



## Включение/выключение вашего “WALKMAN”




### Включение/выключение экрана

Экран выключится, если никакие действия не выполняются в течение определенного периода времени.


#### 1 Нажмите кнопку (Питание).

На дисплее появится экран блокирования.

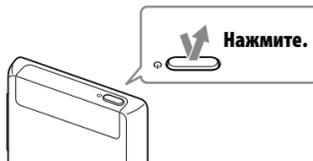

#### 2 Перетащите с левой стороны в правую.

После этого ваш Walkman будет разблокирован, и появится Главный экран. Нажмите кнопку еще раз для выключения экрана.

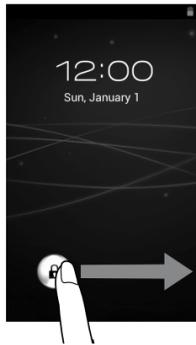

На данном экране в качестве языка дисплея используется английский язык.


## Как пользоваться сенсорным экраном

Экран Walkman чувствителен к прикосновениям. Вы можете управлять вашим Walkman жестами, такими как прикосновение, нажатие и прокрутка экрана. Для дополнительной информации обратитесь к Справочному руководству (документ в формате HTML).

#### Касание




#### Нажатие и удержание

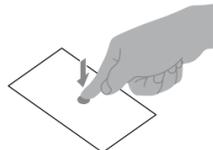

#### Прокрутка



#### Перетаскивание

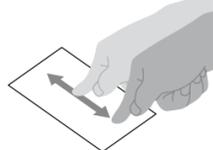

#### Сдвигание/раздвигание двух пальцев



## Главный экран

Главный экран отображается кратковременным прикосновением к кнопке (Главная).



На данном экране в качестве языка дисплея используется английский язык.

#### 1 Виджет [Музыкальный плеер]

Воспроизведение музыки.

#### 2 Ярлык приложения

Запускает конкретное приложение.

#### 3 Ярлык [Музыкальный плеер]

Воспроизведение музыкальных файлов, перемещенных Media Go или перетаскиванием.

#### 4 Ярлык [Видеоплеер]

Воспроизведение видеофайлов интуитивными действиями.

#### 5 Apps

Показывает все ваши приложения и виджеты.

#### 6 Ярлык [Просмотр фото]

Просмотр фотографий и слайд-шоу.

#### 7 Ярлык [FM-радио]

Запускает FM-радио.

## Использование Справочного руководства на вашем “WALKMAN”

Запустите справочное руководство, установленное на вашем Walkman. Справочное руководство для просмотра на экране вашего Walkman предоставляется только на некоторых языках.

#### 1 Коснитесь на Главном экране и затем [Справочное руководство].

#### Совет

- Вы также можете прочитать Справочное руководство на вашем компьютере, установив прилагаемое программное обеспечение WALKMAN Guide на ваш компьютер.

## Устранение неисправностей

Если ваш Walkman работает не так, как вы ожидаете, попробуйте выполнить следующие действия для устранения проблемы.

#### 1 Найдите признаки неисправности в разделе “Устранение неисправностей” в Справочном руководстве (документ в формате HTML) и попробуйте выполнить указанные корректирующие действия.

Для дополнительной информации о подключении к компьютеру см. таблицу ниже.

#### 2 Подключите ваш Walkman к компьютеру для зарядки батареи.

Вы, возможно, сможете устранить ряд проблем, зарядив батарею.

#### 3 Нажмите кнопку RESET тонкой ручкой и т. п.

Перед возвратом в исходное состояние вашего Walkman убедитесь в отсутствии воспроизведения песни, видео и т. п. После этого вы можете безопасно вернуть ваш Walkman в исходное состояние.



#### 4 Посмотрите информацию о проблеме в Справочном руководстве используемого вами программного обеспечения.

#### 5 Посмотрите информацию о проблеме на одном из web-сайтов поддержки клиентов.

Для информации о web-сайтах поддержки клиентов см. раздел “Самая последняя информация”.

#### 6 Если указанные выше действия не помогли устранить проблему, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Признак	Причина/Мера устранения
Ваш Walkman не распознается как USB-накопитель.	<ul style="list-style-type: none"><li>USB-подключение выключено.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Проведите пальцем по линейке состояния, затем коснитесь [Включить USB-накопитель] на панели уведомлений, затем [Включить USB-накопитель] и затем [OK].</li></ul></li><li>Включена отладка по USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Некоторые устройства или программное обеспечение могут не распознавать ваш Walkman при включении отладки USB. Коснитесь кнопки  (Меню), затем коснитесь [Настройки] -  [Для разработчиков] - [Отладка по USB] и уберите флажок.</li></ul></li></ul>

Компьютер не распознает ваш Walkman даже при подключении при помощи USB-кабеля.

- USB-кабель неправильно подключен к разъему USB вашего компьютера.
  - Отключите USB-кабель, а затем подключите его снова.
  - Используйте прилагаемый USB-кабель.
- Используется концентратор USB.
  - При использовании концентратора USB ваш Walkman может не распознаваться компьютером. Подключите Walkman непосредственно к порту USB компьютера.
- Возможно, неисправен разъем USB вашего компьютера.
  - Подключите ваш Walkman к другому разъему USB вашего компьютера.
- При использовании вашего Walkman в первый раз, или в случае низкого заряда батареи, индикатор батареи может показываться на дисплее, и вы, возможно, не сможете пользоваться вашим Walkman. Это не является неисправностью. Перед попыткой использования Walkman подождите около 10 минут.
- Аутентификация программного обеспечения может занять некоторое время. Подождите немного.
- Ошибка установки программного обеспечения.
  - Повторно установите программное обеспечение, используя программу установки. Импортированные данные останутся без изменений.
- Если проблема не была устранена после выполнения указанных выше действий, нажмите кнопку RESET для сброса настроек вашего Walkman.

Признак	Причина/Мера устранения
При подключении к компьютеру работа вашего Walkman становится нестабильной.	<ul style="list-style-type: none"><li>Используется концентратор USB или удлинительный кабель USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Работа вашего Walkman может быть нестабильной при использовании концентратора USB или удлинительного кабеля USB. Подключите Walkman непосредственно к порту USB компьютера.</li></ul></li></ul>
Ваш Walkman нагревается.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ваш Walkman может нагреваться при зарядке батареи или сразу же после этого. Walkman также может временно нагреваться при передаче большого количества данных. Не пользуйтесь Walkman некоторое время для его охлаждения.</li></ul>

#### Инициализация (форматирование) вашего “WALKMAN”

Вы можете отформатировать встроенную флэш-память вашего Walkman. При форматировании памяти ваши данные будут удалены, и все значения настроек будут возвращены на значения по умолчанию.

#### Примечание

- При выполнении этого действия информация об учетной записи Google и загруженные приложения будут удалены.
- Если вы прикоснетесь и поставите флажок для параметра [Очистить USB-накопитель] в действии 2, будут удалены следующие данные: данные музыки и фотографий, перемещенные на ваш Walkman; предварительно установленный контент; файл Setup.exe, хранящийся в памяти Walkman, для установки на ваш компьютер.
- Не форматируйте встроенную флэш-память вашего Walkman с использованием проводника Windows. Если вы хотите отформатировать встроенную флэш-память, форматируйте ее на вашем Walkman.

#### 1 Коснитесь кнопки (Главная) для отображения Главного экрана.

#### 2 Коснитесь кнопки (Меню), затем коснитесь [Настройки] - Восстановление и сброс] - [Сброс настроек] - [Сбросить настройки устройства].

Коснитесь и поставьте флажок для параметра [Очистить USB-накопитель] для удаления перемещенной музыки, видео и фотографий.

#### 3 Коснитесь [Стереть все].

После инициализации ваш Walkman перезапустится автоматически.

## Меры предосторожности

#### О наушниках

- Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так как длительное воспроизведение с большой громкостью может повлиять на ваш слух.
- При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. Избегайте прослушивания устройства в ситуациях, когда это может повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.
- Так как прилагаемы головные телефоны имеют конструкцию открытого типа, то звуки будут слышны через головные телефоны. Следует при этом помнить, что нельзя мешать звуками от аппарата другим людям, находящимся рядом с Вами.

Сильное звуковое давление из наушников и головных телефонов может привести к потере слуха.

#### Для клиентов в России

Цифровой проигрыватель мультимедиа

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель: Малайзия

#### Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Импортер на территории РФ:

ЗАО “Сони Электроник”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

#### Название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:

ЗАО “Сони Электроник”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

WiFi функция следует использовать исключительно внутри помещений.

Дата изготовления устройства

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.

P/D: XX XXXX
1 2
1. Месяц
2. Год

#### Уведомление о лицензии и товарном знаке

Обратитесь к Справочному руководству (документ в формате HTML).

#### Самая последняя информация

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим изделием, а также для получения сведений о компонентах, совместимых с данным изделием, посетите следующие web-сайты.

Для клиентов в США:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Для клиентов в Европе:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в других странах/регионах:

<http://www.sony-asia.com/support>

Для клиентов, купивших модели для других стран:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>