


Знакомство с телефоном

Все рисунки в этом руководстве имеют справочный характер. Внешний вид пользовательского интерфейса Вашего телефона может отличаться от показанного на рисунках данного руководства в зависимости от версии программного обеспечения.

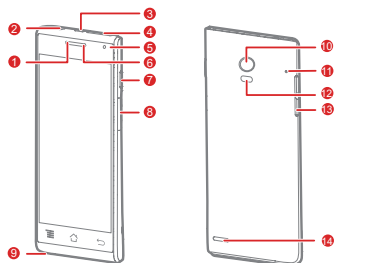


- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Динамик | 8 Слот для карты microSD |
| 2 Разъем для подключения гарнитуры | 9 Микрофон |
| 3 Разъем для подключения зарядного устройства/USB-порт | 10 Камера |
| 4 Слот для USIM-карты | 11 Микрофон с шумоподавлением |
| 5 Дополнительная камера | 12 Вспышка |
| 6 Индикатор состояния | 13 Кнопки регулировки громкости |
| 7 Кнопка питания | 14 Динамик |

- Нажмите и удерживайте, чтобы включить телефон.
- Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню опций, с помощью которого можно отключить телефон или выполнить некоторые операции.
- Нажмите, чтобы заблокировать экран, когда мобильный телефон включен.
- Нажмите и удерживайте не менее 10 секунд, в случае вынужденного отключения телефона.
- Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
- Нажмите, чтобы выйти из текущего приложения.
- Нажмите, чтобы вернуться к рабочему экрану.
- Нажмите, чтобы открыть меню опций текущего экрана (в случае его наличия).

Установка SIM-карты и карты microSD


Установите USIM-карту или карту microSD, руководствуясь следующими рисунками. Перед установкой карт необходимо отключить телефон.

- 1 Установите SIM-карту

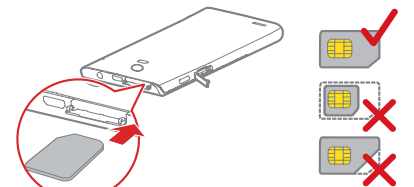

Стандартные размеры SIM-карты: 25 мм x 15 мм x 0,76 мм (ДхШхТ)


- 2 Установите карту microSD*

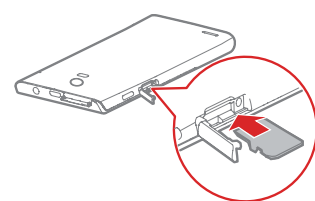


*Карта microSD является дополнительным аксессуаром

- Ваш телефон поддерживает только стандартные USIM-карты. Использование нестандартных USIM-карт может вызвать поломку телефона.
- Не устанавливайте и не извлекайте USIM-карту, если телефон включен.

Зарядка аккумулятора

Если Ваш телефон заряжается во включенном состоянии, то когда значок аккумулятора изменится на , это будет означать, что зарядка завершена.

- Используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте с телефоном. Если телефон длительное время не использовался, или аккумулятор полностью разрядился, то Вы не сможете включить телефон сразу после начала зарядки. Заряжайте аккумулятор в течение нескольких минут, а затем попробуйте включить телефон.
- На Вашем телефоне установлена встроенная заряжаемая аккумуляторная батарея. Не пытайтесь открыть крышку аккумуляторного отсека и заменить аккумуляторную батарею самостоятельно. По вопросу замены аккумуляторной батареи обратитесь в компанию Huawei или ее авторизованный сервисный центр.

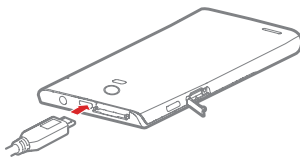

Индикатор состояния




Индикатор состояния

Горит зеленым: Идет зарядка телефона и уровень заряда батареи высокий или аккумуляторная батарея полностью заряжена.
Горит желтым: Идет зарядка телефона или уровень заряда батареи выше 10 %
Горит красным: Идет зарядка телефона и уровень заряда батареи низкий.
Мигает красным: Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи или телефон нуждается в подзарядке.

Включение и отключение телефона

Включение телефона

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить телефон. При первом включении телефона необходимо настроить его исходные параметры. Если на SIM-карте включена защита PIN-кодом, перед использованием телефона необходимо ввести PIN-код.

Отключение телефона

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы открыть меню опций, а затем выберите **Отключить питание**, чтобы отключить телефон.

- Если телефон неисправен, или не получается отключить его должным образом, нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд для принудительного отключения телефона.

Использование сенсорного экрана

Скасание: прикоснитесь кончиком пальца к экрану для выбора опции или запуска приложения.



Скасание и удержание: прикоснитесь кончиком пальца к экрану или к редактируемому тексту и удерживайте его до появления меню доступных опций.



Перемещение: быстрое вертикальное или горизонтальное движение пальца по экрану.



Перетаскивание: нажмите и удерживайте объект кончиком пальца, а затем перетащите его в нужное место на экране. Например, можно переместить значок на рабочем экране, перетащив его в другое место, или удалить значок, перетащив его в корзину.



Панель уведомлений

Открытие панели уведомлений


Проведите пальцем сверху вниз по панели уведомлений, чтобы открыть её, и Вы сможете выполнить следующие операции:

- Быстро запустить приложение.
- Удалить уведомление, проведя по нему пальцем вправо или влево.
- Удалить все уведомления, нажав X.

Вывести на экран **настройки**, нажав .

Заккрытие панели уведомлений

Проведите пальцем снизу вверх по панели уведомлений.

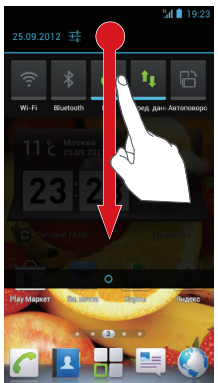

Рабочий экран

- В данном разделе в качестве примера показан рабочий экран по умолчанию.



- Панель уведомлений: Отображает уведомления и значки состояния телефона. Проведите пальцем вниз, чтобы открыть панель уведомлений.
- Экран: Представляет зоны для работы и отображения информации телефона.
- Нажмите для просмотра имеющихся приложений.
- Ярлыки

Настройка рабочего экрана

На рабочем экране нажмите , и Вы сможете выполнить следующие операции:

- изменить обои;
- изменить тему;
- установить или отменить тему 3D Home;
- управлять приложениями;
- перейти в **настройки**.

- Для того чтобы быстро изменить обои, нажмите и удерживайте пустую область на рабочем экране.
- Для создания папки совместите значок одного приложения со значком другого приложения.

- Чтобы перетащить значок на рабочий экран, нажмите и удерживайте его, пока телефон не начнет вибрировать. После этого перетащите значок в нужное место на экране или поместите его в корзину.


Просмотр других окон рабочего экрана

Для просмотра других окон рабочего экрана проведите пальцем влево или вправо по рабочему экрану.



Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка экрана

- Когда телефон включен, нажмите кнопку , чтобы заблокировать экран.
- Если телефон не используется в течение определенного времени, экран блокируется автоматически.

Разблокировка экрана

Чтобы вывести экран из спящего режима, нажмите кнопку .

Для открытия рабочего экрана перетащите значок блокировки в центре экрана вправо к другому значку блокировки. Если Вы перетащите значок блокировки в центре экрана вверх, вниз или влево к определенному значку, Вы сможете быстро открыть приложение, соответствующее этому значку.






Телефонные вызовы


Создание вызова

На рабочем экране нажмите  > **Телефон** для открытия экранной клавиатуры.

Получение вызова

При входящем вызове Вы можете выполнить следующие действия:


- Ответить на вызов: Перетащите значок  вправо, чтобы ответить на вызов.
- Отклонить вызов: Перетащите значок  влево, чтобы отклонить вызов.
- Отклонить вызов с SMS: Перетащите значок  вверх, чтобы отклонить вызов и отправить заранее подготовленное сообщение вызывающему абоненту.

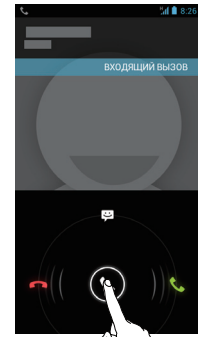

Контакты


На рабочем экране нажмите  > **Контакты**, чтобы перейти к экрану контактов.

Импортирование контактов с USIM-карты

1. На экране контактов нажмите  > **Управлять контактами**.
2. Нажмите **КОПИРОВАТЬ с SIM-карты**.
3. Выберите контакты, которые хотите импортировать, или нажмите **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, чтобы выбрать все имеющиеся контакты.
4. Нажмите **КОПИРОВАТЬ**.
5. Выберите аккаунт, в который хотите скопировать контакты.

Создание контакт а

На экране контактов нажмите , выберите аккаунт, а затем измените и сохраните контактную информацию.

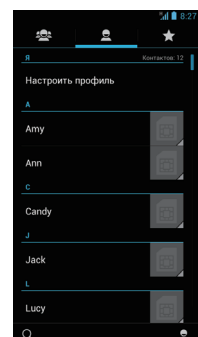

Ввод текста

Вы можете вводить текст с помощью экранной клавиатуры.


- Коснитесь текстового поля для открытия клавиатуры.
- Нажмите ↵, чтобы скрыть экранную клавиатуру.

Выбор режима ввода текста

Когда экранная клавиатура открыта, Вы можете выбрать нужный режим ввода текста из панели уведомлений.

Режим ввода текста Huawei

Для переключения раскладки клавиатуры с QWERTY на алфавитно-цифровую проведите пальцем вправо или влево по экрану.

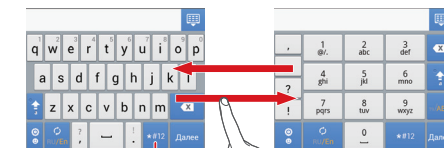

Нажмите для ввода цифр.

Электронная почта и сообщения

Отправка сообщения

1. На рабочем экране нажмите > SMS/MMS.
2. Нажмите .
3. Введите номер телефона получателя и текст сообщения. Нажмите , чтобы добавить мультимедийные файлы, например фотографии, музыку или слайды.
4. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

После добавления мультимедийных файлов текстовое сообщение автоматически станет мультимедийным.


Отправка электронной почты

Перед отправкой или получением электронной почты необходимо создать аккаунт.

1. На рабочем экране нажмите > Эл. почта.
2. Нажмите .
3. Введите адрес электронной почты получателя, тему и текст сообщения.

Нажмите , чтобы прикрепить файлы, например фотографии или музыку.

4. Нажмите , чтобы отправить сообщение электронной почты.

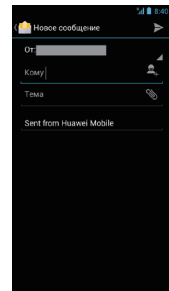

Установка соединения

Включение услуги передачи данных

На рабочем экране нажмите > **настройки**. Выберите **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** и нажмите **Ещё...** > **Мобильная сеть**, а затем установите флажок в поле **Передача данных**.

Использование услуги передачи данных может привести к дополнительным расходам. Для отключения услуги передачи данных уберите флажок в поле **Передача данных**.

Подключение к Wi-Fi

На рабочем экране нажмите > **настройки**. Выберите **БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ** и установите флажок в поле Wi-Fi. Выберите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться.

При одновременном включении Wi-Fi и услуги передачи данных приоритет будет отдан соединению Wi-Fi. После отключения телефона от сети Wi-Fi услуга передачи данных снова станет доступной.

Мультимедийные средства

Фотосъемка и видеозапись

Камера телефона поддерживает различные режимы съемки и фотозффекты. После того как Вы сделали фотографии, их можно посмотреть и отредактировать в Галерее.


На рабочем экране нажмите > **Камера**.

На экране видеосъемки переместите значок вниз, чтобы настроить камеру.

Музыкальный проигрыватель

На рабочем экране нажмите > **Музыка+**, чтобы запустить музыкальный проигрыватель. На экране библиотеки мультимедиа выберите аудиофайл, который хотите воспроизвести.

Нажмите для включения или отключения звукового эффекта Dolby Mobile.

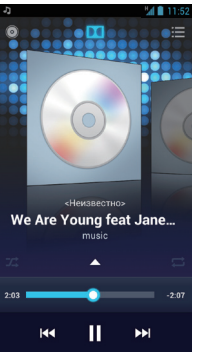


Security Guard

Security Guard - это встроенное приложение Вашего телефона, которое предоставляет функции обеспечения безопасности, такие как блокирование вызовов и сообщений; шифрование сообщений, вызовов и папок. Использование этого приложения не создает дополнительных расходов.

На рабочем экране нажмите > **Security Guard**, чтобы перейти к следующим опциям:

- **Блок. вызовы и сообщения:** Просмотр заблокированных вызовов и текстовых сообщений.
- **Черный и белый списки:** Посмотр и редактирование черного и белого списков. На основании настроек блокировки телефон будет блокировать вызовы и сообщения от контактов из черного списка и принимать вызовы и сообщения от контактов из белого списка.
- **Личный кабинет:** Определение личных контактов, просмотр записей вызовов и сообщений от личных контактов.
- **Защита паролем:** Запись и шифрование аккаунтов и паролей, например аккаунта интернет-банкинга или аккаунта электронной почты.
- **Шифрование файлов:** Шифрование и дешифрование файлов.
- Нажмите > **Настройки** > **Включить услугу**, чтобы включить или отключить функцию блокировки и защиты личной информации.

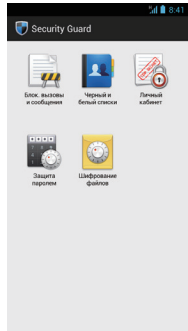


Установка приложений

Для установки приложений:

1. На рабочем экране нажмите > **Установка прилож.** Телефон выполнит поиск приложений на карте microSD и в своей памяти, а затем выведет на экран все найденные приложения.
2. Выберите приложение, которое хотите установить.
3. Нажмите > **Установить**.

Нажмите , а затем **Выбрать все** или **Отменить выбор всех**, чтобы выбрать или отменить выбор всех приложений.

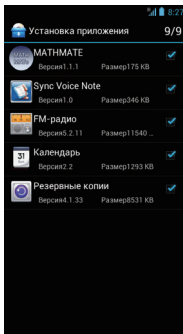

Информация о сертификации (SAR)

Данное устройство удовлетворяет предельно допустимым уровням излучения радиочастотной энергии.

Ваш телефон представляет собой устройство, передающее и принимающее маломощные радиосигналы. Данное устройство сконструировано в соответствии с международными директивами на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения) и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения радиочастотной энергией, возникающего при работе беспроводных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Значение SAR определяется в лабораторных условиях в режиме максимальной сертифицированной мощности передатчика. Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться значительно ниже. Это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью.

Предельное значение SAR, принятое в США и Канаде, составляет 1,6 Вт на один килограмм массы тела. Наивысшее значение SAR для устройств этого типа, представленное FCC и IC, при измерении возле уха составляет 0,603 Вт/кг, при правильном ношении на теле – 1,040 Вт/кг, и при использовании функции точки доступа Wi-Fi – 1,080 Вт/кг.

Предельно допустимый уровень SAR, принятый в Европе, составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по 10 г ткани. Наивысшее значение SAR для устройств этого типа при измерении возле уха составляет 0,571 Вт/кг и при правильном ношении на теле — 0,774 Вт/кг.

Поиск руководства пользователя

Более подробная информация приведена в руководстве пользователя. Руководство пользователя Вы можете найти на сайте: <http://www.huaweidevice.com/worldwide>.

Краткое руководство

HUAWEI **Ascend P1XL**

Вас приветствует HUAWEI

Адрес электронной почты горячей линии в Вашей стране и последние обновления Вы можете найти на сайте www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline.

Последние обновления программного обеспечения для устройства приведены на сайте www.huaweidevice.com.
Модель: HUAWEI U9200E