


Machine type: 10097/2566 [B340]
10099/2568 [B540]
10101/3363 [B540p]
10098/2567 [B345]
10100/4749 [B545]

Lenovo

IdeaCentre B3/B5 Series

Руководство пользователя

Version 2.0 2012.08



31502508



lenovo

ideacentre

Важная информация по технике безопасности

Перед тем как использовать сведения, приведенные в этом руководстве, обязательно прочитайте и уясните для себя всю информацию по технике безопасности при работе с этим продуктом. См. *Руководство по технике безопасности и гарантии*, поставляемое с этим продуктом, для получения последних сведений о правилах техники безопасности. Работа в соответствии с правилами техники безопасности снижает вероятность получения травмы и повреждения продукта.

Интерфейс и функции в Руководстве пользователя приведены только для справки и могут отличаться от фактических. Дизайн и характеристики продукта могут быть изменены без уведомления.



Опасно! Возможны исключительно опасные или даже смертельно опасные ситуации.



Внимание! Возможно повреждение программ, устройств или данных.



Примечание. Обратите внимание на следующую важную информацию.

© Copyright Lenovo 2012. Все права защищены.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ ПРАВАХ. Если данные или программное обеспечение предоставлены согласно контракту Служб общего назначения, использование, воспроизведение и раскрытие регулируется по контракту № GS-35F-05925.

Содержание

Важная информация по технике безопасности

Использование компьютерного оборудования 1

Вид компьютера спереди	2
Вид компьютера слева и справа	3
Вид компьютера сзади	4
Инструкции к кнопкам ТВ (только в некоторых моделях)	5
Подставка компьютера	6
Подключение компьютера	7
Важная информация по использованию компьютера	8
Проводная клавиатура (только в некоторых моделях)	10
Подключение к Интернету	10

Использование Windows 8 13

Переключение основных интерфейсов Windows 8	14
Charms Bar	14
Выключение компьютера	14
Переключение между приложениями	14
Закрытие приложений	15
Открытие других системных программ	15
Справка и поддержка	15

Инструкции к сенсорному экрану 17

Калибровка сенсорного экрана	18
Инструкции по движениям для пользователей сенсорного экрана ...	18
Правила по работе с сенсорным экраном	23

Использование Onekey TV (только в некоторых моделях)	25
Руководство по пульту ДУ (только в некоторых моделях)	27
Инструкции по Onekey TV (модель ASTC) (только в некоторых моделях)	30
Инструкции по Onekey TV (модель DVB-T) (только в некоторых моделях)	32
Инструкции по Onekey TV (модель ATV) (только в некоторых моделях)	35
Работа с программой Rescue System	37
OneKey Recovery	38
Установка драйверов и приложений	39
Диагностика и проверка настроек	41
Поиск и устранение неполадок отображения.....	42
Поиск и устранение неполадок сенсорного экрана	43
Диагностика проблем, связанных со звуком	43
Диагностика проблем, связанных с программным обеспечением	44
Диагностика проблем, связанных с дисковыми оптическими дисками и с жесткими дисками.....	45
Специальные замечания для диагностики Windows.....	46
Справка и поддержка.....	47
BIOS setup utility	47
Задачи ежедневного обслуживания	48
Руководство по замене компонентов аппаратной части	49
Введение	50
Замена аппаратной части.....	53
Приложение.	65
Заявление	65
Торговые марки	66
Заявление Energy Star.....	67
Включение режима совместимости ErP.....	68

Использование компьютерного оборудования

Эта глава состоит из следующих разделов:


- Обзор аппаратной части компьютера
- Подключение компьютера

! **Примечание.** В зависимости от модели и конфигурации компьютера, его компоненты могут отличаться от описанных в этой главе.

Вид компьютера спереди



Внимание! Не закрывайте вентиляционные отверстия компьютера. Если вентиляционные отверстия закрыты, то перегрев может вывести компьютер из строя.

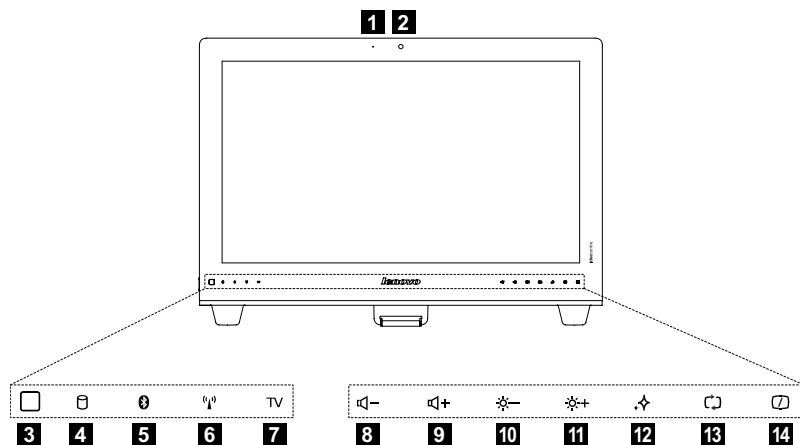


- | | |
|---|---|
| 1 Область встроенного микрофона | 2 Камера |
| 3 Встроенный ИК-излучатель (не блокировать) (только в некоторых моделях) | 4 Индикатор жесткого диска |
| 5 Индикатор состояния Bluetooth | 6 Индикатор состояния WIFI |
| 7 Индикатор ТВ | 8 Уменьшение громкости |
| 9 Увеличение громкости | 10 Уменьшение яркости |
| 11 Увеличение яркости | 12 Кнопка Novo Vision |
| 13 Переключатель режима ПК/HDMI-in/AV-in | 14 Включение/выключение монитора |




Внимание! Рабочий диапазон встроенного ИК-излучателя составляет 3 метра.

Вид компьютера слева и справа

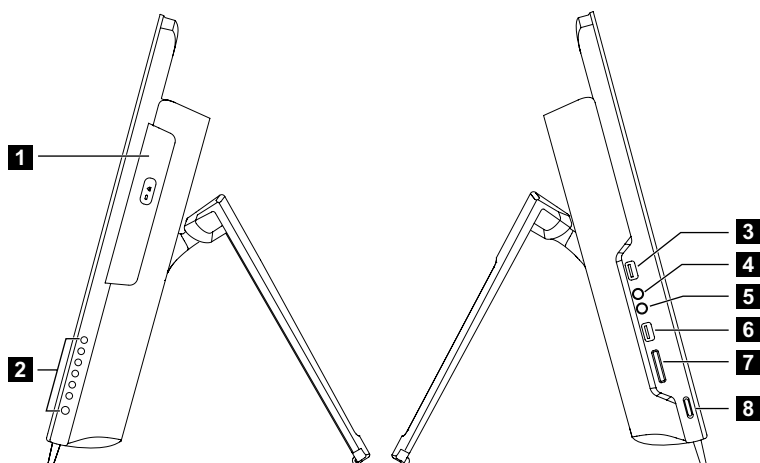


- 1** Дискковод оптических дисков
- 2** Кнопки ТВ (только в некоторых моделях)
- 3** USB-разъем
- 4** Порт для наушников
- 5** Порт микрофона
- 6** USB-разъем
- 7** Устройство чтения карт памяти
- 8** Кнопка питания

Вид компьютера сзади

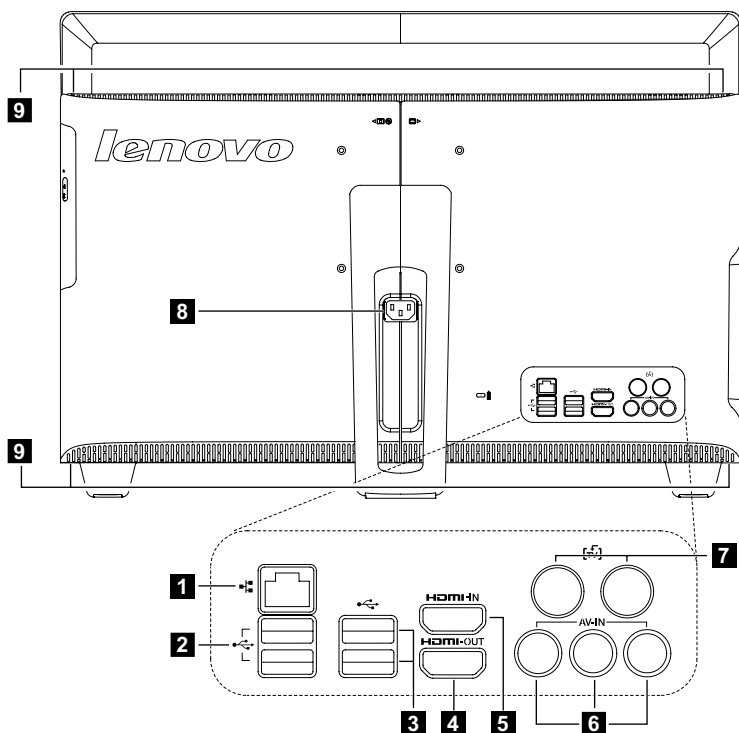


- 1** Порт Ethernet
- 2** Разъемы USB 2.0
- 3** Разъемы USB 3.0 (только в некоторых моделях)
- 4** Разъем HDMI-out
- 5** Разъем HDMI-IN (только в некоторых моделях)
- 6** Разъем AV-IN (только в некоторых моделях)
- 7** Порты ТВ-тюнера (только в некоторых моделях)
- 8** Разъем питания
- 9** Вентиляционные отверстия (не блокировать)

Инструкции к кнопкам ТВ (только в некоторых моделях)

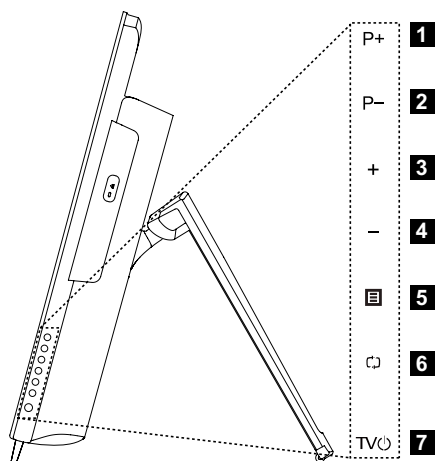

- 1** Канал вверх
- 2** Канал вниз
- 3** Увеличение громкости
- 4** Уменьшение громкости
- 5** Кнопка меню режима ТВ
- 6** Кнопка выбора источника сигнала
- 7** Вкл./выкл. питание ТВ

Подставка компьютера

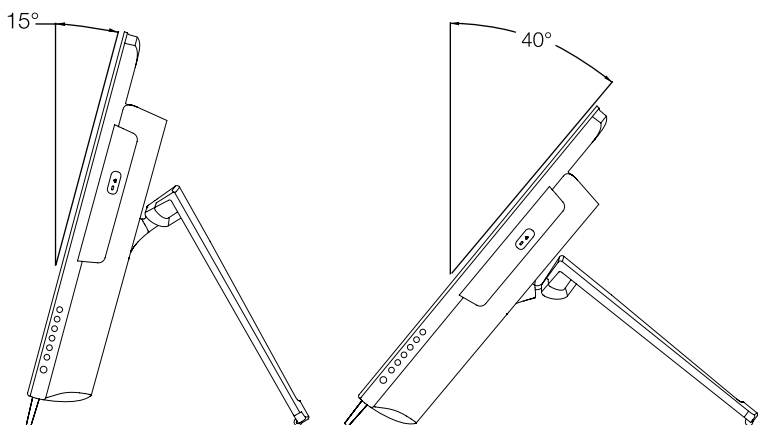


Подставка позволяет разместить экран так, как вам это удобно. Его можно отклонять от вертикали на 15 – 40 градусов.



Внимание!


1. Необходимо всегда использовать подставку, так как она придает компьютеру максимальную устойчивость.
2. Наклон компьютера должен составлять не менее 15 градусов. В противном случае компьютер может упасть.

Подключение компьютера


 **Примечание.** Возможно, ваш компьютер снабжен не всеми описанными в этом разделе разъемами.

Основные инструкции к разъемам

Разъем	Описание
Микрофон	Подключите микрофон к этому разъему компьютера, если вы хотите записывать звук или работать с программой распознавания речи.
Наушники	Подключите наушники к этому разъему компьютера, чтобы можно было слушать музыку и другие звуковые записи, не беспокоя окружающих.
USB-разъем	К этому разъему можно подключить устройство USB.
Разъем Ethernet	Этот разъем используется для подключения компьютера к локальной сети Ethernet.
Разъем HDMI (дополнительно)	Обеспечивает подключение к разъему HDMI на дисплее или телевизоре.
Разъем ТВ-тюнера (дополнительно)	Подключается к внешней антенне для просмотра программ с помощью дополнительной платы ТВ-тюнера.
Разъем AV-IN (дополнительно)	Служит для подключения разъемы композитного аудио и видео на видеоустройстве.


 **Примечание.** Если компьютер оборудован беспроводной клавиатурой или мышью, выполните следующие инструкции по установке.

Подключение шнура питания

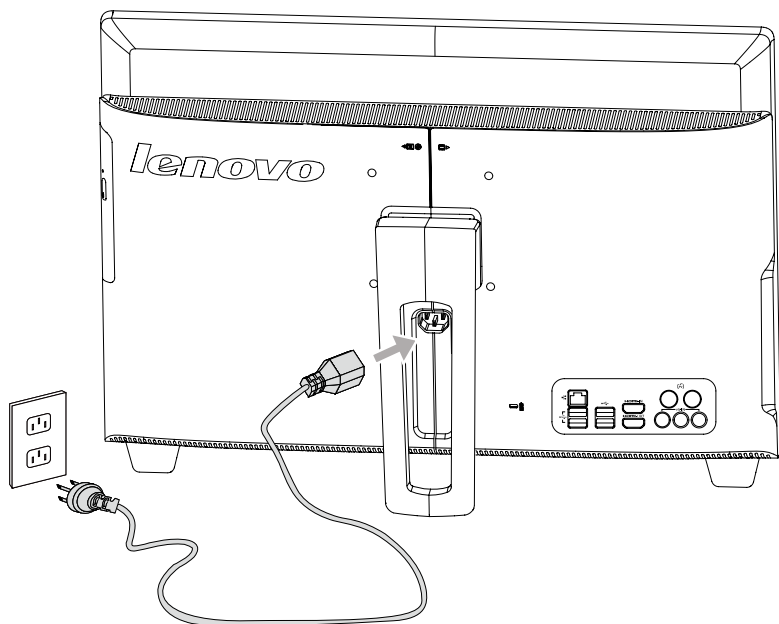


Важная информация по использованию компьютера


Чтобы включить компьютер, нажмите кнопку питания, расположенную сбоку компьютера.

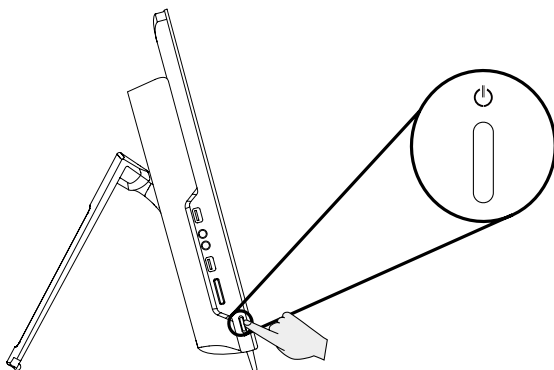

! **Примечание.** Кнопки в нижней части экрана являются сенсорными. При их касании включается индикатор.

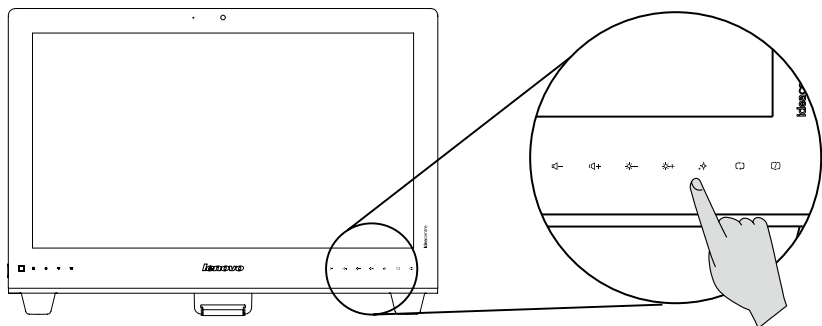

При перемещении компьютера крепко держите его.

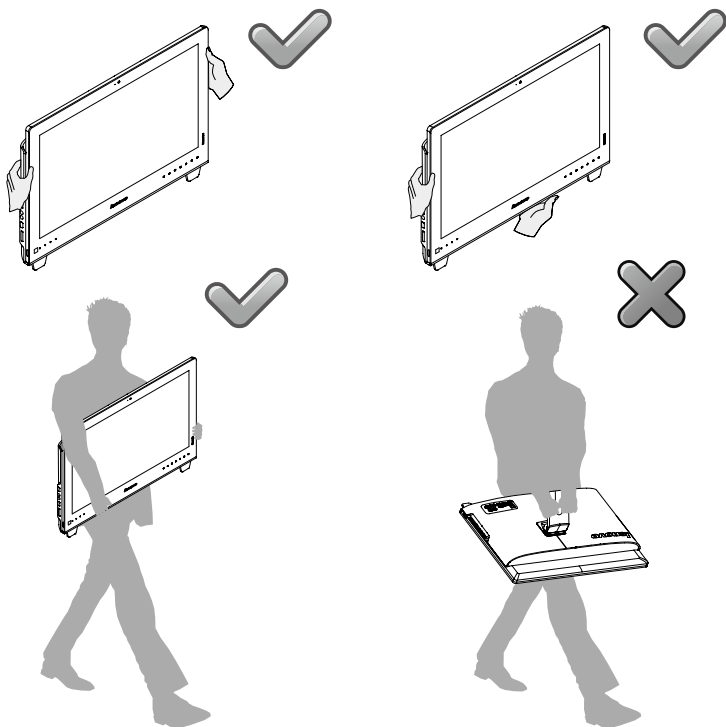

Проводная клавиатура (только в некоторых моделях)

LVT — После входа в Windows нажмите данную кнопку для запуска программы LVT (Lenovo Vantage Technology), предварительно установленного программного обеспечения для домашних ПК. Помимо встроенных функций программа LVT позволяет запускать другое совместимое с Windows программное обеспечение, настроенное для использования на данной модели компьютера.

F2 — На вашем компьютере установлена программа Lenovo Rescue System. Чтобы узнать больше об этой программе, включите компьютер и нажмите несколько раз клавишу F2 до появления окна программы Lenovo Rescue System.

Подключение к Интернету


Для подключения к Интернету необходим договор с поставщиком Интернет-услуг и специальное оборудование.

Предложения поставщиков Интернет-услуг отличаются в зависимости от страны. Обратитесь к поставщику Интернет-услуг для получения информации о доступных в вашей стране предложениях.

Ваш компьютер поддерживает беспроводную (только в некоторых моделях) и проводную сеть, с помощью которой можно подключаться к другим устройствам.


Проводное сетевое подключение

Для проводных сетей подключите один конец кабеля Ethernet (приобретается отдельно) в разъем Ethernet на компьютере, а другой — в сетевой маршрутизатор или широкополосный модем. Обратитесь к поставщику Интернет-услуг для получения инструкций по установке.

 **Примечание.** Инструкции по установке широкополосного модема и маршрутизатора отличаются в зависимости от производителя. Следуйте инструкциям производителя.

Беспроводное сетевое подключение

Для беспроводных сетей можно использовать встроенную антенну беспроводного подключения для доступа к беспроводной домашней сети. Чтобы подключить компьютер к беспроводной сети, выполните следующие действия.

1. Прокрутите из правого края экрана и нажмите **Параметры**.
(При использовании мыши наведите курсор в правый верхний угол или правый нижний угол экрана, а затем нажмите **Параметры**.)
2. Нажмите значок сети  и выберите название маршрутизатора.
Нажмите **Подключиться** и следуйте инструкциям на экране.

Протестируйте работу беспроводной сети, открыв веб-обозреватель и зайдя на веб-сайт.

Использование Windows 8

Эта глава состоит из следующих разделов:

- Переключение основных интерфейсов Windows 8
- Charms Bar
- Выключение компьютера
- Переключение между приложениями
- Закрытие приложений
- Открытие других системных программ
- Справка и поддержка




Внимание! Операционная система Windows 8 предоставляется корпорацией Microsoft. Используйте ее в соответствии с лицензионным соглашением, заключенным между вами и корпорацией Microsoft. По любым вопросам об операционной системе обращайтесь в корпорацию Microsoft непосредственно.


Переключение основных интерфейсов Windows 8

Windows 8 имеет два основных пользовательских интерфейса: экран Пуск и рабочий стол Windows.

Чтобы переключиться с экрана Пуск на рабочий стол Windows, выполните следующее:

- Выберите значок рабочего стола Windows в окне Пуск.
- Нажмите клавишу Windows  + D.


Чтобы переключиться с рабочего стола на экран Пуск, выполните следующее:

- Нажмите **Пуск** в Charms Bar.
- Переместите курсор в левый нижний угол и выберите эскиз экрана Пуск.
- Нажмите клавишу Windows .

Charms Bar

Charms — это новый быстрый способ выполнения основных задач.

Чтобы отобразить charms, выполните следующие действия:

- Выполните прокрутку от правого края экрана.
- Если вы используете мышь, наведите указатель в правый верхний или правый нижний угол экрана.
- Нажмите клавишу Windows  + C.

Выключение компьютера

Выключение компьютера:

1. Выполните прокрутку от правого края экрана, а затем нажмите **Параметры**. (Если вы используете мышь, наведите указатель в правый верхний или правый нижний угол экрана, а затем нажмите **Параметры**.)
2. Выберите **Питание** → **Завершение работы**.

Переключение между приложениями

Иногда требуется вернуться к приложению, которое только что использовалось, либо переключиться между открытыми приложениями.

Переключение между приложениями:

Выполните прокрутку от левого края экрана или переместите курсор в левый верхний угол, а затем нажмите для перехода к следующему приложению.

Заккрытие приложений


Чтобы закрыть приложение, выполните следующие действия:

- Наведите курсор в левый верхний угол экрана. После отображения эскиза перетащите его в нижнюю часть экрана.
- Выполните прокрутку от верхнего края экрана. После уменьшения страницы приложения, перетащите ее в нижнюю часть экрана.
- Наведите курсор в верхнюю часть экрана. Когда указатель примет форму руки, перетащите страницу приложения в нижнюю часть экрана.

Открытие других системных программ

Существует быстрый способ открытия других системных программ.

Чтобы отобразить меню, выполните следующие действия:

- Наведите курсор в левый нижний угол экрана. После отображения эскиза нажмите его правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню.
- Нажмите клавишу Windows  + X.

Справка и поддержка

Если у вас возникла проблема с операционной системой, см. файл Справка и поддержка. Чтобы открыть файл Справка и поддержка, выполните одно из следующих действий:

- Выберите значок **Параметры** и нажмите **Справка**.
- Нажмите клавишу Windows  + F1.

Теперь можно просмотреть файл Справка и поддержка на компьютере.

Вы также можете получить интерактивную справку и поддержку, нажав одну из приведенных ссылок под пунктом **Дополнительные ресурсы**.

Инструкции к сенсорному экрану



Эта глава состоит из следующих разделов:

- Калибровка сенсорного экрана
- Инструкции по движениям для пользователей сенсорного экрана
- Правила работы с сенсорным экраном

Монитор благодаря сенсорному экрану чувствителен к прикосновениям. Сенсорный экран представляет собой устройство ввода, подобно мыши или клавиатуре, на котором пользователь касанием экрана передает в компьютер информацию. Эта технология позволяет всего лишь легким касанием изображений или слов на экране взаимодействовать с компьютером.

Калибровка сенсорного экрана

Перед первым использованием или при неправильном реагировании экрана на касание запустите программу калибровки. Процесс выглядит следующим образом:

1. В пункте Панель управления выберите «Оборудование и звук».
2. В окне «Оборудование и звук» выберите «Параметры планшетного компьютера».
3. В диалоговом окне «Параметры планшетного компьютера» нажмите кнопку «Откалибровать».


Инструкции по движениям для пользователей сенсорного экрана

Сенсорный экран поддерживает одинарные касания, вращательные движения и мультисенсорные операции для увеличения или уменьшения изображения, что позволяет пользователю передавать информацию в компьютер с помощью касания. В сенсорном экране используется метод распознавания путем легкого касания, при котором достаточно слегка коснуться экрана компьютера или сделать легкое движение для его распознавания центральным процессором компьютера.

Основные движения рук


1. Одинарный щелчок/Двойной щелчок

Коснитесь необходимого элемента на экране один или два раза, чтобы выполнить операцию, сходную с одинарным или двойным щелчком мыши. Это действие сходно с нажатием левой кнопки мыши.

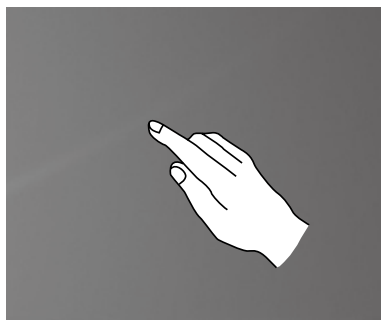


2. Использование функции правой кнопки мыши одним пальцем

Нажмите и удерживайте элемент на экране, пока не отобразится круг. Отпустите палец – отобразится меню как при нажатии правой кнопки мыши. Это действие сходно с нажатием правой кнопки мыши.

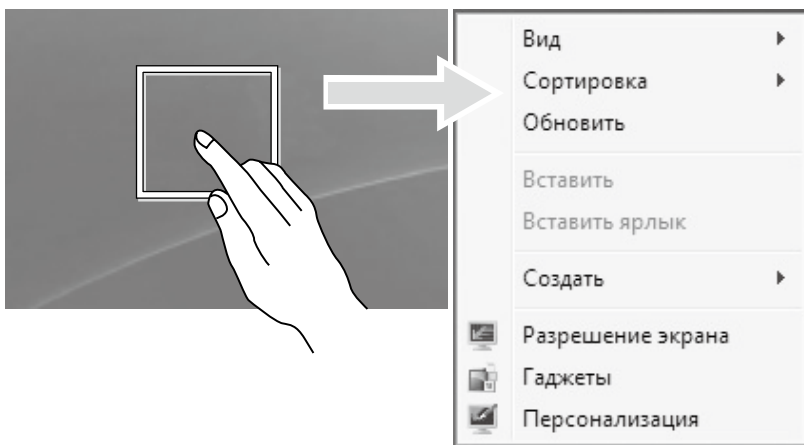

3. Перетаскивание

Сначала коснитесь пальцем необходимого элемента на экране и, удерживая его, выполните перетаскивающее движение. Это похоже на перетаскивание, совершаемое с помощью мыши.

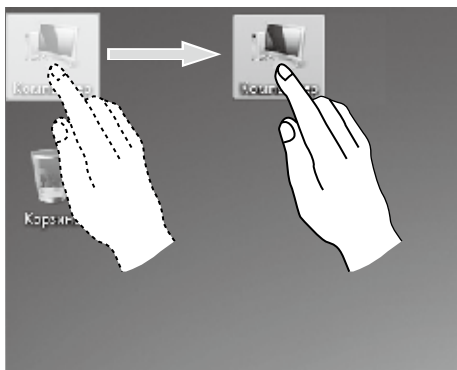


4. Прокрутка

Вертикальное (или горизонтальное) перемещение пальца по экрану называется прокруткой. Например: это действие схоже с прокруткой колеса мыши и выполняет те же функции, что и интерфейс колеса.



5. Масштабирование


Коснитесь двумя пальцами элемента на экране и, не отпуская пальцев, измените расстояние между ними. С помощью увеличения (или уменьшения) расстояния между пальцами можно выполнять изменение масштаба. Например: вы можете увеличить или уменьшить размер изображения в средстве просмотра фотографий Windows.

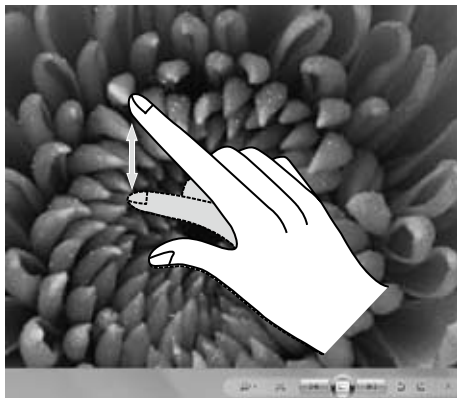

6. Поворот



Двумя пальцами слегка коснитесь элемента на экране, затем переверните его в необходимом направлении. Например: вы можете перевернуть изображение в средстве просмотра фотографий Windows.



! **Примечание.** Чтобы получить дополнительную информацию об использовании сенсорного экрана, см. **Справка и поддержка**, нажав клавишу Windows  + F1, или выбрав **Параметры, Справка**.

Настройки сенсорного экрана


- Выберите **Оборудование и звук** → **Перо и сенсорный ввод** в пункте **Параметры**.
- Выбрать движения сенсорного ввода, которые необходимо настроить. Нажав «**Параметры**», вы можете настроить параметры «**Скорость**» и «**Расстояние**» в соответствии с особенностями двойного щелчка конкретного пользователя. Дважды нажмите в правом верхнем углу значка для выполнения тестирования.

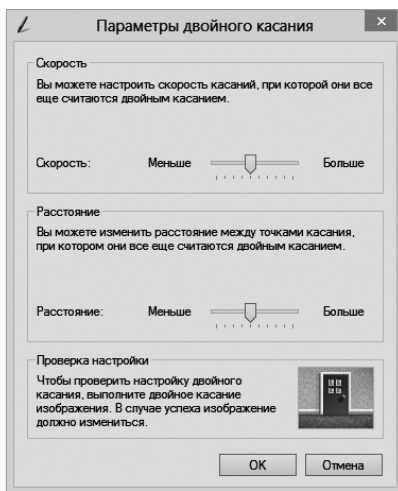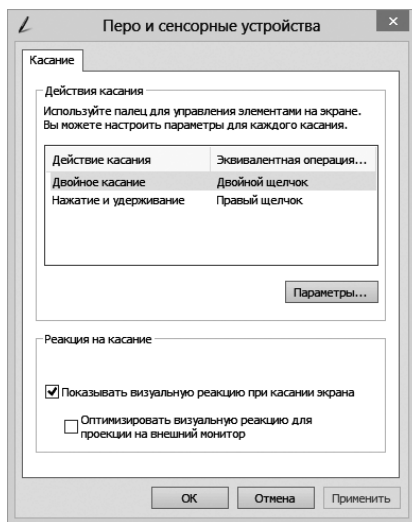

! **Примечание.** Пользователи могут получить дополнительную информацию в меню **Справка и поддержка**.

Правила по работе с сенсорным экраном

1. При использовании экрана не касайтесь его острыми предметами.

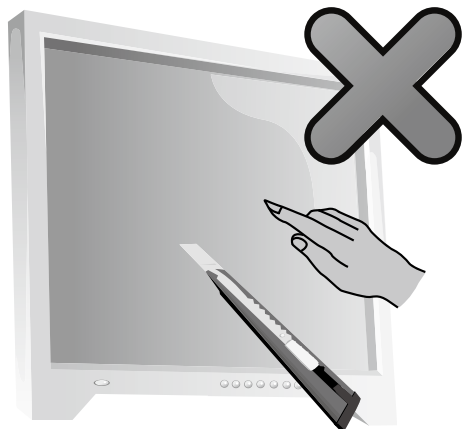

2. Для обеспечения исправной работы необходимо удалять с экрана загрязнения, не касаться его грязными или влажными руками.
3. Чтобы не снизить точность положения сенсорного экрана, не касайтесь стеклянной панели сенсорного экрана руками при работе с экраном.
4. Для обеспечения безопасности пользователей очищайте экран и панель мягкой тканью после его выключения. Не используйте влажную ткань, поскольку это может оставить разводы и повлиять на работу сенсора.
5. Не используйте устройство в пыльном помещении либо в условиях высоких температур и повышенной влажности. Резкая смена температур может привести к запотеванию внутренней поверхности экрана, которое исчезнет через некоторое время и не повлияет на работу устройства.

⚠ Примечание. При обычном использовании сенсорный экран не влияет на выполнение других процессов.

6. На распознавание жестов сенсорного ввода могут оказывать влияние следующие факторы:
 - Точность касания элемента.
 - Скорость движения.
 - Временной интервал между касаниями.

⚠ Примечание. Чтобы научиться точности движений, пользователь может проконсультироваться с руководством или соответствующим разделом справки Windows.

7. Сенсорный экран не работает в режиме Rescue System.
8. Сенсорный экран не работает при загрузке компьютера, в спящем режиме, режиме ожидания или безопасном режиме.

Использование Onekey TV (только в некоторых моделях)




Эта глава состоит из следующих разделов:

- Руководство по пульту ДУ
- Инструкции по Onekey TV (модель ASTC)
- Инструкции по Onekey TV (модель DVB-T)
- Инструкции по Onekey TV (модель ATV)


Включение Onekey TV

Чтобы включить телевизор, нажмите кнопку питания, расположенную сбоку компьютера или на пульте ДУ.

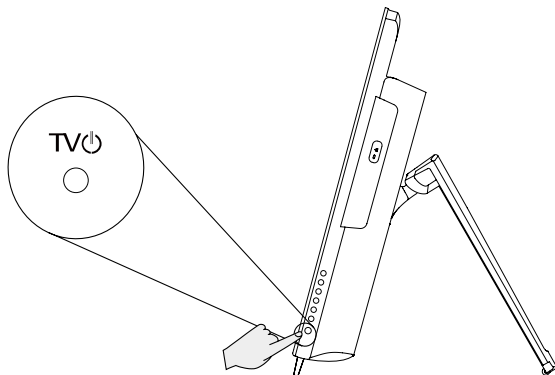

Включение компьютера


Чтобы включить компьютер, нажмите кнопку питания, расположенную сбоку компьютера.

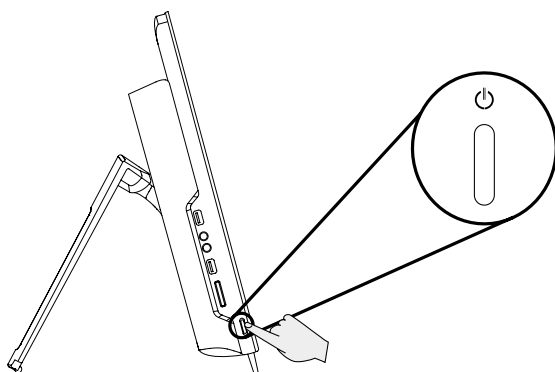

Руководство по пульту ДУ (только в некоторых моделях)

! Примечания.

1. Пульт ДУ позволяет включать только Onekey TV, он не позволяет включать компьютер.
2. Используйте пульт ДУ на расстоянии 7 м от телевизора.
3. Цвет и форма могут отличаться в зависимости от модели.

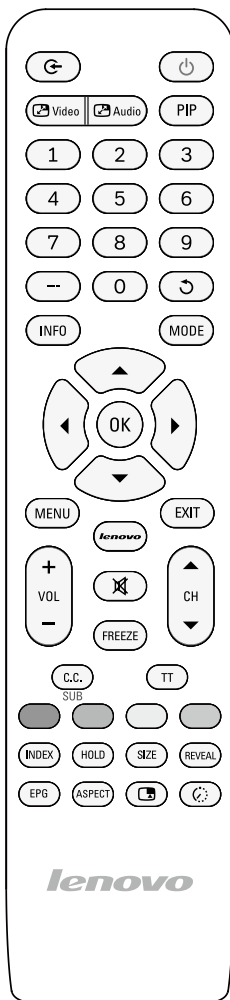

Кнопка	Описание
	Выбор доступных видеоисточников.
	Включение и выключение телевизора.
	Изменение видео между основным изображением и вложенным.
	Изменение аудио между основным изображением и вложенным.
	Картинка в картинке
	Модель ATSC и ATV: нажмите, чтобы выбрать дополнительные каналы, передаваемые той же станцией. Модель DVB-T: введите пароль для доступа к каналам, заблокированным с помощью функции «Родительский контроль».
	Возврат к предыдущему каналу.
	Отображение информации на экране телевизора.
	Выбор режима изображения.
	Перемещение курсора для выбора параметров.
	Подтверждение настроек
	Нажмите для непосредственного доступа к каналам.
	Отображение главного меню экрана.
	Возврат к предыдущему меню.
	Настройка громкости.
	Выключение звука телевизора.
	Изменение каналов.
	Остановка изображения.

Кнопка	Описание	
	C.C. : управление декодером захвата. (ATSC) SUB : отображение цифровых субтитров. (DVB-T) Недоступно для моделей ATV .	
	ВКЛ/ВЫКЛ телетекст	Примечание. Эти кнопки доступны только при установленных платах ТВ-тюнера и только в странах с поддержкой функций телетекста.
	Нажмите цветные кнопки для работы с телетекстом.	
	Нажмите для возврата к главной индексной странице.	
	Нажмите для удержания страницы телетекста при просмотре информации. Нажмите еще раз для возврата к автоматическому обновлению страницы.	
	Нажмите несколько раз для отображения верхней части экрана телетекста, затем левой части и возврата в полный экран.	
	Нажмите для открытия скрытого текста, например страницы с ответами на вопросы. Для скрытия нажмите еще раз.	
	Руководство по электронному программированию. Недоступно для моделей ATV .	
	Изменение размера экрана.	
	Изменение источника видео для вложенного изображения.	
	Автоматическое выключение телевизора в заданное время.	
	Не доступно для данной модели.	


Инструкции по Onekey TV (модель ASTC) (только в некоторых моделях)

! Примечания.

1. Элементы интерфейса и функции в инструкциях ниже приведены только для справки.
2. Сенсорную функцию нельзя использовать в режиме Onekey TV.
3. Для выполнения данных действий необходимо войти в режим ТВ.


Поиск каналов

Нажмите **MENU** на пульте ДУ, затем выберите **Setup** (Настройка) → **Auto Scan** (Автоматический поиск) для поиска каналов и их автоматического сохранения в телевизоре.

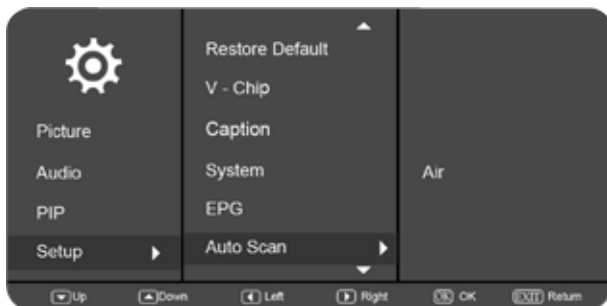

Языковые настройки


Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ, затем выберите **Setup** (Настройка) → **Language** (Язык).

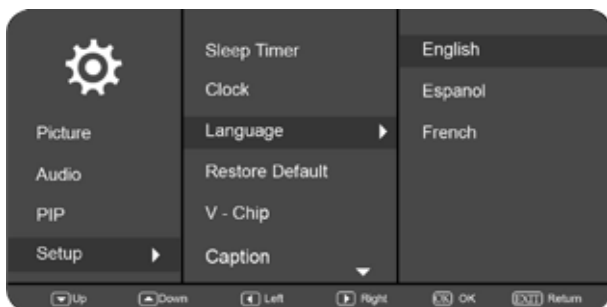

Размер картинки в картинке (PIP)

Нажмите **MENU** на пульте ДУ, выберите **PIP** → **PIP Size** (Размер картинки в картинке) для изменения размера вложенного изображения.



Примечание. В режиме PIP нажмите кнопку  на пульте ДУ, чтобы изменить видео между основной картинкой и вложенной.

Запись с телевизора

Для использования функции записи необходимо отключить Onekey TV. После отключения используйте Windows Media Center или Total Media в режиме ПК для записи ТВ-программ.

Инструкции по Onekey TV (модель DVB-T) (только в некоторых моделях)


! Примечания.

1. Элементы интерфейса и функции в инструкциях ниже приведены только для справки.
2. Сенсорную функцию нельзя использовать в режиме Onekey TV.
3. Для выполнения данных действий необходимо войти в режим ТВ.

Поиск каналов

Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ, затем выберите **Setup** (Настройка) → **Channels** (Каналы) поиска каналов и их автоматического сохранения в телевизоре.


! **Примечание.** Пароль по умолчанию — **8888**. Измените пароль с помощью параметра «Password».

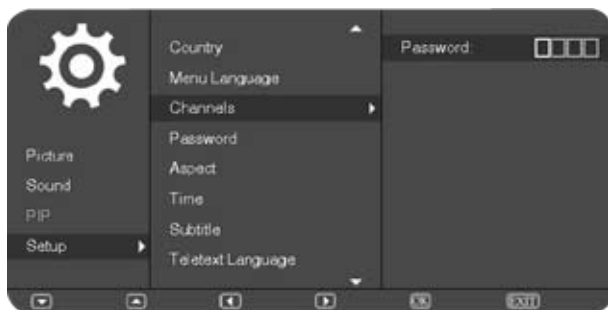

! **Примечание.** Если канал заблокирован с помощью функции Родительский контроль, нажмите кнопку (—) для разблокировки.


Языковые настройки

Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ, затем выберите **Setup** (Настройка) → **Menu Language** (Язык меню).

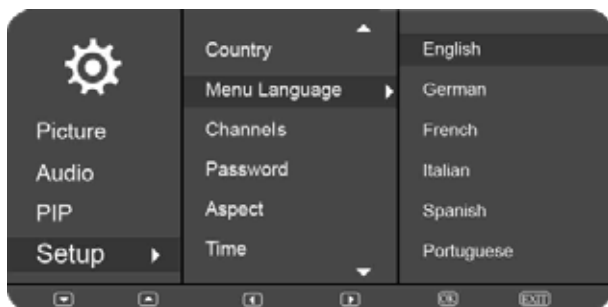

Размер картинки в картинке (PIP)

Нажмите **MENU** на пульте ДУ, выберите **PIP** → **PIP Size** (Размер картинки в картинке) для изменения размера вложенного изображения.

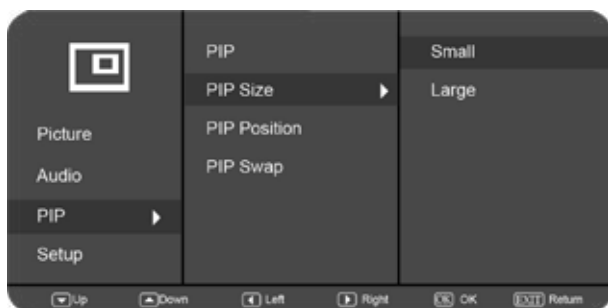


ⓘ **Примечание.** В режиме PIP нажмите кнопку **Video** на пульте ДУ, чтобы изменить видео между основной картинкой и вложенной.

Настройки пароля

Необходимо ввести исходный пароль перед установкой нового или его удалением. Пароль по умолчанию — **8888**.

! **Примечание.** Если вы забыли пароль, введите Super Password (Супер-пароль) **1357** для установки нового.

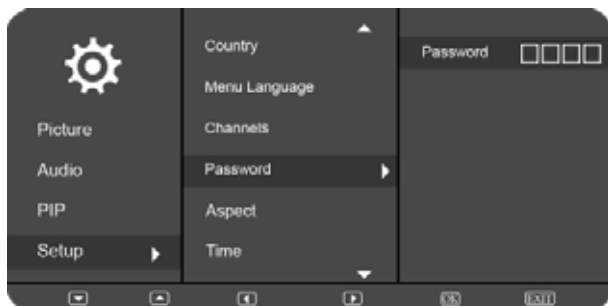

Запись с телевизора

Для использования функции записи необходимо отключить Onekey TV. После отключения используйте Windows Media Center или Total Media в режиме ПК для записи ТВ-программ.


Инструкции по Onekey TV (модель ATV) (только в некоторых моделях)

! Примечания.


1. Элементы интерфейса и функции в инструкциях ниже приведены только для справки.
2. Сенсорную функцию нельзя использовать в режиме Onekey TV.
3. Для выполнения данных действий необходимо войти в режим ТВ.

Поиск каналов

- 1) Нажмите **MENU** на пульте ДУ, затем выберите **Setup** (Настройка) → **Auto Scan** (Автоматический поиск) для поиска каналов и их автоматического сохранения в телевизоре.

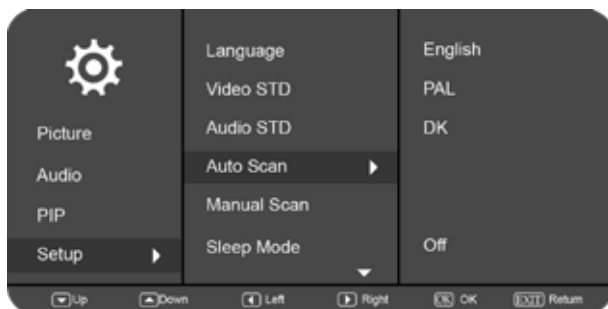


- 2) Нажмите **MENU** на пульте ДУ, затем выберите **Setup** (Настройка) → **Manual Scan** (Поиск вручную) для поиска каналов и их автоматического сохранения в телевизоре.

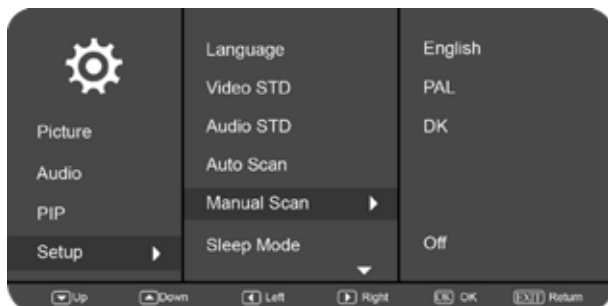


Языковые настройки

Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ, затем выберите **Setup** (Настройка) → **Language** (Язык).

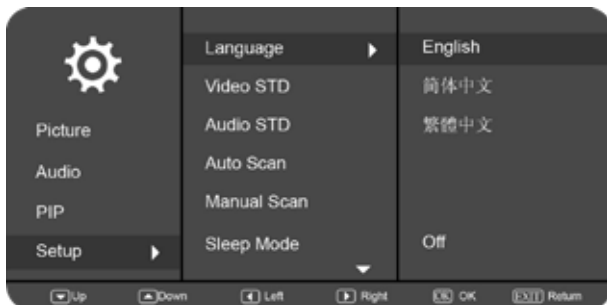

Размер картинки в картинке (PIP)

Нажмите **MENU** на пульте ДУ, выберите **PIP** → **PIP Size** (Размер картинки в картинке) для изменения размера вложенного изображения.

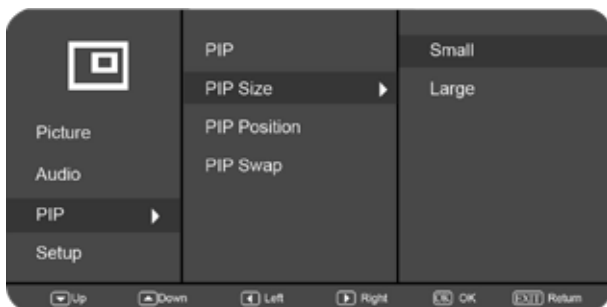

! **Примечание.** В режиме PIP нажмите кнопку **Video** на пульте ДУ, чтобы изменить видео между основной картинкой и вложенной.

Запись с телевизора

Для использования функции записи необходимо отключить Onekey TV. После отключения используйте Windows Media Center или Total Media в режиме ПК для записи ТВ-программ.

Работа с программой Rescue System

Эта глава состоит из следующих разделов:

- Приложение OneKey Recovery
- Driver and Application Installation (Установка драйверов и приложений)



Внимание! Использование OneKey Recovery может привести к потере данных.

- Вы можете восстановить параметры диска C: до заводского состояния по умолчанию или до состояния на момент последнего резервного копирования при помощи программы **OneKey Recovery**. В результате этой операции все данные, существующие на диске C:, будут утеряны, но содержимое и формат других разделов жесткого диска затронуты не будут.
- Если вы хотите установить операционную систему и выполнить ее резервирование с помощью **OneKey Recovery**, необходимо отформатировать раздел C: в формате **NTFS** и установить операционную систему на диск C. В ином случае запустить систему **OneKey Recovery** невозможно.

Замечание о служебном разделе:

Файлы и данные, используемые Rescue System, хранятся в служебном разделе. Если удалить этот раздел, использовать Rescue System будет невозможно. Дополнительную информацию см. в последующих инструкциях:

Выберите значок **Поиск, Приложения** → **Панель управления** → **Администрирование** → **Управление компьютером** → **Управление дисками**; вы увидите служебный раздел, который нельзя удалять.

! **Примечание.** Файлы восстановления и соответствующие данные, используемые Rescue System, хранятся в служебном разделе. Если служебный раздел удален или поврежден кем-либо, помимо уполномоченного сотрудника Lenovo, то Lenovo не несет ответственности ни за какие связанные с этим убытки.

OneKey Recovery

OneKey Recovery — удобное в использовании приложение. Его можно использовать для восстановления компьютера до настроек по умолчанию или до состояния предыдущего резервного копирования.

Подробное описание процедуры

1. Несколько раз нажмите клавишу **F2** после включения компьютера до появления окна программы **Lenovo Rescue System**, а затем выберите **OneKey Recovery**.

! **Примечание.** Восстановление системы перезапишет все данные на диске C. Во избежание потери данных скопируйте данные перед восстановлением системы.

2. Следуйте инструкциям на экране для выбора задачи резервного копирования, из которой необходимо выполнить восстановление, и диска для установки операционной системы, после чего нажмите кнопку **Далее** для начала восстановления.
3. Подождите, пока восстановление системы не закончится. Не прерывайте восстановление.
4. После успешного завершения восстановления системы вам предложат перезагрузить компьютер. Перезагрузите компьютер и войдите в систему.

Установка драйверов и приложений

Функция **Установка драйверов и приложений** системы Rescue System — это удобный способ для повторной установки всех приложений Lenovo и драйверов, которые поставляются с компьютером Lenovo.

Метод 1: автоматическая установка

Несколько раз нажмите клавишу **F2** после включения компьютера до появления окна программы **Lenovo Rescue System**, а затем выберите **Установка драйверов и приложений**.

Следуйте инструкциям на экране для установки драйверов и приложений Lenovo. Нажмите **ОК**, чтобы начать установку программы **Установка драйверов и приложений Lenovo**.

Компьютер перезагрузится. После перезагрузки установка драйверов и приложений до завершения.

Метод 2: установка вручную

В системе Windows нажмите значок **Lenovo Rescue System** на рабочем столе Windows или меню Пуск. В раскрывающемся окне выберите **Установка драйверов и приложений Lenovo**.

После того, как эта процедура запущена, установите вручную все драйверы и программы, следуя подсказкам на экране.


Примечания.

1. Не устанавливайте уже установленные на компьютер программы.
2. Перед запуском операционной системы убедитесь, что программа Drivers and Application Installation (Установка драйверов и приложений) была автоматически установлена. Функция установка вручную будет доступна после установки программного обеспечения.

Диагностика и проверка настроек

Эта глава состоит из следующих разделов:

- Поиск и устранение неполадок

 **Примечание.** Описание платы ТВ-тюнера в этом руководстве относится только к компьютерам, в которых установлена плата ТВ-тюнера. Оно неприменимо к компьютерам, в которых не установлена плата ТВ-тюнера.

Разрешение проблем

Приведенные ниже советы помогут вам выполнить диагностику компьютера:

- Если вы добавили или удалили компонент перед тем, как возникла проблема, то еще раз просмотрите инструкции по установке и убедитесь, что вы правильно установили компонент.
- Если не работает внешнее устройство, то убедитесь, что оно подключено.
- Если на экране отображается сообщение об ошибке, то запишите его. Это сообщение поможет сотруднику службы поддержки определить причины ошибок и устранить их.
- Если сообщение об ошибке поступило от программы, то просмотрите справочную документацию к программе.

Поиск и устранение неполадок отображения

Проблема: черный экран или на мониторе нет изображения.

Диагностика и устранение причины:

Убедитесь, что экран включен. Если он выключен, то включите его с помощью кнопки включения/выключения ЖК-экрана.

Если устранить неполадку не удалось, то обратитесь в службу поддержки Lenovo.

Проблема: вам нужно изменить параметры свойств дисплея.

Как изменить свойства фона и значков дисплея

1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте рабочего стола (кроме значка), и выберите во всплывающем меню параметр **Настроить**.
2. Выберите в этом окне соответствующие опции для решения следующих задач.
 - Изменить фон дисплея
 - Выбрать заставку
 - Выберите параметры цвета для границ и панели задач Windows
 - Выберите темы
3. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте рабочего стола (кроме значка), и выберите во всплывающем меню параметр **Разрешение экрана**.

Проблема: рябь на экране.

Диагностика и устранение причины:

1. Убедитесь, что на расстоянии менее одного метра от компьютера нет следующих приборов: холодильников, электрических фенов, электрических сушилок, систем ИБП, трансформаторов, люминесцентных ламп или других компьютеров. Эти устройства могут создавать электромагнитные помехи.
2. Уберите подальше от компьютера устройства, создающие помехи.
3. Если неполадку устранить не удалось, то обратитесь в службу поддержки Lenovo.

Поиск и устранение неполадок сенсорного экрана

Проблема: сенсорный экран реагирует, но не в месте касания.

Диагностика и устранение причины:

Калибровка сенсорного экрана:

1. В пункте Панель управления выберите «Оборудование и звук».
2. В окне «Оборудование и звук» выберите «Параметры планшетного компьютера».
3. В диалоговом окне «Параметры планшетного компьютера» нажмите кнопку «Откалибровать».

Диагностика проблем, связанных со звуком

Проблема: нет звука из встроенных динамиков.

Диагностика и устранение причины:

- Настройте управление громкостью Windows. Выберите значок динамика на значке **Параметры** или нажмите стрелку на панели задач, чтобы отобразить скрытые значки на рабочем столе Windows, затем нажмите значок динамика. Убедитесь, что установлен достаточный уровень громкости и что звук не выключен. Настройте уровни громкости нижних и верхних частот так, чтобы звук воспроизводился без искажений.
- Переустановите аудиодрайвер.
- Отсоедините наушники от разъема для наушников. Колонки автоматически отключаются, если подключены наушники.

Проблема: в наушниках нет звука.

Диагностика и устранение причины:

- Проверьте кабель наушников. Убедитесь, что штекер кабеля наушников плотно вставлен в разъем для наушников.
- Настройте управление громкостью Windows. Выберите значок динамика на значке **Параметры** или нажмите стрелку на панели задач, чтобы отобразить скрытые значки на рабочем столе Windows, затем нажмите значок динамика. Убедитесь, что установлен достаточный уровень громкости и что звук не выключен.

Диагностика проблем, связанных с программным обеспечением

Проблема: не удается закрыть работающую программу.

Диагностика и устранение причины:

1. Откройте **Диспетчер задач**, одновременно нажав клавиши **Ctrl**, **Alt** и **Delete**.
2. Выберите неотвечающую программу и нажмите кнопку **Снять задачу**.

Проблема: вам нужно установить или деинсталлировать программу.

Решение:

Во время установки программы ни в коем случае не прерывайте установку посредством выключения компьютера или других радикальных мер. Это может привести к нарушению работы системных программ или даже к сбою во время инициализации системы.

Во время деинсталляции ни в коем случае не удаляйте файлы и папки непосредственно. Это может повредить систему и вызвать сбой на уровне системы.

Для правильной деинсталляции программы выполните следующие действия.

1. Прежде чем удалять программу, создайте резервные копии всех документов и системных параметров, связанных с программой.
2. Если у программы есть своя программа деинсталляции, то запустите ее, чтобы деинсталлировать программу.
3. Если у программы нет своей программы удаления, выберите **Приложения** → **Панель управления** на значке **Поиск**.
4. В меню **Панель управления** выберите **Программы** → **Программы и компоненты**.

5. Найдите в диалоговом окне **Программы и компоненты** необходимую программу и выберите **Удалить/Изменить**.
6. Следуйте инструкциям по деинсталляции.

Диагностика проблем, связанных с дисководом оптических дисков и с жесткими дисками

Проблема: дисковод оптических дисков не может прочитать CD- или DVD-диск.

Диагностика и устранение причины:

1. Проверьте, есть ли в диспетчере ресурсов операционной системы значок дисковода оптических дисков. Если его там нет, то перезагрузите компьютер. Если после этого значок не появился, то обратитесь в службу поддержки Lenovo. В ином случае переходите к следующему шагу.
2. Убедитесь, что CD/DVD-диск правильно вставлен в дисковод. Если нет, перезагрузите CD-диск или DVD-диск. В ином случае переходите к следующему шагу.
3. Просмотрите спецификации вашего компьютера, чтобы убедиться, что дисковод оптических дисков может читать этот тип CD- или DVD-диска.
4. Если CD/DVD-диск прочитать невозможно, то вставьте в дисковод заведомо читаемый диск (например, диск, поставляемый с компьютером).
5. Если заведомо читаемый диск прочитать не удастся, то посмотрите, нет ли повреждений на рабочей стороне диска.

Проблема: емкость жесткого диска, указанная системой, меньше номинальной емкости.

Диагностика и устранение причины: если установлен компонент OneKey Recovery, восстановление системы занимает некоторое место на диске. Поэтому фактическая емкость диска будет меньше номинальной.

Подробное техническое объяснение: номинальная емкость жесткого диска выражается в десятичной системе (1000 байтов). Но фактическая емкость жесткого диска выражается в двоичной системе, в частности 1024 байта (например, номинальная емкость 1 ГБ - это 1000 МБ, в то время как фактическая емкость 1 ГБ - это 1024 МБ).

Ниже приведен пример вычисления емкости жесткого диска, которая показывается в Windows:

Номинальная емкость жесткого диска равна 40 ГБ,
в то время как фактическая емкость составляет:
 $40 \times 1000 \times 1000 \times 1000 / (1024 \times 1024 \times 1024) = 37 \text{ ГБ}$.

Если вычесть объем, занимаемый служебным разделом —
3 ГБ - $3 \times 1000 \times 1000 \times 1000 / (1024 \times 1024 \times 1024) = 2,79 \text{ ГБ}$,
то получится емкость жесткого диска, показываемая системой.

Емкость жесткого диска, вычисленная по этим формулам, будет немного отличаться от фактической емкости из-за округления до целых чисел.

Специальные замечания для диагностики Windows

Запишите приведенную ниже информацию; она может пригодиться при диагностике системных ошибок:

1. Драйверы для этой модели компьютера поддерживаются только в ОС Windows 8.
2. Если вы используете для просмотра телевизионных программ Windows Media Center, то обратите особое внимание на следующее:
 - В следующих случаях нужно заново сохранить список каналов:
 - а. Если вы изменяете тип телевизионного сигнала с цифрового на аналоговый, то сохраненный список каналов цифрового телевидения будет удален. Если вы хотите вернуться к просмотру цифрового телевидения, то нужно создать и сохранить новый список каналов.
 - б. Если вы изменяете тип телевизионного сигнала с аналогового на цифровой, то сохраненный список каналов аналогового телевидения будет удален. Если вы хотите вернуться к просмотру аналогового телевидения, то нужно создать и сохранить новый список каналов.
 - Чтобы просматривать телетекст, нужно задать входной сигнал ТВ-тюнера как аналоговый.

Справка и поддержка

Если у вас возникла проблема с операционной системой, см. файл Справка и поддержка. Чтобы открыть файл Справка и поддержка, выполните одно из следующих действий:

- Выберите значок **Параметры** и нажмите **Справка**.
- Нажмите клавишу Windows  + F1.

Теперь можно просмотреть файл Справка и поддержка на компьютере. Вы также можете получить интерактивную справку и поддержку, нажав одну из приведенных ссылок под пунктом **Дополнительные ресурсы**.

BIOS setup utility

Что такое BIOS setup utility?

BIOS setup utility является программным обеспечением, основанным на ПЗУ. Оно передает основную информацию о компьютере и предоставляет параметры для настройки устройств загрузки, системы безопасности, режима оборудования и других предпочтений.

Как запустить BIOS setup utility?

Чтобы запустить BIOS setup utility:

1. Выключите компьютер.
2. Несколько раз нажмите клавишу F1 после включения компьютера до появления окна **Startup** → **Boot Priority**.

Как изменить режим загрузки?

Существует два режима загрузки: UEFI и Legacy. Чтобы изменить режим загрузки, запустите BIOS setup utility и выберите режим загрузки UEFI или Legacy в меню загрузки.

Как изменить режим загрузки?

По умолчанию на компьютере установлен режим загрузки UEFI. Если необходимо установить старую версию операционной системы Windows (более раннюю, чем Windows 8), необходимо изменить режим загрузки на Legacy. Вы не сможете установить старую версию Windows, если не измените режим загрузки.

Задачи ежедневного обслуживания

Очистка компонентов компьютера

Большинство компонентов компьютера содержит сложные интегрированные печатные платы, поэтому очень важно регулярно очищать компьютер, чтобы избежать образования пыли. Для очистки компонентов вам понадобятся: пылесос, мягкая хлопковая ткань, чистая вода (предпочтительно очищенная или дистиллированная) и ватные валики.



Внимание! Прежде чем приступить к очистке компьютера, отключите его от электрической сети. Протрите компьютер мягкой тканью, смоченной водой. Не используйте жидкости и аэрозоли, содержащие горючие вещества.



Примечание. Во избежание повреждения компьютера или дисплея не распыляйте чистящий раствор непосредственно на дисплей. Используйте только средства, предназначенные для очистки дисплеев, и следуйте инструкциям, которые прилагаются к средству.

Ниже описаны общие способы очистки компонентов:

- Пыль с поверхности компьютера, монитора, принтера, колонок и мыши можно удалить при помощи мягкой ткани.
- Остальные недоступные места можно почистить пылесосом.
- Чтобы как следует почистить клавиатуру, выключите компьютер и осторожно почистите клавиатуру влажной тканью. Не используйте клавиатуру, пока она не высохнет.

Не выполняйте следующие действия.

- Не допускайте попадания воды в компьютер.
- Не используйте слишком влажную ткань.
- Не распыляйте воду непосредственно на поверхность монитора или на внутренние компоненты компьютера.

ЖК-монитор необходимо очищать ежедневно. Каждый день стирайте сухой тканью пыль с монитора и с клавиатуры. Следите, чтобы все поверхности были чистыми и без жирных пятен.

Руководство по замене компонентов аппаратной части

Эта глава состоит из следующих разделов:

- Снятие кожуха компьютера
- Установка адаптера для настенного кронштейна
- Установка платы В-CAS
- Замена модуля памяти
- Замена дисководов оптических дисков
- Замена жесткого диска
- Замена клавиатуры и мыши
- Замена шнура питания

Введение

Это руководство предназначено для заказчиков, которые хотят заменить Customer Replaceable Units - CRU (Узлы, подлежащие замене силами заказчика), а также для квалифицированных специалистов, которые заменяют Field Replaceable Units - FRU (отдельно заменяемые модули). В этом руководстве CRU и FRU часто называются «компонентами».

! **Примечание.** Дополнительная информация о заказе компонентов для квалифицированных специалистов приведена в *Hardware Maintenance Manual* (НММ).

Методики замены некоторых компонентов не описаны в настоящем руководстве. Предполагается, что для квалифицированного специалиста, заменяющего кабели, выключатели и некоторые механические компоненты, пошаговое описание процедуры замены не требуется.

! **Примечание.** Используйте только компоненты, поставляемые Lenovo®.

Описание платы ТВ-тюнера в этой публикации относится только к компьютерам, в которых установлен ТВ-тюнер. Оно неприменимо к компьютерам, в которых не установлена плата ТВ-тюнера.

В руководстве описаны процедуры замены следующих компонентов:

- Модули памяти
- Жесткий диск
- Дисковод оптических дисков
- Клавиатура и мышь (проводные)
- Шнур питания

Информация по технике безопасности при замене CRU

Не открывайте компьютер и не пытайтесь отремонтировать его, если вы не прочитали раздел «Важная информация по технике безопасности» в публикации *Руководство по технике безопасности и гарантии*, которая прилагается к компьютеру. Если у вас нет экземпляра публикации *Руководство по технике безопасности и гарантии*, его можно загрузить с веб-сайта поддержки <http://support.lenovo.com>.

Дополнительные информационные ресурсы

Если у вас есть доступ в Интернет, то новейшую информацию о вашем компьютере можно получить в Интернете.

Вы можете получить следующие сведения:


- Информация по удалению и установке CRU
- Публикации
- Информация по диагностике
- Информация о запасных частях
- Ссылки на другие источники полезной информации

Эту информацию можно получить по адресу: <http://support.lenovo.com>.

Необходимые инструменты

Для разборки компьютера понадобятся следующие инструменты.

- Заземляющий браслет и непроводящий коврик для предотвращения электростатического разряда
- Плоская отвертка
- Отвертка с крестообразным жалом
- Шестигранная отвертка
- Отвертка с пластмассовым плоским жалом
- Пластмассовый пинцет

 **Примечание.** Размер винтов для разных компонентов может отличаться. Во время разборки складывайте винты рядом с соответствующим компонентом, чтобы не перепутать их при замене компонентов.

Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству

Статический разряд вполне безобиден для вас, но он может серьезно повредить компоненты компьютера.

Если вы заменяете компонент, то не раскрывайте антистатическую упаковку с новым компонентом, пока вы не сняли неисправный компонент и не подготовились к установке нового.

Если вы берете в руки запасные части и другие компоненты компьютера, то нужно предпринять следующие меры предосторожности, чтобы избежать повреждений, вызываемых разрядом статического электричества:

- Постарайтесь меньше двигаться. При любом движении вокруг вас образуется поле статического электричества.
- Обращайтесь с запасными частями и с другими компонентами компьютера осторожно. Контроллеры, модули памяти, системные платы и микропроцессоры можно брать только за боковые грани. Ни в коем случае не прикасайтесь к открытым печатным схемам.
- Не позволяйте никому прикасаться к запасным частям и другим компонентам компьютера.
- Перед тем как установить новый компонент, приложите антистатическую упаковку, содержащую новую запасную часть, к металлической крышке слотов расширения или к любой другой неокрашенной части компьютера (по крайней мере, на две секунды). Это снизит уровень статического электричества на упаковке и на вашем теле.
- После того как вы извлекли новую запасную часть из антистатической упаковки, постарайтесь сразу установить ее в компьютер, не кладя на стол. Если это невозможно, то расстелите на ровной гладкой поверхности антистатическую пленку, в которую была упакована запасная часть, и положите запасную часть на эту пленку.
- Не кладите запасные части на кожух компьютера или другие металлические поверхности.

Замена аппаратной части



Внимание! Не снимайте кожух компьютера и не пытайтесь ремонтировать компьютер, если вы не прочитали раздел «Важная информация по технике безопасности» в публикации *Руководство по технике безопасности и гарантии*, которое прилагается к компьютеру, или в публикации *Hardware Maintenance Manual* (НММ) для вашего компьютера. *Руководство по технике безопасности и гарантии* и *НММ* можно загрузить с веб-сайта поддержки <http://support.lenovo.com>.



Примечание. Используйте только компоненты, поставляемые Lenovo.

Общая информация

Что нужно сделать перед тем, как разбирать компьютер

Прежде чем приступать к разборке компьютера, выполните следующие действия.

1. Выключите компьютер и все внешние устройства.
2. Отсоедините от компьютера кабели передачи сигналов и кабели питания.
3. Поставьте компьютер на ровную устойчивую поверхность.

Снятие кожуха компьютера




Внимание! Выключите компьютер и дайте ему остыть (3 - 5 мин) перед тем, как снять кожух.



Примечание. При выполнении этой операции удобнее положить компьютер экраном вниз на мягкую ровную поверхность. Lenovo рекомендует подложить под экран одеяло, полотенце или другую мягкую ткань, чтобы не поцарапать поверхность сенсорного экрана или не повредить ее иным образом.

Чтобы снять кожух компьютера, выполните следующие действия:

1. Извлеките из дисководов все носители (дискеты, компакт-диски и карты памяти), закройте операционную систему, выключите компьютер и все подсоединенные устройства.
2. Выньте из розеток вилки всех шнуров питания.
3. Отсоедините от компьютера все кабели. В том числе отсоедините шнуры питания, кабели ввода/вывода и все остальные кабели, подсоединенные к компьютеру. См. разделы «Вид слева и справа» и «Вид сзади» для поиска различных разъемов.
4. Снимите 2 части кожуха компьютера, сдвинув их в противоположных направлениях, как показано на рис.

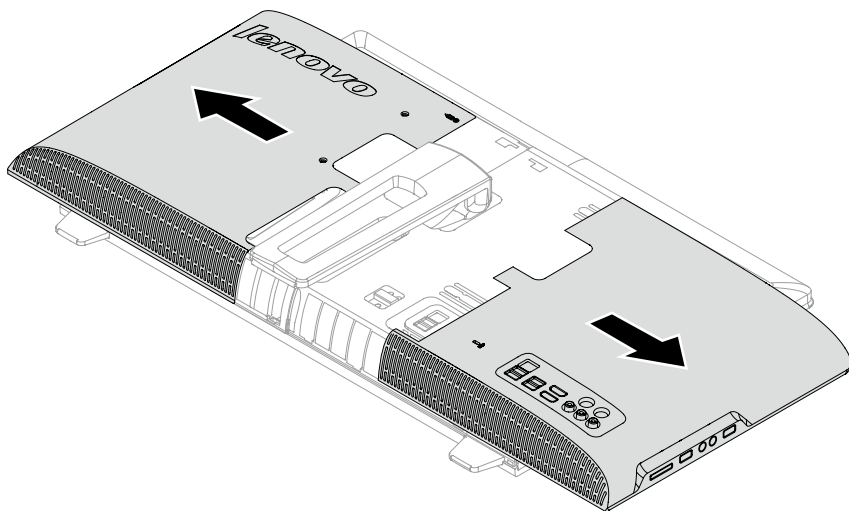

Крепление компьютера к стене

Компьютер можно прикрепить к стене. Перед этим необходимо установить **настенное крепление VESA*** (приобретается отдельно) на заднюю часть компьютера.


* Характеристики настенного крепления VESA:

VESA100, 100 мм x 100 мм, болты M4.

Установка настенного крепления VESA

! **Примечание.** При выполнении этой операции удобнее положить компьютер экраном вниз на мягкую ровную поверхность. Lenovo рекомендует подложить под экран одеяло, полотенце или другую мягкую ткань, чтобы не поцарапать поверхность сенсорного экрана или не повредить ее иным образом.

1. Установите замок подставки в верхнее положение, чтобы разблокировать его, а затем выдвиньте подставку.

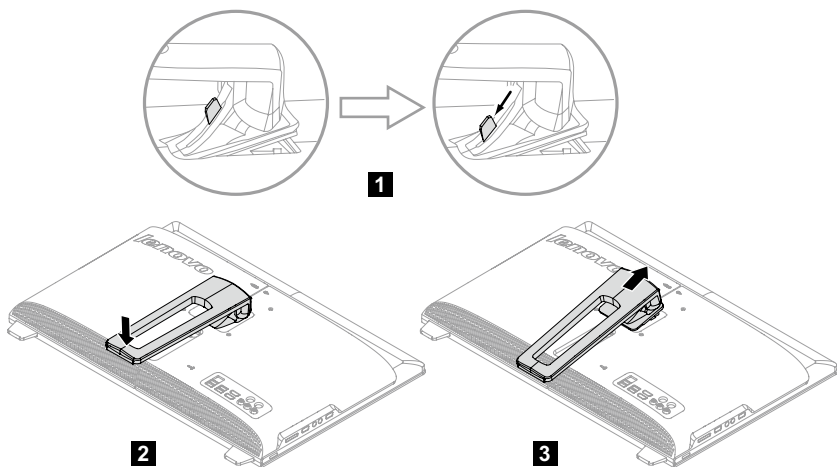

2. Совместите настенное крепление VESA с отверстиями на компьютере и закрепите его с помощью 4 винтов.

Установка платы В-CAS




Внимание! Перед использованием функции ТВ необходимо установить плату В-CAS на компьютер. Выполните указанные ниже действия для установки платы В-CAS.



Примечания.

Прежде чем приступить к установке платы В-CAS, выполните следующие действия.

- Выключите компьютер и все внешние устройства.
 - Отсоедините от компьютера адаптер питания и все остальные кабели.
 - Поставьте компьютер на ровную устойчивую поверхность.
1. Снимите кожух компьютера. См. «Снятие кожуха компьютера».
 2. Вставьте плату В-CAS в порт для платы.

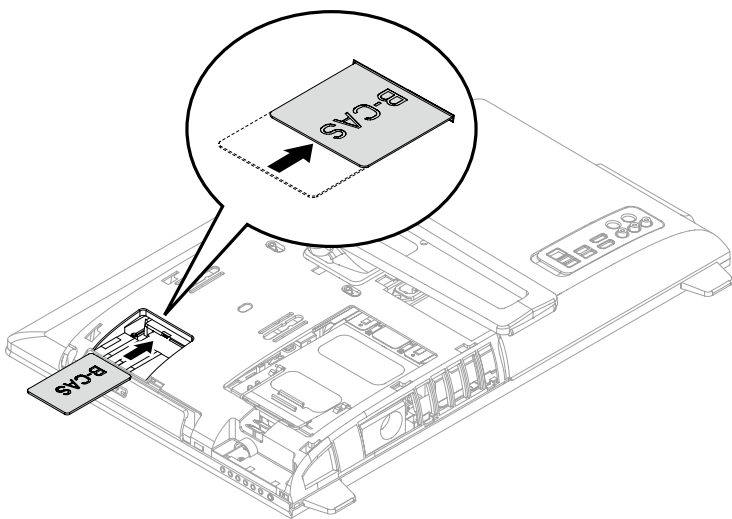

3. Совместите и задвиньте кожух компьютера на место.

Замена модуля памяти




Внимание! Выключите компьютер и дайте ему остыть (3 - 5 мин) перед тем, как снять кожух.



Примечание. При выполнении этой операции удобнее положить компьютер экраном вниз на мягкую ровную поверхность. Lenovo рекомендует подложить под экран одеяло, полотенце или другую мягкую ткань, чтобы не поцарапать поверхность сенсорного экрана или не повредить ее иным образом.

1. Извлеките из дисководов все носители (дискеты, компакт-диски и карты памяти), закройте операционную систему, выключите компьютер и все подсоединенные устройства.
2. Выньте из розеток вилки всех шнуров питания.
3. Отсоедините от компьютера все кабели. В том числе отсоедините шнуры питания, кабели ввода/вывода и все остальные кабели, подсоединенные к компьютеру. См. разделы «Вид слева и справа» и «Вид сзади» для поиска различных разъемов.
4. Снимите кожух компьютера. См. «Снятие кожуха компьютера».
5. Откройте защелки на обеих сторонах гнезда модуля памяти и осторожно вытащите модуль памяти из гнезда. Оба модуля памяти снимаются одним и тем же способом.

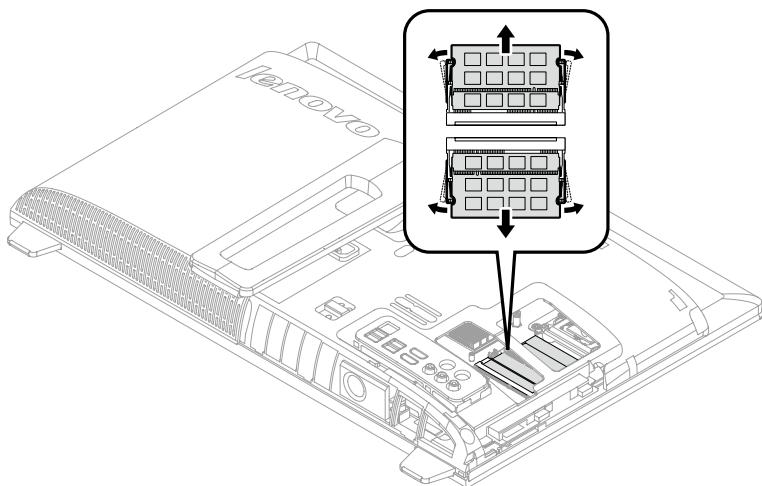

6. Совместите новый модуль памяти с гнездом, вставьте модуль в гнездо и нажмите на верхнюю часть модуля памяти. Модуль памяти должен быть зафиксирован защелками.
7. Совместите и задвиньте кожух компьютера на место.

Замена дисководов оптических дисков



Внимание! Выключите компьютер и дайте ему остыть (3 - 5 мин) перед тем, как снять дисковод оптических дисков.


Снятие дисковода оптических дисков:




Примечание. При выполнении этой операции удобнее положить компьютер экраном вниз на мягкую ровную поверхность. Lenovo рекомендует подложить под экран одеяло, полотенце или другую мягкую ткань, чтобы не поцарапать поверхность сенсорного экрана или не повредить ее иным образом.

1. Извлеките из дисководов все носители (дискеты, компакт-диски и карты памяти), закройте операционную систему, выключите компьютер и все подсоединенные устройства.
2. Выньте из розеток вилки всех шнуров питания.
3. Отсоедините от компьютера все кабели. В том числе отсоедините шнуры питания, кабели ввода/вывода и все остальные кабели, подсоединенные к компьютеру. См. разделы «Вид слева и справа» и «Вид сзади» для поиска различных разъемов.
4. Снимите кожух компьютера. См. «Снятие кожуха компьютера».

5. Прижмите штифт, крепящий дисковод оптических дисков к раме, а затем с помощью отвертки извлеките диск. **1 2**

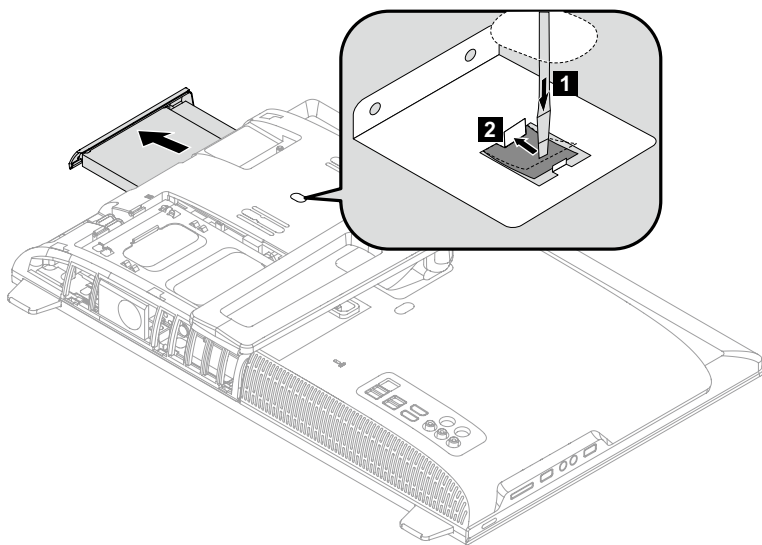


6. Просуньте тонкий стержень (например скрепку) в небольшое отверстие на крышке дисковода оптических дисков, чтобы диск вышел, как показано на рис.

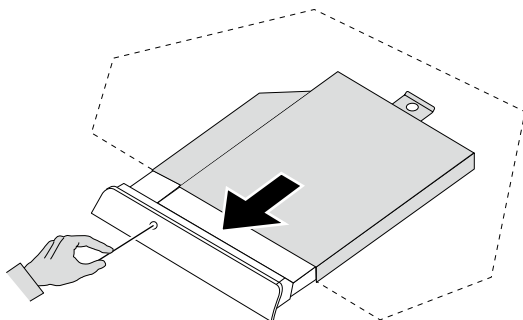

7. Выверните 2 винта, крепящих дисковод оптических дисков к металлическому кронштейну. **1**
8. С помощью плоской отвертки прижмите и вытащите штифты, крепящие крышку к диску. **2 3**

9. Снимите крышку с неисправного дисковод оптических дисков.

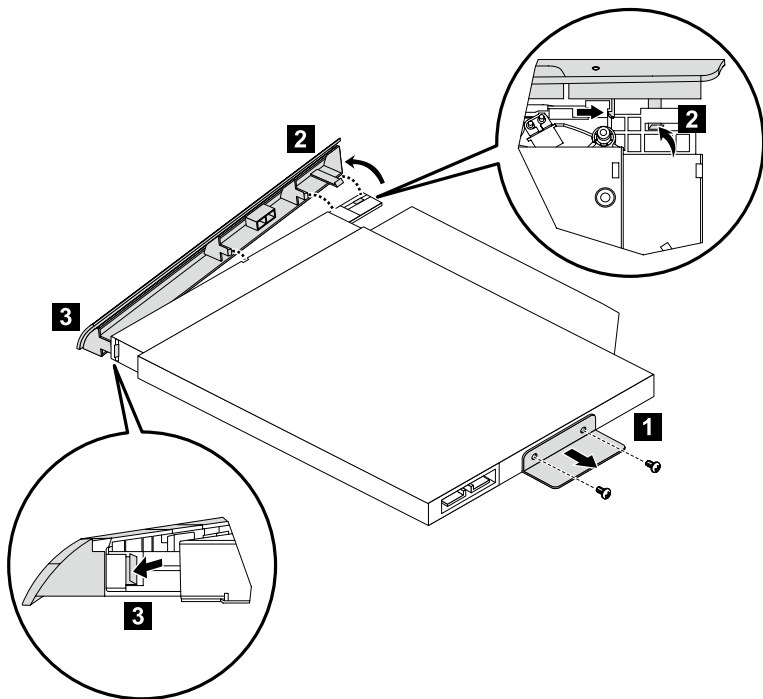

10. Установите новый дисковод оптических дисков следующим образом:

- (1) Совместите новый дисковод оптических дисков с крышкой и прижмите крышку.
- (2) Прикрепите металлический кронштейн к новому дисководу оптических дисков.
- (3) Установите новый дисковод оптических дисков в отсек.

11. Закрепите новый дисковод оптических дисков на панели с помощью винтов.

12. Задвиньте кожух компьютера на место.

Замена жесткого диска



Внимание! Выключите компьютер и дайте ему остыть (3 - 5 мин) перед тем, как снять дисковод оптических дисков.


Чтобы заменить жесткий диск, выполните следующие действия:




Примечание. При выполнении этой операции удобнее положить компьютер экраном вниз на мягкую ровную поверхность. Lenovo рекомендует подложить под экран одеяло, полотенце или другую мягкую ткань, чтобы не поцарапать поверхность сенсорного экрана или не повредить ее иным образом.

1. Снимите кожух компьютера. См. «Снятие кожуха компьютера».
2. Выдвиньте жесткий диск и кронштейн из рамы, как показано на рисунке.

1 2

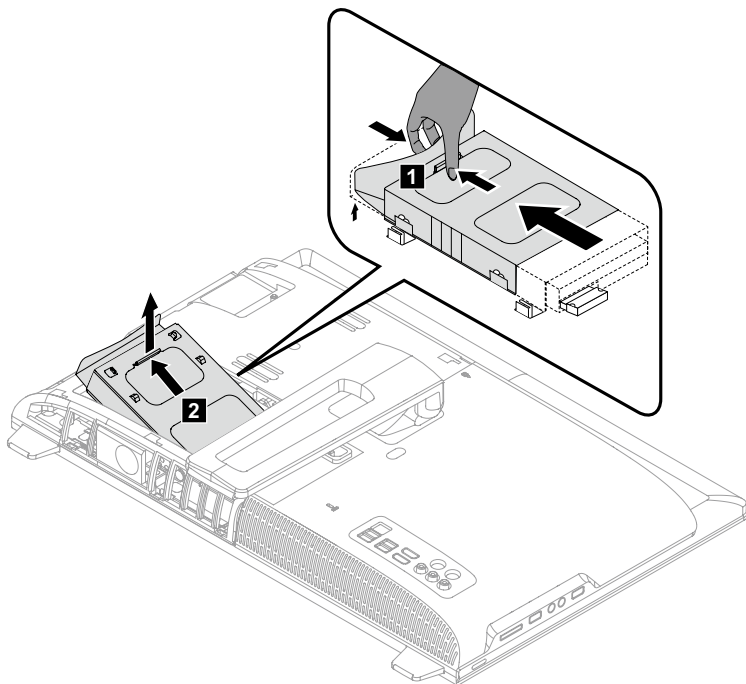

3. Прижмите штифты и извлеките жесткий диск из кронштейна.

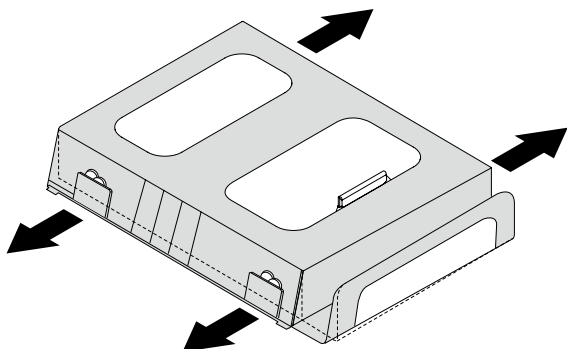

4. Установите новый жесткий диск следующим образом:

Совместите новый жесткий диск с кронштейном и закрепите его с помощью штифтов.

5. Задвиньте жесткий диск и кронштейн на место.

6. Задвиньте кожух компьютера на место.

Замена клавиатуры и мыши




Внимание! Не снимайте кожух компьютера и не пытайтесь ремонтировать компьютер, если вы не прочитали раздел «Важная информация по технике безопасности» в публикации *Руководство по технике безопасности и гарантии*, которое прилагается к компьютеру, или в публикации *Hardware Maintenance Manual (HMM)* для вашего компьютера. *Руководство по технике безопасности и гарантии* и *HMM* можно загрузить с веб-сайта поддержки <http://support.lenovo.com>.

Чтобы заменить клавиатуру, выполните следующие действия:

1. Извлеките из дисководов все носители (дискеты, компакт-диски и карты памяти), закройте операционную систему, выключите компьютер и все подсоединенные устройства.
2. Выньте из розеток вилки всех шнуров питания.
3. Найдите разъем клавиатуры. См. разделы «Вид слева и справа» и «Вид сзади».



Примечание. Мышь подключается к USB-разъему на любой стороне или в задней части компьютера.

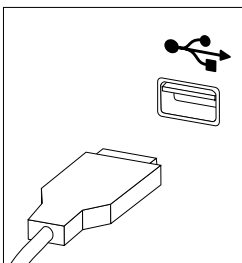

4. Отсоедините кабель неисправной клавиатуры от компьютера и вставьте штекер кабеля новой клавиатуры в тот же разъем.

* **Мышь можно заменить таким же способом.**


Замена шнура питания



Внимание! Не снимайте кожух компьютера и не пытайтесь ремонтировать компьютер, если вы не прочитали раздел «Важная информация по технике безопасности» в публикации *Руководство по технике безопасности и гарантии*, которое прилагается к компьютеру, или в публикации *Hardware Maintenance Manual (HMM)* для вашего компьютера. *Руководство по технике безопасности и гарантии* и *HMM* можно загрузить с веб-сайта поддержки <http://support.lenovo.com>.

Замена шнура питания:

1. Извлеките из дисководов все носители (дискеты, компакт-диски и карты памяти), закройте операционную систему, выключите компьютер и все подсоединенные устройства.
2. Найдите разъем шнура питания. См. раздел «Вид компьютера сзади».

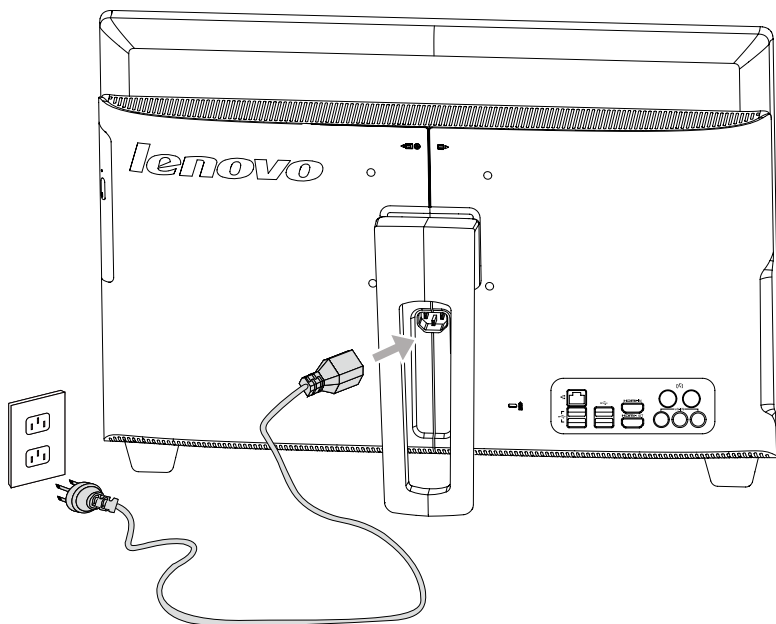

3. Отсоедините неисправный шнур питания от компьютера и вставьте новый шнур в тот же разъем.

Приложение.

Заявление

Благодарим вас за использование продуктов Lenovo.

Прежде чем устанавливать и использовать продукт, внимательно прочитайте все публикации, поставляемые с компьютером. Компания Lenovo не несет ответственности за любые потери или убытки, если они не были вызваны действиями квалифицированных специалистов Lenovo. Вы несете полную ответственность при несоблюдении инструкций по эксплуатации продукта и требований, приведенных в руководстве к компьютеру, а также при неправильном использовании продукта.

Данное руководство может содержать технические неточности или опечатки. Приведенная информация может периодически изменяться; изменения будут внесены в новые версии настоящей публикации. Для улучшения качества услуг компания Lenovo оставляет за собой право улучшать и/или изменять продукты и программное обеспечение, описанное в руководстве к компьютеру, а также его содержимое без предварительного уведомления.

Руководства, прилагаемые к компьютеру, помогают правильно использовать продукты Lenovo. Информацию о конфигурации продукта смотрите в соответствующем контракте (если он есть) или в упаковочном листе продукта; можно также обратиться к продавцу.

Содержание публикаций, поставляемых с компьютером, защищено законами и постановлениями об авторских правах. Ни одно руководство, прилагаемое к компьютеру, не может быть воспроизведено или переведено на другой язык без предварительного письменного разрешения со стороны Lenovo.

Интерфейс программного обеспечения, функции и аппаратные конфигурации, описанные в руководствах к компьютеру, могут отличаться от фактической конфигурации приобретенного компьютера. Вы можете обратиться к нам по вопросам о прилагаемых к компьютеру руководствах. Для получения последней информации, а также по вопросам и комментариям посетите веб-сайт Lenovo:

Веб-сайт поддержки: <http://support.lenovo.com>

Торговые марки

Lenovo и логотип Lenovo, IdeaCentre и логотип IdeaCentre являются торговыми марками Lenovo в США и других странах.

Microsoft, Windows и Windows Vista - товарные знаки группы компаний Microsoft.

Intel Inside является торговой маркой корпорации Intel в США и других странах.

AMD, логотип AMD Arrow, ATI, AMD Athlon, AMD LIVE!, AMD Opteron, AMD Phenom, AMD Sempron, Catalyst, Cool 'n' Quiet, CrossFire, PowerPlay, Radeon и The Ultimate Visual Experience являются торговыми марками Advanced Micro Devices, Inc.

Другие названия компаний, продуктов и служб, приведенные здесь и в других публикациях Lenovo, могут являться торговыми марками или знаками обслуживания соответствующих владельцев.

Все права защищены.

Названия или марки компаний, упомянутые в руководствах к компьютеру или в данном документе, не являются признаком того, что соответствующее программное или аппаратное обеспечение прилагается. Фактическая конфигурация продукта зависит от упаковочного листа.

Заявление Energy Star



ENERGY STAR® является совместной программой Агентства защиты окружающей среды США и Департамента энергетики США, направленной на повышение экономичности и защиту окружающей среды за счет использования энергосберегающей продукции и технологий.

Lenovo гордится тем, что может предложить заказчикам продукцию, соответствующую стандартам ENERGY STAR. Далее указаны типы машин, номинированные и прошедшие проверку на соответствие требованиям программы ENERGY STAR для компьютеров в момент производства. Дополнительную информацию о рейтинге ENERGY STAR для компьютеров Lenovo см. на веб-сайте <http://www.lenovo.com>.

- 10097/2566
- 10099/2568
- 10101/3363
- 10098/2567
- 10100/4749

Использование продукции, соответствующей требованиям программы ENERGY STAR, и средств управления энергопотреблением компьютера снижает энергопотребление. Снижение энергопотребления способствует экономии финансовых средств, защите окружающей среды и снижению выброса газов, создающих парниковый эффект.

Дополнительную информацию о ENERGY STAR см. по адресу: <http://www.energystar.gov>.

Lenovo способствует внедрению более эффективного использования электроэнергии в ежедневную деятельность. Поддерживая это стремление, Lenovo предлагает следующие средства управления энергопотреблением компьютера, применяемые при определенном сроке бездействия компьютера:

Средства управления энергопотреблением ENERGY STAR по операционной системе.

Microsoft Windows Vista, Windows 7 и Windows 8

План электропитания: сбалансированный

- Отключать дисплей: через 10 минут
- Переводить компьютер в спящий режим: через 25 минут
- Расширенные параметры электропитания:
 - Отключать жесткие диски: через 20 минут
 - Переводить компьютер в спящий режим: никогда


Для вывода компьютера из спящего и ждущего режимов нажмите любую клавишу на клавиатуре. Дополнительную информацию об этих параметрах см. в информационной системе Windows "Справка и поддержка".

Включение режима совместимости ErP

Вы можете активировать режим соответствия директиве по энергопотребляющей продукции (ErP) в меню **Power** в программе Настройка утилиты. Данный режим снижает потребление электричества в режиме ожидания или при отключении компьютера.

Чтобы включить режим соответствия ErP в программе Настройка утилиты, выполните следующее:

1. Непрерывно нажимайте клавишу F1 при включении компьютера для запуска программы Настройка утилиты.
2. В главном меню Настройка утилиты выберите **Power** → **ErP** и нажмите клавишу Enter.
3. Выберите **Enabled** и нажмите Enter.
4. Нажмите F10, чтобы сохранить настройки и выйти из программы Настройка утилиты. Нажмите Enter для подтверждения.

 **Примечание.** При включении режима соответствия ErP вывести компьютер из спящего режима можно будет только с помощью переключателя питания.