

KIDS 8



**oysters**

Руководство пользователя

# Содержание

Содержание .....	2
1. Введение .....	3
2. Памятка по безопасности.....	4
3. Начало использования.....	7
3.1. Внешний вид устройства .....	7
3.4 Зарядка аккумулятора и управление питанием .....	8
4. Родительский режим .....	9
4.1 Включение и начало работы.....	9
Режим энергосбережения и блокировки: .....	11
4.2 Рабочий стол .....	12
4.3 Управление устройством .....	13
Управление сенсорным экраном: .....	14
4.4 Управление приложениями.....	16
5. Детский режим .....	19
5.1 Настройка детского режима .....	19
5.2 Управление приложениями детского режима.....	21
5.3 Основное меню детского режима. ....	22
5.4 Настройки детского режима. ....	24
5.5 Редактирование пользователя детского режима.....	25
5.6 Добавление приложений в детском режиме.....	26
5.7 Создание категорий в детском режиме. ....	27
7. Устранение неполадок .....	28
8. Технические характеристики .....	31
9. Комплектация .....	32

# 1. Введение

Спасибо, что приобрели планшетный компьютер Oysters Kids 8 под управлением операционной системы Android.

Помимо стандартного интерфейса Android, планшет Oysters Kids 8 содержит уникальный детский интерфейс. В данном режиме, Ваш ребенок будет иметь доступ только к тем программам, использование которых вы разрешите. Таким образом, Вы и только Вы определяете какие программы полезны для вашего ребенка, а какие – нет.

Oysters Kids 8 - это прекрасный друг, помощник и учитель для Вашего ребенка. В устройство уже предустановлены развивающие игры, раскраски и другие развивающие приложения.

Устройство поддерживает просмотр изображений, воспроизведение аудио и видео файлов, электронных книг, игры и обладает множеством других мультимедийных функций.

**По умолчанию, установлен пароль для управления детским интерфейсом - 3223.**

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию перед первым запуском устройства и сохраните её для дальнейшего использования.

Изготовитель не несет ответственности за потерю персональных данных в результате некорректного использования устройства, изъятия батареи, несчастного случая, и иных обстоятельств непреодолимой силы. Во избежание потери данных, сохраняйте резервные копии как можно чаще.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в данную инструкцию без предварительного уведомления.

Внешний вид товара, аксессуаров и комплектация указанная на упаковке, может не совпадать с содержимым. Некоторые функциональные особенности в данной инструкции так же могут

не совпадать с содержимым, так как изготовитель может внести новые или дополнительные функции.

Данное руководство защищено авторскими правами. Полное или частичное копирование запрещено в любой форме без предварительного письменного разрешения производителя.

Примечание: При составлении данного руководства, мы постарались максимально точно и подробно обеспечить вас достоверной информацией об устройстве. Тем не менее, по вполне объективным причинам, мы могли что-то упустить. Если у вас возникли какие-либо проблемы во время использования устройства, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или авторизованным сервисным центром.

Наиболее актуальная информация, касаемая Вашего устройства (технические характеристики, комплектация, инструкция итд.), находится по адресу: [www.oysters-digital.ru](http://www.oysters-digital.ru). Будем рады видеть Вас на нашем сайте.

## **2. Памятка по безопасности**

1) Пожалуйста, держите устройство подальше от сильных магнитных полей, во избежание повреждений.

2) Пожалуйста, не роняйте устройство и избегайте ударов о твердые поверхности, это может привести к потере данных, повреждению батареи или к полному выходу устройства из строя.

3) Никогда не подвергайте устройство любому воздействию влаги, это может привести к поломке устройства.

4) Никогда не производите чистку устройства при помощи каких-либо химикатов или моющих средств, это может привести к повреждению корпуса и коррозии контактов.

5) Не используйте наушники на максимальной громкости, это может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Пожалуйста, используйте безопасный уровень громкости.

Так же, мы не рекомендуем непрерывно пользоваться наушниками в течение длительного времени, это может повредить ваш слух.

6) Пожалуйста, не отключайте питание устройства во время обновления ПО или передачи данных, это может привести к сбою данных или другим системным ошибкам.

7) При зарядке устройства используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте. Так же избегайте перегибов кабеля или воздействию на него тяжелых предметов, это может привести к перегреву или возгоранию. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный устройствам при использовании неоригинальных зарядных устройств.

8) Во избежание поражения электрическим током, не касайтесь зарядного устройства влажными руками во время зарядки.

9) Некоторые видео, аудио и фото защищены авторскими правами. Несанкционированное использование этих данных является нарушением закона об авторском праве.

10) Пожалуйста, не используйте функции беспроводной связи в запрещенных местах, или когда использование устройства будет создавать опасные радиопомехи. Соблюдайте правила и ограничения связанные с этим пунктом.

Несоблюдение данных правил может повлиять, например, на полет самолёта. Если вы находитесь в самолёте, пожалуйста, уточните у авиакомпании возможно ли использовать беспроводную связь на борту.

11) Качество беспроводной связи напрямую зависит от окружающих радиопомех. Большое количество радиопомех снижает производительность модулей связи.

13) Только квалифицированный обслуживающий персонал может производить ремонт устройства. Самовольное вскрытие устройства, приведет к аннулированию гарантии.

14) Не оставляйте устройство в местах с повышенной или пониженной температурой. Если устройство длительное время находится под воздействием прямого солнечного света, в его работе могут быть неполадки.

Диапазон температуры хранения: от -30°C до 60°C

Диапазон рабочих температур: от -20°C до 45°C

15) Пожалуйста, используйте оригинальные аксессуары, поставляемые с устройством. При подключении к другим устройствам, пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации соответствующего устройства. Не используйте несовместимые устройства.


16) Во избежание потери данных, сохраняйте резервные копии на внешних устройствах или в рукописном виде.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- Если повреждение устройства получено в результате ошибки пользователя, внесения изменений в конструкцию или внешним воздействием.
- Если дефект возник вследствие длительного использования и естественного износа устройства.
- Если повреждение устройства вызвано внешней средой, будь то: воздействие высоких или низких температур, попадание влаги, химических веществ, сыпучих веществ или насекомых.
- Наличия механических повреждений возникших после передачи устройства покупателю.
- Если неполадки устройства вызваны попытками установки и/или использованием некорректного ПО.

### 3. Начало использования

#### 3.1. Внешний вид устройства

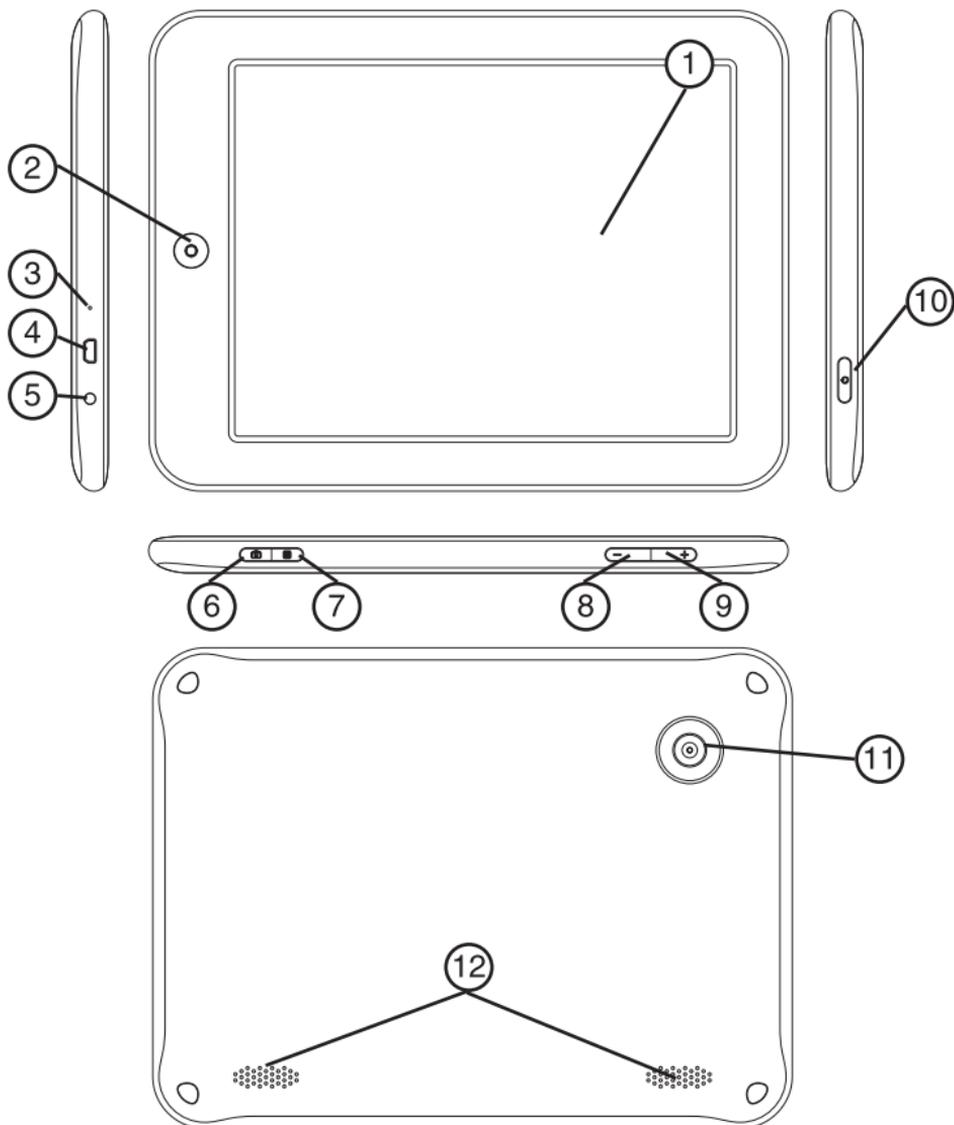

1. Сенсорный экран.
2. Кнопка назад. (Возврат к предыдущему меню или экрану)
3. Микрофон.
4. Порт мини-USB: используется для зарядки или соединения с компьютером через USB кабель.
5. Гнездо наушников (3,5 мм). Используется для воспроизведения звука в наушниках или на внешних динамиках.
6. Кнопка включения камеры: нажмите, что снимать фото и записывать видео.
7. Кнопка меню. Нажмите для отображения меню в текущем окне. Так же предназначена для выхода из детского режима во взрослый.
8. Кнопка Громкость «-». (Уменьшить громкость).
9. Кнопка Громкость «+». (Увеличить громкость).
10. Кнопка питания (POWER). Нажмите и удерживайте для включения / выключения питания. Однократное нажатие блокирует / разблокирует устройство. Нажмите и удерживайте в течение 15 секунд для принудительного выключения, в случае если устройство не реагирует.
11. Камера.
12. Стереодинамики

## 3.4 Зарядка аккумулятора и управление питанием

Перед первым запуском устройства необходимо полностью зарядить аккумулятор. Первая зарядка устройства проходит от 8 до 12 часов. Пожалуйста, не пренебрегайте данным условием, это позволит вам иметь большой запас аккумулятора в дальнейшем.

Включите устройство и подключите зарядное устройство в разъем питания и к электрической сети соответственно. На экране появится значок . Дождитесь полного заряда батареи, после чего отсоедините кабель зарядного устройства. Пожалуйста, подождите, хотя бы одну минуту, перед включением.

## Внимание:


- Не заряжайте аккумулятор при высокой температуре воздуха.
- Аккумулятор в данном устройстве можно заряжать даже во время работы, однако время на полную зарядку увеличится.
- Для того, что бы увеличить срок службы аккумулятора, заряжайте устройство хотя бы один раз в 14 дней, даже если вы не пользуетесь устройством в течение длительного времени.

## 4. Родительский режим


### 4.1 Включение и начало работы

Зажмите кнопку «POWER» и держите около 3 секунд, до появления процесса загрузки ОС.


Загрузка займет порядка 1 минуты, после чего, появится рабочий стол в режиме для детей.

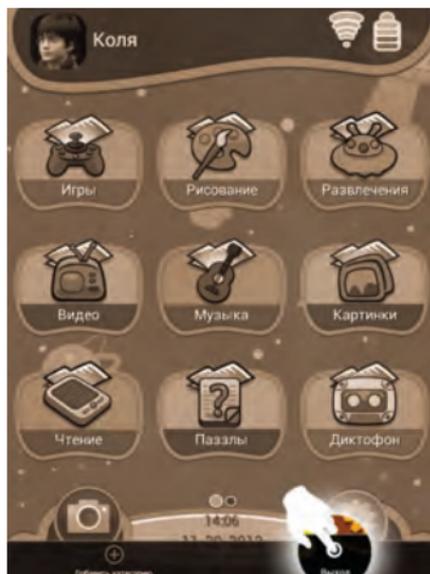

Вам необходимо переключиться в родительский режим. Для этого необходимо нажать кнопку меню на правом торце экрана, после чего, во всплывшем меню, выбрать пункт “Выход”.

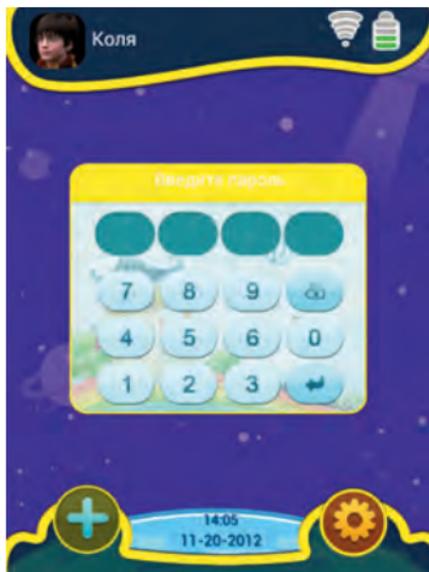


Необходимо ввести пароль. **Пароль по умолчанию - 3223.** Теперь вы находитесь в стандартном интерфейсе ОС Android. нажмите кнопку питания для включения энергосберегающего режима. При выходе из энергосберегающего режима, вы увидите стандартный экран блокировки.

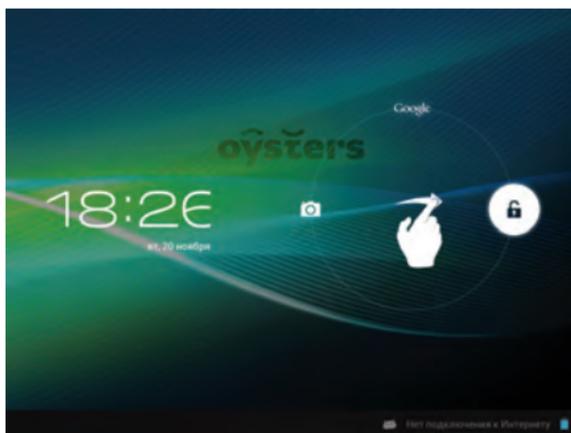


Для разблокировки экрана коснитесь значка  и потяните в сторону появившейся пиктограммы «замок». Экран разблокируется.

Для быстрого перехода к камере потяните значок в сторону пиктограммы «фотоаппарат».

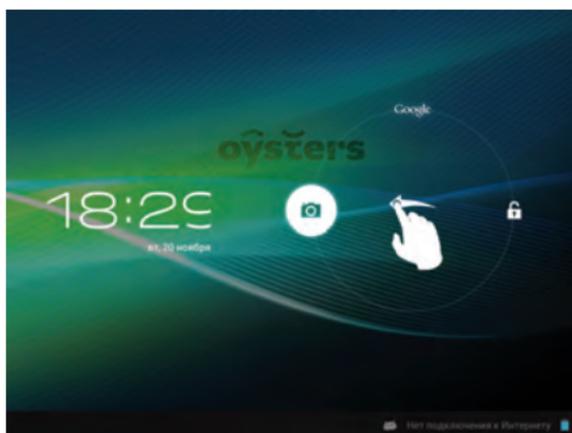

Для быстрого перехода к приложению «Google ассистент» потяните значок в сторону соответствующей пиктограммы.

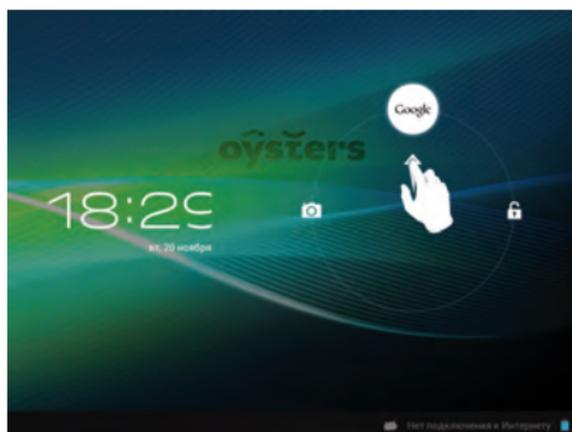

### **Режим энергосбережения и блокировки:**

При работающем устройстве однократное нажатие кнопки «POWER» включает режим энергосбережения (спящий режим) и автоматически отключает и блокирует экран. Повторное нажатие кнопки «POWER» активирует экран. Потяните пиктограмму  для разблокировки.

**Внимание!** Спящий режим отключает только питание дисплея. При этом музыка, видео и другие запущенные приложения продолжают работу. Вы можете продолжить работу с ними без ожидания загрузки приложений.

## **Выключение**


Во время работы устройства нажмите кнопку «POWER» и держите около 3 секунд, до появления меню выключения. Выберите пункт «выключить» и устройство отключится автоматически.

**Внимание!** Если произошло «зависание» устройства, необходимо произвести перезагрузку. Для этого необходимо зажать кнопку «POWER» примерно на 6 секунд для перезагрузки устройства.

**Внимание!** При низком заряде батареи, устройство будет подавать соответствующие звуковые сигналы. Если батарея полностью разряжена, устройство выключится автоматически. В таком случае, для запуска устройства, необходимо подключить его к электросети.

## **4.2 Рабочий стол**

1. Текстовый поиск Google.
2. Голосовой поиск Google.
3. Меню “Программы”.
4. Пиктограмма “Назад”.
5. Пиктограмма перехода на “Главный экран” (или кнопка “Домой”).
6. Недавно использованные приложения.
7. Меню дополнительных функций.
8. Строка состояния. В строке состояния отображается информация о состоянии сети, время и прочие уведомления. Однократное касание вызывает “Быстрое меню”, которое позволяет, например, включить\выключить Wi-Fi соединение или перейти к системным настройкам.

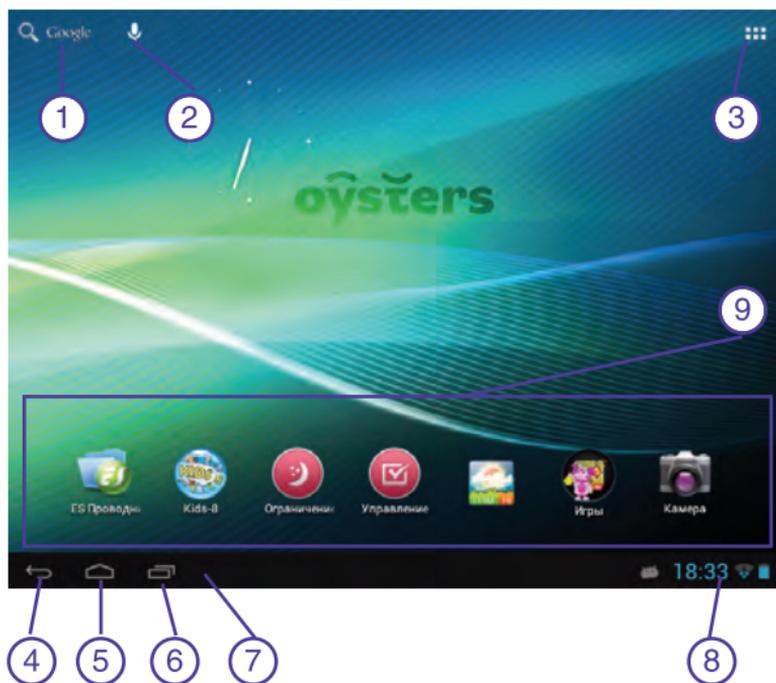

9. Ярлыки, папки и виджеты.

## 4.3 Управление устройством

Экран вращается в зависимости от положения в пространстве. Для того, чтобы отключить автоматический поворот экрана, необходимо перейти в системные настройки, воспользовавшись пиктограммой  в области быстрого меню. Для этого кликните в область быстрого меню, затем на пиктограмму . Вы попадаете в меню быстрых настроек, где сможете отключить автоповорот экрана и настроить некоторые другие функции.

## Управление сенсорным экраном:



### Касание

- Однократное касание позволяет выбрать нужный ярлык, приложение или пункт меню
- Двукратное касание используется в некоторых приложениях.



### Касание и удержание

Касание и удержание ярлыка или виджета позволяет перетащить ярлык или виджет в другое место рабочего стола или в корзину.

В различных приложениях касание и удержание вызывает меню выбора действий.



### Масштабирование

В различных приложениях, например, браузере или галерее, можно использовать масштабирование двумя пальцами. Одновременно проведите пальцами от центра экрана к краям для увеличения изображения, или от краев к центру для уменьшения.



### Листание

Проведите пальцем по экрану для смены изображения или текстов.


\*Данная функция наглядно демонстрируется в приложениях “Галерея” и “CoolReader”.



### Ввод текста


В некоторых приложениях, например в браузере, необходимо вводить текст. Это можно сделать с помощью экранной клавиатуры. Подробно о способах ввода, Вы можете узнать в п. 6.13 (Язык и ввод) данной инструкции.

Экранная клавиатура появится в после касания любого поля ввода текста, например в поиске Google.

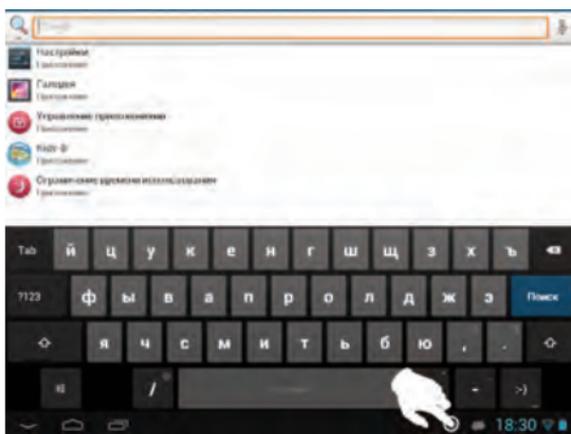

Переключение между раскладками происходит посредством касания соответствующей пиктограммы в правом нижнем углу экрана.

**\*Примечание** Вы можете выбрать несколько языков ввода. Подробно о языках ввода смотрите в п. 6.13 (Язык и ввод) данной инструкции.

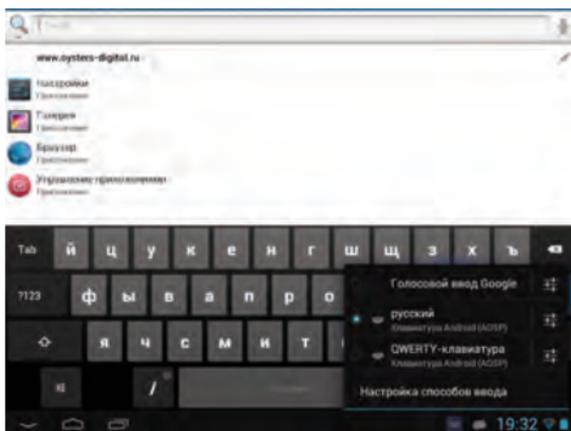

Коснитесь и удерживайте нужное вам слово в тексте для вызова панели инструментов. Вы можете скопировать выделенный текст и отправить его, например, по электронной почте.



## 4.4 Управление приложениями

### Ярлыки и виджеты

Вы можете настроить ярлыки и виджеты на рабочих столах по Вашему усмотрению.

Для того, чтобы просмотреть доступные приложения и виджеты, коснитесь пиктограммы в правом верхнем углу. Найдите нужное Вам приложение или виджет, листая список. Коснитесь ярлыка приложения и удерживайте его, после чего вы сможете переместить ярлык на один из рабочих столов.

Удерживая ярлык, вы можете “навести” его на пиктограмму “информация”, что-бы узнать подробности выбранного приложения. Аналогично, ярлык можно “навести” его на пиктограмму “удалить”, в таком случае, вы удалите приложение из системы.

Уже установленный ярлык можно убрать с рабочего стола, “перетащив” его на соответствующий значок в виде крестика.



## Создание папок

Оптимизируйте ваше рабочее пространство на рабочем столе путем создания папок.

Находясь на рабочем столе, коснитесь и удерживайте ярлык и “перетащите” его на другой. Затем отпустите удерживаемый ярлык - папка будет создана.



Вы можете переименовать папку раскрыв ее и однократно коснувшись названия.

## Недавно использованные приложения

Вы можете просматривать недавно использованные приложения и возвращаться к ним. Для вызова списка недавно использованных приложений нажмите значок  в левом нижнем углу экрана. Вы можете прокручивать список недавно использованных приложений вверх и вниз.



В появившемся списке вы увидите миниатюры недавно использованных приложений. Вы можете удалить приложение из списка коснувшись соответствующей миниатюры и “переместив” ее вправо или влево.




Касание и удержании миниатюры приложения вызывает всплывающее окно. В нем можно выбрать удаление приложения из списка или узнать подробную информацию о приложении.

## 5. Детский режим

По умолчанию планшет загружается в детском режиме. Для этого необходимо нажать кнопку меню на правом торце экрана, после чего, во всплывшем меню, выбрать пункт “выход”. Необходимо ввести пароль. **Пароль по умолчанию - 3223**. Более подробно о переключении режимов смотрите в п. 4.1 данного руководства.

### 5.1 Настройка детского режима


В родительских настройках можно регулировать время работы планшета, а также время отдыха ребенка от планшета.

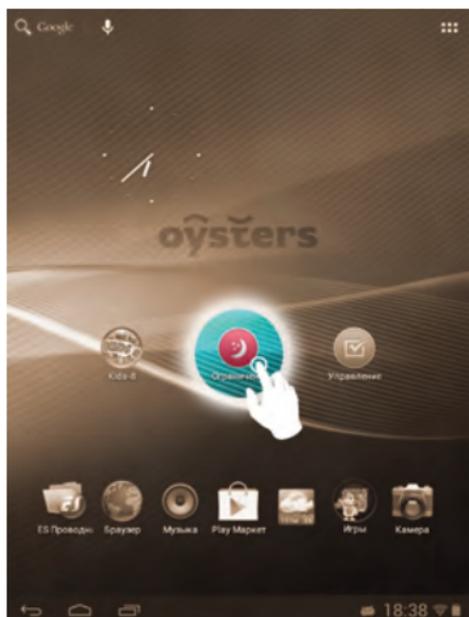

Так же вы можете поменять родительский пароль, который предназначен для переключения в родительский режим из детского режима, а также для авторизации программ для детского режима.




Выберите значок Kids-8 на экране, чтобы перейти в детский режим.

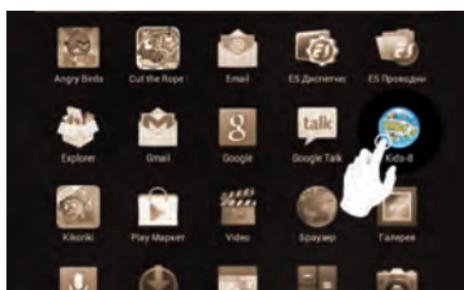

## 5.2 Управление приложениями детского режима


Все имеющиеся и предустановленные приложения перечислены в окне «Управление приложениями», где родители могут авторизовать подходящие приложения для детского режима по одному или группами. Родители могут выбрать определенную категорию в детском режиме, чтобы добавить туда приложение. Также тут родители могут удалить нежелательные приложения из детского режима.

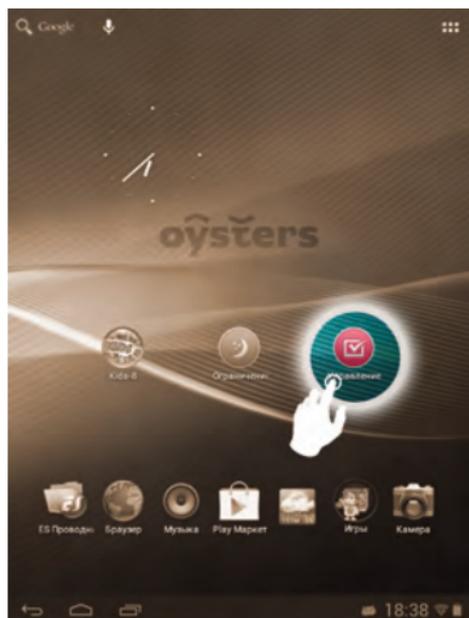



## 5.3 Основное меню детского режима.

Выберите значок Kids-8 на экране, чтобы перейти в детский режим

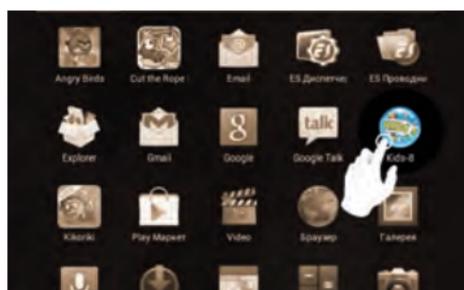

Основной экран детского режима выглядит следующим образом:



В строке состояния в верхней части главного экрана для детского режима можно увидеть имя пользователя (ребенка), сигнал Wi-Fi и индикатор заряда батареи. Для изменения персональной информации нажмите портрет пользователя.

В нижней части главного экрана для детского режима можно найти ярлыки камеры и настройки, а также текущие дата и время. Нажмите значок камеры, чтобы включить камеру для съемки фотографий и записи видео. Нажмите значок Настроек, чтобы открыть окно с настройками.

## 5.4 Настройки детского режима.

Настройки детского режима выглядит следующим образом:



1. Настройка Wi-Fi подключения
2. Настройка яркости экрана
3. Настройка громкости динамиков
4. Настройка обоев для рабочего стола

Вы можете подключиться или отключиться от сети Wi-Fi. Настройки яркости и громкости синхронизированы с родительским режимом.


Установка обоев на рабочий стол применима только для детского режима и не зависит от родительского режима.



## 5.5 Редактирование пользователя детского режима.

Нажмите на портрет в детском основном окне, чтобы открыть окно с детской пользовательской информацией, где вы можете редактировать информацию о Вашем ребенке. Укажите имя, дату рождения, и хобби.



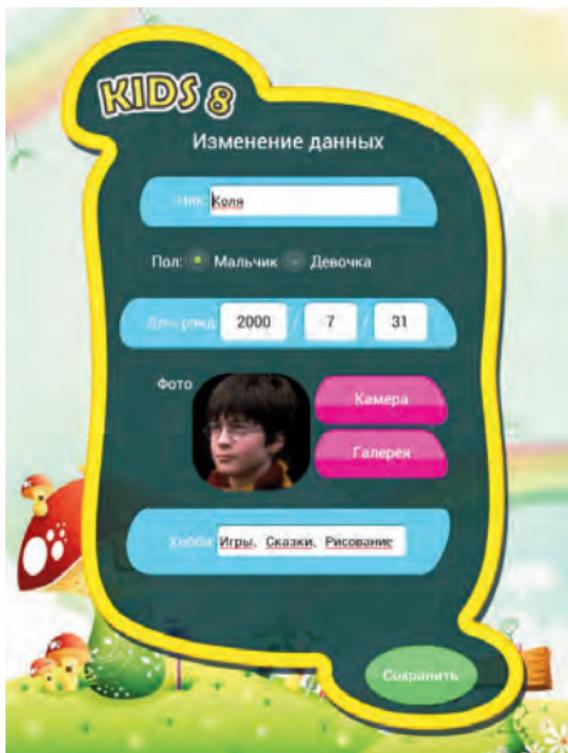


## 5.6 Добавление приложений в детском режиме.

Коснитесь значка "+" в левом нижнем углу, в любой категории детского режима, чтобы появился экран проверки пароля.

После ввода правильного пароля отобразятся все приложения из родительского режима.

Теперь можно добавить любое приложение в детский режим.

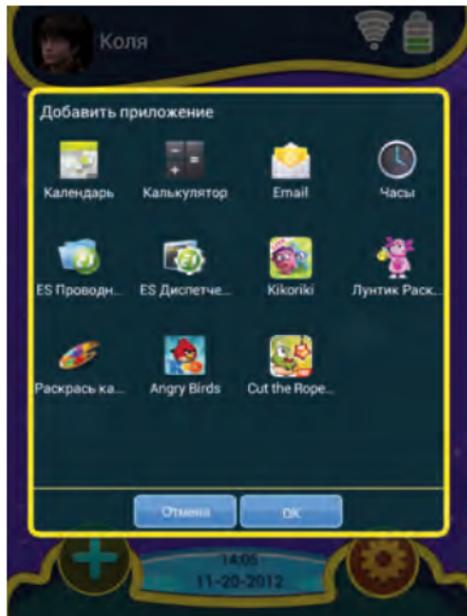


## 5.7 Создание категорий в детском режиме.

В главном окне детского режима нажмите кнопку меню на правом торце устройства, после этого появится диалоговое окно для создания категорий.

Приложениями в детском режиме можно управлять в соответствии с созданными категориями.



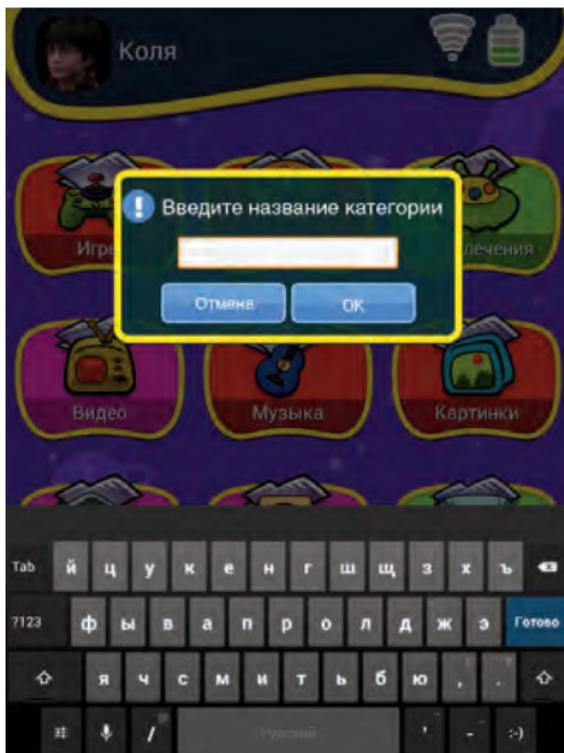

## 7. Устранение неполадок

### 7.1 Устройство не подключается к WI-FI

- Убедитесь, что беспроводная сеть работоспособна и другие устройства могут к ней подключиться.
- Убедитесь, что вы находитесь на достаточном расстоянии от источника сигнала. Стены и другие объекты могут существенно сократить расстояние передачи сигнала от маршрутизатора.
- Убедитесь, что пароль был введен правильно.

## **7.2 Устройство не включается**

- Вы не сможете включить устройство, когда его батарея полностью разряжена. Необходимо его зарядить.
- Проверьте корректное подключение к зарядному устройству.
- Попробуйте перезагрузить устройство и убедитесь в том, что устройство перезагружается нормально.

Примечание: если устройство перезагружается некорректно, не пытайтесь произвести самостоятельную починку. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## **7.3 Устройство нагревается**

- При активной работе и при большом количестве запущенных приложений устройство может немного нагреваться в связи с нагрузкой на процессор.

## **7.4 Система работает некорректно**

- Установка приложений сторонних разработчиков может привести к сбоям в системе.
- Перезагрузите устройство.

## **7.5 Не отправляются электронные письма или не получается авторизоваться на почтовом сервере**

- Убедитесь, что устройство подключено к сети Интернет.
- Убедитесь, настройки почты были введены корректно, а так же правильно введены логин и пароль.
- Убедитесь, что системное время и время на вашем устройстве установлены корректно.

## 7.6 Диктофон не работает

- Перезагрузите устройство, после чего попробуйте повторно воспользоваться диктофоном.

## 7.7 Устройство быстро разряжается

- Время работы батареи сильно зависит от окружающей среды. Слишком низкие или слишком высокие температуры могут сильно повлиять на работоспособность устройства. Мы рекомендуем использовать устройство при комнатной температуре.
- Выгрузите ненужные приложения из оперативной памяти и очистите кэш память с помощью программы “ES Диспетчер задач”.

## 7.8 Нет звука в наушниках

- Убедитесь, что громкость не выставлена на «0».
- Убедитесь, что проигрываемый файл работоспособен. Попробуйте проиграть его на других устройствах. Если файл неработоспособен, то при проигрывании могут выдаваться шумы.

## 7.10 Не копируются файлы

- Убедитесь, что устройство корректно подключено к ПК.
- Убедитесь, что память устройства или не полностью заполнена.
- Убедитесь в работоспособности USB кабеля.

## 8. Технические характеристики

- Операционная система: Android 4.1, Jelly Bean
- Процессор: 1,5 ГГц Rockchip 2918 Cortex A9
- Внутренняя память: 16 Гб (не весь объем памяти может быть доступен пользователю)
- Оперативная память: 512 RAM DDR3
- Дисплей: 8" TFT, 800x600 пикс.,
- Тип Дисплея: TFT, емкостной, сенсорный, 5 точек одновременного нажатия
- Батарея: 3.7V 4000 mAh Li-Pol.
- Питание: ВХ 5V, 3А
- Камера: задняя 2 МПикс.
- Воспроизведение видео (макс. разрешение): 1920\*1080, 30 к/с
- Аудио: встроенные динамики, разъем наушников 3,5 мм
- Встроенные модули беспроводной связи: WiFi.
- Поддержка карт памяти: нет
- Порты подключения внешних устройств: Mini USB
- Поддерживаемые форматы воспроизведения: в зависимости от установленного пользователем программного обеспечения
- Условия эксплуатации: при температуре от -5 °С до 40 °С и нормальной влажности
- Габаритные размеры: 209 x158 x 13 миллиметров
- Вес: 498 Гр.

## 9. Комплектация

- Планшетный компьютер Kids 8
- Руководство пользователя на русском языке
- Гарантийный талон
- Зарядное устройство от сети 220В
- USB-кабель для подключения к ПК

**Телефон технической поддержки 8 800 555 34 55**

Импортер: ООО "Трейд-Крона"  
119435 Москва, Большой Саввинский переулок, д.17

Произведено в Китае

Производитель: Iread Technology (HK) Limited  
Room 1701, 17F Henan Building, №90, Jeff Road, Wanchai, Hong Kong

Бренд: Oysters

Наименование товара: Планшетный компьютер Oysters Kids 8

Предназначение: Воспроизведение медиафайлов

Используемые материалы: Пластик, электрон. компоненты

Импортер оставляет за собой право изменять технические параметры производимых устройств без уведомления.

Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом и наличием содержимого.

Срок службы - 2 года, гарантийный срок - 1 год с момента покупки

**oysters**

[www.oysters-digital.ru](http://www.oysters-digital.ru)