

Руководство пользователя




USB MP3 Плеер Qumo Lite

1. Основные функции

- Миниатюрный дизайн
- Форматы аудио: MP3, WMA
- FM Радио
- Эквалайзер и режим повтора
- Встроенный микрофон
- Возможность прочтения текстовых файлов
- Многоязычное OSD меню

2. Внешний вид и кнопки

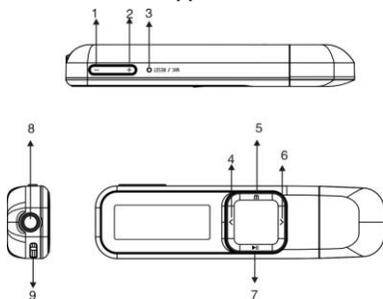

1. кнопка «Громкость -»
2. кнопка «Громкость +»
3. Кнопка перезагрузки
4. кнопка «Назад»/ Ускоренная перемотка назад
5. кнопка «Меню»
6. кнопка «Вперед»/Ускоренная перемотка вперед
7. кнопка «Воспроизведение/Включение/Выключение»
8. разъем для наушников
9. отверстие для шнура

3. Инструкции по эксплуатации

● Включение/выключение

Длинным нажатием ► включите плеер;
Длинным нажатием ► выключите плеер;

● **Перезагрузка:** нажмите кнопку перезагрузки.

● Базовые операции

С помощью интерфейса главного меню выберите ◀ / ▶ нужный пункт меню, нажмите **M**, чтобы войти. Долгое нажатие **M** позволит перейти обратно в главное меню.

3.1 Музыка

Для входа в аудиопроигрыватель необходимо перейти в подменю с соответствующей иконкой с помощью ◀ / ▶ и осуществить вход нажатием кнопки **M**.

Кнопка «Воспроизведение/Пауза» короткое нажатие ►

Следующая / Предыдущая: короткое нажатие ◀ или ▶ для прослушивания следующей или предыдущей композиции.

Быстрая перемотка: длинное нажатие ◀ или ▶ для быстрой перемотки вперед или назад;

Громкость: кнопки «Громкость +» / «Громкость -» — регулировка уровня громкости;

Проигрывание отрезка «А–В» — Нажмите **M**, выберите «Повторить промежуток», далее однократное нажатие кнопки ▶ ставит точку «А», повторное долгое нажатие — точку «В», теперь отрезок песни «А–В» будет воспроизводиться «по кругу»; третье нажатие кнопки ▶ воспроизводит выделенный фрагмент. Нажатие кнопки **M** снимает метки и возвращает к прежнему режиму воспроизведения.

Эквалайзер: нажмите **M** и выберите «Эквалайзер».

Примечание: плеер поддерживает аудиоформаты .mp3, .wma.

3.2 Радио

Для прослушивания радио необходимо перейти в подменю с соответствующей иконкой с помощью ◀ / ▶ и осуществить вход нажатием кнопки **M**.

Ручной поиск: Нажмите ◀ или ▶, что поможет Вам автоматически найти ближайшую FM-станцию.

Автопоиск: зажмите ◀ / ▶ или нажмите **M** для открытия подменю, нажмите ◀ / ▶ выберите «Автопоиск и нажмите кнопку» **M**. Плеер будет автоматически сканировать FM-каналы и запоминать их один за одним.

Сохранение FM-станции: нажмите **M**, далее в показавшемся подменю выберите с помощью ◀ / ▶ «Сохранить» и нажмите кнопку **M**.

Удаление FM-станции: нажмите **M** для открытия подменю, нажмите ◀ / ▶, выберите «Удалить», нажмите кнопку **M** для подтверждения. Выберите «Удалить» для удаления сохраненной ранее FM-станции.

Громкость: кнопки «+/-» — регулировка уровня громкости;

FM Запись: нажмите **M**, в появившемся меню выберите «Запись».

Примечание: Во время прослушивания радио обязательно должны быть подключены наушники.

3.3 Текст

Для входа в меню **Текст** необходимо перейти в подменю с соответствующей иконкой с помощью ◀ / ▶ и осуществить вход нажатием кнопки **M**. Далее с помощью ◀ / ▶ выберите нужный текстовый файл, нажмите ► для начала чтения.

Ручное перелистывание: короткое нажатие ◀ / ▶ позволяет перелистывать страницы назад и вперед по одной.

Закладка: нажмите **M**, появится подменю, с помощью ◀ / ▶ выберите «Добавить закладку», нажмите **M** для сохранения закладки.

Загрузка закладки: нажмите **M**, появится подменю, с помощью ◀ / ▶ выберите «Список закладок» и найдите нужную.

3.4 Запись

Для входа в меню записи необходимо перейти в подменю с соответствующей иконкой с помощью ◀ / ▶ и осуществить вход нажатием кнопки **M**.

Запись / Пауза: короткое нажатие ► поможет Вам записать или остановить запись.

Стоп: длинным нажатием **M** сохраните запись и перейдите в главное меню. Запись будет сохранена в папке **VOICE**.

3.5 Звукозаписи

Для входа в меню прослушивания записи необходимо перейти в подменю с соответствующей иконкой с помощью ◀ / ▶ и осуществить вход нажатием кнопки **M**.

3.6 Настройки

3.6.1 Время системы

Установите системное время и дату

3.6.2 Подсветка

Регулировка подсветки плеера.

3.6.3 Язык:

Выбор языка системы.

3.6.4 Выключение

Выберите время автоматического отключения и спящего режима.

3.6.5 Настройки по умолчанию:

Для восстановления настроек по умолчанию.

3.6.6 Память:

Просмотреть информацию о памяти.

3.6.7 Версия прошивки:

Просмотр версии прошивки плеера

3.6.8 Выход:

Переход в основное меню.

4. Обновление прошивки

Если ваш плеер не работает, и работает неправильно, Вам необходимо установить новую прошивку при помощи специальной программы, установленной на плеере. Обратите внимание, что некорректное выполнение прошивки может привести к отмене гарантии.