

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**SUPRA**

**PAS-6277**  
ПОРТАТИВНАЯ АУДИОСИСТЕМА

**Just SUPER!**



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности и безопасности.....	3
Комплектация.....	3
Описание модели .....	4
Питание прибора .....	7
Голосовое сопровождение.....	7
Чистка и уход .....	7
Безопасная утилизация .....	7
Технические характеристики.....	8

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение портативной аудиосистемы SUPRA. Это руководство поможет Вам освоить интересные и полезные функции, чтобы Вы могли наслаждаться высококачественным просмотром. Перед установкой и началом эксплуатации телевизора просим внимательно прочитать все руководство, особенно обращая внимание на раздел МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, а затем сохранить руководство для справки в дальнейшем.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту и должен быть использован только по прямому назначению.
- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.
- Не используйте прибор в условиях с повышенной влажностью или рядом с водой. Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости.
- Необходимо следить, чтобы прибор не попал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к поражению электрическим током. Если это произошло, немедленно отключите его от источника питания, выньте аккумуляторную батарею и обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности радиоприёмника.
- Не оставляйте прибор под воздействием прямых солнечных лучей.
- Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию высокой температуры (выше +60°C), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора от +5°C до +40°C.
- Не устанавливайте на прибор или в непосредственной близости от него источники открытого огня (например, горящие свечи) или емкости с водой (например, вазы).
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу прибора, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
- Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.
- Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.
-  Запрещается разбирать прибор во избежание поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.
- В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь.
- Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры.
- Если прибор не используется, следует отключить его от источника питания.
- В динамике прибора используется сильный магнит. Не храните рядом с ним магнитные карты и пропуска, кредитные карты, билеты, аудиокассеты, часы и др., т.к. магнит может привести к их размагничиванию.
- При перемещении прибора из холодного места в теплое внутри него может образоваться конденсат, который при включении может привести к сбоям в работе. Поэтому перед эксплуатацией необходимо для выравнивания температуры и испарения конденсата выдержать прибор в выключенном состоянии в течение 60 минут.
- В случае образования конденсата запрещается включать прибор. Оставьте устройство выключенным на несколько часов, пока влага не испарится.

### ВНИМАНИЕ:

*Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению вас электрическим током.*

*Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.*



*Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.*


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аудиосистема – 1
- Аудио кабель 3,5 мм – 1
- Кабель USB-Mini USB – 1
- Ремешок для переноски – 1
- Ионно-литиевая аккумуляторная батарея – 1
- Руководство по эксплуатации – 1
- Гарантийный талон – 1
- Крепление на руль велосипеда – 1


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

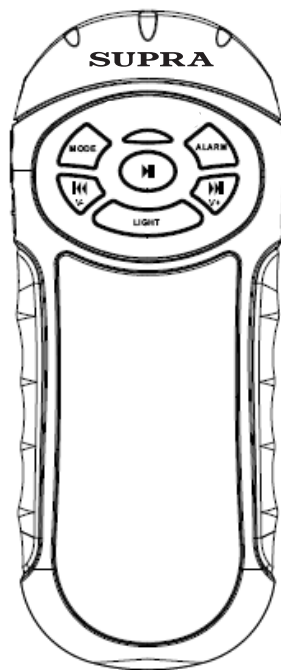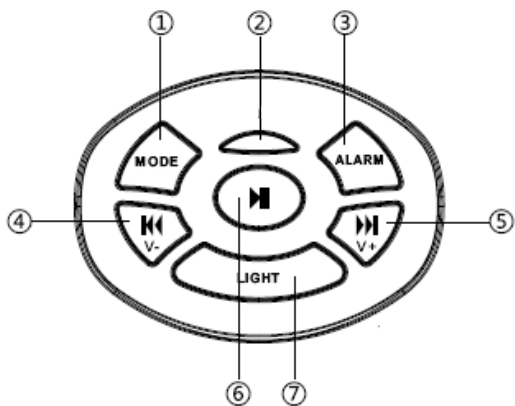


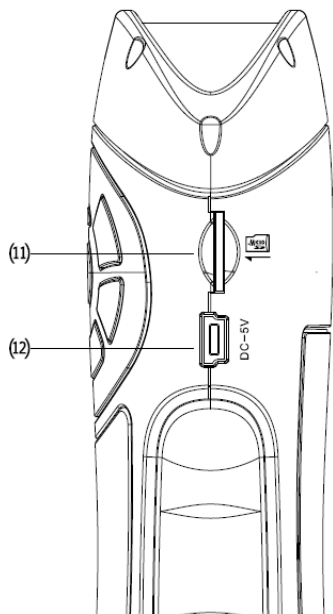

Отсек для хранения подставки

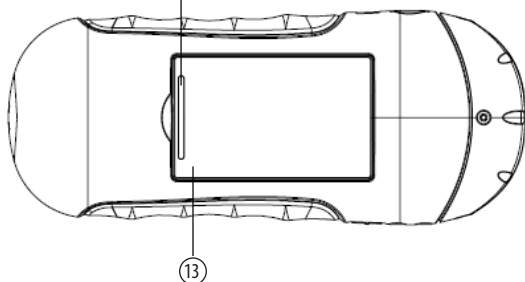

Отверстие для крепления ремешка

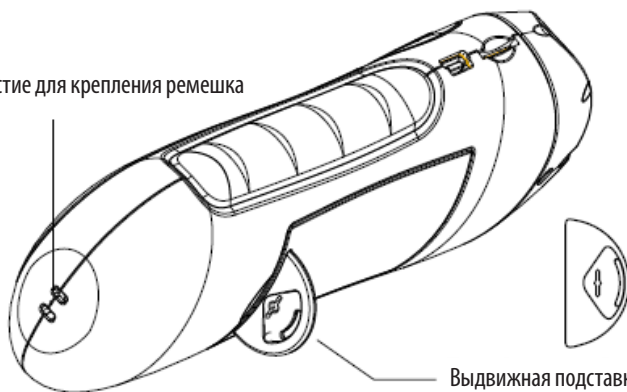

## 1. **MODE** Кнопка режима аппарата / режима воспроизведения

Кратко нажмите кнопку MODE, чтобы переключиться из режима воспроизведения с карты памяти в режим радиоприемника и наоборот. Нажмите и удерживайте кнопку MODE, чтобы переключиться в режим Bluetooth.

В режиме воспроизведения MP3 музыки с карты памяти нажимайте и удерживайте кнопку MODE, чтобы выбрать режим воспроизведения: воспроизведение в случайном порядке / в запрограммированном режиме.

## 2. **Индикатор режима**

В режиме воспроизведения музыки индикатор горит синим светом, а в режиме зарядки батареи – красным.

## 3. **ALARM** Кнопка тревоги

Нажмите кнопку ALARM, чтобы включить сигнал тревоги, тогда раздастся сигнал автомобильной сирены на большой громкости.

Кратко нажмите кнопку DU, чтобы отключить сигнал тревоги.

## 4. **P** Кнопка перехода к предыдущему музыкальному файлу / уменьшения громкости

В режиме воспроизведения MP3 музыки нажмите кнопку P, чтобы переключиться на предыдущий музыкальный файл.

В режиме радиоприемника нажмите кнопку P, чтобы переключиться на предыдущую радиостанцию.

Нажмите и удерживайте кнопку V-, чтобы уменьшить уровень громкости.

## 5. **▶▶▶ ▶+** Кнопка перехода к следующему музыкальному файлу / увеличения громкости

В режиме воспроизведения MP3 музыки нажмите кнопку P, чтобы переключиться на следующий музыкальный файл.

В режиме радиоприемника нажмите кнопку P, чтобы переключиться на следующую радиостанцию.

Нажмите и удерживайте кнопку **▶+**, чтобы увеличить уровень громкости.

## 6. **▶||** Кнопка начала воспроизведения/паузы / блокировки звука/поиска радиостанций в режиме радиоприемника

В режиме воспроизведения MP3 музыки нажмите кнопку **▶||**, чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение.

В режиме радиоприемника нажмите кнопку **▶||**, чтобы заблокировать звук. Нажмите кнопку **▶||** еще раз, чтобы отключить блокировку звука.

В режиме радиоприемника нажмите и удерживайте кнопку **▶||**, чтобы начать поиск и сохранение радиостанций.

## 7. **LIGHT** Кнопка включения фонаря

Нажмите и удерживайте кнопку LIGHT, чтобы включить мигающий свет, фонарь ближнего освещения, фонарь дальнего освещения или аварийный свет.

## 8. **AUX** аудио вход 3,5 мм для подключения внешнего источника воспроизведения (MP3-плеера и других портативных аудио устройств)

## 9. Разъем для подключения наушников

## 10. Переключатель питания

## 11. Разъем для подключения карт памяти TF (Micro SD)

Установите в данный разъем карту памяти TF, чтобы воспроизвести записанную на нее музыку в формате MP3/WMA.

## 12. Мини-разъем USB для подключения к источнику зарядного тока/напряжения

Один мини-разъем кабеля USB подключите к мини-разъему USB аудиосистемы, а другой – к USB порту компьютера или аналогичного устройства.

## 13. Отсек для Li-ion аккумуляторной батареи

## ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Портативная аудиосистема может питаться от компьютера через USB-соединение (входное напряжение 5В постоянного тока) или от встроенной ионно-литиевой батареи аккумуляторного типа. Полного заряда батареи хватает до 20 часов работы в зависимости от режима эксплуатации.

В целях экономии питания при отсутствии операций с прибором в течение 5 минут, он выключается автоматически.

## ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Аудиосистема может сообщать голосом о текущих операциях, функциях и уровне громкости.

Чтобы отключить голосовое сопровождение, нажмите кнопку ►II.

## ЧИСТКА И УХОД

### ВНИМАНИЕ!

Перед чисткой прибора всегда отключайте его от электросети и вынимайте аккумулятор. Во время чистки следите, чтобы внутрь корпуса не попала вода или другая жидкость.

### ОЧИСТКА КОРПУСА

Производите очистку корпуса, кнопок и ручек прибора сухой мягкой тканью.

Для чистки корпуса запрещается использовать воск, полироли или абразивные средства, т.к. они могут повредить поверхность корпуса. Нельзя чистить прибор жидкими или аэрозольными чистящими средствами.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Встроенный динамик: 1,5 дюйма, 40м
- Максимальная выходная мощность: 3Вт
- Батарея питания: Li-ion аккумуляторного типа, 1000 мА·ч
- Характеристики источника питания: 5В, 500 мА
- Время полной зарядки аккумуляторной батареи: 4-6ч
- Максимальное время работы от полностью заряженной батареи: 20 ч
- Поддерживаемые форматы: MP3, WMA
- Диапазон воспроизводимых частот: 90 – 20000Гц
- Чувствительность FM приёмника: 450 мВ ± 50 мВ
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 155 x 64 x 35 мм
- Вес нетто: 145 г

### Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

### Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в КНР.

Товар не подлежит обязательной сертификации

**Срок службы изделия: 3 года**

**Гарантийный срок: 1 год**

### Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д. 2

### Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте [www.supra.ru](http://www.supra.ru), а так же отправив запрос на [supra@supra.ru](mailto:supra@supra.ru)