

DIGMA D-Plane² 8"

IDxD8 3G, WiFi, GPS, Bluetooth, двухъядерный процессор 1.5 GHz



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции Digma!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- D-Plane2 8" 1DxD8 3G
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- OTG-кабель
- Чехол
- HDMI кабель
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-  TFT-ЭКРАН 8"
Разрешение 1024 x 768
-  ЕМКОСТНАЯ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Простое управление касанием пальца без использования стилуса и ввод текста с виртуальной экранной клавиатуры
-  ОС ANDROID 4.2
Популярная операционная система для планшетных ПК
-  WI-FI 802.11b/g/n
Интерфейс для подключения к беспроводной сети и выхода в Интернет
-  BLUETOOTH
беспроводной интерфейс для обмена данными между устройствами или подключения беспроводных наушников
-  3G
Поддержка быстрого обмена информацией через сотового оператора при установке SIM-карты
(не входит в комплект и приобретается дополнительно)
-  Две камеры для фотографирования, видеосъемки и общения
Камера 2,0 МП на задней стороне устройства для осуществления фотосъемки
Камера 0,3 МП на фронтальной стороне устройства для осуществления видеосвязи
-  G-SENSOR
Гравитационный датчик отслеживает положение устройства в пространстве
-  АУДИО
Поддержка форматов аудио: MIDI, MP3, WMA, AAC, AC3 и др.
-  ВИДЕО
Поддержка форматов видео: "MPEG1/2/4, H.264 / VC-1 @ 1080p, Real video 8/9/10 @ 720" и др.
-  ИЗОБРАЖЕНИЯ
Поддержка форматов JPG / JPEG / GIF / BMP / PNG

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте интернет-планшет воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте интернет-планшет воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте интернет-планшет сильному механическому воздействию.
- Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте интернет-планшет перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ


- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение: Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения питания. Дождитесь окончание процесса загрузки устройства и появления экрана блокировки.

Разблокировка: На экране приложите палец к иконке и сдвиньте ее вправо в положение разблокировки, чтобы изображение иконки поменялось на .

Выключение: Нажмите и удерживайте около 4-х секунд кнопку включения питания, пока не появится окно интерфейса выключения. Выберите пункт, подтверждающий выключение. Устройство выключится.

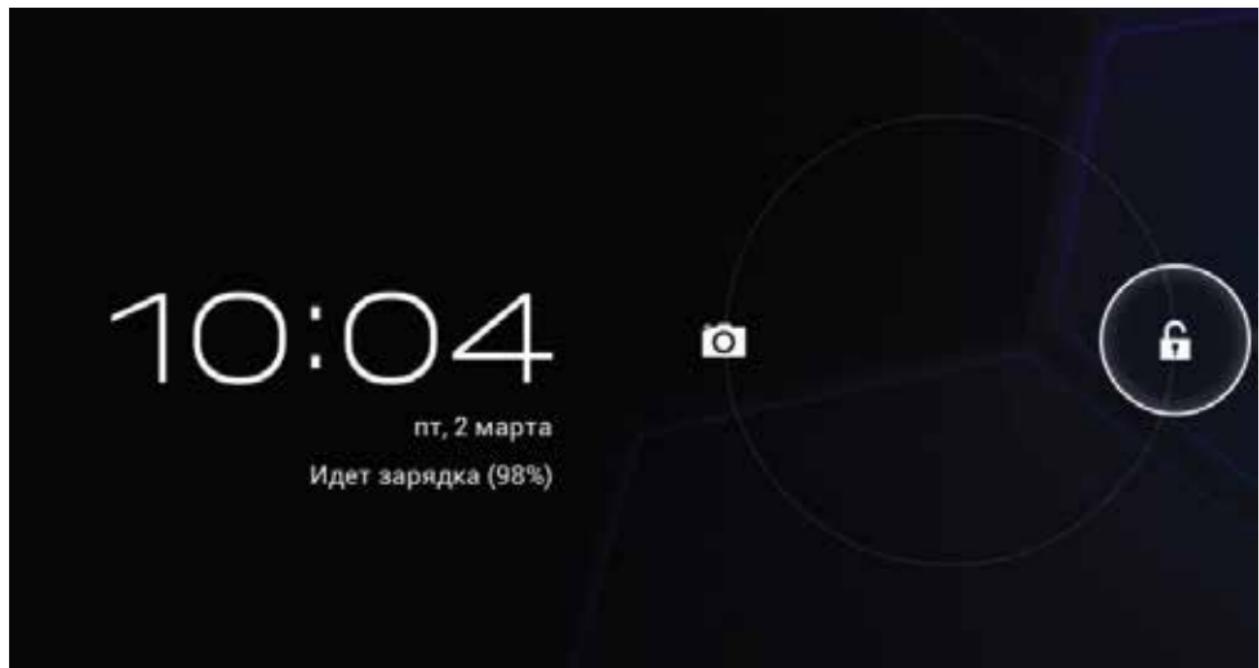

Режим ожидания: В рабочем режиме короткое нажатие на кнопку включения питания переведет устройство в режим ожидания, экран погаснет. Новое короткое нажатие на кнопку питания выведет устройство из этого режима, на дисплее появится экран блокировки. Проведите процесс разблокировки.

ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

1. Кнопка уменьшения громкости
2. Кнопка увеличения громкости
3. Кнопка включения питания
4. Разъем для наушников
5. Порт micro USB для соединения с персональным компьютером или подсоединения периферийных устройств
6. Слот для карты памяти Micro SD
7. HDMI выход
8. Разъем для сетевого адаптера питания
9. Микрофон
10. Слот для SIM-карты



ИКОНКИ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

После включения и разблокировки устройства появится Главный экран:



Ярлык для поисковой системы Google



Ярлык для перехода к экрану запуска приложений



ЭКРАН ЗАПУСКА ПРИЛОЖЕНИЙ

Нажмите на нужный ярлык для запуска соответствующего приложения.

Набор ярлыков приложений может отличаться для разных моделей устройств.

СОЗДАНИЕ ЯРЛЫКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

Нажмите и удерживайте некоторое время палец на ярлыке выбранного приложения, перетащите ярлык на свободное место Главного экрана, отпустите палец.

УДАЛЕНИЕ ЯРЛЫКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

Нажмите и удерживайте некоторое время палец на ярлыке выбранного приложения. Дождитесь появления синей рамки. Для удаления перетащите эту иконку и наложите ее на значок мусорной корзины .

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАПОК

Вы можете объединять несколько ярлыков в папки на главном экране. Для этого нажмите и удерживайте некоторое время палец на одном из ярлыков, затем перетащите его на другой ярлык, с которым хотите объединить в одну папку.



На Главном экране, можно производить следующие действия с папками:

Открывать папку легким касанием пальца.

Переименовать папку, прикоснувшись пальцем к ее имени.

Передвигать папки и ярлыки по рабочему столу, нажмите и удерживайте палец, затем перетащите папку в нужное место.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI



1. В окне Настройки в разделе Беспроводные сети переведите ползунок **ВЫКЛ** вправо в положение **ВКЛ**. После включения модуля Wi-Fi запустится автоматический поиск беспроводной сети.
2. В правой части экрана выберите точку доступа Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если точка соединения Wi-Fi защищенная, то потребуется ввести пароль для доступа.
3. После установки параметров подключения и соединения с беспроводной сетью в верхней части экрана появится значок .

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ 3G

Для активации функции 3G выключите планшет и установите SIM-карту мобильного оператора в соответствующий слот устройства (только для моделей планшетов со встроенным модулем 3G) или подключите внешний 3G-модем к порту USB. Включите планшет. Поиск сигнала и вход сеть 3G произойдет автоматически*.

*В некоторых случаях может потребоваться ручная настройка параметров доступа к сети. Параметры доступа можно узнать у провайдера услуг.

Внимание:

• При инициализации SIM-карты в планшете, имеющиеся на ней СМС-сообщения будут перемещены в память планшета, а память сообщений карты будет очищена.

• Перед сменой или извлечением SIM-карты из планшета во избежание повреждения карты предварительно выключите устройство.

ОПИСАНИЕ СТРОКИ СОСТОЯНИЯ



Нажмите ярлык для возврата в предыдущее окно или выхода из приложения.

Нажмите ярлык для выхода на Главный экран.

Нажмите ярлык для открытия списка приложений, которые были запущены в последнее время.

8:27 - текущее время



- установка соединения и уровень сигнала для Wi-Fi подключения




- уровень заряда батареи

КНОПКА ВХОДА В ПОДМЕНЮ

На главном экране и в различных приложениях может присутствовать иконка  . При нажатии на нее откроется всплывающее подменю для дополнительных настроек и управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ КАМЕРА

Нажмите на иконку  для запуска приложения Камера.

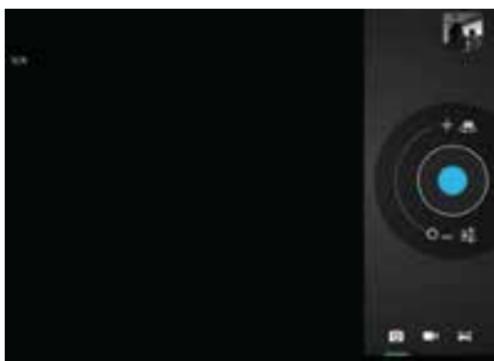

В этом приложении доступны следующие элементы управления:

Иконка  в правом верхнем углу открывает интерфейс просмотра фотографий и видео.

Иконка  переводит приложение в режим фотосъемки.

Иконка  переводит приложение в режим видеосъемки. При нажатии на иконку  происходит фотосъемка или начинается видеозапись.

Перемещайте элемент  вверх или вниз для выполнения масштабирования.

Иконка  производит переключение между фронтальной и тыловой камерами на устройстве.

Иконка  открывает подменю настроек приложения Камера.

Узнать дополнительную информацию о данном устройстве Digma Вы можете на сайте www.digma.ru в разделе Планшеты. Загрузить доступные обновления ПО, драйверов, документацию, узнать условия гарантийного обслуживания и адреса сервисных центров, а так же задать письменный вопрос в службу технической поддержки можно на соответствующей странице этого сайта: <http://www.digma.ru/support/>