

SONY®

Руководство по эксплуатации

Xperia™ M dual
C2004/C2005

Содержание

Хperia™ M dual Руководство по эксплуатации.....	6
Начало работы.....	7
Android™ — что и почему?.....	7
Обзор.....	7
Детали устройства.....	8
Включение и выключение телефона	10
Блокировка экрана.....	10
Руководство по настройке.....	11
Учетные записи и услуги.....	11
Знакомство с основными функциями телефона.....	12
Использование клавиш.....	12
Использование сенсорного экрана.....	12
Аккумулятор.....	14
Использование экрана блокировки.....	17
Начальный экран.....	17
Доступ и работа с приложениями.....	20
Состояния и уведомления.....	22
Меню параметров.....	24
Ввод текста с клавиатуры.....	24
Настройка устройства.....	29
Усиление звука динамиков.....	32
Память.....	32
Использование мини-гарнитуры	33
Параметры Интернета и передачи сообщений.....	33
Управление трафиком данных.....	34
Выбор сети для передачи данных.....	35
Параметры мобильной сети.....	35
Google Play™.....	37
Начало работы с Google Play™.....	37
Загрузка из Google Play™.....	37
Очистка данных приложения.....	37
Разрешения.....	38
Установка приложений, не входящих в каталог Google Play™	38
Вызовы.....	39
Экстренные вызовы.....	39
Обработка вызовов.....	39
Голосовая почта.....	40
Несколько вызовов.....	41
Конференции.....	41

Параметры вызовов.....	42
Контакты	45
Передача контактов с помощью компьютера.....	45
Передача контактов с помощью учетных записей синхронизации.....	45
Другие методы передачи контактов.....	45
Как избежать дублирующихся записей в приложении "Контакты".....	46
Добавление и редактирование контактов.....	46
Поиск и просмотр контактов.....	48
Избранные контакты и группы.....	48
Отправка информации о контакте.....	49
Создание резервной копии контактов.....	49
Передача сообщений.....	51
Использование текстовых и мультимедийных сообщений.....	51
Параметры текстовых и мультимедийных сообщений.....	52
Google Talk™	53
Электронная почта.....	54
Начало работы с электронной почтой.....	54
Использование электронной почты.....	55
Приложение WALKMAN	58
О музыке.....	58
Передача мультимедийных файлов на устройство	58
Использование приложения WALKMAN	59
Получение дополнительной информации о мелодии или исполнителе.....	60
Использование меню "Моя музыка" для упорядочения мелодий	60
Управление списками воспроизведения.....	62
Виджет WALKMAN	62
Защита слуха.....	62
Технология TrackID™.....	63
FM-радио.....	65
О приложении FM-радио.....	65
Работа с избранными радиостанциями.....	66
Параметры звука.....	66
Идентификация музыкальных радиотрансляций с использованием технологии TrackID™.....	67
Камера.....	68
О камере.....	68
Использование камеры в режиме фотосъемки.....	68
Распознавание лиц.....	69
Использование Smile Shutter™ для съемки улыбающихся лиц.....	69
Добавление географического положения к фотографиям.....	70
Использование параметров камеры в режиме фотосъемки.....	70
Использование видеокамеры.....	74

Альбом	79
Просмотр фотографий и видео в Альбоме.....	79
Фильмы	87
О приложении «Фильмы».....	87
Использование приложения «Фильмы».....	87
Video Unlimited	89
О службе Video Unlimited.....	89
Прокат или покупка видео.....	89
Веб-браузер	91
О веб-браузере.....	91
Связь с устройствами	92
Подключение к беспроводным сетям.....	92
Обмен содержимым с устройствами DLNA Certified™.....	95
NFC.....	98
Беспроводная технология Bluetooth®.....	100
Подключение устройства к компьютеру.....	102
Сканирование штрихкодов с помощью приложения NeoReader™.....	104
Smart Connect.....	105
Синхронизация данных на устройстве	107
О синхронизации данных на устройстве.....	107
Синхронизация с Google™.....	107
Синхронизация корпоративной электронной почты, календаря и контактов..	107
Карты и местоположения	109
Об услугах определения местоположения.....	109
Использование GPS.....	109
Карты Google™.....	109
Использование Google Maps™ для получения маршрутов.....	110
Календарь и будильник	111
Календарь.....	111
Будильник.....	111
Поддержка и техобслуживание	114
Обновление устройства.....	114
Создание резервной копии и восстановление содержимого устройства.....	115
Сброс параметров устройства.....	116
Блокировка и защита устройства.....	116
Нахождение устройства.....	118
Приложение поддержки пользователей.....	119
Утилизация устройства.....	119
Ссылка	120
Обзор настроек.....	120
Обзор значков статуса и уведомлений.....	121

Обзор приложений.....	122
Важная информация.....	124
Листок Важная информация.....	124
Ограничения служб и функций.....	124
Официальная информация.....	124
Алфавитный указатель.....	125

Хperia™ M dual Руководство по эксплуатации

Начало работы


Android™ — что и почему?

Ваш смартфон Xperia™ от компании Sony работает на платформе Android™. Устройства на Android™ могут выполнять те же функции, что и компьютер, и вы можете настроить их под свои нужды. Например, можно добавлять и удалять приложения или улучшать функциональность установленных приложений. Можно также загружать множество приложений и игр из постоянно пополняющейся коллекции в магазине Google Play™. Кроме того, можно объединить приложения на устройстве Android™ с другими приложениями, а также интерактивными услугами. Например, можно создавать резервные копии контактов, получать доступ к учетным записям электронной почты и календарям, планировать встречи и пользоваться социальными сетями.


Устройства на базе Android™ постоянно эволюционируют. Это позволяет добавлять новые функции и последние усовершенствования программного обеспечения по мере появления новых версий, поддерживаемых данным устройством.

- 💡 Устройство на базе ОС Android™ оснащено предварительно загруженными службами Google™. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами данных служб Google™, требуется создать учетную запись Google™ и зарегистрироваться в системе при первом запуске устройства. Кроме того, для выполнения многих функций ОС Android™ необходимо наличие доступа к сети Интернет.
- ! Новые выпуски программного обеспечения могут быть несовместимыми с некоторыми моделями устройств.

Обзор

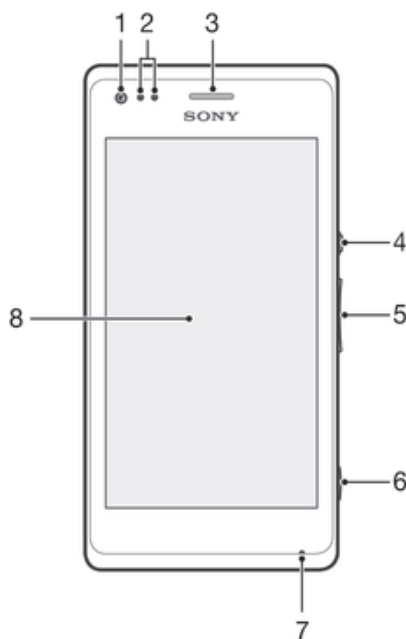

- | | |
|---|--|
| 1 | Объектив передней камеры |
| 2 | Датчик освещенности и приближения |
| 3 | Динамик телефона |
| 4 | Кнопка питания |
| 5 | Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба |
| 6 | Клавиша камеры |
| 7 | Микрофон 1 |
| 8 | Сенсорный экран |

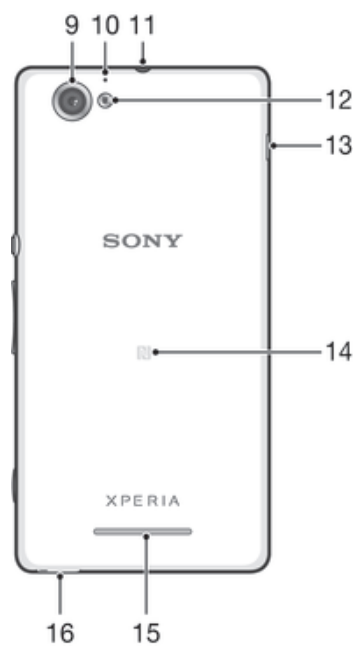

9 Объектив основной камеры

10 Микрофон 2

11 Разъем мини-гарнитуры

12 Подсветка камеры

13 Порт зарядного устройства/кабеля USB

14 Зона обнаружения NFC™

15 Динамик

16 Отверстие для шнура


Детали устройства

Снятие задней крышки



- 1 Вставьте ноготь в отверстие, как показано на картинке, и поднимите сторону крышки.
- 2 Снимите крышку.

Установка карты памяти

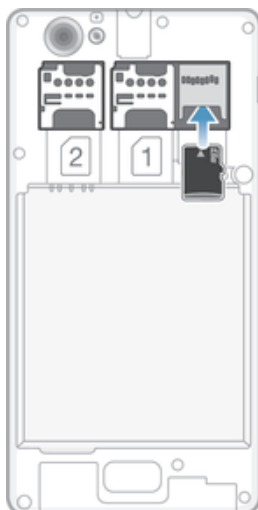

- 1 Снимите заднюю крышку.
 - 2 Вставьте карту памяти в гнездо для карты памяти позолоченными контактами вниз.
- ! Карта памяти может не входить в комплект поставки.

Установка SIM-карты

- ! Не устанавливайте несовместимые SIM-карты в гнездо для SIM-карт. Это может привести в негодность SIM-карту или телефон.



- Снимите панель аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту в гнездо позолоченными контактами вниз.

Установка задней крышки







- 1 Положите заднюю крышку на заднюю часть устройства.
- 2 Прижмите боковые стороны крышки.



Включение и выключение телефона

Включение устройства



- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания , пока телефон не завибрирует.
 - 2 Если экран начинает затухать, быстро нажмите клавишу питания , чтобы вновь его активировать.
 - 3 Чтобы разблокировать экран, проведите по нему пальцем вверх или вниз.
 - 4 При появлении запроса введите PIN-код SIM-карты и выберите **ОК**.
 - 5 Дождитесь окончания запуска устройства.
-  Первоначальный PIN-код SIM-карты предоставляется вашим оператором сети, но его можно изменить через меню **Настройки**. Для исправления ошибки при вводе PIN-кода SIM-карты коснитесь .

Отключение устройства

- 1 Нажмите клавишу питания  и удерживайте ее, пока не откроется меню функций.
 - 2 В меню функций коснитесь **Отключить питание**.
 - 3 Коснитесь **ОК**.
-  Выключение устройства может занять некоторое время.

Блокировка экрана

По истечении заданного периода ожидания экран включенного, но не используемого устройства гаснет, экономя заряд аккумулятора, и автоматически блокируется. Блокировка предотвращает случайные нажатия на сенсорный экран, когда устройство не используется.

Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите клавишу питания .

Снятие блокировки экрана





- Проведите пальцем вверх или вниз в нижней части экрана.

Ручная блокировка экрана

- На активном экране нажмите и сразу отпустите клавишу питания .

Руководство по настройке

При первом включении устройства откроется руководство по настройке, которое помогает настроить основные параметры, создать ряд учетных записей и персонализировать устройство. Например, если у вас уже есть учетная запись Sony Entertainment Network, вы можете выполнить вход и загружать на свое устройство музыку, видеофайлы и игры из сети Sony Entertainment Network. Вы также можете создать новую учетную запись прямо с устройства.

-  Чтобы открыть руководство по настройке позже, используйте меню параметров.
-  Сеть Sony Entertainment Network с услугами Video Unlimited и Music Unlimited доступна не во всех странах. Требуется дополнительная подписка. Применяются дополнительные условия.

Получение доступа к мастеру настройки вручную

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки** > **Руководство по настройке**.

Учетные записи и услуги

Выполняйте вход в ваши учетные записи интерактивных услуг с устройства для доступа к ним на ходу. Например, можно перенести контакты учетной записи Google™ в телефонную книгу, что позволяет пользоваться всеми предоставляемыми возможностями в одном приложении. Устройство, так же, как и компьютер, позволяет регистрироваться в различных новых интерактивных услугах.

Учетная запись Google™

Наличие учетной записи Google™ — ключ к использованию приложений и услуг на устройстве Android™. Например, учетная запись Google™ необходима для того, чтобы использовать на устройстве приложение Gmail™, общаться с друзьями в чате Google Talk™, синхронизировать календарь на устройстве с Google Calendar™. С помощью учетной записи Google™ можно также получать доступ к Google Play™ для загрузки приложений, игр, музыки, фильмов и книг.

Учетная запись Microsoft® Exchange ActiveSync®


Позволяет синхронизировать данные устройства с данными корпоративной учетной записи Microsoft® Exchange ActiveSync®. В результате сообщения рабочей электронной почты, данные о контактах и события календаря всегда будут у вас под рукой.




Учетная запись Facebook™

Facebook™ — это служба социальной сети, которая позволяет общаться с друзьями, семьей и коллегами по всему миру. Настройте Facebook для работы на вашем устройстве, и вы сможете всегда быть на связи.

Знакомство с основными функциями телефона

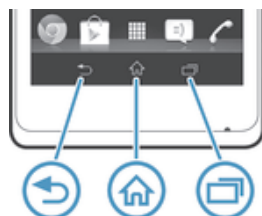Использование клавиш



-  **Назад**
 - Служит для возврата к предыдущему экрану
 - Закрывает экранную клавиатуру, диалоговое окно, меню функций, панель уведомлений или приложение
-  **Домой**
 - Переход на Начальный экран
-  **Задание**
 - Коснитесь, чтобы открыть окно, отображающее приложения, использованные совсем недавно, а также панель Small Apps

Использование сенсорного экрана

Когда вы покупаете устройство, его экран уже защищает пластиковая пленка. Необходимо снять эту пленку перед использованием сенсорного экрана. Иначе сенсорный экран может работать ненадлежащим образом.

По истечении заданного периода ожидания экран включенного, но не используемого устройства гаснет, экономя заряд аккумулятора, и автоматически блокируется. Эта блокировка позволяет избежать случайных нажатий на сенсорный экран, когда телефон не используется. Возможна установка персональных блокировок экрана для защиты подписки и уверенности в том, что только вы имеете доступ к содержимому устройства.

- ! Экран устройства изготовлен из стекла. Не прикасайтесь к экрану, если стекло разбилось или пошло трещинами. Запрещается производить самостоятельный ремонт поврежденной экрана. Стекллянные экраны чувствительны к падениям и механическим ударам. В случае ненадлежащего ухода гарантийное обслуживание Sony не предоставляется.

Открытие или выделение объекта

- Коснитесь объекта.

Отметка опций

- Флажок отмечен
- Метка флажка снята
- Включено
- Выключено


Отметка и снятие отметок функций

- Коснитесь соответствующего флажка или переключателя рядом с названием функции.

Изменение масштаба

Доступные варианты изменения масштаба зависят от используемого приложения.

Изменение масштаба

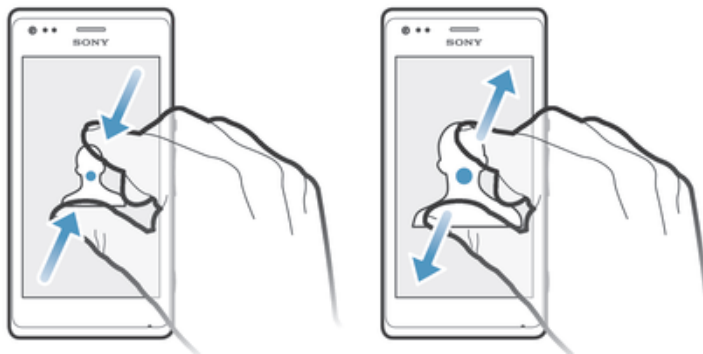


- Одновременно поместите на экран два пальца и сведите их вместе, имитируя щипок (уменьшение масштаба), или разведите пальцы в стороны (увеличение масштаба).
- 💡 В случае использования метода двух пальцев, изменение масштаба возможно, если оба пальца находятся в масштабируемой области. Например, при изменении масштаба фотографии, оба пальца должны находиться в области, ограниченной кадром фотографии.

Прокручивание

Прокручивание осуществляется перемещением пальца вверх или вниз по экрану. На некоторых веб-страницах можно также выполнять прокрутку из стороны в сторону.


- ! Перетаскивание и прокрутка не приведут к включению каких-либо функций на экране.

Прокрутка

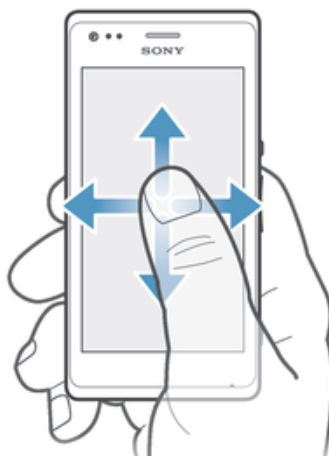

- Проведите пальцем или перемещайте палец по экрану, как будто листаете страницы, в направлении прокрутки экрана.
- 💡 Для более быстрой прокрутки перемещайте палец по экрану, как будто листаете страницы, в нужном направлении.

Пролистывание

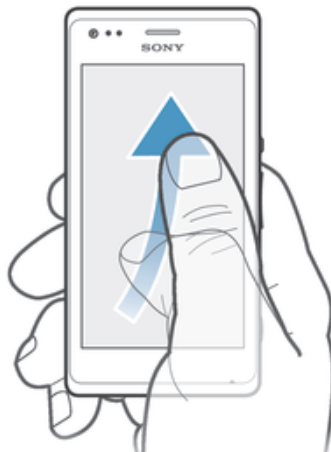


- Для более быстрой прокрутки перемещайте палец по экрану как будто перелистываете страницы, перемещая содержимое экрана в нужном направлении. Прокручивание можно остановить немедленно, коснувшись экрана, или дождаться, пока движение не прекратится само собой.

Датчики


Ваше устройство оснащено датчиками освещенности и приближения. Датчик освещенности определяет уровень окружающего освещения и настраивает яркость экрана. Бесконтактный датчик выключает сенсорный экран во время голосовых вызовов, когда ухо находится близко к экраном. Тем самым исключается вероятность случайного вызова других функций устройства во время разговора.

Аккумулятор

Зарядка аккумулятора

Аккумулятор устройства при его покупке частично заряжен. До появления значка  на экране может пройти несколько минут после начала зарядки при подключении кабеля зарядного устройства к источнику питания, такому как порт USB или зарядное устройство. Во время зарядки устройством можно пользоваться. Продолжительная зарядка устройства, например в течение ночи, не повредит аккумулятору или устройству.

Зарядка устройства

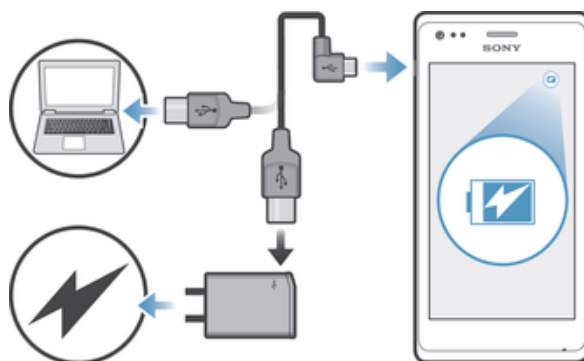

- 1 Подсоедините зарядное устройство к электрической розетке.
- 2 Подсоедините один конец кабеля USB к зарядному устройству (или к USB-порту на компьютере).
- 3 Подсоедините другой конец кабеля к порту micro USB на устройстве (со значком USB). Когда начнется зарядка, индикатор уведомлений засветится.
- 4 Зеленый цвет индикатора уведомлений означает, что устройство полностью заряжено. Отключите кабель USB от устройства, потянув за него. Постарайтесь не согнуть разъем при извлечении кабеля из устройства.

💡 Если аккумулятор полностью разряжен, то может пройти несколько минут после подключения кабеля зарядного устройства к источнику питания, прежде чем загорится индикатор уведомлений.

Светодиодный индикатор состояния аккумулятора

Зеленый	Уровень заряда аккумулятора превышает 90%
Красный (мигающий)	Аккумулятор почти полностью разряжен
Оранжевый	Аккумулятор заряжается, но уровень зарядки менее 90%

Проверка заряда аккумулятора

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **О телефоне** > **Общая информация** > **Уровень заряда батареи**.


Повышение эффективности аккумулятора

Следующие советы помогут увеличить время работы аккумулятора:

- Регулярно заряжайте устройство. Регулярная подзарядка не влияет на срок службы аккумулятора.
- Загрузка данных из Интернета расходует много энергии. Если Интернет не используется, можно сэкономить заряд аккумулятора, отключив все мобильные сети передачи данных. Для этого на панели уведомлений перетащите вниз строку состояния. Данная настройка не мешает устройству передавать данные через другие беспроводные сети.
- Выключите Bluetooth® и Wi-Fi®, если эти функции не используются. Данные подключения можно удобно включать и выключать на панели уведомлений, перетащив вниз строку состояния.
- Чтобы уменьшить расход энергии аккумулятора, используйте функции **Режим STAMINA** и **Режим энергосбережения**. Можно выбрать режим экономии энергии, наиболее подходящий способу использования устройства. Также можно настроить параметры каждого режима экономии энергии.
- Установите ручной режим синхронизации в приложениях, используемых для синхронизации электронной почты, календаря и контактов. Или оставьте автоматический режим синхронизации, увеличив заданные интервалы синхронизации.
- С помощью меню управления аккумулятором определите наиболее энергоемкие приложения. Аккумулятор расходует больше энергии во время работы приложений потокового воспроизведения видео и музыки (например, YouTube™). Некоторые приложения, загруженные из Google Play™, также могут потреблять больше энергии.
- Закройте неиспользуемые приложения.
- Уменьшите уровень яркости экрана.

- Если вы находитесь вне зоны обслуживания, выключите устройство или активируйте параметр **Режим полета**. В противном случае устройство будет вести постоянный поиск доступных сетей, что требует расхода энергии.
- Используйте оригинальную гарнитуру Sony™ для прослушивания музыки. Гарнитурные расходуют меньше энергии аккумулятора, чем динамики устройства.
- По возможности устройство должно находиться в режиме ожидания. В режиме ожидания устройство подключено к сети, но не используется.
- Выключите анимированный фоновый рисунок.



Доступ к меню использования аккумулятора

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Электропитание** > **Использование аккумулятора**, чтобы узнать, какие из установленных приложений расходуют заряд аккумулятора больше всего.

Использование режима STAMINA

Включите функцию **Режим STAMINA**, чтобы приостановить соединение Wi-Fi®, передачу данных и ряд энергоемких приложений, когда экран неактивен. Когда режим STAMINA активен, вы можете принимать телефонные вызовы, а также текстовые и мультимедийные сообщения. Также можно настроить список приложений, которые будут активны при неактивном экране. Когда экран снова становится активен, все приостановленные функции возобновляются.


Включение режима STAMINA

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Электропитание**.
- 3 Перетащите ползунок возле **Режим STAMINA** вправо, затем коснитесь **Включить**. При включении режима STAMINA в строке состояния появится .

Отключение режима STAMINA

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Электропитание**.
- 3 Коснитесь  рядом с **Режим STAMINA**.

Изменение параметров для режима STAMINA

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Электропитание**.
- 3 Чтобы открыть меню параметров, коснитесь **Режим STAMINA**.
- 4 Добавьте или удалите приложения по желанию.
- 5 По завершении коснитесь **Готово**.

Оценка времени работы устройства в режиме ожидания

Время работы в режиме ожидания это длительность работы батареи в период, когда устройство находится в сети, но активно не используется, к примеру, для совершения и приема звонков. Когда активирован режим STAMINA устройство непрерывно оценивает оставшееся время работы в режиме ожидания, которое может изменяться в зависимости от интенсивности использования устройства. Режим STAMINA эффективнее продлевает время работы устройства, если экрана заблокирован. Если вы редко блокируете экран, то вы можете не заметить увеличения длительности работы батареи.

- ! Если вы используете устройство в первый раз, то оценочное время работы в режиме ожидания может не соответствовать действительности из-за отсутствия сведений о предшествующем использовании устройства, на основании которых производится оценка.

Отображение оценочного времени работы в режиме ожидания

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Электропитание**.

Использование режима "Аккумулятор разряжен"

Когда заряд аккумуляторов низок, для экономии заряда можно включить функцию **Режим энергосбережения**. Данная функция позволяет установить яркость экрана, настройки передачи данных и функцию вибрации для сокращения потребления энергии аккумулятора.


Включение режима "Низкий заряд батареи"

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
- 2 Найдите и коснитесь **Электропитание**.
- 3 Перетащите ползунок рядом с указателем **Режим энергосбережения** вправо.

Отключение режима "Аккумулятор разряжен"

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Электропитание**.
- 3 Коснитесь  рядом с **Режим энергосбережения**.



Изменение параметров для режима "Аккумулятор разряжен"

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Электропитание**.
- 3 Чтобы открыть меню параметров, коснитесь **Режим энергосбережения**.
- 4 Выполните настройку параметров по желанию.
- 5 По завершении коснитесь ↶.



Использование экрана блокировки

На начальный экран можно добавить новые панели даже если он заблокирован. Также при создании панелей на них можно добавлять виджеты. Затем можно получить доступ к этим виджетам, проведя пальцем слева направо по экрану блокировки.

Фотосъемка при заблокированном экране

- 1 Чтобы активировать экран, нажмите и быстро отпустите клавишу питания .
- 2 Для включения камеры проведите пальцем влево в верхней части экрана.
- 3 После открытия камеры коснитесь .






Добавление панели и виджета при заблокированном экране

- 1 Чтобы активировать экран, нажмите и быстро отпустите клавишу питания .
 - 2 Для добавления панели проведите пальцем вправо, а затем коснитесь .
 - 3 Коснитесь виджета, который следует добавить.
- ! Когда экран заблокирован, на одну панель можно добавить только один виджет.

Начальный экран

Начальный экран обеспечивает доступ к основным функциям устройства. Начальный экран можно настроить с помощью приложений, виджетов, ярлыков, папок, тем, фоновых рисунков.

Начальный экран превышает размеры дисплея, поэтому для просмотра содержимого всех областей начального экрана, необходимо пролистнуть экран влево или вправо.

     показывает, в какой части приложения Начальный экран вы находитесь. Вы можете установить, какая область начального экрана будет основной, а также добавить или удалить области.



- Объекты на панели в нижней части экрана обеспечивают быстрый доступ к функциям.

Переход к главному экрану


- Нажмите .

Навигация по главному экрану


- Пролистайте экран вправо или влево.

Установка панели в качестве панели начального экрана




- 1 Коснитесь пустой зоны и удерживайте ее на Начальный экран, пока устройство не завибрирует.
- 2 Пролистните влево или вправо, чтобы найти панель, которую необходимо установить в качестве панели начального экрана, затем коснитесь .

Добавление панели на начальный экран

- 1 Коснитесь пустой области и удерживайте ее на Начальный экран, пока устройство не завибрирует.
- 2 Пролистайте влево или вправо, чтобы просмотреть панели. Затем коснитесь .

Удаление панели с начального экрана

- 1 Коснитесь пустой зоны и удерживайте ее на Начальный экран, пока устройство не завибрирует.
- 2 Пролистните влево или вправо, чтобы найти панель, которую необходимо удалить, затем коснитесь .

Виджеты

Виджеты это небольшие приложения, которые можно использовать прямо на Начальный экран. Например, виджет “WALKMAN” позволяет быстро начать воспроизведение музыки.

Для некоторых виджетов доступна функция изменения размера, которая позволяет увеличивать область просмотра содержимого виджета и уменьшать занимаемое им место на Начальный экран.

Добавление виджета на главный экран

- 1 Коснитесь пустой зоны и удерживайте ее на Начальный экран, пока устройство не завибрирует, затем коснитесь **Виджеты**.
- 2 Найдите и коснитесь виджета, который следует добавить на экран.

Изменение размера виджета

- 1 Коснитесь виджета и удерживайте его, пока он не увеличится и устройство не начнет вибрировать, а затем отпустите виджет. Если размер виджета можно изменить, например виджет «Календарь», будет отображена подсвеченная рамка, а также точки изменения размера.
- 2 Перетащите точки внутрь или наружу, чтобы уменьшить или увеличить размер виджета.
- 3 Коснитесь любой области Начальный экран, чтобы подтвердить изменение размера виджета.

Изменение внешнего вида главного экрана

Можно изменить внешний вид главного экрана и доступ к различным объектам из него. Например, изменение фона рабочего стола, перемещение объектов, создание папок, добавление ярлыков и виджетов.

Функции настройки

Если коснуться пустой зоны начального экрана и удерживать ее, на дисплее появятся следующие функции настройки:



Добавьте виджеты на начальный экран.



Добавьте приложения и ярлыки.



Установите фоновый рисунок начального экрана.



Установите тему фона.

Просмотр параметров настройки на главном экране

- Коснитесь пустой зоны и удерживайте ее на Начальный экран, пока устройство не завибрирует, а на экране появятся функции настройки.


Добавление ярлыка на начальный экран

- 1 Коснитесь пустой зоны и удерживайте ее на Начальный экран, пока устройство не завибрирует.
 - 2 Коснитесь **Приложения > Ярлыки**.
 - 3 Выберите функцию быстрого доступа.
- Ярлык приложения можно добавить непосредственно из экрана приложений, коснувшись и удерживая приложение.

Перемещение объекта на главный экран

- Коснитесь и удерживайте объект, пока он не увеличится и устройство не начнет вибрировать, а затем перетащите его на новое место.

Удаление объекта с главного экрана

- Коснитесь объекта и удерживайте его, пока он не увеличится и устройство не начнет вибрировать, а затем перетащите объект на .

Создание папки на начальном экране

- 1 Коснитесь и удерживайте значок приложения или ярлык до тех пор, пока он не увеличится и устройство не начнет вибрировать, а затем перетащите объект и оставьте его поверх значка или ярлыка другого приложения.
- 2 Введите имя для папки и коснитесь **Готово**.

Добавление элементов в папку на начальном экране

- Коснитесь и удерживайте объект, пока он не увеличится и устройство не начнет вибрировать, а затем перетащите его в нужную папку.

Переименование папки на начальном экране

- 1 Коснитесь папки, чтобы открыть ее.
- 2 Коснитесь области заголовка папки, чтобы открыть поле **Имя папки**.
- 3 Введите новое имя папки и коснитесь **Готово**.

Смена фонового изображения главного экрана

Настройте Начальный экран в соответствии с собственным стилем, используя фоновые рисунки и различные темы.

Изменение фонового рисунка начального экрана

- 1 Коснитесь пустой области Начальный экран и удерживайте палец, пока устройство не завибрирует.
- 2 Коснитесь **Фон** и выберите нужный вариант.

Выбор темы для главного экрана

- 1 Коснитесь пустой зоны и удерживайте ее на Начальный экран, пока устройство не завибрирует.
 - 2 Коснитесь **Темы**, затем выберите тему.
- ! При изменении темы фоновое изображение в некоторых приложениях также будет изменено.

Доступ и работа с приложениями

Приложения открываются с помощью ярлыков на Начальный экран или из экрана приложений.

Экран приложений

Экран приложений, открываемый вами из Начальный экран, содержит приложения, предустановленные на вашем устройстве, и загруженные вами приложения.

Размер экрана приложений превышает ширину стандартного экрана, поэтому для просмотра всего его содержимого используется прокрутка влево или вправо.

Открытие экрана приложений




- Находясь на Начальный экран, коснитесь .

Навигация по экрану приложений

- Пролистайте экран приложений вправо или влево.

Создание ярлыка приложения на начальном экране



- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь и удерживайте значок приложения до тех пор, пока экран не завибрирует, а затем перетащите значок вверх экрана. Откроется Начальный экран.
- 3 Перетащите значок на желаемое положение на Начальный экран, затем уберите палец с экрана.

Открытие и закрытие приложений

Запуск приложения

- Находясь на Начальный экран или экране приложений, коснитесь соответствующего приложения.

Закрытие приложения

- Нажмите .
- 💡 Некоторые приложения после нажатия  приостанавливают свою работу при выходе пользователя, другие же продолжают работать в фоновом режиме. В первом случае, при последующем открытии приложения работа возобновляется с того места, на котором она была прервана. Имейте в виду, что при выполнении некоторых приложений в фоновом режиме, например служб социальных сетей, может взиматься плата за передачу данных.

Окно недавно использованных приложений

В этом окне можно переключаться между недавно использовавшимися приложениями. Также здесь можно открыть небольшие приложения.

Открытие окна последних использованных приложений

- Нажмите .


Использование небольших приложений

Из окна недавно использованных приложений в любое время можно получить быстрый доступ к нескольким небольшим приложениям через панель небольших приложений. Небольшое приложение занимает мало места на экране. Поэтому работать с небольшим приложением можно одновременно с другим приложением на одном и том же экране.

Открытие панели небольших приложений

- Нажмите .

Открытие небольшого приложения

- 1 Чтобы отобразить панель небольших приложений, нажмите .
- 2 Коснитесь небольшого приложения, которое необходимо открыть. Появится окно небольшого приложения.

Закрытие небольшого приложения

- Коснитесь  в окне малого приложения.


Перемещение небольшого приложения

- Когда приложение открыто, коснитесь и удерживайте верхний левый угол небольшого приложения, а затем переместите его в желаемое местоположение.

Сворачивание небольшого приложения

- Когда приложение открыто, коснитесь и удерживайте верхний левый угол небольшого приложения, а затем перетащите его в правый или нижний край экрана.

Настройка небольших приложений

- 1 Для вызова панели небольших приложений нажмите .
- 2 Коснувшись и удерживая небольшое приложение, перетащите его в желаемое место на панели небольших приложений.

Удаление небольшого приложения из панели небольших приложений

- 1 Для вызова панели небольших приложений нажмите
- 2 Коснувшись и удерживая значок небольшого приложения, перетащите его за пределы панели небольших приложений.

Восстановление удаленного малого приложения

- 1 Чтобы отобразить панель малых приложений, нажмите
- 2 Коснитесь
- 3 Коснитесь значка малого приложения, которое требуется восстановить, и удерживайте его, а затем перетащите на строку малых приложений.

Загрузка малого приложения

- 1 Чтобы отобразить панель малых приложений, нажмите
- 2 Коснитесь > >
- 3 Найдите малое приложение, которое вы хотите загрузить, а затем следуйте указаниям по завершению установки.

Добавление виджета в виде малого приложения

- 1 Для вызова панели Small Apps нажмите
- 2 Коснитесь > >
- 3 Выберите виджет.
- 4 Введите имя виджета, если необходимо, затем коснитесь **ОК**.

Меню приложений

Меню можно открывать в любое время при использовании приложения. В зависимости от используемого приложения меню будет выглядеть по-разному.

Открытие меню приложения

- При использовании приложения нажмите
- ! Меню доступно не во всех приложениях.

Изменение внешнего вида экрана приложений

Размещение приложений на экране приложений в соответствии с личными предпочтениями.

Упорядочивание приложений на экране приложений

- 1 На Начальный экран коснитесь
- 2 Коснитесь раскрывающегося списка в верхнем левом углу экрана и выберите нужный параметр.

Перемещение приложения на экран приложений

- 1 Откройте экран приложений.
 - 2 Коснитесь и удерживайте объект, пока он не увеличится и устройство не начнет вибрировать, а затем перетяните его на новое место.
- ! Перемещение приложения возможно только в том случае, если выбран **Свой порядок**.

Удаление приложения с экрана приложений

- 1 На Начальный экран коснитесь
- 2 Коснитесь , затем коснитесь **Удалить**. Все приложения, которые можно удалить, отмечены
- 3 Коснитесь приложения, которое требуется удалить, а затем коснитесь **Удалить**.

Состояния и уведомления

В строке состояния в верхней части экрана отображается информация о текущем состоянии устройства. Слева отображаются уведомления о новых и текущих событиях. Например, здесь отображаются уведомления о новых сообщениях и записях календаря. Справа — мощность сигнала сети, состояние аккумулятора и другая информация.



Панель уведомлений позволяет произвести настройку основных параметров устройства, например, Wi-Fi®, Bluetooth®, передачу данных и звук. Чтобы поменять остальные параметры устройства, можно также открыть меню параметров из панели уведомлений.

Проверка уведомлений и текущих событий

Перетяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений и получить более подробную информацию. Например, можно использовать панель, чтобы открыть новое сообщение или просмотреть событие календаря. Также можно открыть некоторые приложения, выполняемые в фоновом режиме, например музыкальный проигрыватель.

Открытие панели уведомлений



- Перетащите строку состояния вниз.

Закрытие панели уведомлений



- Перетяните вкладку в нижней части панели уведомлений вверх.

Открытие запущенного приложения с панели уведомлений

- Чтобы открыть запущенное приложение, коснитесь его значка.

Удаление уведомления с панели уведомлений

- Поместите палец на уведомление и резким движением переместите его влево или вправо.


Очистка панели уведомлений

- На панели уведомлений коснитесь **Очист.**


Настройка устройства из панели уведомлений

Чтобы настроить основные параметры устройства, можно открыть из панели уведомлений меню параметров. Например, можно включить Wi-Fi®.


Открытие меню параметров устройства с панели уведомлений

- 1 Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь .


Настройка параметров звука из панели уведомлений

- 1 Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь .


Управление функцией Bluetooth® на панели уведомлений

- 1 Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь .

Управление функцией Wi-Fi® из панели уведомлений

- 1 Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь .

Включение и выключение передачи данных на панели уведомлений


- 1 Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь .

Меню параметров

Меню настройки параметров позволяет просматривать и изменять параметры устройства.

Доступ к параметрам устройства

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки**.

- 💡 Доступ к настройкам устройства также можно получить с главного экрана, перетащив строку состояния вниз и коснувшись .

Ввод текста с клавиатуры

Вы можете выбрать из ряда клавиатур и методов ввода, чтобы напечатать текст, содержащий буквы, цифры и другие символы.

Экранная клавиатура

Экранная клавиатура со стандартной англоязычной раскладкой позволяет легко вводить текст касанием клавиш. В некоторых приложениях экранная клавиатура открывается автоматически. Эту клавиатуру также можно открыть, коснувшись текстового поля.

Использование экранной клавиатуры



- 1 Смена регистра символов и включение режима верхнего регистра. В некоторых языках данная клавиша используется для доступа к дополнительным символам, используемым в этих языках.
- 2 Закрытие экранной клавиатуры. Обратите внимание, что данный значок не отображается в книжной ориентации.
- 3 Числа и символы.
- 4 Персонализация клавиатуры. Эта клавиша исчезнет после выполнения персонализации клавиатуры.
- 5 Ввод пробела.
- 6 Ввод возврата каретки или подтверждение введенного текста.
- 7 Удаление символа, расположенного перед курсором.

! Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального устройства.


Отображение экранной клавиатуры и ввод текста

- Коснитесь поля ввода текста.

Скрытие экранной клавиатуры

- Когда экранная клавиатура открыта, коснитесь .

Персонализация экранной клавиатуры

- 1 Откройте экранную клавиатуру, а затем коснитесь .
 - 2 Следуйте инструкциям по персонализации экранной клавиатуры.
- 💡 Если поле **Клавиша смайлов** не было отмечено в процессе персонализации экранной клавиатуры, значок смайла отображаться не будет.



Использование экранной клавиатуры в альбомной ориентации

- В процессе ввода текста поверните устройство на бок.
- ! Чтобы клавиатура допускала использование этой функции, альбомная ориентация должна поддерживаться в используемом приложении и должна быть задана автоматическая настройка параметров ориентации экрана.

Ввод текста с помощью экранной клавиатуры

- Коснитесь символа на клавиатуре для ввода.
- Для ввода различных вариантов обычного символа коснитесь и удерживайте обычный символ на клавиатуре, пока не появится список возможных вариантов, а затем сделайте выбор. Например, для ввода символа «é» коснитесь и удерживайте символ «е», пока не появятся возможные варианты, а затем, прижимая палец к клавиатуре, продвиньте его по списку и выберите символ «é».

Переключение между буквами верхнего и нижнего регистра

- Перед вводом буквы прикоснитесь к  для переключения в верхний регистр , либо наоборот.

Включение режима верхнего регистра

- Прежде чем набрать слово, коснитесь к  или , пока не появится .


Ввод цифр и символов

- В процессе ввода текста коснитесь . Появится клавиатура для ввода цифр и символов. Для отображения других параметров коснитесь $+=\$$.

Ввод распространенных знаков препинания

- 1 После завершения ввода слова коснитесь клавиши пробела.
 - 2 Выберите знак препинания из строки вариантов. Выбранный знак будет вставлен перед пробелом.
- 💡 Для быстрого ввода точки после завершения ввода слова дважды коснитесь клавиши пробела.

Удаление символов

- Касанием поместите курсор за символом, который необходимо удалить, затем коснитесь .

Ввод символа переноса строки

- В процессе ввода текста коснитесь , чтобы ввести символ переноса строки.

Выбор текста

- 1 Введите какой-либо текст, затем дважды коснитесь этого текста. Слово, которого вы коснетесь, будет выделено уголками с обеих сторон.
- 2 Перетащите уголки влево или вправо, чтобы выбрать больше текста.

Редактирование текста в альбомной ориентации






- 1 Введите какой-либо текст, затем дважды коснитесь введенного текста.
- 2 Выберите текст, с которым хотите работать, затем коснитесь **Редактировать...** и выберите функцию.

Редактирование текста в книжной ориентации

- 1 Введите какой-либо текст, затем дважды коснитесь введенного текста, чтобы отобразилась панель приложений.
- 2 Выберите текст, который необходимо отредактировать, затем используйте панель приложения для внесения необходимых изменений.

Панель приложений



- 1  Закрыть панель приложений
- 2  Выбрать весь текст
- 3  Вырезать текст
- 4  Копировать текст
- 5  Вставить текст

- !  отображается только в случае, если в буфере обмена содержится какой-либо текст.

Использование функции **Ввод текста жестами** для написания слов

Вы можете вводить текст, перемещая палец от буквы к букве на экранной клавиатуре.

- ! **Ввод текста жестами** доступен только при использовании экранной клавиатуры.

Ввод текста с помощью функции **Ввод текста жестами**

- 1 Вводя текст с использованием экранной клавиатуры, сдвигайте палец от буквы к букве, чтобы составить все слово, которое необходимо напечатать.
- 2 Написав слово, поднимите палец. Предлагается слово, исходя из введенных вами букв. При необходимости выберите нужное слово из строки вариантов.
- 3 Для просмотра дополнительных вариантов выполните в строке вариантов слов прокрутку вправо или влево. Если невозможно найти требуемое слово, выполните одиночное касание **✕**, чтобы удалить слово целиком. Затем повторите попытку составить слово с помощью функции ввода жестами или введите слово по буквам.
- 4 Если включен параметр **Добавлять пробел**, составьте следующее слово, которое требуется ввести. Если нет, коснитесь кнопки «Пробел», а затем составьте следующее слово, которое требуется ввести.

- 💡 Для ввода составных слов при активном параметре **Добавлять пробел** может потребоваться ввести первую часть слова посредством проведения, а затем ввести оставшуюся часть слова посредством касания каждой буквы.

Изменение параметров **Ввод текста жестами**

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры коснитесь **12!?**.
- 2 Коснитесь **⌘**, а затем коснитесь **Параметры клавиатуры**.
- 3 Коснитесь **Параметры ввода текста**.
- 4 Установите или снимите флажок **Ввод текста жестами**.
- 5 Чтобы автоматически добавлять пробел между жестами без необходимости каждый раз касаться клавиши пробела, установите флажок **Добавлять пробел**.

Телефонная клавиатура

Телефонная клавиатура аналогична стандартной клавиатуре телефона, состоящей из 12 клавиш. Она позволяет использовать режим интеллектуального ввода текста и вводить текст путем многократного нажатия кнопок. Активировать режим ввода текста с телефонной клавиатуры можно в настройках параметров клавиатуры. Телефонной клавиатурой можно пользоваться только в книжной ориентации телефона.

Использование панели Phonepad



- 1 Выбор функции ввода текста
- 2 Смена регистра символов и включение режима верхнего регистра
- 3 Отображение цифр
- 4 Отображение символов и смайликов
- 5 Пробел

6 Клавиша ввода и подтверждения введенного текста



7 Удаление символа перед курсором

- ! Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального устройства.

Первое открытие панели Phonerad

- 1 Коснитесь поля ввода текста, затем коснитесь 12!?.
 - 2 Коснитесь ✕, а затем коснитесь **Параметры клавиатуры**.
 - 3 Коснитесь **Вид клавиатуры > Раскладка клавиатуры**.
 - 4 Выберите панель телефонной клавиатуры Phonerad.
- 💡 Панель телефонной клавиатуры Phonerad доступна только в режиме книжной ориентации.

Ввод текста с использованием панели Phonerad

- Когда на панели Phonerad появится значок , касайтесь каждой клавиши с символом только 1 раз, даже если требуемая буква не является первой на клавише. Чтобы отобразить другие варианты слова и выбрать слово из списка, коснитесь появившегося слова или ►.
- Когда на панели Phonerad появится значок , коснитесь клавиши на экране, соответствующей букве, которую нужно ввести. Нажимайте эту клавишу, пока не будет выбран нужный символ. Затем повторите те же действия для ввода следующего символа и т.д.

Ввод цифр с использованием телефонной клавиатуры

- Открыв телефонную клавиатуру, коснитесь 123. Появится телефонная клавиатура для ввода цифр.

Вставка символов и смайликов при помощи панели Phonerad

- 1 Открыв телефонную клавиатуру, коснитесь &☺. Появится сетка с символами и смайликами.
- 2 Для просмотра дополнительных вариантов выполните прокрутку вверх или вниз. Коснитесь символа или смайлика, который нужно выбрать.

Параметры клавиатуры и телефонной клавиатуры

Можно выбрать параметры для экранной клавиатуры и телефонной клавиатуры, например язык ввода текста и автоматические исправления.

Доступ к параметрам экранной клавиатуры и панели Phonerad

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры или панели Phonerad коснитесь 12!?. или 123.
- 2 Коснитесь ✕, а затем коснитесь **Параметры клавиатуры**.


Добавление языка для текстового ввода

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры или панели Phonerad коснитесь 12!?. или 123.
- 2 Коснитесь ✕, затем коснитесь **Параметры клавиатуры**.
- 3 Коснитесь **Языки > Языки ввода** и отметьте соответствующие поля флажками. Коснитесь **ОК** для подтверждения.

Параметры ввода текста

Во время ввода текста с помощью экранной клавиатуры или панели Phonerad доступно меню параметров ввода, которое позволяет настроить предиктивный ввод текста, автоматические пробелы и быстрые замены. Например, можно настроить отображение вариантов слов и параметры исправления ошибок при вводе. Кроме того, можно настроить запоминание приложением новых слов при вводе.




Изменение параметров ввода текста

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры или панели PhoneyPad коснитесь 12!/? или 123.
- 2 Коснитесь , затем **Параметры клавиатуры** > **Параметры ввода текста** и выберите соответствующие настройки.




Ввод текста с помощью голоса

При вводе текста вместо набора слов можно использовать функцию голосового ввода. Просто произнесите слова, которые необходимо ввести. Голосовой ввод – экспериментальная технология Google™, доступная для некоторых языков и стран.

Включение голосового ввода

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры или панели PhoneyPad коснитесь 12!/? или 123.
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь **Параметры клавиатуры**.
- 3 Отметьте флажком **Клавиша голос. ввода Google**.
- 4 Нажмите , чтобы сохранить параметры. Значок микрофона  отобразится на экранной или телефонной клавиатуре.

Ввод текста с помощью голоса

- 1 Откройте экранную клавиатуру или панель PhoneyPad.
- 2 Если доступен  — коснитесь его. Если нет — коснитесь и удерживайте клавишу языка ввода, например EN^g.
- 3 При появлении  говорите, чтобы ввести текст. По окончании ввода данных снова коснитесь . Отобразится введенный текст.
- 4 При необходимости отредактируйте текст вручную.

Настройка устройства

Вы можете настроить ряд параметров устройства в соответствии со своими потребностями. Например, можно сменить язык, добавить персональный сигнал вызова или изменить яркость экрана.


Использование нескольких SIM-карт

Ваше устройство работает с одной или двумя вставленными SIM-картами. Входящие звонки поступают на обе SIM-карты, и вы можете выбрать, с какого номера совершать исходящие звонки. Перед использованием обеих SIM-карт необходимо включить их в меню "параметры" на вашем устройстве.


Включение или выключение использования двух SIM-карт

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Параметры при 2 SIM**.
- 3 Установите или снимите флажки **SIM1** и **SIM2**.

Переименование SIM-карты

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Параметры при 2 SIM**.
- 3 Выберите SIM-карту и введите ее имя.
- 4 Коснитесь **OK**.

Для задания SIM-карты для передачи данных

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Параметры при 2 SIM**.
- 3 Коснитесь SIM-карты в **SIM для перед. данных**.
- 4 Выберите требуемый вариант.

Регулировка громкости

Возможно отрегулировать громкость сигнала входящих вызовов и уведомлений, а также громкость воспроизведения музыки и видео.

Настройка сигнала вызова посредством клавиши регулировки громкости

- Нажмите на верхний или нижний сектор клавиши регулировки громкости.




Регулировка громкости воспроизведения мультимедийных файлов посредством кнопки

- При воспроизведении музыки или просмотре видео нажмите на верхний или нижний сектор кнопки громкости.





Настройка параметров звука

Можно настроить несколько параметров звука. Например, можно перевести телефон в режим без звука, чтобы он не звонил во время совещания.

Установка устройства в режим вибрации

- Нажимайте клавишу регулировки громкости вниз до тех пор, пока в строке состояния не отобразится .
- 💡 Также можно нажать и удерживать клавишу питания , а затем коснуться  в меню, которое открывается для перевода устройства в режим вибрации.

Настройка беззвучного режима

- 1 Удерживайте клавишу уменьшения громкости, пока устройство не завибрирует и в строке состояния не отобразится .
- 2 Снова нажмите клавишу уменьшения громкости. В строке состояния отобразится .
- 💡 Также можно нажать и удерживать клавишу питания , а затем коснуться  в меню, которое откроется для настройки беззвучного режима.


Настройка режима вибрации и сигнала вызова

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук**.
- 3 Отметьте флажком **Вибросигнал и звуковой сигнал**.

Время и дата

Можно изменить дату и время на устройстве.


Установка даты вручную

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дата и время**.
- 3 Снимите отметку флажка **Автомат. дата и время**, если она установлена.
- 4 Коснитесь **Настроить дату**.
- 5 Настройте дату, используя прокрутку вверх и вниз.
- 6 Коснитесь **Установить**.

Настройка времени вручную


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дата и время**.
- 3 Снимите отметку флажка **Автомат. дата и время**, если она установлена.
- 4 Коснитесь **Настроить время**.
- 5 Для настройки часов и минут выполните прокрутку вверх или вниз.
- 6 Если нужно, прокрутите, чтобы изменить **am** на **pm**, или наоборот.
- 7 Коснитесь **Установить**.

Установка часового пояса

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дата и время**.
- 3 Снимите флажок **Автомат. часовой пояс**, если он установлен.
- 4 Коснитесь **Выбрать часовой пояс**.
- 5 Выберите нужный параметр.

Параметры сигналов вызовов

Установка сигнала вызова

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Звук** > **Мелодия телефона**.
- 3 Выберите SIM-карту.
- 4 Выберите сигнал вызова.
- 5 Коснитесь **Готово**, чтобы подтвердить выбор.

Включение тоновых сигналов при касании

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Звук**.
- 3 Установите флажок рядом с **Звук клавиш** и **Звуки касания**.


Выбор звука уведомления

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Звук** > **Звук уведомления**.
- 3 Выберите звук, который будет воспроизводиться при поступлении уведомления.
- 4 Коснитесь **Готово**.

Параметры экрана

Настройка яркости экрана

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Дисплей** > **Яркость**.
- 3 Для настройки яркости перетащите ползунок.
- 4 Коснитесь **ОК**.

-  Уровень яркости влияет на продолжительность работы аккумулятора. Советы по оптимизации работы аккумулятора см. в разделе «Повышение эффективности аккумулятора».

Настройка вибрации экрана

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Звук**.
- 3 Установите флажок **Вибрация при касании**. Экран телефона будет вибрировать при касании экранных клавиш и некоторых приложений.

Настройка времени ожидания перед отключением экрана


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Дисплей** > **Спящий режим**.
- 3 Выберите нужный параметр.




-  Чтобы быстро отключить экран, нажмите и отпустите клавишу питания .

Языковые параметры

Можно выбрать для устройства язык по умолчанию, а позже сменить его снова.

Изменение языка

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Язык и ввод** > **Язык**.
- 3 Выберите требуемый вариант.
- 4 Коснитесь **ОК**.



-  Если язык выбран неправильно и вы не можете прочитать текст меню, найдите и коснитесь значка . Затем выберите текст рядом с  и первую запись в открывшемся меню. Выберите нужный язык.

Режим безопасности в самолете

В режиме полета радиопередатчики сотовой связи и FM-радио выключены, чтобы не создавать помех чувствительному оборудованию. При этом остаются доступными функции игры, прослушивания музыки, просмотра видео и другого информационного наполнения, сохраненного на карте памяти или в оперативной памяти телефона. А также работает будильник, если данная функция включена.

- 💡 Режим полета позволяет снизить расход заряда аккумулятора.

Включение режима полета

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще....**
 - 3 Отметьте флажком **Режим полета**.
- 💡 Также можно нажать и удерживать клавишу питания , а затем в открывшемся меню выбрать **Режим полета**.


Усиление звука динамиков

Можно усилить звучание динамиков вашего устройства, используя такие функции, как Clear Phase™ и технология xLoud™.

Использование технологии Clear Phase™

Используйте технологию Clear Phase™ от Sony для автоматической настройки качества звука встроенных динамиков вашего устройства и получения более чистого и естественного звучания.


Повышение качества звука динамика, используя функцию Clear Phase™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук**.
 - 3 Отметьте флажком **Clear Phase™**.
- ! Активация функции Clear Phase™ не влияет на приложения голосовой связи.

Использование технологии xLoud™

Используйте технологию звукового фильтра xLoud™ от Sony для увеличения громкости динамиков без потери качества. Получите более динамичное звучание при прослушивании своих любимых песен.

Увеличение громкости, используя технологию xLOUD™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук**.
 - 3 Отметьте флажком **xLOUD™**.
- ! Активация функции xLOUD™ не влияет на приложения голосовой связи.

Память

Содержимое можно сохранять на внутреннем накопителе устройства и на карте памяти.

Карта памяти

Устройство поддерживает карту памяти microSD™ для хранения содержимого. Такая карта может также использоваться в качестве портативной карты памяти в других совместимых устройствах.


- ! Возможно, потребуется приобрести карту памяти отдельно.

Форматирование карты памяти

Карта памяти устройства может быть отформатирована (например, чтобы полностью очистить память). Это означает, что все данные на карте памяти будут удалены.

- ! Форматирование карты памяти приводит к удалению всего ее содержимого. Перед началом форматирования сохраните резервные копии всех необходимых данных. Резервную копию можно создать, скопировав содержимое карты памяти на компьютер. Более подробную информацию см. в главе "Подключение устройства к компьютеру" на стр. 102.

Использование мини-гарнитуры

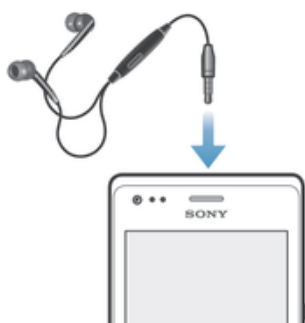

- ! Для достижения оптимального функционирования используйте аксессуары из комплекта поставки устройства или совместимые с ним.

Использование мини-гарнитуры

- 1 Подключите мини-гарнитуру к устройству.
 - 2 Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу обработки вызовов.
 - 3 Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу обработки вызовов.
- ! Если мини-гарнитура не включена в комплект поставки устройства, ее можно приобрести отдельно.
 - 💡 Во время прослушивания музыки ее воспроизведение будет приостановлено при ответе на вызов, а затем возобновлено после завершения вызова.

Параметры Интернета и передачи сообщений

Для передачи текстовых и мультимедийных сообщений и для доступа к сети Интернет необходимо мобильное подключение и правильные параметры. Существует несколько способов получения данных параметров.

- Для большинства мобильных сетей и операторов параметры Интернета и передачи сообщений предварительно установлены в устройстве. Вы можете сразу начать использовать Интернет и отправлять сообщения.
- В некоторых случаях вы получите возможность загрузить параметры Интернета и передачи сообщений при первом включении устройства. Также можно загрузить эти параметры позже через меню **Настройки**.
- Можно в любое время вручную добавить и изменить параметры Интернета и сети в устройстве. Обратитесь к оператору сети за дополнительной информацией о необходимых параметрах Интернета и передачи сообщений.

Загрузка настроек сети Интернет и передачи сообщений

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
- 2 Найдите и коснитесь **Xperia™ > Параметры Интернета**.
- 3 Выберите одну или обе SIM-карты, для которых вы хотите загрузить параметры Интернета и передачи сообщений.
- 4 Коснитесь **Принять**.

Восстановление настроек Интернета по умолчанию

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
- 2 Коснитесь **Еще...** > **Мобильная сеть**.
- 3 Выберите SIM-карту, для которой нужно сбросить параметры.
- 4 Коснитесь **Точки доступа (APN)**, а затем коснитесь ☰.
- 5 Коснитесь **Настройки по умолч.**

Имена точек доступа (APN)

Имя точки доступа используется для подключения в режиме передачи данных между устройством и Интернетом. Имя точки доступа задает тип IP-адреса, способы защиты и подключения к фиксированным конечным системам, которые следует использовать. Проверка имени точки доступа может быть полезна в том случае, когда не удается получить доступ к Интернету, отсутствует передача данных или невозможно отправить или получить мультимедийные сообщения.

Просмотр текущего имени точки доступа

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
 - 2 Найдите и коснитесь **Еще...** > **Мобильная сеть**.
 - 3 Выберите SIM-карту, для которой вы хотите просмотреть текущее имя точки доступа.
 - 4 Коснитесь **Точки доступа (APN)**.
- ! Если доступно несколько подключений, активное сетевое подключение будет обозначено флажком.

Добавление настроек Интернета вручную

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
- 2 Коснитесь **Еще...** > **Мобильная сеть**.
- 3 Выберите SIM-карту, для которой нужно настроить параметры имени точки доступа.
- 4 Коснитесь **Точки доступа (APN)**, а затем коснитесь ☰.
- 5 Коснитесь **Новая точка доступа**, затем коснитесь **Имя** и введите имя создаваемого сетевого профиля.
- 6 Коснитесь **APN** и введите имя точки доступа.
- 7 Введите дополнительные сведения, необходимые для подключения к сети вашего оператора.
- 8 По окончании ввода данных коснитесь ☰, затем коснитесь **Сохранить**.

Управление трафиком данных

Вы можете отслеживать объем загруженных и отправленных с вашего устройства данных по мобильной сети или Wi-Fi® за определенный период времени. Например, можно узнать объем данных, переданных отдельными приложениями. Кроме того, можно установить предупреждения и ограничения на передачу данных по мобильному соединению, чтобы избежать дополнительных расходов.

- ! Установка настроек передачи данных может помочь контролировать передачу данных, однако не может гарантированно предотвратить дополнительные расходы.

Включение и выключение передачи данных

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
 - 2 Коснитесь **Использование данных**.
 - 3 Перетаскивание ползунков возле **Передача мобильных данных**, чтобы включить или выключить передачу данных.
- 💡 При отключении передачи данных устройство по-прежнему может использовать подключение Wi-Fi® и Bluetooth®.

Установка предупреждения об объеме передачи данных

- 1 Убедитесь, что включена передача данных.
- 2 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
- 3 Найдите и коснитесь **Использование данных**.
- 4 Чтобы установить уровень предупреждения, перетащите линии к требуемым значениям. Вы получите предупреждающее уведомление, когда объем передачи данных приблизится к заданному вами уровню.



Установка предельного объема передачи данных

- 1 Убедитесь, что включена передача данных.
 - 2 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
 - 3 Найдите и коснитесь **Использование данных**.
 - 4 Установите флажок **Установить ограничение для мобильных данных**, если он еще не установлен, затем коснитесь **ОК**.
 - 5 Чтобы задать предельный объем передачи данных, перетащите линии к требуемым значениям.
- ! Как только будет достигнут заданный предельный объем, передача данных на устройстве автоматически выключится.

Контроль передачи данных отдельными приложениями

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
 - 2 Найдите и коснитесь **Использование данных**.
 - 3 Найдите значок нужного приложения и прикоснитесь к нему.
 - 4 Установите флажок **Ограничить передачу данных в фоновом режиме**.
 - 5 Для получения доступа к конкретным параметрам приложения (если таковые имеются) коснитесь **Просмотр параметров приложения** и внесите нужные изменения.
- 💡 На работу отдельных приложений может повлиять изменение связанных с ними параметров передачи данных.

Просмотр данных, переданных по Wi-Fi®

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Использование данных**.
- 3 Коснитесь , затем отметьте флажок напротив **Показывать Wi-Fi**, если он не установлен.
- 4 Коснитесь вкладки **Wi-Fi**.

Выбор сети для передачи данных

Вы можете выбрать передачу данных с обеих SIM-карт в вашем устройстве, но в каждый конкретный момент передача данных может осуществляться только с использованием одной SIM-карты. Вы можете выбрать SIM-карту для передачи данных во время первоначальной настройки устройства или же выбрать ее потом через меню параметров.

Для изменения SIM-карты, используемой для передачи данных

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
 - 2 Найдите и коснитесь **Параметры при 2 SIM**.
 - 3 В **SIM для перед. данных** коснитесь доступной SIM-карты, с которой вы хотите переключиться.
 - 4 Выберите SIM-карту, на которую вы хотите переключиться.
- 💡 Для более высокой скорости передачи данных выберите SIM-карту, которая поддерживает более быструю мобильную связь, например, 3G or LTE.

Параметры мобильной сети

Устройство автоматически переключается между сетями в зависимости от их доступности в разных местах. Можно вручную задать на устройстве использование определенного режима мобильной сети, например WCDMA или GSM.

Выбор типа сети

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
 - 2 Найдите и коснитесь **Еще...** > **Мобильная сеть**.
 - 3 Выберите SIM-карту.
 - 4 Коснитесь **Режим сети**.
 - 5 Выберите тип сети.
- ! Телефон поддерживает использование одной сети WCDMA и одной сети GSM или двух сетей GSM одновременно.

Выбор другой сети вручную

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
 - 2 Найдите и коснитесь **Еще...** > **Мобильная сеть**.
 - 3 Выберите SIM-карту.
 - 4 Коснитесь **Операторы сети**.
 - 5 Коснитесь **Режим поиска** > **Вручную**.
 - 6 Выберите сеть.
- ! При выборе сети вручную устройство не будет искать другие сети, даже если вы покинете зону действия той сети, которую выбрали вручную.

Включение автоматического выбора сети


- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
- 2 Найдите и коснитесь **Еще...** > **Мобильная сеть**.
- 3 Выберите SIM-карту.
- 4 Коснитесь **Операторы сети**.
- 5 Коснитесь **Режим поиска** > **Автоматически**.

Интернет-роуминг

Некоторые операторы сотовых сетей позволяют использовать подключения по сети мобильной связи через сотовые сети, когда вы находитесь за пределами своей домашней сети (роуминг). Следует учесть, что в этом случае могут действовать повышенные тарифы на передачу данных. За дополнительной информацией обратитесь к оператору сети.

- ! В некоторых случаях приложения могут использовать подключение к Интернету в вашей домашней сети без уведомления, например, для отправки поисковых запросов и запросов синхронизации. Если вы находитесь в роуминге, то за установление такого подключения к Интернету может взиматься дополнительная плата. Более подробную информацию можно получить у оператора сотовой сети.

Включение функции Интернет-роуминга

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Еще...** > **Мобильная сеть**.
 - 3 Отметьте флажком **Интернет-роуминг**.
- ! Невозможно включить Интернет-роуминг, если функция подключения к данным неактивна.

Google Play™

Начало работы с Google Play™

Откройте Google Play™ и войдите в мир игр и приложений. Просматривать игры и приложения можно по категориям. Кроме того, имеется возможность оценить приложение или игру и оставить свой отзыв.

Для использования Google Play™ требуется учетная запись Google™. См. Настройка аккаунта Google™ в устройстве на странице 55.

- ! Google Play™ может быть доступен не во всех странах и регионах

Открытие Google Play™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Play Маркет**.

Загрузка из Google Play™

Магазин Google Play™ предлагает загрузку любых видов приложений, в том числе бесплатных.

Перед загрузкой приложений

Перед началом загрузки из Google Play™ убедитесь, что установлено подключение к Интернету.

Также помните, что при загрузке содержимого на устройство может взиматься плата за передачу данных. Свяжитесь с вашим оператором для получения дополнительной информации.

Загрузка бесплатного приложения

- 1 В Google Play™ найдите нужный объект для загрузки, просмотрев категории приложений или воспользовавшись функцией поиска.
- 2 Коснитесь объекта, чтобы просмотреть подробную информацию о нем, и следуйте инструкциям для выполнения установки.


Загрузка платного приложения

- 1 Найдите нужный объект для загрузки, просмотрев категории приложений в магазине Google Play™ или воспользовавшись функцией поиска.
- 2 Коснитесь объекта, чтобы просмотреть подробную информацию о нем, и следуйте инструкциям для выполнения покупки.

Очистка данных приложения


Иногда необходимо очистить данные приложения. Это может потребоваться, например, если память приложения заполнена или нужно очистить рекорды в игре. Также может потребоваться удаление входящих сообщений электронной почты, текстовых и мультимедийных сообщений в некоторых приложениях.

Очистка кэша приложения

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Приложения**.
- 4 Коснитесь приложения, для которого требуется очистить кэш.
- 5 Коснитесь **Очистить кэш**.

- ! Для некоторых приложений невозможно очистить кэш.

Удаление установленных приложений

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Приложения**.
- 4 Выберите приложение, которое необходимо удалить.
- 5 Коснитесь **Удалить**.


! Некоторые из предустановленных приложений удалить невозможно.

Разрешения

Для надлежащей работы некоторым приложениям может быть необходим доступ к данным, настройкам и различным функциям вашего устройства. В этом случае необходимо предоставить им соответствующие разрешения. Например, навигационному приложению нужны разрешения на передачу данных и доступ к вашему местоположению.

Некоторые приложения могут ненадлежащим образом использовать данные им разрешения, похищая или удаляя данные либо сообщая о вашем местоположении. Устанавливайте и давайте разрешения только доверенным приложениям.

Просмотр разрешений для приложений


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Приложения**.
- 4 Коснитесь требуемого приложения.
- 5 Выполните прокрутку вниз для просмотра сведений в разделе **Разрешения**.

Установка приложений, не входящих в каталог Google Play™

Установка приложений неизвестного или сомнительного происхождения может повредить устройство. По умолчанию устройство блокирует установку подобных приложений. Однако эту настройку можно изменить и разрешить установку приложений из неизвестных источников.

! Sony не гарантирует функциональность сторонних приложений и содержимого, полученного путем загрузки на устройство или иными способами. Sony также не несет ответственности за любые повреждения или ухудшение качества работы устройства, обусловленные передачей содержимого третьих сторон. Используйте только содержимое из надежных источников. По всем вопросам обращайтесь к поставщику содержимого.

Разрешение установки приложений, не входящих в каталог Google Play™




- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Безопасность**.
- 3 Отметьте флажком **Неизвестные источники**.

ВЫЗОВЫ

Экстренные вызовы


В устройстве предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи (например 112 или 911). Устройство обеспечивает экстренный вызов в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что оно находится в пределах зоны обслуживания сети.

Вызов службы экстренной помощи

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Телефон**.
- 3 Введите номер службы экстренной помощи и коснитесь . Для удаления номера коснитесь .

- 💡 Экстренные вызовы возможны даже при отсутствии SIM-карты или при запрете исходящих вызовов.

Вызов службы экстренной помощи с заблокированной SIM-картой

- 1 При включенной блокировке экрана коснитесь **Экстренный вызов**.
- 2 Введите номер службы экстренной помощи и коснитесь .

Обработка вызовов



Можно использовать две SIM-карты и переключаться между ними по мере необходимости. При использовании одной SIM-карты для обработки вызовов вторая SIM-карта выключается автоматически.

Вызов можно произвести, набрав номер телефона вручную, коснувшись номера, сохраненного в списке контактов телефона, или коснувшись телефонного номера в режиме журнала вызовов.

Во время вызова основной и второй микрофоны телефона работают совместно, подавляя помехи и фоновый шум.

- ! Не закрывайте второй микрофон во время вызова.



Вызов путем набора номера

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Телефон**.
- 3 Введите номер абонента и коснитесь .


Завершение вызова

- Коснитесь **Завершить вызов**.

Международный вызов

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Телефон**.
- 3 Коснитесь и удерживайте 0, пока не появится знак "+".
- 4 Введите код страны, код города (без начального 0) и телефонный номер, а затем коснитесь .

Ответ на вызов



- Перетащите  через экран вправо.

Отклонение вызова

- Перетащите  влево через экран.

Отклонение второго вызова

- Если во время вызова слышны повторяющиеся звуковые сигналы, коснитесь .

Изменение громкости во время разговора

- Нажмите на верхний или нижний сектор кнопки громкости.

Включение громкоговорителя во время разговора

- Коснитесь .


Отключение микрофона во время вызова

- Коснитесь .

Включение экрана во время вызова

- Нажмите и сразу отпустите .

Ввод номеров во время вызова

- 1 Во время вызова коснитесь . Появится клавиатура.
- 2 Коснитесь номеров, которые требуется ввести.


Отключение сигнала вызова при входящем вызове

- При поступлении вызова нажмите кнопку громкости.



Использование журнала вызовов

В журнале вызовов можно просмотреть непринятые , принятые  и исходящие  вызовы.

Просмотр непринятых вызовов

- 1 Если вы пропустили вызов, в строке состояния появляется значок . Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь **Пропущенный вызов**.

Вызов номера из журнала вызовов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Телефон**. Вверху появится экран просмотра журнала вызовов.
 - 3 Чтобы сразу вызвать этот номер, коснитесь его. Чтобы отредактировать номер перед вызовом, коснитесь и удерживайте его, а затем коснитесь **Редакт. номер перед вызовом**.
- ! Можно также вызвать номер, коснувшись  > **Позвонить**.


Добавление в контакты номера из журнала вызовов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Телефон**. Вверху появится экран просмотра журнала вызовов.
- 3 Коснитесь и удерживайте номер, затем коснитесь **Добавить к контактам**.
- 4 Коснитесь нужного контакта или **Создать новый контакт**.
- 5 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Готово**.


Голосовая почта

Если в вашем пакете услуг предусмотрена услуга голосовой почты, то вызывающие абоненты смогут оставлять голосовые сообщения, когда вы не можете ответить на вызов. Обычно ваш номер голосовой почты хранится на SIM-карте. Если это не так, вы можете получить номер у своего оператора сети и ввести его вручную.

Ввод номера голосовой почты

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь  > **Вызовы**.
- 2 Выберите SIM-карту.
- 3 Коснитесь **Голосовая почта** > **Настройка** > **Номер голосовой почты**.
- 4 Введите свой номер голосовой почты.
- 5 Коснитесь **ОК**.


Вызов услуг голосовой почты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Телефон**.
- 3 Коснитесь и удерживайте **1**.

Несколько вызовов

В случае активации услуги ожидающего вызова можно одновременно принимать несколько вызовов. Если услуга ожидающего вызова включена, то о поступлении второго вызова вы будете оповещаться сигналом.



Включение и отключение услуги ожидающего вызова

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь  > **Вызовы**.
- 2 Выберите SIM-карту.
- 3 Коснитесь **Дополнительные параметры**.
- 4 Чтобы включить или отключить услугу ожидающего вызова, коснитесь **Параллельный вызов**.


Ответ на второй вызов с переводом текущего вызова в режим удержания

- Если во время вызова слышны повторяющиеся звуковые сигналы, коснитесь .

Второй вызов

- 1 Не прерывая текущего вызова, коснитесь .
- 2 Введите номер абонента и коснитесь . Первый вызов ставится на удержание.

Переключение между несколькими вызовами

- Чтобы перейти к следующему вызову и перевести текущий вызов в режим удержания, коснитесь .

Завершение текущего вызова с возвратом к вызову на удержании



- Коснитесь **Завершить вызов**.

Конференции


Конференция, или многосторонний вызов, позволяет одновременно общаться трем и более людям.

- ! Подробнее о том, какое количество участников может присоединиться к конференции, можно узнать у оператора сотовой сети.


Конференция

- 1 Не прерывая текущего вызова, коснитесь .
- 2 Наберите номер второго участника и коснитесь **Вызов**. При ответе второго участника вызов первого участника переводится в состояние удержания.
- 3 Чтобы добавить в конференцию второго участника, коснитесь .
- 4 Чтобы добавить других участников, повторите шаги 1-3.

Частная беседа с участником конференции

- 1 Во время конференции коснитесь **Участников: {0}**.
- 2 Коснитесь номера участника, с которым хотите побеседовать частным образом.
- 3 Чтобы завершить частную беседу и вернуться в конференцию, коснитесь .

Отключение участника от конференции

- 1 Во время текущей конференции коснитесь кнопки, отображающей число участников. Например, коснитесь кнопки **3 участника**, если в конференции участвуют три человека.
- 2 Коснитесь  рядом с участником, которого необходимо отключить.

Завершение конференции


- Во время вызова коснитесь .

Параметры вызовов

Запрет вызовов

Вы можете запретить все или отдельные категории входящих и исходящих вызовов. При первом использовании запрета вызовов вам будет необходимо ввести PUK (персональный ключ разблокирования), а затем новый пароль для активации функции запрета вызовов.

Блокировка входящих или исходящих вызовов

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь  > **Вызовы**.
 - 2 Коснитесь **Блокировка вызовов**.
 - 3 Выберите требуемый вариант.
 - 4 Введите пароль и коснитесь **Вкл.**
- ! Когда вы в первый раз настраиваете блокировку вызовов, вам потребуется ввести пароль для активации функции блокировки звонков. Позже для изменения параметров блокировки вызовов вам нужно будет ввести тот же пароль.

Отклонение вызова сообщением

Можно отклонить вызов предварительно определенным сообщением. При отклонении вызова подобным сообщением это сообщение автоматически отправляется вызывающему абоненту и сохраняется на устройстве.

На устройстве предварительно определено шесть сообщений. Можно выбрать из этих сообщений либо отредактировать их при необходимости.


Отклонение вызова предварительно определенным сообщением

- Перетащите **Отклонить с сообщением** вверх, затем выберите сообщение.

Отклонение второго вызова предварительно заданным сообщением

- Когда во время вызова вы слышите повторяющиеся гудки, перетащите **Отклонить с сообщением** вверх, затем выберите сообщение.


Редактирование сообщения, используемого для отклонения вызова

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь  > **Вызовы**.
- 2 Найдите и коснитесь **Общие > Отклонить вызов с сообщц.**
- 3 Коснитесь сообщения, которое следует отредактировать, затем внесите необходимые изменения.
- 4 Коснитесь **ОК**.

Переадресация вызовов

Вызовы можно переадресовывать, например, на другой номер телефона или на автоответчик.

Переадресация вызовов

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь  > **Вызовы**.
- 2 Выберите SIM-карту.
- 3 Коснитесь **Переадресация вызовов**.
- 4 Выберите требуемый вариант.
- 5 Введите номер, на который требуется переадресовывать вызовы, затем коснитесь **Вкл.**

Выключение переадресации вызовов

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь **☒** > **Вызовы**.
- 2 Выберите SIM-карту.
- 3 Коснитесь **Переадресация вызовов**.
- 4 Выберите нужный параметр, затем коснитесь **Выключить**.

Автоматическая переадресация звонков между SIM-картами

Если вы делаете вызов на SIM-карту 1, а вызов приходит на SIM-карту 2, то вы можете автоматически переадресовать второй вызов на SIM-карту 1 и наоборот. Все, что нужно сделать, это активировать функцию взаимной переадресации звонков и отключить обычную переадресацию вызовов. Активировав взаимную переадресацию вызовов, вы точно не пропустите входящий вызов ни на какую из SIM-карт.

- ! При переадресации звонков с помощью этой функции можно применить дополнительные изменения.

Чтобы включить функцию взаимной переадресации вызовов

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь **☒** > **Параметры при 2 SIM**.
 - 2 Чтобы включить функцию взаимной переадресации вызовов, перетащите ползунок рядом со значком **Взаимная переадресация звонков** вправо. Функция должна заработать.
 - 3 Если номера телефонов соответствующих SIM-карт не могут быть определены автоматически, вы должны настроить их вручную. По запросу коснитесь **ОК**, затем введите номера телефонов двух SIM-карт, между которыми вы хотите установить переадресацию вызовов, затем коснитесь **Готово**.
- ! Телефон поддерживает использование одной сети WCDMA и одной сети GSM или двух сетей GSM одновременно.
- 💡 Помните, что эта функция работает только в том случае, когда обе SIM-карты активны и обычная переадресация вызовов отключена.

Для изменения параметров взаимной переадресации вызовов

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь **☒** > **Параметры при 2 SIM**.
- 2 Убедитесь, что функция взаимной переадресации вызовов включена.
- 3 Коснитесь **Взаимная переадресация звонков**.
- 4 По запросу введите новый номер телефона, затем коснитесь **Готово**.

Чтобы отключить функцию взаимной переадресации вызовов

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь **☒** > **Параметры при 2 SIM**.
- 2 Чтобы выключить функцию взаимной переадресации вызовов, перетащите ползунок рядом со значком **Взаимная переадресация звонков** влево.

Отображение и сокрытие номера вашего телефона

Вы можете разрешить или запретить индикацию номера вашего телефона на устройствах вызываемых абонентов.

Отображение и сокрытие номера телефона


- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь **☒** > **Вызовы**.
- 2 Выберите SIM-карту.
- 3 Коснитесь **Дополнительные параметры** > **Идентиф. выз. абонента**.

Ограничение исходящих вызовов



Если вы получили от поставщика услуг код PIN2, то можете использовать список разрешенных номеров для того, чтобы исходящие вызовы были возможны только контактам, входящим в этот список.

Если вы получили от поставщика услуг код PIN2, то можете использовать список разрешенных номеров для того, чтобы исходящие вызовы были возможны только контактам, входящим в этот список. У каждой SIM-карты в устройстве есть отдельный список разрешенных номеров.

Включение и отключение функции «разрешенные номера»

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь  > **Вызовы**.
- 2 Выберите SIM-карту.
- 3 Коснитесь **Разрешенные номера**.
- 4 Чтобы включить разрешенные номера, выберите **Включить разрешенные номера**. Чтобы отключить разрешенные номера, выберите **Выключить разрешенные номера**.
- 5 Введите код PIN2 и коснитесь **ОК**.

Добавление номера в список разрешенных номеров

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь  > **Вызовы**.
- 2 Выберите SIM-карту.
- 3 Коснитесь **Разрешенные номера** > **Разрешенные номера**.
- 4 Если на SIM-карте нет контактов, коснитесь .
- 5 Введите нужную информацию, затем коснитесь **Сохранить**.
- 6 При необходимости введите код PIN2 и коснитесь **Сохранить**.

Контакты

Передача контактов с помощью компьютера

"Настройка контактов" - это приложение в программах PC Companion и Sony™ Bridge for Mac, с помощью которого можно собрать контакты с предыдущего устройства и передать их на новое устройство. Приложение "Настройка контактов" поддерживает устройства различных марок, в том числе iPhone, Samsung, HTC и Nokia.

Для этого нужны:

- Компьютер с подключением к сети Интернет.
- Кабель USB от вашего старого устройства
- Кабель USB от нового устройства, работающего под управлением ОС Android™
- Ваше старое устройство
- Новое устройство, работающее под управлением ОС Android™





Передача контактов на новое устройство с помощью компьютера

- 1 Если вы пользуетесь ПК, то на нём должна быть установлена программа PC Companion. Если вы пользуетесь компьютером Apple® Mac®, то на нём должна быть установлена программа Sony™ Bridge for Mac.
- 2 На ПК откройте программу PC Companion или Sony™ Bridge for Mac, нажмите *Contacts Setup* и следуйте инструкциям по передаче контактов.

Передача контактов с помощью учетных записей синхронизации

Ваше устройство работает с учетными записями популярных служб синхронизации в Интернете, такими как Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® или Facebook™. Если вы выполнили синхронизацию контактов на старом устройстве или компьютере с учетной записью в Интернете, вы можете с помощью этой учетной записи передать контакты на новое устройство. Для получения более подробной информации о синхронизации см. раздел Синхронизация корпоративной электронной почты, календаря и контактов на стр. 107.

Синхронизация контактов на устройстве с учетной записью синхронизации




- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь **Параметры > Уч. записи и синх..**
- 3 Если учетная запись синхронизации уже установлена, и вы хотите синхронизироваться с данной учетной записью, коснитесь учетной записи, а затем коснитесь  и **Синхронизировать сейчас.**

Другие методы передачи контактов

В зависимости от возможностей вашего предыдущего устройства, передать контакты прямо на ваше новое устройство можно с помощью карты памяти либо технологии Bluetooth®. Использовать SIM-карту для передачи контактов между устройствами не рекомендуется. На SIM-карте может не быть достаточно места для сохранения всех контактов, а некоторые SIM-карты позволяют сохранять только по одному телефонному номеру на каждый контакт.

О том, как копировать контакты на карту памяти, сохранить их на SIM-карту или передать их по Bluetooth®, см. руководство пользования к вашему предыдущему устройству.




Импорт контактов с карты памяти

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Импорт контактов > SD-карта**.
- 3 При наличии настроенной учетной записи синхронизации контакты, импортируемые с карты памяти, можно добавить к этой записи. Можно также использовать импортированные контакты только на устройстве. Выберите нужный вариант.
- 4 При наличии на карте памяти SD™ более одного файла vCard на экране отображается список групп контактов, сохраненных на устройстве, с датой их создания. Выберите группу, которую требуется импортировать.

Получение данных о контактах с использованием технологии Bluetooth®

- 1 Убедитесь, что функция Bluetooth® включена и в параметрах задан режим видимости.
- 2 При получении запроса подтверждения получения файла коснитесь **Принять**.
- 3 Перетащите панель уведомлений вниз и коснитесь полученного файла, чтобы импортировать данные контактов.




Импорт контактов с SIM-карты

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь , затем коснитесь **Импорт контактов**.
- 3 Выберите SIM-карту, с которой нужно импортировать контакты.
- 4 При наличии настроенной учетной записи синхронизации контакты с SIM-карты могут быть добавлены к этой записи. Также можно установить использование этих контактов только на устройстве. Выберите нужный параметр.
- 5 Чтобы импортировать отдельный контакт, найдите и коснитесь его. Чтобы импортировать все контакты, коснитесь **Импортировать все**.




Как избежать дублирующихся записей в приложении "Контакты"

При синхронизации контактов с новой учетной записью или импорте информации о контактах другими способами могут получиться дублирующие записи в приложении "Контакты". В таком случае можно объединить такие дубликаты для создания единой записи. При ошибочном объединении записей их можно позже снова разъединить.

Связка контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, который нужно привязать к другому контакту.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Объединить контакт**.
- 4 Коснитесь контакта, данные которого будут объединены с первым выбранным контактом, затем коснитесь **ОК** для подтверждения. В результате данные первого контакта объединяются с данными второго контакта, и первый контакт более не отображается в списке контактов.

Разделение связанных контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь привязанного контакта, который следует редактировать, а затем коснитесь .
- 3 Коснитесь **Разъединить**.
- 4 Коснитесь **ОК**.




Добавление и редактирование контактов

Для создания, редактирования и синхронизации контактов требуется несколько простых шагов. Вы можете выбирать контакты, сохраненные в различных учетных записях, и управлять способом их отображения на устройстве.




Синхронизируя контакты более чем с одной учетной записью, можно объединить контакты на устройстве, чтобы исключить дублирование.

- ! Некоторые службы синхронизации, например некоторые социальные сети, не позволяют редактировать сведения о контакте.






Добавление контакта

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 После синхронизации контактов с одной или несколькими учетными записями выберите учетную запись, в которую необходимо добавить контакт, или коснитесь **Локальный контакт**, если следует сохранить информацию об этом контакте только на вашем устройстве.
- 4 Введите или выберите необходимые сведения о контакте.
- 5 По окончании ввода данных коснитесь **Готово**.


Изменение контакта

- 1 На Начальный экран коснитесь , а затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, который следует редактировать, а затем коснитесь .
- 3 Отредактируйте необходимую информацию. По окончании ввода данных коснитесь **Готово**.




Присвоение изображения контакту

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь контакта, который следует редактировать, а затем коснитесь .
 - 3 Коснитесь  и выберите желаемый метод добавления изображения контакта.
 - 4 После добавления изображения коснитесь значка **Готово**.
-  Изображение к контакту также можно добавить непосредственно из приложения **Альбом**.

Персонализация сигнала вызова телефона для контакта

- 1 В Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, который нужно отредактировать, а затем коснитесь .
- 3 Выберите опцию в **Сигнал вызова**.
- 4 По окончании ввода данных коснитесь **Готово**.
- 5 Коснитесь **Готово**.




Удаление контактов

- 1 В Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь и удерживайте контакт, который нужно удалить.
- 3 Для удаления всех контактов коснитесь стрелки, направленной вниз, чтобы открыть раскрывающееся меню, затем выберите **Отметить все**.
- 4 Коснитесь , а затем коснитесь **ОК**.


Редактирование контактной информации о себе

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Мои данные**, а затем коснитесь .
- 3 Введите новую информацию или внесите необходимые изменения.
- 4 По окончании ввода данных коснитесь **Готово**.

Создание нового контакта из текстового сообщения

- 1 В Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь  > **Сохранить**.
- 3 Выберите существующий контакт или коснитесь **Создать новый контакт**.
- 4 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Готово**.

Поиск и просмотр контактов

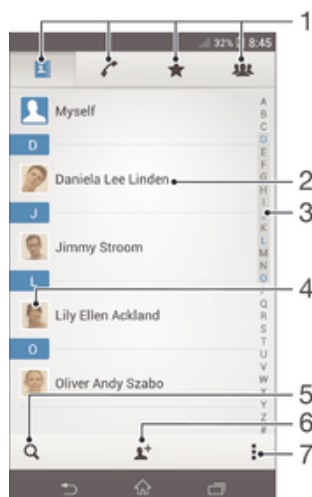

- 1 Вкладки ярлыков
- 2 Коснитесь имени контакта, чтобы просмотреть о нем подробную информацию
- 3 Алфавитный список для просмотра контактов
- 4 Коснитесь миниатюры изображения контакта, чтобы открыть меню быстрого доступа к контакту
- 5 Поиск контактов
- 6 Создание контакта
- 7 Доступ к дополнительным функциям

Поиск контакта

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь и введите первые несколько букв имени контакта в поле **Поиск в контактах**. На экране появятся все контакты, начинающиеся с этих символов.

Выбор отображаемых контактов в приложении "Контакты"

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Фильтр**.
- 3 В появившемся списке отметьте нужные функции либо снимите отметки. После синхронизации контактов с учетной записью синхронизации данная учетная запись отображается в списке. Для дальнейшего расширения списка функций коснитесь учетной записи.
- 4 По окончании ввода данных коснитесь **ОК**.

Меню быстрого доступа к контактам



Коснитесь миниатюры контакта для просмотра параметров быстрого доступа к конкретному контакту. Доступны такие функции, как вызов контакта, отправка текстового или мультимедийного сообщения, а также запуск чата с помощью приложения Google Talk™.

- ! Для использования приложения, отображающегося как пункт меню быстрого доступа к контактам, необходимо настроить это приложение на устройстве и войти в него под своей учетной записью. Например, необходимо запустить приложение Gmail™ и ввести данные для входа перед тем, как можно будет использовать Gmail™ в меню быстрого доступа к контактам.


Избранные контакты и группы

Можно отметить контакты как избранные, чтобы они были быстро доступны из приложения "Контакты". Также можно вносить контакты в группы, чтобы иметь к ним быстрый доступ в приложении "Контакты".


Помещение контакта в избранные и его удаление из избранных

- 1 На Начальный экран коснитесь , а затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, который требуется поместить в избранные или удалить из избранных.
- 3 Коснитесь **★**.

Просмотр избранных контактов




- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **★**.

Назначение контакта группе


- 1 В приложении «Контакты» коснитесь контакта, который нужно назначить группе.
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь панели непосредственно под **Назначить группе**.
- 3 Поставьте флажки для групп, к которым нужно добавить контакт, затем коснитесь **Готово**.
- 4 Коснитесь **Готово**.

Отправка информации о контакте





Отправка визитной карточки

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Мои данные**.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Отправить контакт > ОК**.
- 4 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Отправка контакта

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, чьи данные подлежат отправке.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Отправить контакт > ОК**.
- 4 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Передача нескольких контактов одновременно

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Отметить несколько**.
- 3 Отметьте контакты для отправки или выберите все, если необходимо передать все контакты.
- 4 Коснитесь , затем выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.



Создание резервной копии контактов

Для создания резервной копии контактов можно использовать карту памяти или SIM-карту.

Экспорт всех контактов на карту памяти

- 1 В Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь , затем коснитесь **Экспортировать контакты > SD-карта**.
- 3 Коснитесь **ОК**.

Экспорт контактов на SIM-карту

- 1 В Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь , а затем коснитесь **Экспортировать контакты**.
 - 3 Выберите SIM-карту, на которую нужно экспортировать контакты.
 - 4 Чтобы выбрать отдельные контакты для экспорта, отметьте поочередно каждый из нужных контактов. Для экспорта всех контактов коснитесь стрелки, направленной вниз, чтобы открыть раскрывающееся меню, затем выберите **Отметить все**.
 - 5 Коснитесь **Готово**.
- ! При экспорте контактов на SIM-карту может быть передана не вся информация. Причиной является ограниченная память SIM-карт.

Передача сообщений







Использование текстовых и мультимедийных сообщений

Устройство позволяет отправлять и получать текстовые сообщения посредством SMS (услуги передачи коротких сообщений). Если ваша подписка включает в себя MMS (услугу передачи мультимедийных сообщений), то вы можете также отправлять и получать сообщения, содержащие мультимедийные файлы, например изображения и видео.




Максимальное количество символов в одном текстовом сообщении зависит от оператора и используемого языка. В случае превышения ограничения все получившиеся отдельные сообщения связываются и отсылаются вместе как одно сообщение. Плата взимается за каждое отправленное текстовое сообщение.

- ! Для отправки мультимедийных сообщений необходимо соответствующим образом задать настройки MMS на устройстве. Подробнее см. в Параметры Интернета и передачи сообщений.
- 💡 При просмотре сообщений они отображаются в форме бесед, т.е. все сообщения от/для конкретного человека будут сгруппированы вместе.

Создание и передача сообщения

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
 - 2 Коснитесь .
 - 3 Коснитесь , затем выберите нужных абонентов из списка контактов. Если абонента нет в списке контактов, введите его номер вручную и коснитесь .
 - 4 По окончании добавления абонентов коснитесь кнопки **Готово**.
 - 5 Коснитесь **Написать сообщение** и введите текстовое сообщение.
 - 6 Если нужно добавить мультимедийный файл, прикоснитесь к  и выберите нужный параметр.
 - 7 Чтобы передать сообщение, коснитесь **Отпр**.
- 💡 В случае выхода из сообщения до его отправки, оно сохраняется в виде черновика. Беседа помечается словом **Черновик**.





Чтение полученных сообщений

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
 - 2 Выберите нужную беседу.
 - 3 Если сообщение еще не загружено, коснитесь и удерживайте его, а затем коснитесь **Загрузить сообщение**.
- 💡 Вы также можете открывать сообщения из строки состояния, когда там отображается . Просто перетащите строку вниз и коснитесь сообщения.

Ответ на сообщение

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь беседы, содержащей сообщение.
- 3 Введите ответ и коснитесь **Отпр**.





Пересылка сообщений

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
 - 2 Коснитесь беседы, содержащей сообщение, которое нужно переслать.
 - 3 Коснитесь и удерживайте сообщение, которое нужно переслать, а затем коснитесь **Переадресовать сообщение**.
 - 4 Коснитесь , затем выберите абонента из списка контактов. Если абонента нет в списке контактов, введите его номер вручную и коснитесь .
 - 5 По окончании добавления абонентов коснитесь кнопки **Готово**.
 - 6 Отредактируйте сообщение при необходимости и коснитесь **Отпр**.
- 💡 На шаге 4 можно также коснуться **Кому** и ввести номер получателя вручную.




Удаление сообщений

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь беседы, содержащей сообщение, которое нужно удалить.
- 3 Коснитесь и удерживайте сообщение, которое нужно удалить, а затем коснитесь **Удалить сообщение > Удалить**.



Для удаления бесед

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Удалить беседы**.
- 3 Установите флажки у бесед, подлежащих удалению, а затем коснитесь  > **Удалить**.

Вызов отправителя сообщения

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Прикоснитесь к значку беседы.
- 3 Коснитесь имени или номера адресата в верхней части экрана, а затем выберите имя или номер адресата из появившегося списка.
- 4 Если абонент сохранен в списке контактов, коснитесь телефонного номера, на который нужно позвонить. Если абонент не сохранен в списке контактов, коснитесь .

Сохранение файла, принятого в сообщении

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь беседы, которую необходимо открыть.
- 3 Если сообщение еще не загружено, коснитесь и удерживайте его, а затем коснитесь **Загрузить сообщение**.
- 4 Нажмите и удерживайте файл, который нужно сохранить, а затем выберите нужную функцию.




Оценка сообщения

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь беседы, которую необходимо открыть.
- 3 В сообщении, которое нужно оценить, коснитесь .
- 4 Чтобы отменить оценку сообщения, коснитесь .

Просмотр оцененных сообщений




- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Помеченные сообщения**.
- 3 Все оцененные сообщения отображаются в списке.

Поиск сообщений




- 1 В Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь **Поиск**.
- 3 Введите ключевые слова для поиска. Результаты поиска будут показаны в виде списка.

Параметры текстовых и мультимедийных сообщений

Изменение параметров уведомлений о приеме текстового сообщения

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 3 Для установки звука уведомления коснитесь **Сигнал уведомления** и выберите функцию.
- 4 Для других параметров уведомлений поставьте или снимите соответствующие флажки.

Изменение параметров отчетов о доставке для исходящих сообщений

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 3 Чтобы включить или отключить отчеты о доставке, коснитесь **Отчет о доставке**.

Просмотр сообщений, сохраненных на SIM-карте

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Параметры > Сообщения на SIM**.


Google Talk™

При помощи приложения чата Google Talk™ на устройстве вы можете общаться с друзьями, которые также используют это приложение.

Запуск Google Talk™

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Говорить**.

Ответ на мгновенное сообщение с помощью Google Talk™

- 1 Когда кто-нибудь вызывает вас через Google Talk™,  в строке состояния отображается.
- 2 Чтобы начать чат, перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь сообщения.

Электронная почта



Начало работы с электронной почтой

Приложение электронной почты предназначено для отправки и получения электронных сообщений через учетную запись обычной или корпоративной электронной почты. Или и ту, и другую. Телефон может обрабатывать несколько учетных записей электронной почты одновременно. При этом в настройках учетных записей доступна опция получения сообщений в одну общую или отдельные папки «Входящие». Обратите внимание, что получить доступ к электронным сообщениям, приходящим на учетную запись Gmail™, можно как с помощью приложения электронной почты, так и с помощью приложения Gmail™.

- Для реализации описанной выше функции сообщения корпоративной электронной почты в Microsoft® Outlook® должны быть сохранены на сервере Microsoft® Exchange. Дополнительную информацию см. Синхронизация корпоративной электронной почты, календаря и контактов на стр. 107.




Работа с учетными записями электронной почты

Настройка учетной записи электронной почты в телефоне

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Введите адрес электронной почты и пароль, затем коснитесь **Далее**.
- 4 Если не удалось осуществить автоматическую загрузку настроек учетной записи электронной почты, завершите процедуру настройки вручную. При необходимости обратитесь к поставщику услуг электронной почты для получения подробных настроек. В качестве типа учетной записи корпоративной электронной почты, настроенной на телефоне, выберите **Exchange Active Sync**.
- 5 При отображении запроса введите имя своей учетной записи электронной почты, чтобы ее можно было легко идентифицировать. То же имя отображается в письмах электронной почты, отправляемых с данной учетной записи. По окончании ввода данных коснитесь **Далее**.

- Телефон позволяет устанавливать несколько учетных записей электронной почты.

Настройка учетной записи электронной почты в качестве учетной записи по умолчанию




- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 4 Коснитесь учетной записи, которая будет использоваться по умолчанию для создания и отправки электронных писем.
- 5 Установите флажок **Учет. запись по умолчанию**. Папка "Входящие" для учетной записи по умолчанию отображается каждый раз при открытии приложения электронной почты.

- Если учетная запись электронной почты только одна, то она автоматически становится записью по умолчанию.

Добавление дополнительной учетной записи электронной почты в телефон

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 4 Коснитесь **Добавить учетную запись**.
- 5 Введите адрес электронной почты и пароль, затем коснитесь **Далее**.
- 6 Если не удалось осуществить автоматическую загрузку настроек учетной записи электронной почты, завершите процедуру настройки вручную. Если необходимо, обратитесь к поставщику услуги электронной почты для уточнения параметров.
- 7 При запросе введите имя своей учетной записи электронной почты, чтобы ее легко можно было определить. Это же имя будет отображаться в электронных письмах, отправленных из этой учетной записи.
- 8 По завершении коснитесь **Далее**.

Удаление учетной записи электронной почты с устройства


- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 4 Коснитесь учетной записи, которую необходимо удалить.
- 5 Найдите и коснитесь **Удалить учетную запись** > **ОК**.

Gmail™ и другие службы Google™

Наличие учетной записи Google™ позволяет использовать имеющееся в телефоне приложение Gmail™ для чтения, создания и управления сообщениями электронной почты. По завершении настройки учетной записи Google™ в телефоне становятся доступными такие функции, как общение с друзьями в чате Google Talk™, синхронизация календаря телефона с Google Calendar™ и загрузка приложений и игр из каталога Google Play™.

- ! Некоторые услуги и функции, описанные в данном разделе, поддерживаются не во всех странах и регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах.

Настройка аккаунта Google™ в устройстве

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Добавить учетную запись** > **Google**.
- 3 Следуйте указаниям мастера регистрации, чтобы создать учетную запись Google™, или выполните вход, если у вас уже есть учетная запись.






- 💡 Кроме того, вход в уже существующую учетную запись или создание новой учетной записи Google™ возможны из мастера настройки при первом включении устройства. Или же вы можете подключиться к сети Интернет и создать учетную запись на www.google.com/accounts.

Чтобы открыть приложение Gmail™







- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Gmail**.

Использование электронной почты




Создание и отправка электронного письма

- 1 Убедитесь в наличии настроенной учетной записи электронной почты.
- 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем коснитесь **Электронная почта**.
- 3 При наличии нескольких учетных записей электронной почты коснитесь  в верхней части экрана и выберите учетную запись, которую нужно использовать.
- 4 Коснитесь , затем коснитесь **Кому** и начните вводить имя или адрес электронной почты получателя или коснитесь  и выберите одного или несколько получателей из списка контактов.
- 5 Введите тему письма и текст, затем коснитесь .





Прием сообщений электронной почты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию.
 - 3 Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись. Если необходимо проверить сразу все учетные записи электронной почты, коснитесь панели, содержащей , затем коснитесь **Совмещенный просмотр**.
 - 4 Чтобы загрузить новые письма, коснитесь .
-  Если настроена учетная запись корпоративной электронной почты, то для параметра частоты проверки почты можно установить значение **Автоматич. (принуд.)**.




Чтение электронных писем

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , и выберите нужную учетную запись.
- 3 В папке входящих сообщений прокрутите список вверх и вниз и коснитесь сообщения, которое нужно прочитать.
- 4 В текстовом поле письма разведите два пальца в стороны или сведите их вместе, чтобы изменить масштаб.
- 5 Используйте стрелки вперед и назад для чтения следующего или предыдущего письма.




Просмотр вложений в сообщениях электронной почты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
- 3 Найдите и прикоснитесь к интересующему сообщению электронной почты в папке входящих сообщений. Электронные письма с вложениями отмечены с помощью .
- 4 Коснитесь вкладки вложения в теле электронного сообщения. Отобразится список всех вложений.
- 5 Коснитесь **Загрузить** под вложенным объектом.
- 6 Когда вложение загружено, коснитесь **Просм.** или **Сохранить**.






Сохранение адресов электронной почты отправителей в контактах

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь . Отобразится папка «Входящие» для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
- 3 Найдите и коснитесь интересующего вас сообщения электронной почты в папке входящих сообщений.
- 4 Коснитесь имени отправителя.
- 5 Коснитесь **Сохранить** в окне запроса подтверждения добавления нового имени в контакты.
- 6 Выберите существующий контакт или коснитесь **Создать новый контакт**, чтобы создать новый.
- 7 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Готово**.





Ответ на электронное письмо

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь . Отобразится папка «Входящие» для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на устройстве, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
- 3 Найдите письмо, на которое необходимо ответить, и коснитесь его, затем коснитесь .
- 4 Чтобы ответить всем, коснитесь **Ответить всем**.
- 5 Введите текст ответа и коснитесь .







Пересылка электронного письма

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь . Отобразится папка «Входящие» для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на устройстве, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
- 3 Найдите письмо для пересылки и коснитесь его.
- 4 Коснитесь , а затем коснитесь **Переслать**.
- 5 Коснитесь **Кому** и введите адрес получателя.
- 6 Введите текст сообщения, затем коснитесь .




Удаление электронного письма

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
- 3 В папке "Входящие" отметьте все сообщения, подлежащие удалению, а затем коснитесь .




Присвоение прочитанным электронным письмам статуса непрочитанных

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
 - 3 Установите флажок для нужного электронного письма, затем коснитесь .
-  Чтобы отметить непрочитанное электронное письмо как прочитанное, установите для него флажок, затем коснитесь .

Пакетное управление электронными письмами

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь . Отобразится папка "Входящие" для учетной записи электронной почты по умолчанию. Если необходимо проверить другую учетную запись электронной почты, настроенную на телефоне, коснитесь панели, содержащей , затем выберите нужную учетную запись.
- 2 Установите флажки для электронных писем, которые необходимо выбрать.
- 3 По завершении коснитесь одного из значков на панели инструментов, например для перемещения выбранных электронных писем в другую папку.

Изменение периодичности проверки электронной почты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 4 Если вы используете несколько учетных записей электронной почты, коснитесь той, которую нужно настроить.
- 5 Коснитесь **Частота проверки "Входящие"** и выберите нужный параметр.

Приложение WALKMAN

О музыке

Используйте Walkman™ на полную! Слушайте и упорядочивайте музыку, аудиокниги и подкасты, перенесенные на карту памяти с компьютера или приобретенные и загруженные из интернет-магазинов.

Содержимое легко доступно в музыкальном проигрывателе с помощью приложения Media Go™. Media Go™ помогает переносить музыкальное содержимое с компьютера на телефон и обратно. Подробнее см в разделе «Подключение устройства к компьютеру» на стр. 102.

Обзор приложения WALKMAN





- 1 Просмотр музыкальных файлов
- 2 Поиск всех мелодий, сохраненных на устройстве
- 3 Коснитесь кнопки со значком бесконечности, чтобы начать поиск дополнительной информации в сети Интернет и плагинов в Google Play™
- 4 Обложка альбома (если доступна)
- 5 Переход к следующей мелодии в текущей очереди воспроизведения или перемотка вперед
- 6 Общая продолжительность мелодии
- 7 Истекшее время воспроизведения текущей мелодии
- 8 Индикатор воспроизведения – перетащите индикатор или коснитесь линии в нужном месте, чтобы перемотать вперед или назад
- 9 Кнопка «Воспроизведение/пауза»
- 10 Переход к предыдущей мелодии в текущей очереди воспроизведения или перемотка назад

Передача мультимедийных файлов на устройство

До использования приложения WALKMAN рекомендуется переместить предпочитаемое мультимедийное содержимое с компьютера на устройство, и затем воспроизводить или просматривать его на устройстве. Мультимедийное содержимое может состоять из музыки, фотографий и видео. Самым простым способом передачи файлов является использование кабеля USB. После подключения устройства к компьютеру с помощью кабеля USB для передачи файлов можно использовать диспетчер файлов компьютера или приложение Media Go™.

Использование приложения WALKMAN

Воспроизведение аудиосодержимого

- 1 В Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
 - 2 В **Моя музыка** выберите категорию музыкальных записей и перейдите к мелодии, которую нужно открыть
 - 3 Коснитесь мелодии, чтобы воспроизвести её.
- ! Возможно, не удастся воспроизвести объекты, защищенные авторскими правами. Следует убедиться в наличии необходимых прав на материалы, которыми вы намерены обмениваться.


Переключение мелодий

- Во время мелодии дорожки коснитесь  или .
- Во время воспроизведения мелодии проведите по обложке альбома влево или вправо.

Пауза мелодии

- Коснитесь .

Быстрая перемотка музыки вперед и назад

- Коснитесь и удерживайте  или .
- 💡 Также можно перетащить ползунок воспроизведения вправо или влево.


Регулировка громкости

- Нажмите клавишу регулировки громкости.


Улучшение качества звука с помощью эквалайзера

- 1 Когда приложение WALKMAN открыто, коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Улучшение звука**.
- 3 Для настройки звука вручную перетащите кнопку диапазона частот вверх или вниз. Для автоматической настройки коснитесь  и выберите стиль.



Включение объемного звука

- 1 В открытом музыкальном приложении WALKMAN коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Улучшение звука > Настройки > Объемный звук (VPT)**.
- 3 Выберите параметр и коснитесь **ОК** для подтверждения.


Просмотр текущей очереди воспроизведения

- При воспроизведении мелодии в приложении WALKMAN коснитесь  > **Очередь воспроизведения**.

Сворачивание приложения WALKMAN

- Во время использования приложения WALKMAN коснитесь , чтобы вернуться к предыдущему экрану, или коснитесь  для перехода к Начальный экран. Приложение WALKMAN продолжает работать в фоновом режиме.

Открытие приложения WALKMAN при его использовании в фоновом режиме

- 1 При фоновом воспроизведении песни коснитесь , чтобы открыть окно недавно используемых приложений.
- 2 Коснитесь приложения WALKMAN.

Удаление мелодии

- 1 В **Моя музыка** перейдите к мелодии, которую нужно удалить.
 - 2 Коснитесь и удерживайте название мелодии, затем коснитесь **Удалить**.
- 💡 Точно таким же образом удаляются и альбомы.

Отправка мелодии

- 1 В **Моя музыка** при просмотре мелодий коснитесь и удерживайте название одной из них.
 - 2 Коснитесь **Отпр.**
 - 3 Выберите приложение из списка и следуйте инструкциям на экране.
- 💡 Таким образом можно также передавать альбомы и списки воспроизведения.

Поставить отметку «Мне нравится» на песне на Facebook™

- 1 Во время воспроизведения песни в приложении WALKMAN, коснитесь обложки альбома.
- 2 Коснитесь 👍, чтобы показать, что песня вам нравится на Facebook™. При необходимости добавьте комментарий в специальное текстовое поле.
- 3 Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить песню на Facebook™. Если песня передана успешно, вы получите подтверждающее сообщение от Facebook™.

Получение дополнительной информации о мелодии или исполнителе

В приложении WALKMAN можно получить дополнительную информацию о прослушиваемом исполнителе, коснувшись кнопки «бесконечность» ∞.

Кнопка «бесконечность» ∞ также позволяет получить доступ к связанному содержанию, например:

- Музыкальные видеозаписи на YouTube™
 - Инф. об исполнителе на веб-сайте Wikipedia
 - Тексты песен в Google
 - Караоке-видео на YouTube™
 - Расширенный поиск в Интернете
 - Содержимое из службы PlayNow™
- ! Точность результатов поиска может меняться.


Дополнительная информация об исполнителе и мелодии

- Во время воспроизведения мелодии в приложении WALKMAN коснитесь ∞.

Использование меню "Моя музыка" для упорядочения мелодий

Коснитесь вкладки "Моя музыка" в приложении WALKMAN для просмотра всех мелодий, доступных на устройстве. В папке "Моя музыка" можно осуществлять управление альбомами и списками воспроизведения, создавать ярлыки и упорядочивать музыку по настроению и темпу.

Обзор функции «Моя музыка»

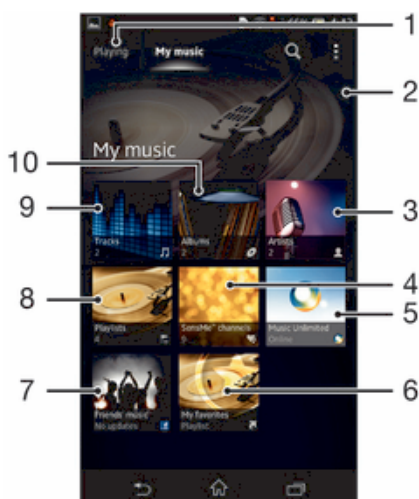

1	Возврат к текущей дорожке
2	Изображение текущего исполнителя (если доступно)
3	Просмотр музыки по исполнителю
4	Классификация музыки с помощью SensMe™ channels
5	Управляйте музыкой и редактируйте ее с помощью Music Unlimited™
6	Просматривайте избранные списки воспроизведения
7	Собирайте ссылки на музыку и относящееся к ней содержимое, которым вы и ваши друзья обмениваетесь при помощи интерактивных услуг
8	Просмотр всех списков воспроизведения
9	Просмотр аудио по дорожке
10	Просмотр по альбому

Добавление ярлыка к мелодии

- 1 В меню **Моя музыка** коснитесь или , а затем выберите мелодию, для которой требуется создать ярлык.
- 2 Коснитесь названия мелодии и удерживайте его.
- 3 Коснитесь **Добавить как ярлык**. Ярлык теперь отображается на основном экране "Моя музыка".

Настройка ярлыков

- В **Моя музыка** коснитесь ярлыка и удерживайте его, пока он не увеличится и устройство не начнет вибрировать, а затем перетащите объект в новое местоположение.

Удаление ярлыка

- В **Моя музыка** коснитесь ярлыка и удерживайте его, пока он не увеличится и устройство не начнет вибрировать, а затем перетащите объект на
- ! Удалять можно только те ярлыки, которые были созданы пользователем.

Обновление сведений о музыке

- 1 В меню **Моя музыка** коснитесь
 - 2 Коснитесь **Загрузка сведений о музыке > Запустить**. Устройство осуществляет поиск в сети и загружает последнюю доступную обложку альбома и информацию о мелодии.
- 💡 Приложение SensMe™ channels включается при загрузке музыкальной информации.

Классификация музыки с помощью SensMe™ channels

Приложение SensMe™ channels помогает упорядочить музыку по настроению и темпу. SensMe™ группирует все мелодии по нескольким категориям, или каналам, и вы можете выбрать музыку, соответствующую вашему настроению или времени суток.




Включение приложения SensMe™ channels

- В **Моя музыка** коснитесь , а затем — **Загрузка сведений о музыке > Запустить**.
- ! Данное приложение требует подключения по мобильной сети или сети Wi-Fi@.

Воспроизведение музыки в случайном порядке

Мелодии из списков воспроизведения можно воспроизводить в случайном порядке. Списком воспроизведения может быть как самостоятельно созданный список, так и альбом.

Воспроизведение мелодий в случайном порядке

- 1 В **Моя музыка** коснитесь , чтобы найти альбом, или коснитесь , чтобы просмотреть список воспроизведения.
- 2 Коснитесь обложки альбома, потом коснитесь , чтобы включить **Режим перемешивания**.

Управление списками воспроизведения

В **Моя музыка** можно создавать собственные списки воспроизведения из композиций, сохраненных на устройстве. Кроме того, можно установить на компьютер приложение Media Go™ и использовать его для копирования списков воспроизведения с компьютера на устройство.

Для получения более подробной информации см. раздел «Подключение устройства к компьютеру» на стр. 102.


Создание собственных списков воспроизведения

- 1 В **Моя музыка**, чтобы добавить исполнителя, альбом или мелодию в список воспроизведения, коснитесь имени исполнителя, альбома или мелодии и удерживайте.
- 2 В открывшемся меню коснитесь **Добавить в > Создать новый список**.
- 3 Введите имя для списка воспроизведения и коснитесь **ОК**.

Добавление мелодий в список воспроизведения

- 1 Во время просмотра мелодий в **Моя музыка** коснитесь и удерживайте имя исполнителя, название альбома или мелодию, которые вы хотите добавить в список.
- 2 Коснитесь **Добавить в**.
- 3 Коснитесь названия списка воспроизведения, в который нужно добавить исполнителя, альбом или мелодию. Исполнитель, альбом или мелодия добавлены в список воспроизведения.

Воспроизведение пользовательских списков воспроизведения

- 1 В меню **Моя музыка** коснитесь .
- 2 В **Списки воспр.** коснитесь списка воспроизведения.
- 3 Коснитесь мелодии, чтобы воспроизвести её.

Удаление мелодии из списка воспроизведения

- 1 Коснитесь и удерживайте имя мелодии, которую нужно удалить из списка воспроизведения.
- 2 Коснитесь **Удалить из списка** в отобразившемся списке.

Удаление списка воспроизведения

- 1 В меню **Моя музыка** выберите **Списки воспр.**
 - 2 Коснитесь и удерживайте список воспроизведения, который нужно удалить.
 - 3 Коснитесь **Удалить**.
 - 4 Коснитесь **Удалить** еще раз для подтверждения.
- ! Невозможно удалить списки воспроизведения, заданные по умолчанию.

Виджет WALKMAN

Виджет WALKMAN является миниатюрным приложением, которое предоставляет прямой доступ к приложению проигрывателя WALKMAN из Начальный экран. Необходимо добавить этот виджет на Начальный экран, перед тем как вы сможете использовать его.

Добавление виджета проигрывателя WALKMAN на начальный экран


- 1 Коснитесь пустой зоны на Начальный экран, затем коснитесь **Виджеты**.
- 2 Найдите и коснитесь **WALKMAN**.

Защита слуха

Прослушивание приложения проигрывателя WALKMAN или других мультимедийных проигрывателей с повышенным уровнем громкости или в течение длительного периода времени

даже при среднем уровне громкости может нанести вред слуху. Для сообщения о подобных рисках при установке слишком высокого уровня громкости или прослушивании проигрывателя «WALKMAN» в течение более 20 часов отображается предупреждение.

Отключение предупреждения об уровне громкости

- При появлении  коснитесь **ОК**, чтобы скрыть предупреждение.
- 💡 При каждом перезапуске устройства громкость воспроизведения мультимедийных файлов автоматически устанавливается на средний уровень громкости.


Технология TrackID™

Идентификация музыки с использованием технологии TrackID™



С помощью службы распознавания музыки TrackID™ можно идентифицировать музыкальную дорожку, воспроизведение которой слышится в окружающей обстановке. Запишите короткий образец песни, и через несколько секунд вы получите информацию об этой песне, такую как исполнитель, название и альбом. Можно приобрести дорожки, распознанные с помощью TrackID™, просматривать рейтинги TrackID™ и узнавать, что ищут другие пользователи TrackID™ со всего мира. Для эффективной работы технологии TrackID™ необходимо отсутствие рядом источников постороннего шума.

- ! Приложение TrackID™ и услуга TrackID™ поддерживаются не во всех странах/регионах и не всеми местными сетями и/или поставщиками услуг.


Открытие приложения TrackID™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **TrackID™**.
- 💡 Также можно использовать виджет TrackID™ для того, чтобы открыть приложение **TrackID™**.

Поиск информации о дорожке с помощью TrackID™

- 1 Откройте приложение **TrackID™**, затем направьте свое устройство на источник музыки.
 - 2 Коснитесь . Если дорожка распознана с помощью службы TrackID™, результат отобразится на экране.
- 💡 Чтобы вернуться к начальному экрану **TrackID™**, нажмите .

Просмотр рейтингов TrackID™

- 1 Откройте приложение **TrackID™**, затем коснитесь **Чарты**. При первом обращении к рейтингам система запомнит регион пользователя.
- 2 Чтобы просмотреть наиболее популярные поисковые запросы в других регионах, коснитесь  > **Регионы**.
- 3 Выберите страну или регион.

Использование технологии TrackID™

Информация о дорожке отображается, когда приложение TrackID™ распознает дорожку. Можно купить дорожку или обменяться ей через электронную почту, SMS или социальную сеть. Также можно получить дополнительную информацию об исполнителе.

Покупка дорожки, распознанной приложением TrackID™

- 1 После того как приложение **TrackID™** распознает дорожку, коснитесь **Загрузить**.
 - 2 Следуйте инструкциям на устройстве, чтобы совершить покупку.
- 💡 Выбрать дорожку для покупки можно также, открыв вкладки **Журнал** или **Чарты** на начальном экране **TrackID™**.
 - ! Функция покупки дорожек поддерживается не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах.

Публикация дорожки

- 1 После того как дорожка распознана приложением **TrackID™**, коснитесь **Отправить**, затем выберите способ публикации.
 - 2 Следуйте инструкциям на устройстве, чтобы выполнить процедуру.
- 💡 Выбрать дорожку для публикации можно также, открыв вкладки **Журнал** или **Чарты** на начальном экране **TrackID™**.

Просмотр сведений об исполнителе

- После того как приложение **TrackID™** распознает дорожку, коснитесь **Инф. об исполнителе**.
- 💡 Также можно просмотреть сведения об исполнителе, открыв вкладки **Журнал** или **Чарты** на начальном экране **TrackID™**.

Рекомендация дорожки на Facebook™

- 1 В открытом приложении **TrackID™**, коснитесь названия дорожки.
 - 2 На экране информации о дорожке дождитесь отображения вкладки **👍**, а затем коснитесь ее.
 - 3 Войдите в **Facebook™** и порекомендуйте дорожку.
- ! Данная функция поддерживается не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах.

Удаление дорожки из истории дорожек

- 1 Откройте приложение **TrackID™**, затем коснитесь **Журнал**.
- 2 Коснитесь названия дорожки, затем коснитесь **Удалить**.
- 3 Коснитесь **Да** для подтверждения.



FM-радио

О приложении FM-радио

FM-радио в вашем устройстве работает как любое FM-радио. Например, можно выбирать и слушать FM-радиостанции, а также сохранять их в избранном. Перед использованием радио необходимо подключить к устройству проводную мини-гарнитуру или наушники. Это необходимо, поскольку мини-гарнитура или наушники выступают в роли антенны. После их подключения при необходимости можно переключить звук радио на динамик устройства.

- 💡 При открытии FM-радио автоматически отображаются доступные каналы. Если для канала транслируется информация RDS, она появится через несколько секунд после начала прослушивания канала.


Запуск FM-радио

- 1 Подключите к устройству мини-гарнитуру или наушники.
 - 2 На Начальный экран коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **FM-радио** . Доступные каналы отображаются по мере прокручивания частотного диапазона.
- ! При запуске FM-радио автоматически отображаются доступные каналы. Если для канала транслируется информация RDS, она появится через несколько секунд после начала прослушивания канала.


Перемещение между радиоканалами

- Перемещайте палец вверх или вниз вдоль диапазона частот.


Выбор региона радио

- 1 Открыв радиоприемник, нажмите .
- 2 Коснитесь **Радиодиапазон**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

Настройка визуализатора

- 1 В открытом радио коснитесь .
- 2 Коснитесь **Визуализатор**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

Обзор радио FM

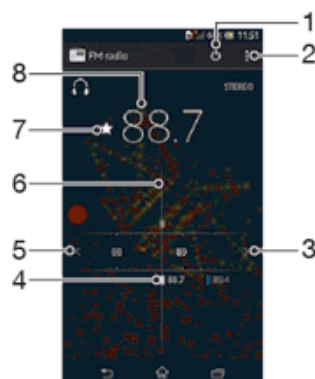

- 1 Список избранного
- 2 Кнопка включения/выключения радио
- 3 Функции меню просмотра
- 4 Перемещение вверх по частотному диапазону для поиска канала
- 5 Сохраненный избранный канал

6	Перемещение вниз по частотному диапазону для поиска канала
7	Колесо настройки
8	Сохранение канала в списке избранных или удаление канала из списка избранных
9	Настроенная частота

Работа с избранными радиостанциями

Наиболее часто прослушиваемые радиостанции можно сохранять как избранные. С помощью избранных можно быстро переключаться между каналами.

Сохранение каналов как избранных

- 1 Когда радио открыто, перейдите к каналу, который требуется сохранить как избранный.
- 2 Коснитесь ☆.
- 3 Введите имя и выберите цвет для канала, затем нажмите **Сохран..**

Удаление каналов из избранных

- 1 Когда радио открыто, перейдите к каналу, который требуется удалить.
- 2 Коснитесь ★, а затем коснитесь **Удалить**.

Новый поиск радиоканалов

При перемещении в новое местоположение или если в текущем местоположении улучшился прием можно начать новый поиск радиоканалов.

- ! Новый поиск не влияет на сохраненные избранные каналы.

Запуск нового поиска радиоканалов

- 1 Открыв радиоприемник, нажмите ☰.
- 2 Коснитесь **Поиск станций**. Радиоприемник сканирует весь частотный диапазон и отображает все доступные каналы.

Параметры звука

Переключение звука радио между устройствами

Можно прослушать радио через проводную мини-гарнитуру или проводные наушники. При желании можно переключить звук на динамик после подключения одного из этих устройств.

Переключение звука радио на динамик

- 1 Открыв радиоприемник, нажмите ☰.
 - 2 Коснитесь **Через динамик**.
- 💡 Чтобы переключить звук обратно на проводную мини-гарнитуру или наушники, нажмите ☰ и коснитесь **Через наушники**.

Переключение между моно- и стереорежимами

FM-радио можно прослушивать в моно- или стереорежиме. В некоторых случаях переход в моно режим может способствовать снижению уровня шумов и улучшить качество звука.



Переключение между моно- и стереорежимами

- 1 Когда открыто радио, нажмите ☰.
- 2 Коснитесь **Включить стереозвук**.
- 3 Для прослушивания радио в монорежиме, нажмите ☰ и коснитесь **Усиленный монозвук**.

Идентификация музыкальных радиотрансляций с использованием технологии TrackID™

Технология **TrackID™** используется для распознавания песен, воспроизводимых встроенным FM-радиоприемником устройства.

Определение песни на FM-радио с помощью TrackID™


- 1 Во время воспроизведения песни по FM-радио коснитесь , а затем выберите **TrackID™**.
 - 2 Появится индикатор выполнения процесса обработки песни приложением TrackID™. В случае успешного результата будет представлена звуковая дорожка или список возможных дорожек.
 - 3 Нажмите  для возврата в FM-радио.
- ! Приложение TrackID™ и услуга TrackID™ поддерживаются не во всех странах/регионах и не всеми местными сетями и/или поставщиками услуг.

Камера

О камере

Приложение камеры содержит ряд других функций. Например, с его помощью вы можете отправлять фотографии и видеозаписи друзьям в виде сообщений или загружать их на веб-службы. В вашем устройстве также есть передняя камера, которую удобно использовать для съёмки автопортретов.

Обзор элементов управления камерой

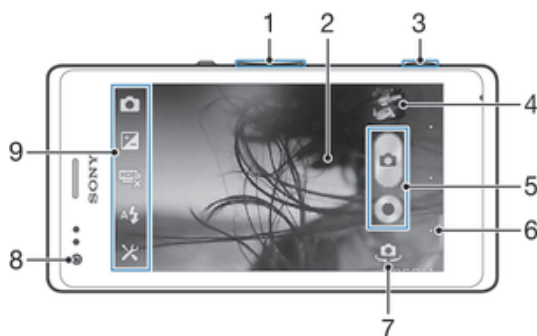

- | | |
|---|---|
| 1 | Увеличение и уменьшение масштаба |
| 2 | Основной экран камеры |
| 3 | Клавиша камеры — включение камеры/фотосъёмка/видеосъёмка |
| 4 | Просмотр фотографий и видеоклипов |
| 5 | Фотосъёмка или запись видеоклипов |
| 6 | Возврат к предыдущему шагу или выход из приложения камеры |
| 7 | Переключение между основной и передней камерами |
| 8 | Передняя камера |
| 9 | Иконка настроек камеры и иконки ярлыков |

Открытие камеры

- Когда экран активен, нажмите и удерживайте клавишу камеры.

Выключение камеры

- Нажмите ↶ на главном экране камеры.

Использование камеры в режиме фотосъёмки

Существует три способа фотосъёмки с помощью камеры. Можно нажать клавишу камеры, коснуться экранной кнопки камеры или коснуться точки на экране.

Фотосъёмка с использованием клавиши камеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Нажмите клавишу камеры до упора.

Съёмка фотографий касанием экранной кнопки камеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Направьте камеру на объект съёмки.
- 3 Коснитесь экранной кнопки камеры . Фотосъёмка производится, как только палец отрывается от экрана.

Автопортретная фотосъемка с использованием передней камеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь значка в верхней левой части экрана, затем найдите и выберите **Передняя камера**.
- 3 Чтобы сфотографировать, нажмите клавишу камеры. Фотосъемка производится, как только палец отрывается от экрана.

Использование функции изменения масштаба

- При включённом приложении камеры нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости.
- При включённом приложении камеры сведите или разведите двумя пальцами по экрану.

Использование вспышки камеры для фотосъемки

- 1 При открытой камере коснитесь
- 2 Коснитесь **Вспышка** и выберите настройки вспышки.
- 3 Сделайте снимок.

Просмотр фотографий и видеозаписей

- 1 Откройте камеру, затем коснитесь миниатюры в верхней правой части экрана, чтобы открыть фотографию или видеозапись.
- 2 Пролистайте содержимое экранов влево или вправо, чтобы просмотреть имеющиеся фотографии и видеофайлы. Видеозаписи отмечаются значком

Удаление фотографий

- 1 Откройте фотографию, которую нужно удалить.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы отобразить
- 3 Коснитесь .
- 4 Коснитесь **Удалить** для подтверждения.

Распознавание лиц

Эта функция обеспечивает распознавание и наведение фокуса на лицо человека, находящегося за пределами центра кадра. Камера способна автоматически распознавать до пяти лиц в кадре, помечая их белыми рамками. Выбранное для фокусировки лицо выделяется рамкой желтого цвета. При этом фокус наводится на лицо, находящееся ближе всех к камере. Прикосновение к одной из рамок позволяет самостоятельно выбрать лицо, которое будет находиться в фокусе камеры.

Включение функции распознавания лица

- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь значка в верхней левой части экрана, затем выберите **Обычный**.
- 3 Для отображения всех параметров коснитесь
- 4 Коснитесь **Режим фокусировки > Распознавание лиц**.

Съемка с распознаванием лиц

- 1 Открыв камеру и включив **Распознавание лиц**, направьте камеру на объект съемки. Камера распознает до пяти лиц в кадре и выделяет каждое распознанное лицо рамкой.
- 2 Надавите на кнопку камеры до середины. Лицо, на которое наведен фокус, выделяется желтой рамкой.
- 3 Чтобы сделать снимок, до упора нажмите кнопку камеры.

Использование Smile Shutter™ для съемки улыбающихся лиц

Используйте технологию Smile Shutter™, чтобы запечатлеть в кадре улыбающиеся лица. Камера обнаруживает до пяти лиц и выбирает одно лицо для распознавания улыбки и автофокусировки. Когда выбранный человек улыбается, камера автоматически делает снимок.

Включение функции Smile Shutter™



- 1 Включите камеру.
- 2 Для отображения всех параметров коснитесь .
- 3 Коснитесь **Распознавание улыбки** и выберите уровень улыбки.

Фотосъемка с использованием Smile Shutter™




- 1 Открыв камеру и включив Smile Shutter™, направьте камеру на объект съемки. Камера выберет одно лицо для фокусировки.
- 2 Выбранное лицо отображается в цветной рамке, и фотография делается автоматически.
- 3 Если улыбка не обнаружена, нажмите клавишу камеры, чтобы сделать снимок вручную.

Добавление географического положения к фотографиям

Функция добавления географических меток позволяет при съемке добавить к фотографиям информацию о приблизительном географическом местоположении. Географическое положение определяется с помощью беспроводных сетей (мобильных сетей или сетей Wi-Fi®) или технологии GPS.


Если на экране камеры отображается символ , то функция добавления географических меток включена, однако географическое положение определить не удалось. Если на экране камеры отображается символ , то функция добавления географических меток включена и географическое положение определено, поэтому к фотографиям можно добавлять географические метки. Когда ни один из этих двух символов не отображается, добавление географической метки выключено.

Включение функции добавления геометки



- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь , затем коснитесь **Геометки > Включить**.
- 3 Коснитесь **ОК** для подтверждения активации GPS и/или беспроводных сетей.
- 4 Отметьте нужные функции в списке **Службы местоположения**.
- 5 Подтвердив свои настройки, нажмите  для возврата к экрану камеры.
- 6 Символ  на экране камеры означает, что текущее местоположение успешно определено и к фотографии может быть добавлена геометка. Если символ отсутствует, проверьте подключение к беспроводной сети и/или GPS.

Использование параметров камеры в режиме фотосъемки

Регулировка настроек параметров камеры в режиме фотосъемки

- 1 Включите камеру.
- 2 Для отображения всех параметров коснитесь .
- 3 Выберите параметр для настройки, затем отредактируйте его.


Настройка панели параметров камеры в режиме фотосъемки

- 1 Открыв камеру, коснитесь  для отображения всех параметров.
 - 2 Коснувшись и удерживая параметр, который необходимо переместить, перетяните его в требуемое положение.
-  Если параметр выйдет за пределы панели параметров, изменение будет отменено.


Обзор параметров камеры в режиме фотосъемки

 **Обычный**

 **Передняя камера**
Чтобы сделать автопортрет, выберите переднюю камеру.





 **Графический эффект**
Примените к фотографиям эффекты.

SCN **Выбор сцены**
Чтобы быстро настроить камеру для съемки разных сцен, используйте предварительно запрограммированный тип сцены.

 **Панорамный обзор**
Используйте этот параметр для съемки широкоугольных, панорамных фотографий. Просто нажмите клавишу камеры и плавно поверните камеру из стороны в сторону.





Разрешение

Выберите размер изображения и формат кадра до начала фотосъемки. Для фотографий в более высоком разрешении требуется больше памяти.

-  **2592×1944(4:3)**
Разрешение 5 мегапикселя с соотношением сторон 4:3. Формат фотографий для просмотра на дисплеях с обычным соотношением сторон или для печати с высоким разрешением.
-  **2560×1440(16:9)**
Разрешение 3 мегапикселя с соотношением сторон 16:9.
-  **1632×1224(4:3)**
Разрешение 2 мегапикселя с соотношением сторон 4:3. Формат фотографий для просмотра на дисплеях с обычным соотношением сторон.
-  **1920×1080(16:9)**
Разрешение 2 мегапикселя с соотношением сторон 16:9. Формат фотографий для просмотра на широкоэкранных дисплеях.




Вспышка

Фотовспышка используется для съемки в условиях слабого или фоновое освещения.

-  **Авто**
Камера автоматически определяет необходимость использования вспышки в соответствии с условиями освещения.
-  **Заполняющая вспышка**
Данный параметр используется, когда яркость фона превышает яркость объекта съемки. Это позволяет избежать нежелательных затемненных областей на фотографии.
-  **Выключить**
Вспышка выключена. Иногда отсутствие фотовспышки позволяет добиться более высокого качества фотографий (даже в условиях слабого освещения). В случае съемки без фотовспышки для получения фотографий хорошего качества камера должна оставаться неподвижной. Во избежание получения размытых фотографий используйте автотаймер.
-  **Устранение красных глаз**
Уменьшает эффект красных глаз во время фотосъемки.

Автотаймер

Автотаймер позволяет фотографировать, не держа устройство в руке. Данная функция используется для съемки автопортретов или групповых фотографий, чтобы в кадр смогли попасть все присутствующие. Автотаймер можно использовать для обеспечения неподвижности камеры при съемке.

-  **Вкл. (10 сек.)**
Устанавливает 10-секундную задержку с момента касания экрана камеры до момента съемки.
-  **Вкл. (2 сек.)**
Устанавливает 2-секундную задержку с момента касания экрана камеры до момента съемки.
-  **Выключить**
Съемка производится в момент касания экрана камеры.

Smile Shutter™

Функция Smile Shutter™ используется для определения типа улыбки, которая вызывает срабатывание камеры.

Быстрый запуск

Используйте параметры быстрого запуска для запуска камеры с экрана блокировки. Если устройство находится в режиме сна, нажмите клавишу камеры.

-  **Запустить и снять**
При нажатии и удержании клавиши камеры первый снимок делается сразу после запуска камеры из спящего режима.
-  **Только запустить (фотокамера)**

Нажав и удерживая клавишу камеры, можно запустить фотокамеру, когда телефон находится в режиме сна.



Запустить и записать видео

Нажав и удерживая клавишу камеры, можно запустить видеокамеру и немедленно снять первое видео, когда телефон находится в режиме сна.



Только запустить (видеокамера)

Нажав и удерживая клавишу камеры, можно запустить видеокамеру, когда телефон находится в режиме сна.



Выключить

Режим фокусировки

Настройки функции фокусировки определяют, какая часть фотографии должна оставаться четкой. Если включен режим постоянной автоматической фокусировки, камера постоянно настраивает фокус так, чтобы область в желтой фокусной рамке всегда оставалась четкой.



Одиночная автофокусировка

Камера автоматически фокусируется на выбранном предмете. Постоянная автоматическая фокусировка включена. Коснитесь экрана камеры и удерживайте его; желтая фокусная рамка станет синей, указывая на то, что камера сфокусирована на объекте. Фотография будет сделана, когда отпустите палец.



Распознавание лиц

Камера способна автоматически распознавать до пяти лиц в кадре, помечая их рамками на экране. При этом фокус автоматически наводится на самое близкое к камере лицо. Лицо, на которое будет наводиться фокус, можно выбрать самостоятельно, коснувшись его на экране. Если вы коснетесь экрана камеры, синяя рамка покажет, на какое лицо наведен фокус. При некоторых условиях съемки функция распознавания лиц может быть недоступной. Постоянная автоматическая фокусировка включена.



Сенсорная фокусировка

Чтобы задать область фокусировки, коснитесь определенного участка на экране камеры. Постоянная автоматическая фокусировка выключена. Коснитесь экрана камеры и удерживайте его; желтая фокусная рамка станет синей, указывая на то, что камера сфокусирована на объекте. Фотография будет сделана, когда отпустите палец.

! Этот параметр доступен только в режиме фотосъемки **Обычный**.

Значение экспозиции



Определяет поток света на фотографии, которую требуется сделать. Чем выше значение, тем больше поток света.

! Этот параметр доступен только в режиме фотосъемки **Обычный**.

HDR

Используйте параметр HDR (High Dynamic Range, расширенный динамический диапазон) для фотографирования в сильном контровом свете или в условиях повышенной контрастности. HDR компенсирует потерю деталей и позволяет получить изображение с надлежащей видимостью как в темных, так и светлых участках.

! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Обычный**.

Баланс белого

Настройка баланса белого регулирует цветовой баланс согласно условиям освещения.



Автоматически

Автоматическая настройка цветового баланса в соответствии с условиями освещения.



Лампа накаливания

Цветовой баланс настраивается для съемки в условиях теплого освещения (например, ламп накаливания).



Флуор. лампа

Настройка цветового баланса для съемки в помещении, освещенном лампами дневного света.



Дневной свет

Цветовой баланс настраивается для съемки в солнечную погоду под открытым небом.



Облачность

Настройка цветового баланса для съемки на улице в облачную погоду.

- ! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Обычный**.

ISO




Размытость изображения, вызванная плохим освещением или перемещением объектов, может быть сокращена посредством увеличения чувствительности ISO.

 Авто Автоматически устанавливает чувствительность ISO.
 100 Устанавливает чувствительность ISO, равную 100.
 200 Устанавливает чувствительность ISO, равную 200.
 400 Устанавливает чувствительность ISO, равную 400.
 800 Устанавливает чувствительность ISO, равную 800.

- ! Этот параметр доступен только в режиме фотосъемки **Обычный**.

Режим измерения

Эта функция позволяет автоматически выставлять сбалансированную экспозицию, измеряя поток света, падающий на объект фотосъемки.

-  **По центру**
Настраивает экспозицию по центру изображения.
-  **Средний уровень**
Вычисляет экспозицию, исходя из общего потока света во всем изображении.
-  **Точечное освещение**
Настраивает экспозицию по предельно малому участку изображения.





- ! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Обычный**.

Стабилизация изображения

При фотосъемке устройство трудно удерживать в устойчивом положении. Функция стабилизации изображения помогает компенсировать небольшие смещения камеры.

Добавление геометок





Добавьте к фотографии метку с подробной информацией о месте съемки.

-  **Включить**
Если функция добавления геометок включена, при съемке к фотографиям добавляется информация о приблизительном географическом местоположении. Для использования функции добавления географических меток необходимо включить функцию определения местоположения в меню **Настройки**. Чтобы иметь возможность добавлять к фотографии географические метки, перед началом фотосъемки необходимо определить свое текущее местоположение. В случае успешного определения текущего местоположения на экране камеры появляется значок . В процессе определения местоположения на экране отображается значок .
-  **Выключить**
Если функция добавления геометок выключена, просмотреть информацию о месте съемки будет невозможно.

Просмотр

Вы можете воспользоваться возможностью предварительного просмотра фотографий и видеозаписей сразу после съемки.

-  **Неограниченный**
После того, как фотография или видеозапись будет сделана, она откроется для просмотра.

-  **5 секунд**
После того, как фотография или видеозапись будет сделана, она откроется на 5 секунд для просмотра.
-  **3 секунды**
После того, как фотография или видеозапись будет сделана, она откроется на 3 секунды для просмотра.
-  **Редактировать**
После того, как фотография или видеозапись будет сделана, она сразу откроется для редактирования.
-  **Выключить**
После того, как фотография или видеозапись будет сделана, она будет сохранена без предварительного просмотра.

! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Обычный**.

Съемка касанием

Позволяет выбрать конкретную область фокусировки, коснувшись ее пальцем на экране камеры. Фотосъемка производится, как только палец отрывается от экрана. Данный параметр доступен, только если установлен режим фокусировки касанием.



-  **Включить**
-  **Выключить**

Звук затвора

Выберите, включить или выключить звук затвора при записи видео.


Хранение данных

Данные можно сохранять на съемной SD-карте или на внутреннем накопителе устройства.




-  **Внутренний накопитель**
Фотографии и видео сохраняются в памяти устройства.
-  **SD-карта**
Фотографии и видео сохраняются на SD-карте.

Использование видеокамеры





Управление записью видео при помощи кнопки камеры

- 1 Включите камеру.
 - 2 Нажмите клавишу камеры, чтобы начать видеозапись.
 - 3 Нажмите клавишу камеры еще раз, чтобы остановить запись.
-  Для получения наилучших записей снимайте видео в альбомной ориентации.



Осуществление видеозаписи с помощью касания экрана.

- 1 Включите камеру.
 - 2 Направьте камеру на объект съемки.
 - 3 Коснитесь , чтобы начать запись.
 - 4 Коснитесь , чтобы остановить запись.
-  Для получения лучших результатов снимайте видео в альбомной ориентации.

Воспроизведение видеозаписей


- 1 Включите камеру.
- 2 Выберите миниатюры в верхней части экрана.
- 3 Для просмотра фотографий и видеофайлов пролистайте экран влево или вправо. Видеозаписи отмечаются значком .
- 4 Коснитесь  для воспроизведения видео.
- 5 Чтобы остановить воспроизведение видеофайла, коснитесь  или .

Удаление видеозаписи



- 1 Найдите видео, которое нужно удалить.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы отобразить .
- 3 Коснитесь .
- 4 Коснитесь **Удалить** для подтверждения.

Работа с параметрами видеокамеры

Регулировка настроек параметров камеры в режиме видеосъемки

- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь одного из значков параметров на экране.
- 3 Для отображения всех параметров коснитесь .
- 4 Выберите параметр, который нужно настроить, и внесите изменения.

Настройка панели параметров камеры в режиме видеосъемки

- 1 Открыв камеру, коснитесь  для отображения всех параметров.
 - 2 Коснувшись и удерживая параметр, который необходимо переместить, перетащите его в требуемое место.
-  Если параметр выйдет за пределы панели параметров, изменение будет отменено.

Обзор параметров видеокамеры



Видеокамера

Выберите основную камеру для записи видеосъемки.



Передняя видеокамера

Выберите переднюю камеру для записи видеосъемки.

Условия съемки

Функция выбора условий съемки помогает быстро настроить камеру, используя предварительно запрограммированные для наиболее распространенных ситуаций параметры. При этом камера определяет оптимальный набор параметров, соответствующих выбранным условиям съемки и обеспечивающих наилучшее качество видео.



Выключить

Функция выбора условий съемки отключена и видео можно снимать вручную.



Мягкий фокус

Используется для видеосъемки на неконтрастном фоне.



Пейзаж

Используется для пейзажной видеосъемки. Фокус камеры наводится на удаленные объекты.



Ночной режим

При включении этого режима увеличивается светочувствительность. Этот режим следует использовать в условиях слабого освещения. Быстро движущиеся предметы в записи могут получиться смазанными. Держите руку ровно или используйте опору. Для получения качественной видеозаписи рекомендуется отключать режим ночной съемки в условиях достаточного освещения.



Пляж и снег

Этот режим следует использовать в условиях яркого освещения во избежание недоэкспонированного видео.



Спорт

Служит для съемки быстро движущихся объектов. Короткое время экспозиции сводит эффект смазанных движений к минимуму.




Вечеринка

Служит для съемки в помещении в условиях слабой освещенности. Этот режим адаптирован к фоновому освещению закрытых помещений или полумраку. Быстро движущиеся предметы в записи могут получиться смазанными. Держите руку ровно или используйте опору.


Разрешение видео

Настройка разрешения видео для различных форматов.

 **1280×720(16:9)**
Формат высокой четкости HD с соотношением сторон 16:9. 1280×720 пикселей.

 **640×480(4:3)**
Стандарт VGA и формат кадра 4:3. 640×480 пикселей.

 **320×240(4:3)**
Формат размером в четверть VGA с соотношением сторон 4:3. 320×240 пикселей.

 **176×144(11:9)**
Запись видео в формате, пригодном для отправки в виде мультимедийных сообщений. Время записи этого формата видео ограничено допустимым размером мультимедийного сообщения.

Фотоподсветка

Подсветка служит для записи видео в условиях слабой освещенности или при наличии фоновых источников света.

 **Включить**

 **Выключить**
В некоторых случаях качество видеосъемки будет выше без подсветки, даже при слабой освещенности.

Автотаймер

Автотаймер позволяет вести видеосъемку, не держа устройство в руке. Этот режим можно использовать для групповой видеосъемки, где в кадре должен присутствовать каждый. Автотаймер можно также использовать для обеспечения неподвижности камеры во время видеосъемки.

 **Вкл. (10 сек.)**
Устанавливает 10-секундную задержку с момента касания экрана камеры до начала записи видео.

 **Вкл. (2 сек.)**
Устанавливает 2-секундную задержку с момента касания экрана камеры до начала записи видео.

 **Выключить**
Видеосъемка начинается в момент касания экрана камеры.

Быстрый запуск

Используйте параметры быстрого запуска для запуска камеры с экрана блокировки. Если устройство находится в режиме сна, нажмите клавишу камеры.

 **Запустить и снять**
При нажатии и удержании клавиши камеры первый снимок делается сразу после запуска камеры из спящего режима.

 **Только запустить (фотокамера)**
Нажав и удерживая клавишу камеры, можно запустить фотокамеру, когда телефон находится в режиме сна.


 **Запустить и записать видео**
Нажав и удерживая клавишу камеры, можно запустить видеокамеру и немедленно снять первое видео, когда телефон находится в режиме сна.


 **Только запустить (видеокамера)**
Нажав и удерживая клавишу камеры, можно запустить видеокамеру, когда телефон находится в режиме сна.

 **Выключить**

Режим фокусировки


Настройка параметров фокусировки определяет, какая часть фотографии должна оставаться четкой. Если включен режим постоянной автоматической фокусировки, камера постоянно настраивает фокус так, чтобы область в белой фокусной рамке всегда оставалась четкой.

 **Одиночная автофокусировка**
Камера автоматически фокусируется на выбранном объекте. Постоянная автоматическая фокусировка включена.

 **Распознавание лиц**
Камера способна автоматически распознавать до пяти лиц в кадре, помечая их рамками на экране. При этом фокус автоматически наводится на самое близкое к камере лицо. Лицо, на которое будет наводиться фокус, можно

выбрать самостоятельно, коснувшись его на экране. Если вы коснетесь экрана камеры, зеленая рамка покажет, на какое лицо наведен фокус. При некоторых условиях съемки функция распознавания лиц может быть недоступной. Постоянная автоматическая фокусировка включена.

Значение экспозиции

 Этот параметр позволяет определить поток света, падающий на объект съемки. Чем выше значение, тем больше поток света.

Баланс белого

Настройка баланса белого регулирует цветовой баланс согласно условиям освещения.

 **Автоматически**
Цветовой баланс настраивается автоматически в зависимости от условий освещения.

 **Лампа накаливания**
Цветовой баланс настраивается для съемки в условиях теплого освещения (например, ламп накаливания).

 **Флуор. лампа**
Цветовой баланс настраивается для ламп люминесцентного освещения.

 **Дневной свет**
Цветовой баланс настраивается для съемки в солнечную погоду под открытым небом.


 **Облачность**
Цветовой баланс настраивается для съемки при облачности.

Измерение

Эта функция позволяет автоматически выставлять сбалансированную экспозицию, измеряя поток света, падающий на объект фотосъемки.

 **По центру**
Настраивает экспозицию по центру изображения.

 **Средний уровень**
Вычисляет экспозицию, исходя из общего потока света во всем изображении.




 **Точечное освещение**
Настраивает экспозицию по предельно малому участку изображения.


Стабилизация изображения

При видеосъемке устройство трудно удерживать в устойчивом положении. Функция стабилизации изображения помогает компенсировать небольшие смещения камеры.

Добавление геометок

Добавьте к видеоролику метку с подробной информацией о месте съемки.

 **Включить**
Если функция добавления геометок включена, при съемке к видео добавляется информация о приблизительном географическом местоположении. Для использования функции добавления географических меток необходимо включить функцию определения местоположения в меню **Настройки**. Чтобы иметь возможность добавлять к видео геометки, перед началом фотосъемки необходимо определить свое текущее местоположение. В случае успешного определения текущего местоположения на экране камеры появляется значок . В процессе определения местоположения на экране отображается значок .

 **Выключить**
Если функция добавления геометок выключена, просмотреть информацию о месте видеосъемки будет невозможно.

Микрофон

Выберите, следует ли одновременно с видео записывать также фоновый звук.

Съемка касанием

Позволяет выбрать конкретную область фокусировки, коснувшись ее пальцем на экране камеры. Фотосъемка производится, как только палец отрывается от экрана. Данный параметр доступен, только если установлен режим фокусировки касанием.



Включить



Выключить

Звук затвора

Выберите, включить или выключить звук затвора при записи видео.

Хранение данных

Данные можно сохранять на съемной SD-карте или на внутреннем накопителе устройства.



Внутренний накопитель

Фотографии и видео сохраняются в памяти устройства.



SD-карта

Фотографии и видео сохраняются на SD-карте.

Альбом

Просмотр фотографий и видео в Альбоме

Используйте Альбом для просмотра фотографий и воспроизведения видеозаписей, сделанных камерой, а также другого содержимого, сохраненного на устройстве. Вы можете добавлять к фотографиям и видео геометки, чтобы затем просматривать их на карте мира. Альбом также позволяет просматривать фотографии и видеозаписи, хранящиеся на сетевом сервере, например веб-альбомы в Picasa™

Из Альбома можно обмениваться любимыми фотографиями и видеофайлами с друзьями через беспроводное соединение Bluetooth™, по электронной почте или посредством различных интерактивных услуг. Вы также можете выполнять базовые операции редактирования фотографий и использовать их в качестве фоновых рисунков или изображений для контактов. Дополнительную информацию см. Подключение устройства к компьютеру на стр. 102.

Обзор вкладок Альбома

В Альбоме доступны такие вкладки:

- **Изображения** – просмотр всех фотографий и видео, сохраненных на устройстве.
- **Мои альбомы** – просмотр веб-альбомов, фотографий и видеоклипов с геометками на карте мира.

Открытие Альбома

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Альбом**.

- 💡 Если при поворачивании устройства на бок не происходит автоматической смены ориентации экрана, установите флажок **Автоповорот экрана** в меню **Настройки > Дисплей**.

Просмотр фотографий и видео на вкладке **Изображения**

На вкладке **Изображения** Альбома можно просматривать миниатюры фотографий и видео в режиме значков.




Обзор вкладки **Изображения**



- 1 Просмотр фотографий и видеофайлов.
- 2 Функции меню просмотра.

- 3 Прокрутка вверх и вниз для просмотра содержимого.
- 4 Просмотр фотографий и видеофайлов осуществляется в одно касание.
- 5 Дата и количество объектов в группе ниже.



Просмотр фотографий и видео в режиме значков

- 1 В Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Альбом**. Все фотографии и видеофайлы отображаются в хронологическом порядке в виде значков. Видео отмечается значком .
 - 3 Чтобы открыть фотографию или видеозапись для просмотра, коснитесь её.
 - 4 Пролистайте экран влево, чтобы открыть следующую фотографию или видеозапись. Пролистайте экран вправо, чтобы открыть следующую фотографию или видеозапись.
-  Если при поворачивании устройства на бок не происходит автоматической смены ориентации экрана, установите флажок **Автоповорот экрана** в меню **Настройки > Дисплей**.

Изменение размера миниатюр в Альбоме

- Во время просмотра миниатюр фотографий и видео в Альбоме разведите пальцы в стороны для увеличения масштаба или сведите их вместе для уменьшения масштаба.

Работа с пакетами фотографий или видеофайлов в Альбоме

- 1 При просмотре миниатюр фотографий и видео в Альбоме коснитесь , затем коснитесь **Выбор объектов**.
 - 2 Коснитесь объектов, с которыми желаете работать. Выбранные объекты подсвечиваются синей рамкой.
 - 3 При помощи инструментов панели инструментов вверху экрана работайте с выбранными объектами.
-  Включение режима выделения выполняется также касанием и удержанием объекта до появления синей рамки. После этого можно касанием выбрать другие объекты.

Просмотр фотографий и видеозаписей на вкладке **Мои альбомы**

В «Моих альбомах» доступны следующие иконки:

- **Альбомы камеры** – просмотр всех фотографий и видеозаписей, сделанных камерой устройства.
- **Внутренняя память** – просмотр всех фотографий и видеозаписей, сохраненных во внутренней памяти устройства.
- **Моя SD-карта** – просмотр всех фотографий и видеозаписей, сохраненных на съемной карте памяти вашего устройства.

Обзор вкладки **Мои альбомы**



- 1 Просмотр фотографий и видео на Facebook™.
- 2 Просмотр фотографий и видео в Picasa™.
- 3 Просмотр всех фотографий и видеозаписей, снятых камерой устройства.
- 4 Просмотр фотографий в режиме глобуса.
- 5 Просмотр фотографий на карте.
- 6 Просмотр всех фотографий и видео, сохраненных во внутренней памяти устройства.
- 7 Просмотр всех фотографий и видео, записанных на съемной карте памяти.

Просмотр содержимого в виде списка на элементе "Альбомы камеры"

- 1 В Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Альбом > Мои альбомы > Альбомы камеры**.
 - 3 Коснитесь папки, которую необходимо открыть. Содержимое папки отображается значками в хронологическом порядке. Видео отмечается значком .
 - 4 Чтобы открыть фотографию или видеозапись для просмотра, коснитесь её.
 - 5 Пролистайте экран влево, чтобы открыть следующую фотографию или видеозапись. Пролистайте экран вправо, чтобы открыть следующую фотографию или видеозапись.
-  Если при поворачивании устройства на бок не происходит автоматической смены ориентации экрана, установите флажок **Автоповорот экрана** в меню **Настройки > Дисплей**.

Просмотр содержимого на экране списка на элементе "Внутренняя память"

- 1 В Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Альбом > Мои альбомы > Внутренняя память**.
 - 3 Коснитесь папки, которую необходимо открыть. Содержимое папки отображается значками в хронологическом порядке. Видео отмечается значком .
 - 4 Чтобы открыть фотографию или видеозапись для просмотра, коснитесь её.
 - 5 Пролистайте экран влево, чтобы открыть следующую фотографию или видеозапись. Пролистайте экран вправо, чтобы открыть следующую фотографию или видеозапись.
-  Если при поворачивании устройства на бок не происходит автоматической смены ориентации экрана, установите флажок **Автоповорот экрана** в меню **Настройки > Дисплей**.

Просмотр содержимого на экране списка на элементе "Моя SD-карта"

- 1 В Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Альбом > Мои альбомы > Моя SD-карта**.
 - 3 Коснитесь папки, которую необходимо открыть. Содержимое папки отображается значками в хронологическом порядке. Видео отмечается значком .
 - 4 Чтобы открыть фотографию или видеозапись для просмотра, коснитесь её.
 - 5 Пролистайте экран влево, чтобы открыть следующую фотографию или видеозапись. Пролистайте экран вправо, чтобы открыть следующую фотографию или видеозапись.
-  Если при поворачивании устройства на бок не происходит автоматической смены ориентации экрана, установите флажок **Автоповорот экрана** в меню **Настройки > Дисплей**.

Операции с фотографиями в Альбоме

В Альбоме можно редактировать фотографии. Например, можно обрезать фотографии, использовать их в качестве фотографий контактов или обоев.




Изменение масштаба фотографий

- Во время просмотра фотографии дважды коснитесь экрана для увеличения масштаба. Повторите двойное касание для уменьшения масштаба.
- Во время просмотра фотографии разведите пальцы в стороны для увеличения масштаба или сведите их вместе для уменьшения масштаба.

Просмотр фотографий в виде слайд-шоу

- 1 При просмотре фотографии коснитесь  и коснитесь **Слайд-шоу**, чтобы начать воспроизведение всех фотографий в альбоме.
- 2 Коснитесь фотографии, чтобы завершить слайд-шоу.



Просмотр фотографий в виде слайд-шоу

- 1 При просмотре фотографий коснитесь экрана, чтобы открыть панели инструментов, потом коснитесь  > **SensMe™ слайд-шоу**.
- 2 Выберите музыку и тему, которую вы хотите использовать для слайд-шоу, потом коснитесь . Приложение «Альбом» анализирует фотографии и использует музыкальные данные SensMe™ для воспроизведения слайд-шоу.
- 3 Чтобы приостановить воспроизведение, коснитесь экрана, чтобы открыть элементы управления, затем коснитесь .


Изменение ориентации фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь .
- 2 Выберите **Повернуть влево** или **Повернуть вправо**. Фотография сохраняется в новой ориентации.

Обрезка фотографии

- 1 При просмотре фотографий коснитесь экрана, чтобы открыть панели инструментов, потом коснитесь  > **Редактировать фотографию** >  > **Обрезать**.
- 2 Чтобы настроить рамку для обрезки фотографии, коснитесь края рамки и удерживайте его. Когда квадратики по краям исчезнут, изменение размера кадра осуществляется перетаскиванием наружу или внутрь.
- 3 Чтобы все стороны рамки изменялись пропорционально, коснитесь и удерживайте один из четырех углов рамки для того, чтобы квадратики по краям пропали, затем перетащите угол.
- 4 Чтобы переместить рамку для обрезки на другой участок фотографии, коснитесь внутренней части рамки и, удерживая ее, перетащите рамку в требуемое положение.
- 5 Чтобы сохранить копию фотографии после обрезки, коснитесь **Сохранить**. На устройстве останется также исходное необрезанное изображение.


Передача фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь  > **Использовать как**.
- 2 Выберите функцию в отобразившемся списке.
- 3 Выполните соответствующие действия для использования фотографии.



Редактирование фотографии

- При просмотре фотографии коснитесь , затем коснитесь **Редактировать фотографию**.


Передача фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь .
- 2 В открывшемся меню коснитесь приложения, которое нужно использовать для передачи выбранной фотографии, затем выполните действия для его отправки.

Добавление географической метки к фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь , чтобы открыть экран карты.
 - 2 Отыщите и коснитесь желаемого местоположения, тем самым помещая фотографию на карту.
 - 3 Чтобы изменить местоположение фотографии, коснитесь местоположения на карте, куда бы вы хотели переместить фотографию.
 - 4 По окончании коснитесь **ОК**, чтобы сохранить геометку и вернуться к просмотру фотографий.
- 💡 Когда фотография получит геометку, вместе с информацией о местоположении отобразится . Чтобы просмотреть фотографию на карте, можно коснуться этого значка.

Удаление фотографии

- 1 При просмотре фотографий коснитесь экрана, чтобы открыть панели инструментов, затем коснитесь  > **Удалить**.
- 2 Коснитесь **Удалить**.


Операции с видеороликами в Альбоме

Используйте Альбом для просмотра видеофайлов, сделанных камерой телефона, а также загруженных или скопированных на устройство. Вы можете обмениваться видео с друзьями, например, загружая видео в интерактивные службы.

Просмотр видеозаписи

- 1 Откройте вкладку **Изображения** или **Мои альбомы** в Альбоме.
- 2 В режиме просмотра значков или списка отыщите видеофайл, который хотите открыть.
- 3 Коснитесь видео, чтобы воспроизвести его.
- 4 Если элементы управления воспроизведением не появились, попробуйте прикоснуться к экрану. Чтобы скрыть элементы управления воспроизведением, коснитесь экрана еще раз.

Приостановка воспроизведения видео

- 1 При проигрывании видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Коснитесь .


Быстрая перемотка видео вперед и назад

- 1 При проигрывании видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Для быстрой перемотки видео вперед или назад потяните ползунок воспроизведения соответственно вправо или влево.


Регулировка громкости видео

- Нажмите клавишу регулировки громкости.

Передача видео

- 1 Во время воспроизведения видео коснитесь , затем коснитесь **Обменяться**.
 - 2 В открывшемся меню коснитесь приложения, которое нужно использовать для передачи выбранного видео, затем выполните соответствующие действия для его отправки.
- ! Возможно, защищенные авторскими правами объекты нельзя будет копировать, отправлять или передавать. Некоторые элементы не могут быть отправлены по причине слишком большого размера файла.


Удаление видео

- 1 В Альбоме найдите видеофайл, который нужно удалить.
- 2 Коснитесь и удерживайте видео для включения режима выделения. В выбранном состоянии рамка миниатюры видео становится синей.
- 3 Коснитесь , а затем коснитесь **Удалить**.

Просмотр фотографий на карте

Если при съемке фотографий включена функция определения местоположения, собираемую информацию можно использовать позже. Например, можно просматривать фотографии на карте и показывать друзьям и родственникам, где вы находились в момент съемки. Добавление информации о местоположении также называется функцией добавления географических меток. При включенном определении местоположения для поиска положения можно использовать спутники GPS или беспроводные сети, либо и то, и другое.

Обзор иконки Карты

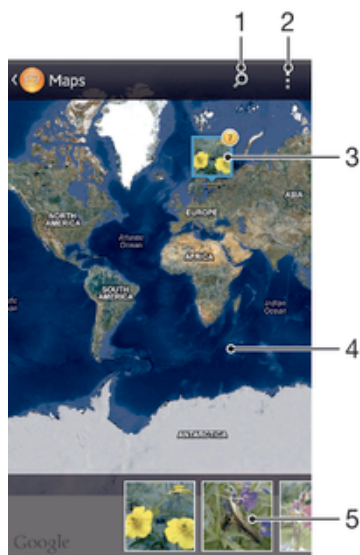

- 1 Поиск местоположения на карте.
- 2 Функции меню просмотра.
- 3 Группа фотографий и/или видеозаписей с совпадающими геометками.
- 4 Коснитесь дважды, чтобы увеличить. Выполните движение щипком, чтобы уменьшить. Перетаскивайте для просмотра разных участков карты.
- 5 Миниатюры выбранной группы фотографий и/или видеозаписей. Коснитесь объекта для просмотра в полноэкранном режиме.




Включение функции определения местоположения

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Службы местоположения**.
- 3 Отметьте флажок напротив **Спутники GPS** и/или **Местоположение от Google**.


Просмотр фотографий в Альбоме с геометками на карте

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Альбом > Мои альбомы > Карты**.
 - 3 Коснитесь фотографии, чтобы развернуть ее на полный экран.
 - 4 Если в одном и том же месте снято несколько фотографий, на карте будет отображаться лишь одна из них. Общее число фотографий отображается в верхнем правом углу, например, . Для просмотра этих фотографий коснитесь верхней фотографии и одной из миниатюр внизу экрана.
-  При просмотре фотографии с геометкой в программе просмотра фотографий можно коснуться экрана, чтобы отобразить панели инструментов, затем коснуться , чтобы просмотреть фотографию на карте.

Просмотр фотографий в Альбоме с геометками на глобусе

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Альбом** > **Мои альбомы** > **Глобус**.
 - 3 Коснитесь фотографии, чтобы развернуть ее на полный экран.
 - 4 Если в одном и том же месте снято несколько фотографий, на карте будет отображаться лишь одна из них. Общее число фотографий отображается в верхнем правом углу, например, . Для просмотра этих фотографий коснитесь верхней фотографии и одной из миниатюр внизу экрана.
- 💡 При просмотре фотографии с геометкой в приложении камеры можно коснуться экрана, чтобы отобразить панели инструментов, затем коснуться , чтобы просмотреть фотографию на карте.


Добавление геометки при просмотре карты в Альбоме

- 1 Просматривая карту в Альбоме, коснитесь , затем коснитесь **Добавить геометку**.
- 2 Найдите и коснитесь фотографии, для которой вы хотите добавить геометку.
- 3 Коснитесь желаемого местоположения на карте, чтобы установить геометку, затем коснитесь **ОК**.

Редактирование геометки фотографии в Альбоме

- 1 При просмотре фотографии на карте в Альбоме можно коснуться и удерживать фотографию, пока ее рамка не посинеет.
 - 2 Перетащите фотографию на новое место.
- 💡 Вместо перетаскивания можно просто коснуться нужного места на карте.

Изменение режима просмотра карты в Альбоме

- Просматривая карту в Альбоме, коснитесь , затем выберите **Обычный вид** или **Спутник**.

Просмотр альбомов в сети Интернет

Альбом позволяет просматривать фотографии и видеозаписи, загруженные вами и вашими друзьями на интерактивные услуги наподобие Picasa™ и Facebook™. Можно просматривать комментарии друзей и писать собственные комментарии.

Обзор интерактивных услуг



- 1 Активная интерактивная услуга.
- 2 Название альбома в сети Интернет.
- 3 Количество объектов в альбоме в сети Интернет.
- 4 Обновление.
- 5 Функции меню просмотра.

Просмотр и добавление комментариев к содержимому онлайн-альбома

- 1 При просмотре фотографии из онлайн-альбома коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, затем коснитесь  для просмотра комментариев.
- 2 Для просмотра остальных комментариев прокрутите экран.
- 3 Чтобы добавить собственные комментарии, введите их внизу экрана, затем коснитесь **Опубл.**

Рекомендация фотографии или видео на Facebook™

- При просмотре фотографии или видео из одного из ваших альбомов на Facebook™ коснитесь экрана для отображения панелей инструментов, затем коснитесь , чтобы установить значок "Мне нравится" на **Facebook™**.

Фильмы

О приложении «Фильмы»

Используйте приложение «Фильмы» для воспроизведения фильмов и другого видео, сохраненного на устройстве. Кроме того, приложение «Фильмы» позволяет получить изображения афиш, краткое описание сюжета, сведения о жанре и создателях каждого фильма. Также вы можете воспроизвести свои фильмы на других устройствах, подключенных к той же сети.

- ! Видеозаписи, сделанные камерой устройства, отображаются в приложении «Альбом», а не в приложении «Фильмы».

Обзор приложения Фильмы






- | | |
|---|---|
| 1 | Просмотр функций меню |
| 2 | Просмотр всех загруженных видео |
| 3 | Просмотр всех ярлыков |
| 4 | Просмотр содержимого на других подключенных DLNA Certified™-устройствах |
| 5 | Видеозапись – коснитесь для воспроизведения |

- ! Приложение Video Unlimited может быть недоступно в некоторых странах или регионах.

Использование приложения «Фильмы»

Воспроизведение видео в приложении «Фильмы»

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем коснитесь **Фильмы**.
- 2 Выберите видеофайл, который вы хотите воспроизвести, и коснитесь его. Если нужный видеофайл не отображается на экране, коснитесь **Все** на вкладке **Моя коллекция**, а затем найдите нужный видеофайл и коснитесь его.
- 3 Чтобы показать или скрыть элементы управления, коснитесь экрана.
- 4 Чтобы приостановить воспроизведение, коснитесь . Чтобы продолжить воспроизведение, коснитесь .
- 5 Для перемотки назад перетащите метку на шкале времени влево. Для перемотки вперед перетащите метку на шкале времени вправо.

Просмотр видео в полноэкранном режиме

- 1 Во время воспроизведения видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
 - 2 Коснитесь
- ! В полноэкранный режим можно перейти, только если видеофайл уже не воспроизводится в полноэкранном режиме. Для воспроизведения видео в начальном размере, коснитесь

Передача видео

- 1 Во время воспроизведения видео коснитесь , затем коснитесь **Опубликовать**.
- 2 В открывшемся меню коснитесь приложения, которое нужно использовать для передачи выбранного видео, затем выполните соответствующие действия для его отправки.

Получение информации о фильме вручную

- 1 Убедитесь, что на устройстве включена передача данных.
 - 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем коснитесь **Фильмы**.
 - 3 Коснитесь **Все** на вкладке **Моя коллекция** и выберите миниатюру файла, о котором нужно получить информацию.
 - 4 Коснитесь миниатюры видео и удерживайте ее, затем коснитесь **Поиск сведений**.
 - 5 При появлении запроса разрешите вашему устройству загрузить сведения о видеофайле при помощи мобильного подключения для передачи данных.
 - 6 В поле поиска введите ключевые слова для видео и нажмите клавишу подтверждения на клавиатуре. Все совпадения отображаются в списке.
 - 7 Выберите результат поиска и коснитесь **Готово**. Начнется загрузка информации.
- ! Вы также сможете автоматически получать сведения о новых добавленных видеофайлах при каждом запуске приложения «Фильмы», если установить флажок **Получать сведения о видео** в разделе параметров. Может взиматься плата за передачу данных.
- 💡 Если загружена неверная информация, используйте для поиска другие ключевые слова.

Удаление информации о видео

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем коснитесь **Фильмы**.
- 2 Коснитесь **Все** на вкладке **Моя коллекция** и выберите видео, которое требуется отредактировать.
- 3 Коснитесь миниатюры видео и удерживайте ее, затем коснитесь **Очистить сведения**.

Воспроизведение видео на внешнем устройстве

- 1 Во время воспроизведения видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Коснитесь > **Throw**.
- 3 Выберите внешнее устройство для воспроизведения видео. Если внешних устройств нет, следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить устройство.

Изменение параметров приложения «Фильмы»

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем коснитесь **Фильмы**.
- 2 Коснитесь , затем измените требуемые параметры.

Изменение параметров звука во время воспроизведения видео

- 1 При воспроизведении видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь **Параметры звука**.
- 3 Установите флажки для параметров звука, которые следует включить.
- 4 По окончании ввода данных коснитесь **ОК**.

Удаление видео

- 1 На главном экране коснитесь , затем найдите и коснитесь **Фильмы**.
- 2 Выберите категорию видео и перейдите к видео, которое нужно удалить.
- 3 Коснитесь и удерживайте миниатюру видео, а затем в отобразившемся списке коснитесь **Удалить**.
- 4 Коснитесь **Удалить** еще раз для подтверждения.



Video Unlimited

О службе Video Unlimited

Служба Video Unlimited используется для того, чтобы брать напрокат и покупать видео для просмотра не только на вашем Android-устройстве, но и на ПК и консолях PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 и PlayStation® Vita. Выбирать можно из коллекции последних голливудских премьер, боевиков, комедий, классических фильмов и целого ряда других категорий.

- ! Служба Video Unlimited может быть доступна не во всех странах и регионах.

Запуск Video Unlimited

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .

Обзор меню управления Video Unlimited

Учетная запись	Просмотр данных об учетной записи
Моя коллекция	Просмотр всех сохранённых вами видеофайлов
Параметры	Просмотр и изменение настроек учетной записи, покупок и загрузок
Доб. к пожелан.	Добавление текущего видео в список пожеланий
Удалить все	Удаление всех объектов из списка пожеланий
Удалить из пожеланий	Удаление видео, просматриваемого в текущий момент, из списка пожеланий
Обменяться сведениями	Обмен информацией о текущем видео через социальную сеть, электронную почту, функцию Bluetooth или другим способом
Условия	Просмотр официальной информации

- ! Меню Video Unlimited является динамическим, поэтому варианты могут быть доступны не во всех случаях. Например, функция удаления всех объектов из списка пожеланий доступна только при просмотре списка.

Открытие меню Video Unlimited

- В открытом приложении Video Unlimited коснитесь .

Создание учетной записи Video Unlimited

Чтобы покупать или брать в прокат фильмы через службу Video Unlimited, необходимо создать учетную запись Video Unlimited. В качестве альтернативы можно использовать сетевую учетную запись PlayStation® или учётную запись Sony Entertainment Network, если она у вас есть.

Выбор видео в службе Video Unlimited







Можно просматривать видео по категории или ввести текст для поиска определенного ролика. Также есть возможность предварительного просмотра заинтересовавших вас роликов.

Прокат или покупка видео

Если вы берете видео напрокат, то для его просмотра отводится определенный срок. Этот срок зависит от условий конкретного рынка. Кроме того, можно выбрать загрузку купленного видео на большинство устройств Sony™, подключенных к вашей учетной записи Video Unlimited.

Обзор уведомлений Video Unlimited

Во время покупки или взятия видео в прокат могут отображаться следующие уведомления:

-  Загрузка видео завершена
-  Не удалось выполнить загрузку. Необходимо убедиться, например, что устройство подключено к сети Wi-Fi® и что на карте памяти или на внутреннем накопителе достаточно свободного места.
-  Выполняется загрузка видео
-  Загрузка временно приостановлена
-  Подтверждение успешной покупки
-  Начался отсчет оставшегося срока проката

Просмотр видеозаписей из Video Unlimited

Взятые напрокат или приобретенные видео можно просмотреть на большинстве устройств Sony™, подключенных к учетной записи Video Unlimited.



Веб-браузер

О веб-браузере

Веб-браузер Google Chrome™ для устройств под управлением Android™ предварительно устанавливается на многих рынках. Для получения дополнительных сведений об использовании данного Интернет-браузера, зайдите на <http://support.google.com/chrome> и щелкните ссылку «Chrome for Mobile».

- ! Интернет-браузер Google Chrome™ может быть недоступен в некоторых странах.

Открытие веб-браузера

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .

Связь с устройствами

Подключение к беспроводным сетям


Использование Wi-Fi® позволяет иметь беспроводный доступ к Интернет с устройства. Таким образом, можно просматривать Интернет-страницы и обмениваться медиафайлами по той же сети Wi-Fi®, к которой подключены другие устройства DLNA Certified™, например телевизоры, обычные и планшетные компьютеры.

Если в вашей компании или организации имеется виртуальная частная сеть (VPN), устройство может быть подключено к этой сети. VPN может использоваться для получения доступа к внутренним сетям и другим внутренним сервисам компании.





Подготовка к использованию Wi-Fi®

Для возможности просмотра Интернета посредством подключения Wi-Fi® нужно найти доступную сеть Wi-Fi® и подключиться к ней, а затем открыть Интернет-браузер. Мощность сигнала сети Wi-Fi® может быть различной в зависимости от расположения устройства. Один из возможных способов повышения мощности сигнала состоит в том, чтобы расположиться ближе к точке доступа Wi-Fi®.

Включение Wi-Fi®

- 1 В Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
 - 3 Чтобы включить функцию **Wi-Fi**, перетащите ползунок рядом со значком Wi-Fi® вправо.
- ! Перед включением функции Wi-Fi® может пройти несколько секунд.



Подключение к сети Wi-Fi®

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
 - 3 Убедитесь, что функция включена Wi-Fi®. Коснитесь **Wi-Fi**.
 - 4 На экране отображаются доступные сети Wi-Fi®. Доступные сети могут быть открытыми или защищенными. Открытые сети могут быть определены по значку , а защищенные — по значку , расположенному рядом с именем сети Wi-Fi®.
 - 5 Коснитесь сети Wi-Fi®, чтобы подключиться к ней. При попытке подключения к защищенной сети будет предложено ввести пароль. После подключения в строке состояния появится значок .
- ! Устройство запоминает сети Wi-Fi®, к которым подключается. При следующем попадании устройства в зону действия ранее подключаемой сети Wi-Fi® происходит автоматическое подключение.
- 💡 В некоторых местах открытые сети Wi-Fi® требуют входа на веб-страницу перед доступом в Интернет. Обратитесь к администратору соответствующей сети Wi-Fi® для получения дополнительной информации.



Подключение к другой сети Wi-Fi®

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Wi-Fi**. Отобразятся обнаруженные сети Wi-Fi®.
- 3 Чтобы подключиться к другой сети Wi-Fi®, коснитесь ее.

Сканирование сетей Wi-Fi® вручную

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Wi-Fi**.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Поиск**.
- 4 Для подключения к сети Wi-Fi® коснитесь имени сети.

Добавление сети Wi-Fi® вручную



- 1 Удостоверьтесь, что включен Wi-Fi® .
 - 2 На Начальный экран коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi** .
 - 4 Коснитесь .
 - 5 Введите **Имя сети (SSID)** для сети.
 - 6 Коснитесь поля **Безопасность**, чтобы выбрать тип защиты.
 - 7 При необходимости введите пароль.
 - 8 Коснитесь **Сохранить**.
- ! Имя сети Wi-Fi® указано как SSID, ESSID, Access Point и т. д. Чтобы получить имя Network SSID и пароль, обратитесь к администратору сети Wi-Fi® .

Расширенные параметры Wi-Fi®


Состояние сети Wi-Fi®

При подключении к сети Wi-Fi® или при наличии поблизости сетей Wi-Fi® возможно просмотреть состояние сетей Wi-Fi® . Можно также разрешить устройству уведомлять вас обо всех обнаруженных открытых сетях Wi-Fi® .

Включение уведомлений сети Wi-Fi®

- 1 Включите Wi-Fi®, если эта функция еще не включена.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
- 4 Нажмите .
- 5 Коснитесь **Расширенные**.
- 6 Установите флажок **Уведомления о сетях**.

Просмотр подробной информации о подключенной сети Wi-Fi®



- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
- 3 Коснитесь сети Wi-Fi®, к которой вы в данный момент подключены. Будет отображена подробная информация о сети.

Политика перехода в спящий режим Wi-Fi®

Добавив политику перехода в спящий режим Wi-Fi® , можно указать момент переключения из режима Wi-Fi® в режим передачи данных по мобильной сети.

- ! Если подключение к сети Wi-Fi® отсутствует, устройство использует подключение по сети мобильной связи для доступа к Интернету (если подключение по сети мобильной связи настроено и активировано в устройстве).



Добавление политики спящего режима Wi-Fi®

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь **Расшир. настройки**.
- 5 Коснитесь **Не выключать Wi-Fi в режиме сна**.
- 6 Выберите нужный параметр.

Wi-Fi Direct™

Используйте Wi-Fi Direct™, чтобы подключаться к другим устройствам напрямую без входа в традиционную домашнюю, офисную сеть или сеть с высокоскоростной точкой доступа. Например, можно настроить устройство так, чтобы оно напрямую подключалось к компьютеру. Таким образом можно получить доступ к содержимому на компьютере с устройства. Устройства, с которыми идет обмен содержимым, должны иметь подтверждение прав доступа Wi-Fi Direct™.

Включение Wi-Fi Direct™

- 1 Убедитесь, что включена функция Wi-Fi® устройства.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
- 4 Коснитесь  > **Wi-Fi Direct**.

Предоставление общего доступа к мобильной сети передачи данных

Данная функция позволяет предоставлять доступ к мобильной сети передачи данных с устройства на другой компьютер с помощью кабеля USB. Это называется подключением по USB-модему. Кроме того, переключив ваше устройство в режим портативной точки доступа Wi-Fi®, можно создать подключение к Интернету одновременно для восьми других устройств.

Обзор общего доступа к мобильной сети передачи данных

Если доступ к мобильной сети передачи данных с вашего устройства предоставляется другим устройствам, в строке состояния или панели уведомлений отображаются следующие значки:




Работа в режиме USB-модема



Портативная точка доступа Wi-Fi® включена


Обмен трафиком через кабель USB

- 1 Выключите все подключения кабеля USB к устройству.
- 2 Используя кабель USB из комплекта поставки, подключите устройство к компьютеру.
- 3 На Начальный экран коснитесь .
- 4 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > Режим модема и точка доступа**.
- 5 Отметьте флажком **Режим модема USB**.
- 6 Чтобы остановить обмен трафиком, снимите флажок против **Режим модема USB** или отсоедините кабель USB.


- ! Одновременный обмен мобильным трафиком и данными SD-карты через кабель USB невозможен.

- 💡 Перед установкой сетевого подключения через кабель USB может потребоваться предварительная подготовка компьютера. Для получения самой последней информации перейдите на веб-сайт www.android.com/tether.

Использование устройства в качестве портативной точки доступа Wi-Fi®

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь  > **Еще...**
- 2 Найдите и коснитесь **Режим модема и точка доступа > Настройка точки доступа Wi-Fi**.
- 3 Введите **Имя сети (SSID)** для сети. Коснитесь поля **Безопасность**, чтобы выбрать тип защиты.
- 4 При необходимости введите пароль.
- 5 Коснитесь **Сохранить**.
- 6 Установите флажок **Портатив. зона доступа Wi-Fi**. Устройство начнет передавать свое имя в сети Wi-Fi (SSID). К этой сети может подключиться до восьми компьютеров или иных устройств.
- 7 Чтобы отключить точку доступа Wi-Fi®, уберите флажок с **Портатив. зона доступа Wi-Fi**.

Переименование и защита портативной точки доступа


- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь  > **Еще...**
- 2 Найдите и коснитесь **Режим модема и точка доступа > Настройка точки доступа Wi-Fi**.
- 3 Введите **Имя сети (SSID)** для сети.
- 4 Чтобы выбрать тип защиты, коснитесь поля **Безопасность**.
- 5 При необходимости введите пароль.
- 6 Коснитесь **Сохранить**.

Виртуальные частные сети (VPN)


Используйте ваше устройство для подключения к виртуальным частным сетям (VPNs), что откроет вам доступ к защищенным локальным сетям из глобальной сети. Так, подключения VPN обычно используется корпорациями и образовательными учреждениями для предоставления пользователям доступа к внутренним сетям и другим внутренним службам, когда они находятся вне пределов данной внутренней сети, например, во время путешествий.

Настройка VPN подключений осуществляется разными способами, в зависимости от конкретной сети. Некоторые сети требуют передачи и установки на устройство сертификатов безопасности. За более подробной информацией о настройке подключения к частной виртуальной сети обращайтесь к сетевому администратору вашей компании или организации.

Добавление виртуальной частной сети (VPN)

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > VPN**.
- 3 Коснитесь **+**.
- 4 Выберите тип добавляемой сети VPN.
- 5 Введите параметры VPN.
- 6 Коснитесь **Сохранить**.

Подключение к виртуальной частной сети (VPN)

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще... > VPN**.
- 3 В списке доступных сетей коснитесь сети VPN, к которой необходимо подключиться.
- 4 Введите необходимую информацию.
- 5 Коснитесь **Подключить**.

Отключение от виртуальной частной сети

- 1 Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь уведомления подключения VPN для его включения.

Обмен содержимым с устройствами DLNA Certified™


Сохраненное на устройстве медиасодержимое можно просматривать или воспроизводить на других устройствах, например телевизоре или компьютере. Такие устройства должны иметь знак сертификации DLNA Certified™ от организации Digital Living Network Alliance и должны быть подключены к той же сети Wi-Fi®, что и все устройства, чтобы можно было приступить к обмену содержимым. На устройстве также можно просматривать или воспроизводить содержимое с других устройств DLNA Certified™.

После настройки функции обмена содержимым между устройствами можно, например, прослушивать музыкальные файлы, хранящиеся на домашнем компьютере, с помощью данного устройства или просматривать фотографии, сделанные камерой устройства, на широкоформатном телевизоре.


Воспроизведение файлов с устройств DLNA Certified™ на устройстве

При воспроизведении на устройстве файлов с другого устройства DLNA Certified™ оно выступает в роли сервера. Другими словами, оно позволяет обмениваться содержимым по сети. Функция обмена содержимым на устройстве-сервере должна быть включена и предоставлять разрешение на доступ к устройству. Устройство-сервер также должно быть подключено к той же сети Wi-Fi®, что и устройство.


Воспроизведение дорожки с общим доступом на устройстве

- 1 Убедитесь, что устройства для обмена файлами подключены к той же сети Wi-Fi®, что и данное устройство.
- 2 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь **WALKMAN**.
- 3 Коснитесь **Моя музыка**, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
- 4 Выберите устройство в списке подключенных устройств.
- 5 Перейдите к папкам подключенного устройства и выберите дорожку, которую нужно воспроизвести. Дорожки начнут воспроизводиться автоматически.

Воспроизведение видео с общим доступом на устройстве

- 1 Убедитесь, что устройства для обмена файлами подключены к той же сети Wi-Fi® , что и данное устройство.
- 2 На Начальный экран коснитесь , а затем найдите и коснитесь **Фильмы > Устройства**.
- 3 Выберите устройство в списке подключенных устройств.
- 4 Перейдите к папкам подключенного устройства и выберите видео, которое нужно воспроизвести.

Просмотр фотографии с общим доступом на устройстве

- 1 Убедитесь, что устройства для обмена файлами подключены к той же сети Wi-Fi® , что и данное устройство.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Альбом > Мои альбомы**. Отобразятся все доступные альбомы в сети Интернет и подключенные устройства.
- 4 Выберите устройство в списке подключенных устройств.
- 5 Перейдите к папкам подключенного устройства и выберите фотографию для просмотра.




Подготовка к воспроизведению содержимого устройства на устройствах DLNA Certified™

До начала просмотра или воспроизведения медиафайлов с вашего устройства на других устройствах DLNA Certified™ на нем необходимо настроить функцию обмена файлами. Устройства, с которыми выполняется обмен содержимым, называются клиентскими устройствами. Например, в роли клиентских устройств могут выступать телевизор, обычный или планшетный компьютер. При передаче содержимого клиентским устройствам ваше устройство действует как медиасервер. При настройке функции обмена файлами на вашем устройстве также необходимо задать разрешение на доступ для клиентских устройств. После выполнения этой операции такие устройства отображаются как зарегистрированные. Устройства, для которых не было назначено разрешение на доступ, отображаются как ожидающие устройства.




Настройка обмена файлами с другими устройствами DLNA Certified™

- 1 Подключите свое устройство к сети Wi-Fi® .
 - 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем коснитесь .
 - 3 Коснитесь **Моя музыка**, чтобы открыть аудиотеку.
 - 4 Нажмите , затем коснитесь **Медиасервер**.
 - 5 Чтобы включить функцию **Обмениваться содержимым**, перетащите ползунок. В строке состояния отобразится . Устройство готово к использованию в качестве мультимедийного сервера.
 - 6 Подключите компьютер или другие устройства к той же сети Wi-Fi® , что и ваше устройство.
 - 7 В строке состояния устройства отобразится уведомление. Откройте уведомление и установите права доступа для других устройств.
- ! Описанные выше инструкции могут отличаться в зависимости от используемых клиентских устройств. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации клиентского устройства. Если устройство не может подключиться, убедитесь, что сеть Wi-Fi® работает.
- 💡 Вы также можете открыть меню **Медиасервер**, выбрав **Настройки > Еще... > Параметры медиасервера**. Если закрыть окно **Медиасервер**, то функция продолжит работать в фоновом режиме.




Прекращение обмена файлами с другими устройствами DLNA Certified™

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Моя музыка**, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Медиасервер**.
- 4 Перетащите ползунок для выключения функции **Обмениваться содержимым**.




Установка разрешений для устройств, ожидающих доступа

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Моя музыка**, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Медиасервер**.
- 4 Выберите устройство из списка **Ожидающие устройства**.
- 5 Выберите уровень разрешенного доступа.



Изменение имени зарегистрированного устройства

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Моя музыка**, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Медиасервер**.
- 4 Выберите устройство в списке **Зарегистрированные устройства**, затем выберите **Изменить имя**.
- 5 Введите новое имя устройства.

Изменение уровня доступа для зарегистрированных устройств

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Моя музыка**, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Медиасервер**.
- 4 Выберите устройство из списка **Зарегистрированные устройства**.
- 5 Коснитесь **Измен. уровень доступа** и выберите нужный параметр.

Получение справки об обмене содержимым с другими устройствами DLNA Certified™




- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Моя музыка**, чтобы открыть музыкальную библиотеку.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Медиасервер**.
- 4 Коснитесь .

Воспроизведение файлов на устройстве Digital Media Renderer (рендерер цифрового мультимедиа (DMR))

С помощью технологии DLNA™ можно передавать мультимедийное содержимое, сохраненное на устройстве, на другое устройство, подключенное к той же сети Wi-Fi®. Другое устройство должно быть способно функционировать в качестве DMR-устройства, т. е. воспроизводить содержимое, полученное с устройства. DMR-устройством может служить, например, телевизор с функцией DLNA или ПК, работающий под управлением Windows® 7 или более новой версии.




- ! Параметры включения DMR могут отличаться в зависимости от используемого устройства. См. руководство по эксплуатации соответствующего устройства для получения подробной информации.
- ! Содержимое с управлением цифровыми правами (DRM) не может воспроизводиться на устройстве DMR при помощи технологии DLNA™.

Просмотр фотографий и видеозаписей с вашего устройства на устройстве DMR

- 1 Убедитесь, что устройство DMR настроено правильно и подключено к той же сети Wi-Fi®, что и ваше устройство.
- 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Альбом**.
- 4 Найдите и откройте файл для просмотра.
- 5 Коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, затем коснитесь  и выберите устройство DMR для обмена содержимым. На выбранном устройстве начнется воспроизведение выбранных файлов в хронологическом порядке.
- 6 Чтобы отключиться от устройства DMR, коснитесь  и выберите свое устройство. Воспроизведение файла на устройстве DMR будет остановлено, но продолжится на вашем устройстве.

- 💡 Можно также открыть общий доступ к видео в приложении «Фильмы» на устройстве, выбрав нужное видео и коснувшись .

Воспроизведение музыкальной дорожки с вашего устройства на устройстве DMR

- 1 Убедитесь, что устройство DMR настроено правильно и подключено к той же сети Wi-Fi®, что и ваше устройство.
- 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем коснитесь **WALKMAN**.
- 3 Коснитесь **Моя музыка**, чтобы открыть аудиотеку.
- 4 Выберите музыкальную категорию, а затем коснитесь дорожки, к которой нужно открыть общий доступ.
- 5 Коснитесь  и выберите устройство DMR для обмена содержимым. Дорожка будет воспроизведена на выбранном устройстве автоматически.
- 6 Чтобы отключиться от устройства DMR, коснитесь  и выберите свое устройство. Воспроизведение дорожки на устройстве DMR будет остановлено, но продолжится на вашем устройстве.


NFC

Используйте технологию связи малого радиуса действия (NFC) для обмена с другими устройствами данными, например видео, фото, адресами веб-страниц, музыкальными файлами или контактами. Также можно использовать NFC для сканирования меток, которые дают больше информации о продукте или услуге, а также меток, которые включают определенные функции в вашем устройстве.

NFC — это беспроводная технология, максимальный радиус которой составляет один сантиметр, поэтому устройства нужно держать достаточно близко друг к другу. Прежде чем воспользоваться NFC, нужно включить функцию NFC. Кроме того, экран устройства должен быть активным.

- ! NFC может быть доступна не во всех странах и (или) регионах.

Включение функции NFC



- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Еще....**
- 3 Отметьте флажком **Включить NFC**.

Зона обнаружения NFC






- ! Местоположение области обнаружения NFC не одинаково для разных устройств. При передаче данных на другое устройство с помощью NFC для получения дополнительных сведений обратитесь к Руководству пользователя.


Для обмена контактами с другим устройством с помощью NFC

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включена функция NFC, а оба экрана активны.
- 2 Для просмотра контактов перейдите на Начальный экран, коснитесь , а затем .
- 3 Коснитесь контакта, который необходимо передать.
- 4 Держите устройства задними сторонами друг к другу так, чтобы их области обнаружения NFC соприкасались. При установке соединения устройства начинают вибрировать и раздается короткий звуковой сигнал. На экране появится миниатюра контакта.
- 5 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
- 6 По завершении передачи, данные контакта отобразятся на экране и будут сохранены в память принимающего устройства.



Обмен музыкальным файлом с другим устройством с помощью NFC

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включена функция NFC, а экраны обоих устройств активны.
 - 2 Чтобы открыть приложение "WALKMAN", коснитесь , затем найдите и коснитесь .
 - 3 Чтобы открыть аудиотеку, коснитесь вкладки **Моя музыка**.
 - 4 Выберите музыкальную категорию и найдите дорожку, к которой хотите открыть общий доступ.
 - 5 Коснитесь дорожки, чтобы воспроизвести ее. Коснитесь , чтобы приостановить воспроизведение дорожки. Передача дорожки идет и во время воспроизведения, и во время паузы.
 - 6 Держите устройства задними сторонами друг к другу так, чтобы их области обнаружения NFC соприкасались. При установке соединения устройства начинают вибрировать и раздается короткий звуковой сигнал. На экране появится миниатюра дорожки.
 - 7 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
 - 8 По завершении передачи принимающее устройство сразу начнет воспроизведение музыкального файла. Одновременно с этим файл сохраняется в память принимающего устройства.
- ! Возможно, защищенные авторскими правами объекты нельзя будет копировать, отправлять или передавать.

Для обмена фотографиями или видеозаписями с другим устройством с помощью NFC

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включена функция NFC, а оба экрана активны.
 - 2 Для просмотра фото и видео на устройстве перейдите в Начальный экран, нажмите , затем найдите и коснитесь **Альбом**.
 - 3 Коснитесь фотографии или видеозаписи, которую нужно передать.
 - 4 Держите устройства задними сторонами друг к другу так, чтобы области обнаружения NFC соприкасались. При установке соединения устройства начинают вибрировать и раздается короткий звуковой сигнал. На экране появится миниатюра фотографии или видеозаписи.
 - 5 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
 - 6 После завершения передачи фотография или видеозапись будут отображены на экране принимающего устройства. Одновременно с этим элемент сохраняется в память принимающего устройства.
- 💡 Также можно использовать NFC для обмена видео с приложением «Фильмы».

Передача веб-адреса на другое устройство с помощью NFC

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включена функция NFC, а оба экрана активны.
- 2 На Начальный экран коснитесь .
- 3 Чтобы открыть веб-браузер, найдите и коснитесь .
- 4 Загрузите веб-страницу, которую необходимо передать.
- 5 Держите устройства задними сторонами друг к другу так, чтобы области обнаружения NFC соприкасались. При установке соединения устройства начинают вибрировать и раздается короткий звуковой сигнал. На экране появится миниатюра веб-страницы.
- 6 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
- 7 По завершении передачи веб-страница отображается на экране принимающего устройства.

Выбор кошелька для использования на устройстве

- 1 Убедитесь, что функция NFC включена.
- 2 Из Начальный экран коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Еще...**
- 4 Коснитесь **Обработчик данных NFC** и выберите нужный параметр.

Подключение к устройству с поддержкой NFC

Устройство можно подключить к другому устройству производства Sony с поддержкой NFC, например динамику или наушникам. Для получения более подробной информации при установлении подобного подключения см. руководство по эксплуатации совместимого устройства.


- ! Для создания соединения и работы может потребоваться включить Wi-Fi® или Bluetooth® на обоих устройствах.

Беспроводная технология Bluetooth®



Функция Bluetooth® используется для передачи файлов на другие устройства, совместимые с Bluetooth®, или для подключения к аксессуарам громкой связи. Включите функцию Bluetooth® на устройстве, чтобы создать беспроводные подключения к другим совместимым устройствам Bluetooth®, например компьютерам, мини-гарнитурам или телефонам. Подключения Bluetooth® работают наилучшим образом в пределах 10 метров, в зоне прямой видимости устройств. В некоторых случаях необходимо вручную установить сопряжение своего устройства с другими устройствами Bluetooth®.

- ! Совместимость разных устройств Bluetooth® может отличаться.

Включение функции Bluetooth® и режима видимости устройства

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь .
- 2 Прикоснитесь к выключателю рядом с **Bluetooth** и включите функцию Bluetooth®.
- 3 Коснитесь **Bluetooth**. Ваше устройство и все доступные устройства Bluetooth® отобразятся в виде списка.
- 4 Коснитесь своего устройства, чтобы оно стало видимым для других устройств Bluetooth®.



Настройка времени доступности вашего устройства другим устройствам Bluetooth®

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Bluetooth**.
- 3 Нажмите  и выберите **Тайм-аут видимости**.
- 4 Выберите нужный параметр.

Присвоение имени устройству

Устройству можно дать имя. Это имя будет отображаться для других устройств после включения функции Bluetooth® и перевода устройства в режим доступности.

Присвоение имени устройству

- 1 Убедитесь, что функция Bluetooth® включена.
- 2 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Bluetooth**.
- 4 Коснитесь  и выберите **Переименовать телефон**.
- 5 Введите имя устройства.
- 6 Коснитесь **Переименовать**.

Сопряжение с другим устройством Bluetooth®

Выполнив сопряжение вашего устройства с другим устройством, можно, например, подключить устройство к мини-гарнитуре Bluetooth® или автомобильному комплекту Bluetooth®, а также использовать эти устройства для обмена музыкальными файлами.

После установки сопряжения с другим устройством Bluetooth® ваше устройство запомнит это сопряжение. При сопряжении телефона с устройством Bluetooth® может потребоваться ввести код доступа. Ваше устройство автоматически попытается универсальный код доступа 0000. Если этот код не подходит, найдите нужный код в документации на сопрягаемое устройство Bluetooth®. Повторно вводить код при следующем соединении с ранее сопряженным устройством Bluetooth® не нужно.

- ! Некоторые устройства Bluetooth®, например большинство мини-гарнитур Bluetooth®, требуют для правильной работы установить сопряжение и подключение к другому устройству.
- ! Устройство можно сопрягать с несколькими устройствами Bluetooth®, но одновременно может быть подключен только один профиль Bluetooth®.

Сопряжение устройства с другим устройством Bluetooth®

- 1 Убедитесь, что на устройстве, с которым вы хотите установить сопряжение, включена функция Bluetooth® и режим видимости для других устройств Bluetooth®.
- 2 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
- 3 Найдите и коснитесь **Bluetooth**. Все доступные устройства Bluetooth® отобразятся в виде списка.
- 4 Выберите устройство Bluetooth® для сопряжения с вашим устройством.
- 5 Если необходимо, введите пароль или подтвердите один и тот же пароль на обоих устройствах. Теперь ваше устройство и устройство Bluetooth® сопряжены.

Подключение устройства к другому устройству Bluetooth®

- 1 Если при подключении вашего устройства к устройству Bluetooth® требуется сначала установить сопряжение, то выполните нужные действия.
- 2 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
- 3 Найдите и коснитесь **Bluetooth**.
- 4 Коснитесь устройства Bluetooth®, к которому необходимо подключить ваше устройство.

Разрыв сопряжения с устройством Bluetooth®


- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
- 2 Найдите и коснитесь **Bluetooth**.
- 3 В разделе **Сопряженные устройства** коснитесь ✕ рядом с именем устройства, для которого необходимо разорвать сопряжение.
- 4 Коснитесь **Отменить сопряжение**.

Отправка и получение объектов с помощью технологии Bluetooth®

Обменивайтесь объектами с другими устройствами, совместимыми с Bluetooth®, например телефонами или компьютерами. Функция Bluetooth® позволяет отправлять и получать объекты нескольких видов:

- Фотографии и видео
- Музыкальные и другие звуковые файлы
- Контакты
- Веб-страницы

Отправка объектов с помощью Bluetooth®

- 1 Принимающее устройство: Убедитесь, что функция Bluetooth® включена, а устройство видимо для других устройств Bluetooth®.
- 2 Передающее устройство: Откройте приложение, содержащее объект, который нужно отправить, и выполните прокрутку до объекта.
- 3 В зависимости от приложения и передаваемого объекта, может понадобиться, например, коснуться объекта и удерживать его, открыть объект и нажать . Могут существовать и другие способы передачи объекта.
- 4 Выберите **Bluetooth**.
- 5 При запросе включите Bluetooth®.
- 6 Коснитесь имени принимающего устройства.
- 7 Принимающее устройство: Примите подключение при появлении запроса.
- 8 Передающее устройство: Если появится запрос, подтвердите передачу на принимающее устройство.
- 9 Принимающее устройство: Примите входящий объект.

Получение объектов с помощью Bluetooth®

- 1 Убедитесь, что функция Bluetooth® включена и устройство доступно для других устройств Bluetooth®.
- 2 Передающее устройство начинает отправлять данные на ваше устройство.
- 3 При запросе введите одинаковый пароль на обоих устройствах или подтвердите предлагаемый пароль.
- 4 При получении уведомления о входящем файле перетащите строку состояния вниз и коснитесь уведомления, чтобы принять файл.
- 5 Коснитесь **Принять** для начала передачи файла.
- 6 Для просмотра состояния передачи перетащите строку состояния вниз.
- 7 Чтобы открыть полученный объект, перетащите строку состояния вниз и коснитесь соответствующего уведомления.

Просмотр файлов, полученных через Bluetooth®

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Bluetooth**.
- 3 Нажмите  и выберите **Показать полученные**.

Подключение устройства к компьютеру

Подключите устройство к компьютеру и начинайте передачу изображений, музыки и других типов файлов. Проще всего выполнить подключение с помощью USB-кабеля или беспроводной технологии Bluetooth.

При подключении устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля вам будет предложено установить на компьютер приложение PC Companion. Приложение PC Companion помогает получать доступ к дополнительным приложениям для передачи и организации мультимедийных файлов, обновлять программное обеспечение устройства и выполнять другие действия.

- ! Передача некоторых материалов, охраняемых законом об авторских правах, между устройством и компьютером невозможна.

Передача содержимого с помощью кабеля USB и работа с содержимым

Соединение компьютера и устройства с помощью USB-кабеля позволяет легко передавать файлы и управлять ими. После установления подключения между двумя устройствами можно перетаскивать содержимое между устройством и компьютером или между внутренним накопителем и SD-картой с помощью файлового проводника на компьютере.

При передаче музыки, видео, изображений или других медиафайлов на устройство лучше всего использовать приложение Media Go™ на компьютере. Приложение Media Go™ преобразует медиафайлы так, чтобы их можно было использовать на вашем устройстве.

Перемещение содержимого между устройством и компьютером с помощью кабеля USB

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB. В строке состояния на экране устройства отобразится **Внутренний накопитель и SD-карта подключены**.
- 2 Компьютер: Откройте проводник Microsoft® Windows® на компьютере и подождите, пока внутренний накопитель устройства и SD-карта не отобразятся в проводнике как внешние диски.
- 3 Компьютер: Для перемещения нужных файлов между устройством и компьютером используйте метод перетаскивания мышью.

Передача файлов через Wi-Fi® в режиме передачи мультимедийных объектов


Можно передавать файлы между вашим устройством и другими MTP-совместимыми устройствами, такими как компьютер, используя соединение Wi-Fi®. Перед подключением необходимо выполнить процедуру сопряжения двух устройств. При передаче музыки, видео, изображений или других медиафайлов между устройством и компьютером лучше всего использовать приложение Media Go™ на компьютере. Приложение Media Go™ преобразует медиафайлы так, чтобы их можно было использовать на вашем устройстве.

- 💡 Для использования этой функции требуется устройство с поддержкой Wi-Fi®, допускающее передачу мультимедийных объектов, например компьютер под управлением ОС Microsoft® Windows Vista® или Windows® 7.


Беспроводное соединение устройства с компьютером в режиме передачи мультимедийных объектов

- 1 Убедитесь, что режим передачи мультимедийных объектов включен на вашем устройстве. Он обычно включен по умолчанию.
 - 2 Соедините устройство с компьютером при помощи кабеля USB.
 - 3 Компьютер: когда на экране появится имя устройства, щелкните *Конфигурация сети* и следуйте инструкциям по соединению с компьютером.
 - 4 Закончив соединение, отсоедините кабель USB от обоих устройств.
- ! Приведенные выше инструкции применимы, только если на компьютере установлена ОС Windows® 7 и компьютер подключен к точке доступа Wi-Fi® при помощи сетевого кабеля.


Беспроводное подключение сопряженных устройств в режиме передачи мультимедийных объектов

- 1 Убедитесь, что режим передачи мультимедийных объектов включен на вашем устройстве. Он обычно включен по умолчанию.
 - 2 На Начальный экран коснитесь 
 - 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Xperia™ > Подключения USB**.
 - 4 Коснитесь сопряженного устройства, к которому нужно подключиться, в группе **Доверенные устройства**.
 - 5 Коснитесь **Подкл.**
- ! Удостоверьтесь, что функция Wi-Fi® включена

Отключение устройств, подсоединенных через беспроводное соединение, в режиме передачи мультимедийных объектов

- 1 На Начальный экран коснитесь 
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Xperia™ > Подключения USB**.
- 3 Коснитесь сопряженного устройства, от которого нужно отключиться, в группе **Доверенные устройства**.
- 4 Коснитесь **Отключить**.

Удаление сопряжения с другим устройством

- 1 На Начальный экран коснитесь 
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Xperia™** > **Подключения USB**.
- 3 Коснитесь сопряженного устройства, которое нужно удалить.
- 4 Коснитесь **Игнор..**

PC Companion

PC Companion – приложение для компьютера, которое обеспечивает доступ к дополнительным функциям, помогающим передавать музыку, изображения и видео с компьютера на устройство и наоборот. Кроме того, можно использовать PC Companion, чтобы обновить прошивку устройства и установить новейшую версию программного обеспечения. Установочные файлы PC Companion сохранены на вашем устройстве, и установка запускается с устройства при его подключении к компьютеру с помощью кабеля USB.

Для работы с приложением PC Companion требуется компьютер, подключенный к Интернету и управляемый одной из следующих операционных систем:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (с пакетом обновления 3 или выше)

Запуск приложения PC Companion

- 1 Убедитесь, что приложение PC Companion установлено на ПК.
- 2 Откройте PC Companion на ПК, затем щелкните Запустить, чтобы открыть нужную функцию.

Media Go™

Компьютерное приложение Media Go™ помогает передавать мультимедийное содержимое и управлять им на устройстве и компьютере. Можно установить и использовать Media Go™, работая с приложением PC Companion.

Следующие операционные системы поддерживают Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 или выше

Передача содержимого с помощью приложения Media Go™



- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Устройство: В строке состояния появится **Внутренний накопитель подключен**.
- 3 Компьютер: Сначала откройте на компьютере приложение PC Companion. В приложении PC Companion щелкните *Media Go*, чтобы запустить приложение Media Go™. В некоторых случаях может понадобиться дождаться установки Media Go™.
- 4 С помощью Media Go™ перетаскивайте файлы между компьютером и устройством.

Сканирование штрихкодов с помощью приложения NeoReader™

О сканировании с помощью приложения NeoReader™

Используйте свое устройство в качестве сканера штриховых кодов, чтобы узнать больше о предметах, которые вы сканируете. Например, вы видите куртку в рекламном журнале и хотите найти ближайший магазин, где она продается. Если реклама содержит штриховой код, приложение NeoReader™ может использовать этот штриховой код для получения доступа к мобильному интернет-содержимому, например к интернет-странице с более подробной информацией о продукте или карте с ближайшими точками продажи. NeoReader™ поддерживает большинство стандартных типов штриховых кодов.

Для запуска приложения NeoReader™


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь  **NeoReader™**.

Сканирование штрихового кода

- 1 При открытом приложении NeoReader™ удерживайте устройство над штриховым кодом до тех пор, пока в видеоскителе не будет виден весь штриховой код.
- 2 Устройство сканирует штриховой код автоматически и подает вибросигнал, когда код распознан.







! Некоторые штриховые коды могут быть слишком малы для сканирования.

Ввод штрихкода вручную

- 1 Когда открыто приложение NeoReader™, коснитесь .
- 2 Введите цифры штрихкода в текстовом поле, затем коснитесь **GO!**

Обзор меню приложения NeoReader™

В меню приложения NeoReader™ доступны следующие функции:

	Коснитесь для отображения дополнительных параметров
	Ввод цифр штрихового кода вручную. Эту функцию можно использовать, если возникают сложности при чтении штрихового кода камерой
	Просмотр списка ранее сканированных штриховых кодов
	Просмотр сведений о приложении NeoReader™. Дополнительные сведения о разных типах штриховых кодов и о работе с NeoReader™
	Выберите персональные параметры, такие как язык или страна. Данная информация используется для персонализации содержимого штрихового кода. Кроме того, можно выбрать предпочитаемые варианты для использования приложения NeoReader™
	Отправить текстовое сообщение и предложить другу загрузить приложение NeoReader™


Smart Connect

Приложение Smart Connect позволяет отслеживать процессы, выполняемые на устройстве при подключении к нему аксессуаров и при их отключении. Также приложение Smart Connect можно использовать, чтобы задать конкретное действие или группу действий, запускаемых на устройстве в определенное время дня.

Например, при подключении мини-гарнитуры можно задать событие, чтобы на устройстве выполнялись следующие действия:

- В период между 7 и 9 часами утра во время поездки на работу запускается приложение WALKMAN, а в веб-браузере отображается утренняя газета. Сигнал вызова переключается на вибрацию.
- По пути домой включается FM-радио, и открывается приложение записок со списком покупок.

Запуск приложения Smart Connect

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Smart Connect**.

Создание события Smart Connect

- 1 Запустите приложение Smart Connection. Если вы открываете Smart Connect впервые, коснитесь **ОК**, чтобы закрыть вводный экран.
 - 2 На вкладке **События** коснитесь **+**.
 - 3 Присвойте событию имя и коснитесь **Создать**.
 - 4 В **Когда** добавьте аксессуар или интервал времени либо и то, и другое.
 - 5 В **Действия** добавьте действия, которые должны выполняться устройством.
 - 6 В **При завершении** добавьте действия, которые должны выполняться устройством при отключении аксессуара или завершении интервала времени. Если заданы оба условия, действие запускается либо при отключении аксессуара, либо при завершении интервала времени.
 - 7 Для сохранения события нажмите ↵.
- 💡 Чтобы добавить аксессуар Bluetooth®, необходимо сначала выполнить его сопряжение с вашим устройством.

Редактирование события Smart Connect

- 1 Запустить приложение Smart Connect.
 - 2 На вкладке **События** коснитесь события.
 - 3 Если событие отключено, коснитесь **⊙**.
 - 4 Выполните настройку параметров по желанию.
 - 5 Для сохранения события нажмите ↵.
- 💡 Чтобы удалить неверную запись, коснитесь и удерживайте эту запись, а затем коснитесь **Удалить**.

Синхронизация данных на устройстве


О синхронизации данных на устройстве

Можно синхронизировать контакты, электронную почту, события календаря и другие данные на устройстве, используя несколько учетных записей электронной почты, службы синхронизации и другие типы учетных записей в зависимости от установленных приложений. Синхронизация устройства с другими источниками информации — это простой и практичный способ всегда оставаться в курсе происходящих событий.

Синхронизация с Google™

Синхронизируйте устройство с различными службами Google™, чтобы информация оставалась актуальной независимо от того, с какого устройства используется учетная запись Google™. Например, можно синхронизировать контакты, почту Gmail™ и календарь.

Настройка учетной записи Google™ для синхронизации

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки** > **Добавить учетную запись** > **Google**.
- 3 С помощью мастера регистрации создайте учетную запись Google™ или выполните вход в уже существующую учетную запись.
- 4 Коснитесь вновь созданной учетной записи Google™, затем коснитесь объектов, которые нужно синхронизировать.

Синхронизация вручную с учетной записью Google™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки** > **Google**.
- 3 Коснитесь учетной записи Google™, которую необходимо синхронизировать.
- 4 Нажмите , затем коснитесь **Синхронизировать сейчас**.

Удаление учетной записи Google™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки** > **Google**.
- 3 Коснитесь учетной записи Google™, которую необходимо удалить из списка учетных записей.
- 4 Нажмите , затем коснитесь **Удалить учетную запись**.
- 5 Коснитесь **Удалить учетную запись** еще раз для подтверждения.

Синхронизация корпоративной электронной почты, календаря и контактов

Данная функция открывает доступ к сообщениям корпоративной электронной почты, событиям календаря и контактам непосредственно с вашего устройства. Вы можете просматривать их и управлять ими так же легко, как с компьютера. По завершению настройки эти данные становятся доступными в приложениях **Электронная почта**, **Календарь** и **Контакты**.

- ! Чтобы получить доступ к описанной выше функции, необходимо сохранить корпоративную информацию на сервер Microsoft® Exchange.

Настройка корпоративной электронной почты, календаря и контактов

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Добавить учетную запись > Корпоративная**.
- 3 Введите адрес корпоративной электронной почты и пароль.
- 4 Коснитесь **Далее**. Устройство начнет получение информации учетной записи. В случае сбоя обратитесь к администратору корпоративной сети для получения дополнительной информации.
- 5 Коснитесь **ОК**, чтобы разрешить корпоративному серверу управлять устройством.
- 6 Выберите данные для синхронизации с устройством, например контакты и записи в календаре.
- 7 При необходимости включите администратора устройства, чтобы корпоративный сервер мог контролировать некоторые функции безопасности на вашем устройстве. Например, можно разрешить корпоративному серверу устанавливать правила для пароля и шифровать накопитель.
- 8 По завершении настройки введите имя корпоративной учетной записи.



Редактирование настроек корпоративной электронной почты, календаря и контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Электронная почта**, а затем коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки** и выберите корпоративную учетную запись.
- 4 Измените необходимые параметры.

Установка интервала синхронизации для корпоративной учетной записи

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Электронная почта**, а затем коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки** и выберите корпоративную учетную запись.
- 4 Коснитесь **Частота проверки "Входящие"** и выберите интервал.

Удаление корпоративной учетной записи

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Корпоративная** и выберите корпоративную учетную запись.
- 3 Коснитесь , а затем коснитесь **Удалить учетную запись**.
- 4 Коснитесь **Удалить учетную запись** еще раз для подтверждения.

Карты и местоположения

Об услугах определения местоположения

Используйте свое устройство для определения местоположения. Существует два способа определения местоположения: GPS и беспроводные сети. Для быстрого определения приблизительного местоположения воспользуйтесь функцией беспроводных сетей. Если же необходимо определить более точное местоположение и при этом вы находитесь под открытым небом, используйте функцию GPS. В случае слабого сигнала беспроводной сети необходимо использовать обе функции, чтобы гарантировать определение местоположения.

- ! Компания Sony не гарантирует точность услуг определения местоположения, включая навигационные услуги.

Использование GPS

Устройство оснащено глобальной системой определения местоположения GPS, которая использует спутниковые сигналы для определения текущего местоположения.


- ! При использовании функций определения местоположения, требующих использования приемника GPS, рекомендуется выйти под открытое небо.

Активация GPS

- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь **Параметры > Услуги местоположения**.
- 3 Установите флажок **Спутники GPS**.

Обеспечение оптимальных условий работы

При первом обращении к GPS определение текущего местоположения может занять от 5 до 10 минут. Чтобы облегчить поиск местонахождения выйдите под открытое небо. Стойте спокойно, не перекрывайте антенну GPS (выделенная область на рисунке). Сигналы GPS легко проходят сквозь облака и пластик, но не большинство монолитных объектов (напр., здания или горы). Если по истечении нескольких минут координаты текущего местонахождения определить не удалось, перейдите в другое место.

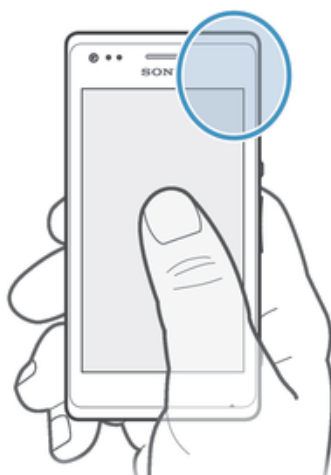


Карты Google™

Данное приложение позволяет отслеживать текущее местоположение, узнавать ситуацию на дорогах в режиме реального времени, а также получать подробные инструкции по маршруту движения к пункту назначения. Во избежание значительных расходов на услуги роуминга перед

началом путешествия рекомендуется загрузить и сохранить необходимые карты, используя карту памяти.

- ! Для работы приложения «Карты Google™» требуется подключение к Интернету. При подключении к Интернету с устройства может взиматься плата за передачу данных. За дополнительной информацией обратитесь к оператору сети. Приложение «Карты Google™» может быть недоступным для некоторых рынков, стран или регионов.

Использование Google Maps™

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Карты**.

- ! Для использования Google Maps™ необходимо включить определение местоположения одним из способов, доступных в разделе **Параметры** > **Службы местоположения**.

Дополнительная информация по Google Maps™

- Во время работы с Google Maps™ коснитесь , затем коснитесь **Справка**.

Просмотр местоположения друзей в приложении Google Latitude™

Воспользуйтесь приложением Google Latitude™, которое позволяет просматривать местоположение ваших друзей на карте, а также обмениваться с ними данными о собственном местоположении и другой информацией.

Использование Google Maps™ для получения маршрутов

Используйте приложение Google Maps™ для получения маршрутов передвижения пешком, общественным транспортом или на машине. Можно добавить ярлык пункта назначения на начальный экран телефона для быстрого получения маршрутов, где бы вы не находились.

При обращении к карте создается подключение к сети Интернет, через которое данные передаются на устройство. Перед поездкой полезно будет загрузить и сохранить карты на устройстве. Так вы сможете избежать значительных расходов на услуги роуминга.


- ! Sony не гарантирует точности данных, предоставляемых службами по прокладыванию маршрутов передвижения.

Использование навигационного приложения

Используйте навигационное приложение на устройстве, чтобы получать пошаговые инструкции о том, как добраться до нужного места. Голосовые указания сопровождаются экранными.

- ! Навигационное приложение доступно не на всех рынках.

Запуск навигационного приложения

- 1 Находясь на главном экране, коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Навигация**.

Календарь и будильник

Календарь



О календаре

В устройстве имеется календарь для управления личным графиком. Наличие учетной записи Google™ позволяет синхронизировать календарь устройства с веб-календарем. См. Синхронизация корпоративной электронной почты, календаря и контактов на стр. 107.






Установка режима календаря

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь **Месяц**, **Неделя** или **День** для выбора нужного параметра.

Просмотр нескольких календарей

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь **Календарь**.
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Мои календари**.
- 3 Выберите календари для просмотра.



Создание событий календаря

- 1 В Начальный экран коснитесь , затем коснитесь **Календарь**.
 - 2 Коснитесь , а затем коснитесь **Новое мероприятие**.
 - 3 Введите название, время, местоположение и описание события.
 - 4 Выберите напоминание о событии. Чтобы добавить новое напоминание для события, коснитесь .
 - 5 Коснитесь **Готово**.
-  С наступлением времени события устройство воспроизводит короткий звуковой сигнал напоминания. Кроме того, в строке состояния отображается .

Просмотр событий в календаре

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь события, которое нужно просмотреть.

Изменение параметров календаря


- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь **Календарь**.
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь параметра, который нужно изменить, и внесите необходимые корректировки.

Будильник


О будильнике

Устройство можно использовать как будильник, а в качестве сигнала будильника можно выбрать любой звук, доступный на устройстве. Сигнал будильника не сработает в случае, если устройство выключено. Однако если устройство переведено в беззвучный режим или режим полета, сигнал будильника все равно будет проигрываться. При работе в одном из этих режимов вы можете включить устройство на время, пока вы спите, при этом вас не разбудят телефонные звонки.


Открытие будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник и часы**.

Установка нового будильника

- 1 На начальном экране коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник и часы**.
- 3 Коснитесь **+**.
- 4 Коснитесь **Время** и задайте время с помощью прокрутки вверх и вниз.
- 5 Коснитесь **Установить**.
- 6 При желании измените другие параметры будильника.
- 7 Коснитесь **Готово**.

Редактирование существующего будильника

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник и часы**.
- 3 Коснитесь будильника, который необходимо изменить.
- 4 Коснитесь **Время** и задайте время с помощью прокрутки вверх и вниз.
- 5 Коснитесь **Установить**.
- 6 При желании измените другие параметры будильника.
- 7 Коснитесь **Готово**.

- ! Формат времени будильника аналогичен формату, выбранному в общих настройках времени, например, 12- или 24-часовой.


Отключение будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник и часы**.
- 3 Коснитесь  рядом с сигналом будильника, который хотите отключить.


Включение имеющегося будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник и часы**.
- 3 Коснитесь  рядом с сигналом будильника, который хотите включить.

Удаление будильников

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник и часы**.
- 3 Коснитесь и удерживайте будильник, который нужно удалить.
- 4 Коснитесь **Удалить будильник**, а затем коснитесь **Да**.


Установка мелодии для будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник и часы**.
- 3 Коснитесь сигнала будильника, который необходимо изменить.
- 4 Коснитесь **Расширенные параметры** и снимите отметку в поле **Параметры стиля**.
- 5 Коснитесь **Сигнал будильника** и выберите нужный параметр.
- 6 Коснитесь **Готово**, а затем коснитесь **Готово**.


Установка повторяющихся будильников

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник и часы**.
- 3 Коснитесь сигнала будильника, который необходимо изменить.
- 4 Коснитесь **Дни недели**.
- 5 Отметьте нужные дни, а затем коснитесь **ОК**.
- 6 Коснитесь **Готово**.


Установка названия будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник и часы**.
- 3 Коснитесь сигнала будильника, который необходимо изменить.
- 4 Коснитесь **Расширенные параметры**, затем поля **Текст будильника** и введите имя для будильника.
- 5 Коснитесь **Готово**.

Включение вибросигнала для будильника

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник и часы**.
- 3 Коснитесь сигнала будильника, который необходимо изменить.
- 4 Коснитесь **Расширенные параметры**, а затем отметьте поле **Вибросигнал**.
- 5 Коснитесь **Готово**.

Воспроизведение сигналов будильника, когда устройство работает в беззвучном режиме

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник и часы**, затем касанием выберите будильник.
- 3 Коснитесь **Расширенные параметры**, затем установите флажок **Включать всегда**.
- 4 Коснитесь **Готово**.

Повтор сигнала будильника при его срабатывании

- Коснитесь **Повтор - %s мин.**

Выключение будильника при его срабатывании

- Сдвиньте  вправо.

Поддержка и техобслуживание

Обновление устройства

Для обеспечения оптимального функционирования и получения новейших усовершенствований выполните обновление устройства до последней версии программного обеспечения.

Можно использовать приложение "Центр обновления" на устройстве для запуска обновления по беспроводной сети, а также можно использовать приложение PC Companion на компьютере для запуска обновления при подключении с помощью кабеля USB. При обновлении по беспроводной сети можно использовать либо мобильную сеть, либо сетевое подключение Wi-Fi®. Перед обновлением обязательно убедитесь, что созданы резервные копии всех данных на устройстве.

- ! При запуске обновления с помощью приложения "Центр обновления" будет установлено подключение для передачи данных и может потребоваться дополнительная оплата. Также учтите, что доступность обновлений через мобильную сеть зависит от вашего оператора. За дополнительной информацией обратитесь к оператору сети.



Обновление устройства через беспроводное соединение

Чтобы обновить устройство через беспроводное соединение, используйте приложение центра обновлений. Можно загрузить обновления программного обеспечения вручную либо позволить службе обновлений обновлять устройство автоматически при появлении доступных загрузок. После включения функции автоматических обновлений в строке состояния будет отображаться уведомление каждый раз, как будет доступно обновление.



Загрузка обновлений программного обеспечения вручную из Update Center

- 1 На начальном экране коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Update Center**.
 - 3 Выберите желаемое обновление для приложения или системы и коснитесь  или коснитесь , чтобы загрузить все обновления.
- ! Обновления приложений запускаются автоматически после загрузки. Обновления системы следует устанавливать вручную после их загрузки. Устройство автоматически перезапустится после того, как установка будет завершена. При загрузке обновлений через мобильные сети с телефона может взиматься плата за передачу данных.

Активация автоматических обновлений программного обеспечения посредством приложения "Центр обновления"

- 1 На главном экране коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Update Center**.
 - 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
 - 4 Установите флажок **Разрешить автоматическую загрузку**, затем коснитесь **Принять**. Теперь доступные обновления будут немедленно загружаться автоматически.
- ! При загрузке обновлений через мобильные сети с телефона может взиматься плата за передачу данных.

Установка системных обновлений

- 1 На начальном экране коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Update Center**.
- 3 Выберите системное обновление, которое требуется установить, а затем коснитесь .

Обновление устройства через подключение с помощью кабеля USB

Некоторые обновления нельзя загрузить через подключение к беспроводной сети. Уведомления о таких обновлениях отображаются в строке состояния. Для загрузки и запуска обновлений необходим USB-кабель и компьютер, на котором загружено приложение PC Companion. Установить приложение PC Companion на компьютер можно с помощью установочных файлов,

сохраненных на устройстве, либо можно загрузить приложение непосредственно с веб-сайта *PC Companion*.

Загрузка приложения PC Companion с устройства

- 1 Подключите устройства к компьютеру при помощи кабеля USB.
 - 2 При появлении запроса следуйте инструкциям на экране устройства для запуска установки PC Companion на компьютере.
- 💡 PC Companion можно также загрузить с веб-сайта *PC Companion*.

Загрузка обновлений программного обеспечения через подключение с помощью кабеля USB

- 1 Установите на используемый компьютер приложение PC Companion, если оно еще не установлено.
- 2 Соедините устройство с компьютером при помощи кабеля USB.
- 3 Компьютер: запустите приложение PC Companion. Через некоторое время PC Companion обнаружит устройство и выполнит поиск нового программного обеспечения для него.
- 4 Устройство. при появлении уведомлений в строке состояния следуйте экранному инструкциям по установке соответствующих обновлений программного обеспечения.

Обновление устройства с помощью компьютера Apple® Mac®

- 1 Установите на компьютер Apple® Mac® приложение Sony™ Bridge для Mac, если оно еще не установлено.
 - 2 С помощью кабеля USB подключите устройство к компьютеру Apple® Mac®.
 - 3 Компьютер: запустите приложение Sony™ Bridge для Mac. Через некоторое время приложение Sony™ Bridge для Mac обнаружит устройство и выполнит поиск нового программного обеспечения для него.
 - 4 Компьютер: если будет найдено обновление программного обеспечения, то отобразится всплывающее окно. Следуйте инструкциям на экране для выполнения обновления программного обеспечения.
- ! Приложение Sony™ Bridge для Mac можно загрузить с веб-сайта *Bridge for mac*.

Создание резервной копии и восстановление содержимого устройства

Для создания резервных копий содержимого устройства на карте памяти или сервере удаленного хранения данных используйте приложение резервного копирования и восстановления. Эти резервные копии можно использовать для восстановления содержимого и некоторых настроек устройства в случае, если данные были утеряны или стерты.

Типы содержимого, для которого можно создавать резервные копии

Используйте приложение резервного копирования и восстановления для создания резервных копий следующих типов данных:

- Закладки
 - Журнал вызовов
 - Контакты
 - Приложения, загруженные из Google Play™
 - Мультимедийные сообщения
 - Системные параметры (например, параметры будильника, громкости звонка, языка)
 - Текстовые сообщения
- ! Вам не нужно выполнять резервное копирование музыкальных файлов, фотографий или видеозаписей, снятых на камеру. Резервное копирование выполняется автоматически на карту памяти устройства.
- ! При восстановлении приложений Google Play™ возможно взимание дополнительной платы за передачу данных.

Сброс параметров устройства

Данная функция позволяет восстановить исходные параметры устройства (с удалением или без удаления ваших персональных данных). Перед выполнением сброса обязательно создайте резервные копии всех важных данных, сохраненных на устройстве.

Сброс с восстановлением заводских настроек

- ! Во избежание безвозвратного повреждения своего устройства не перезапускайте его в процессе сброса.
- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
- 2 Найдите и коснитесь **Резервное копирование и сброс > Общий сброс**.
- 3 Если вы желаете стереть данные, такие как изображения или музыку, сохраненные во внутренней памяти устройства, отметьте флажком **Очистить внутренний накопитель**.
- 4 Коснитесь **Сбросить настройки телефона**.
- 5 Коснитесь **Стереть все**, чтобы подтвердить выбор.

Блокировка и защита устройства

Номер IMEI

Каждое устройство имеет уникальный номер IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования). Сделайте для себя копию этого номера. Если ваше устройство украдут, поставщик сетевых услуг может использовать номер IMEI для прекращения доступа данного устройства к сети в вашей стране.

Просмотр номера IMEI



- Чтобы просмотреть номер, IMEI выключите телефон, затем снимите панель аккумуляторного отсека и аккумулятор.
- Откройте меню набора номера и введите ***#06#***.

Просмотр номера IMEI в устройстве


- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > О телефоне > Общая информация**.
- 3 Коснитесь **Информация о IMEI**.

Защита SIM-карты


Вы можете разблокировать и заблокировать любую из SIM-карт, используемых в вашем устройстве, с помощью PIN-кода. Если SIM-карта заблокирована, абонентская подписка, связанная с этой SIM-картой, защищена от несанкционированного использования.

При превышении максимального числа попыток неправильного ввода PIN-кода ваша SIM-карта будет заблокирована. Вам потребуется ввести ваш PUK-код (персональный ключ разблокирования), затем – новый PIN-код. PIN-код и PUK-код предоставляются оператором сотовой сети.


Блокировка SIM-карты

- 1 В Начальный экран, коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Безопасность > Настроить блокировку SIM-карты или RUIM-карты**.
- 3 Выберите SIM-карту.
- 4 Коснитесь **Блокировать SIM**.
- 5 Введите PIN-код SIM-карты и коснитесь **ОК**.

Изменение PIN-кода SIM-карты

- 1 В Начальный экран, коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Безопасность > Настроить блокировку SIM-карты или RUIM-карты**.
- 3 Выберите SIM-карту.
- 4 Коснитесь **Изменить PIN SIM-карты**.
- 5 Введите старый PIN-код SIM-карты и коснитесь **ОК**.
- 6 Введите новый PIN-код SIM-карты и коснитесь **ОК**.
- 7 Введите еще раз новый PIN-код для SIM-карты и коснитесь **ОК**.

Изменение кода PIN2 SIM-карты

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Вызовы**.
- 3 Коснитесь **Выберите SIM-карту** и выберите SIM-карту.
- 4 Коснитесь **Разрешенные номера > Изменить PIN2**.
- 5 Введите старый код PIN2 SIM-карты и коснитесь **ОК**.
- 6 Введите новый PIN2-код SIM-карты и коснитесь **ОК**.
- 7 Подтвердите новый PIN2 и коснитесь **ОК**.

Разблокирование заблокированной SIM-карты

- 1 Введите PUK-код и коснитесь **ОК**.
 - 2 Введите новый PIN-код и коснитесь **ОК**.
 - 3 Повторно введите новый PIN-код и коснитесь **ОК**.
- ! Если вы введете неправильный PUK-код слишком много раз, SIM-карта будет заблокирована. Если это произошло, обратитесь к поставщику услуг для получения новой SIM-карты.


Параметры блокировки экрана

Существует несколько способов блокировки экрана устройства. Например, можно использовать функцию Face Unlock, которая для разблокирования экрана использует фотографию вашего лица. Также можно установить графический ключ, цифровой PIN-код или текстовый пароль для снятия блокировки экрана.

Блокировка экрана

- 1 В Начальный экран, коснитесь  > **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**.
- 2 Выберите требуемый вариант.


Создание графического ключа снятия блокировки экрана

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Безопасность > Блокировка экрана > Графический ключ**.
- 3 Следуйте инструкциям на устройстве.


Разблокирование экрана с помощью графического ключа доступа

- 1 Активируйте экран.
 - 2 Нарисуйте графический ключ доступа.
- ! Если рисуемый графический ключ разблокирования отклоняется пять раз подряд, подождите 30 секунд и повторите попытку.




Изменение графического ключа для снятия блокировки экрана

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**.
- 3 Нарисуйте графический ключ доступа.
- 4 Коснитесь **Графический ключ**.
- 5 Следуйте инструкциям на устройстве.


Отмена графического ключа для снятия блокировки экрана

- 1 Находясь на главном экране, коснитесь  > **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**.
- 2 Нарисуйте графический ключ блокировки экрана.
- 3 Коснитесь **Движение пальцем**.




Создание PIN-кода снятия блокировки экрана

- 1 Находясь на начальном экране, коснитесь  > **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана > PIN**.
- 2 Введите числовой PIN-код.
- 3 Если необходимо, коснитесь , чтобы свернуть клавиатуру.
- 4 Коснитесь **Продолжить**.
- 5 Введите повторно и подтвердите PIN-код.
- 6 Если необходимо, коснитесь , чтобы свернуть клавиатуру.
- 7 Коснитесь **ОК**.


Отмена PIN-кода для снятия блокировки экрана

- 1 Находясь на Начальный экран, коснитесь  > **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**.
- 2 Введите PIN-код, а затем коснитесь **Далее**.
- 3 Коснитесь **Движение пальцем**.

Создание пароля блокировки экрана

- 1 На Начальный экран коснитесь  > **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана > Пароль**.
- 2 Введите пароль.
- 3 Если необходимо, коснитесь , чтобы свернуть клавиатуру.
- 4 Коснитесь **Продолжить**.
- 5 Введите повторно и подтвердите пароль.
- 6 Если необходимо, коснитесь , чтобы свернуть клавиатуру.
- 7 Коснитесь **ОК**.

Отмена пароля снятия блокировки экрана

- 1 Перейдите на Начальный экран, коснитесь  > **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**.
- 2 Введите пароль и коснитесь **Далее**.
- 3 Коснитесь **Движение пальцем**.

Нахождение устройства

Найти и защитить устройство при утере можно несколькими способами. С помощью услуги “my Xperia” вы можете:

- Посмотреть метонахождение устройства на карте.
- Включить сигнал, который работает даже если устройство находится в беззвучном режиме.
- Удалённо заблокировать устройства и отобразить на нём вашу контактную информацию.
- Удалённо удалить внутреннюю и внешнюю память устройства в качестве крайней меры.

Перед использованием услуги «my Xperia», её нужно активировать на устройстве. После активации услуги, нужно просто перейти на myxperia.sonymobile.com и войти в систему с помощью той же учётной записи Google™, что вы настроили на своём устройстве.


- ! Услуга «my Xperia» может быть недоступна в некоторых странах/регионах.

Активация службы «my Xperia» вручную

- 1 Перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь ✕.
- 2 Коснитесь **Xperia™** > **MyXperia™** > **Включить**.
- 3 Установите флажок, затем коснитесь **Принять**.

Приложение поддержки пользователей

Доступ к приложению поддержки

- 1 Находясь на экране приложений, найдите и коснитесь .
- 2 Найдите требуемый элемент поддержки и коснитесь его.

Утилизация устройства

У вас дома лежит без дела старое устройство? Почему бы не утилизировать его? Сделав это, вы позволите нам повторно использовать его материалы и компоненты, а также защитите окружающую среду. Узнайте больше о возможностях утилизации в вашем регионе на веб-сайте www.sonymobile.com/recycle.

Ссылка

Обзор настроек

Ознакомьтесь с настройками устройства - так вы сможете настроить его под собственные требования.



Wi-Fi	Включение и выключение Wi-Fi®, сканирование доступных сетей Wi-Fi® или добавление сети Wi-Fi®.
Bluetooth	Включение и выключение Bluetooth®, поиск доступных устройств Bluetooth® и установка режима доступности устройства для других устройств Bluetooth®.
Использование данных	Включение и выключение мобильной передачи данных позволяет отслеживать сетевой трафик в течение установленного периода времени.
счетчик SMS	Задать временной интервал, в течение которого подсчитываются ваши текстовые сообщения, задать лимит на количество отправляемых текстовых сообщений и установить предупреждение по достижению заданного лимита.
Еще...	Включение и выключение режима полета, установка настроек для VPN и мобильных сетей, а также предоставление доступа к мобильной сети для других устройств в качестве точки доступа Wi-Fi® или в режиме USB-модема.
Параметры при 2 SIM	Включить SIM-карты. Вы также можете переименовать SIM-карты и сконфигурировать SIM-карту для передачи данных.
Вызовы	Изменение настроек для разрешенных номеров, голосовой почты и Интернет-вызовов.
Звук	Настройка сигналов вызова, вибросигнала и уведомлений о других вызовах и сообщениях. Эти настройки также используются для задания уровня громкости музыки, видео, игр и других мультимедийных файлов со звуковым сопровождением, а также для некоторых сопутствующих настроек.
Дисплей	Включение смены ориентации экрана при повороте устройства. Также можно установить яркость, размер шрифта, фоновый рисунок и подсветку.
Память	Проверка объема свободной памяти внутреннего накопителя и на карте памяти SD. Стирание данных с карты памяти SD и ее демонтаж для безопасного удаления.
Электропитание	Включение и выключение режима STAMINA. Просмотр состояния аккумулятора и потребления энергии различными приложениями.
Приложения	Управление запущенными приложениями, загруженными приложениями и приложениями на карте SD.
Xperia™	Ряд специальных настроек для вашего устройства Xperia, например, режим подключения через USB, параметры подключения к Интернету и настройки Throw.
Службы местоположения	Включение и выключение доступа к информации о вашем местоположении.
Безопасность	Защита вашего устройства с помощью блокировок и паролей. Также можно разрешить установку приложений не из каталога Google Play™.


Язык и ввод	Выбор языка устройства, настройка параметров ввода текста и параметров речи.
Резервное копирование и сброс	Резервное копирование данных и сброс состояния устройства.
Руководство по настройке	Получение помощи по настройке устройства.
Добавить учетную запись	Добавление учетной записи на устройство, например, учетной записи электронной почты или учетной записи Google™.
Дата и время	Установка времени и даты, выбор значений, определяемых сетью мобильного оператора. Выбор предпочитаемого формата даты и времени.
Специальные возможности	Активация установленных служб специальных возможностей и установка соответствующих настроек.
О телефоне	Просмотр информации об устройстве, например номера модели и мощности сигнала. Также можно обновить программное обеспечение до актуальной версии.

Обзор значков статуса и уведомлений

Значки состояния

На экране могут присутствовать приведенные ниже значки состояния:

	Мощность сигнала
	Сигнал отсутствует
	Роуминг
	Функция GPRS доступна
	Функция EDGE доступна
	Функция 3G доступна
	Передача и прием данных посредством GPRS
	Передача и загрузка данных с использованием технологии EDGE
	Передача и прием данных по сети 3G
	Включен режим STAMINA
	Состояние аккумулятора
	Аккумулятор заряжается
	Включена система глобального позиционирования GPS
	Включен режим полета
	Функция Bluetooth® активирована
	Телефон соединен с другим устройством Bluetooth®
	SIM-карта отсутствует
	SIM1 активна, а SIM2 находится в режиме ожидания
	SIM2 активна, а SIM1 находится в режиме ожидания






	SIM1 выключена, а SIM2 активна
	SIM2 выключена, а SIM1 активна
	Микрофон отключен
	Включена громкая связь
	Режим без звука
	Режим вибросигнала
	Установлен будильник
	Выполняется синхронизация
	Проблема с регистрацией или синхронизацией
	Подключение Wi-Fi® активно, имеются доступные сети










Значки уведомлений

На экране могут отображаться следующие значки уведомлений.

	Новое сообщение электронной почты
	Новое текстовое или мультимедийное сообщение
	Новая голосовая почта
	Ближайшее событие в календаре
	Воспроизведение композиции
	Телефон подключен к компьютеру через кабель USB
	Предупреждение
	Сообщение об ошибке
	Непринятый вызов
	Текущий вызов
	Вызов на удержании
	Включена переадресация вызовов
	Появление обновлений программного обеспечения
	Загрузка данных
	Загрузка данных на сервер
	Имеются другие (не показанные на экране) уведомления

Обзор приложений

	Приложение «Будильник и часы» для установки разных видов будильника.
	Веб-браузер для просмотра веб-страниц, управления закладками, текстом и изображениями.
	Приложение «Калькулятор» для выполнения простых вычислений.
	Приложение «Календарь», позволяющее следить за событиями и управлять встречами.
	Камера для фотосъемки и записи видеоклипов.

-  Приложение «Контакты» для управления телефонными номерами, адресами электронной почты и другими сведениями о контактах.
-  Доступ к загруженным приложениям.
-  Приложение электронной почты, позволяющее отправлять и получать электронные письма с помощью личной или корпоративной учетной записи.
-  Приложение Facebook для поддержания связи с друзьями, родными и коллегами по всему миру.
-  Поиск и прослушивание FM-радиостанций.
-  Приложение «Альбом» для просмотра и обработки фотографий и видео.
-  Приложение Gmail™ для чтения, создания и сортировки электронных писем.
-  Поиск информации на устройстве и в Интернете.
-  Просмотр своего текущего местоположения, поиск других местоположений и расчет маршрутов с помощью приложения «Карты Google™».
-  Переход в Google Play™ для загрузки бесплатных и платных приложений для вашего устройства.
-  Приложение «Сообщения» для отправки и получения текстовых и мультимедийных сообщений.
-  Приложение «Фильмы» для воспроизведения видео на своем устройстве, обмена видео с друзьями либо его передачи на другие устройства с помощью DLNA™.
-  Приложение WALKMAN для упорядочения и воспроизведения музыки, аудиокниг и подкастов.
-  Прокладка маршрута с помощью голосовых пошаговых инструкций.
-  Просмотр новостей и прогноза погоды.
-  Телефонные вызовы путем набора номера вручную или с помощью функции интеллектуального набора.
-  Поиск точек на местности, например ресторанов и кафе.
-  Приложение Video Unlimited™, позволяющее взять напрокат или приобрести видео.
-  Услуга Music Unlimited™, предоставляемая по подписке, для доступа к миллионам песен через мобильную сеть передачи данных или сеть Wi-Fi®.
-  Оптимизация параметров в соответствии со своими задачами.
-  Приложение Google Talk™ для общения с друзьями в интернет-чате.
-  Определение музыкальных дорожек, которые вы слышите вокруг, и получение сведений об исполнителе, альбоме, а также другой информации.
-  Приложение «Справка» для доступа к справочной информации на устройстве. Например, вы можете получить доступ к руководству по эксплуатации, сведениям об устранении неполадок, а также советам и подсказкам.
-  YouTube™ для публикации и просмотра видеозаписей из любой точки мира.
-  Загрузка и установка приложений и обновлений.

! Некоторые приложения поддерживаются не всеми сетями и поставщиками услуг и не во всех регионах.

Важная информация

Листок Важная информация

Перед началом использования устройства прочтите листок *Важная информация*, содержащийся в руководстве по настройке на устройстве или в коробке.

Получение доступа к мастеру настройки вручную

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки** > **Руководство по настройке**.

Ограничения служб и функций

- ! Некоторые из услуг и функций, описанных в данном руководстве, поддерживаются не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах. Это без ограничений применимо к международному номеру службы экстренной помощи GSM — 112. Информацию о доступности услуг и возможной дополнительной плате за использование конкретной услуги или функции можно получить у оператора сети или поставщика услуг.

Использование некоторых функций и приложений, описанных в этом руководстве может требовать подключения к Интернету. При подключении к Интернету с телефона может взиматься плата за передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему оператору беспроводной сети.

Официальная информация

Sony C2004/C2005/

Данное руководство по эксплуатации публикуется компанией Sony Mobile Communications AB или ее местным филиалом без каких-либо гарантий. Компания Sony Mobile Communications AB оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все подобные изменения вносятся в новую редакцию руководства по эксплуатации.

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

Все права защищены.

Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая (в частности) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. Вы, а не Sony, несете полную ответственность за дополнительное содержимое, загружаемое или пересылаемое с помощью мобильного телефона. Перед началом использования какого-либо дополнительного содержимого убедитесь в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Sony не гарантирует точности, целостности или качества какого-либо дополнительного содержимого и содержимого, предоставляемого третьими лицами. Ни при каких обстоятельствах Sony не несет ответственность за ненадлежащее использование дополнительного содержимого и содержимого, предоставляемого третьими лицами.

Данное руководство по эксплуатации может ссылаться на услуги и приложения, предоставляемые третьими сторонами. Использование таких программ и услуг может потребовать отдельной регистрации у третьей стороны и регламентироваться дополнительными условиями. Перед применением приложений, доступ к которым осуществляется через веб-сайт стороннего изготовителя, ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности таких веб-сайтов. Sony не гарантирует доступность и функциональность веб-сайтов и услуг, обеспечиваемых третьими сторонами.

Чтобы просмотреть информацию о соответствии нормативным требованиям, например знак CE, снимите аккумулятор.

Все наименования продуктов и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не оговоренные явно в данном документе, защищены. Остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Для получения подробной информации посетите www.sonymobile.com.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального внешнего вида телефона.

Данное изделие защищено определенными правами на интеллектуальную собственность корпорации Microsoft. Запрещается использовать и распространять данную технологию вне изделия без соответствующей лицензии корпорации Microsoft.

Права интеллектуальной собственности, включая авторские права, владельцев информационного содержимого защищены с использованием технологии управления цифровыми правами Windows Media (WMDRM). В настоящем устройстве для доступа к содержимому, защищенному WMDRM, используется программное обеспечение WMDRM. В случае неспособности программного обеспечения WMDRM обеспечить защиту содержимого, владельцы содержимого имеют право потребовать от корпорации Microsoft отзыва функции программного обеспечения WMDRM, обеспечивающей воспроизведение или копирование защищенного содержимого. Данный отзыв не влияет на незащищенное содержимое. Загружая лицензии для защищенного содержимого, вы соглашаетесь с тем, что компания Microsoft может включать список отзыва вместе с лицензиями. Владельцы содержимого имеют право требовать обновления WMDRM для доступа к их содержимому. При отказе от обновления будет невозможен доступ к содержимому, требующему обновления.

Данное изделие лицензировано по лицензии MPEG-4 Visual и лицензии пакета патентов AVC для личного некоммерческого использования потребителем в целях (1) кодирования видео в соответствии со стандартом MPEG-4 Visual («видео MPEG-4») или стандартом AVC («видео AVC») и/или (2) декодирования видео MPEG-4 или AVC, которое было закодировано потребителем в рамках личной некоммерческой деятельности и/или было получено от поставщика видео, лицензированного MPEG LA для поставок видео MPEG-4 и/или AVC. Никакие лицензии для любых других применений прямо или косвенно не предоставляются. Дополнительная информация, включая информацию, относящуюся к рекламному, внутреннему и коммерческому использованию и лицензированию, может быть получена от группы MPEG LA (<http://www.mpegla.com>). Технология декодирования аудио MPEG Layer-3 лицензирована Fraunhofer IIS и Thomson.

Алфавитный указатель

A		
Android Market™ – см. Google Play™	37	
Android™	7	
F		
Facebook™		
Отметка «Мне нравится» для песни на Facebook™	60	
FM-радио		
выбор радиостанции	65	
избранные	66	
G		
Gmail™	55	
Google Latitude™	110	
Google Play™	37	
Google Talk™	53	
GPS	109	
L		
Latitude™	110	
M		
Media Go™	104	
P		
PIN-код	116, 117	
PUK-код	116, 117	
S		
SensMe™ channels	61	
SIM-карта	116, 117	
импорт контактов с	46	
установка	9	
экспорт контактов на	50	
Smart Connect	105	
Smile Shutter™	70	
SOS — см. "Номера служб экстренной помощи"	39	
V		
Video Unlimited	89	
обзор меню	89	
покупка видео	89	
прокат видео	89	
просмотр видео	90	
создание учетной записи	89	
уведомления	89	
W		
Wi-Fi®;	93	
A		
автоответчик	40	
автопортрет	68	
аккумулятор	14	
Альбом	79, 80	
альбомы в Интернете	85	
изображения	79	
карта	84	
открытие	79	
просмотр	79, 84, 85	
просмотр локального содержимого	79	
размер миниатюр	80	
Слайд-шоу SensMe™	82	
анимированный фоновый рисунок	20	
аудиосодержимое		
связанное содержимое	60	
аудиофайлы	61	
воспроизведение	59	
воспроизведение мелодий в случайном порядке	62	
регулировка громкости	59	
Б		
беспроводная технология Bluetooth®	100	
беспроводные сети	109	
блокировка		
блокировка экрана	10	
включение экрана	10	
будильник	111	
В		
ввод жестами	27	
веб-браузер	91	
вибровывозов	31, 111	
видео	83	
быстрая перемотка вперед и назад	83	
воспроизведение	83	
выбор	80	
запись	74	
отправка	83	
передача	83	
передача на компьютер/с компьютера	58	
приостановка	83	
просмотр	74, 79, 80	
регулировка громкости	83	
удаление	83	
видеоальбомы		
просмотр	79	
видеокамера	68, 74	
видеосъемка	68	
использование клавиши камеры	74	
Виджет WALKMAN	62	
виджеты	18	
изменение размера	19	
визитные карточки		
отправка	49	
включение	10	
воспроизведение		
музыка	59	
воспроизведение музыки в случайном порядке	62	
время	30	
время работы в режиме ожидания		
оценка	16	
вспышка		
использование при фотосъемке	69	
вызовы	39, 43	
вызовов	43	
журнал	40	
запрет	42	
непринятые	40	
несколько	41	
ожидающие	41	
отклонение	42	
Отклонение вызовов вручную	43	
параметры	42	
переадресация	42	
экстренная помощь	39	
выключение	10	
Г		
Главный экран		
настройка	19	
голосовая почта	40	
голосовой ввод	29	
громкость		
кнопка	29	

регулировка видео	83	камера в режиме видеосъемки	
Д		видеосъемка	74
дата		параметры	75
формат	30	камера в режиме фотосъемки	68
две SIM-карты		параметры	70
управление SIM-картами	29	карты	109
добавление географической метки		Карты	109
к фотографиям	70	Карты Google™	109
дополнительные области	17	клавиатура	24
Ж		параметры	28
"живой" фоновый рисунок	20	клавиша «бесконечность»	60
З		клавиши	12
загрузка		контакты	
параметры Интернета	33	группы	48
задняя крышка		избранные	48
снятие	8	изображение	47
установка	10	импорт с SIM-карты	46
зарядка	14	копирование	49
защитная пластиковая пленка	12	обмен	49
значки	121, 122	объединение информации о контакте	46
в камере	75	отправка	49
И		передача	45
избранные		резервное копирование	49
сохранение радиоканалов	66	сигнал вызова	47
удаление радиоканалов	66	конференции	41
изменение масштаба	69	корпоративная электронная почта, календарь	
фотографии	81	и контакты	107
изменение ориентации		М	
фотографии	82	маршруты движения	110
изменение размера		местоположение	70, 109
фотографий	82	местоположения	109
импорт контактов с SIM-карты	46	мини-гарнитура	33
индикатор		использование	33
панель	24	Моя музыка	60
установка	24	музыка	33, 58, 62
Интернет		воспроизведение	59
веб-браузер	91	загрузка сведений о музыке	61
Интернет-браузер	91	защита слуха	63
параметры	33	использование мини-гарнитуры	33
Интернет-браузер	91	Мои списки воспроизведения	62
использование в режиме модема		отправка	60
USB-модем	94	передача на компьютер/с компьютера	58
с помощью Xperia Link™	94	передача на устройство	58
использование эквалайзера	59	переключение мелодий	59
К		поиск с помощью TrackID™	63
календарь	111	покупка	63
создание событий	111	постановка мелодии на паузу	59
камера	68, 70, 75	просмотр сведений об исполнителе	64
Smile Shutter™	70	публикация	64
автопортреты	69	регулировка громкости	59
видео	74	рекомендация	64
видеосъемка	74	удаление	64
выключение	68	ярлыки	61
добавление географической метки	70	Н	
значки	75	Настройка учетной записи Google™	55
изменение масштаба	69	настройки	
использование вспышки	69	трафик данных	34
обзор	68	нахождение устройства	118
обнаружение улыбки	70	Начальный экран	17
параметры	70, 75	номера служб экстренной помощи	39
просмотр видео	74	О	
просмотр фотографий	69	обзор	60
распознавание лиц	69	обнаружение улыбки	70
фотосъемка	68, 69, 70	обновление устройства	114
экран	68	обрезка	
элементы управления	68	фотографий	82
		обслуживание	114
		обслуживание телефона	114
		Окно недавно использованных приложений	21

Открытие		фильмы	87
видео	80	фотографии	69
Мои альбомы	80	фотографий	80
Отметка «Мне нравится» для видео на Facebook™	86	публикация	
Отметка «Мне нравится» для песни на Facebook™	60	музыка	64
Отметка «Мне нравится» для фотографии на Facebook™	86	Р	
отметка опций	12	радио	65
отправка		визуализатор	65
визитные карточки	49	выбор радиостанции	65
контакты	49	моно звук	66
музыка	60	переключение каналов	65
отправка объектов с помощью Bluetooth®	101	стерео звук	66
П		радиозвук	66
параметры		радиоприемник	65
MMS	33	избранные	66
быстрые параметры	22	открытие	65
вызов	42	поиск каналов	66
Интернет	33	прослушивание через динамик	66
камера	70, 75	регион радио	65
камера в режиме видеосъемки	75	разрешенные номера	43
камера в режиме фотосъемки	70	распознавание голоса	29
передача сообщений	33	распознавание лиц	69
передача		регулировка громкости	59
контакты	45	редактирование	
фотографии	82	фотографии	82
передача данных	34	Режим "Flight mode" — см. "Режим полета"	32
передняя камера	68	режим STAMINA	
планирование графика	111	изменение параметров	16
поддержка	114	режим без звука	29
подключение	92	Режим безопасности в самолете	32
Подключение по шине USB	102	режим ввода текста	24
поиск		режим верхнего регистра	24
информация о дорожке	63	резервное копирование	
музыка с использованием TrackID™	63	контакты	49, 115
покупка		содержимое	115
музыка	63	рекомендация музыки	60, 64
получение объектов с помощью Bluetooth®	101	рекомендация фотографий и видео	86
постановка мелодии на паузу	59	руководство по настройке	11
предустановки		С	
сохранение радиоканалов	66	сброс параметров	116
удаление радиоканалов	66	связь с устройствами	92
Приложение "WALKMAN"		сигнал вызова	111
воспроизведение мелодий в случайном порядке	62	символы	24
добавление мелодий в списки воспроизведения	62	синхронизация	107
использование эквалайзера	59	Контакты, календарь, электронная почта	
обзор	58	Google™	107
создание списков воспроизведения	62	с Microsoft® Exchange	107
удаление мелодий	59	Синхронизация Microsoft® Exchange	107
приложение «Фильмы»	87	Синхронизация с Google™	107
Приложение WALKMAN		сканирование штрихкодов	104
использование	59	слайд-шоу	82
использование эквалайзера	59	события	
сворачивание	59	календарь	111
списки воспроизведения	62	сообщения	
приложение для навигации	110	параметры	33
Приложение поддержки пользователей	119	состояние	121
приложения		строка	22
обзор	122	списки воспроизведения	62
сортировка	22	воспроизведение пользовательских	62
упорядочивание	22	добавление мелодии	62
экран	20	создание	62
просмотр		удаление	62
видео	80	удаление мелодий	62
видео, сделанное с помощью камеры	74	Т	
просмотрщик фотографий	80	телефонная клавиатура	27
		Телефонная клавиатура	24
		телефонная связь – см. вызовы	39
		темы	20

технология TrackID™		использование клавиши камеры	68
поиск информации о дорожках	63	использование обнаружения улыбки	70
покупка дорожки	63	использование распознавания лиц	69
просмотр рейтингов	63	с использованием сенсорного экрана	68
просмотр сведений об исполнителе	64	функция объемного звука	59
публикация дорожки	64		
результаты поиска	63	Ч	
удаление дорожки	64	чат	53
Технология TrackID™	63	Э	
и ее использование с FM-радио	67	эквайзер	59
открытие	63	экран	31
рекомендация дорожки	64	гарантия	12
		графический ключ разблокирования	
У		экрана	116
уведомление	122	стекло	12
освещение	22	треснувший	12
панель	23	экранная клавиатура	24
сигнал вызова	31	электронная почта	54
удаление	59	несколько учетных записей	54
видео	83		
мелодии	59	Я	
музыка	64	язык	31
сигнала	111	ввод текста	28
фотографии	83	яркость	31
Управление подсветкой			
жидкокристаллического дисплея	31		
Услуга передачи мультимедийных сообщений (MMS)			
параметры	33		
услуги	11		
устройство			
аккумулятор	15		
обновление	114		
эффективность	15		
утилизация устройства	119		
учетные записи	11		
Exchange Active Sync®	11		
Facebook™	11		
Google™	11		
Ф			
Фильмы	87		
параметры	88		
удаление информации о видео	88		
фоновый рисунок	20		
фотоальбомы			
просмотр	79		
фотографии	82		
выбор	80		
добавление географического положения	70		
добавление геометки	83		
изменение масштаба	81		
изменение ориентации	82		
использование в качестве	82		
передача	82		
передача на компьютер/с компьютера	58		
привязка к контакту	47		
просмотр	69, 79, 80		
просмотр по местоположению	70		
редактирование	82		
слайд-шоу	82		
Слайд-шоу SensMe™	82		
съемка	68, 69, 70		
удаление	83		
фотографий			
обрезка	82		
просмотр на карте	84		
фотокамера	68, 70		
фотосъемка	68		
автопортреты	69		
использование Smile Shutter™	70		