



MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G | PMP7480D3G_QUAD


Quick Guide Verion 1.0







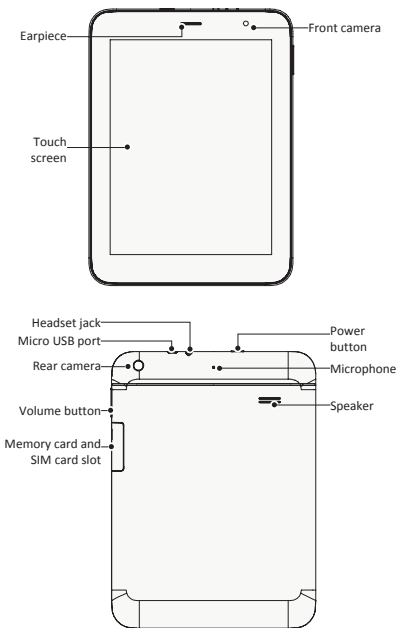

Open your package

- Prestigio MultiPad
- Carrying case
- OTG cable
- Legal and safety notices
- Travel charger
- USB cable
- Quick start guide
- Warranty card

Your tablet at a glance





Buttons


Button	Definition	Function
	Power	<ul style="list-style-type: none"> Press and hold to power on or off your tablet. Press to lock or unlock the screen display.
	Volume	<ul style="list-style-type: none"> Press to adjust the volume.
	Back	<ul style="list-style-type: none"> Tap to return to the previous screen. Tap to hide the onscreen keyboard when it is opened.
	Home	<ul style="list-style-type: none"> Tap to return to home screen. Tap and hold to open the list of recent apps.
	Recent app	<ul style="list-style-type: none"> Tap to open the list of recent apps.
	List menu	<ul style="list-style-type: none"> Tap to open the list menu.

Getting started


1. Open the cover of the memory card and
2. Insert your SIM card.
SIM card slot.

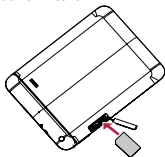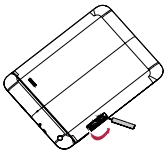

3. Insert a memory card.

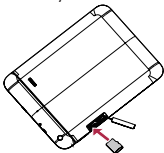

4. Close the cover of the memory card and
SIM card slot.

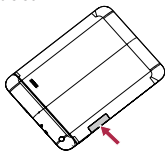

5. Press and hold the power key to power on your tablet.




DO NOT insert an empty nano SIM card holder or micro SIM card holder into the SIM card slot.

EN


Charging your tablet

Connect your tablet to a power outlet by using the included USB cable and travel charger.

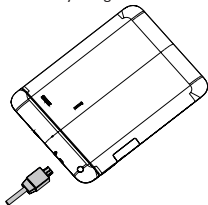


Finger tips


- Tap

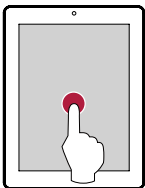


- Hold

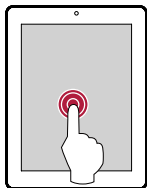


- Swipe

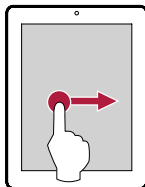


- Slide

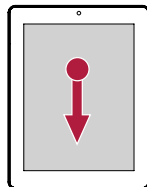


• Zoom in

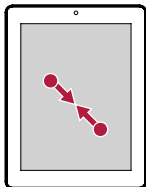


• Zoom out

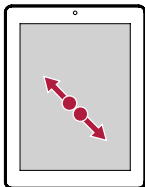

• Scroll

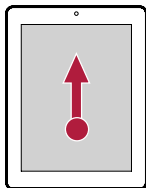


• Flick

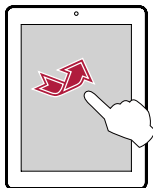

Home screen

Your Home screen is the starting point to access all of the tablet's features. The Home screen can have multiple panels. To view other panels, swipe left or right.

Add an app icon to home screen

On the Home screen, tap  to open list menu, tap and hold an application icon, and then drag it into a panel preview.

Set wallpaper

1. Tap and hold the blank area on the Home screen.
2. Select one of the following: **Gallery**, **Live wallpapers**, **Video wallpaper** or **Wallpapers**.
3. Select an image and tap **Set wallpaper**. Or, select an image, resize it by dragging the frame, and then tap **Done**.

Use your apps

Open an app

- On the Home screen or the main menu, select an app icon to open it.

Connect to internet

Your tablet connects to the Internet whenever necessary, using a Wi-Fi connection (if available) or your mobile operator's data connection.

Turn on or off data connection

You can use your mobile operator's data connection. Some apps and services may transfer data over your mobile operator's cellular network, which may result in additional fees. Contact your mobile operator for details.

1. On the home screen or list menu, tap **Settings**.
2. Tap **More... > Mobile networks > Data enabled**.
3. Tap to turn on or off data connection.

Connect to a wireless network


Connect the device to a Wi-Fi network to use the Internet or share media files with other devices. To use Wi-Fi, you need access to a wireless point or hotspot.

1. On the home screen or list menu, tap **Settings**, and then tap **Wi-Fi** to turn on it.
 2. Detected Wi-Fi networks will be listed in the Wi-Fi networks section.
 3. Tap the desired Wi-Fi network you want to connect.
- If you selected a secured network, you'll be asked to enter the network key or password.

Technical Specifications

Item	Specification
Processor	Cortex A7 Quad core
Memory	16GB eMMC+1GB DDR3, Micro SD slot supports up to 32GB
OS	Android 4.2.1
Frequency	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600mpix/s
Display	8" Ratio 4:3 IPS, Capacitive multi-touch panel (support up to 5 points)
Resolution	1024 x 768 Pixels
Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfaces	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC compatible)

Communications	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Support Bluetooth 4.0
Camera	Front 2M FF, Rear 5.0M AF
G-sensor	Support
GPS	Support
Media format	Support video format: Up to 720p Support video codec: MPEG 1, MPEG 2,MPEG4, H.264 Support audio codec: MP2, MP3, AAC Support audio format: MP2,MP3,WAV,OGG,AAC Support picture format: JPG(JPEG),GIF,BMP,PNG
Dimension	204*154*9.6mm
Weight	445g(with battery)

 As the Prestigio products are constantly updated and improved, your device's software and hardware may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.

Prestigio hereby states that this Multipad complies to basic requirements and another relevant regulations given by the EU directive 1999/5/EC. Full version of the declaration of conformity is available on:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.





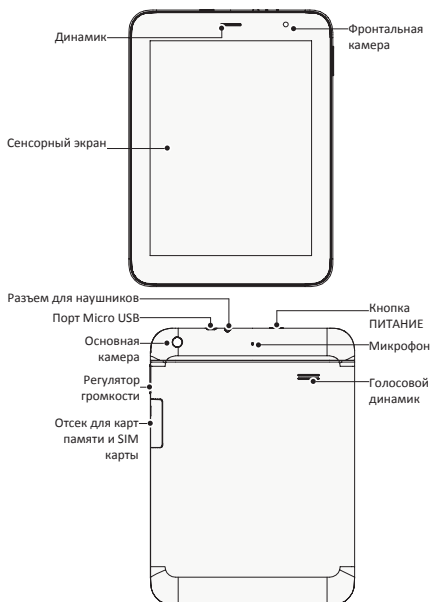

Комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- Чехол
- Кабель OTG
- Инструкции по безопасности
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

Обзор устройства





Кнопки


Кнопк	Описание	Функция
	Питание	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите и удерживайте для включения и отключения устройства. Нажмите для вкл./откл. блокировки экрана.
	Громкость	<ul style="list-style-type: none"> Настройка уровня громкости.
	Назад	<ul style="list-style-type: none"> Возврат к предыдущему меню. Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру.
	Главное меню	<ul style="list-style-type: none"> Переход в главное меню. Нажмите и удерживайте для открытия списка приложений.
	Недавние приложения	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите для открытия списка приложений.
	Список меню	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите для получения доступа к списку меню.

Начало работы


- Откройте крышку отсека карты памяти
- Установите SIM-карту и SIM-карты.

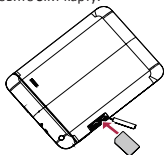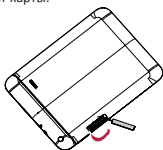

- Установите карту памяти.

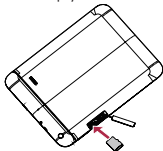

- Закройте крышку отсека.

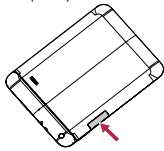

- Нажмите и удерживайте кнопку включения питания для включения устройства.




Не вставляйте пустой держатель карты nano SIM или micro SIM в разъем для SIM-карты.

RU


Зарядка устройства

Подключите устройство к источнику питания при помощи кабеля USB или сетевого зарядного устройства.

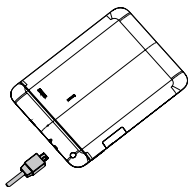


Управление движениями пальцев


• Нажатие

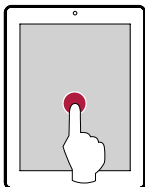


• Удержание

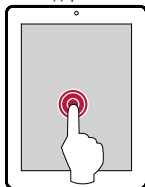


• Перемещение

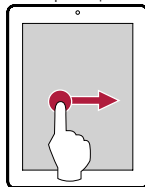


• Сдвиг

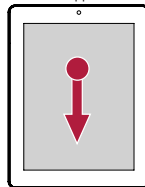


• Увеличение

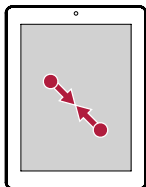


• Уменьшение

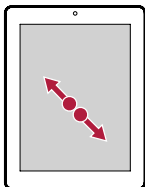

• Прокрутка

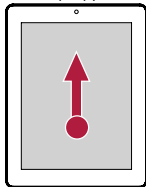


• Щелчок

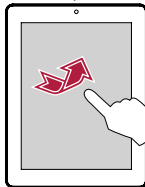

Главное меню

Главное меню – начальный экран для получения доступа ко всем приложениям и функциям Вашего устройства. Главное меню может иметь несколько страниц, для их просмотра прокрутите экран влево или вправо.

Добавление приложения в главное меню

В главном меню нажмите , чтобы открыть список меню. Нажмите и удерживайте иконку приложения, а затем переместите ее на панель предварительного просмотра. Установка фона рабочего стола

1. Нажмите и удерживайте палец в любой пустой области главного меню.
2. Выберите: **Галерея**, **Живые обои**, **Видео обои** или **Обои**.
3. Выберите изображение и нажмите **Установить фон рабочего стола**. Или выберите изображение, измените его размер, переместив рамку, а затем нажмите **Готово**.

Использование приложений

Open an app

- В главном меню выберите приложение и откройте его.

Подключение к сети Интернет

Устройство может подключаться к сети Интернет при помощи Wi-Fi соединения или при помощи сети передачи данных Вашего мобильного оператора.

Включение и выключение передачи данных

Вы можете подключаться к сети Интернет, используя сеть передачи данных Вашего мобильного оператора. Некоторые приложения могут осуществлять получение и передачу данных в фоновом режиме при подключении к сети сотового оператора, что может привести к дополнительным расходам на мобильную связь. Обратитесь к своему оператору для получения дополнительной информации о тарифах на передачу данных.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Дополнительно... > Мобильные сети > Передача данных**.
3. Используйте данную опцию для вкл./выкл. передачи данных по каналам мобильной связи.

Подключение к беспроводной сети


Вы можете использовать подключение к сети Wi-Fi для получения доступа к сети Интернет. Для подключения к сети Wi-Fi необходимо подключиться к точке доступа.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**, затем нажмите **Wi-Fi** и включите соединение.
 2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут перечислены в списке.
 3. Выберите сеть для подключения к ней.
- При выборе защищенной сети от Вас потребуются ввод ключа сети и пароля.

Технические характеристики

Пункт	Описание
Описание	Cortex A7 Quad core
Память	16 Гб eMMC + 1 Гб DDR3, Micro SD (до 32 Гб)
ОС	Android 4.2.1
Частота	1.2GHz
Графический процессор	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Дисплей	8-дюймовый (4:3 IPS), ёмкостный с функцией «мульти-тач» (до 5 точек)
Разрешение	1024 x 768 пикселей

Сети	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Интерфейсы	Micro USB 2.0, Micro SD (совмест. с micro SDHC)
Беспроводные соединения	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Поддержка Bluetooth 4.0
Камера	Фронтальная - 2М FF, Основная - 5.0М AF
G-сенсор	поддерживается
GPS	поддерживается
Форматы файлов	Форматы видео: до 720p Форматы видео: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Форматы аудио: MP2, MP3, AAC Форматы аудио: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Форматы изображений: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Габариты	204*154*9.6 мм
Вес	445 гр. (без батареи)

 Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см.

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.

فتح العبوة

- شاحن السفر
- كابل USB
- دليل البدء السريع
- بطاقة الضمان
- Prestigio MultiPad
- حقيبة الحمل
- كبل OTG
- الإشعارات القانونية وإشعارات السلامة

لمحة سريعة حول جهازك الكفي

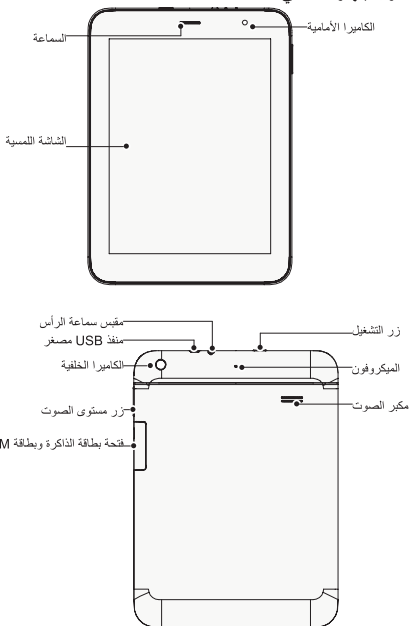

الأزرار

الوظيفة	التعريف	الزر
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط عليه مع الاستمرار لتشغيل الجهاز الكفي أو إيقاف تشغيله. • اضغط عليه لنقل الشاشة أو إلغائها. 	الطاقة	
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط عليه لضبط مستوى الصوت. 	مستوى الصوت	
<ul style="list-style-type: none"> • انقر فوقه للعودة إلى الشاشة السابقة. 	رجوع	
<ul style="list-style-type: none"> • انقر فوقه لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة عندما يتم فتحها. 	الرئيسية	
<ul style="list-style-type: none"> • انقر فوقه للعودة إلى الشاشة الرئيسية. • انقر فوقه مع الاستمرار لفتح قائمة بأخر تطبيقات تم فتحها. 	التطبيقات لأخيرة	
<ul style="list-style-type: none"> • انقر فوقه لفتح قائمة القائمة. 	قائمة القائمة	

بدء الاستخدام

- افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة وبطاقة SIM.
- أدخل بطاقة SIM.
- أدخل بطاقة ذاكرة.
- أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة وبطاقة SIM.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة لتشغيل جهازك


لا تقم بإدخال حامل بطاقة Nano SIM فارغة أو حامل بطاقة Micro SIM في فتحة بطاقة SIM.



AR



شحن الجهاز الكففي

قم بتوصيل جهازك الكففي بمقيس الطاقة باستخدام كبل USB المضمن وشاحن السفر.

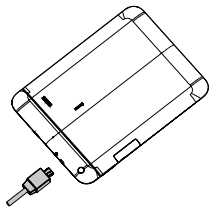


نصائح للتعامل بالإصبع


• النقر مع الاستمرار



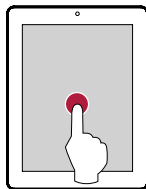
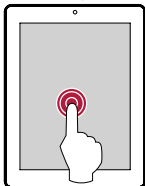


• الإزاحة

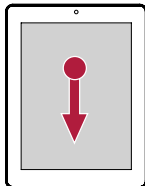

• السحب

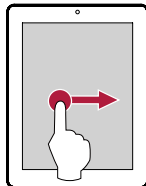

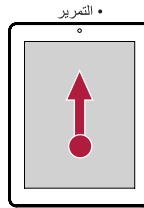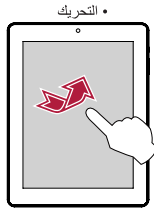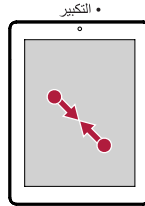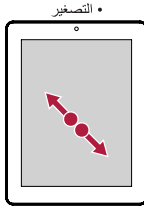


الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز الكفي. ويمكن أن تكون الشاشة الرئيسية لوحات متعددة. ولعرض اللوحات الأخرى، اسحب إلى اليسار أو اليمين.

إضافة رمز لتطبيق إلى الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، انقر فوق  لفتح قائمة القائمة، انقر مع الاستمرار فوق رمز أحد التطبيقات، ثم اسحبه إلى معاناة اللوحة.

تعيين الخلفية

- 1 انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد إحدى الخيارات التالية: الأستوديو، خلفيات مباشرة، خلفية فيديو أو الخلفيات.
- 3 حدد إحدى الصور، ثم انقر فوق تعيين خلفية. أو حدد إحدى الصور، وقم بتغيير حجمها بسحبها من الإطار، ثم انقر فوق تم.

استخدام التطبيقات

فتح أحد التطبيقات

• من الشاشة الرئيسية أو القائمة الرئيسية، حدد رمز أحد التطبيقات لفتحه.

الاتصال بالشبكة

يتصل جهازك الكفي بالإنترنت في أي وقت تحتاج إلى ذلك، حيث يستخدم اتصال Wi-Fi (إذا كان متاحًا) أو اتصال البيانات الذي يقدمه مشغل الهاتف المحمول.

تشغيل اتصال البيانات أو إيقاف تشغيله

يمكنك استخدام اتصال البيانات الذي يقدمه مشغل الهاتف المحمول. مع العلم أن هناك بعض التطبيقات والخدمات قد تنقل بيانات عبر الشبكة الخلوية التابعة لمشغل الهاتف المحمول، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحمل رسوم إضافية. اتصل بمشغل الهاتف المحمول للحصول على التفاصيل.

1 من الشاشة الرئيسية أو قائمة القائمة، انقر فوق الإعدادات.

2 انقر فوق المزيد... < شبكات المحمول > تمكين البيانات.

3 انقر فوقه لتشغيل اتصال البيانات أو إيقاف تشغيله.

الاتصال بشبكة لاسلكية

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو مشاركة ملفات الوسائط مع الأجهزة الأخرى. ولاستخدام تقنية Wi-Fi

، تحتاج إلى الوصول إلى نقطة لاسلكية أو نقطة اتصال.

1 من الشاشة الرئيسية أو قائمة القائمة، انقر فوق الإعدادات، ثم انقر فوق Wi-Fi لتشغيلها.

2 سيتم سرد شبكات Wi-Fi المكتشفة في قسم شبكات Wi-Fi.

3 انقر فوق شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها.

إذا اخترت شبكة محمية، فستتم مطالبتك بإدخال مفتاح الشبكة أو كلمة المرور الخاصة بها.


المواصفات الفنية

العنصر	المواصفات
المعالج	Cortex A7 رباعي النواة
الذاكرة	16 غيغابايت 1+eMMC غيغابايت DDR3، وفتحة Micro SD تدعم حتى 32 غيغابايت
نظام التشغيل	Android 4.2.1
التردد	1.2 غيغابايت
GPU	IMG SGX بسرعة 55 Mtri/ث، 1600 Mpix/ث
الشاشة	8 بوصة بنسبة 4:3 IPS، ولوحة متعدد اللمس بتقنية Capacitive (تدعم حتى 5 نقاط)

الدقة	1024 × 768 بكسل
التطابق	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100 (GSM: 850/900/1800/1900)
واجهات التوصيل	واجهة Micro USB 2.0، واجهة Micro SD (تتوافق مع micro SDHC)
الاتصالات	WiFi ((WCDMA)3G، 802.11 b/g/n))
Bluetooth	بدعم Bluetooth 4.0
الكاميرا	الأمامية 2 م FF، والخلفية 5.0 م AF
مستشعر G	مدعوم
نظام GPS	مدعوم
صيغ الوسائط	صيغة الفيديو المدعومة: حتى 720p ترميز الفيديو المدعوم: H.264، MPEG4، MPEG 2، MPEG 1 ترميز الصوت المدعوم: AAC، MP3، MP2 صيغة الصوت المدعومة: AAC، OGG، WAV، MP3، MP2 صيغة الصور المدعومة: PNG، BMP، GIF، JPEG))JPG
الأبعاد	204*154*9.6 مم
الوزن	445 غرام (بالبطارية)

مع التحديثات والتحسينات التي تطرأ باستمرار على منتجات Prestigio، قد تظهر برامج جهازك ومكوناته بشكل مختلف قليلاً أو يحتوي على وظائف معقدة مقارنة بما هو مبيّن في دليل البدء السريع الذي بين يديك.


تعلن Prestigio هنا أن جهاز Multipad هذا يتوافق مع المتطلبات الأساسية واللوائح ذات الصلة الأخرى التي نصت عليها توجيهات الاتحاد الأوروبي رقم EC/1999/5. يمكن العثور على النسخة الكاملة من إعلان المطابقة على الموقع: <http://www.prestigio.com/compliance>

لتجنب احتمال فقدان السمع، لا تستمع بمستويات صوت عالية لفترات طويلة. 





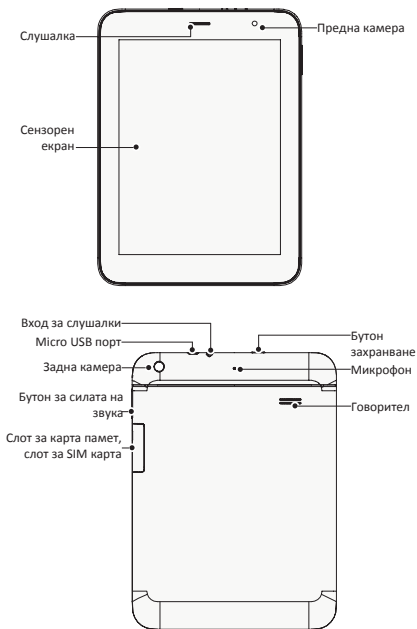

Отворете вашия пакет

- Prestigio MultiPad
- Калъф за носене
- OTG кабел
- Правни въпроси, инструкции за безопасност
- Зарядно устройство
- USB кабел
- Кратко ръководство
- Гаранционна карта

Вашият таблет от пръв поглед





Бутони


Бутон	Наименование	Функция
	Захранване	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете и задръжте, за да включите/изключите вашия таблет. Натиснете, за да заключите или отключите екрана.
	Сила на звука	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете, за да настроите силата на звука.
	Назад	<ul style="list-style-type: none"> Докоснете, за да се върнете в предишния екран. Докоснете, за да скриете екранната клавиатура, когато е показана.
	Начален екран	<ul style="list-style-type: none"> Докоснете, за да се върнете в Началния екран. Докоснете и задръжте, за да отворите списък с последните отваряни приложения.
	Последни приложения	<ul style="list-style-type: none"> Докоснете, за да отворите списък с последните отваряни приложения.
	Списък меню	<ul style="list-style-type: none"> Докоснете, за да отворите списъка на менюто.

Първи стъпки


- Отворете капачето на слота на картата- памет и SIM картата.
- Поставете вашата SIM карта.

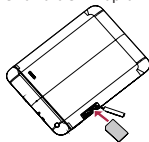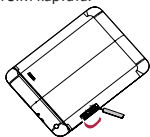

- Поставете карта-памет.

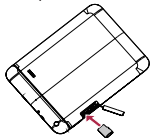

- Затворете капачето на слота на картата-памет и SIM картата.

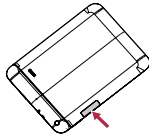

- Докоснете и задръжте, за да включите таблета.




Не поставяйте празна папo SIM карта или micro SIM карта в слота за SIM карта.

BG


Зареждане на вашия таблет

Свържете вашия таблет към контакт от електрическата мрежа с включения USB кабел и зарядното устройство.

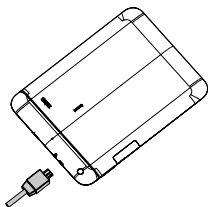


Работа с върха на пръстите


• Докосване

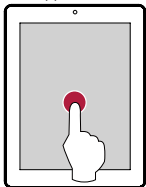


• Задържане

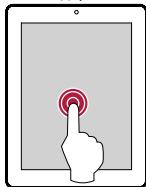


• Замахване

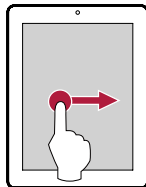


• Плъзгане

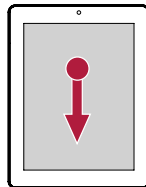


• Увеличаване

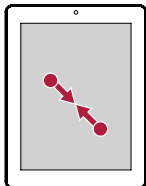


• Намаляване

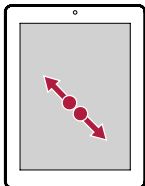

• Скролиране

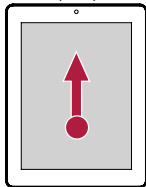


• Прелистване

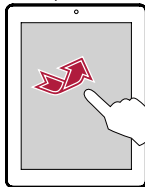

Начален екран

Вашият Начален екран е стартовата точка за достъп до всички функции на таблета. Началният екран може да има множество панели. За да видите другите панели, замахнете (бръснете с пръст) наляво или надясно.

Добавяне на икона на приложение в Началния екран

В Началния екран, докоснете  за да отворите списък с меню/приложения, докоснете и задръжте икона на приложение и я провлачете в прегледа на панела. Поставяне на тапет

1. Докоснете и задръжте празно място в Началния екран.
2. Изберете едно от следните: **Галерия**, **Живи тапети**, **Видео тапет** или **Тапети**.
3. Изберете изображение и докоснете **Постави тапет**. Или, изберете изображение, оразмерете го с провлачане на рамката и докоснете **Готово**.

Използване на вашите приложения

Използване на вашите приложения

- В Началния екран или в главното меню, докоснете икона на приложение, за да го отворите.

Свързване към Интернет

Вашият таблет се свързва към Интернет когато е нужно, като използва Wi-Fi връзка (ако има достъпна мрежа), или връзката за данни на вашия мобилен оператор.

Включване или изключване на връзката за данни

Можете да използвате връзката за данни на вашия мобилен оператор. Някои приложения и услуги могат да предават данни по клетъчната мрежа на вашия мобилен оператор, което може да доведе до допълнителни такси. Обадете се на вашия мобилен оператор за подробности.

1. В началния екран или списъка с приложения, докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Още...>Мобилни мрежи>Данни активирани**.
3. Докоснете, за да включите или изключите връзката за данни.

Свързване към безжична мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа за да използвате Интернет, или да споделяте мултимедийни файлове с други устройства. За да използвате Wi-Fi връзката ви трябва достъп до безжична точка или хотспот.


1. В началния екран или списъка с приложения, докоснете **Настройки** и после докоснете **Wi-Fi** за да я включите.
2. Откритите от таблета Wi-Fi мрежи ще бъдат в сегмента за Wi-Fi мрежи на екрана.
3. Докоснете желаната Wi-Fi мрежа, към която искате да се свържете.

Ако изберете защитена мрежа, ще ви бъде поискано да въведете ключ или парола на мрежата.

Технически спецификации

Технически спецификации	Спецификация
Процесор	Четириядрен Cortex A7
Памет	16GB eMMC+1GB DDR3, micro SD слот поддържа до 32GB
ОС	Android 4.2.1
Тактова честота	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Дисплей	8-инчов, съотношение 4:3, кондензаторен мултичест дисплей с IPS технология (поддържа до 5 точки)
Резолюция	1024 x 768 Pixels

Честотна лента	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Интерфейси	Micro USB 2.0, micro SD (micro SDHC съвместима)
Комуникации	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Поддържа Bluetooth 4.0
Камери	Предна - 2MP, фикс-фокус; задна - 5.0M аутофокус
G-гатчик	Поддържа се
GPS	Поддържа се
Мултимедийни формати	Поддръжка на видео: до 720p Поддръжка на видео кодек: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Поддръжка на аудио кодек: MP2, MP3, AAC Поддръжка на аудио формат: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Поддръжка на формат на снимки: JPG(JPEG), GIF, BMP, PNG
Размери	204*154*9.6mm
Тегло	445 g (с батерия)

 Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът и хардуерът на вашето устройство може да имат малко по-различен външен вид или променена функционалност от представените в това Кратко ръководство.

С настоящето Prestigio декларира, че този Multipad съответства на основните изисквания и на други релевантни нормативни актове породени от Директивата на ЕС 1999/5/ЕС. Пълният вариант на декларацията за съответствие се намира на:

<http://www.prestigio.com/compliance>




За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте твърде високи нива на звука за продължителни периоди от време.





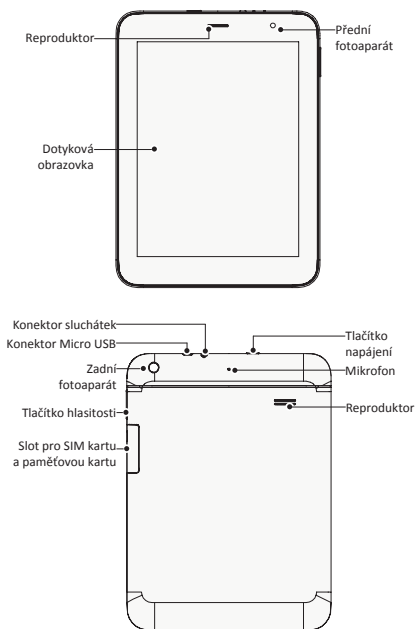

Otevřete balení

- Prestigio MultiPad
- Pouzdro na přenášení
- OTG kabel
- Právní a bezpečnostní upozornění
- Cestovní nabíječka
- USB kabel
- Stručný návod k obsluze
- Záruční list

Přehled tabletu




Tlačítka


Tlačítko	Definice	Funkce
	Napájení	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete tablet. Stisknutím zamknete nebo odemknete obrazovku.
	Hlasitost	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím upravíte hlasitost.
	Zpět	<ul style="list-style-type: none"> Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku. Je-li otevřená klávesnice na obrazovce, klepnutím na toto tlačítko ji skryjete.
	Domů	<ul style="list-style-type: none"> Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku. Klepnutím a podržením otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
	Nedávno spuštěné aplikace	<ul style="list-style-type: none"> Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
	Výpis nabídky	<ul style="list-style-type: none"> Klepnutím otevřete výpis nabídky.

Začínáme


1. Otevřete kryt slotu pro SIM kartu a paměťovou kartu.

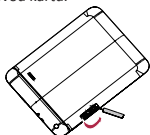


2. Vložte SIM kartu.

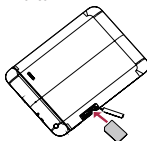

3. Vložte paměťovou kartu.

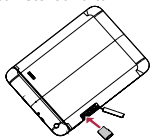

4. Zavřete kryt slotu pro SIM kartu a paměťovou kartu.

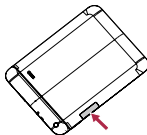

5. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete tablet.




Do slotu na SIM kartu nevkládejte prázdný držák na nano SIM kartu ani prázdný držák na mikro SIM kartu.

CZ


Nabíjení tabletu

Připojte tablet k elektrické zásuvce pomocí přibaleného USB kabelu a cestovní nabíječky.

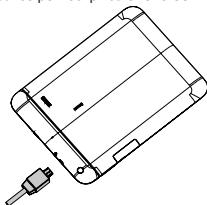


Tipy k dotykovému ovládání


• Klepnutí

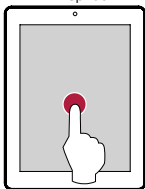


• Podržení

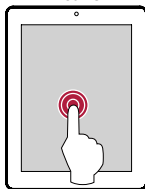


• Tažení

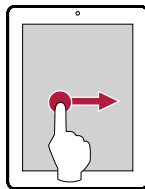


• Přetažení

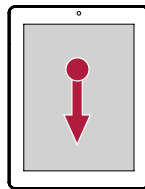


• Přiblížení

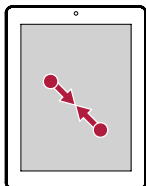


• Oddálení

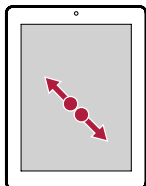

• Rolování

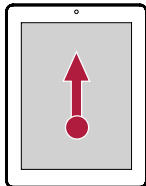

• Posun

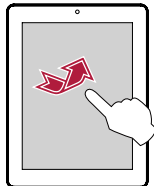

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je počátečním bodem, z něhož lze přistupovat ke všem funkcím vašeho tabletu. Domovská obrazovka se skládá z několika panelů. Na další panely se dostanete přetažením vlevo nebo vpravo.

Přidání ikony aplikace na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepnutím na  otevřete vyskakovací nabídku, klepněte na ikonu aplikace a podržte ji, načež ji přetáhněte na náhled panelu.

Nastavení tapety

1. Klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce a podržte jej stisknuté.
2. Zvolte jednu z těchto možností: **Galerie**, **Živé tapety**, **Video tapeta** nebo **Tapety**.
3. Vyberte obrázek a klepněte na volbu **Nastavit tapetu**. Nebo vyberte obrázek, přetažením rámu změňte jeho velikost a poté klepněte na volbu **Hotovo**.

Použití aplikací

Otevření aplikace

- Na domovské obrazovce nebo v hlavní nabídce otevřete aplikaci tím, že klepnete na její ikonu.

Připojení k internetu

Váš tablet se k internetu připojuje, kdykoli je to potřeba, pomocí připojení Wi-Fi (je-li k dispozici) nebo pomocí datového připojení mobilního operátora.

Zapnutí či vypnutí datového připojení

Můžete použít datové připojení mobilního operátora. Některé aplikace a služby mohou přenášet data před mobilní síť mobilního operátora, což může mít za následek dodatečné poplatky. Podrobnosti se dozvíte od svého mobilního operátora.

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu **Nastavení**.
2. Klepněte na volbu **Více...** > **Mobilní síť** > **Data povolena**.
3. Klepnutím zapněte či vypněte datové připojení.

Připojení k bezdrátové síti


Po připojení zařízení k síti Wi-Fi můžete využívat internet a sdílet multimediální soubory s ostatními zařízeními. Chcete-li využívat síť Wi-Fi, potřebujete přístup k bezdrátovému přístupovému bodu nebo hotspotu.

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu **Nastavení** a následně klepnutím na volbu **Wi-Fi** zapněte Wi-Fi.
2. Zjištění sítě Wi-Fi budou uvedeny v části sítě Wi-Fi.
Klepněte na požadovanou síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
Pokud jste vybrali zabezpečenou síť, budete vyzváni k zadání síťového klíče a hesla.

Technické parametry

Položka	Technické parametry
Procesor	Čtyřjádrový Cortex A7
Operační paměť	16 GB eMMC + 1 GB DDR3, slot pro Micro SD karty podporuje karty o kapacitě až 32 GB
OS	Android 4.2.1
Frekvence	1.2GHz
Grafický procesor	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Obrazovka	8" IPS panel s poměrem stran 4:3, kapacitní multitouchový panel (podpora až 5 bodů)
Rozlišení	1024 × 768 pixelů
Pásmo	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)

Rozhraní	Micro USB 2.0, Micro SD (kompatibilní s Micro SDHC)
Komunikace	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Podpora Bluetooth 4.0
Fotoaparát	Přední 2Mpx FF, zadní 5,0Mpx AF
Senzor pohybu	Podporuje
GPS	Podporuje
Formát médií	Podporovaný formát videa: Až 720p Podporovaný kodek videa: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Podporovaný kodek audia: MP2, MP3, AAC Podporovaný formát audia: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Podporovaný formát obrázků: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Rozměry	204*154*9.6mm
Hmotnost	445 g (s baterií)

 Produkty od společnosti Prestigio jsou neustále aktualizovány a zlepšovány, takže se může vzhled vašeho zařízení a jeho funkce drobně lišit od toho, co je prezentováno v tomto Stručném návodu k obsluze.

Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že toto zařízení MultiPad vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením stanoveným směrnicí EU 1999/5/ES. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte delší časové úseky velmi hlasitou hudbu a jiné zvuky.





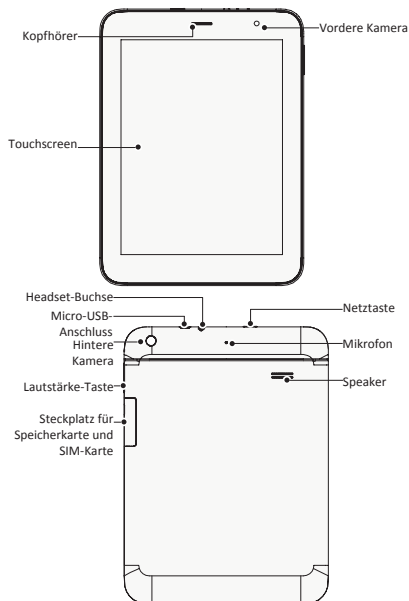

Öffnen Sie Ihr Paket

- Prestigio MultiPad
- Tragetasche
- OTG-Kabel
- Anmerkungen zu Gesetz und Sicherheit
- Reiseladegerät
- Tragetasche
- Schnellstartanleitung
- Garantiekarte

Ihr Tablet auf einen Blick




Tasten


Taste	Definition	Funktion
	Netztaste	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Ein- und Ausschalten Ihres Tablets gedrückt halten. • Zu Sperren oder Entsperren der Bildschirmanzeige drücken.
	Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um die Lautstärke einzustellen.
	Back	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie darauf, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren. • Tippen Sie darauf, um die Onscreen-Tastatur ggf. auszublenden.
	Home	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie darauf, um zum Start-Bildschirm zurückzukehren. • Tippen Sie etwas länger darauf, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps zu öffnen.
	Zuletzt verwendete App	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie darauf, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps zu öffnen.
	Listenmenü	<ul style="list-style-type: none"> • Tippen Sie darauf, um das Listenmenü zu öffnen.

Erste Schritte


1. Öffnen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für die Speicherkarte und die SIM-Karte.

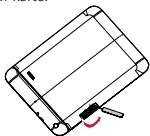


2. Stecken Sie die SIM-Karte ein.

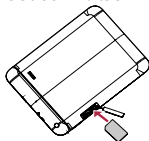

3. Stecken Sie eine Speicherkarte ein.

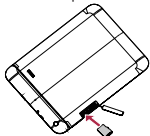

4. Schließen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für die Speicherkarte und die SIM-Karte.

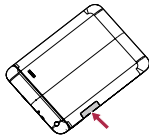


5. Halten Sie die Netztaste gedrückt, um das Tablet anzuschalten.



NICHT legen eine leere nano SIM-Kartenhalter oder Micro SIM-Kartenhalter in den SIM-Kartensteckplatz.


Aufladen des Tablets

Verbinden Sie Ihr Tablet über das beigelegte USB-Kabel und das Reiseladegerät mit einer Steckdose.

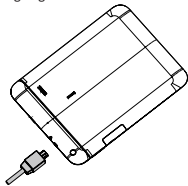


Aktionen der Finger


- Antippen

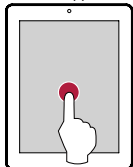


- Halten

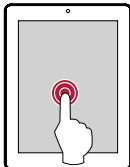


- Wischen

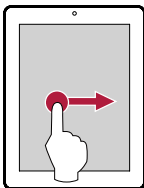


- Verschieben

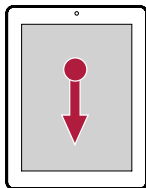


• Einzoomen

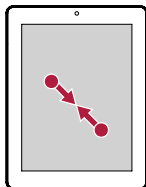


• Auszoomen

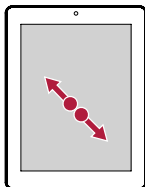

• Scrollen

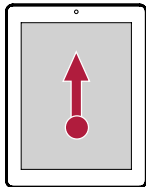


• Streichen

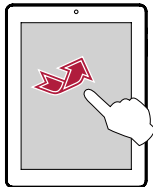

Start-Bildschirm

Ihr Start-Bildschirm ist der Ausgangspunkt für den Zugriff auf alle Merkmale des Tablets. Der Start-Bildschirm kann mehrere Bereiche umfassen. Um die anderen Bereiche anzuzeigen, wischen Sie nach links oder rechts.

App-Symbol zum Start-Bildschirm hinzufügen

Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Listenmenü zu öffnen, tippen Sie etwas länger auf ein App-Symbol und ziehen Sie es in einen Vorschaubereich. Hintergrund einstellen

1. Tippen Sie etwas länger auf einen leeren Bereich auf dem Start-Bildschirm.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: **Galerie**, **Live-Hintergrundbilder**, **Video-Hintergrundbilder** oder **Hintergrundbilder**.
3. Wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf **Hintergrundbild festlegen**. Oder wählen Sie ein Bild aus, ziehen Sie es am Rahmen auf die gewünschte Größe und tippen Sie dann auf **Fertig**.

Verwenden von Apps

Öffnen einer App

- Wählen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Hauptmenü ein Symbol aus und öffnen Sie es.

Verbindung mit dem Internet

Ihr Tablet verbindet sich bei Bedarf über eine WLAN-Verbindung (falls verfügbar) oder über die Mobildatenverbindung Ihres Anbieters mit dem Internet.

Datenverbindung ein- oder ausschalten

Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Anbieters verwenden. Einige Apps und Dienste übertragen eventuell Daten über das Netzwerk Ihres Mobiltelefonanbieters, was zu zusätzlichen Gebühren führen kann. Wenden Sie sich bezüglich der Details bitte an Ihren Anbieter.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listenmenü auf **Einstellungen**.

2. Tippen Sie auf **Mehr... > Mobile Netzwerke > Daten aktiviert**.

Tippen Sie darauf, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.

Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk

Verbinden Sie das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk, um das Internet nutzen zu können oder um Mediendateien mit anderen Geräten zu teilen. Zur WLAN-Nutzung benötigen Sie Zugriff auf einen drahtlosen Zugangspunkt oder einen Hotspot.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listenmenü auf **Einstellungen** und dann zum Einschalten auf **WLAN**.

2. Die erkannten WLAN-Netzwerke werden unter WLAN-Netzwerke aufgeführt.


Tippen Sie auf das WLAN-Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk auswählen, müssen Sie den Netzwerkschlüssel oder ein Passwort eingeben.

Technische Daten

Element	Technische Daten
Technische Daten	Cortex A7 Quadcore
Speicher	16GB eMMC+1GB DDR3, Micro SD-Steckplatz unterstützt bis zu 32GB
Betriebssystem	Android 4.2.1
Frequenz	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Display	8" Verhältnis 4:3 IPS, Kapazitives Multitouch-Bedienfeld (unterstützt bis zu 5 Punkte)
Auflösung	1024 x 768 Pixels

Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Schnittstellen	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC-kompatibel)
Kommunikationsmethoden	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Unterstützt Bluetooth 4.0
Kamera	Vorne 2M FF, Hinten 5.0M AF
G-sensor	Unterstützung
GPS	Unterstützung
Medienformat	Unterstütztes Videoformat: Bis zu 720p Unterstützter Videocodec: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Unterstützter Audiocodec: MP2, MP3, AAC Unterstütztes Audioformat: MP2,MP3,WAV,OGG,AAC Unterstütztes Bildformat: JPG(JPEG),GIF,BMP,PNG
Abmessungen	204*154*9.6mm
Gewicht	445g (mit Akku)

 Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software und Hardware Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Schnellstartanleitung beschrieben aufweisen.

Prestigio bestätigt hiermit, dass dieser Multipad den Grundanforderungen und anderen zutreffenden Bestimmungen genügt, die durch die EU-Direktive 1999/5/EC vorgeschrieben sind. Die vollständige Version der Konformitätserklärung gibt es auf:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Zur Vermeidung von Hörschäden sollte nicht über längere Zeiträume eine hohe Lautstärke eingestellt werden.





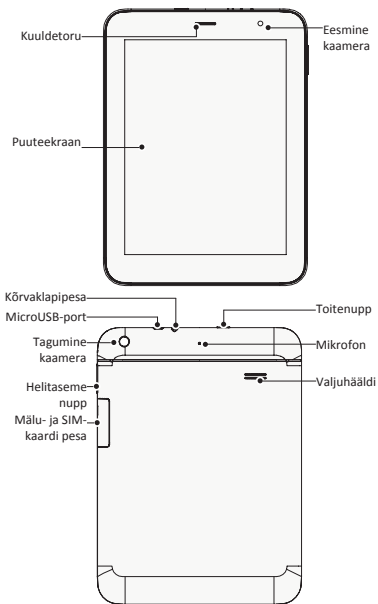

Pakendis olevad esemed

- Prestigio MultiPad
- Kaasaskantav laadija
- Kandekott
- USB-kaabel
- OTG-kaabel
- Kiirjuhend
- Õigus- ja ohutusteatised
- Garantiikaart

Tahvelarvuti ülevaade




Nupud


Nupp	Nimetus	Funktsioon
	Toitenupp	<ul style="list-style-type: none"> Tahvelarvuti sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all. Vajutage ekraani lukustamiseks või lukustusest avamiseks.
	Helitase	<ul style="list-style-type: none"> Vajutage helitaseme reguleerimiseks.
	Tagasi	<ul style="list-style-type: none"> Puudutage eelmisele kuvale naasmiseks. Puudutage avatud ekraaniklaviatuuri peitmiseks.
	Avakuva	<ul style="list-style-type: none"> Puudutage avakuvale naasmiseks. Puudutage ja hoidke all hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks.
	Hiljutised rakendused	<ul style="list-style-type: none"> Puudutage hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks.
	Menüüloend	<ul style="list-style-type: none"> Puudutage menüüloendi avamiseks.

Alustamine


1. Avage mälu- ja SIM-kaardi pesa kate.

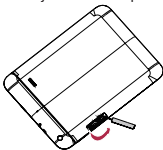


2. Sisestage SIM-kaart.

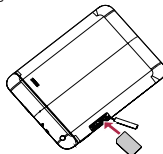

3. Sisestage SIM-kaart.

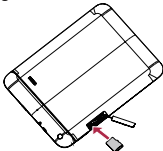

4. Sulgege mälu- ja SIM-kaardi pesa kate.

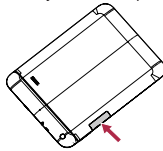


5. Tahvelarvuti sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all.



ÄRGE sisestage tühja nano SIM-kaardi hoidjat või mikro SIM-kaardi hoidjat SIM-kaardi pesasse.


Tahvelarvuti laadimine

Ühendage oma tahvelarvuti kaasasoleva USB-juhtme ja kaasaskantava laadija abil vooluvõrku.

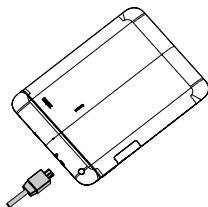


Sõrmeliigutused


• Puudutus

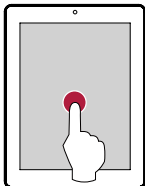


• Hoidmine

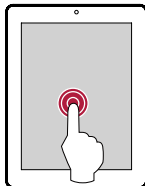


• Tõmme

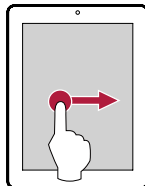


• Viibe

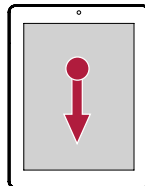


• Sissesuumimine

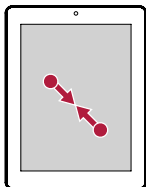


• Väljasuumimine

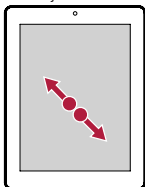

• Kerimine

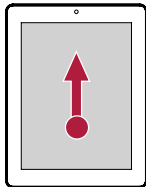


• Virvendus

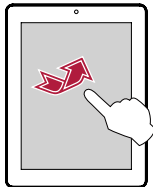

Avakuva

Avakuva on justkui lähtepunkt tahvelarvuti mis tahes funktsioonide kasutamiseks. Avakuval võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks viibake vasakule või paremale.

Rakenduse ikooni lisamine avakuvale

Avakuvale olles puudutage valikut , et avada menüüloend. Seejärel puudutage ja hoidke sõrme rakenduse ikoonil ning lohistage see paneeli vaatesse.

Taustapildi seadmine

1. Puudutage ja hoidke sõrme mõnel tühjal kohal avakuval.
2. Valige üks järgmistest valikutest: **Galerii**, **Live taustapildid**, **Video-taustapilt** või **Taustapildid**.
3. Valige soovitud pilt ja puudutage valikut **Määra taustapildiks**. Või valige pilt, muutke lõikeraami nihutades selle suurust ja puudutage seejärel valikut **Valmis**.

Rakenduste kasutamine

Rakenduse avamine

- Avakuval või peamenüüs olles valige rakenduse ikoon, mida soovite avada.

Internetiühenduse loomine

Saate oma tahvelarvutiga igal ajal internetiühenduse luua, kasutades WiFi-ühendust (kui võimalik) või oma mobiiloperaatori andmesideühendust.

Andmesideühenduse sisse- ja väljalülitamine

Saate kasutada oma mobiilsideoperaatori andmesideühendust. Mõni rakendus või teenus võib andmeid teie mobiilsidevõrgu kaudu edastada ja sellega võivad kaasneda lisakulud. Täpsemat teavet küsige oma mobiiloperaatorilt.

1. Avakuval või menüüloendis olles puudutage valikut **Sätted**.
2. Seejärel puudutage valikut **Veel ... > Mobiilivõrgud > Andmeside lubatud**.
3. Andmesideühenduse sisse- või väljalülitamiseks puudutage.

WiFi-ühenduse loomine


Ühendage seade WiFi-võrku, et interneti kasutada või teiste seadmetega meediumifaile jagada. WiFi kasutamiseks tuleb pääsu- või tööpunkti pääseda.

1. Avakuval või menüüloendis olles puudutage valikut **Sätted** ja seejärel **WiFi**, et see sisse lülitada.
 2. Leitud WiFi-võrgud kuvatakse jaotises Wifi-võrgud.
 3. Puudutage WiFi-võrku, millega soovite ühenduse luua.
- Valides turvalise võrgu, palutakse teil võrgukood või parool sisestada.

Tehnilised andmed

Üksus	Tehnilised andmed
Protsessor	Cortex A7 Quad core
Mälu	16 GB eMMC + 1 GB DDR3, MicroSD-kaardipesa toetab kuni 32 GB
Operatsioonisüsteem	Android 4.2.1
Sagedus	1.2GHz
Graafikaprotsessor	IMG SGX 55 Mtri/s, 1600 Mpix/s
Ekraan	8 tolli, kuvasuhe 4 : 3 IPS, mahutundlik mitmikpuutepaneel (toetab kuni 5 punkti)
Lahutusvõime	1024 x 768 pikslit
Sagedusvahemik	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Liidesed	Micro USB 2.0, Micro SD (microSDHC-ga ühilduv)

Ühendused	WiFi (802.11 b/g/n), 3G (WCDMA)
Bluetooth	Toetab: Bluetooth 4.0
Kaamera	Ees 2 MP FF, taga 5,0 MP AF
G-andur	Toetatud
GPS	Toetatud
Meediumivorming	Toetatud videovorming: kuni 720p Toetatud videokodek: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Toetatud helikodek: MP2, MP3, AAC Toetatud helivorming: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Toetatud pildivorming: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Mõõtmed	204*154*9.6mm
Kaal	445 g (akuga)

 Kuna Prestigio tooteid uuendatakse ja täiendatakse pidevalt, võib teie seadme riist- ja tarkvara välimuse ja funktsioonide poolest käesolevas kiirjuhendis kirjeldatust mõnevõrra erineda.

Prestigio kinnitab, et see MultiPad vastab ELi direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja muude asjaomaste määruste nõuetele. Vastusavalduse täisversioon on saadaval aadressil <http://www.prestigio.com/compliance>.




Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kasutage pikema aja jooksul kõrget helitaset.





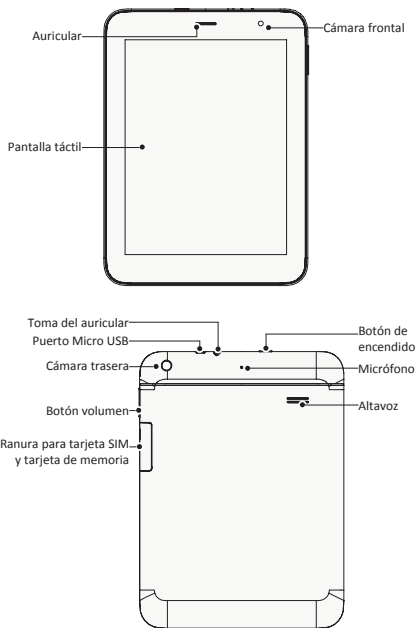

Volumen de suministro

- Prestigio MultiPad
- Funda de transporte
- Cable OTG
- Avisos legales y de seguridad
- Cargador de viaje
- Cable USB
- Guía de inicio rápido
- Tarjeta de garantía

Visión general de la tableta





Botones


Botón	Definición	Función
	Encendido	<ul style="list-style-type: none"> Mantenga pulsado para encender y apagar la tableta. Pulse brevemente para bloquear y desbloquear la pantalla.
	Volumen	<ul style="list-style-type: none"> Pulse para ajustar el volumen.
	Atrás	<ul style="list-style-type: none"> Pulse para regresar a la pantalla anterior. Pulse para ocultar el teclado en pantalla cuando esté abierto.
	Inicio	<ul style="list-style-type: none"> Pulse para regresar a la pantalla de Inicio. Mantenga pulsado para abrir la lista de aplicaciones recientes.
	Aplicaciones recientes	<ul style="list-style-type: none"> Pulse para abrir la lista de aplicaciones recientes.
	Menú	<ul style="list-style-type: none"> Pulse para abrir el menú.

Iniciación


1. Abra la tapa de la ranura para tarjeta SIM 2. Introduzca la tarjeta SIM y tarjeta de memoria.

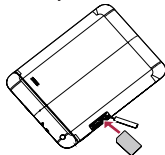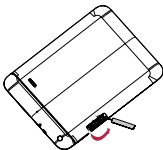

3. Introduzca una tarjeta de memoria.

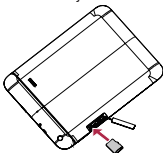

4. Cierre la tapa de la ranura para tarjeta SIM y tarjeta de memoria.

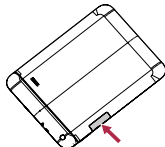


5. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la tableta.



NO inserte un nano de la tarjeta SIM vacío o micro de la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM.


Carga de la tableta

Conecte la tableta a una toma de corriente utilizando el cable USB y el cargador de viaje suministrados.

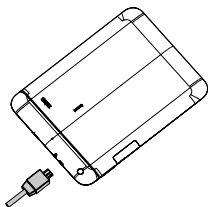


Acciones con los dedos


• Pulsar

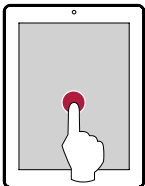


• Mantener pulsado

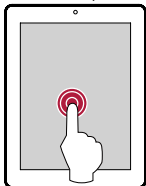


• Pasar

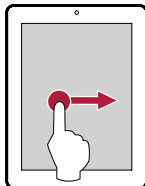


• Deslizar

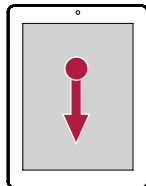


• Acercar

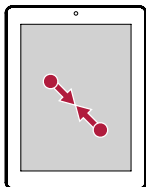


• Alejar

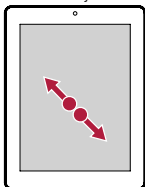

• Desplazar

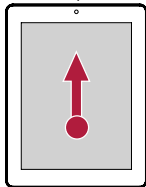


• Hojear

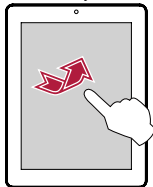

Página de Inicio

La pantalla de Inicio es el punto central para acceder a todas las funciones de la tableta. La pantalla de Inicio puede tener varios paneles. Para ver más paneles, pase el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda.

Añadir el icono de una aplicación a la pantalla de Inicio

En la pantalla de inicio, pulse  para abrir el menú, mantenga pulsado el icono de la aplicación que desee y, sin levantar el dedo, arrástrelo a la vista previa de un panel. Definir el papel tapiz

1. Mantenga pulsada la zona vacía de la pantalla de Inicio.
2. Seleccione una de las opciones siguientes: **Galería**, **Papeles tapiz animados**, **Papel tapiz de vídeo** o **Papeles tapiz**.
3. Seleccione una imagen y pulse **Definir el papel tapiz**. Alternativamente, seleccione una imagen, arrastre el marco para cambiar el tamaño y luego pulse **Hecho**.

Uso de las aplicaciones

Abrir una aplicación

- En la pantalla de Inicio o en el menú principal, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Conexión a internet

La tableta puede conectarse a internet siempre que sea necesario, ya sea a través de una conexión Wi-Fi (si está disponible) o utilizando la conexión de datos de su operador de telefonía móvil.

Encender y apagar la conexión de datos

You can use your mobile operator's data connection. Some apps and services may transfer data over your mobile operator's cellular network, which may result in additional fees. Contact your mobile operator for details.

1. En la pantalla de Inicio o el menú, pulse **Ajustes**.
2. Pulse **Más... > Redes móviles > Datos activados**.
3. Encienda o apague la conexión de datos.

Conectarse a una red inalámbrica

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para utilizar internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. Para poder utilizar una Wi-Fi, se necesita un acceso a un punto inalámbrico o a una zona activa.


1. En la pantalla de Inicio o en el menú, pulse **Ajustes** y, a continuación, pulse **Wi-Fi** para activarla.
2. Las redes Wi-Fi detectadas se mostrarán en la sección de redes Wi-Fi.
3. Pulse la red Wi-Fi a la que quiera conectarse.

Si selecciona una red segura, se le solicitará la contraseña o la clave de red.

Especificaciones técnicas

Componente	Componente
Procesador	Cortex A7 Quad core
Memoria	16 GB eMMC +1GB DDR3, ranura para tarjetas Micro SD que acepta hasta 32 GB
Sistema operativo	Android 4.2.1
Frecuencia	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Pantalla	8", relación de aspecto 4:3 IPS, panel capacitivo multitáctil (admite hasta 5 puntos)
Resolución	1 024 x 768 píxeles
Banda	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)

Conexiones	Micro USB 2.0, Micro SD (compatible con Micro SDHC)
Comunicaciones	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Admite Bluetooth 4.0
Cámara	Delante 2M FF, detrás 5.0M AF
Sensor G	Admitido
GPS	Admitido
Formatos multimedia	Formatos de vídeo admitidos: Hasta 720p Códecs de vídeo admitidos: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Códecs de audio admitidos: MP2, MP3, AAC Formatos de audio admitidos: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Formatos de imagen admitidos: JPG(JPEG), GIF, BMP, PNG
Dimensiones	204 * 154 * 9,6 mm
Peso	445 g (sin batería)

 Debido a la mejora y actualización constantes de los productos Prestigio, es posible que el software y la apariencia física del dispositivo sean ligeramente diferentes o funcionen de una manera ligeramente distinta con respecto a lo expuesto en esta Guía de inicio rápido.

Por la presente, Prestigio declara que esta Multipad cumple con los requisitos básicos y demás prescripciones relevantes de la directiva europea 1999/5/CE. La versión completa de la declaración de conformidad está disponible en:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Para no sufrir daños auditivos, evite escuchar a volúmenes altos durante periodos prolongados.





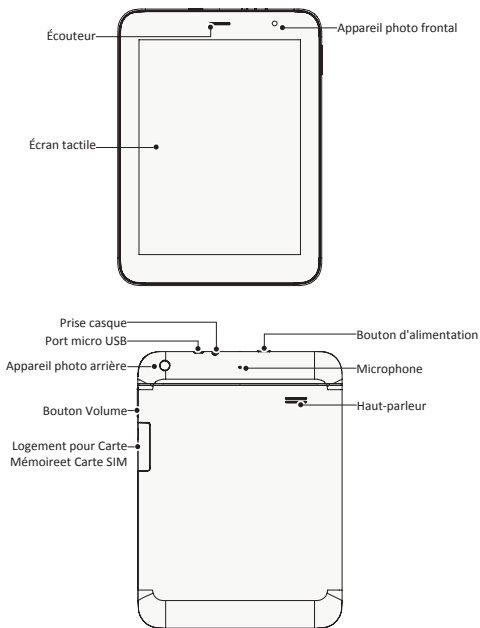

Ouvrez votre emballage

- Prestigio MultiPad
- Housse de transport
- Câble OTG
- Mentions Légales et Consignes de Sécurité
- Chargeur de voyage
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie

Votre tablette au premier coup d'œil





Boutons


Bouton	Définition	Fonction
	Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre votre tablette. Appuyez pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.
	Volume	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour régler le volume.
	Retour	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour revenir à l'écran précédent. Appuyez pour masquer le clavier à l'écran quand il est ouvert.
	Accueil	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir la liste des applications récentes.
	Applications récentes	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour ouvrir la liste des applications récentes.
	Menu	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour ouvrir le menu.

Mise en marche


- Ouvrez le couvercle de la carte mémoire et le logement pour carte SIM.
- Insérez votre carte SIM.

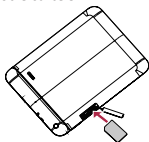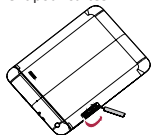

- Insérez la carte mémoire.

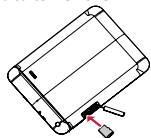

- Fermez le couvercle de la carte mémoire et du logement pour carte SIM.

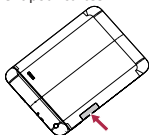

- Fermez le couvercle de la carte mémoire et du logement pour carte SIM.




N'insérez PAS un support de Carte nano SIM vide ou un support de Carte micro SIM vide dans le logement de la carte SIM.

FR


Chargez votre tablette

Connectez votre tablette à une prise de courant utilisant le câble USB fourni et le chargeur de voyage.

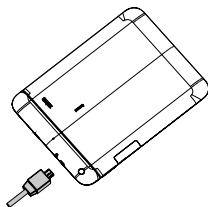


Gestes des doigts


• Appuyer

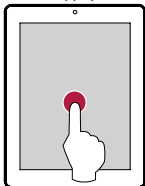


• Maintenir

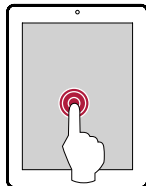


• Frapper

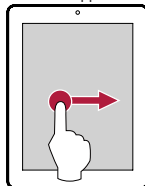


• Faire glisser

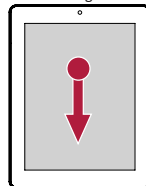


- Faire un zoom avant

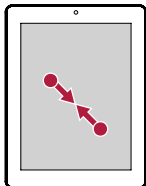


- Faire un zoom arrière

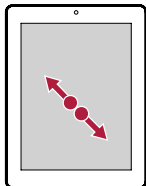

- Faire un zoom arrière

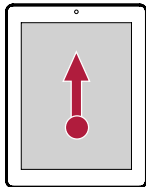


- Feuilletter

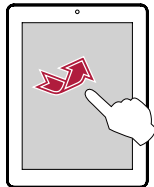

Écran d'accueil

Votre Écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctionnalités de la tablette. L'Écran d'accueil peut avoir plusieurs panneaux. Pour voir d'autres panneaux, faites glisser vers la gauche ou la droite.

Ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le menu, appuyez et maintenez enfoncée une icône d'application, puis faites-la glisser dans un panneau d aperçu.

Modifier le fond d'écran.

1. Appuyez et maintenez enfoncée la zone vide sur l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez une des options suivantes: **Galerie**, **Fonds d'écran animés**, **Fond d'écran de la vidéo** ou **Fonds d'écran**.
3. Sélectionnez une image et appuyez sur **Modifier le fond d'écran**. Ou sélectionnez une image, redimensionnez-la en déplaçant le cadre, puis appuyez sur **Fait**.

Utilisation de vos applications

Ouvrir une application

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu principal, sélectionnez l'icône d'une application pour l'ouvrir.

Se connecter à Internet

Votre tablette se connecte à Internet en cas de besoin, à l'aide d'une connexion Wi-Fi (si disponible) ou la connexion de données de votre opérateur mobile.

Activer ou désactiver la connexion de données

Vous pouvez utiliser la connexion de données de votre opérateur mobile. Certaines applications et services peuvent transférer des données sur le réseau cellulaire de votre opérateur mobile, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Sur l'écran d'accueil ou le menu, cliquez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus...>Réseaux mobiles>Données activées**.
3. Appuyez pour activer ou désactiver la connexion de données.

Se connecter à un réseau sans fil

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils. Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir un accès à des points sans fil ou hotspot.


1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour l'activer.
2. Les réseaux Wi-Fi détectés seront listés dans la section des réseaux Wi-Fi.
3. Appuyez sur le réseau Wi-Fi désiré si vous voulez vous connecter.

Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, vous serez invité à entrer la clé de réseau ou le mot de passe.

Spécifications techniques

Élément	Spécification
Processeur	Cortex A7 Quad core
Mémoire	16Go eMMC+1Go DDR3, logement MicroSD prend en charge jusqu'à 32 Go
SE	Android 4.2.1
Fréquence	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Écran	8" Ratio 4:3 IPS, Panneau capacitif multi-touch (prend en charge jusqu'à 5 points)
Résolution	1024 x 768 Pixels

Bande	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfaces	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC compatible)
Communications	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Prend en charge Bluetooth 4.0
Appareil photo	Frontal 2M FF, Arrière 5.0M AF
G-sensor	Prend en charge
GPS	Prend en charge
Format de médias	Prend en charge format vidéo: jusqu'à 720p Prend en charge le codec vidéo: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Prend en charge le codec audio: MP2, MP3, AAC Prend en charge le format audio: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Prend en charge le format d'image: JPG(JPEG), GIF, BMP, PNG
Dimension	204*154*9.6mm
Poids	445g(avec batterie)

 Car les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le logiciel de votre appareil peut avoir une apparence légèrement différente ou avoir des fonctionnalités modifiées par rapport à celles qui sont présentées dans ce Guide de démarrage rapide.

Prestigio déclare que ce Multipad fait face aux exigences de base et d'autres règles données par la directive de l'Union Européenne 1999/5/ES. La version complète de la déclaration est disponible sur

<http://www.prestigio.com/compliance>.





Pour éviter tout risque de dommages auditifs ne pas écouter pendant une longue période avec un volume élevé.





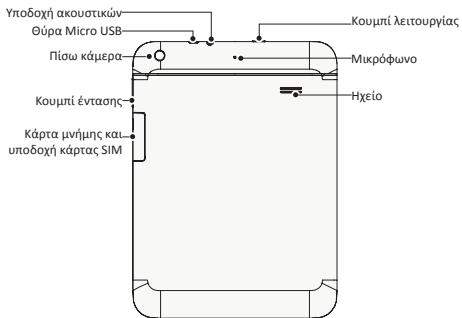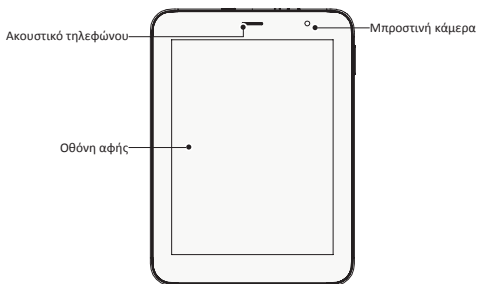

Ανοίξτε το πακέτο σας

- Prestigio MultiPad
- Φορτιστής ταξιδιού
- Θήκη μεταφοράς
- Καλώδιο USB
- Καλώδιο OTG
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Νομικές ανακοινώσεις και ασφαλείας
- Κάρτα εγγύησης

Το tablet σας με μια ματιά





Κουμπιά


Πλήκτρο	Λειτουργία	Ορισμός
	Λειτουργία	<ul style="list-style-type: none">• Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το tablet σας.• Πατήστε για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
	Ένταση	<ul style="list-style-type: none">• Πατήστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
	Πίσω	<ul style="list-style-type: none">• Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.• Πιέστε για απόκρυψη του πληκτρολογίου οθόνης όταν ανοίγει.
	Αρχική σελίδα	<ul style="list-style-type: none">• Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.• Πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε τη λίστα των πρόσφατων εφαρμογών.
	Πρόσφατες εφαρμογές	<ul style="list-style-type: none">• Πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα των πρόσφατων εφαρμογών.
	Λίστα μενού	<ul style="list-style-type: none">• Πατήστε για να ανοίξετε το μενού της λίστας.

Ξεκινώντας


1. Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και την υποδοχή της κάρτας SIM.
2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM σας.

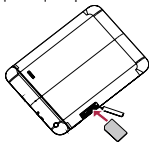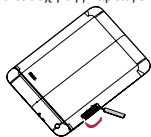

3. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.

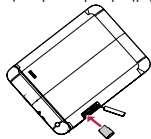

4. Κλείστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και την υποδοχή της κάρτας SIM.

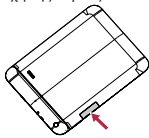

5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το tablet σας.




Παρακαλώ να μην εισάγετε κενή Nano ή micro Sim θέση κάρτας στην υποδοχή SIM κάρτας.

GR


Φόρτιση του tablet σας

Συνδέστε το tablet σας σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

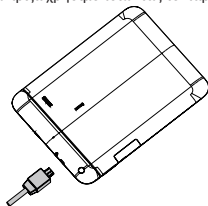


Χειρονομίες δακτύλων


• Πατήστε

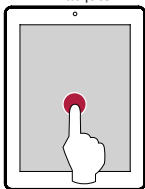


• Κρατήστε

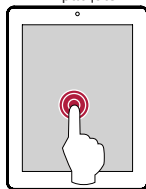


• Σύρετε

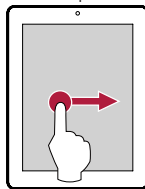


• Σπρώξτε

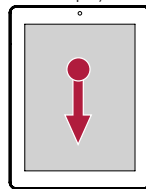


• Μεγένθυση

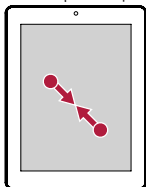


• Σμίκρυνση

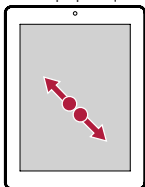

• Μεταβείτε

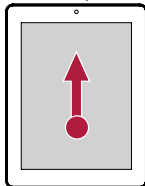


• Κτύπημα

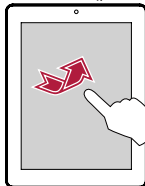

Αρχική οθόνη

Η Αρχική οθόνη είναι το σημείο εκκίνησης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του tablet σας. Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλαπλές ομάδες. Για να δείτε τους υπόλοιπους πίνακες, σύρετε αριστερά ή δεξιά.

Προσθέστε ένα εικονίδιο εφαρμογής στην αρχική οθόνη

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε το μενού λίστας. Έπειτα πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο εφαρμογής και στη συνέχεια σύρετε για προεπισκόπηση του πίνακα.

Ορισμός ταπετσαρίας

1. κρατήστε πατημένο το κενό χώρο στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: **Γκαλερί, Ζωντανές ταπετσαρίες, ταπετσαρία βίντεο ή ταπετσαρίες.**
3. Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε **Ορισμός ταπετσαρίας.** Ή, επιλέξτε μια εικόνα, σύροντας το πλαίσιο και στη συνέχεια πιέστε **Τέλος.**

Χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές σας

Ανοίξτε μια εφαρμογή

- Στην Αρχική οθόνη ή στο κύριο μενού, επιλέξτε ένα εικονίδιο εφαρμογής για να το ανοίξετε.

Σύνδεση στο διαδίκτυο

Το tablet σας συνδέεται στο Διαδίκτυο όταν είναι αναγκαίο κι εφ' όσον υπάρχει σύνδεση Wi-Fi ή σύνδεση δεδομένων της κινητής τηλεφωνίας σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων της κινητής τηλεφωνίας σας. Ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα μέσω του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας σας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις. Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για λεπτομέρειες.

1. Στην αρχική οθόνη ή στο μενού λίστας, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε **Περισσότερα ... > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας > Ενεργοποίηση δεδομένων**.
3. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων.

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο Wi-Fi για να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο ή να μοιραστείτε τα αρχεία πολυμέσων με άλλες συσκευές. Για να συνδεθείτε στο Wi-Fi, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση σε ένα ασύρματο σημείο ή hotspot.


1. Στην αρχική οθόνη ή στο μενού λίστας, πατήστε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Wi-Fi** για να το ενεργοποιήσετε.
2. Τα Wi-Fi δίκτυα που θα εντοπιστούν αναφέρονται στο τμήμα δικτύων Wi-Fi.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο Wi-Fi που θέλετε για να συνδεθείτε.

Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές δίκτυο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το κλειδί δικτύου ή τον κωδικό πρόσβασης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Είδος	Προδιαγραφή
Επεξεργαστής	Cortex A7 Quad core
Μνήμη	16GB eMMC+1GB DDR3, Micro SD slot supports up to 32GB
OS	Android 4.2.1
Συχνότητα	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Οθόνη	8" Ratio 4:3 IPS, Capacitive multi-touch panel (support up to 5 points)
Ανάλυση	1024 x 768 Pixels
Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)

Διασυνδέσεις	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC compatible)
Επικοινωνία	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Support Bluetooth 4.0
Κάμερα	Front 2M FF, Rear 5.0M AF
G-αισθητήρας	Support
GPS	Support
Media format	Support video format: Up to 720p Support video codec: MPEG 1, MPEG 2,MPEG4, H.264 Support audio codec: MP2, MP3, AAC Support audio format: MP2,MP3,WAV,OGG,AAC Support picture format: JPG(JPEG),GIF,BMP,PNG
Διαστάσεις	204*154*9.6mm
Βάρος	445 γραμμάρια (συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία)

 Δεδομένου ότι τα προϊόντα Prestigio ενημερώνονται και βελτιώνονται συνεχώς, το λογισμικό και το υλικό της συσκευής σας μπορεί να έχει μια ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση ή τροποποιημένη λειτουργία από ό, τι παρουσιάζεται στον παρόντα Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Η εταιρεία Prestigio δηλώνει ότι αυτό το Multipad πληροί τις βασικές απαιτήσεις κι άλλες σχετικές διατάξεις που δίνονται από την κοινοτική οδηγία 1999/5/EK. Η πλήρης έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη σε:

<http://www.prestigio.com/compliance>.





Για την αποφυγή πιθανής ζημιάς στην ακοή, μην έχετε την ένταση σε υψηλό σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.





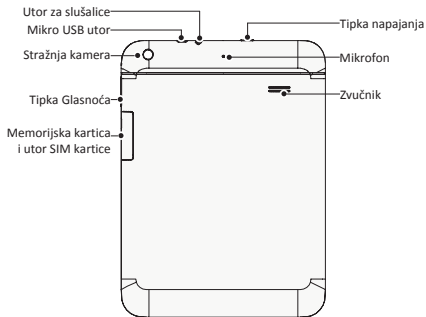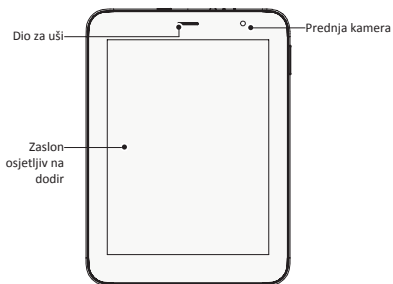

Otvaranje paketa

- Prestigio MultiPad
- Torbica
- OTGkabel
- Pravne obavijesti i sigurnost
- Putni punjač
- USB kabel
- Kratke upute
- Jamstvena kartica

Pogled na vaš tablet





Zvučnik


Tipka	Definicija	Funkcija
	Napajanje	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje tableta.• Pritisnite za zaključavanje ili otključavanje zaslona.
	Glasnoća	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite za namještanje glasnoće.
	Natrag	<ul style="list-style-type: none">• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.• Dodirnite za sakriti tipkovnicu na zaslonu kad je otvorena.
	Početna	<ul style="list-style-type: none">• Dodirnite za povratak na početni zaslon.• Dodirnite i držite za otvaranje popisa posljednjih aplikacija.
	Nedavne	<ul style="list-style-type: none">• Dodirnite za otvaranje popisa posljednjih aplikacija.
	Popis izbornika	<ul style="list-style-type: none">• Dodirnite za otvaranje popisa izbornika.

Početak


1. Otvorite poklopac memorijske kartice i utor za SIM karticu.
2. Umetnite SIM karticu.

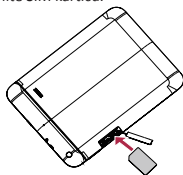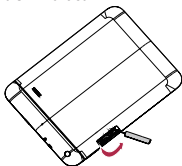

3. Umetnite memorijsku karticu.

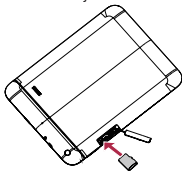

4. Zatvorite poklopac memorijske kartice i utor za SIM karticu.

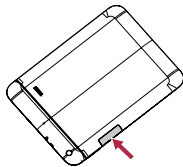

5. Pritisnite i držite tipku napajanja za uključivanje tableta.




NE STAVLJAJTE praznu nano SIM card držač ili micro SIM card držač u SIM card utor.

HR


Punjenje tableta

Spojite tablet na utičnicu pomoću isporučenog USB kabela i putnog punjača.

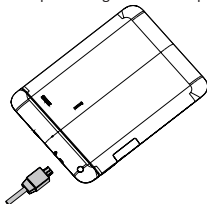


Kretnje prstiju


• Dodirnuti

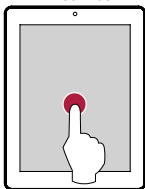


• Držati

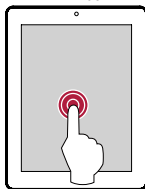


• Povući

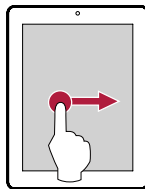


• Kliznuti

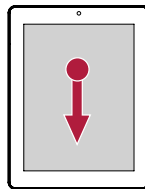


• Povećati

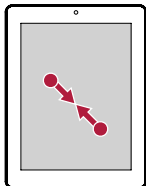


• Smanjiti

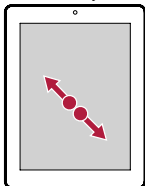

• Pomaknuti

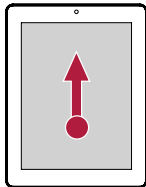


• Kvrcnuti

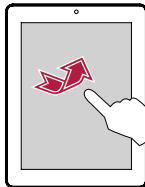

Početni zaslon

Vaš Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama tableta. Početni zaslon može se sastojati od više zaslona. Da biste vidjeli druge zaslone, povucite prstima lijevo ili desno.

Dodati ikonu aplikacije na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu, dodirnite  za otvoriti popis izbornika, dotaknite i držite ikonu aplikacije, a zatim ju povucite u pregled zaslona.

Postavi pozadinu

1. Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu.
2. Odaberite jedno od sljedećeg: **Galerija**, **Pozadina uživo**, **Video pozadina** ili **Pozadinska slika**.
3. Odaberite sliku i dodirnite **Postavi pozadinu**. Ili odaberite sliku, promijenite veličinu povlačenjem okvira, a zatim dotaknite **Gotovo**.

Korištenje aplikacije

Otvorite aplikaciju

- Na početnom zaslonu ili glavnom izborniku, odaberite ikonu aplikacije kako biste je otvorili.

Spajanje na internet

Vaš tablet se povezuje s internetom kada je to potrebno, koristite Wi-Fi vezu (ako je dostupna) ili podatkovnu vezu mobilnog operatera.

Uključivanje ili isključivanje podatkovne veze

Možete koristiti podatkovnu vezu svog mobilnog operatera. Neke aplikacije i usluge mogu prenositi podatke preko mreže vašeg mobilnog operatera, što može dovesti do dodatnih naknada. Kontaktirajte svog mobilnog operatera za detalje.

1. Na početnom zaslonu ili popisu izbornika, dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite **Više...>Mobile mreže >Podaci omogućeni**.
3. Dodirnite za uključivanje ili isključivanje podatkovne veze.

Spajanje na bežičnu mrežu

Spojite uređaj s Wi-Fi mrežom za korištenje Interneta ili dijeljenje multimedijjskih datoteka s drugim uređajima. Za korištenje Wi-Fi veze, morate imati pristup na bežičnu točku ili hotspot.


1. Na početnom zaslonu ili popisu izbornika, dodirnite **Postavke**, a zatim dodirnite **Wi-Fi** za uključivanje veze.
2. Otkrivene Wi-Fi mreže će biti uvrštene u popis dostupnih Wi-Fi mreža.
3. Dodirnite željenu Wi-Fi mrežu na koju se želite povezati.

Ako ste odabrali osiguranu mrežu, bit ćete upitani za unos mrežnog ključa ili lozinke.

Tehničke specifikacije

Stavka	Specifikacija
Procesor	Cortex A7 Quad core
Memorija	16GBeMMC+1GBDDR3, Mikro SD utor podržava do 32GB
OS	Android 4.2.1
Frekvencija	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Zaslon	8" omjer 4:3 IPS, Kapacitivni višedodirni zaslon (podržava do 5 točaka)
Rezolucija	1024 x 768piksela
Raspon	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Sučelja	Mikro USB 2.0, Mikro SD (mikro SDHCkompatibilna)

Komunikacije	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Podržava Bluetooth 4.0
Kamera	Prednja2MFF, Stražnja5.0M AF
G-senzor	Podržan
GPS	Podržan
Media format	Podržan video format: Do720p Podržan video kod: MPEG 1, MPEG 2,MPEG4, H.264 Podržan audio kod: MP2, MP3, AAC Podržan audio format: MP2,MP3,WAV,OGG,AAC Podržan format slike: JPG(JPEG),GIF,BMP,PNG
Dimenzije	204*154*9.6mm
Težina	445g(s baterijom)

 Kako se Prestigio proizvodi se stalno ažuriraju i poboljšavaju, softver i hardver uređaja može imati malo drugačiji izgled ili izmijenjenu funkcionalnost od predstavljene u ovim kratkim uputama.

Prestigio izjavljuje da je ovaj MultiPad u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim propisima propisanim od strane EU direktive 1999/5/EC. Puna verzija izjave o sukladnosti dostupna je na Prestigio stranici:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, ne slušajte glasno na dulje vrijeme.





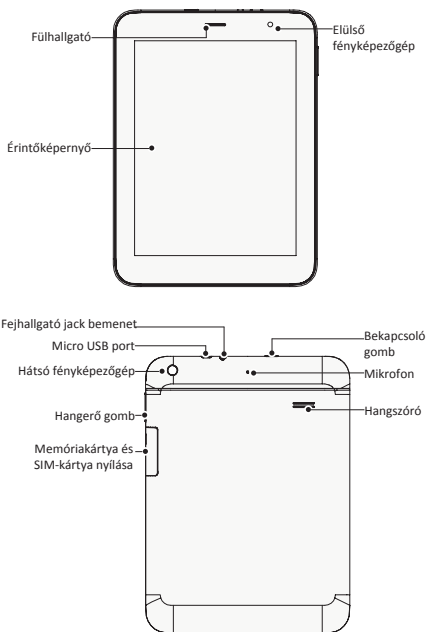

A csomag felnyitása

- Prestigio MultiPad
- Hordozótok
- OTG-kábel
- Jogi és biztonsági közlemény
- Utazó töltő
- USB-kábel
- Rövid használati útmutató
- Garancialevél

A táblagép áttekintése




Hangszóró


Hangszóró	Definíció	A gomb funkciója
	Bekapcsolás	<ul style="list-style-type: none"> Tartsa lenyomva a táblagép be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg a kijelző lezárásához vagy feloldásához.
	Hangerő	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a gombot a hangerő beállításához.
	Vissza	<ul style="list-style-type: none"> Érintse meg a gombot, ha vissza szeretne térni a kezdőképernyőre. Érintse meg a képernyőn megjelenő billentyűzet elrejtéséhez, ha az meg van nyitva.
	Kezdőlap	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a gombot, ha vissza szeretne térni a kezdőképernyőre. Tartsa lenyomva a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
	Legutóbbi alkalmazás	<ul style="list-style-type: none"> Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
	Lista menü	<ul style="list-style-type: none"> Érintse meg a lista menü megnyitásához.

Kezdő lépések


1. Nyissa fel a memóriakártya és a SIM-kártya nyílásának fedelét.

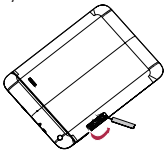


2. Helyezze be a SIM-kártyát.

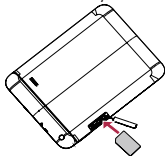

3. Helyezzen be egy memóriakártyát.

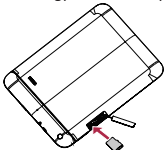

4. Zárja le a memóriakártya és a SIM-kártya nyílásának fedelét.

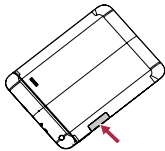

5. A táblagép bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot.




A SIM kártya foglalatba ne helyezzen üres SIM kártya adaptert (nano és micro SIM kártya használata esetén).

HU


A táblagép feltöltése

A mellékelt USB-kábel és az utazó töltő használatával csatlakoztassa táblagépét az áramforráshoz.

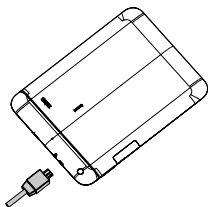


Tipppek az egyszerű használathoz


- Érintés

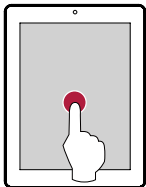


- Lenyomva tartás

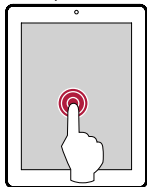


- Pöccintés

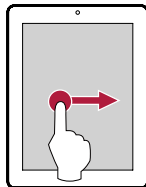


- Csúsztatás

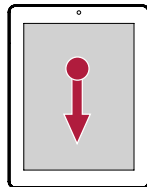


• Nagyítás

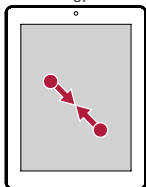


• Kicsinyítés

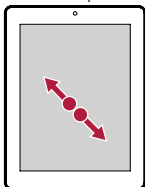

• Görgetés

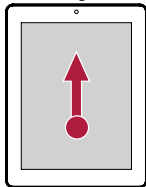


• Tollvonásos mozdulat

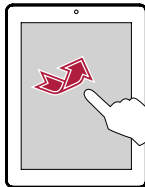

Kezdő képernyő

A Kezdőképernyő az a kezdőpont, ahonnan a táblagép összes funkcióját elérheti. A Kezdőképernyőn több panel található. A további panelek megtekintéséhez csúsztassa ujját jobbra vagy balra.

Alkalmazás ikon hozzáadása a kezdőképernyőhöz

A Kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a lista menü megnyitásához, tartson lenyomva egy alkalmazás ikont, majd húzza a panel előnézetre.

Háttérkép beállítása

1. Érintsen meg egy üres területet a Kezdőképernyőn, és tartsa rajta az ujját.
2. Válassza az alábbiak közül az egyiket: **Galéria**, **Élő háttérképek**, **Videó háttérképek** vagy **Háttérképek**.
3. Válasszon ki egy képet, és érintse meg a **Háttérkép beállítása** elemet. Vagy válasszon ki egy képet, a keret húzásával méretezze át, és érintse meg a **Kész** elemet.

Az alkalmazások használata

Alkalmazás megnyitása

- A Kezdőképernyőn vagy a főmenüben válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Kapcsolódás az internethez

Táblagépe Wi-Fi kapcsolat (ha elérhető) vagy mobilszolgáltatója adatkapcsolata segítségével kapcsolódik az internethez bármikor, amikor szükséges.

Adatkapcsolat be- vagy kikapcsolása

Használhatja mobilszolgáltatója adatkapcsolatát. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások és szolgáltatások mobilszolgáltatója mobilhálózatán keresztül továbbítanak adatokat, aminek következtében szolgáltatója további díjakat számolhat fel. A részletekről érdeklődjön mobilszolgáltatójánál.

1. Érintse meg a **Beállítások** elemet a Kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a **Több...** > **Mobilhálózatok** > **Adatok engedélyezése** lehetőséget.
3. Érintse meg az adatkapcsolat be- vagy kikapcsolásához.

Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózathoz

Csatlakozzon készülékével egy Wi-Fi hálózathoz, ha az internetet szeretné használni vagy médiafájlokat szeretne megosztani más készülékekkel. A Wi-Fi használatához egy vezeték nélküli csatlakozási vagy elérési pontra van szüksége.

1. A **Wi-Fi** bekapcsolásához érintse meg a **Beállítások** lehetőséget a Kezdőképernyőn vagy a lista menüben, majd a **Wi-Fi-t**.
2. A készülék által észlelt Wi-Fi hálózatok a Wi-Fi hálózatok rész alatti listában lesznek láthatók.
3. Érintse meg azt a Wi-Fi hálózatot, amelyikhez csatlakozni kíván.

Ha biztonságos hálózatot választott, akkor a készülék kérni fogja a hálózati kulcs vagy jelszó megadását.

Műszaki jellemzők

Cikk	Tulajdonságok
Processzor	Cortex A7 négymagos
Memória	16 GB eMMC + 1 GB DDR3, 32 GB-ig támogatott Micro SD nyílás
Operációs rendszer	Android 4.2.1
Frekvencia	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600mpix/s
Kijelző	8" Képerány 4:3 IPS, Kapacitív többérintéses panel (max. 5 pontot támogat)
Felbontás	1024 x 768 Pixels

Sávszélesség	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Csatlakozófelületek	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC compatible)
Kommunikáció	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Bluetooth 4.0 támogatás
Fényképezőgép	Elől 2 M FF, hátul 5,0 M AF
G-szenzor	Támogatja
GPS	Támogatja
Médiaformátumok	Videóformátumok támogatása: Akár 720p Támogatott videokodekek: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Támogatott hangkodekek: MP2, MP3, AAC Támogatott hangformátumok: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Támogatott képformátumok: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Méret	204*154*9.6mm
Súly	445 g (akkumulátorral)

CE Mivel a Prestigio termékei folyamatosan frissülnek és fejlődnek, előfordulhat, hogy az Ön készülékén lévő szoftver, illetve a hardver kinézete vagy működése némileg eltér az ebben a rövid használati útmutatóban bemutatottól.

A Prestigio ezennel kijelenti, hogy jelen MultiPad megfelel az EU 1999/5/EK irányelve alapvető követelményeinek és a további ide vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes verziója megtekinthető az alábbi helyen:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja hosszú ideig nagy hangerő mellett a készüléket.

Apri la confezione





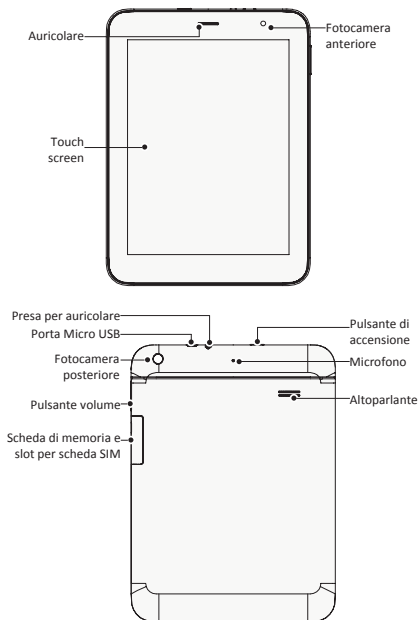

- Prestigio MultiPad
- Custodia per il trasporto
- Cavo OTG
- Avvisi legali e di sicurezza
- Caricabatteria da viaggio
- Cavo USB
- Guida di avvio rapido
- Scheda di garanzia

IT

Panoramica del tablet




Pulsanti


Pulsante	Definizione	Funzione
	Accensione	<ul style="list-style-type: none"> • Premere e tenere premuto per accendere o spegnere il tablet. • Premere per bloccare o sbloccare il display dello schermo.
	Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Premere per regolare il volume.
	Indietro	<ul style="list-style-type: none"> • Toccare per tornare alla schermata precedente. • Toccare per nascondere la tastiera su schermo quando viene aperta.
	Home	<ul style="list-style-type: none"> • Toccare per tornare alla schermata home. • Toccare e tenere premuto per aprire l'elenco delle app recenti.
	App recente	<ul style="list-style-type: none"> • Toccare per aprire l'elenco delle app recenti.
	Menu elenchi	<ul style="list-style-type: none"> • Toccare per aprire il menu elenchi.

Per iniziare


1. Aprire il coperchio della scheda di memoria e lo slot della scheda SIM.

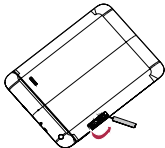


2. Inserire la scheda SIM.

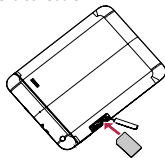

3. Inserire una scheda di memoria.

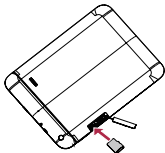

4. Chiudere il coperchio della scheda di memoria e lo slot della scheda SIM.

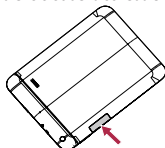

5. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione sul tablet.




Non inserire la nano sim card vuota o la sim card nel supporto SIM.

IT


Caricamento del tablet

Collegare il tablet a una presa di alimentazione utilizzando il cavo USB in dotazione e un caricatore da viaggio.

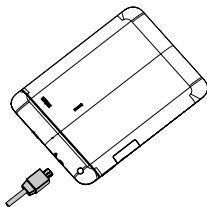


Punta delle dita


• Toccare

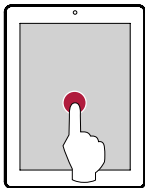


• Tenere premuto

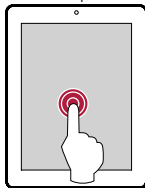


• Passare

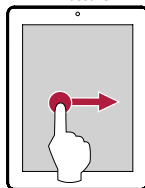


• Scivolare

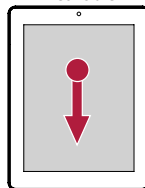


• Zoom avanti

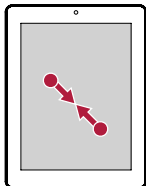


• Zoom indietro

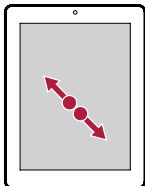

• Scorrere

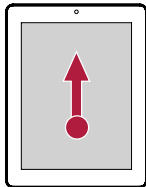


• Sfogliare

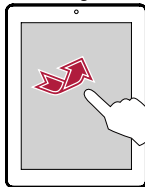

Sfogliare

La schermata Home è il punto iniziale per accedere a tutte le funzioni del tablet. La schermata Home può avere pannelli multipli. Per visualizzare altri pannelli, scorrere a sinistra o a destra.

Aggiunta dell'icona di un'app alla schermata home

Sulla schermata Home, toccare  per aprire il menu elenchi, toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione, quindi trascinarla nell'anteprima di un pannello.
Imposta sfondo

1. toccare e tenere premuto lo spazio vuoto sulla schermata Home.
2. Selezionare uno dei seguenti: **Galleria**, **Sfondi animati**, **Sfondi video** o **Sfondi**.
3. Selezionare un'immagine e toccare **Imposta sfondo**. In alternativa, selezionare un'immagine, ridimensionarla trascinando la cornice e quindi toccare **Fine**.

Uso delle app

Aprire un'app

- Sulla schermata Home o il menu principale, selezionare l'icona di un'app per aprirla.

Connessione a Internet

Il tablet si connette a Internet quando necessario, utilizzando una connessione Wi-Fi (se disponibile) o la connessione dati del proprio operatore di telefonia mobile.

Accensione o spegnimento della connessione dati

È possibile utilizzare la connessione dati del proprio operatore di telefonia mobile. Alcune app e servizi possono trasferire i dati sulla rete mobile dell'operatore di telefonia mobile, il che può comportare dei costi aggiuntivi. Contattare il proprio operatore di telefonia mobile per i dettagli.

1. Sulla schermata home o il menu elenchi, toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Altro... > Reti mobile > Dati attivati**.
3. Toccare per accendere o spegnere la connessione dati.

Connessione a una rete wireless

Collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi per usare Internet o condividere file multimediali con altri dispositivi. Per utilizzare il Wi-Fi, è necessario accedere a un punto o hotspot wireless.

1. Sulla schermata home o il menu elenchi, toccare **Impostazioni**, quindi toccare **Wi-Fi** per accenderlo.
2. Le reti Wi-Fi rilevate saranno elencate nella sezione reti Wi-Fi.
3. Toccare la rete Wi-Fi desiderata alla quale si desidera connettersi.


Se è stata selezionata una rete protetta, sarà richiesto di inserire la chiave o password di rete.

Specifiche tecniche

Voce	Specifica
Processore	Cortex A7 Quad core
Memoria	16GB eMMC+1GB DDR3, lo slot Micro SD supporta fino a 32GB
SO	Android 4.2.1
Frequenza	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Display	8" formato 4:3 IPS, pannello multi-touch capacitivo (supporta fino a 5 punti)
Risoluzione	1024 x 768 Pixels
Banda	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)



Interfacce	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC compatibile)
Comunicazioni	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Support Bluetooth 4.0
Fotocamera	Anteriore 2M FF, Posteriore 5.0M AF
Sensore G	Supporto
GPS	Supporto
Formato supporto	Formato video supportato: Fino a 720p Supporto video codec: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Supporto audio codec: MP2, MP3, AAC Formato audio supportato: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Formato immagine supportato: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Dimensioni	204*154*9.6mm
Peso	445g (con batteria)

 Siccome i prodotti Prestigio vengono continuamente aggiornati e migliorati, il software e l'hardware del dispositivo potrebbero avere un aspetto leggermente diverso o funzionalità modificate rispetto a quelle presentate nella presente Guida di Avvio Rapido.

Con la presente Prestigio dichiara che questo MultiPad è conforme ai requisiti di base e alle altre normative applicabili previste dalla direttiva UE 1999/5/CE. La versione completa della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare a livelli di volume elevati per periodi prolungati.

Atidarius pakuotę

- Prestigio MultiPad
- Nešiojimo dėklas
- OTG kabelis
- Teisiniai ir saugos įspėjimai
- Kelioninis įkroviklis
- USB kabelis
- Trumpas vadovas
- Garantijos kortelė

LT

Trumpai apie jūsų planšetę

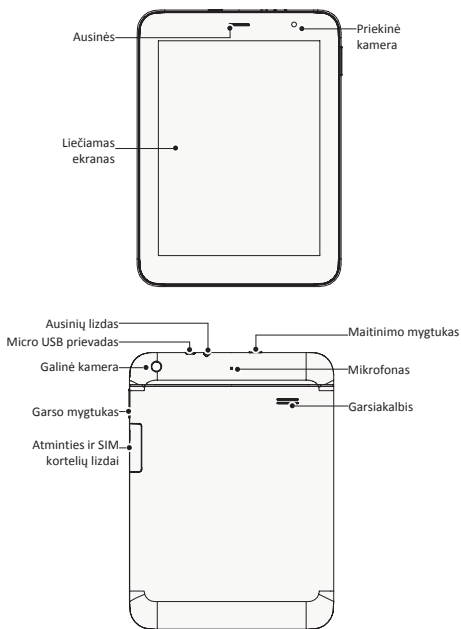


Mygtukai


Mygtukas	Apibrėžimas	Funkcija
	Maitinimas	<ul style="list-style-type: none"> Norėdami įjungti arba išjungti planšetę, paspauskite ir palaikykite. Paspauskite, norėdami užrakinti arba atrakinti ekraną.
	Garsas	<ul style="list-style-type: none"> Paspauskite, norėdami reguliuoti garsą.
	Atgal	<ul style="list-style-type: none"> Bakstelėkite, norėdami grįžti į ankstesnį ekraną. Bakstelėkite, norėdami paslėpti ekrane atidarytą klaviatūrą.
	Pagrindinis	<ul style="list-style-type: none"> Bakstelėkite, norėdami grįžti į pagrindinį ekraną. Bakstelėkite ir palaikykite, norėdami atidaryti neseniai naudotų programų sąrašą.
	Neseniai naudotos programos	<ul style="list-style-type: none"> Bakstelėkite, norėdami atidaryti neseniai naudotų programų sąrašą.
	Meniu sąrašas	<ul style="list-style-type: none"> Bakstelėkite, norėdami atidaryti meniu sąrašą.

Darbo pradžia


1. Atidarykite atminties kortelės ir SIM kortelės lizdo dangtelį.

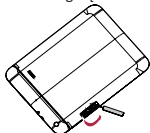


2. Įdėkite SIM kortelę.

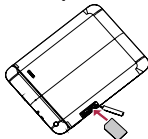

3. Įdėkite SIM kortelę.

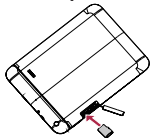

4. Uždarykite atminties kortelės ir SIM kortelės lizdo dangtelį.

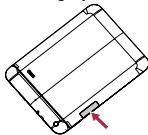

5. Paspauskite ir palaikykite planšetės maitinimo mygtuką.




Nedėkite tuščio nano SIM kortelės arba micro SIM kortelės laikiklio į tuščią SIM kortelės lizdą.

LT


Planšetės įkrovimas

Prijunkite planšetę prie maitinimo lizdo, naudokite pridėdamą USB kabelį ir kelioninį įkroviklį.

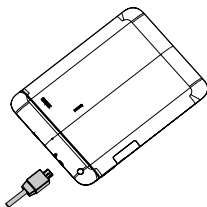


Pirštų judesiai


• Bakstelėjimas

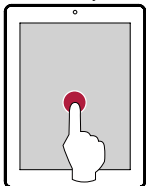


• Laikymas

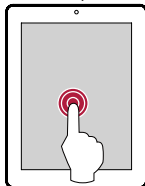


• Braukimas

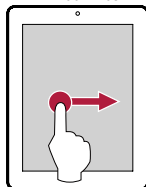


• Slinkimas

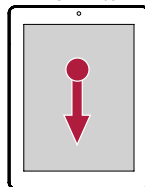


• Vaizdo didinimas

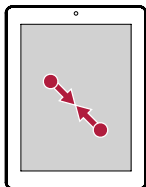


• Vaizdo mažinimas

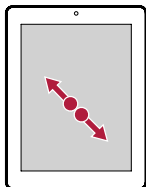

• Paslinkimas

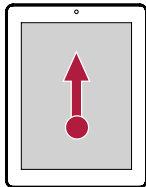


• Spragtelėjimas

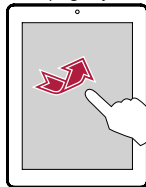

Pagrindinis ekranas

Pagrindinis ekranas yra pradinis prieigos taškas prie visų planšetės funkcijų. Pagrindinis ekranas gali turėti keletą skydelių. Norėdami peržiūrėti skydelius braukite į kairę arba į dešinę.

Programos piktogramos padėjimas ant pagrindinio ekrano

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite , atsidarys meniu sąrašas, bakstelėkite ir laikykite programos piktogramą, tada tempkite į peržiūros skydelį. Ekraną paveikslėlio nustatymas.

1. Tuščioje pagrindinio ekrano vietoje bakstelėkite ir palaikykite.
2. Pasirinkite vieną iš: **galerija**, **judantys ekrano paveikslėliai**, **vaizdo paveikslėliai** arba **ekrano paveikslėliai**.
3. Pasirinkite vaizdą ir bakstelėkite „**nustatyti ekrano paveikslėlį**“. Arba pasirinkite paveikslėlį, vilkdami rėmelį nustatykite dydį ir bakstelėkite **atlikta**.

Programų naudojimas

Programos paleidimas

- Norėdami paleisti programą, pagrindiniame meniu arba pagrindiniame ekrane pasirinkite programos piktogramą.

Prisijungimas prie interneto

Su savo planšetiniu kompiuteriu galite prisijungti prie interneto, kai tik to reikia, naudokite Wi-Fi ryšį (jeigu yra) arba savo mobiliojo ryšio operatoriaus duomenų ryšį.

Duomenų ryšio įjungimas ir išjungimas

Galite naudotis savo mobiliojo ryšio operatoriaus duomenų ryšiu. Kai kurios programos ir paslaugos gali perduoti daug duomenų per jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus tinklą, todėl gali reikėti mokėti papildomus mokesčius operatoriui. Išsamesnę informaciją gausite susisiekę su savo operatoriumi.

1. Pagrindiniame ekrane arba meniu sąrašė bakstelėkite „**Nustatymai**“.
2. Bakstelėkite **Daugiau...** > **Mobilieji tinklai** > **Duomenų perdavimas**. Bakstelėkite, norėdami įjungti arba išjungti.

Prisijungimas prie bevielio tinklo


Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo ir naudokitės internetu arba dalinkitės skaitmeniniais failais su kitais prietaisais. Norėdami naudotis Wi-Fi turite turėti prieigą prie bevielio tinklo arba kito bevielio prietaiso.

1. Pagrindiniame ekrane arba meniu sąrašė bakstelėkite „**Nustatymai**“, tada bakstelėkite **Wi-Fi**, galėsite įjungti arba išjungti.
 2. Aptikti Wi-Fi tinklai bus įtraukti į Wi-Fi tinklų skyrį.
 3. Bakstelėkite Wi-Fi tinklą, prie kurio norite prisijungti.
- Jeigu pasirinkote apsaugotą tinklą, jūsų paprašys įvesti tinklo raktą arba slaptažodį.

Techninės specifikacijos

Punktas	Specifikacija
Procesorius	Cortex A7 Quad core
Atmintis	16GB eMMC+1GB DDR3, Micro SD, palaiko iki 32GB
OS	Android 4.2.1
Dažnis	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Ekranas	8" santykis 4:3 IPS, talpinis multi-touch skydelis (palaiko iki penkių taškų)
Raiška	1024 x 768 pikselių
Dažnai	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Sąsajos	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC suderinamas)

Ryšiai	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Palaiko Bluetooth 4.0
Kamera	Priekinė 2M FF, galinė 5.0M AF
G-jutiklis	Palaikomas
GPS	Palaikomas
Medija formatai	Palaikomas vaizdo formatai: iki 720p Palaikomi vaizdo kodekai: MPEG 1, MPEG 2,MPEG4, H.264 Palaikomi garso kodekai: MP2, MP3, AAC Palaikomi garso formatai: MP2,MP3,WAV,OGG,AAC Palaikomi paveikslėlių formatai: JPG(JPEG),GIF,BMP,PNG
Matmenys	204*154*9.6mm
Svoris	445g (su baterija)

 Kadangi Prestigio gaminiai yra nuolatos tobulinami ir atnaujinami, jūsų prietaiso programinė ir aparatinė įranga gali šiek tiek skirtis savo išvaizda arba pakeistomis funkcijomis nuo tų, kurios nurodytos šiame trumpame pradžios vadove.

Prestigio pareiškia, kad šis MultiPad atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitus atitinkamus reglamentus, išdėstytus ES direktyvoje 1999/5/EB. Pilną atitikties deklaracijos versiją galite rasti čia:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Siekiant išvengti galimų pakenkimų klausai, neklausykite dideliu garsu ilgą laiką.

Atveriet iepakojumu





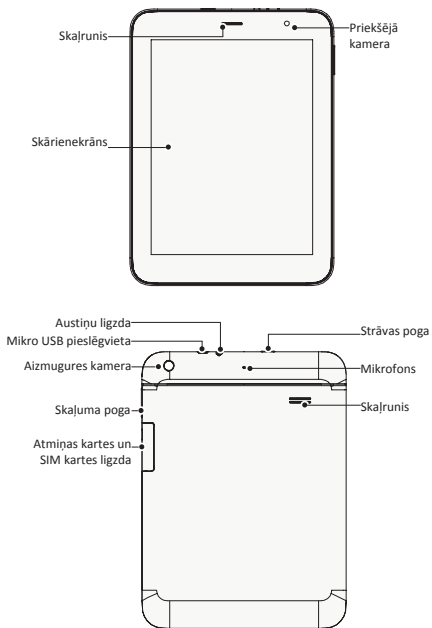

- Prestigio MultiPad
- Ceļojuma lādētājs
- Somiņa
- USB kabelis
- OTG kabelis
- Īsā pamācība
- Tiesiskie un drošības paziņojumi
- Garantijas karte



Īss planšētdatora apskats




Pogas


Poga	Definīcija	Funkcija
	Strāvas poga	<ul style="list-style-type: none"> Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu planšētdatoru. Piespiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ekrānu.
	Skaļums	<ul style="list-style-type: none"> Piespiediet, lai regulētu skaļumu.
	Atpakaļ	<ul style="list-style-type: none"> Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā. Pieskarieties, lai aizvērtu ekrāna tastatūru, kad tā ir atvērta.
	Uz sākumu	<ul style="list-style-type: none"> Pieskarieties, lai atgrieztos sākumekrānā. Turiet nospiestu, lai atvērtu nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu.
	Nesen izmantotās lietojumprogrammas	<ul style="list-style-type: none"> Pieskarieties, lai atvērtu nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu.
	Sarakstu izvēlne	<ul style="list-style-type: none"> Pieskarieties, lai atvērtu sarakstu izvēlni.

Uzsākšana


1. Atveriet atmiņas kartes un SIM kartes ligzdas vāciņu.

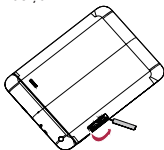


2. Ievietojiet SIM karti.

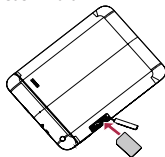

3. Ievietojiet atmiņas karti.

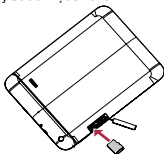

4. Aizveriet atmiņas kartes un SIM kartes ligzdas vāciņu.

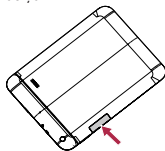

5. Turiet nospiestu strāvas pogu, lai ieslēgtu planšētdatoru.




NEIEVIETOT tukšu nano vai micro SIM kartes adapteri SIM kartes ligzdā.

N


Planšetdatora uzlāde

Ar USB kabeli vai ceļojuma lādētāju pievienojiet planšetdatoru pie strāvas izvada.

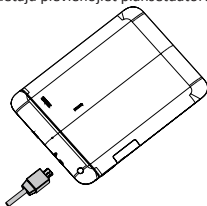


Pirkstu kustības


• Pieskaršanās

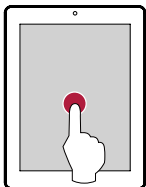


• Turēšana

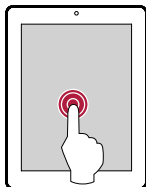


• Vilkšana

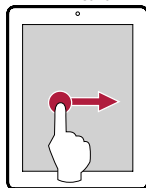


• Slidināšana

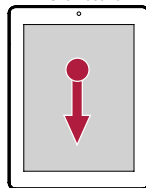


• Tuvināšana

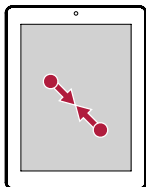


• Tālināšana

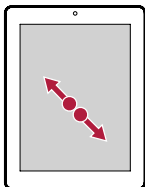

• Ritināšana

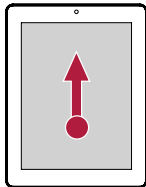


• Piesitiens

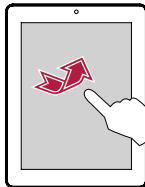

Sākumekrāns

Sākumekrāns ir punkts, no kura sākt izmantot visas planšetdatora iespējas. Sākumekrānā var būt vairāki paneļi. Lai atvērtu citus paneļus, pirksts jāslidina pa labi vai pa kreisi.

Lietojumprogrammas pievienošana sākumekrānam

Sākumekrānā pieskarieties , lai atvērtu izvēlnes sarakstu, pieskarieties lietojumprogrammas ikonai un turiet to un pēc tam ievielciet priekšskatījuma paneli. Iestatīt ekrāntapeti

1. Turiet pirkstu uz sākumekrāna baltās zonas.
2. Izvēlieties vienu no šīm iespējām: **Galerija**, **Kustīgās ekrāntapetes**, **Video ekrāntapetes** vai **Ekrāntapetes**.
3. Izvēlieties attēlu un pieskarieties **Iestatīt ekrāntapeti**. Vai arī izvēlieties attēlu, velkot aiz rāmīša, mainiet tā lielumu un pieskarieties **Gatavs**.

Lietojumprogrammu izmantošana

Atveriet lietojumprogrammu

- Sākumekrānā vai galvenajā izvēlnē izvēlieties atveramo lietojumprogrammu.

Pieslēšanās internetam

Jūs planšetdators pēc nepieciešamības pieslēdzas pie interneta, izmantojot Wi-Fi savienojumu (ja pieejams) vai mobilā operatora datu savienojumu.

Datu savienojuma ieslēgšana un izslēgšana

Jūs varat izmantot mobilā operatora datu savienojumu. Dažas lietojumprogrammas un pakalpojumi var izmantot datu pārsūtīšanu pa mobilā operatora datu tīklu, un par to var būt jāmaksā papildus. Sazinieties ar savu mobilo pakalpojumu operatoru, lai saņemtu sīkāku informāciju.

1. Sākumekrānā vai izvēlnes sarakstā pieskarieties **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties **Vairāk...** > **Mobilie tīkli** > **Datu pārraides iespējošana**.
3. Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu datu savienojumu.

Pieslēšanās bezvadu tīklam

Pievienojieties ar ierīci Wi-Fi tīklam, lai izmantotu internetu vai pārsūtītu multivides failus uz citām ierīcēm. Lai izmantotu Wi-Fi, jābūt pieejamam bezvadu pieslēgumpunktam vai karstajam punktam.


1. Sākumekrānā vai izvēlnes sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** un pēc tam **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu.
2. Wi-Fi tīklu sadaļā tiks parādīts atrasto Wi-Fi tīklu saraksts.
3. Pieskarieties izvēlētai Wi-Fi tīkla nosaukumam, lai pieslēgtos tīklam.

Ja esat izvēlējies aizsargātu tīklu, jums būs jāievada tīkla atslēga vai parole.

Tehniskā specifikācija

Objekts	Specifikācija
Procesors	Cortex A7 Quad core
Atmiņa	16 GB eMMC+1 GB DDR3; iespējams izmantot mikro SD kartes ar ietilpību līdz 32 GB
OS	Android 4.2.1
Frekvence	1.2GHz
Grafiskais procesors	IMG SGX 55 Mtri/sek, 1600 Mpix/sek
Displejs	8 collu 4:3 IPS, kapacitāts vairākpunktu skārienekrāns (līdz 5 punktiem)
Izšķirtspēja	1024 x 768 pikseļi

Frekvenču josla	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Saskarnes	Mikro USB 2.0, mikro SD (saderīga ar mikro SDHC)
Sakari	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Atbalsta Bluetooth 4.0
Kamera	Priekšējā 2 M FF, aizmugures 5,0 M AF
G-sensors	Atbalstīts
GPS	Atbalstīts
Multivides formāti	Atbalstītais videoformāts – līdz 720 p Atbalstītie video kodeki – MPEG 1, MPEG 2, MPEG4 un H.264 Atbalstītie audio kodeki – MP2, MP3 un AAC Atbalstītie audioformāti – MP2, MP3, WAV, OGG un AAC Atbalstītie attēlu formāti – JPG (JPEG), GIF, BMP un PNG
Izmērs	204*154*9.6mm
Svars	445 g (ar akumulatoru)

 Tā kā Prestigio izstrādājumi tiek pastāvīgi atjaunināti un uzlaboti, jūsu ierīces programmatūras un programmaparatūras izskats var nedaudz atšķirties vai arī tai var būt mainīta funkcionalitāte, kas var atšķirties no šajā īsajā pamācībā aprakstītās.

Ar šo Prestigio paziņo, ka šis MultiPad atbilst galvenajām ES Direktīvas 1999/5/EK un citu piemērojamo noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Lai nepieļautu iespējamus dzirdes bojājumus, skaļu mūziku neklausieties ilgstoši.





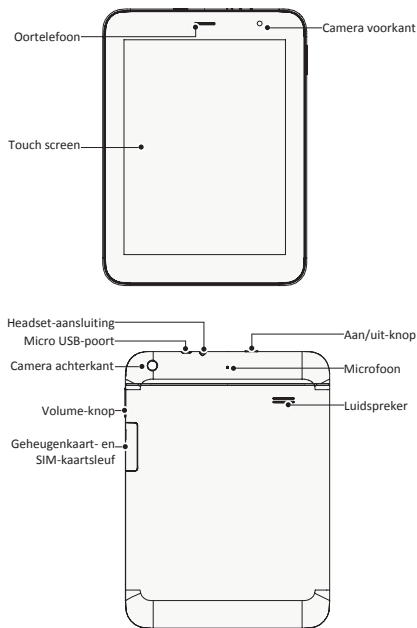

Open de verpakking

- Prestigio MultiPad
- Draaghoes
- OTG-kabel
- Wettelijke- en veiligheidsinformatie
- Reislader
- USB-kabel
- Snelstartgids
- Garantiekaart

Uw tablet in één oogopslag





Knoppen


Knop	Naam	Functie
	Power	<ul style="list-style-type: none"> Ingedrukt houden om uw tablet in en uit te schakelen. Indrukken om het scherm te vergrendelen of ontgrendelen.
	Volume	<ul style="list-style-type: none"> Indrukken om het volume aan te passen.
	Terug	<ul style="list-style-type: none"> Aantikken om terug te gaan naar het vorige scherm. Aantikken om het schermtoetsenbord te verbergen wanneer dit geopend is.
	Home	<ul style="list-style-type: none"> Aantikken om terug te gaan naar het startscherm. Aantikken en vasthouden om de lijst met recente apps te openen.
	Recente app	<ul style="list-style-type: none"> Aantikken om de lijst met recente apps te openen.
	Overzichtsmenu	<ul style="list-style-type: none"> Aantikken om het overzichtsmenu te openen.

Aan de slag


- Open het klepje van de geheugenkaart- en de SIM-kaartsleuf..
- Plaats uw SIM-kaart.

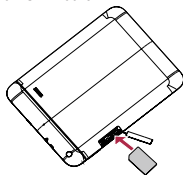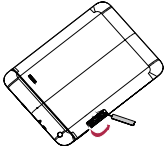

- Plaats een geheugenkaart.

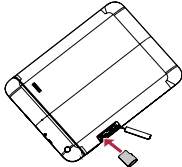

- Sluit het klepje van de geheugenkaart- en de SIM-kaartsleuf.

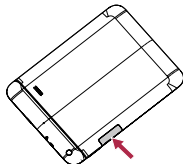


- Druk op de Power-knop en houd deze ingedrukt om uw tablet in te schakelen.



Plaats **GEEN** lege nano SIM-kaarthouder of micro SIM-kaarthouder in de SIM-kaartsleuf.


Uw tablet opladen

Sluit uw tablet aan op een stopcontact met behulp van de meegeleverde USB-kabel en reislader.

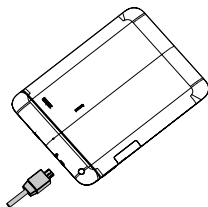


Vingerbewegingen


• Aantikken

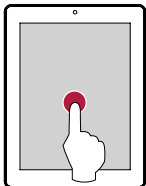


• Vasthouden

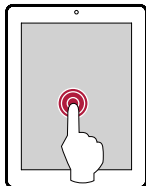


• Vegen

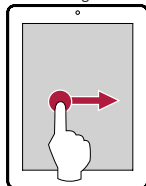


• Schuiven

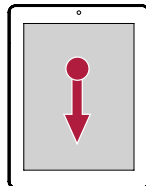


• Inzoomen

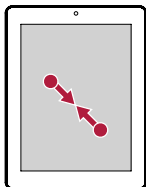


• Uitzoomen

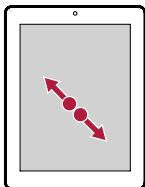

• Bladeren

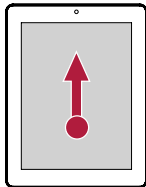


• Wegknippen

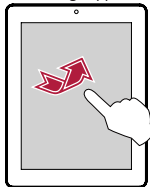

Startscherm

Het startscherm is het beginpunt voor de toegang tot alle functies van uw tablet. Het startscherm kan meerdere panelen hebben. Veeg naar links of rechts om de andere panelen te bekijken.

Een app-icoon aan het startscherm toevoegen

Tik op het startscherm op  om het overzichtsmenu te openen, tik een applicatie-icoontje aan, houd het vast en sleep het naar een voorbeeldvenster.

Achtergrond instellen

1. Tik het lege gebied op het startscherm aan en houd het vast.
2. Selecteer een van de volgende: **Galerie**, **Live achtergronden**, **Video achtergrond** of **Achtergronden**.
3. Selecteer een afbeelding en tik op **Achtergrond instellen**. Of, selecteer een afbeelding, wijzig het formaat door het kader te slepen, en tik dan op **Gereed**.

Uw apps gebruiken

Een app openen

- Selecteer in het startscherm of het hoofdmenu een app-icoon om deze te openen.

Verbinden met internet

Via een Wi-Fi-verbinding (indien beschikbaar) of dataverbinding van uw mobiele aanbieder kunt u uw tablet verbinden met het internet.

Dataverbinding in- of uitschakelen

U kunt de dataverbinding van uw mobiele aanbieder gebruiken. Sommige apps en diensten versturen gegevens via het netwerk van uw mobiele aanbieder, wat kan leiden tot extra kosten. Neem contact op met uw mobiele aanbieder voor meer details.

1. Tik op het startscherm of overzichtsmenu **Instellingen** aan.
2. Tik **Meer...** aan. > **Mobiele netwerken** > **Data geactiveerd**.
3. Aantikken om de dataverbinding in of uit te schakelen.

Verbinden met een draadloos netwerk


Verbind het apparaat met een Wi-Fi netwerk om het internet te gebruiken of om mediabestanden met andere apparaten te delen. Om gebruik te maken van Wi-Fi, moet u toegang hebben tot een draadloos toegangspunt of hotspot.

1. Tik op het startscherm of overzichtsmenu op **Instellingen** en tik vervolgens op **Wi-Fi** om het in te schakelen.
 2. De gedetecteerde Wi-Fi netwerken worden in het Wi-Fi gedeelte vermeld.
 3. Tik op het gewenste Wi-Fi netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
- Als u een beveiligd netwerk hebt geselecteerd, dan wordt u gevraagd om de netwerksleutel of het wachtwoord in te voeren.

Technische specificaties

Item	Specificatie
Processor	Cortex A7 Quad core
Geheugen	16GB eMMC+1GB DDR3, Micro SD-sleuf ondersteunt tot 32GB
OS	Android 4.2.1
Frequentie	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Display	8" verhouding 4:3 IPS, capacitief multi-touch-scherm (ondersteunt tot 5 punten)
Resolutie	1024 x 768 Pixels
Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)

Interfaces	Micro USB 2.0, Micro SD (Micro SDHC compatibel)
Communicatie	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Ondersteunt Bluetooth 4.0
Camera	Voorkant 2M FF, achterkant 5,0M AF
G-sensor	Ondersteund
GPS	Ondersteund
Mediaformaten	Ondersteund videoformaat: tot 720p Ondersteunde video codecs: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264 Ondersteunde audio codecs: MP2, MP3, AAC Ondersteunde audioformaten: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Ondersteunde fotoformaten: JPG(JPEG), GIF, BMP, PNG
Afmetingen	204*154*9.6mm
Gewicht	445 gram (zonder accu)

 Omdat de Prestigio producten voortdurend worden geüpdatet en verbeterd, kan de software en hardware van uw apparaat er anders uitzien of een gemodificeerde functionaliteit hebben dan aangegeven in deze snelstartgids.

Prestigio verklaart hierbij dat deze MultiPad voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante voorschriften zoals gepubliceerd in EU-richtlijn 1999/5/EG. De volledige versie van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Voorkom mogelijke gehoorschade: luister niet langdurig naar geluiden met een hoog volume.





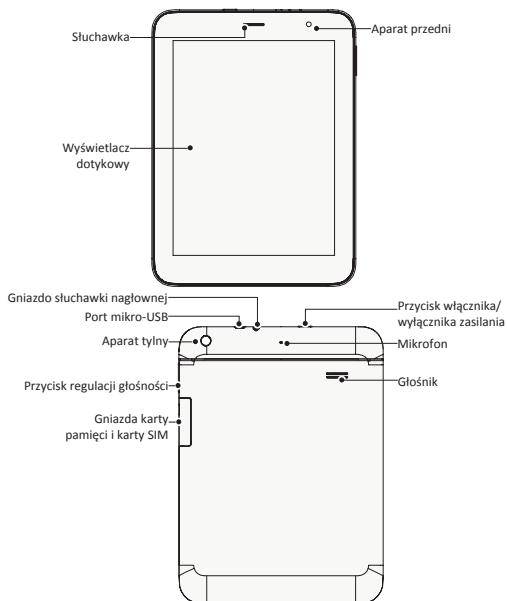

Zawartość pakietu

- Prestigio MultiPad
- Futerał transportowy
- Kabel OTG
- Broszura zawierająca informacje prawne i związane z bezpieczeństwem
- Ładowarka podróżna
- Kabel USB
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Widok tabletu




Przyciski


Przy-cisk	Nazwa	Funkcja
	Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • Włączenie/wyłączenie telefonu naciśnięciem i przytrzymaniem. • Zablokowanie/odblokowanie wyświetlacza naciśnięciem.
	Głośność	<ul style="list-style-type: none"> • Regulacja głośności naciśnięciami.
	Wstecz	<ul style="list-style-type: none"> • Powrót puknięciem do poprzedniego ekranu. • Ukrycie puknięciem klawiatury ekranowej.
	Strona główna	<ul style="list-style-type: none"> • Powrót puknięciem do ekranu głównego. • Wyświetlenie listy ostatnich aplikacji dotknięciem i przytrzymaniem.
	Ostatnie aplikacje	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlenie puknięciem listy ostatnich aplikacji.
	Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlenie puknięciem menu.

Pierwsze kroki


1. Otworzyć pokrywę kart pamięci i SIM.

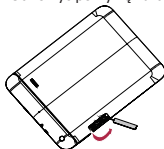


2. Włożyć kartę SIM.

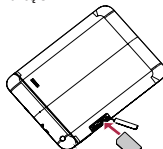

3. Wkładanie kartę pamięci.

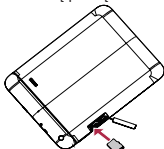

4. Zamknąć pokrywę kart pamięci i SIM.

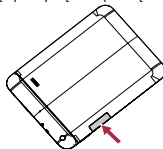

5. Włączyć tablet, naciskając i przytrzymując przycisk przełącznika zasilania.




Nie wsuwaj pustego adaptera karty nano SIM lub karty mikro SIM do gniazda karty SIM.

PL


Ładowanie tabletu

Przyłączyć tablet do ładowarki podręcznej kablem USB, a ładowarkę do gniazda sieci elektrycznej.

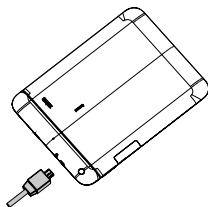


Operacje wykonywane opuszkami palców


• Puknięcie

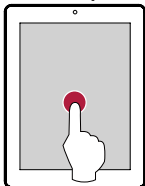


• Przytrzymanie

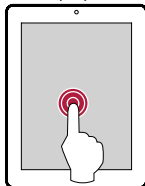


• Szybkie przesunięcie

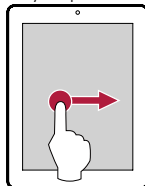


• Przesunięcie

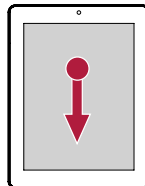


• Powiększenie

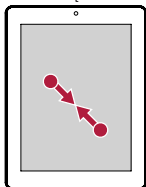


• Zmniejszanie

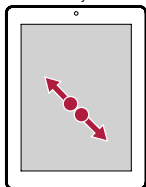

• Przewijanie

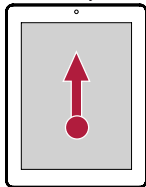


• Przeciąganie

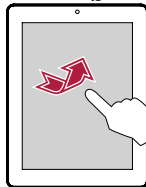

Ekran główny

Ekran główny jest miejscem dostępu do wszystkich funkcji tabletu. Ekran główny może zawierać wiele stron. Ukryte strony wyświetlane są szybkim przesuwaniem palca po ekranie w lewo lub w prawo.

Dodawanie ikony aplikacji do ekranu głównego

Puknąć na ekranie głównym ikonę , by wyświetlić menu, dotknąć i przytrzymać ikonę aplikacji, a następnie przeciągnąć ikonę na podgląd strony ekranu głównego.

Ustawianie tapety

1. Puknąć i przytrzymać pusty obszar na ekranie głównym.
2. Następnie: **Wybrać opcję Galeria, Tapety animowane, Tapeta wideo lub Tapety.**
3. Wybrać ikonę i puknąć opcję **Ustaw tapetę**. Alternatywnie, wybrać obraz, wyskalować go przeciągnięciem ramki, a następnie puknąć przycisk **Gotowe**.

Korzystanie z aplikacji

Uruchamianie aplikacji

- Puknąć ikonę aplikacji na ekranie głównym lub w menu głównym, by uruchomić aplikację.

Łączenie się z Internetem

Tablet łączy się z Internetem w razie potrzeby, korzystając z sieci Wi-Fi (jeśli jest dostępna) lub z sieci telefonii komórkowej.

Włączanie i wyłączanie łączności przez sieć telefonii komórkowej

Do łączenia się z Internetem można korzystać z sieci telefonii komórkowej. Niektóre aplikacje i serwisy mogą korzystać z tej sieci, co skutkować może naliczaniem dodatkowych opłat. Szczegółowych informacji o opłatach udzielić może operator sieci.

1. Puknąć ikonę **Ustawienia** na ekranie głównym lub w menu.
2. Puknąć opcję **Więcej ... > Sieci komórkowe > Transmisja danych aktywna**.
3. Puknąć tę ostatnią opcję, wy włączyć lub wyłączyć funkcję przesyłu danych przez sieć telefonii komórkowej.

Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową

Moduł łączności radiowej Wi-Fi umożliwia korzystanie z Internetu i wymianę plików z innymi urządzeniami. Tablet musi w tym celu nawiązać połączenie z routerem bezprzewodowym rozszerzającym sieć Wi-Fi, zwanym też „hot spotem”.


1. Puknąć ikonę **Ustawienia** na ekranie głównym, a następnie puknąć ikonę **Wi-Fi** by włączyć lub wyłączyć ten moduł radiowy.
2. Wykryte sieci Wi-Fi zostaną wyświetlone w odpowiedniej sekcji ekranu.
3. Puknąć sieć, z którą tablet ma się połączyć.

Jeśli sieć jest zabezpieczona, wyświetlane jest żądanie wpisania klucza sieci lub hasła.

Dane techniczne

Element	Specyfikacja
Procesor	Cortex A7 Quad core
Pamięć	16 GB eMMC + 1 GB DDR3, karta mikro-SD do 32 GB
System operacyjny	Android 4.2.1
Zegar procesora	1.2GHz
Procesor graficzny	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Wyświetlacz	LCD IPS 8", współczynnik kształtu 4:3, pojemnościowy, wielodotykowy (do 5 punktów dotyku)
Rozdzielczość	1024 x 768 pikseli
Pasma	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)

Złącza	Mikro-USB 2.0, mikro-SD (kompatybilne z mikro-SDHC)
Komunikacja	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Połączenie Bluetooth	Bluetooth 4.0
Aparat	Przedni: 2 MPx, stałogniskowy; tylny: 5,0 MPx, autoogniskowanie
G-sensor	Wsparcie
GPS	Wsparcie
Formaty mediów	Rozdzielczość wideo: do 720p Formaty wideo: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264 Formaty audio: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Formaty bitmap: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Wymiary	204*154*9.6mm
Waga	445 g (z akumulatorem)

 Ponieważ wyroby firmy Prestigio są na bieżąco unowocześniane i doskonalone, wygląd lub funkcjonalność zainstalowanego oprogramowania i/lub komponentów sprzętowych może odbiegać od opisów przedstawionych w niniejszej „Skróconej instrukcji obsługi”.

Firma Prestigio oświadcza, że przedmiotowy wyrób spełnia podstawowe wymogi i jest zgodny z innymi istotnymi uregulowaniami Dyrektywy 1999/5/WE. Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie <http://www.prestigio.com/compliance>.




By uniknąć potencjalnego uszkodzenia słuchu, należy unikać dłuższej ekspozycji na głośne dźwięki.





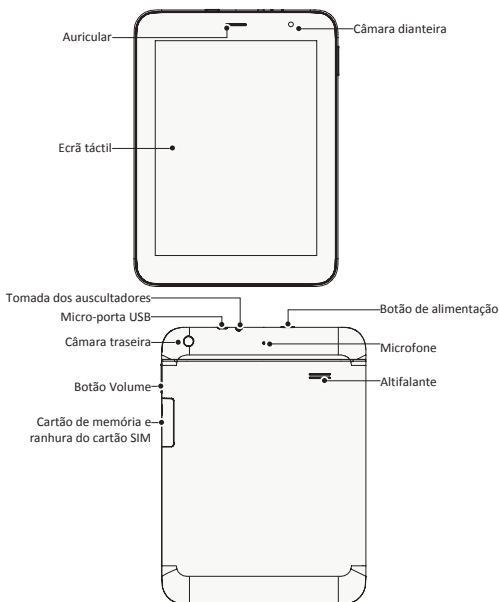

Abra a embalagem

- Prestigio MultiPad
- Carregador de viagem
- Estojo de transporte
- Cabo USB
- Cabo OTG
- Guia de introdução
- Avisos legais e de segurança
- Cartão de garantia

Breve descrição do seu tablet





Botões


Botão	Definição	Função
	Alimentação	<ul style="list-style-type: none">• Prima e mantenha premido para ligar ou desligar o tablet.• Prima para bloquear ou desbloquear o ecrã.
	Volume	<ul style="list-style-type: none">• Prima para ajustar o volume.
	Voltar	<ul style="list-style-type: none">• Toque para voltar para o ecrã anterior.• Toque para ocultar o teclado no ecrã quando é aberto.
	Início	<ul style="list-style-type: none">• Toque para voltar para o ecrã inicial.• Toque e mantenha premido para abrir a lista de aplicações recentes.
	Aplicação recente	<ul style="list-style-type: none">• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.
	Menu de listas	<ul style="list-style-type: none">• Toque para abrir o menu de listas.

Introdução


1. Abra a tampa do cartão de memória e a ranhura do cartão SIM.
2. Insira o cartão SIM.

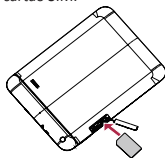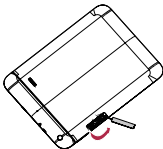

3. Insira um cartão de memória.

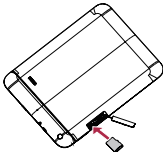

4. Feche a tampa do cartão de memória e a ranhura do cartão SIM.

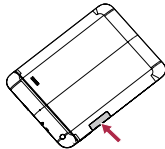

5. Prima e mantenha premida a tecla de alimentação para ligar o tablet.




NÃO insira um suporte do cartão Nano ou Micro SIM vazio na ranhura do cartão SIM.

PT


Carregar o tablet

Ligue o tablet a uma tomada eléctrica utilizando o cabo USB e o carregador de viagem incluídos.

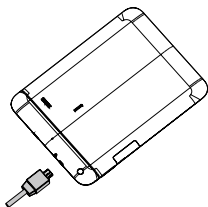


Impressões digitais


• Toçar

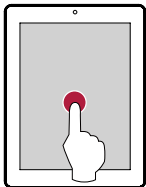


• Manter premido

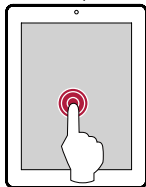


• Varrer

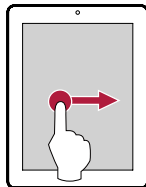


• Deslizar

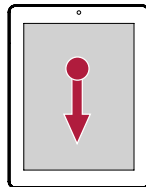


• Ampliar

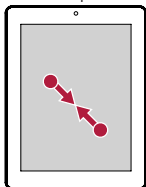


• Reduzir

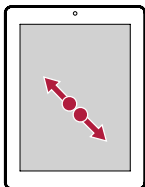

• Deslocar

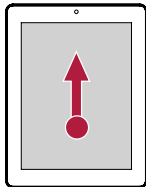


• Rodar

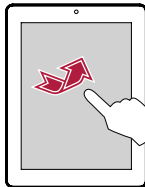

Ecrã Início

O ecrã Início é o ponto de partida para aceder a todas as funções do tablet. O ecrã Início pode ter vários painéis. Para ver outros painéis, varra para a esquerda ou direita.

Adicionar um ícone de aplicação ao ecrã de início

No ecrã Início, toque em  para abrir o menu de listas, toque e mantenha premido um ícone de aplicação e, em seguida, arraste-o para um painel de pré-visualização. Definir imagem de fundo

1. Toque e mantenha premido na área em branco no ecrã Início.
2. Selecciona uma das seguintes opções: **Galeria**, **Imagens de fundo em directo**, **Imagem de fundo de vídeo** ou **Imagens de fundo**.
3. Selecciona uma imagem e toque em **Definir imagem de fundo**. Também pode seleccionar uma imagem, arrastar a moldura para redimensioná-la e, em seguida, tocar em **Concluído**.

Utilizar as aplicações

Abrir uma aplicação

- No ecrã Início ou no menu principal, seleccione um ícone de aplicação para abri-lo.

Ligação à Internet

O tablet estabelece ligação à Internet sempre que necessário, utilizando uma ligação Wi-Fi (se disponível) ou a ligação de dados do seu operador móvel.

Ligar ou desligar a ligação de dados

Pode utilizar a ligação de dados do seu operador móvel. Algumas aplicações e serviços podem transferir dados através da rede móvel do seu operador móvel, o que pode representar taxas adicionais. Contacte o seu operador móvel para obter mais informações.

1. No ecrã de início ou no menu de listas, toque em **Definições**.
2. Toque em **Mais... > Redes móveis > Dados activados**.
3. Toque para ligar ou desligar a ligação de dados.

Ligar a uma rede sem fios

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para utilizar a Internet ou partilhar ficheiros multimédia com outros dispositivos. Para utilizar a Wi-Fi, tem de aceder a um ponto sem fios ou a um ponto activo.


1. No ecrã de início ou no menu de listas, toque em **Definições** e, em seguida, toque em **Wi-Fi** para ligá-la.
2. As redes Wi-Fi detectadas serão apresentadas na secção Redes Wi-Fi.
3. Toque na rede Wi-Fi a que pretende ligar.

Se seleccionou uma rede protegida, será apresentada uma mensagem para introduzir a palavra-passe ou a chave de rede.

Especificações técnicas

Item	Especificação
Processador	Cortex A7 Quad core
Memória	eMMC de 16 GB + DDR3 de 1 GB, ranhura Micro SD, com capacidade máxima de 32 GB
SO	Android 4.2.1
Frequência	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Ecrã	Proporção 4:3 IPS de 8", painel multi-toque (com capacidade máxima de 5 pontos)
Resolução	1024 x 768 pixéis
Banda	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)

Interfaces	Micro USB 2.0, Micro SD (compatível com micro SDHC)
Comunicações	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Compatível com Bluetooth 4.0
Câmara	2 M FF na parte da frente, 5,0 M AF na parte de trás
Sensor G	Suporte
GPS	Suporte
Formato do suporte	Formato de vídeo de suporte: Até 720p Codec de vídeo de suporte: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Codec de áudio de suporte: MP2, MP3, AAC Formato de áudio de suporte: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Formato de imagem de suporte: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Dimensões	204*154*9.6mm
Peso	445 g (com bateria)

 Uma vez que os produtos da Prestigio estão sempre a ser melhorados e actualizados, o software e o hardware do seu dispositivo podem ter um aspecto ou um funcionamento ligeiramente diferentes dos apresentados no Guia de introdução.

A Prestigio informa que este Multipad está em conformidade com os requisitos básicos e outras regulamentações relevantes indicadas na directiva UE 1999/5/CE. A versão completa da declaração de conformidade está disponível em:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça a níveis de volume elevados durante períodos prolongados.





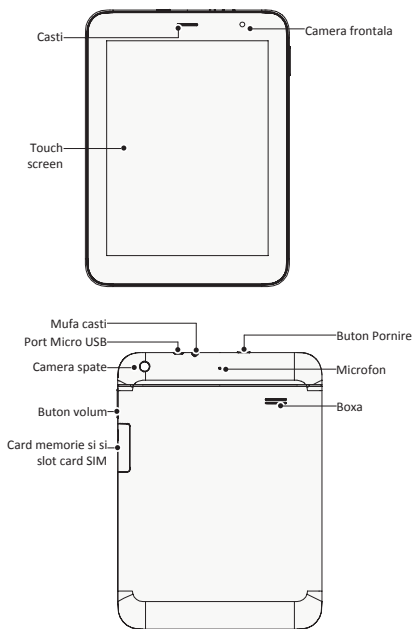

Deschideti pachetul

- Prestigio MultiPad
- Husa
- Cablu OTG
- Notificari legale si de
- Incarcator de calatorie
- Cablu USB
- Scurt ghid de utilizare
- Certificat de garantie

Tableta dumneavoastra pe scurt





Butoane


Buton	Definitie	Funcție
	Pornire	<ul style="list-style-type: none"> • Apasa si tineti apasat pentru a porni sau opri tableta. • Apasati pentru a bloca sau debloca ecranul.
	Volum	<ul style="list-style-type: none"> • Apasati pentru a ajusta volumul.
	Inapoi	<ul style="list-style-type: none"> • Apasati pentru a reveni la ecranul anterior. • Apasati pentru a ascunde tastatura cand deschideti dispozitivul.
	Home	<ul style="list-style-type: none"> • Apasati pentru a reveni la ecranul home. • Apasati si tineti apasat pentru a deschide lista de aplicatii recente.
	Aplicatii recente	<ul style="list-style-type: none"> • Apasati pentru a deschide lista de aplicatii recente.
	Lista meniuri	<ul style="list-style-type: none"> • Apasati pentru a deschide meniul lista.

Notiuni de baza


1. Deschideti compartimentului cardului de memorie si slotului cardului SIM.
2. Inserati cardul SIM.

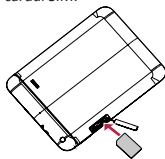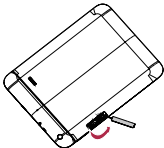

3. Inserati un card de memorie.

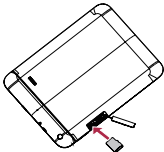

4. Inchideti compartimentul cardului de memorie si slotul cardului SIM.

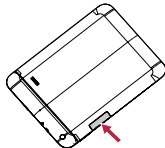

5. Apasati si tineti apasat butonul de pornire pentru a deschide tableta.




NU inserati suportul gol al cardului nano SIM sau al cardului micro SIM in slotul cardului SIM.

RO


Incarcarea tabletei

Conectati tableta la o sursa de alimentare folosind cablul USB si incarcatorul de calatorie.

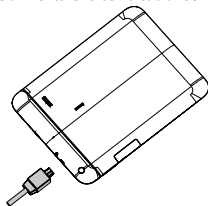


Gesturi cu degetul


• Apasa

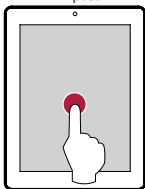


• Tineti apasat

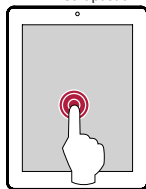


• Loviti

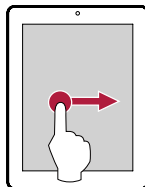


• Glisati

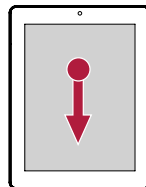


• Zoom in

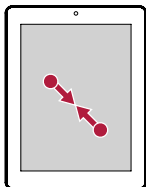


• Zoom out

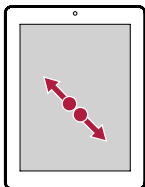

• Scroll

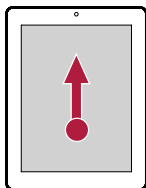


• Apasati

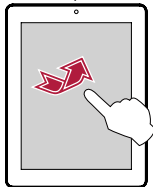

Ecranul Home

Ecranul dumneavoastra Home este punctul de acces la toate caracteristicile produsului. Ecranul Home are mai multe panou. Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisati stanga sau dreapta.

Adaugati icon aplicatie pe ecranul home

Pe ecranul Home, apasati  pentru a deschide lista meniuri, apasati si tineti apasat pe iconul aplicatiei si apoi trageti-o in panou.

Setare wallpaper

1. Apasati si tineti apasati spatiul alb de pe ecranul Home.
2. Selectati una din urmatoarele: **Galerie**, **Live wallpaper**, **Video wallpapers** sau **Wallpapers**.
3. Selectati o imagine si apasati **Setare wallpaper**. Sau, selectati o imagine, redimensionati-o tragand de margine si apoi apasati **Done**.

Cum folositi aplicatiile

Deschideti o aplicatie

- Pe ecranul Home din meniul principal, selectati iconul aplicatiei si deschideti.

Conectare la internet

Conectati tableta la Internet ori de cate ori aveti nevoie, folosind o conexiune Wi-Fi (daca este disponibila) sau conexiunea de date a operatorului dumneavoastra mobil.

Porniti sau opriti conexiunea de date

Puteti folosit conexiunea de date a operatorului dumneavoastra mobil. Folosirea anumitor aplicatii sau servicii pot genera costuri suplimentare. Contactati operatorul dumneavoastra mobil pentru detalii.

1. Pe ecranul home sau in lista meniuri, apasati **Setari**.
2. Apasati **Mai mult...**>**Rețele mobile**>**Activare date**
3. Apasati **Mai mult...**>**Rețele mobile**>**Activare date**

Conectarea la rețelele wireless

Conectati dispozitivul la o retea Wi-Fi pentru a folosi internetul sau a imparti fisiere media cu alte dispozitive. Pentru a folosi Wi-Fi, trebuie sa accesati o retea wireless sau un hotspot.

1. Pe ecranul home sau lista de meniuri, apasati **Setari**, si apoi apasati **Wi-Fi** pentru pornire.
2. Rețelele Wi-Fi detectate vor fi listate in sectiunea rețele Wi-Fi.
3. Apasati rețeaua dorita Wi-Fi la care doriti sa va conectati.

Daca ati selectat o retea securizata, vi se va cere sa introduceti cheia rețelei sau parola.

Specificatii tehnice

Item	Specificatie
Procesor	Cortex A7 Quad core
Memorie	16GB eMMC+1GB DDR3, suporta slot Micro SD de pana la 32GB
OS	Android 4.2.1
Frecventa	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Ecran	8" Ratio 4:3 IPS, Panou Capacitive multi-touch (suporta pana la 5 puncte)
Rezolutie	1024 x 768 Pixeli
Banda	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfete	Micro USB 2.0, Micro SD (compatibil micro SDHC)
Comunicatii	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)

Bluetooth	Suporta Bluetooth 4.0
Camera	Fata 2M FF, Spate 5.0M AF
G-senzor	Suporta
GPS	Suporta
Format media	Support video format: Up to 720p Support video codec: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Support audio codec: MP2, MP3, AAC Support audio format: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Support picture format: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Dimensiune	204*154*9.6mm
Greutate	445g(fara baterie)

CE Cum produsele Prestigio sunt actualizate si imbunatatite constant, partea de software si hardware a dispozitivului dumneavoastra poate aparea si functiona diferit fata de modul de prezentare din acest Scurt Ghid de Utilizare.

Prestigio declara prin prezenta ca acest dispozitiv MultiPad indeplineste cerintele de baza si alte reglementari relevante stabilite de directiva EU 1999/5/EC. Versiunea completa a declaratiei de conformitate este disponibila pe:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu ascultati la la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.





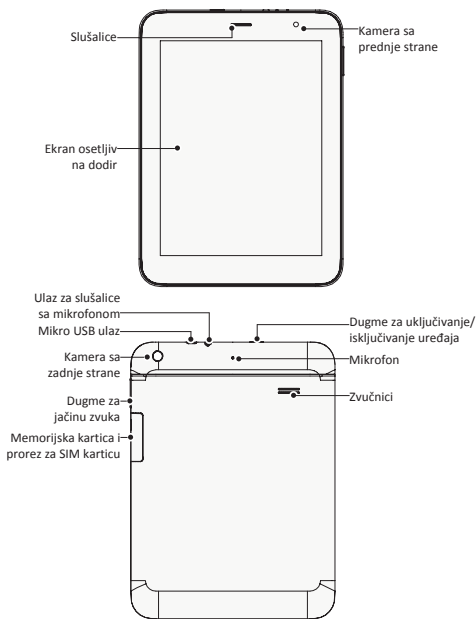

Otvorite pakovanje

- Prestigio MultiPad
- Futrola
- OTG kabl
- Pravna i bezbednosna obaveštenja
- Putni punjač
- USB kabl
- Vodič za brz početak
- Garantni list

Osvrt na vaš tablet računar





Dugmad


Dugme	Definicija	Funkcija
	Dugme za uključivanje / isključ	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite da bi se tablet računar uključio ili isključio. • Pritisnite da zaključate ili otključate ekran.
	Dugme za jačinu zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da pojačate ili smanjite jačinu zvuka.
	Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Kliknite da se vratite na prethodni prikaz ekrana. • Kliknite da se sakrijete virtualnu tastaturu onda kada je već otvorena.
	Home	<ul style="list-style-type: none"> • Kliknite na ovo dugme za povratak na početnu stranicu. • Kliknite i držite da otvorite listu nedavno korišćenih aplikacija.
	Recent app	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da otvorite nedavno korišćene aplikacije.
	Lista menija	<ul style="list-style-type: none"> • Kliknite da otvorite listu menija

Kako početi sa korišćenjem tablet računara


1. Otvorite poklopac za memorijsku karticu
2. Ubacite svoju SIM karticu i prorez za SIM karticu.

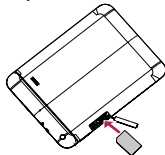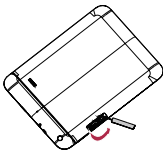

3. Ubacite memorijsku karticu

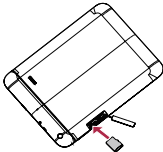

4. Zatvorite poklopac za memorijsku karticu i prorez za SIM karticu.

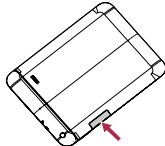

5. Pritisnite i držite dugme za uključivanje/ isključivanje na vašem tablet računaru.




NEMOJTE ubacivati prazan nano SIM držač ili prazan mikro SIM držač u ležaj za SIM karticu.

RS


Kako se puni tablet računar

Svoj tablet računar povežite sa strujom korišćenjem USB kablja i putnog punjača.

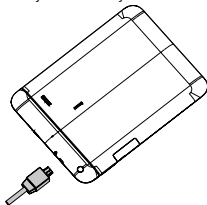


Aktiviranje komandi vrhovima prstiju


- Klikni

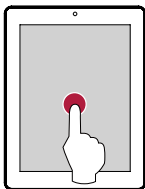


- Drži

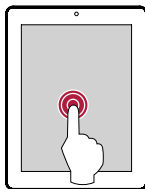


- Brzo prevuci prstom preko ekrana

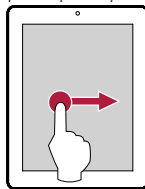


- Prevuci

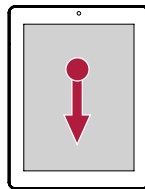


- Približi

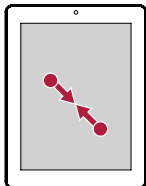


- Udalji

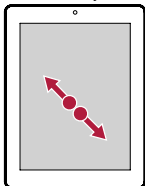

- Skroluj

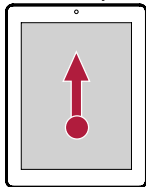

- Brzo prevuci prstom preko ekrana

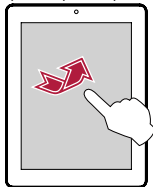

Početna stranica

Početna stranica je polazište za pristup svim mogućnostima vašeg tablet računara. Početna stranica može imati više panela. Za pregled ostalih panela, brzo prevucite prstom preko ekrana ulevo ili udesno.

Kako dodati ikonicu aplikacije na početnu stranicu

Na početnoj stranici, kliknite na  da otvorite listu menija, zatim kliknite i držite ikonicu

željene aplikacije, pa potom je povucite na opciju za pregled panela.

Postavljanje pozadine

1. Na početnoj stranici kliknite na prazno polje i držite.
2. Izaberite jednu od sledećih opcija: **Gallery**, **Live wallpapers**, **Video wallpaper** ili **Wallpapers**.
3. Izaberite sliku i kliknite **Set wallpaper**. Ili, izaberite sliku, podesite njenu veličinu povlačenjem okvira slike a zatim kliknite na **Gotovo**.

Korišćenje aplikacija

Otvaranje aplikacija

- Na početnoj stranici ili u glavnom meniju, odaberite ikonicu aplikacije koju želite da otvorite.

Povezivanje na internet

Svojim tablet računom se kad god želite možete povezati na internet, korišćenjem bežičnog interneta (ako je dostupan) ili korišćenjem priključka za prenos podataka vašeg mobilnog operatera.

Uključivanje i isključivanje priključka za prenos podataka

Možete koristiti priključak za prenos podataka vašeg mobilnog operatera. Neke aplikacije i usluge prenose podatke preko mobilne mreže vašeg mobilnog operatera što možete imati za posledicu plaćanje dodatnih provizija. Za pojediniosti se obratite vašem mobilnom operateru.

1. Na početnoj stranici ili na listi menija, kliknite opciju **Settings**.
2. Kliknite na **More...** > **Mobile networks** > **Data enabled**.
3. Kliknite da uključite ili isključite povezivanje preko priključka mobilnog operatera.

Povezivanje na bežičnu mrežu

Povežite uređaj sa bežičnim mrežom da biste koristili internet ili delili medijsku datoteku sa drugim uređajima. Za korišćenje bežične mreže, potrebno je da imate pristup bežičnoj ili pristupnoj tački.

1. Na početnoj stranici ili u glavnom meniju, kliknite na **Settings**, a zatim na **Wi-Fik** ako biste uključili bežičnu mrežu.
2. Detektovane bežične mreže biće izlistane u odeljku Bežične mreže.
3. Kliknite na bežičnu mrežu na koju želite da se povežete.

Ukoliko ste odabrali zaštićenu mrežu, biće neophodno da uneste ključ ili lozinku da biste joj pristupili.

Tehnička specifikacija

Stavka	Specifikacija
Procesor	Cortex A7 Quad core
Memorija	16GB eMMC+1GB DDR3, prorez za mikro SD karticu podržava kartice do 32GB
Operativni sistem	Android 4.2.1
Frekvencija	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600mpix/s
Dispej	8inča IPS ekran sa odnosom 4:3, kapacitativan multi touch ekran (podržava do pet tačaka)
Rezolucija	1024 x 768 Pixels

Frekvencijski opseg	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfejsovi	Mikro USB 2.0, Mikro SD kartica (kompatibilan sa mikro SDHC karticom)
Komunikacija	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Support Bluetooth 4.0
Kamera	Sa prednje strane: 2M FF, Sa zadnje strane: 5.0M AF
G-senzor	Podrжан
GPS	Podrжан
Formati medija	Podrжава video format: Do 720p Podrжава video zapise: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Podrжава audio zapise: MP2, MP3, AAC Podrжава audio format: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Podrжава format slika: JPG(JPEG), GIF, BMP, PNG
Dimenzije	204*154*9.6mm
Težina	445g(sa baterijom)

CE S obzirom da se proizvodi marke Prestigio stalno unapređuju i ažuriraju, ugrađeni softver i hardver na vašem uređaju može se neznatno razlikovati po izgledu ili imati nešto izmjenjene funkcije od onih predstavljenih u ovom Vodiču za brz početak.

Ovim Prestigio izjavljuje da je Roadrunner uređaj koji je proizveden u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima Direktive 1999/5/EC Evropske Unije. Pun tekst deklaracije u usaglašenosti proizvoda dostupan je na adresi <http://www.prestigio.com/compliance>.




Radi sprečavanja mogućeg oštećenja sluha, ne slušati na jako pojačan zvuk tokom dužeg perioda.





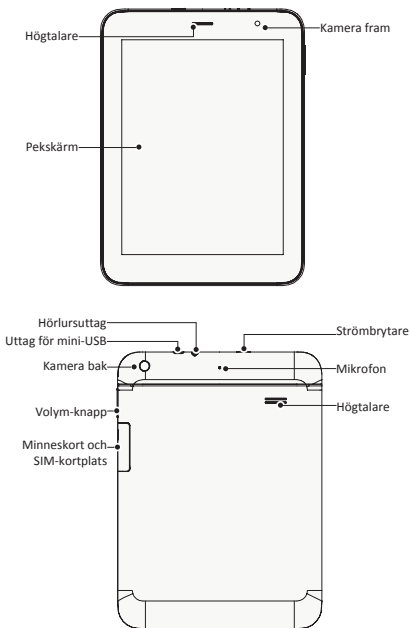

Öppna ditt paket

- Prestigio MultiPad
- Fodral
- OTG-kabel
- Villkor och regler samt säkerhetsinformation
- Reseladdare
- USB-kabel
- Snabbstartsguide
- Garantikort

Översikt över surfplattan





Knappar


Knapp	Definition	Funktion
	Ström	<ul style="list-style-type: none">Tryck och håll ned för att slå på eller stänga av din surfplatta.Tryck för att låsa eller låsa upp skärmen.
	Volym	<ul style="list-style-type: none">Tryck för att justera volymnivån.
	Tillbaka	<ul style="list-style-type: none">Tryck för att återgå till föregående skärm.Tryck för att dölja tangentbordet på skärmen när det öppnas.
	Startsida	<ul style="list-style-type: none">Tryck för att återgå till startskärmen.Tryck och håll ned för att öppna listan med de senaste apparna.
	Senaste app	<ul style="list-style-type: none">Tryck om du vill öppna listan med de senaste apparna.
	List-menyn	<ul style="list-style-type: none">Tryck för att öppna listmenyn.

Tryck för att öppna listmenyn.


1. Öppna luckan till minneskortet och SIM-kortplatsen.
2. Sätt i SIM-kortet.

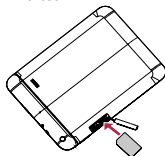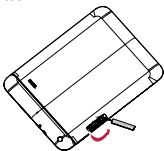

3. Sätt i ett minneskort

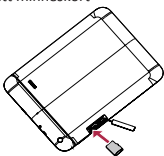

4. Stäng luckan till minneskortet och SIM-kortplatsen.

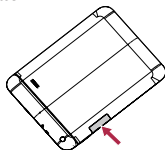

5. Tryck ner strömbrytaren och håll den intryckt för att sätta på surfplattan.




Sätt inte in en tom SIM-korthållare eller mikro SIM-korthållare i SIM-kortplatsen.

SE


Ladda surfplattan

Anslut surfplattan till ett vägguttag med hjälp av den medföljande USB-kabeln och reseleaddaren.

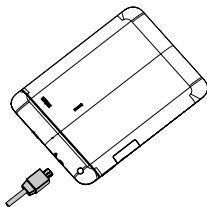


Tips


• Tryck

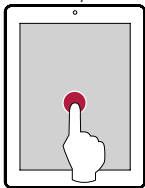


• Håll

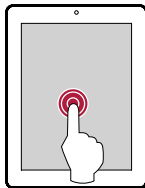


• Svep

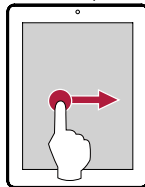


• Skjut in

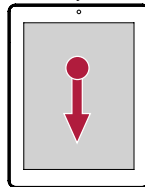


• Zooma in

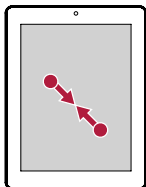


• Zooma ut

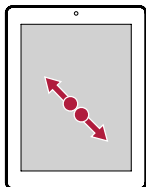

• Bläddra

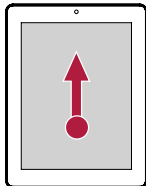


• Blinka

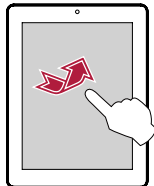

Startskärm

Your Home screen is the starting point to access all of the tablet's features. The Home Startsidan är utgångspunkten för att komma åt alla surfplattans funktioner. Startskärmen kan ha flera sidor. För att se andra sidor sveper du åt vänster eller höger.

Lägga till en app på startskärmen

På startsidan trycker du på  för att öppna listmenyn, tryck på och håll in en appikon och dra den sedan till en sida.

Ställ in bakgrund

1. Tryck på och håll kvar på det tomma området på startskärmen.
2. Välj något av följande: **Galleri**, **Live-bakgrunder**, **Videobakgrund** eller **Bakgrundsbilder**.
3. Välj en bild och tryck på **Ställ in bakgrund**. Eller, markera en bild och ändra storlek genom att dra i ramen, tryck sedan på **Klar**.

Använd dina appar

Öppna en app

- Välj en appikon från startskärmen eller från huvudmenyn för att öppna den.

Anslut till internet

Surfplattan ansluter till internet när det behövs, med hjälp av en Wi-Fi-anslutning (om tillgängligt) eller din mobiloperatörs dataanslutning.

Slå på eller av dataanslutningen

Du kan använda din mobiloperatörs dataanslutning. Vissa program och tjänster kan överföra data över mobiloperatörens mobila nät, vilket kan resultera i ytterligare avgifter. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

1. Tryck på **Inställningar** på startskärmen eller listmenyn.
2. Tryck på **Mer ...** > **Mobila nätverk**> **Data är aktiverat**.
3. Tryck för att slå på eller stänga av dataanslutningen.

Anslut till ett trådlöst nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. För att använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös punkt eller surfzon.


1. På startskärmen eller listmenyn, tryck på **Inställningar** och sedan på **Wi-Fi** för att slå på den.
2. Identifierade Wi-Fi-nätverk kommer att visas i Wi-Fi-nätverk.
3. Tryck på önskat Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till.

Om du har valt ett skyddat nätverk blir du ombedd att ange nätverksnyckel eller lösenord.

Tekniska data

Artikel	Specifikation
Processor	Cortex A7 Quad core
Minne	16GB eMMC+1GB DDR3, Micro SD kortplats stöder upp till 32 GB
OS	Android 4.2.1
Frekvens	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Display	8" Ratio 4:3 IPS, Capacitive multi-touch-panel (stödjer upp till 5 punkter)
Upplösning	1024 x 768 pixlar
Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Gränssnitt	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC-kompatibel)

Kommunikation	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Stöder Bluetooth 4.0
Kamera	Fram 2M FF, Bak 5.0 M AF
G-sensor	Stöd
GPS	Stöd
Media-format	Stödjer videoformat: Upp till 720 p Stödjer videocodec: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Stödjer audiocodec: MP2, MP3, AAC Stödjer ljudformat: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Stödjer bildformat: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Mått:	204*154*9.6mm
Vikt	445 g (med batteri)

 Prestigios produkter uppdateras och förbättras kontinuerligt, och därför kan mjukvaran och/eller hårdvaran i enheten skilja sig något åt från de som visas i denna snabbstartsguide.

Prestigio meddelar härmed att denna MultiPad överensstämmer med grundläggande krav och ytterligare relevanta bestämmelser enligt EU-direktiv 1999/5/EC. Den fullständiga versionen av denna överensstämmelseförsäkran finns på :
<http://www.prestigio.com/compliance>.





För att förhindra eventuell hörselskada, bör du inte lyssna på hög volym under långa perioder.





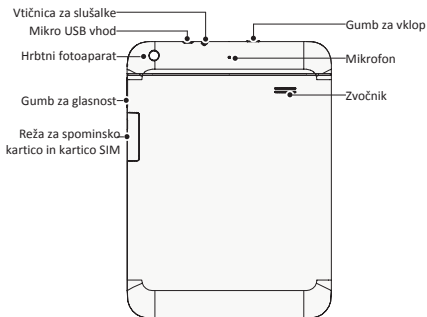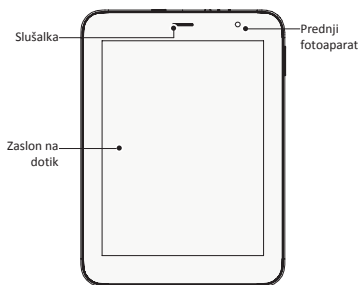

Odprite vaš paket

- Prestigio MultiPad
- Prenosna torbica
- OTG kabel
- Pravne in varnostne informacije
- Potovalni polnilec
- USB kabel
- Hitra navodila za uporabo
- Garancijski list

Vaša tablica na hitro





Gumbi


Gumb	Definicija	Funkcija
	Vklop/ izklop	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite in držiteza vklop ali izklop tablice. Pritisniteza odklepanje ali zaklepanje zaslona.
	Glasnost	<ul style="list-style-type: none"> Pritisniteza prilagoditev glasnosti.
	Nazaj	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za vrnitev na prejšnjo stran. Pritisnite, če želite skriti prikazano tipkovnico.
	Domov	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. Pritisnite in držite za prikaz nedavno uporabljenih aplikacij.
	Nedavne aplikacije	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
	Menijski seznam	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite, če želite odpreti menijski seznam.

Začetni koraki


1. Odprite pokrovček za spominsko kartico in režo za kartico SIM.
2. Vstavite vašo kartico SIM.

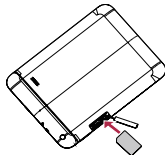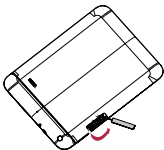

3. Vstavite spominsko kartico.

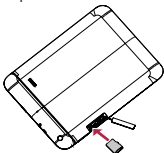

4. Zaprite pokrovček za spominsko kartico in režo za kartico SIM.

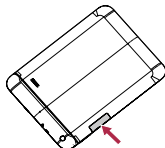

5. Pritisnite in držite gumb za vklop za vklop tablice.




NIKOLI NE vstavite praznega nano SIM nosilca kartice ali micro SIM nosilca v režo za SIM kartico.

IS


Polnjenje vaše tablice

Priključite vašo tablico v električno vtičnico z uporabo priloženega USB kabla in potovalnega polnilca.

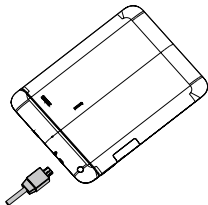


Upravljanje s prsti


• Pritisni

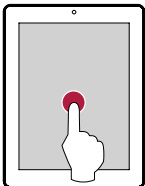


• Drži

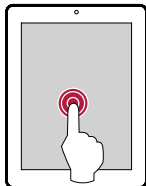


• Potegni

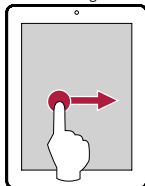


• Podrsaj

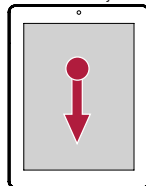


• Povečaj

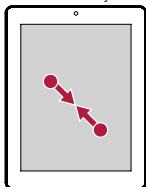


• Pomanjšaj

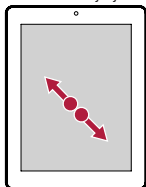

• Pomakni se dol/gor

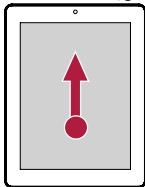


• Hitro potegni

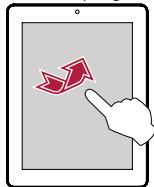

Domači zaslon

Vaš Domači zaslon je začetna točka za dostopanje do vseh funkcij vaše tablice. Domači zaslon ima lahko več delov. Če si želite ogledati ostale dele, s prstom potegnite v levo ali desno.

Dodajanje ikon aplikacij na domači zaslon

Na Domačem zaslonu, pritisnite  da odprete menijski seznam, pritisnite in držite ikono aplikacije, in jo nato povlecite na zaslon za predogled..

Nastavitev ozadja

1. Pritisnite in držite prazno mesto na domačem zaslonu.
2. Izberite nekaj od sledečega: **Galerija**, **Živa ozadja**, **Video ozadja** ali **Ozadja**.
3. Izberite sliko in pritisnite **Nastavi ozadje**. ali, izberite sliko, jo povečajte tako, da povlečete okvir v zeleno smer, in nato pritisnite **Dokončano**.

Uporaba aplikacij

Odprite aplikacijo

- Na domačem zaslonu ali v glavnem meniju, izberite ikono aplikacije in jo odprite.

Povezava z internetom

Vaša tablica se lahko kadarkoli je to potrebno poveže z internetom z uporabo brezžične povezave WiFi (če je na voljo) ali preko mobilne podatkovne povezave, ki jo omogoča vaš operater.

Vklop/izklop prenosa podatkov

Uporabljate lahko mobilno podatkovno povezavo. Nekatere aplikacije in storitve lahko prenašajo podatke preko omrežja vašega operaterja, kar lahko povzroči visoke stroške. Za podrobnosti stopite stik z vašim ponudnikom omrežja.

1. Na domačem zaslonu ali na meniškem seznamu, pritisnite **Nastavitve**.

2. Pritisnite **Več...>Mobilna omrežja>Prenos podatkov omogočen**.

Pritisnite za vklop/izklop prenosa podatkov.

Povezava z brezžičnim omrežjem

Povežite napravo z brezžičnim Wi-Fi omrežjem za uporabo interneta ali če želite deliti medijske datoteke z ostalimi napravami. Za uporabo brezžične povezave WiFi, morate imeti dostop do brezžične dostopne točke ali prenosne dostopne točke.

1. Na domačem zaslonu ali meniškem seznamu, pritisnite **Nastavitve**, nato pritisnite **Wi-Fi**, da vklopite brezžično povezavo.

2. Zaznana omrežja Wi-Fi se bodo izpisala v predelu Wi-Fi omrežja.


3. Pritisnite na izbrano omrežje Wi-Fi network, s katerim se želite povezati.

Če ste izbrali zavarovano omrežje, boste morali vnesti omrežni ključ ali geslo.

Tehnične specifikacije

Predmet	Specifikacija
Procesor	Cortex A7 Quad core
Spomin	16GB eMMC+1GB DDR3, reža podpira mikro SD kartico do 32GB
OS	Android 4.2.1
Frekvenca	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Zaslon	8" Razmerje 4:3 IPS, Kapacitiven muti-touch panel (podpirado 5 točk)
Ločljivost	1024 x 768 pikslov
Frekvenčni pasovi	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)

Vmesniki	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC compatible)
Komunikacija	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Podpira Bluetooth 4.0
Fotoaparāt	Prednji 2M FF, Hrbtni 5.0M AF
G-sensor	Podprt
GPS	Podprt
Medijski format	Podpira video format: do 720p Podpira video kode: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Podpira audio kodek: MP2, MP3, AAC Podpira audio format: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Podpiraslikovni format: JPG(JPEG), GIF, BMP, PNG
Dimenzija	204*154*9.6mm
Teža	445g(z baterijo)

 Ker se Prestigio izdelki neprestano posodabljajo in izboljšujejo, se lahko programska in strojna oprema vaše naprave nekoliko razlikuje od te, ki je opisana v tem priročniku.

Prestigio izjavlja, da ta MultiPadustrezaosnovnim zahtevam in drugimustreznim določbam EU Direktive ,1999/5/EC. Celotna verzija direktive o skladnosti je navoljonastrani:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Da bi preprečili možno škodo besluha, ne poslušajte pri najvišji glasnosti dolgo časa.





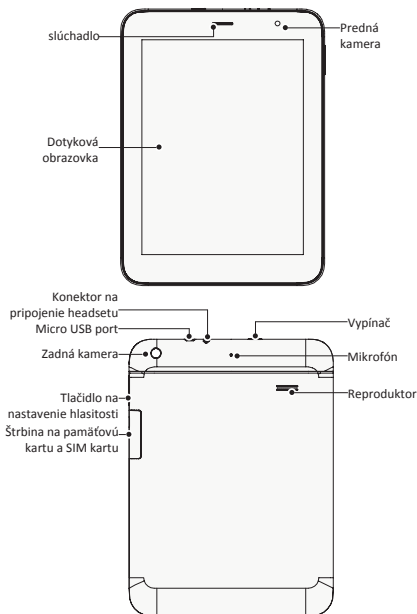

Otvorte balenie

- Prestigio MultiPad
- Puzdro
- OTG kábel
- Právne a bezpečnostné upozornenia
- Cestovná nabíjačka
- USB kábel
- Krátky návod
- Záručný list

Stručný popis tabletu





Tlačidlá


Tlačidl	Definícia	Funkcia
	Vypínač	<ul style="list-style-type: none"> Podržaním tablet zapnete alebo vypnete. Stlačením zamknete alebo odomknete obrazovku.
	Hlasitosť	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením nastavíte hlasitosť.
	Späť	<ul style="list-style-type: none"> Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Ak je na obrazovke zobrazená klávesnica, ťuknutím ju skryjete.
	Domov	<ul style="list-style-type: none"> Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku. Ťuknutím a podržaním otvoríte zoznam naposledy spustených aplikácií.
	Naposledy spustené aplikácie	<ul style="list-style-type: none"> Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy spustených aplikácií.
	Zoznam aplikácií	<ul style="list-style-type: none"> Ťuknutím otvoríte zoznam aplikácií.

Začíname


- Otvorte kryt štrbiny na pamäťovú kartu a
- Vložte SIM kartu.

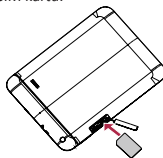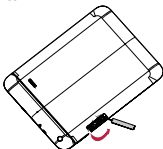

- Vložte pamäťovú kartu.

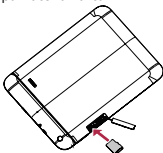

- Zatvorte kryt štrbiny na pamäťovú kartu a SIM kartu.

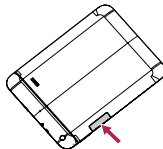

- Tablet zapnite podržaním vypínača.




NEVKLADAJTE prázdny držiak nano SIM karty alebo držiak micro SIM karty do slotu pre SIM kartu.

SK


Nabíjanie tabletu

Tablet pripojte do elektrickej zásuvky prostredníctvom priloženého USB kábla a cestovnej nabíjačky.

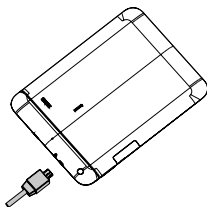


Špičky prstov


• Ťuknutie

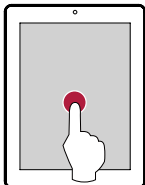


• Podržanie

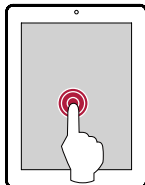


• Potiahnutie

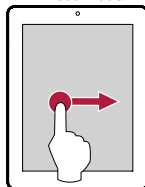


• Posunutie

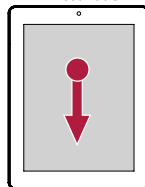


• Priblíženie

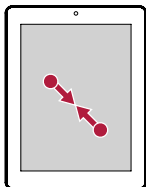


• Oddialenie

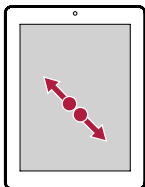

• Rolovanie

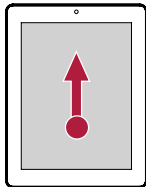

• Rýchly pohyb

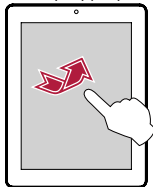

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je štartovací bod, z ktorého môžete pristupovať ku všetkým funkciám telefónu. Domovská obrazovka môže byť rozdelená na viacero panelov. Ak chcete zobrazíť ostatné panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Pridanie ikony aplikácie na domovskú obrazovku

Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu . Otvorí sa zoznam aplikácií. Ťuknite na ikonu požadovanej aplikácie, podržte ju a následne presuňte na požadovaný panel.

Nastavenie tapety

1. Ťuknite na prázdne miesto na domovskej obrazovke a podržte na ňom prst.
2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností: **Galéria**, **Živé tapety**, **Video tapeta** alebo **Tapety**.
3. Vyberte obrázok a ťuknite na položku **Nastaviť tapetu**. Alebo vyberte obrázok, ťahaním za okraj rámu upravte jeho veľkosť a ťuknite na položku **Hotovo**.

Používanie aplikácií

Otvorenie aplikácie

- Na domovskej obrazovke alebo v hlavnom menu vyberte ikonu aplikácie a otvorte ju.

Pripojenie k internetu

Tablet sa bude pripájať k internetu vždy, keď to bude potrebovať – buď pomocou Wi-Fi pripojenia (ak je dostupné) alebo pomocou dátového pripojenia vášho mobilného operátora.

Zapnutie alebo vypnutie dátového pripojenia

Môžete použiť dátové pripojenie prostredníctvom vášho mobilného operátora. Niektoré aplikácie a služby môžu prostredníctvom mobilnej dátovej siete prenášať dáta, ktoré môžu byť spolplatnené. Ďalšie podrobnosti sa dozviete od svojho operátora.

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Viac... > Mobilné siete > Aktivované dátové prenosy**.
3. Ťuknutím zapnete alebo vypnete dátové pripojenie.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Ak chcete používať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami, pripojte zariadenie k Wi-Fi sieti. Aby ste mohli používať Wi-Fi, budete potrebovať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu.


1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu **Nastavenia**.
Následným ťuknutím na položku **Wi-Fi** zapnete Wi-Fi pripojenie.
2. Zobrazí sa zoznam nájdených Wi-Fi sietí.
3. Ťuknite na Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, zobrazí sa výzva na zadanie prístupového kľúča alebo hesla.

Technické špecifikácie

Položka	Špecifikácia
Procesor	Štvorjadrový Cortex A7
Pamäť	16 GB eMMC + 1 GB DDR3, podpora pamäťových kariet microSD s kapacitou až 32 GB
OS	Android 4.2.1
Frekvencia	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Displej	8", pomer strán 4:3, IPS, kapacitný, multitýkový (podporuje až 5 bodov)
Rozlíšenie	1024 × 768 obrazových bodov
Pásmo	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)

Konektory	Micro USB 2.0, microSD (kompatibilné s microSDHC)
Komunikácia	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Podpora Bluetooth 4.0
Kamera	Predná, 2 Mpix, pevné zaostrenie; zadná 5,0 Mpix, automatické zaostrovanie
G senzor	Podporovaný
GPS	Podporované
Formáty médií	Podporované video formáty: Rozlíšenie až 720p Podporované video kodeky: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Podporované audio kodeky: MP2, MP3, AAC Podporované zvukové formáty: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Podporované obrazové formáty: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Rozmery	204*154*9.6mm
Váha	445 g (bez batérie)

 Keďže všetky zariadenia Prestigio sa neustále aktualizujú a vylepšujú, softvér a hardvér vášho zariadenia môže mať oproti popisu v tomto krátkom návode mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.

Spoločnosť Prestigio týmto prehlasuje, že tento MultiPad vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným predpisom podľa smernice EÚ 1999/5/ES. Úplné prehlásenie o zhode je dostupné na stránke:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Aby nedošlo k možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk dlhodobo pri vysokej úrovni hlasitosti.





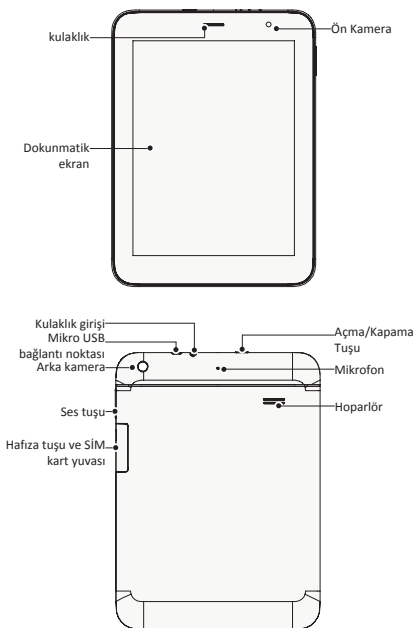

Paketinizi açın

- Prestigio MultiPad
- Taşıma Kılıfı
- OTG kablosu
- Yasal ve güvenlik uyarıları
- Şeyahat Şarj Ünitesi
- USB kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti kartı

Yasal ve güvenlik uyarıları




Tuşlar


Tuş	Tanım	İşlev
	Açma / Kapama	<ul style="list-style-type: none">Tabletinizi açmak veya kapatmak için basılı tutun.Ekranı kilitlemek veya açmak için basın.
	Ses	<ul style="list-style-type: none">Sesi ayarlamak için basın.
	Geri	<ul style="list-style-type: none">Bir önceki ekrana dönmek için dokununuz.Açıldığında ekran üstü klavyeyi gizlemek için dokununuz.
	Ana Ekran	<ul style="list-style-type: none">Ana ekrana dönmek için dokununuz.Son kullanılan uygulamalar listesini açmak için dokununuz ve basılı tutunuz.
	Son kullanılan uygulamalar	<ul style="list-style-type: none">Son kullanılan uygulamalar listesini açmak için dokununuz.
	Liste menüsü	<ul style="list-style-type: none">Liste menüsünü açmak için dokununuz.

Giriş


1. Hafıza kartının ve SİM kart yuvasının kapağını çıkarın.

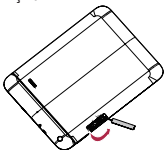


2. Sim kartınızı yerleştirin.

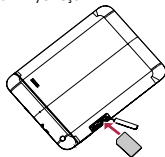

3. Bir hafıza kartı yerleştirin.

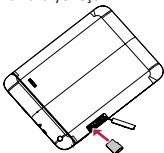

4. Hafıza kartının ve SİM kart yuvasının kapağını kapatın.

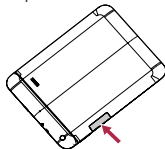

5. Tabletinizi açmak için açma/kapama tuşuna basılı tutunuz.




Simkart yuvasına boş nano simkart veya micro simkart adaptörü TAKMAYIN.

TR


Tabletinizin Şarj Edilmesi

Paket içerisinde bulunan USB kablosunu ve seyahat şarj cihazını kullanarak tabletinizi bir güç çıkışına bağlayın.

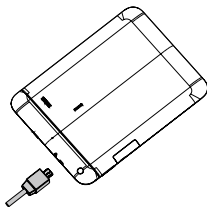


Parmak Ucu


• Dokun

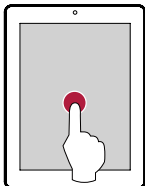


• Basılı Tut

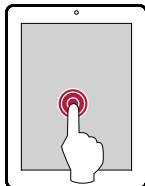


• Kaydır

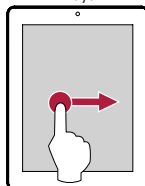


• Yana Kaydır

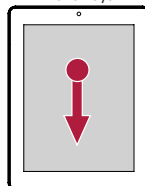


• Yakınlaştır

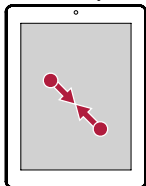


• Uzaklaştır

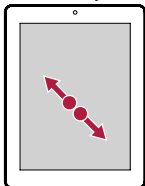

• Kaydır

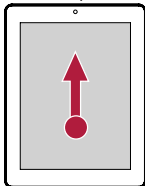


• Hafifçe dokun

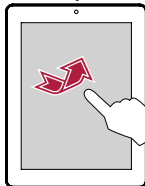

Ana Ekran

Your Home screen is the starting point to access all of the tablet's features. The Home screen can have multiple panels. To view other panels, swipe left or right.

Ana ekrana bir uygulama simgesi koymak

Ana ekranda, liste, menü listesini açmak için dokunun , bir uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun, daha sonra simgeyi panel ön görünümüne sürükleyin.

Duvar Kağıdını Ayarlama

1. Ana ekranda boş bir alana dokunun ve basılı tutun.
2. Seçeneklerden bir tanesini seçin: **Galeri**, **Hareketli Duvar Kağıtları**, **Video duvar kağıdı** veya **Duvar kağıtları**.
3. Bir resim seçin ve **Duvar Kağıdı Ayarla** seçeneğine dokunun. Veya bir resim seçin çerçeveye sürükleyerek boyutunu ayarlayın ve **Tamam'a** dokunun.

Uygulamaların kullanımı

Bir uygulamayı açmak

- Ana ekranda veya ana menüde, bir uygulamayı açmak için uygulama simgesini seçin.

İnternete bağlanma

Tabletiniz gerektiğinde Wi-Fi bağlantısı (varsa) veya cep telefonu operatörünüzün veri bağlantısını kullanarak internete bağlanır.

Veri bağlantısının açmak veya kapatmak

Cep telefonu operatörünüzün veri bağlantısını kullanabilirsiniz. Bazı uygulamalar ve hizmetler cep telefonu operatörünün hücresel şebekesi üzerinden veri transferi yapabilir ve bu ek ücretlere sebep olabilir. Ayrıntılar için cep telefonu operatörünüzle iletişime geçin.

1. Ana ekranda veya liste menüsünde, **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. Tap **Diğer...** > **Mobil şebekeler** > **Veri Etkin** seçeneğine dokunun.
3. Veri bağlantısını açmak veya kapatmak için dokunun.

Kablosuz bir ağa bağlanma

İnternete bağlanmak veya medya dosyalarını diğer cihazlarla paylaşmak için cihazı bir kablosuz internet ağına (Wi-Fi) bağlayın. Kablosuz internet ağını kullanmak için bir kablosuz bağlantı noktasına veya kablosuz bağlantı alanına (hotspot) erişmeniz gereklidir.


1. Ana ekranda veya liste menüsünde, **Ayarlar**'a dokunun ve daha sonra **Wi-Fi** özelliğini açmak için Wi-Fi seçeneğine dokunun.
2. Detected Wi-Fi networks will be listed in the Wi-Fi networks section.
3. Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun.

Güvenli bir ağ seçmeniz halinde, sizden bir ağ anahtarı veya şifresi girmeniz istenecektir.

Teknik Özellikler

Öge	Özellik
İşlemci	Cortex A7 Dört Çekirdekli
Hafıza	16GB eMMC+1GB DDR3, Mikro SD yuvası 32 GB'a kadar mikro SDHC kartı destekliyor
İşletim Sistemi	Android 4.2.1
Frekans	1.2GHz
GPU	IMG SGX 55Mtri/s, 1600mpix/s
Ekran	8 inç Oran 4:3 IPS, Kapasitif çok dokunuşlu panel (5 noktaya kadar destekleniyor)
Çözünürlük	1024 x 768 Piksel
Bant	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)

Ara birimler	Mikro USB 2.0, Mikro SD (mikro SDHC uyumlu)
İletişim	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Bluetooth 4.0 destekleniyor
Kamera	Ön 2M FF, Arka 5.0M AF
G-sensörü	Destekleniyor
GPS	Destekleniyor
Media formatı	Desteklenen video formatı: 720p'ye kadar Desteklenen video kodekleri: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Desteklenen ses kodekleri: MP2, MP3, AAC Desteklenen ses formatları: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Desteklenen resim formatları: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Boyutlar	204*154*9.6mm
Ağırlık	445gr (pil ile birlikte)

 Prestigio ürünleri sürekli olarak güncellendiği ve geliştirildiği için, cihazınızın donanım ve yazılımı bu Hızlı Başlangıç Kılavuzunda belirtilmiş olandan biraz farklı görünüm veya değiştirilmiş işlevselliğe sahip olabilir.

Prestigio bu MultiPad'ın 1999/5/EC sayılı AB Direktifi tarafından belirtilmiş olan temel gereksinimler ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanatının tam kopyası aşağıdaki adreste bulunulabilir:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Muhtemel bir işitme hasarını önüne geçmek için, uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemeyin.





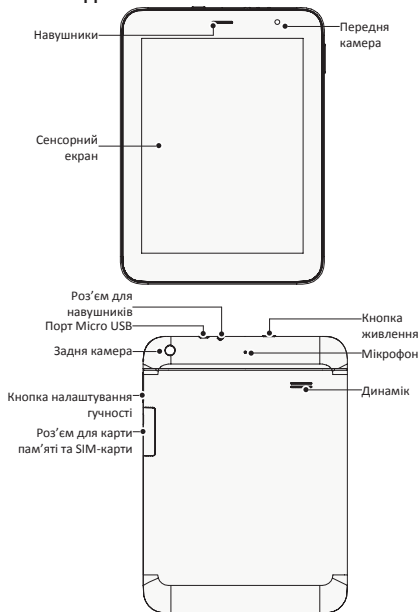

Відкрийте комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- Зарядний пристрій
- Чохол
- USB-кабель
- OTG-кабель
- Короткий посібник
- Повідомлення про юридичну відповідальність і безпеку
- Гарантійний талон

Зовнішній вигляд планшета





Кнопки


Кнопка	Опис	Функція
	Живлення	<ul style="list-style-type: none"> • Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути планшет. • Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати екран дисплея.
	Гучність	<ul style="list-style-type: none"> • Натискайте для налаштування гучності.
	Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Торкніться, що повернутися до попереднього екрану. • Торкніться, щоб згорнути екранну клавіатуру, коли вона відкрита.
	Додому	<ul style="list-style-type: none"> • Торкніться, щоб повернутися до головного екрану. • Торкніться і утримуйте, щоб відкрити список останніх програм.
	Останні програми	<ul style="list-style-type: none"> • Торкніться, щоб відкрити список останніх прикладних програм.
	Список меню	<ul style="list-style-type: none"> • Торкніться, щоб відкрити список меню.

Початок роботи


1. Відкрийте кришку роз'єму для карти пам'яті та SIM-карти.
2. Вставте SIM-карту.

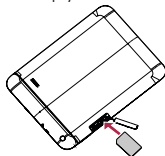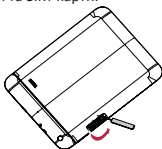

3. Вставте карту пам'яті.

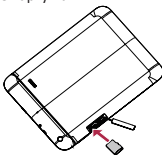

4. Закрийте кришку роз'єму для карти пам'яті та SIM-карти.

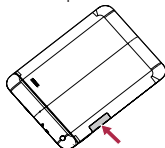

5. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути планшет.




Не вставляйте порожній тримач карти nano SIM або micro SIM в роз'єм для SIM-карти.

UA


Заряджання планшета

Підключіть планшет до електричної розетки за допомогою USB-кабеля та зарядного пристрою, що входять до комплекту поставки.

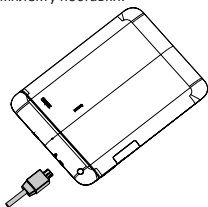


Рухи пальцями


• Торкнутися

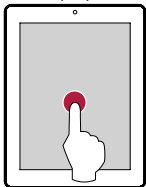


• Утримувати

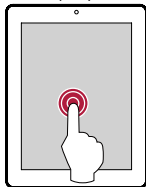


• Ковзнути

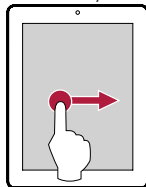


• Провести

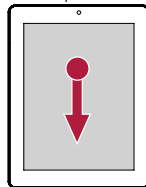


- Збільшити масштаб

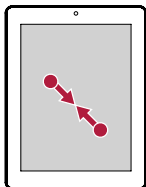


- Зменшити масштаб

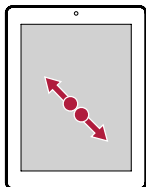

- Прокрутити

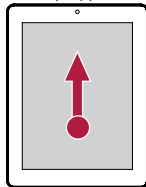


- Швидко провести пальцем

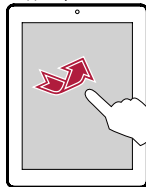

Головний екран

Головний екран – це стартова точка для доступу до усіх функцій планшета. Головний екран може мати декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, ковзніть ліворуч або праворуч.

Додавання значка програми на Головний екран

На Головному екрані торкніться , щоб відкрити список меню, торкніться та утримуйте значок програми, а потім перетягніть його у прев'ю панелі.

Встановлення шпалер

1. На Головному екрані торкніться і утримуйте пусту область.
2. Виберіть одне з наступного: **Галерея**, **Живі шпалери**, **Відео шпалери** або **Шпалери**.
3. Виберіть зображення та торкніться **Встановити шпалери**. Або ж, виберіть зображення, змініть його розмір, перетягуючи рамку, а потім торкніться **Готово**.

Користування прикладними програмами

Відкрийте програму

- На Головному екрані або в головному меню виберіть значок програми, щоб відкрити її.

Підключення до інтернету

У разі потреби за допомогою планшета можна підключитися до інтернету через Wi-Fi-підключення (якщо доступне) або мережу передачі даних вашого мобільного оператора.

Увімкнення або вимкнення передачі даних

Ви можете використовувати мережу передачі даних вашого мобільного оператора. Деякі програми та послуги можуть передавати дані через мобільну мережу вашого оператора, наслідком чого може бути стягнення додаткової плати. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до свого оператора мобільного зв'язку.

1. На Головному екрані або у списку меню торкніться **Налаштування**.
2. Торкніться **Детальніше...>Мобільні мережі>Передача даних**.
3. Торкніться, щоб увімкнути або вимкнути передачу даних.

Підключення до бездротової мережі

Підключіть пристрій до мережі Wi-Fi, щоб користуватися Інтернетом або обмінюватися медіа-файлами з іншими пристроями. Щоб користуватися Wi-Fi, вам потрібен доступ до бездротової точки доступу або хот-спот.


1. На Головному екрані або у списку меню торкніться **Налаштування**, а потім торкніться **Wi-Fi**, щоб увімкнути бездротову мережу.
2. Виявлені мережі Wi-Fi будуть відображені у розділі Wi-Fi-мережі.
3. Торкніться Wi-Fi-мережі, до якої ви хочете підключитися.

Якщо ви вибрали безпечну мережу, вас попросять ввести мережевий ключ або пароль.

Технічні характеристики

Елемент	Характеристика
Процесор	Cortex A7 Quad core
Пам'ять	16ГБ eMMC+1ГБ DDR3, підтримка карт Micro SD до 32 ГБ
ОС	Android 4.2.1
Тактова частота	1.2GHz
Графічний процесор	IMG SGX 55Mtri/s, 1600Mpix/s
Дисплей	8 дюймів Пропорція 4:3 площинне перемикання (IPS), Ємнісний сенсорний екран Multi-Touch, 5точок дотику
Роздільна здатність	1024 x 768 пікселів

Діапазон	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Інтерфейси	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC compatible)
Зв'язок	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Підтримка Bluetooth 4.0
Камера	Передня 2M FF, Задня 5.0M AF
G-сенсор	Підтримує
GPS	Підтримує
Медіа формати	Підтримувані відео формати: до 720p Підтримувані відео кодеки: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Підтримувані аудіо кодеки: MP2, MP3, AAC Підтримувані аудіо формати: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Підтримувані формати зображень: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Розміри	204*154*9.6mm
Вага	445 г (з акумулятором)

 Оскільки продукти Prestigio постійно оновлюються та вдосконалюються, Ваш пристрій може мати дещо інший зовнішній вигляд та функції, ніж ті, що описані у цьому Короткому Посібнику. Цим Prestigio заявляє, що цей MultiPad відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви ЄС 1999/5/ЄС. Повний текст Декларації відповідності можна знайти за веб-адресою: <http://www.prestigio.com/compliance>.



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.



CE 0700

www.prestigio.com