



## Multipad 4 Quantum 10.1 | PMP5101C\_QUAD


Quick Guide Version 1.0







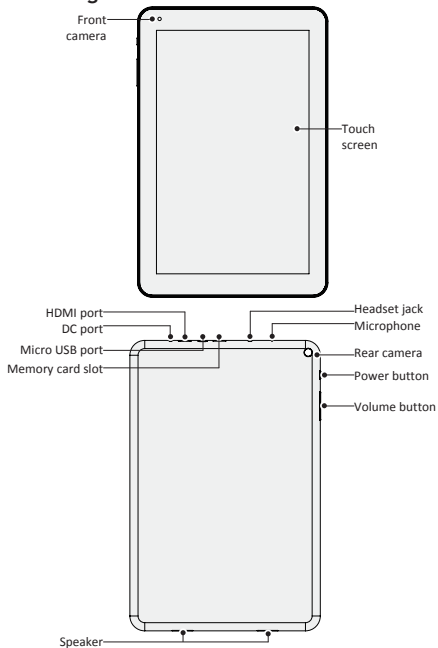

## Open your package

- Prestigio MultiPad
- USB cable
- Carrying case
- Legal and safety notices
- Travel charger
- OTG cable
- Quick start guide
- Warranty card

## Your tablet at a glance




## Buttons

Button	Definition	Function
	Power	<ul style="list-style-type: none"><li>• Press and hold to power on or off your tablet.</li><li>• Press to lock or unlock the screen display.</li></ul>
	Volume	<ul style="list-style-type: none"><li>• Press to adjust the volume.</li></ul>
	Back	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tap to return to the previous screen.</li><li>• Tap to hide the onscreen keyboard when it is opened.</li></ul>
	Home	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tap to return to home screen.</li><li>• Tap and hold to start Google searching.</li></ul>
	Recent app	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tap to open the list of recent apps.</li></ul>
	List menu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tap to open the list menu.</li></ul>

## Getting started

1. Insert a memory card.

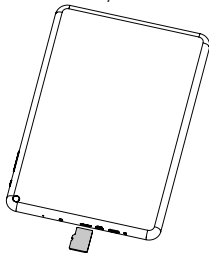


2. Press and hold the power key to power on your tablet.

## Charging your tablet


Connect your tablet to a power outlet by using the included USB cable and travel charger.

EN

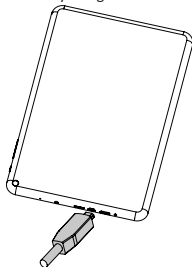


## Finger tips


- Tap

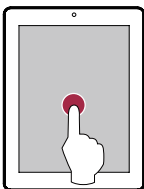


- Hold

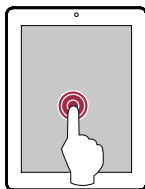


- Swipe

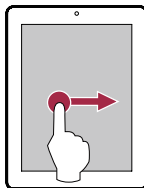


- Slide

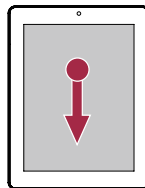


• Zoom in

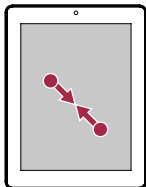


• Zoom out

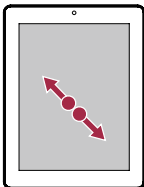

• Scroll

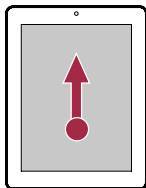


• Flick

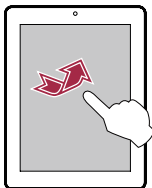

## Home screen

Your Home screen is the starting point to access all of the tablet's features. The Home screen can have multiple panels. To view other panels, swipe left or right.

### Add an app icon to home screen

On the Home screen, tap  to open list menu, tap and hold an application icon, and then drag it into a panel preview.

### Set wallpaper

1. Tap and hold the blank area on the Home screen.
2. Select one of the following: **Gallery**, **Live wallpapers** or **Wallpapers**.
3. Select an image and tap **Set wallpaper**. Or, select an image, resize it by dragging the frame, and then tap **OK**.

## Use your apps

Open an app

- On the Home screen or the main menu, select an app icon to open it.

## Connect to internet

Your tablet connects to the Internet whenever necessary, using a Wi-Fi connection (if available).

### Connect to a wireless network

Connect the device to a Wi-Fi network to use the Internet or share media files with other devices. To use Wi-Fi, you need access to a wireless point or hotspot.


1. On the home screen or list menu, tap **Settings**, and then tap **Wi-Fi** to turn on it.
2. Detected Wi-Fi networks will be listed in the Wi-Fi networks section.
3. Tap the desired Wi-Fi network you want to connect.

If you selected a secured network, you'll be asked to enter the network key or password.

## Technical Specifications

Item	Specification
Processor	Quad core cortex-A9
Memory	8GB eMMC+1GB DDR3, Micro SD slot supports up to 32GB
OS	Android 4.2
Frequency	1.6GHz
GPU	Mali 400 MP, 350MHz
Display	10.1" Ratio 16:9 IPS, Capacitive multi-touch panel (support up to 5 points)
Resolution	1280*800 Pixels
Interfaces	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC compatible)
Communications	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Support Bluetooth 4.0
Camera	Front 0.3M FF, Rear 2M AF
G-sensor	Support
HDMI interface	1080P

Media format	Support video format: Up to 720p Support video codec: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Support audio codec: MP2, MP3, AAC Support audio format: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Support picture format: JPG(JPEG), GIF, BMP, PNG
Dimension	260*170*9.5mm
Weight	612 g

 As the Prestigio products are constantly updated and improved, your device's software and hardware may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.

Prestigio hereby states that this Multipad complies to basic requirements and another relevant regulations given by the EU directive 1999/5/EC. Full version of the declaration of conformity is available on:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.







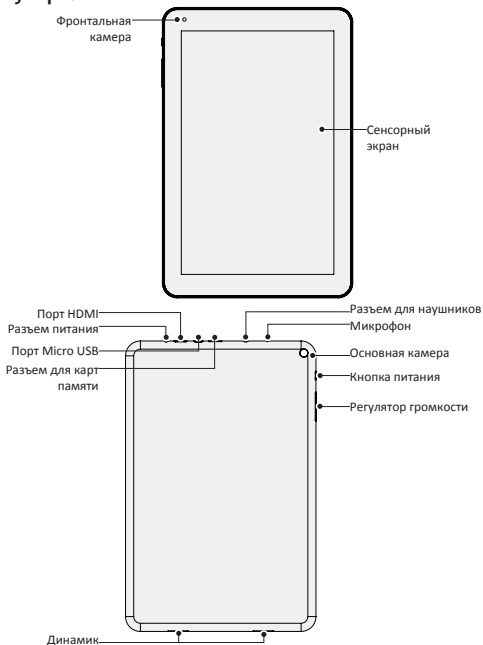

## Комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- Кабель USB
- Чехол
- Инструкции по безопасности
- Сетевой адаптер
- Кабель OTG
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

## Обзор устройства




## Кнопки

Кнопка	Название	Функция
	Питание	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство.</li><li>• Нажмите, чтобы вкл./откл. блокировку экрана.</li></ul>
	Громкость	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите, чтобы установить уровень громкости.</li></ul>
	Назад	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите для возврата к предыдущему экрану.</li><li>• Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру, если она открыта.</li></ul>
	Главное меню	<ul style="list-style-type: none"><li>• Возврат в главное меню.</li><li>• Нажмите и удерживайте для входа в поиск Google.</li></ul>
	Недавние приложения	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите, чтобы открыть список недавних приложений.</li></ul>
	Меню списка	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите, чтобы открыть меню списка.</li></ul>

## Начало работы

1. Вставьте карту памяти.

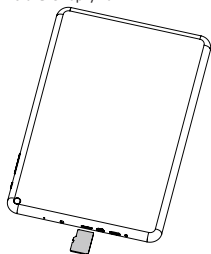


2. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания на Вашем устройстве.

## Зарядка устройства


Подключите планшет к источнику питания при помощи кабеля USB и сетевого адаптера.

RU

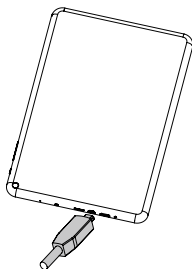


## Управление пальцами


- Нажатие

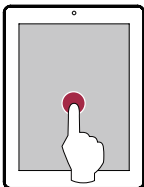


- Удержание

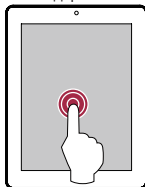


- Перемещение

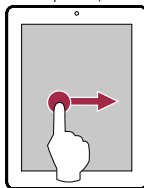


- Сдвиг

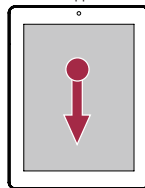


• Масштаб +

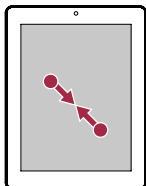


• Масштаб -

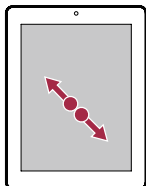

• Прокрутка

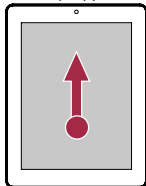


• Щелчок

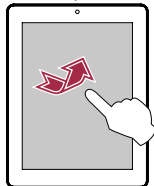

## Главное меню

Главное меню – начальный экран для получения доступа ко всем приложениям и функциям Вашего устройства. Главное меню может иметь несколько страниц, для их просмотра прокрутите экран влево или вправо.

### Добавление приложений в главное меню

В главном меню нажмите , чтобы открыть список меню. Нажмите и удерживайте иконку приложения, а затем переместите ее на панель предварительного просмотра. Установка фона рабочего стола

1. Нажмите и удерживайте палец в любой пустой области главного меню.
2. Выберите: **Галерея**, **Живые обои** или **Обои**.
3. Выберите изображение и нажмите **Установить фон рабочего стола (обои)**. Или выберите изображение, измените его размер, переместив рамку, а затем нажмите **OK**.

## Использование приложений

Открыть приложение

- В главном меню выберите приложение и откройте его.

## Подключение к сети Интернет

Устройство может подключаться к сети Интернет при помощи Wi-Fi соединения (если сеть доступна).

### Подключение к беспроводной сети

Вы можете использовать подключение к сети Wi-Fi для получения доступа к сети Интернет. Для подключения к сети Wi-Fi необходимо подключиться к точке доступа.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**, затем нажмите **Wi-Fi** и включите соединение.
  2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут перечислены в списке.
  3. Выберите сеть для подключения к ней.
- При выборе защищенной сети от Вас потребуются ввод ключа сети и пароля.

## Технические характеристики

Пункт	Описание
Процессор	Quad core cortex-A9
Память	8 Гб eMMC + 1 Гб DDR3, Micro SD (до 32 Гб)
ОС	Android 4.2
Частота	1.6ГГц
Графический процессор	Mali 400 MP, 350 МГц
Дисплей	10.1-дюймовый (16:9 IPS), ёмкостный с функцией «мульти-тач» (до 5 точек)
Разрешение	1280*800 пикселей
Интерфейсы	Micro USB 2.0, Micro SD (совмест. с micro SDHC)
Беспроводные соединения	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Поддержка Bluetooth 4.0

Камера	Фронтальная - 0.3 Мп (фиксированный фокус), Основная – 2Мп (автофокус)
G-сенсор	поддерживается
HDMI	1080P
Форматы файлов	Форматы видео: до 720p Форматы видео: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Форматы аудио: MP2, MP3, AAC Форматы аудио: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Форматы изображений: JPG(JPEG), GIF, BMP, PNG
Габариты	260*170*9.5 мм
Вес	612 гр.

**CE** Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ЕС. Для получения дополнительной информации см.:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.

## فتح العبوة

- شاحن السفر
- كابل OTG
- دليل البدء السريع
- بطاقة الضمان
- Prestigio MultiPad
- كابل USB
- محقبة الحمل
- الإشعارات القانونية وإشعارات السلامة

## لمحة سريعة حول جهازك الكفي

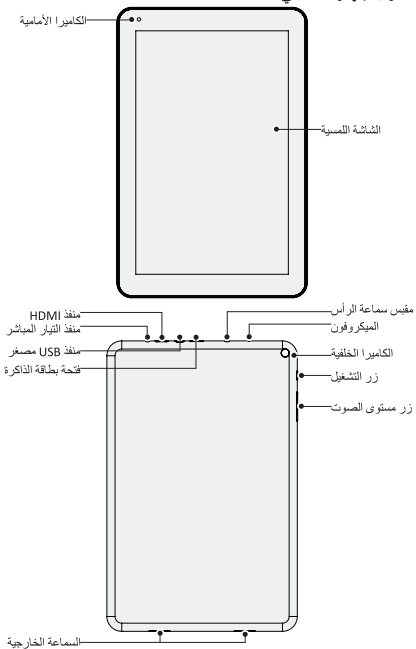


## الأزرار

الوظيفة	التعريف	الزر
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط عليه مع الاستمرار لتشغيل الجهاز الكفي أو إيقاف تشغيله.</li> <li>• اضغط عليه لقفل الشاشة أو إلغاء قفلها.</li> </ul>	الطاقة	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط عليه لضبط مستوى الصوت.</li> </ul>	مستوى الصوت	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• انقر فوقه للعودة إلى الشاشة السابقة.</li> <li>• انقر فوقه لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة عندما يتم فتحها.</li> </ul>	رجوع	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• انقر فوقه للعودة إلى الشاشة الرئيسية.</li> <li>• انقر مع الاستمرار لبدء بحث Google.</li> </ul>	الرئيسية	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• انقر فوقه لفتح قائمة بأخر تطبيقات تم فتحها.</li> </ul>	التطبيقات الأخيرة	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• انقر فوقه لفتح قائمة القائمة.</li> </ul>	قائمة القائمة	

## بدء الاستخدام

1. أدخل بطاقة ذاكرة.

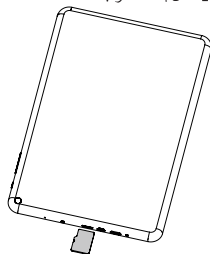


2. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة لتشغيل جهازك الكفي.




## شحن الجهاز الكفي

قم بتوصيل جهازك الكفي بمقبس الطاقة باستخدام كابل USB المضمن وشاحن السفر.

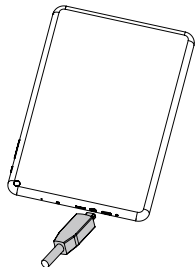


## نصائح للتعامل بالإصبع


• النقر مع الاستمرار

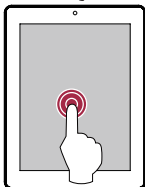


• النقر




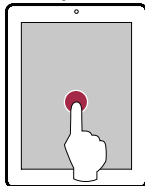


• الإزاحة

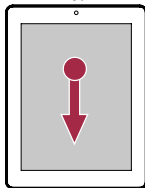

• السحب

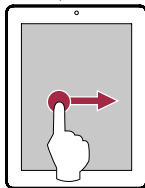

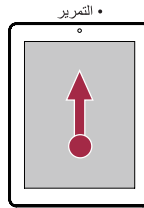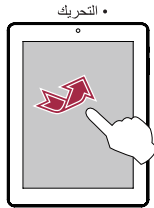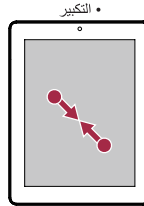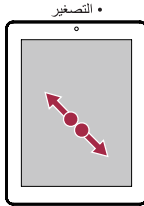


## الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز الكافي. ويمكن أن تكون الشاشة الرئيسية لوحات متعددة. ولعرض اللوحات الأخرى، اسحب إلى اليسار أو اليمين.

## إضافة رمز لتطبيق إلى الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، انقر فوق  لفتح قائمة القائمة، انقر مع الاستمرار فوق رمز أحد التطبيقات، ثم اسحبه إلى معاينة اللوحة.

## تعيين الخلفية

- 1 انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد إحدى الخيارات التالية: الأستوديو، خلفيات مباشرة، خلفية فيديو أو الخلفيات.
- 3 حدد إحدى الصور، ثم انقر فوق تعيين خلفية. أو حدد إحدى الصور، وقم بتغيير حجمها بسحبها من الإطار، ثم انقر فوق تم.

## استخدام التطبيقات

### فتح أحد التطبيقات

- من الشاشة الرئيسية أو القائمة الرئيسية، حدد رمز أحد التطبيقات لفتحه.

## الاتصال بالإنترنت

يتصل جهازك الكافي بالإنترنت في أي وقت تحتاج إلى ذلك، حيث يستخدم اتصال Wi-Fi (إذا كان متاحًا).

### الاتصال بشبكة لاسلكية

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو مشاركة ملفات الوسائط مع الأجهزة الأخرى.

لاستخدام Wi-Fi، يجب عليك الوصول إلى نقطة لاسلكية أو نقطة اتصال.

1. من الشاشة الرئيسية أو قائمة القائمة، انقر فوق الإعدادات، ثم انقر فوق **Wi-Fi** لت تشغيلها.

2. سيتم سرد شبكات Wi-Fi المكتشفة في قسم شبكات Wi-Fi.


3. انقر فوق شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها.

إذا اخترت شبكة محمية، فستتم مطالبتك بإدخال مفتاح الشبكة أو كلمة المرور الخاصة بها.

## المواصفات الفنية

المواصفات	العنصر
cortex-A9 رباعي النواة	المعالج
8 غيغابايت 1+eMMC، وفتحة Micro SD تدعم حتى 32 غيغابايت	الذاكرة
Android 4.2	نظام التشغيل
1.6 غيغاهرتز	التردد
Mali 400 ميغابايت، 350 ميغاهرتز	GPU
10.1 بوصة بنسبة 9:16، IPS، و لوحة متعددة اللمس بتقنية Capacitive (تدعم حتى 5 نقاط)	الشاشة
1280*800 بكسل	الدقة
واجهة Micro USB 2.0، واجهة Micro SD (متوافق مع micro SDHC)	واجهات التوصيل
WiFi (802.11 b/g/n)	الاتصالات
يدعم Bluetooth 4.0	Bluetooth
الأمامية 0.3 ميغا بتركييز ثابت، الخلفية 2 ميغا بتركييز ثنائي	الكاميرا
مدعوم	مستشعر G
1080P	واجهة HDMI

صيغة الفيديو المدعومة: حتى 720p	
ترميز الفيديو المدعوم: 1 MPEG، 2 MPEG، 4 MPEG، H.264	
ترميز الصوت المدعوم: 2 MP، 3 MP، AAC	صيغ الوسائط
صيغة الصوت المدعومة: 2 MP، 3 MP، WAV، OGG، AAC	
صيغة الصور المدعومة: PNG، BMP، GIF، JPEG، JPG	
الأبعاد	260*170*9.5 مم
الوزن	612 غرام

مع التحديثات والتحسينات التي تطرأ باستمرار على منتجات Prestigio، قد تظهر برامج جهازك ومكوناته بشكل مختلف قليلاً أو يحتوي على وظائف معجلة مقارنةً بما هو مبيّن في دليل البدء السريع الذي بين يديك. 


تعلن Prestigio هنا أن جهاز Multipad هذا يتوافق مع المتطلبات الأساسية واللوائح ذات الصلة الأخرى التي نصت عليها توجيهات الاتحاد الأوروبي رقم EC/1999/5. يمكن العثور على النسخة الكاملة من إعلان المطابقة على الموقع: <http://www.prestigio.com/compliance>

لتجنب احتمال فقدان السمع، لا تستمع بمستويات صوت عالية لفترات طويلة. 





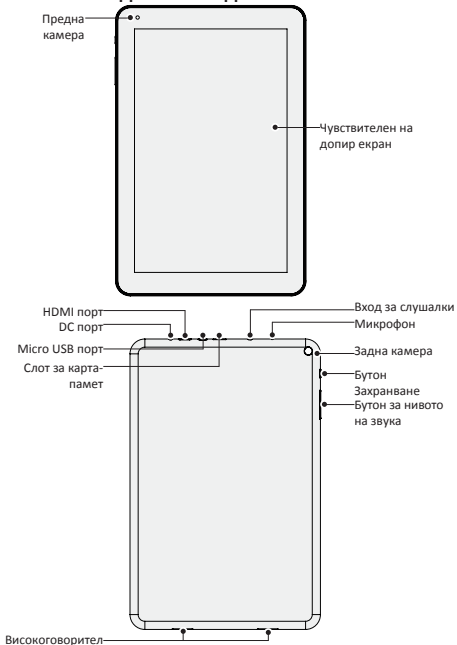

## Когато отворите вашия пакет

- Prestigio MultiPad
- USB кабел
- Калъф за носене
- Съвети за безопасност, правни въпроси
- Зарядно устройство
- OTG кабел
- Кратко ръководство
- Гаранционна карта

## Вашият таблет с един поглед




## Бутони

Бутон	Определение	Функция
	Захранване	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете и задръжте бутон Захранване, за да включите или изключите вашия таблет.</li> <li>• Натиснете, за да заключите или отключите екрана.</li> </ul>
	Ниво на звука	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете, за да настроите силата на звука.</li> </ul>
	Назад	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Докоснете, за да се върнете към предишния екран.</li> <li>• Докоснете, за да скриете екранната клавиатура, когато тя е отворена на екрана.</li> </ul>
	Начален екран	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Докоснете, за да се върнете към началния екран (Home).</li> <li>• Докоснете и задръжте, за да стартирате Google търсене.</li> </ul>
	П о с л е д н и приложения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Докоснете, за да отворите списък с последно отваряните приложения.</li> </ul>
	Меню списък	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Докоснете, за да отворите списък с опциите на менюто.</li> </ul>

## Първи стъпки


1. Поставете карта памет.

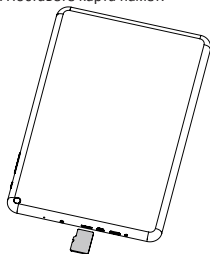

2. Натиснете и задръжте бутон Захранване, за да включите вашия таблет.


## Зареждане на вашия таблет

Свържете вашия таблет към източник на захранване посредством включената в комплекта USB кабел и зарядното устройство.

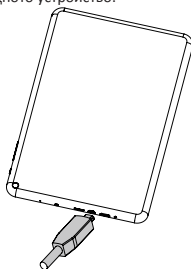


## Работа с върха на пръстите


- Докосване

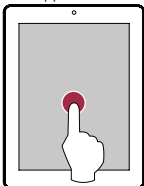


- Задържане

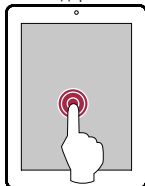


- Плъзване със замах

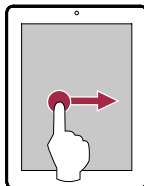


- Плъзване

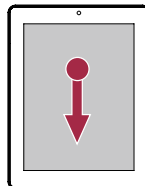


• Увеличаване

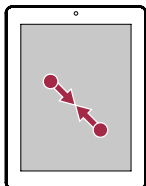


• Намаляване

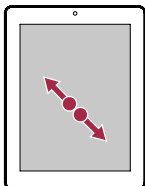

• Скролиране

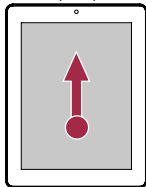


• Почукване

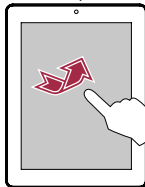

## Начален екран

Вашият Начален (Home) екран е началната точка за достъп до всички функции на таблета. Началният екран може да има няколко панела/страници. За да видите другите страници, плъзнете със замах пръст наляво или надясно.

### Добавяне на икона с приложение в Началния екран

В Началния екран докоснете , за да отворите списъка с приложения, докоснете и задръжте икона на приложение, и след това я провлачете в даден панел.

Поставяне на тапет

1. Докоснете и задръжте пръст върху празно място на Началния екран.
2. Изберете една от следните възможности: **Галерия**, **Живи тапети** или **Тапети**.
3. Изберете изображение и докоснете **Постави тапет**. Или изберете изображение, преоразмерете го с провлачане на рамката, и после докоснете **OK**.

## Използване на приложения

Отваряне на приложение

- В Началния екран или главното меню, докоснете икона на приложение, за да го отворите.



## Свързване към Интернет

Вашият таблет може да се свързва към Интернет, когато това е необходимо, като използва Wi-Fi връзка (ако има налични мрежи в обхвата му).

### Свързване към безжична мрежа

Свържете устройството към безжична мрежа, за да използвате Интернет, или да споделяте мултимедийни файлове с други устройства. За да използвате Wi-Fi комуникация, трябва да се свържете с точка за достъп или хотспот .

1. В Началния екран или списъка с приложения, докоснете **Настройки**, и след това **Wi-Fi** за да включите комуникацията.
2. Детектираните Wi-Fi мрежи ще бъдат показани в панела на Wi-Fi мрежите.
3. Докоснете желаната Wi-Fi мрежа, към която искате да се свържете.

Ако сте избрали защитена мрежа, ще бъдете поканени да въведете ключа или паролата на тази мрежа.

## Технически спецификации

Характеристика	Спецификация
Централен процесор (CPU)	Четириядрен ARM Cortex-A9 процесор
Памет	8GB eMMC+1GB DDR3, Слотът за micro SD карти поддържа карти памет до 32GB
Операционна система	Android 4.2
Тактова честота	1.6GHz
Графичен процесор (GPU)	Mali 400 MP, 350MHz
Дисплей	10.1", екранно съотношение 16:9, IPS технология, кондензаторен мулти-тъч дисплей (поддържа до 5 точки на управление)
Резолюция	1280*800 пиксела
Интерфейси	Micro USB 2.0, Micro SD (съвместимост с micro SDHC)
Комуникации	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Поддържа Bluetooth 4.0
Камери	Предна: 0.3 мегапиксела, фикс-фокус; Задна: 2 мегапиксела, аутофокус

Г-датчик	Поддържа се
HDMI интерфейс	1080P
Поддръжка на мултимедийни формати	Поддържа видео формат: до 720p Поддържа видео кодек: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Поддържа аудио кодек: MP2, MP3, AAC Поддържа аудио формат: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Поддържа формат на снимки: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Размери	260 x 170 x 9.5mm
Тегло	612 g

**CE** Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът и хардуерът на вашето устройство може да изглеждат малко по-различно или да имат леко променена функционалност от описаните в това Кратко ръководство.

С настоящето Prestigio декларира, че този MultiPad съответства на основните изисквания и релеванните нормативни актове, зададени от Директивата на ЕС 1999/5/ЕС. Пълният вариант на Декларацията за съответствие можете да намерите на:  
<http://www.prestigio.com/compliance>




За да предотвратите възможността от увреждане на слуха си, моля, не слушайте продължително време при високи нива на звука.





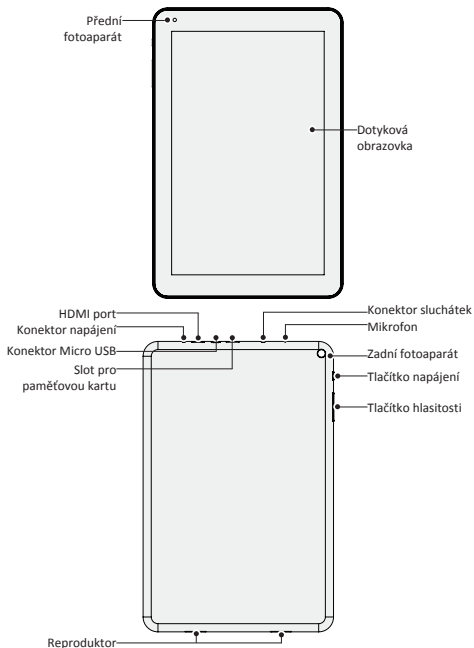

## Otevřete balení

- Prestigio MultiPad
- USB kabel
- Pouzdro na přenášení
- Právní a bezpečnostní upozornění
- Cestovní nabíječka
- OTG kabel
- Stručný návod k obsluze
- Záruční list

## Přehled tabletu




## Tlačítka

Tlačítko	Definice	Funkce
	Napájení	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete tablet.</li><li>• Stisknutím zamknete nebo odemknete obrazovku.</li></ul>
	Hlasitost	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stisknutím upravíte hlasitost.</li></ul>
	Zpět	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku.</li><li>• Je-li otevřená klávesnice na obrazovce, klepnutím na toto tlačítko ji skryjete.</li></ul>
	Domů	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.</li><li>• Klepnutím a podržením zahájíte vyhledávání Google.</li></ul>
	Nedávno spuštěné aplikace	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.</li></ul>
	Výpis nabídky	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klepnutím otevřete výpis nabídky.</li></ul>

## Začínáme

1. Vložte paměťovou kartu.

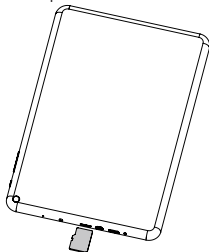


2. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete tablet.

## Nabíjení tabletu


Připojte tablet k elektrické zásuvce pomocí přibaleného USB kabelu a cestovní nabíječky.

CZ

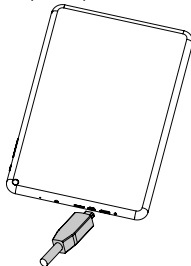


## Tipy k dotykovému ovládání


- Klepnutí

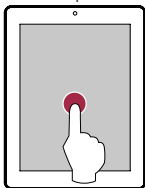


- Podržení

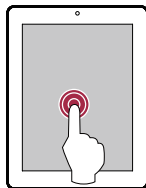


- Tažení

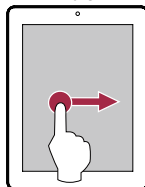


- Přetažení

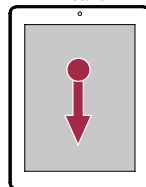


• Přiblížení

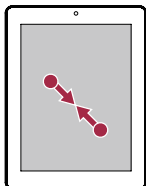


• Oddálení

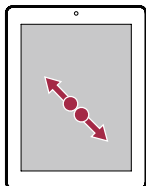

• Rolování

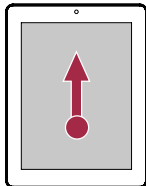

• Posun

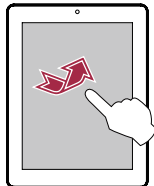

## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je počátečním bodem, z něhož lze přistupovat ke všem funkcím vašeho tabletu. Domovská obrazovka se skládá z několika panelů. Na další panely se dostanete přetažením vlevo nebo vpravo.

### Přidání ikony aplikace na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepnutím na  otevřete vyskakovací nabídku, klepněte na ikonu aplikace a podržte ji, načež ji přetáhněte na náhled panelu.

Nastavení tapety

1. Klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce a podržte jej stisknuté.
2. Zvolte jednu z těchto možností: **Galerie**, **Živé tapety** nebo **Tapety**.
3. Vyberte obrázek a klepněte na volbu **Nastavit tapetu**. Nebo vyberte obrázek, přetažením rámu změňte jeho velikost a poté klepněte na volbu **OK**.

## Použití aplikací

Otevření aplikace

- Na domovské obrazovce nebo v hlavní nabídce otevřete aplikaci tím, že klepnete na její ikonu.

## Připojení k internetu

Váš tablet se k internetu připojuje, kdykoli je to potřeba, pomocí připojení Wi-Fi (je-li k dispozici).

### Připojení k bezdrátové síti

Chcete-li využívat služeb internetu nebo sdílet soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. Pokud chcete použít Wi-Fi, potřebujete přístup k bezdrátovému přístupovému bodu či hotspotu.

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu **Nastavení** a následně klepnutím na volbu **Wi-Fi** zapněte Wi-Fi.
2. Zjištění sítě Wi-Fi budou uvedeny v části sítě Wi-Fi.
3. Klepněte na požadovanou síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.

Pokud jste vybrali zabezpečenou síť, budete vyzváni k zadání síťového klíče a hesla.


## Technické parametry

Položka	Technické parametry
Procesor	Čtyřjádrový Cortex-A9
Operační paměť	8 GB eMMC + 1 GB DDR3, slot pro Micro SD karty podporuje karty o kapacitě až 32 GB
OS	Android 4.2
Frekvence	1,6GHz
Grafický procesor	Mali 400 MP, 350MHz
Obrazovka	10,1" IPS panel s poměrem stran 16:9, kapacitní multitouchový panel (podpora až 5 bodů)
Rozlišení	1280 × 800 pixelů
Rozhraní	Micro USB 2.0, Micro SD (kompatibilní s Micro SDHC)
Komunikace	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Podpora Bluetooth 4.0
Fotoaparát	Přední 0,3Mpx FF, zadní 2Mpx AF
Senzor pohybu	Podpora
Rozhraní HDMI	1080P

Formát médií	Podporovaný formát videa: Až 720p Podporovaný kodek videa: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Podporovaný kodek audia: MP2, MP3, AAC Podporovaný formát audia: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Podporovaný formát obrázků: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
--------------	--

Rozměry	260 × 170 × 9,5 mm
---------	--------------------

Hmotnost	612 g
----------	-------

 Produkty od společnosti Prestigio jsou neustále aktualizovány a zlepšovány, takže se může vzhled vašeho zařízení a jeho funkce drobně lišit od toho, co je prezentováno v tomto Stručném návodu k obsluze.

Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že toto zařízení MultiPad vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením stanoveným směrnicí EU 1999/5/ES. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte delší časové úseky velmi hlasitou hudbu a jiné zvuky.







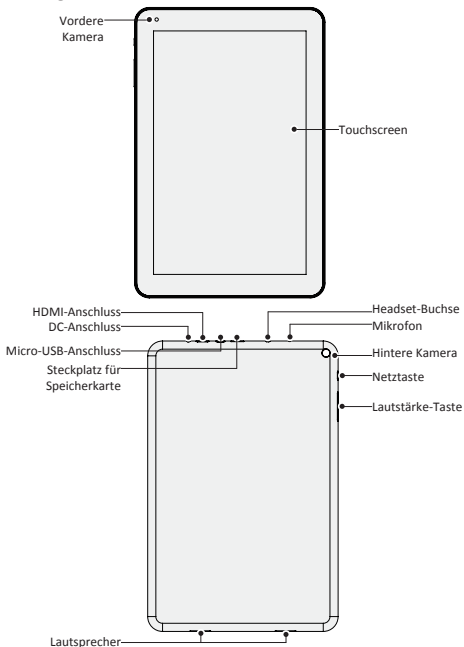

## Öffnen Sie die Verpackung

- Prestigio MultiPad
- USB-Kabel
- Tragetasche
- Anmerkungen zu Gesetz und Sicherheit
- Reiseladegerät
- OTG-Kabel
- Schnellstartanleitung
- Garantiekarte

## Ihr Tablet-PC auf einem Blick




## Tasten

Taste	Definition	Funktion
	Netztaste	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gedrückt halten, um Ihren Tablet-PC an- oder auszuschalten</li><li>• Drücken, um die Bildschirmanzeige zu sperren oder zu entsperren.</li></ul>
	Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken, um die Lautstärke einzustellen.</li></ul>
	Back	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tippen Sie darauf, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.</li><li>• Tippen Sie darauf, um die Bildschirmtastatur zu verstecken, wenn sie geöffnet ist.</li></ul>
	Home	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tippen Sie darauf, um zum Start-Bildschirm zurückzukehren.</li><li>• Angetippt halten, um die Google-Suche zu beginnen.</li></ul>
	Z u l e t z t verwendete App	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tippen Sie darauf, um die Liste der letzten Apps zu öffnen.</li></ul>
	Listenmenü	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tippen Sie darauf, um das Listen-Menü zu öffnen.</li></ul>

## Erste Schritte

1. Stecken Sie eine Speicherkarte ein.

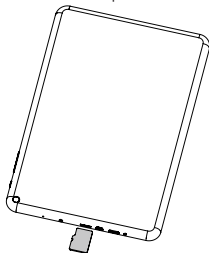


2. Halten Sie die Netztaste gedrückt, um Ihren Tablet-PC anzuschalten.

## Aufladen Ihres Tablet-PCs


Schließen Sie Ihren Tablet-PC mit dem beigefügten USB-Kabel und dem Reiseladegerät an eine Stromsteckdose an.

DE

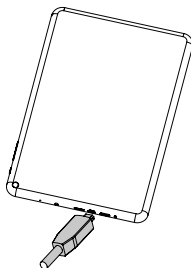


## Fingerspitzen


- Antippen

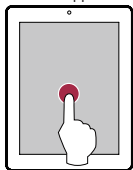


- Halten

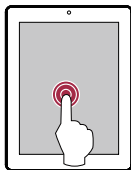


- Schlagen

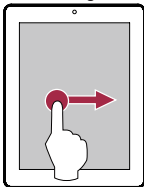


- Rutschen

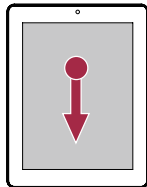


• Einzoomen

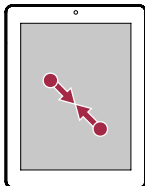


• Auszoomen

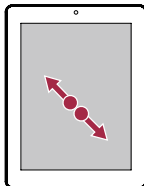

• Scrollen

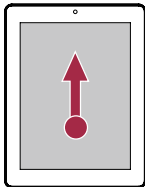


• Schnipsen

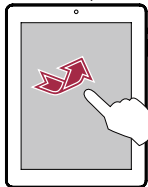

## Start-Bildschirm

Ihr Start-Bildschirm ist der Ausgangspunkt zum Zugriff auf alle Funktionen des Tablet-PCs. Der Start-Bildschirm kann aus mehreren Feldern bestehen. Um sich weitere Felder anzusehen, schlagen Sie nach links oder rechts.

### Eine App zum Start-Bildschirm hinzufügen

Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Listen-Menü zu öffnen, halten Sie ein

App-Symbol angetippt und ziehen es dann in eine Feldvorschau.  
Hintergrund einstellen

1. Halten Sie den schwarzen Bereich auf dem Start-Bildschirm angetippt.
2. Wählen Sie eines der folgenden Elemente: **Gallery**, **Live wallpapers** oder **Wallpapers**.
3. Wählen Sie ein Bild und tippen auf **Set wallpaper**. Oder wählen Sie ein Bild, ändern seine Größe, indem Sie am Rahmen ziehen, und tippen dann auf **OK**.

## Benutzen Sie Ihre Apps

Öffnen Sie eine App.

- Wählen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Hauptmenü eine App aus, um sie zu öffnen.

## Verbindung mit dem Internet

Ihr Tablet-PC stellt die Verbindung zum dem Internet mit der Wi-Fi-Verbindung (falls vorhanden) her, wann immer es nötig ist.

### Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk


Verbinden Sie das Gerät mit einem Wi-Fi-Netzwerk, um das Internet zu benutzen oder Media-Dateien gemeinsam mit anderen Geräten zu benutzen. Um Wi-Fi zu benutzen, benötigen Sie einen Zugang zu einem drahtlosen Access Point oder Hotspot.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listen-Menü auf **Settings** und dann auf **Wi-Fi**, um es anzuschalten.
2. Erkannte Wi-Fi-Netzwerke werden im Abschnitt Wi-Fi-Networks aufgelistet.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten. Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, den Schlüssel oder das Passwort des Netzwerks einzugeben.

## Technische Daten

Element	Technische Daten
Prozessor	Quad core cortex-A9
Speicher	8GB eMMC+1GB DDR3, microSD-Kartensteckplatz unterstützt bis zu 32 GB
Betriebssystem	Android 4.2
Frequenz	1,6 GHz
GPU	Mali 400 MP, 350 MHz
Display	10,1" Verhältnis 16:9 IPS, Capacitive muti-touch panel (unterstützt bis zu 5 Punkte)
Auflösung	1280 * 800 Pixel
Schnittstellen	Micro USB 2.0, microSD (microSDHC-kompatibel)
Kommunikationsmethoden	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Unterstützt Bluetooth 4.0
Kamera	Vorn 0.3M FF, hinten 2M AF
G-Sensor	Unterstützung
HDMI-Schnittstelle	1080P

Medienformat	Unterstütztes Videoformat: Bis zu 720p Unterstützter Videocodec: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Unterstützter Audiocodec: MP2, MP3, AAC Unterstütztes Audioformat: MP2,MP3,WAV,OGG,AAC Unterstütztes Bildformat: JPG(JPEG),GIF,BMP,PNG
Abmessungen	260*170*9,5 mm
Gewicht	612 g

 Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software und Hardware Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Schnellstartanleitung beschrieben aufweisen.

Prestigio bestätigt hiermit, dass dieser MultiReader den Grundanforderungen und anderen zutreffenden Bestimmungen genügt, die durch die EU-Direktive 1999/5/EC vorgeschrieben sind. Die vollständige Version der Konformitätserklärung gibt es auf:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht längere Zeit mit großer Lautstärke.



## Pakendis olevad esemed

- Prestigio MultiPad
- USB-kaabel
- Kandekott
- Õigus- ja ohutusteatised
- Kaasaskantav laadija
- OTG-kaabel
- Kiirjuhend
- Garantiikaart
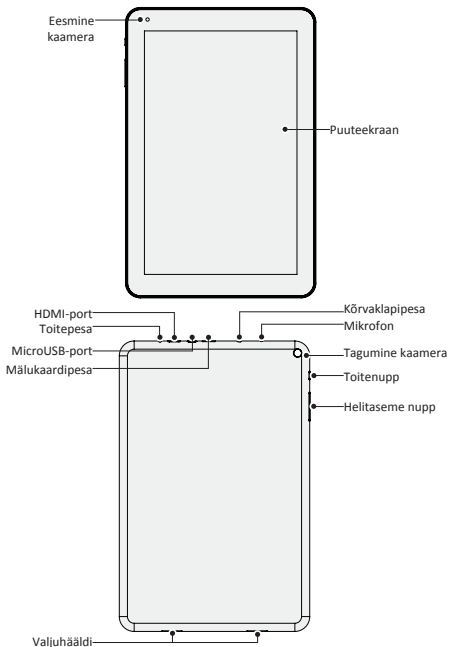
## Tahvelarvuti ülevaade




## Nupud

Nupp	Nimetus	Funktsioon
	Toitenupp	<ul style="list-style-type: none"><li>Tahvelarvuti sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all.</li><li>Vajutage ekraani lukustamiseks või lukustuse avamiseks.</li></ul>
	Helitase	<ul style="list-style-type: none"><li>Vajutage helitaseme reguleerimiseks.</li></ul>
	Tagasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Puudutage eelmisele kuvale naasmiseks.</li><li>Puudutage avatud ekraaniklaviatuuri peitmiseks.</li></ul>
	Avakuva	<ul style="list-style-type: none"><li>Puudutage avakuvale naasmiseks.</li><li>Puudutage ja hoidke Google'i otsingu käivitamiseks.</li></ul>
	Hiljutised rakendused	<ul style="list-style-type: none"><li>Puudutage hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks.</li></ul>
	Menüüloend	<ul style="list-style-type: none"><li>Puudutage menüüloendi avamiseks.</li></ul>

## Alustamine

1. Sisestage mälukaart.

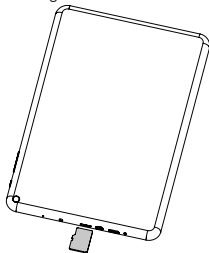


2. Tahvelarvuti sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all.




## Tahvelarvuti laadimine

Ühendage oma tahvelarvuti kaasasoleva USB-juhtme ja kaasaskantava laadija abil vooluvõrku.

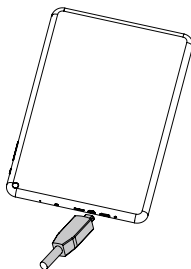


## Sõrmeliigutused


• Puudutus

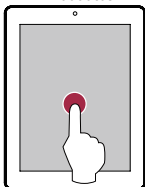


• Hoidmine

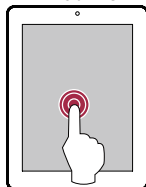


• Tõmme

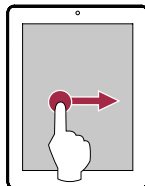


• Viibe

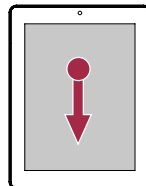


## • Sissesuimimine

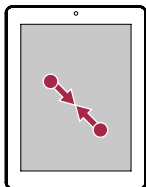


## • Väljasuimimine

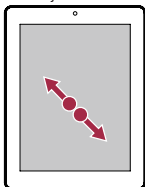

## • Kerimine

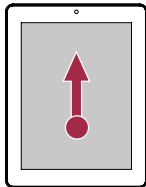

## • Virvendus

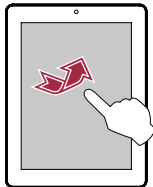

## Avakuva

Avakuva on justkui lähtepunkt tahvelarvuti mis tahes funktsioonide kasutamiseks. Avakuval võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks viibake vasakule või paremale.

### Rakenduse ikooni lisamine avakuvale

Avakuvall olles puudutage valitut (⋮), et avada menüüloend. Seejärel puudutage ja hoidke sõrme rakenduse ikoonil ning lohistage see paneelivaatesse.

Taustapildi seadmine

1. Puudutage ja hoidke sõrme mõnel tühjal kohal avakuval.
2. Valige üks järgmistest valikutest: **Galerii**, **Live-taustapildid** või **Taustapildid**.
3. Valige soovitud pilt ja puudutage valikut **Määra taustapildiks**. Või valige pilt, muutke lõikeraami nihutades selle suurust ja puudutage seejärel valikut **OK**.

### Rakenduste kasutamine

Rakenduse avamine

- Avakuval või peamenüüs olles valige rakenduse ikoon, mida soovite avada.

## Internetiühenduse loomine

Tahvelarvuti loob internetiühenduse mis tahes soovitud ajal, kasutades selleks WiFi-ühendust.

### WiFi-ühenduse loomine

Looge seadmega WiFi-ühendus, et internetti kasutada või teiste seadmetega meediumifaile jagada. WiFi kasutamiseks on vaja ligipääsu juhtmevabale pääsu- või tööpunktile.

1. Avakuval või menüüloendis olles puudutage valikut **Sätted** ja seejärel **WiFi**, et see sisse lülitada.
2. Leitud WiFi-võrgud kuvatakse jaotises WiFi-võrgud.
3. Puudutage WiFi-võrku, millega soovite ühenduse luua.

Valides turvalise võrgu, palutakse teil võrgukood või parool sisestada.


## Tehnilised andmed

Üksus	Tehnilised andmed
Protsessor	Quad core cortex-A9
Mälu	8 GB eMMC + 1 GB DDR3, MicroSD-kaardi pesa toetab kuni 32 GB
Operatsioonisüsteem	Android 4.2
Sagedus	1,6 GHz
Graafikaprotsessor	Mali 400 MP, 350 MHz
Ekraan	10,1 tolli, kuvasuhe 16 : 9 IPS, mahutundlik mitmikpuutepaneel (toetab kuni 5 punkti)
Lahutusvõime	1280 x 800 pikslit
Liidesed	Micro USB 2.0, Micro SD (microSDHC-ga ühilduv)
Ühendused	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Toetab: Bluetooth 4.0
Kaamera	Eesmine 0,3 MP FF, tagumine 2 MP AF
G-andur	Toetatud
HDMI-liides	1080p

Meediumivorming	Toetatud videovorming: kuni 720p
	Toetatud videokodekid: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264
	Toetatud helikodekid: MP2, MP3, AAC
	Toetatud helivormingud: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC
	Toetatud pildivormingud: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG

Mõõtmed	260 x 170 x 9,5 mm
---------	--------------------

Kaal	612 g
------	-------

 Kuna Prestigio tooteid uuendatakse ja täiendatakse pidevalt, võib teie seadme riist- ja tarkvara välimuse ja funktsioonide poolest käesolevas kirjuhendis kirjeldatust mõnevõrra erineda.

Prestigio kinnitab, et see MultiPad vastab ELi direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja muude asjaomaste määruste nõuetele. Vastavusavalduse täisversioon on saadaval aadressil <http://www.prestigio.com/compliance>.




Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kasutage kõrget helitaset pikema aja jooksul.





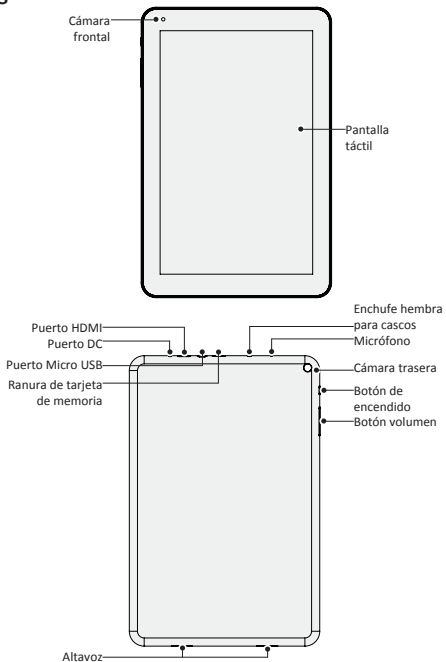

## Abra su paquete

- Prestigio MultiPad
- Cable USB
- Funda de transporte
- Avisos legales y de seguridad
- Cargador de viaje
- Cable OTG
- Guía de inicio rápido
- Tarjeta de garantía

## Visión general de la tableta




## Botones

Botón	Definición	Función
	Encendido y apagado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulse y mantenga pulsado para encender o apagar su tableta.</li><li>• Pulse para bloquear o desbloquear la visualización de pantalla.</li></ul>
	Volumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulse para ajustar el volumen.</li></ul>
	Atrás	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para volver a la pantalla anterior.</li><li>• Toque para ocultar el teclado en pantalla cuando está abierto.</li></ul>
	Inicio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para volver a la pantalla de inicio.</li><li>• Toque y mantenga pulsado para iniciar la búsqueda con Google.</li></ul>
	Aplicación reciente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulse para abrir la lista de aplicaciones recientes.</li></ul>
	Menú lista	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para abrir la lista reciente de menú lista.</li></ul>

## Iniciación


1. Introduzca una tarjeta de memoria.

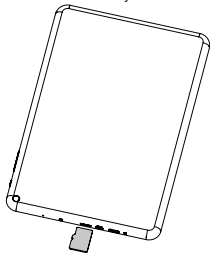

2. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido y apagado para encender la tableta.


## Carga de la tableta

Conecte su tableta a una toma de corriente usando el cable USB y el cargador de viaje suministrados.

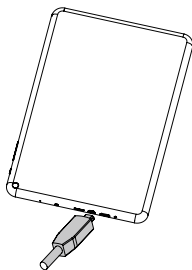


## Con la punta de los dedos


• Tocar

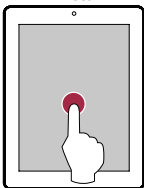


• Mantener pulsado

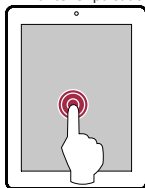


• Navegar horizontalmente

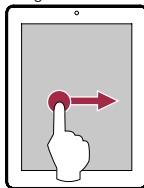


• Deslizar

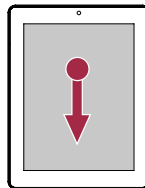


• Reducir

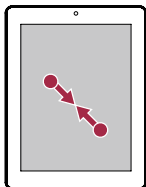


• Agrandar

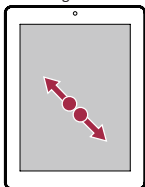

• Navegar verticalmente

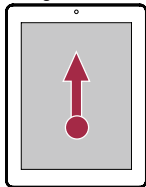


• Desplazarse

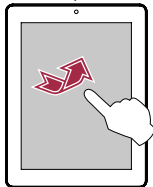

## Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto central para acceder a todas las funciones de la tableta. La pantalla de inicio puede tener diferentes paneles. Para ver otros paneles, deslice el dedo a derecha o izquierda.

### Añadir el icono de una aplicación a la pantalla de inicio

En la pantalla de Inicio, toque  para abrir el menú lista, toque y mantenga pulsado el icono de la aplicación y arrástrelo hacia el panel de vista previa.

Configurar el fondo de pantalla

1. Tocar y mantener pulsada el área en blanco de la pantalla de inicio.
2. Seleccione uno de los siguientes: **Galería**, **fondo de pantalla** o **fondo de pantalla activo**.
3. Seleccione una imagen y toque **Configurar fondo de pantalla**. O, seleccione una imagen, ajuste su tamaño arrastrando el marco y toque **OK**.

## Usar sus aplicaciones

Abra una aplicación

- En la pantalla de inicio o el menú principal, seleccione un icono para abrirlo.



## Conectarse a Internet

Su tableta se conecta a Internet siempre que sea necesario usando una conexión Wi-Fi (si está disponible).

### Conectarse a una red inalámbrica

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. Para usar el Wi-Fi, debe acceder a un punto inalámbrico o zona Internet.


1. En la pantalla de inicio o menú lista, toque **Configuración y después Wi-Fi** para encenderlo.
2. Las redes Wi-Fi detectadas aparecerán listadas en la sección de redes Wi-Fi.
3. Toque la red Wi-Fi a la que desea conectarse.

Si elige una red segura, se le pedirá que introduzca la clave de red o la contraseña.

## Especificaciones técnicas

Componente	Especificaciones
Procesador	Quad core cortex A9
Memoria	8 GB eMMC +1GB DDR3, ranura para micro SD que admite hasta 32 GB
Sistema operativo	Android 4.2
Frecuencia	1.6 GHz
GPU	Mali 400 MP, 350 MHz
Pantalla	10.1", relación de aspecto 16:9 IPS, panel capacitivo multitáctil (admite hasta 5 puntos)
Resolución	1280 * 800 píxeles
Interfaces	Micro USB 2.0, Micro SD (compatible con Micro SDHC)
Comunicaciones	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Compatible con Bluetooth 4.0
Cámara	Frente 0.3 M FF, atrás 2M AF
Sensor G	Admitido
Interfaz HDMI	1080 P

Formatos multimedia	Formato de vídeo admitido: Hasta 720 p Códex de vídeo admitidos: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Códex de audio admitidos: MP2, MP3, AAC Formatos de audio admitidos: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Formatos de imagen admitidos: JPG(JPEG), GIF, BMP, PNG
Dimensiones	260 * 170 * 9,5 mm
Peso	612 g

 Debido a la mejora y actualización constantes de los productos Prestigio, es posible que el software y la aspecto del dispositivo sean ligeramente diferentes o funcionen de manera distinta con respecto a lo expuesto en esta Guía de inicio rápido.

Por la presente, Prestigio declara que este Multipad cumple los requisitos básicos y demás disposiciones aplicables de la Directiva Europea 1999/5/CE. La versión completa de la declaración de conformidad está disponible en:  
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Para evitar daños al oído, no escuche a alto volumen durante periodos prolongados.





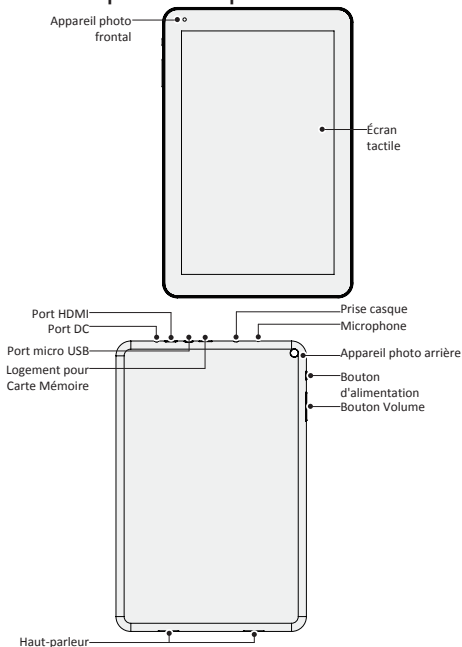

## Ouvrez votre emballage

- Prestigio MultiPad
- Câble USB
- Housse de transport
- Mentions Légales et Consignes de Sécurité
- Chargeur de voyage
- Câble OTG
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie

## Votre tablette au premier coup d'œil




## Boutons

Bouton	Définition	Fonction
	Alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre votre tablette.</li><li>• Appuyez pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.</li></ul>
	Volume	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez pour régler le volume.</li></ul>
	Retour	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez pour revenir à l'écran précédent.</li><li>• Appuyez pour masquer le clavier sur l'écran quand il est ouvert.</li></ul>
	Accueil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil.</li><li>• Appuyez et maintenez enfoncé pour lancer la recherche Google.</li></ul>
	Applications récentes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez pour ouvrir la liste des applications récentes.</li></ul>
	Menu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez pour ouvrir le menu.</li></ul>

## Mise en marche

1. Insérez une carte mémoire.

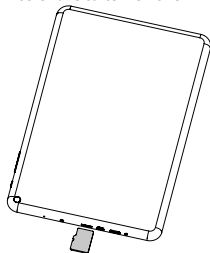


2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour allumer votre tablette.

## Chargez votre tablette


Connectez votre tablette à une prise de courant en utilisant le câble USB inclus et le chargeur de voyage.

FR

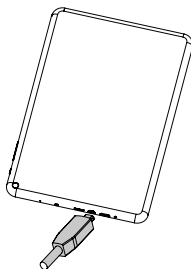


## Gestes des doigts


- Appuyer

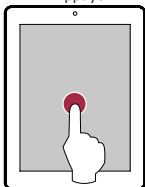


- Maintenir

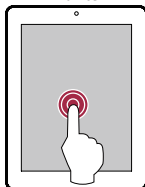


- Frapper

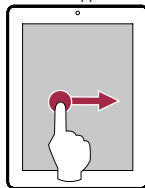


- Faire glisser

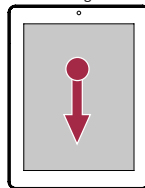


- Faire un zoom avant

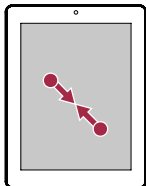


- Faire un zoom arrière

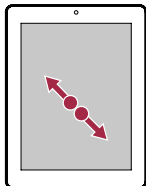

- Défiler

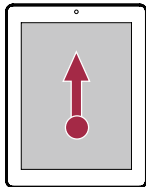


- Feuilletter

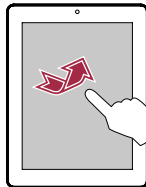

## Écran d'accueil

Votre Écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctionnalités de la tablette. L'Écran d'accueil peut avoir plusieurs panneaux. Pour voir d'autres panneaux, faites glisser vers la gauche ou la droite.

### Ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le menu, appuyez et maintenez enfoncée une icône d'application, puis faites-la glisser sur un panneau d'aperçu.

Modifier le fond d'écran.

1. Appuyez et maintenez enfoncée la zone vide sur l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez une des options suivantes: **Galerie**, **Fonds d'écran animés** ou **Fonds d'écran**.
3. Sélectionnez une image et appuyez sur **Modifier le fond d'écran**. Ou sélectionnez une image, redimensionnez-la en déplaçant le cadre, puis appuyez sur **OK**.

## Utilisation de vos applications

Ouvrez une application

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu principal, sélectionnez l'icône d'une application pour l'ouvrir.

## Se connecter à Internet

Votre tablette se connecte à Internet en cas de besoin, à l'aide d'une connexion Wi-Fi (si disponible).

### Se connecter à un réseau sans fil

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils. Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir un accès à un point sans fil ou le hotspot.


1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour l'activer.
2. Les réseaux Wi-Fi détectés seront listés dans la section des réseaux Wi-Fi.
3. Appuyez sur le réseau Wi-Fi souhaité que vous voulez vous connecter.

Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, vous serez invité à entrer la clé de réseau ou le mot de passe.

## Spécifications techniques

Élément	Spécification
Processeur	Quad core cortex-A9
Mémoire	8Go eMMC+1Go DDR3, logement Micro SD prend en charge jusqu'à 32 Go
SE	Android 4.2
Fréquence	1.6GHz
GPU	Mali 400 MP, 350MHz
Écran	10.1" Ratio 16:9 IPS, Panneau capacitif muti-touch (prend en charge jusqu'à 5 points)
Résolution	1280*800 Pixels
Interfaces	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC compatible)
Communications	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Prend en charge Bluetooth 4.0
Appareil photo	Frontal 0.3M FF, Arrière 2M AF
G-sensor	Prend en charge
Interface HDMI	1080P

Format de médias	Prend en charge le format vidéo: jusqu'à 720p
	Prend en charge le codec vidéo: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264
	Prend en charge le codec audio: MP2, MP3, AAC
	Prend en charge le format audio: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC
	Prend en charge le format d'image: JPG(JPEG), GIF, BMP, PNG
Dimension	260*170*9.5mm
Poids	612 g

 Car les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le logiciel et le matériel de votre appareil peut avoir une apparence légèrement différente ou avoir des fonctionnalités modifiées par rapport à celles qui sont présentées dans ce Guide de démarrage rapide.

Prestigio déclare que ce Multipad fait face aux exigences de base et d'autres règles données par la directive de l'Union Européenne 1999/5/ES. La version complète de la déclaration de conformité est disponible sur <http://www.prestigio.com/compliance>.




Pour éviter tout risque de dommages auditifs ne pas écouter pendant une longue période avec un volume élevé.







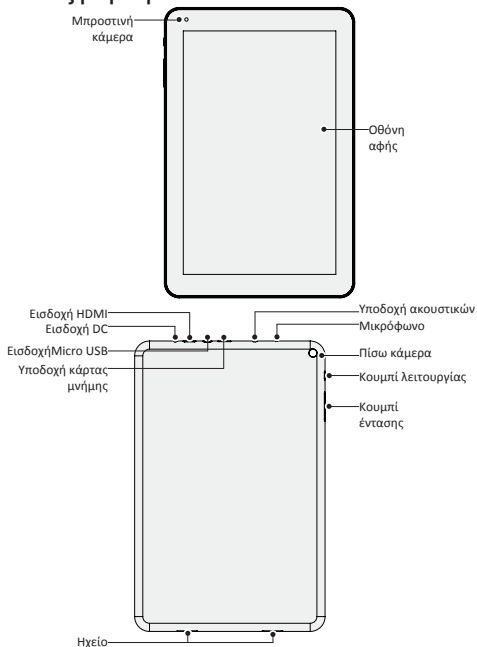

## Ανοίξτε το πακέτο σας

- Prestigio MultiPad
- Καλώδιο USB
- Θήκη μεταφοράς
- Νομικές και ασφαλείας σημειώσεις
- Φορτιστής ταξιδιού
- Καλώδιο OTG
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Κάρτα εγγύησης

## Το tablet σας με μια ματιά




## Κουμπιά

Κουμπί	Ορισμός	Λειτουργία
	Κουμπί Λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πατήστε και κρατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το tablet σας.</li><li>• Πατήστε για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη.</li></ul>
	Ένταση	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πατήστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.</li></ul>
	Πίσω	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.</li><li>• Πιέστε για απόκριση του εικονικού πληκτρολογίου οθόνης όταν ανοίγει.</li></ul>
	Αρχική σελίδα	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.</li><li>• Πατήστε και κρατήστε παρατεταμένα για να ξεκινήσει η αναζήτηση Google.</li></ul>
	Πρόσφατες εφαρμογές	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα των πρόσφατων εφαρμογών.</li></ul>
	Λίστα μενού	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πατήστε για να ανοίξετε την λίστα μενού.</li></ul>

## Ξεκινώντας

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.

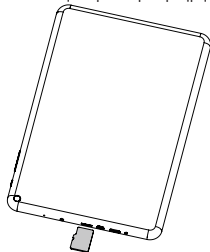


2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το tablet σας.

## Φορτίστε το tablet σας


Συνδέστε το tablet σας σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB και τον φορτιστή ταξιδιού.

GR

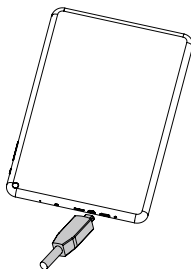


## Κινήσεις με τα δάκτυλα


- Πατήστε

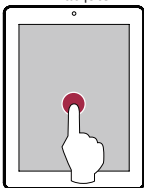


- Κρατήστε παρατεταμένα

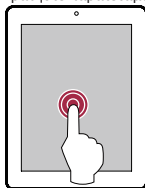


- Επιλέξτε

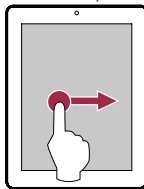


- Σύρετε

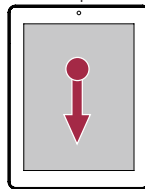


• Μεγέθυνση

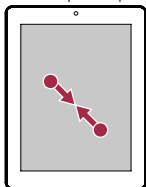


• Σμίκρυνση

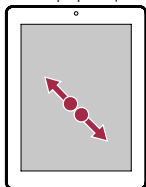

• Μεταβείτε

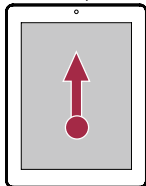


• Πατήστε

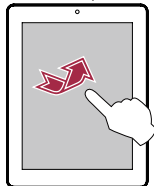

## Αρχική οθόνη

Η Αρχική οθόνη, είναι το σημείο εκκίνησης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του tablet. Μπορεί να έχει πολλαπλές ομάδες. Για να δείτε άλλους πίνακες από τον υφιστάμενο που έχετε μπροστά σας, σύρετε αριστερά ή δεξιά.

### Προσθέστε ένα εικονίδιο εφαρμογής στην αρχική οθόνη

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε τη λίστα μενού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο της εφαρμογής και στη συνέχεια σύρετε για να δείτε τον πίνακα. Ορισμός ταπετσαρίας

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κενό χώρο στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: **Γκαλερί, Ζωντανές ταπετσαρίες ή Ταπετσαρίες.**
3. Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε **Ορισμός ταπετσαρίας** ή επιλέξτε μια εικόνα και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

### Χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές σας

Ανοίξτε μια εφαρμογή

- Στην Αρχική οθόνη ή στο κύριο μενού, επιλέξτε ένα εικονίδιο από τις εφαρμογές για να το ανοίξετε.

## Σύνδεση στο διαδίκτυο

Το tablet σας συνδέεται στο Internet όταν είναι αναγκαίο, χρησιμοποιώντας την σύνδεση Wi-Fi (εάν είναι διαθέσιμη).

### Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο Wi-Fi για να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία πολυμέσων στο Διαδίκτυο ή να τα μοιραστείτε με άλλες συσκευές. Για να χρησιμοποιήσετε Wi-Fi, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση σε ένα ασύρματο σημείο ή hotspot.

1. Στην αρχική οθόνη ή στη λίστα μενού, πατήστε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Wi-Fi** για να το ενεργοποιήσετε.
2. Αφού εντοπιστούν δίκτυα Wi-Fi θα πρέπει να φαίνονται στο τμήμα δικτύων.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο Wi-Fi που θέλετε να συνδεθείτε.  
Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές - κλειδωμένο δίκτυο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το κλειδί δικτύου ή τον κωδικό πρόσβασης.

## Τεχνικές Προδιαγραφές

Είδος	Προσδιορισμός
Επεξεργαστής	Quad core cortex-A9
Μνήμη	8GB eMMC+1GB DDR3, εισδοχή Micro SD, υποστηρίζει έως 32GB
OS	Android 4.2
Συχνότητα	1.6GHz
GPU	Mali 400 MP, 350MHz
Οθόνη	10.1" Ratio 16:9 IPS, Capacitive multi-touch panel (support up to 5 points)
Ανάλυση	1280*800 Pixels
Διασυνδέσεις	Micro USB 2.0, Micro SD (συμβατή micro SDHC)
Επικοινωνία	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Support Bluetooth 4.0
Κάμερα	Front 0.3M FF, Rear 2M AF
G-αισθητήρας	Υποστηρίζει G-αισθητήρα
Διασύνδεση HDMI	1080P

Μορφές Πολυμέσων	Μορφές βίντεο που υποστηρίζει: Up to 720p Κωδικοποιητές βίντεο που υποστηρίζει: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Κωδικοποιητές ήχου που υποστηρίζει: MP2, MP3, AAC Μορφές ήχου που υποστηρίζει: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Μορφές εικόνας που υποστηρίζει: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Διαστάσεις	260*170*9.5 χιλιοστά
Βάρος	612 γραμμάρια

**CE** Δεδομένου ότι τα προϊόντα Prestigio ενημερώνονται και βελτιώνονται συνεχώς, το λογισμικό και το υλικό της συσκευής σας μπορεί να έχει μια ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση ή τροποποιημένη λειτουργία από ό, τι παρουσιάζεται στον παρόντα Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.  
Η εταιρεία Prestigio δηλώνει ότι αυτό το MultiPad πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις που δίνονται από την κοινοτική οδηγία 1999/5/ΕΚ. Η πλήρης έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική σελίδα:  
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.





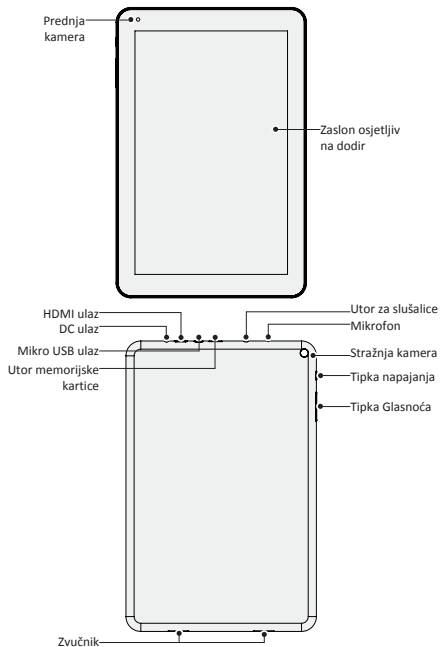

## Otvaranje paketa

- Prestigio MultiPad
- USB kabel
- Zaštitna torbica
- Pravne i sigurnosne napomene
- Putni punjač
- OTG kabel
- Kratke upute
- Jamstveni list

## Pogled na vaš tablet




## Tipke

Tipka	Definicija	Funkcija
	Napajanje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje tableta.</li><li>• Pritisnite za zaključavanje ili otključavanje zaslona.</li></ul>
	Glasnoća	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite za namještanje glasnoće.</li></ul>
	Natrag	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.</li><li>• Dodirnite za sakriti tipkovnicu kada se otvori.</li></ul>
	Početna	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dodirnite za povratak na početni zaslon.</li><li>• Dodirnite i držite za početak pretraživanja Googleom.</li></ul>
	Nedavne aplikacije	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.</li></ul>
	Popis izbornika	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dodirnite za otvaranje popisa izbornika.</li></ul>

## Početak

1. Umetnite memorijsku karticu.

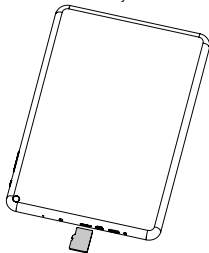


2. Pritisnite i držite tipku napajanje za uključivanje tableta.



## Punjenje tableta


Spojite tablet na utičnicu pomoću isporučenog USB kabela i putnog punjača.

HR

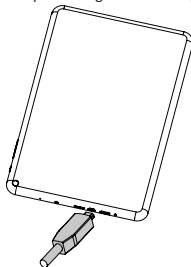


## Kretnje prstiju


• Dodirnuti

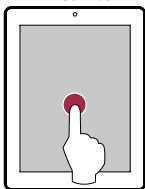


• Držati

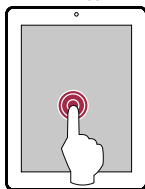


• Povuci

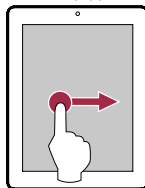


• Kliznuti

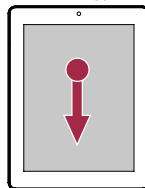


• Povećati

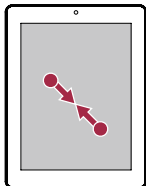


• Smanjiti

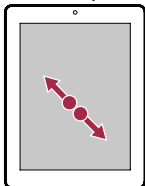

• Pomaknuti

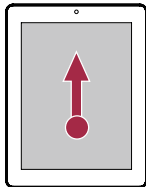


• Kvrcnuti

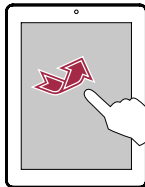

## Početni zaslon

Vaš Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama tableta. Početni zaslon može se sastojati od više zaslona. Da biste vidjeli druge zaslone, povucite prstima lijevo ili desno.

### Dodati ikonu aplikacije na početnom zaslonu

Na Početnom zaslonu, dodirnite  za otvoriti popis izbornika, dotaknite i držite ikonu aplikacije, a zatim ju povucite u pregled zaslona.

Postaviti pozadinsku sliku

1. Dodirnite i držite prazno područje na Početnom zaslonu.
2. Odaberite jedno od sljedećeg: **Galerija**, **Pozadina uživo** ili **Pozadinska slika**.
3. Odaberite sliku i dotaknite **Postavi pozadinu**. Ili, odaberite sliku, promijenite veličinu povlačenjem zaslona, i zatim dotaknite **U redu**.

## Korištenje aplikacije

Otvorite aplikaciju

- Na početnom zaslonu ili glavnom izborniku, odaberite ikonu aplikacije kako biste je otvorili.

## Spajanje na internet

Vaš tablet se povezuje s internetom kada je to potrebno, koristite Wi-Fi vezu (ako je dostupna) ili podatkovnu vezu mobilnog operatera.

### Spajanje na bežičnu mrežu

Spojite uređaj s Wi-Fi mrežom za korištenje Interneta ili dijeljenje multimedijских datoteka s drugim uređajima. Za korištenje Wi-Fi veze, morate imati pristup na bežičnu točku ili hotspot.

1. Na početnom zaslonu ili popisu izbornika, dodirnite Postavke, a zatim Wi-Fi za uključivanje veze.
2. Otkrivene Wi-Fi mreže će biti uvrštene u popis dostupnih Wi-Fi mreža.
3. Dodirnite željenu Wi-Fi mrežu na koju se želite povezati.

Ako ste odabrali osiguranu mrežu, bit ćete upitani za unos mrežnog ključa ili lozinke.

## Tehničke specifikacije

Stavka	Specifikacija
Procesor	Quad core cortex-A9
Memorija	8GB eMMC+1GB DDR3, Mikro SD utor podržava do 32GB
Operativni sustav	Android 4.2
Frekvencija	1.6GHz
GPU	Mali 400 MP, 350MHz
Zaslon	10.1" Omjer 16:9 IPS, Kapacitivni višedodirni zaslon (podržava do 5 točaka)
Rezolucija	1280*800 Piksela
Sučelja	Mikro USB 2.0, Mikro SD (mikro SDHC sukladno)
Komunikacije	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Podržava Bluetooth 4.0
Kamera	Prednja 0.3M FF, Stražnja 2M AF
G-senzor	Podržan
HDMI sučelje	1080P

Medijski format	Podrжан video format: Do 720p
	Podrжан video kod: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264
	Podrжан audio kod: MP2, MP3, AAC
	Podrжан audio format: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC
	Podrжан format slike: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG


---

Dimenzije	260*170*9.5mm
-----------	---------------

---

Težina	612 g
--------	-------

---

 Kako se Prestigio proizvodi neprestano ažuriraju i poboljšavaju, softver i hardver vašeg uređaja mogu imati malo drugačiji izgled ili izmijenjenu funkcionalnost od one koja je prikazana u ovim kratkim uputama.

Prestigio ovime izjavljuje da ovaj MultiPad uređaj udovoljava temeljnim zahtjevima i ostalim relevantnim propisima propisanim od EU direktive 1999/5/EC. Puna verzija deklaracije o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, ne slušajte glasno na dulje vrijeme.





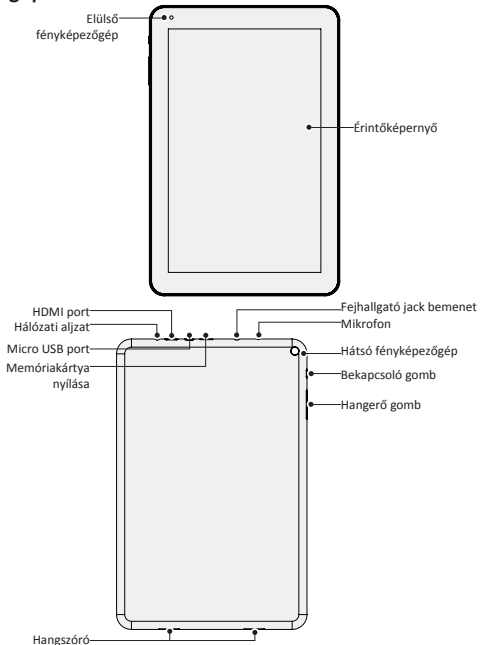

## A csomag felnyitása

- Prestigio MultiPad
- USB-kábel
- Hordozótok
- Jogi és biztonsági közlemény
- Utazó töltő
- OTG-kábel
- Rövid használati útmutató
- Garancialevél

## A táblagép áttekintése




## Gombok

Gomb	Definíció	A gomb funkciója
	Bekapcsolás	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tartsa lenyomva a táblagép be- vagy kikapcsolásához.</li><li>• Nyomja meg a kijelző lezárásához vagy feloldásához.</li></ul>
	Hangerő	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nyomja meg a gombot a hangerő beállításához.</li></ul>
	Vissza	<ul style="list-style-type: none"><li>• Érintse meg a gombot, ha vissza szeretne térni a kezdőképernyőre.</li><li>• Érintse meg a képernyőn megjelenő billentyűzet elrejtéséhez, ha az meg van nyitva.</li></ul>
	Kezdőlap	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nyomja meg a gombot, ha vissza szeretne térni a kezdőképernyőre.</li><li>• Érintse meg és tartsa lenyomva a Google kereső indításához.</li></ul>
	Legutóbbi alkalmazás	<ul style="list-style-type: none"><li>• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.</li></ul>
	Lista menü	<ul style="list-style-type: none"><li>• Érintse meg a lista menü megnyitásához.</li></ul>

## Kezdő lépések


1. Helyezzen be egy memóriakártyát.

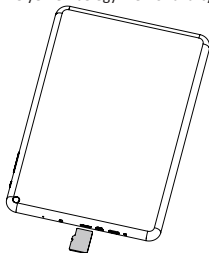

2. A táblagép bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot.


## A táblagép feltöltése

A mellékelt USB-kábel és az utazó töltő használatával csatlakoztassa táblagépét az áramforráshoz.

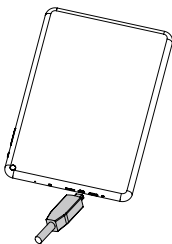


## Tippek az egyszerű használathoz


- Érintés

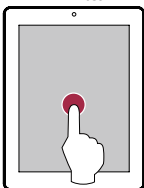


- Lenyomva tartás

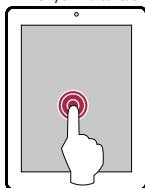


- Pöccintés

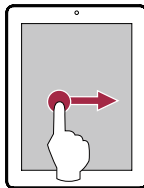


- Csúsztatás

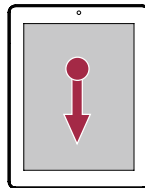


• Nagyítás

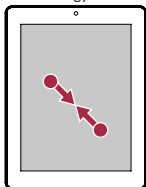


• Kicsinyítés

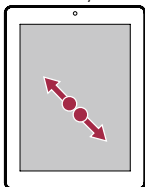

• Görgetés

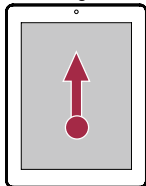


• Tollvonásos mozdulat

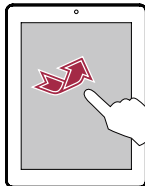

## Kezdő képernyő

A Kezdőképernyő az a kezdőpont, ahonnan a táblagép összes funkcióját elérheti. A Kezdőképernyőn több panel található. A további panelek megtekintéséhez csúsztassa ujját jobbra vagy balra.

### Alkalmazás ikon hozzáadása a kezdőképernyőhöz

A Kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a lista menü megnyitásához, tartson lenyomva egy alkalmazás ikont, majd húzza a panel előnézetre.

Háttérkép beállítása

1. Érintsen meg egy üres területet a Kezdőképernyőn, és tartsa rajta az ujját.
2. Válassza az alábbiak közül az egyiket: **Galéria**, **Élő háttérképek** vagy **Háttérképek**.
3. Válasszon ki egy képet, és érintse meg a **Háttérkép beállítása** elemet. Vagy válasszon ki egy képet, a keret húzásával méretezze át, és érintse meg az **OK** elemet.

## Az alkalmazások használata

Alkalmazás megnyitása

- A Kezdőképernyőn vagy a főmenüben válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.



## Kapcsolódás az internethez

Táblagépe Wi-Fi kapcsolat (ha elérhető) segítségével kapcsolódik az internethez bármikor, amikor szükséges.

### Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózathoz

Csatlakoztassa a készüléket egy Wi-Fi hálózathoz, hogy használja az internetet és médiafájlokat osszon meg más készülékekkel. Hozzáféréssel kell rendelkeznie egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy hotspot-hoz, hogy a Wi-Fi-t használhassa.


1. A Wi-Fi bekapcsolásához érintse meg a **Beállítások** lehetőséget a Kezdőképernyőn vagy a lista menüben, majd a **Wi-Fi-t**.
2. A készülék által észlelt Wi-Fi hálózatok a Wi-Fi hálózatok rész alatti listában lesznek láthatók.
3. Érintse meg azt a Wi-Fi hálózatot, amelyikhez csatlakozni kíván.

Ha biztonságos hálózatot választott, akkor a készülék kérni fogja a hálózati kulcs vagy jelszó megadását.

## Műszaki jellemzők

Cikk	Tulajdonságok
Processzor	Quad core cortex-A9
Memória	8 GB eMMC + 1 GB DDR3, 32 GB-ig támogatott Micro SD nyílás
Operációs rendszer	Android 4.2
Frekvencia	1.6GHz
GPU	Mali 400 MP, 350MHz
Kijelző	10.1" Képarány 16:9 IPS, Kapacitív többérintéses panel (max. 5 pontot támogat)
Felbontás	1280*800 pixel
Csatlakozófelületek	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC kompatibilis)
Kommunikáció	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Bluetooth 4.0 támogatás
Fényképezőgép	0,3M FF elöl, 2M AF hátul
G-szenzor	Támogatja
HDMI csatlakozófelület	1080P

Médiaformátumok	Videóformátumok támogatása: Akár 720p Támogatott videokodekek: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Támogatott hangkodekek: MP2, MP3, AAC Támogatott hangformátumok: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Támogatott képformátumok: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Méret	260*170*9,5mm
Súly	612 g

 Mivel a Prestigio termékei folyamatosan frissülnek és fejlődnek, előfordulhat, hogy az Ön készülékén lévő szoftver, illetve a hardver kinézete vagy működése némileg eltér az ebben a rövid használati útmutatóban bemutatottól.

A Prestigio ezennel kijelenti, hogy jelen MultiPad megfelel az EU 1999/5/EK irányelve alapvető követelményeinek és a további ide vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes verziója megtekinthető az alábbi helyen:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja hosszú ideig nagy hangerő mellett a készüléket.

## Apri la confezione

- Prestigio MultiPad
- Cavo USB
- Custodia per il trasporto
- Avvisi legali e di sicurezza
- Caricabatteria da viaggio
- Cavo OTG
- Guida di avvio rapido
- Scheda di garanzia



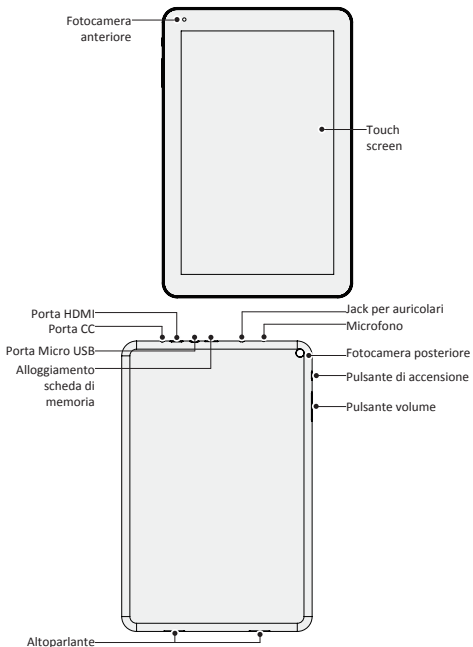


IT

## Panoramica del tablet






## Pulsanti

Pulsante	Definizione	Funzione
	Accensione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premere e tenere premuto per accendere o spegnere il tablet.</li><li>• Premere per bloccare o sbloccare il display dello schermo.</li></ul>
	Volume	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premere per regolare il volume.</li></ul>
	Indietro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toccare per tornare alla schermata precedente.</li><li>• Toccare per nascondere la tastiera su schermo quando viene aperta.</li></ul>
	Home	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toccare per tornare alla schermata home.</li><li>• Toccare e tenere premuto per avviare la ricerca in Google.</li></ul>
	App recenti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toccare per aprire l'elenco delle app recenti.</li></ul>
	Menu elenco	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toccare per aprire il menu elenco.</li></ul>

## Per iniziare

1. Inserire una scheda di memoria.

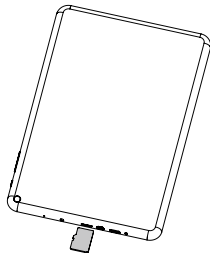


2. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il tablet.

## Caricamento del tablet


Collegare il tablet a una presa di corrente utilizzando il cavo USB e il caricabatteria da viaggio in dotazione.

IT

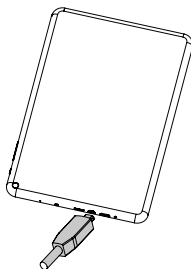


## Punta delle dita


- Toccare

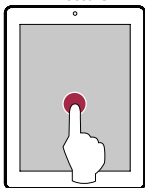


- Tenere premuto

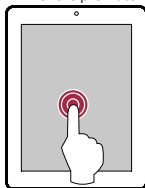


- Scorrere

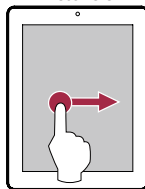


- Scivolare

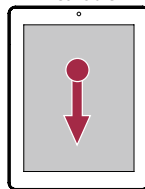


• Zoom avanti

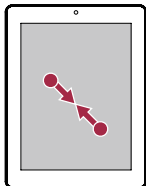


• Zoom indietro

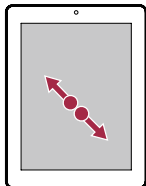

• Passare

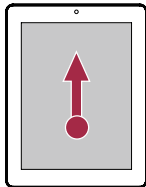


• Gesto rapido

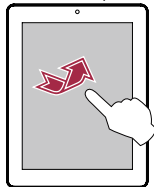

## Schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza per accedere a tutte le funzioni del tablet. La schermata Home può avere pannelli multipli. Per visualizzare altri pannelli, scorrere a sinistra o a destra.

### Aggiungi l'icona di un'app alla schermata home

Sulla schermata Home, toccare  per aprire il menu elenco, toccare e premere l'icona di un'applicazione e quindi trascinarla nell'anteprima di un pannello.

Imposta sfondo

1. Toccare e tenere premuta l'area vuota sulla schermata Home.
2. Effettuare una delle seguenti selezioni: **Galleria**, **Sfondi animati** o **Sfondi**.
3. Selezionare un'immagine, quindi toccare **Imposta sfondo**. Oppure selezionare un'immagine, ridimensionarla trascinando la cornice e quindi toccare **OK**.

## Uso delle app

Apri un'app

- Sulla schermata Home o sul menu principale, selezionare l'icona di un'app per aprirla.

## Connessione a Internet

Il tablet si connette a Internet quando necessario, utilizzando una connessione Wi-Fi (se disponibile).

### Connessione a una rete wireless

Connettere il dispositivo a una rete Wi-Fi per utilizzare Internet o condividere file multimediali con altri dispositivi. Per utilizzare il Wi-Fi, è necessario accedere a un punto wireless o hotspot.

1. Sulla schermata home o il menu elenco, toccare **Impostazioni**, quindi toccare **Wi-Fi** per attivarlo.
2. Le reti Wi-Fi rilevate saranno elencate nella sezione reti Wi-Fi.
3. Toccare la rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi.

Se si è selezionata una rete protetta, verrà richiesto di inserire la chiave o password di rete.

## Specifiche tecniche

Voce	Specifica
Processore	Quad core cortex-A9
Memoria	8GB eMMC+1GB DDR3, l'alloggiamento Micro SD supporta fino a 32GB
SO	Android 4.2
Frequenza	1,6GHz
GPU	Mali 400 MP, 350MHz
Display	10.1" Rapporto 16:9 IPS, pannello multi-touch capacitivo (supporta fino a 5 punti)
Risoluzione	1280*800 Pixel
Interfacce	Micro USB 2.0, Micro SD (compatibile con micro SDHC)
Comunicazioni	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Supporto per Bluetooth 4.0
Fotocamera	Anteriore 0.3M FF, Posteriore 2M AF
Sensore G	Supporto
Interfaccia HDMI	1080P

Formato multimediale	Formati video supportati: Fino a 720p
	Codec video supportati: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264
	Codec audio supportati: MP2, MP3, AAC
	Formati audio supportati: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC
Formati immagine supportati: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG	
Dimensioni	260×170×9,5mm
Peso	612 g

**CE** Siccome i prodotti Prestigio vengono continuamente aggiornati e migliorati, il software e l'hardware del dispositivo potrebbero avere un aspetto leggermente diverso o funzionalità modificate rispetto a quelle presentate nella presente Guida di Avvio Rapido.

Con la presente Prestigio dichiara che questo MultiPad è conforme ai requisiti di base e alle altre normative applicabili previste dalla direttiva UE 1999/5/CE. La versione completa della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo:

<http://www.prestigio.com/compliance>.



Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare a livelli di volume elevato per periodi prolungati.




## Atidarius pakuotę




- Prestigio MultiPad
- USB kabelis
- Nešiojimo dėklas
- Teisiniai ir saugos įspėjimai
- Kelioninis įkroviklis
- OTG kabelis
- Trumpas pradžios vadovas
- Garantijos kortelė

LT
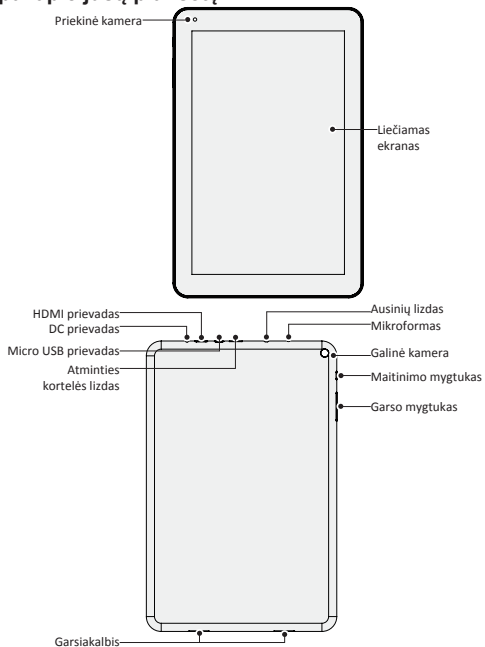
## Trumpai apie jūsų planšetę




## Mygtukai

Mygtukas	Apibrėžimas	Funkcija
	Maitinimas	<ul style="list-style-type: none"><li>Norėdami įjungti arba išjungti planšetę, paspauskite ir palaikykite.</li><li>Paspauskite, norėdami užrakinti arba atrakinti ekraną.</li></ul>
	Garsas	<ul style="list-style-type: none"><li>Paspauskite, norėdami reguliuoti garsą.</li></ul>
	Atgal	<ul style="list-style-type: none"><li>Bakstelėkite, norėdami grįžti į ankstesnį ekraną.</li><li>Bakstelėkite, norėdami paslėpti ekrane atidarytą klaviatūrą.</li></ul>
	Pagrindinis	<ul style="list-style-type: none"><li>Bakstelėkite, norėdami grįžti į pagrindinį ekraną.</li><li>Bakstelėkite ir palaikykite, norėdami pradėti Google paiešką.</li></ul>
	Neseniai naudotos programos	<ul style="list-style-type: none"><li>Bakstelėkite, norėdami atidaryti neseniai naudotų programų sąrašą.</li></ul>
	Menu sąrašas	<ul style="list-style-type: none"><li>Bakstelėkite, norėdami atidaryti menu sąrašą.</li></ul>

## Darbo pradžia


1. Įdėkite atminties kortelę.

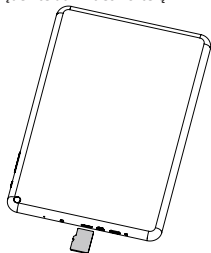

2. Paspauskite ir palaikykite planšetės maitinimo mygtuką.


## Planšetės įkrovimas

Prijunkite planšetę prie maitinimo lizdo, naudokite pridedamą USB kabelį ir kelioninį įkroviklį.

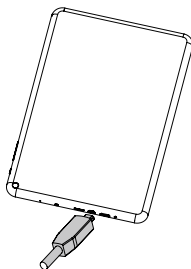


## Pirštų judesiai


- Bakstelėjimas

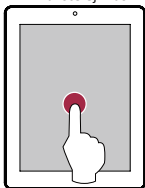


- Laikymas

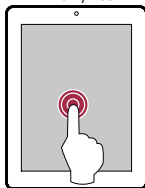


- Braukimas

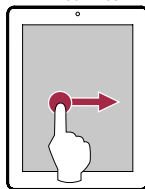


- Slinkimas

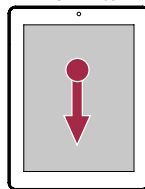


## • Vaizdo didinimas

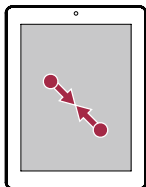


## • Vaizdo mažinimas

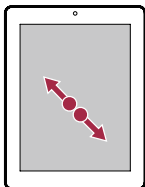

## • Paslinkimas

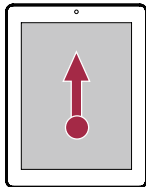


## • Spragtelėjimas

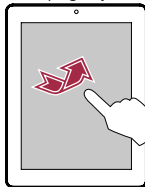

## Pagrindinis ekranas

Pagrindinis ekranas yra pradinis prieigos taškas prie visų planšetės funkcijų. Pagrindinis ekranas gali turėti keletą skydelių. Norėdami peržiūrėti skydelius braukite į kairę arba į dešinę.

### Piktogramos padėjimas ant pagrindinio ekrano

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite , bus parodytas meniu sąrašas, bakstelėkite ir laikykite programos piktogramą, tada temkite į peržiūros skydelį.

### Ekranų paveikslėlio nustatymas

1. Tuščioje pagrindinio ekrano vietoje bakstelėkite ir palaikykite.
2. Pasirinkite vieną iš: **Galerija**, **Judantys ekrano paveikslėliai** arba **Ekranų paveikslėliai**.
3. Pasirinkite vaizdą ir bakstelėkite „Nustatyti ekrano paveikslėlį“. Arba pasirinkite paveikslėlį, vilkdami rėmelį nustatykite dydį ir bakstelėkite **Atlikta**.

## Programų naudojimas

### Programos paleidimas

- Norėdami paleisti programą, pagrindiniame meniu arba pagrindiniame ekrane pasirinkite programos piktogramą.

## Prisijungimas prie interneto

Su savo planšetiniu kompiuteriu galite prisijungti prie interneto, kai tik jums to reikia, naudokite Wi-Fi ryšį (jeigu yra).

### Prisijungimas prie bevielio tinklo

Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo ir naudokitės internetu arba dalinkitės skaitmeniniais failais su kitais prietaisais. Norėdami naudotis Wi-Fi, turite turėti prieigą prie bevielio tinklo arba kito bevielio prietaiso.

1. Pagrindiniame ekrane arba meniu sąrašė bakstelėkite „Nustatymai“, tada bakstelėkite „Wi-Fi“, norėdami jį įjungti.
2. Aptikti Wi-Fi tinklai bus įtraukti į Wi-Fi tinklų skyrių.
3. Bakstelėkite Wi-Fi tinklą, prie kurio norite prisijungti.

Jeigu pasirinkote apsaugotą tinklą, jūsų paprašys įvesti tinklo raktą arba slaptažodį.

## Techninės specifikacijos


Punktas	Specifikacija
Procesorius	Quad core cortex-A9
Atmintis	8GB eMMC+1GB DDR3, Micro SD lizdas palaiko korteles iki 32GB
OS	Android 4.2
Dažnis	1.6GHz
GPU	Mali 400 MP, 350MHz
Ekranas	10.1" Santykis 16:9 IPS, talpinis multi-touch skydelis (palaiko iki 5 taškų)
Raiška	1280*800 pikselių
Sąsajos	Micro USB 2.0, Micro SD (suderinama su micro SDHC)
Ryšys	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Palaiko Bluetooth 4.0
Kamera	Priekinė 0.3M FF, galinė 2M AF
G-jutiklis	Palaikomas
HDMI sąsaja	1080P



Media formatai	Palaikomas vaizdo formatai: iki 720p Palaikomi vaizdo kodekai: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Palaikomi garso kodekai: MP2, MP3, AAC Palaikomi garso formatai: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Palaikomi paveikslėlių formatai: JPG(JPEG), GIF, BMP, PNG
----------------	--

Matmenys	260*170*9.5mm
----------	---------------

Svoris	612 g
--------	-------

 Kadangi Prestigio gaminiai yra nuolat tobulinami ir naujinami, jūsų prietaiso programinė ir aparatinė įranga gali šiek tiek skirtis savo išvaizda arba pakeistomis funkcijomis nuo tų, kurios nurodytos šiame trumpame pradžios vadove.

Prestigio pareiškia, kad šis MultiPad atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitus atitinkamus reglamentus, išdėstytus ES direktyvoje 1999/5/EB. Pilną atitikties deklaracijos versiją galite rasti čia:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Siekiant išvengti galimų pakenkimų klausai, nesiklausykite dideliu garsu ilgą laiką.





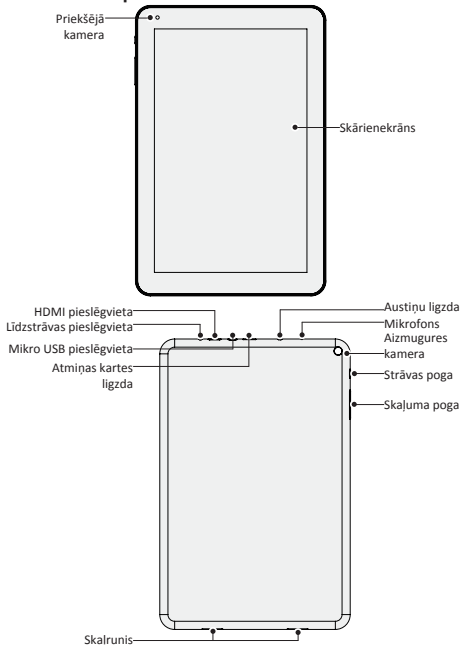

## Atveriet iepakojumu

- Prestigio MultiPad
- USB kabelis
- Somiņa
- Tiesiskie un drošības paziņojumi
- Ceļojuma lādētājs
- OTG kabelis
- Īsā pamācība
- Garantijas karte

## Īss planšetdatora apskats




## Pogas

Poga	Definīcija	Funkcija
	Strāvas poga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu planšētdatoru.</li><li>• Piespiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ekrānu.</li></ul>
	Skajums	<ul style="list-style-type: none"><li>• Piespiediet, lai regulētu skaļumu.</li></ul>
	Atpakaļ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.</li><li>• Pieskarieties, lai aizvērtu ekrāna tastatūru, kad tā ir atvērta.</li></ul>
	Uz sākumu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pieskarieties, lai atgrieztos sākumekrānā.</li><li>• Pieskarieties un turiet, lai sāktu meklēšanu Google.</li></ul>
	Nesen izmantotās lietojumprogrammas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pieskarieties, lai atvērtu nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu.</li></ul>
	Sarakstu izvēlne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pieskarieties, lai atvērtu sarakstu izvēlni.</li></ul>

## Uzsākšana

1. Ievietojiet atmiņas karti.

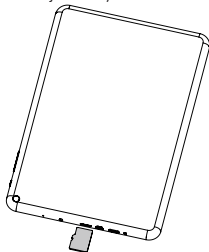


2. Turiet piespiestu strāvas pogu, lai ieslēgtu planšētdatoru.




## Planšētdatora uzlāde

Ar USB kabeli vai ceļojuma lādētāju pievienojiet planšētdatoru pie strāvas izvada.

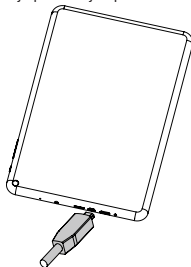


## Pirkstu kustības


- Pieskaršanās

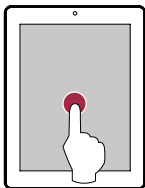


- Turēšana

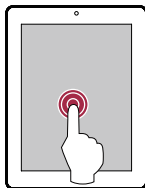


- Vilkšana

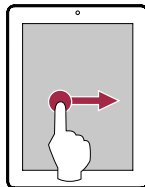


- Slidināšana

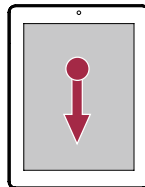


• Tuvināšana

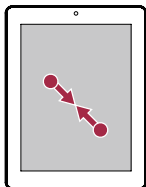


• Tālināšana

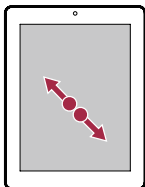

• Ritināšana

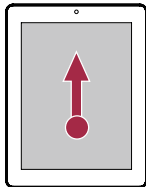


• Piesitiens

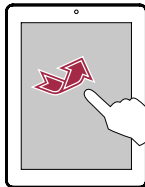

## Sākumekrāns

Sākumekrāns ir punkts, no kura sākt izmantot visas planšetdatora iespējas. Sākumekrānā var būt vairāki paneļi. Lai atvērtu citus paneļus, pirksts jāslidina pa labi vai pa kreisi.

### Lietojumprogrammas pievienošana sākumekrānam

Sākumekrānā pieskarieties , lai atvērtu izvēlnes sarakstu, pieskarieties lietojumprogrammas ikonai, turiet to un pēc tam ievielciet priekšskatījuma paneli.

### Ekrāntapetes iestatīšana

1. Turiet pirkstu uz sākumekrāna baltās zonas.
2. Izvēlieties vienu no šīm iespējām: **Galerija**, **Kustīgās ekrāntapetes** vai **Ekrāntapetes**.
3. Izvēlieties attēlu un pieskarieties **Iestatīt ekrāntapeti**. Vai arī izvēlieties attēlu, velkot aiz rāmīša, mainiet tā lielumu un pieskarieties **Apstiprinājums** pogai.

## Lietojumprogrammu izmantošana

Atveriet lietojumprogrammu

- Sākumekrānā vai galvenajā izvēlnē izvēlieties atveramo lietojumprogrammu.

## Pieslēšanās internetam

Planšetdators ar Wi-Fi palīdzību pēc nepieciešamības pievienojas internetam (ja tas pieejams).

### Pieslēšanās bezvadu tīklam

Pievienojieties ar ierīci Wi-Fi tīklam, lai izmantotu internetu vai pārsūtītu multivides failus uz citām ierīcēm. Lai izmantotu Wi-Fi, jābūt pieejamam bezvadu pieslēgumpunktam vai karstvietai.

1. Sākumekrānā vai izvēlnes sarakstā pieskarieties **iestatījumi** un pēc tam **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu.
2. Wi-Fi tīklu šajā brīdī tiks parādīts atrasto Wi-Fi tīklu saraksts.
3. Pieskarieties izvēlētajam Wi-Fi tīkla nosaukumam, lai pieslēgtos tīklam.

Ja esat izvēlējies aizsargātu tīklu, jums būs jāievada tīkla atslēga vai parole.


## Tehniskā specifikācija

Objekts	Specifikācija
Procesors	Quad core cortex-A9
Atmiņa	8 GB eMMC+1 GB DDR3; iespējams izmantot mikro SD kartes ar ietilpību līdz 32 GB
OS	Android 4.2
Frekvence	1,6 GHz
Grafiskais procesors	Mali 400 MP, 350MHz
Displejs	10,1 collu 16:9 IPS, kapacitatīvs vairākpunktu skārienekrāns (līdz 5 punktiem)
Izšķirtspēja	1280 x 800 pikseli
Saskarnes	Mikro USB 2.0, mikro SD (saderīga ar mikro SDHC)
Sakari	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Atbalsta Bluetooth 4.0
Kamera	Priekšējā – 0,3 M FF, aizmugures – 2 M AF
G-sensors	Atbalstīts
HDMI saskarne	1080 P

Multivides formāti	Atbalstītais videoformāts – līdz 720 p
	Atbalstītie videokodeki – MPEG 1, MPEG 2, MPEG4 un H.264
	Atbalstītie audiokodeki – MP2, MP3 un AAC
	Atbalstītie audioformāti – MP2, MP3, WAV, OGG un AAC
	Atbalstītie attēlu formāti – JPG (JPEG), GIF, BMP un PNG

Izmērs	260 x 170 x 9,5 mm
--------	--------------------

Svars	612 g
-------	-------

 Tā kā Prestigio izstrādājumi tiek pastāvīgi atjaunināti un uzlaboti, jūsu ierīces programmatūras un programmaparatūras izskats var nedaudz atšķirties vai arī tai var būt mainīta funkcionalitāte, kas var atšķirties no šajā īsajā pamācībā aprakstītās.

Ar šo Prestigio paziņo, ka šis MultiPad atbilst galvenajām ES Direktīvas 1999/5/EK un citu piemērojamo noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Lai nepieļautu iespējamus dzirdes bojājumus, skaļu mūziku neklausieties ilgstoši.





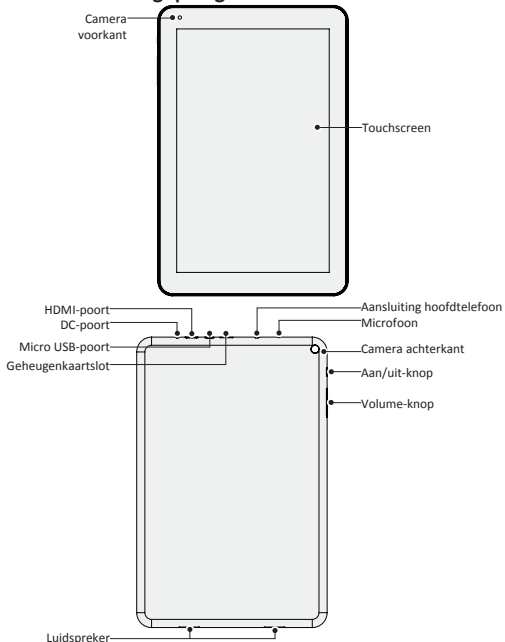

## Open de verpakking

- Prestigio MultiPad
- USB-kabel
- Draaghoes
- Wettelijke- en veiligheidsinformatie
- Reislader
- OTG-kabel
- Snelstartgids
- Garantiekaart

## Uw tablet in één oogopslag




## Knoppen

Knop	Naam	Functie
	Power	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingedrukt houden om uw tablet in en uit te schakelen.</li><li>• Indrukken om het scherm te vergrendelen of te ontgrendelen.</li></ul>
	Volume	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indrukken om het volume aan te passen.</li></ul>
	Terug	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tik hierop om naar het vorige scherm te gaan.</li><li>• Tik hierop om het toetsenbord te verbergen als deze is geopend.</li></ul>
	Home	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tik hierop om terug te gaan naar het home scherm.</li><li>• Tik hierop en houd ingedrukt om Google zoeken te starten.</li></ul>
	Recente apps	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tik hierop om het overzicht van recente apps te openen.</li></ul>
	Menulijst	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tik hierop om de menulijst te openen.</li></ul>

## Voordat u aan de slag gaat

1. Plaats een geheugenkaart.

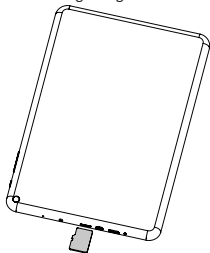


2. Druk op de aan/uit knop en houd deze ingedrukt om uw tablet in te schakelen.

## Het opladen van uw tablet


Sluit uw tablet aan op een stopcontact door middel van de bijgeleverde USB-kabel en reislander.

TN

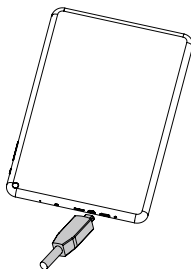


## Vingertoppen


- Tik

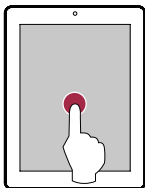


- Houd ingedrukt

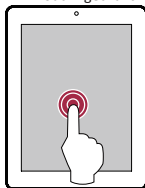


- Wrijf

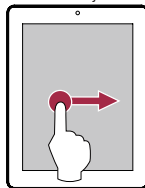


- Schuif

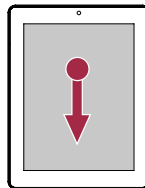


• Inzoomen

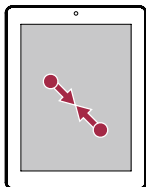


• Uitzoomen

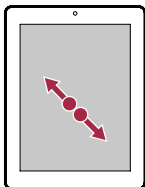

• Scrollen

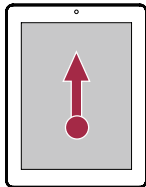


• Wegknippen

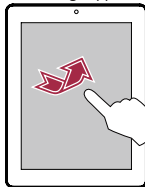

## Home scherm

Vanuit het home scherm heeft u toegang tot alle functies van de tablet. Het home scherm kan meerdere schermen bevatten. Om de andere schermen te bekijken wrijft u naar links of rechts.

### Een app icoon toevoegen aan het home scherm

Tik in het Home scherm op  om de menulijst te openen, tik op een app icoon en houd deze ingedrukt, sleep het daarna in een scherm.

### Achtergrond instellen

1. Tik op een leeg deel in het home scherm en houd het ingedrukt.
2. Kies een van de volgende opties: "Galerij", "Live achtergronden" of "Achtergronden".
3. Kies een afbeelding en tik op "Achtergrond instellen". Of kies een afbeelding, pas de grootte aan door het frame te slepen en tik op **OK**.

## Uw apps gebruiken

Een app openen

- Kies op het home scherm of in het hoofdmenu en app icoon om deze te openen.



## Verbinden met internet

Uw tablet maakt wanneer nodig verbinding met het internet via een Wi-Fi verbinding (wanneer beschikbaar).

### Verbinden met een draadloos netwerk

Verbind het apparaat met een Wi-Fi netwerk om internet te gebruiken of media bestanden te delen met andere apparaten. Om Wi-Fi te gebruiken hebt u toegang nodig tot een draadloos netwerk of hotspot.

1. Tik op "**Instellingen**" op het home scherm of in de menulijst en tik daarna op **Wi-Fi** om het in te schakelen.
2. Gedetecteerde Wi-Fi netwerken worden getoond in de Wi-Fi netwerken sectie.
3. Tik op het Wi-Fi netwerk waarmee u een verbinding wilt maken.

Als u een beveiligd netwerk hebt gekozen, zult u gevraagd worden om een netwerksleutel of wachtwoord in te voeren.


## Technische specificaties

Item	Specificatie
Processor	Quad core cortex-A9
Geheugen	8GB eMMC+1GB DDR3, Micro SD slot ondersteunt tot 32GB
OS	Android 4.2
Frequentie	1,6GHz
GPU	Mali 400 MP, 350MHz
Display	10.1" Ratio 16:9 IPS, Capacitive multi-touch panel (Ondersteunt tot 5 punten)
Resolutie	1280*800 Pixels
Interfaces	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC compatibel)
Communicatie	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Ondersteunt Bluetooth 4.0
Camera	Voorkant 0.3M FF, Achterkant 2M AF
G-sensor	Ondersteund
HDMI interface	1080P

Media-formaten	Ondersteunde videoformaten: Tot 720p Ondersteunde videocodecs: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Ondersteunde audiocodecs: MP2, MP3, AAC Ondersteunde audioformaten: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Ondersteunde foto formaten: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
----------------	---

Afmetingen	260*170*9.5mm
------------	---------------

Gewicht	612 g
---------	-------

 Omdat de Prestigio producten voortdurend geüpdatet en verbeterd worden, kan de software en hardware van uw apparaat er iets anders uitzien of een gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze snelstartgids.

Prestigio verklaart hierbij dat deze MultiPad voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante voorschriften zoals gepubliceerd in EU-richtlijn 1999/5/EG. De volledige versie van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Om gehoorschade te voorkomen mag u nooit gedurende een lange periode naar geluiden met een hoog volume luisteren.





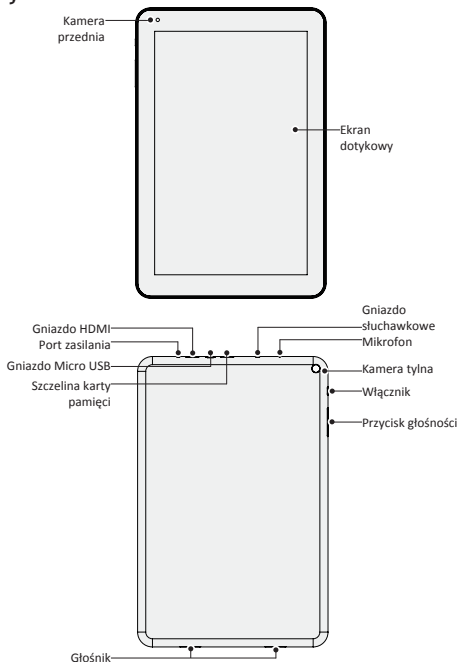

## Zawartość opakowania

- Prestigio MultiPad
- Kabel USB
- Eleganckie etui
- Warunki Gwarancji i Odpowiedzialności
- Ładowarka samochodowa
- Kabel OTG
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

## Pierwszy rzut oka na tablet




## Przyciski

Przycisk	Nazwa	Funkcje
	Włącznik	<ul style="list-style-type: none"><li>Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć tablet.</li><li>Naciśnij, aby zablokować lub odblokować ekran.</li></ul>
	Głośność	<ul style="list-style-type: none"><li>Naciśnij, aby zmienić głośność.</li></ul>
	Wstecz	<ul style="list-style-type: none"><li>Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.</li><li>Dotknij, aby ukryć klawiaturę ekranową, jeśli jest wyświetlana.</li></ul>
	Główny	<ul style="list-style-type: none"><li>Dotknij, aby powrócić do ekranu głównego.</li><li>Dotknij i przytrzymaj, aby rozpocząć wyszukiwanie Google.</li></ul>
	Ostatnie aplikacje	<ul style="list-style-type: none"><li>Dotknij, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.</li></ul>
	Menu listy	<ul style="list-style-type: none"><li>Dotknij, aby otworzyć menu listy.</li></ul>

## Pierwsze kroki

1. Włóż kartę pamięci.

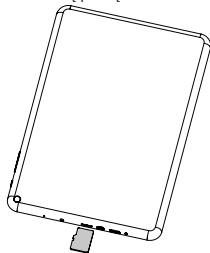


2. Naciśnij i przytrzymaj włącznik, aby włączyć tablet.

## Ładowanie tabletu


Podłącz tablet do gniazdka, używając dołączonego kabla USB i ładowarki podręcznej.

PL

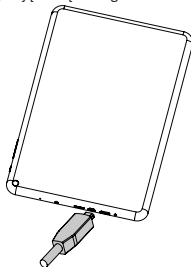


## Obsługa dotykowa


- Dotknięcie

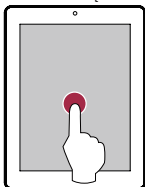


- Przytrzymanie

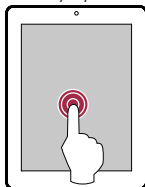


- Szybkie przesunięcie

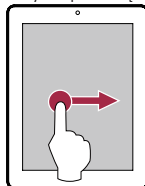


- Przesunięcie

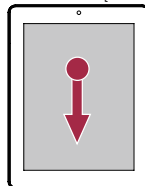


## • Powiększenie

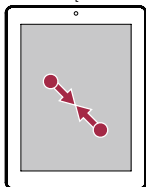


## • Pomniejszenie

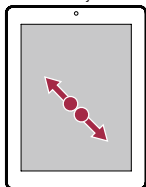

## • Przewijanie

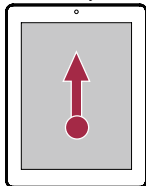


## • Ruch kilkoma palcami

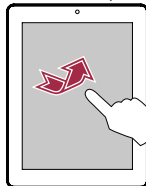

## Ekran główny

Ekran główny jest punktem startowym dostępu do wszystkich funkcji tabletu. Ekran główny może składać się z kliku paneli. Aby przejść do innego panelu, przesunij szybko w lewo lub w prawo.

### Dodawanie aplikacji do ekranu głównego

Na ekranie głównym dotknij , aby otworzyć menu listy, dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie przeciągnij ją na podgląd panelu.

### Ustawienie tapety

1. Dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie głównym.
2. Wybierz jedną z następujących opcji: **Galeria**, **Animowane tapety** lub **Tapety**.
3. Wybierz obraz i dotknij **Ustaw tapetę**. Możesz też po wybraniu obrazu zmienić jego rozmiar, w tym celu przeciągnij ramkę i dotknij **OK**.

## Korzystanie z aplikacji

### Otwieranie aplikacji

- Aby otworzyć aplikację, wybierz jej ikonę na ekranie głównym lub w menu głównym.

## Połączenie z Internetem

Tablet automatycznie łączy się z Internetem w razie potrzeby wykorzystując sieć Wi-Fi (o ile jest dostępna).

### Łączenie z siecią bezprzewodową

Korzystanie z Internetu i udostępnianie plików multimedialnych innym urządzeniom wymaga podłączenia tabletu do sieci Wi-Fi. Aby użyć sieci Wi-Fi, trzeba uzyskać dostęp do punktu bezprzewodowego lub hotspota.


1. Na ekranie głównym lub w menu dotknij **Ustawienia**, a następnie dotknij **Wi-Fi**, aby włączyć tę opcję.
2. W sekcji sieci Wi-Fi pojawi się lista wykrytych sieci bezprzewodowych.
3. Dotknij nazwę sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.

Jeśli wybierzesz zabezpieczoną sieć, to pojawi się prośba o wprowadzenie klucza sieciowego lub hasła.

## Dane techniczne

Element	Specyfikacja
Procesor	Czterordzeniowy cortex-A9
Pamięć	8GB eMMC + 1GB DDR3, gniazdo karty Micro SD obsługuje do 32 GB
System	Android 4.2
Taktowanie	1,6 GHz
Procesor graficzny	Mali 400 MP, 350 MHz
Ekran	10,1", proporcje 16:9 IPS, pojemnościowy ekran wielodotkowy (rozpoznaje 5 punktów dotknięcia)
Rozdzielczość	1280 x 800 pikseli
Złącza	Micro USB 2.0, Micro SD (zgodność z micro SDHC)
Łączność	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Obsługa Bluetooth 4.0
Aparat/kamera	Przód 0,3 M FF, Tył 2 M AF
Akcelerometr	Obsługiwany
Złącze HDMI	1080p

Formaty multimedialne	Obsługiwany format wideo: maks. 720p
	Obsługiwane kodeki wideo: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264
	Obsługiwane kodeki audio: MP2, MP3, AAC
	Obsługiwane formaty audio: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC
	Obsługiwane formaty grafiki: JPG(JPEG), GIF, BMP, PNG
Wymiary	260 x 170 x 9,5 mm
Masa	612 g

 Ponieważ produkty Prestigio są stale uaktualniane i udoskonalane, komponenty sprzętowe i oprogramowanie Twojego urządzenia mogą mieć trochę inny wygląd i funkcjonalność niż prezentowane w niniejszej Skróconej instrukcji obsługi.

Prestigio oświadcza, że MultiPad jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi właściwymi regulacjami określonymi w dyrektywie UE 1999/5/EC. Pełna wersja deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem <http://www.prestigio.com/compliance>.




Aby zapobiec możliwości uszkodzenia słuchu, należy unikać używania maksymalnej głośności przez dłuższy czas.









## Abra a embalagem

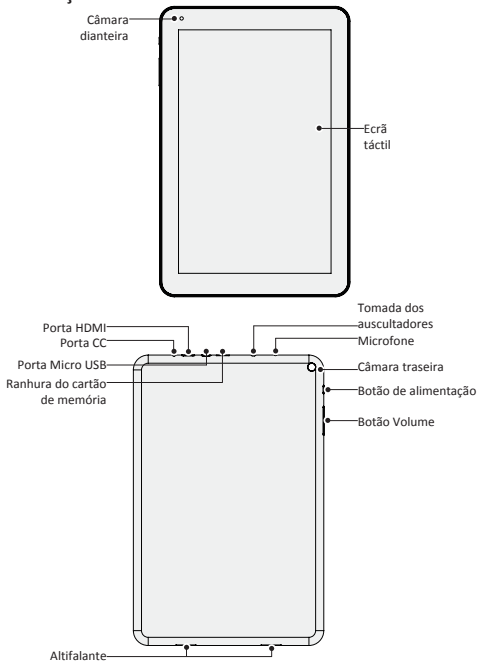- MultiPad da Prestigio
- Cabo USB
- Estojo de transporte
- Avisos legais e de segurança
- Carregador de viagem
- Cabo OTG
- Guia de introdução
- Cartão de garantia

## Breve descrição do seu tablet




## Botões

Botão	Definição	Função
	Alimentação	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prima e mantenha premido para ligar ou desligar o tablet.</li><li>• Prima para bloquear ou desbloquear o ecrã.</li></ul>
	Volume	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prima para ajustar o volume.</li></ul>
	Voltar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para voltar para o ecrã anterior.</li><li>• Toque para ocultar o teclado no ecrã quando é aberto.</li></ul>
	Início	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para voltar para o ecrã inicial.</li><li>• Toque e mantenha premido para iniciar uma pesquisa no Google.</li></ul>
	Aplicação recente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.</li></ul>
	Menu de listas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toque para abrir o menu de listas.</li></ul>

## Introdução

1. Insira um cartão de memória.

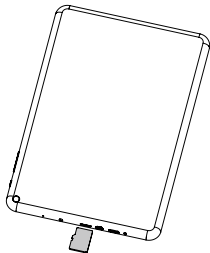


2. Prima e mantenha premida a tecla de alimentação para ligar o tablet.





## Carregar o tablet

Ligue o tablet a uma tomada eléctrica utilizando o cabo USB e o carregador de viagem incluídos.


PT

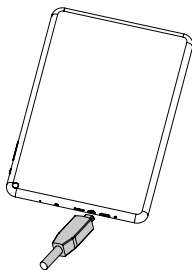


## Impressões digitais

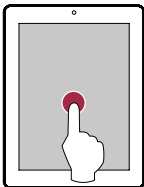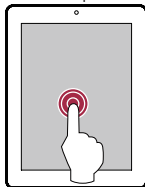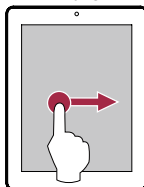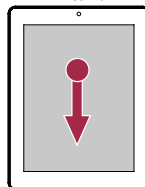• **Touchar**• **Manter premido**• **Varrer**• **Deslizar**


• Ampliar

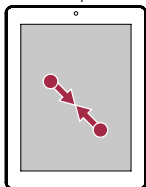


• Reduzir

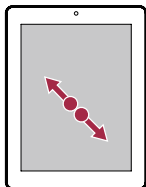

• Deslocar

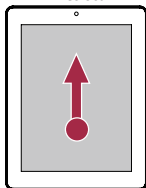


• Rodar

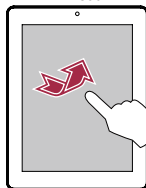

## Ecrã Início

O ecrã Início é o ponto de partida para aceder a todas as funções do tablet. O ecrã Início pode ter vários painéis. Para ver outros painéis, varra para a esquerda ou direita.

### Adicionar um ícone de aplicação ao ecrã de início

No ecrã Início, toque em  para abrir o menu de listas, toque e mantenha premido um ícone de aplicação e, em seguida, arraste-o para um painel de pré-visualização. Definir imagem de fundo

1. Toque e mantenha premido na área em branco no ecrã Início.
2. Seleccione uma das seguintes opções: **Galeria**, **Imagens de fundo em directo** ou **Imagens de fundo**.
3. Seleccione uma imagem e toque em **Definir imagem de fundo**. Também pode seleccionar uma imagem, arrastar a moldura para redimensionar a imagem e, em seguida, tocar em **OK**.

### Utilizar as aplicações

Abrir uma aplicação

- No ecrã Início ou no menu principal, seleccione um ícone de aplicação para abri-lo.

## Ligação à Internet

O tablet estabelece ligação à Internet sempre que necessário, utilizando uma ligação Wi-Fi (se disponível).

### Ligar a uma rede sem fios

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para utilizar a Internet ou partilhar ficheiros multimédia com outros dispositivos. Para utilizar a Wi-Fi, tem de aceder a um ponto sem fios ou a um ponto activo.

1. No ecrã de início ou no menu de listas, toque em **Definições** e, em seguida, toque em **Wi-Fi** para ligá-la.
2. As redes Wi-Fi detectadas serão apresentadas na secção Redes Wi-Fi.
3. Toque na rede Wi-Fi a que pretende ligar.

Se seleccionou uma rede protegida, será apresentada uma mensagem para introduzir a palavra-passe ou a chave de rede.

## Especificações técnicas

Item	Especificação
Processador	Cortex A9 Quad core
Memória	eMMC de 8 GB+DDR3 de 1 GB, ranhura Micro SD, com capacidade máxima de 32 GB
SO	Android 4.2
Frequência	1,6 GHz
GPU	Mali 400 MP, 350 MHz
Ecrã	Proporção 16:9 IPS de 10,1", painel multi-toque (com capacidade máxima de 5 pontos)
Resolução	1280 x 800 pixéis
Interfaces	Micro USB 2.0, Micro SD (compatível com micro SDHC)
Comunicações	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Compatível com Bluetooth 4.0
Câmara	Dianteira: 0,3M FF, traseira: 2M AF
Sensor G	Suporte
Interface HDMI	1080P

Formato do suporte	Formato de vídeo de suporte: Até 720p Codec de vídeo de suporte: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Codec de áudio de suporte: MP2, MP3, AAC Formato de áudio de suporte: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Formato de imagem de suporte: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Dimensões	260 × 170 × 9,5 mm
Peso	612 g

**CE** Uma vez que os produtos da Prestigio estão sempre a ser melhorados e actualizados, o software e o hardware do seu dispositivo podem ter um aspecto ou um funcionamento ligeiramente diferentes dos apresentados no Guia de introdução.

A Prestigio informa que este MultiPad está em conformidade com os requisitos básicos e outras regulamentações relevantes indicadas na directiva UE 1999/5/CE. A versão completa da declaração de conformidade está disponível em:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça a níveis de volume elevados durante períodos prolongados.





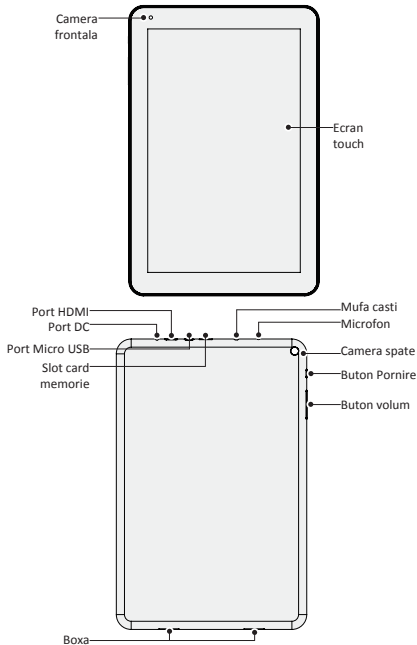

## Deschideti pachetul

- Prestigio MultiPad
- Incarcator calatorie
- Cablu USB
- Cablu OTG
- Husa
- Scurt ghid de utilizare
- Notificari legale si de siguranta
- Certificat garantie

## Tableta pe scurt




## Butoane

Buton	Definitie	Funcție
	Pornire	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apasati si tineti apasat pentru a porni tableta.</li><li>• Apasati pentru a bloca si debloca ecranul.</li></ul>
	Volum	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apasati pentru a ajusta volumul.</li></ul>
	Inapoi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apasati pentru a reveni la ecranul anterior.</li><li>• Apasati pentru a ascunde tastatura cand ecranul este deschis.</li></ul>
	Home	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apasati pentru a reveni la ecranul anterior.</li><li>• Apasati si tineti apasat pentru a porni cautarea in Google.</li></ul>
	Aplicatii recente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apasati pentru a deschide lista de aplicatii recente.</li></ul>
	Lista meniuri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apasati pentru a deschide lista meniuri.</li></ul>

## Notiuni de baza

1. Inserati un card de memorie.

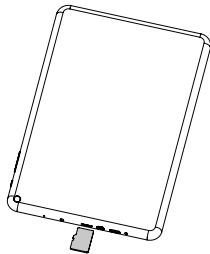


2. Apasati si tineti apasat pentru a porni tableta.




## Incarcare tableta

Conectati tableta la o sursa de alimentare prin intermediul cablului USB inclus sau a incarcatorului de calatorie.

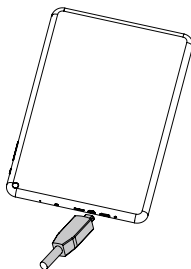


## Cu varfurile degetelor


• Apasa

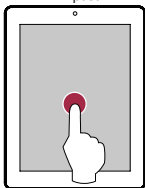


• Mentine

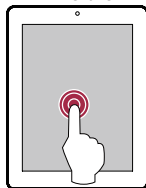


• Loviti

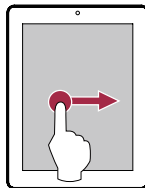


• Glisati

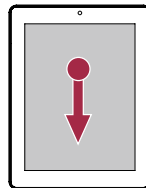


• Zoom in

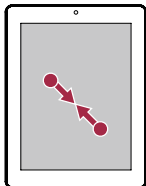


• Zoom out

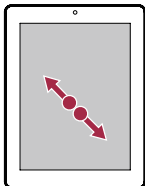

• Scroll

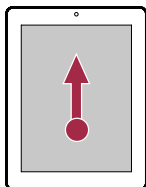


• Loviti usor

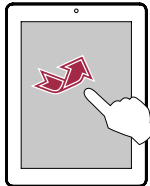

## Ecranul Home

Ecranul Home este punctul de acces catre toate caracteristicile tabletei. Ecranul Home poate avea mai multe panouri. Pentru a vedea celelalte panouri, glisati stanga sau dreapta.

### Adaugati icon aplicatie pe ecranul home.

Pe ecranul Home, apasati  pentru a deschide lista meniuri, apasati si tineti apasat iconul aplicatiei si apoi trageți-o in panoul previzualizat.

### Setare wallpaper

Apasati si tineti apasat aria alba de pe ecranul Home.

Selectati una din urmatoarele: **Galerie**, **Live wallpaper** sau **Wallpapers**.

Selectati o imagine si apasati **Setare wallpaper**. Sau, selectati o imagine, redimensionati-o tragand de margine si apoi apasati **OK**.

## Folositi aplicatiile

Deschideti o aplicatie

- Pe ecranul Home sau in meniul principal, selectati iconul aplicatiei si deschideti-o.

## Conectare la internet

Puteti conecta tableta la Internet ori de cate ori aveti nevoie, folosind conexiunii Wi-Fi (daca este disponibila).

### Conectare la o retea wireless

Conectati dispozitivul la o retea Wi-Fi pentru a utiliza internetul si a transfera fisiere media pe alte dispozitive. Pentru a folosi Wi-Fi-ul, trebuie sa accesati un punct wireless sau un hotspot.

1. Pe ecranul home sau in lista de meniuri, apasati **Setari**, si apoi apasati **Wi-Fi** pentru pornire.
2. Retelele Wi-Fi detectate vor fi listate in sectiunea retele Wi-Fi.
3. Apasati pe retea Wi-Fi la care doriti sa va conectati.

Daca selectati o retea securizata, va trebui sa introduceti o parola.


## Specificatii tehnice

Item	Specificatie
Procesor	Quad core cortex-A9
Memorie	8GB eMMC+1GB DDR3, slotul suporta Micro SD de pana la 32GB
SO	Android 4.2
Frecventa	1.6GHz
GPU	Mali 400 MP, 350MHz
Ecran	10.1" Ratio 16:9 IPS, Capacitiv muti-touch panel (suporta pana la 5 puncte)
Rezolutie	1280*800 Pixeli
Interfete	Micro USB 2.0, Micro SD (compatibil micro SDHC)
Comunicatii	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Support Bluetooth 4.0
Camera	Fata 0.3M FF, Spate 2M AF
G-senzor	Suporta
Interfata HDMI	1080P

Format media	Suporta format video: pana la 720p Suporta codec video: MPEG 1, MPEG 2,MPEG4, H.264 Suporta codec audio: MP2, MP3, AAC Suporta format audio: MP2,MP3,WAV,OGG,AAC Suporta format imagine: JPG(JPEG),GIF,BMP,PNG
--------------	--

Dimensiune	260*170*9.5mm
------------	---------------

Greutate	612g
----------	------

 Cum produsele Prestigio sunt actualizate si imbunatatite constant, partea de software si hardware poate aparea un pic diferit fata de cum sunt prezentate in acest Scurt Ghid de Utilizare.

Prestigio declara ca acest MultiPad indeplineste cerintele de baza ale directivei EU 1999/5/EC. Versiunea completa a declaratiei este disponibila pe:  
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu ascultati la volum maxim perioade indelungate de timp.





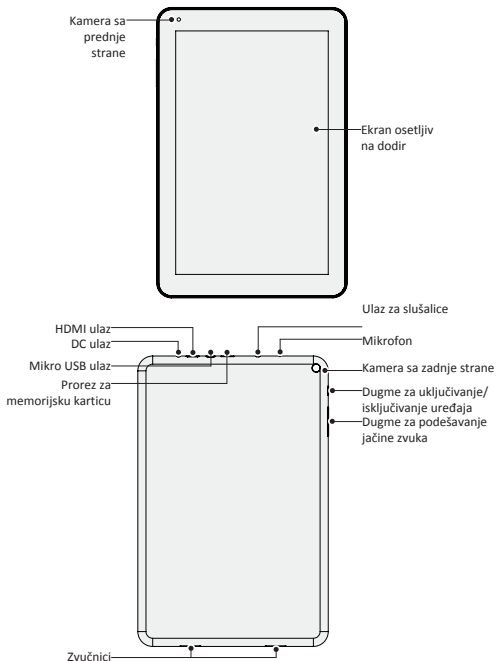

## Otvorite pakovanje

- Prestigio MultiPad
- USB kabl
- Futrola
- Pravna i bezbednosna obaveštenja
- Putni punjač
- OTG kabl
- Vodič za brz početak
- Garantni list

## Osvrt na vaš tablet računar




## Dugmad

Dugme	Definicija	Funkcija
	Uključivanje / isključ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite i držite da bi se tablet računar uključio ili isključio.</li> <li>• Pritisnite da zaključate ili otključate ekran.</li> </ul>
	Jačinu zvuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite da pojačate ili smanjite jačinu zvuka.</li> </ul>
	Nazad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknite da se vratite na prethodni prikaz ekrana.</li> <li>• Kliknite da se sakrijete virtuelnu tastaturu onda kada je već otvorena.</li> </ul>
	Početna strana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknite na ovo dugme za povratak na početnu stranu.</li> <li>• Pritisnite i držite da otvorite google pretragu.</li> </ul>
	Nedavno korišćene aplikacije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknite da otvorite listu nedavno korišćenih aplikacija.</li> </ul>
	Lista menija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknite da otvorite listu menija</li> </ul>

## Kako početi sa korišćenjem uređaja

1. Stavite memorijsku karticu u uređaj.

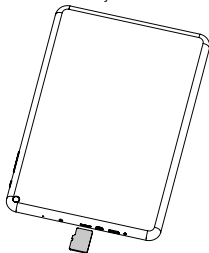


2. Pritisnite i držite dugme za uključivanje uređaja.

## Punjenje tablet računara


Povežite svoj tablet računar sa utičnicom koristeći priloženi USB kabl i putni punjač.

RS

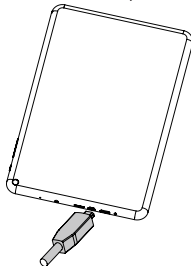


## Aktiviranje komandi vrhovima prstiju


- Klikni

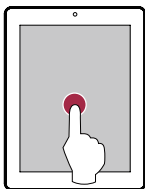


- Drži

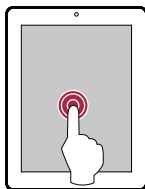


- Brzo prevuci prstom preko ekrana

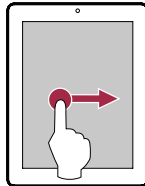


- Prevuci

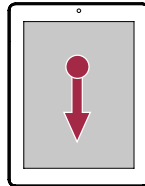


- Uvećaj

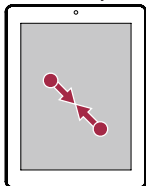


- Smanji

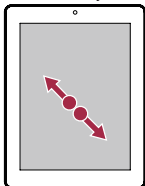

- Skroluj

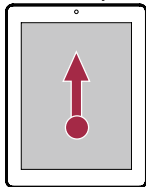


- Brzo prevuci prstom preko ekrana

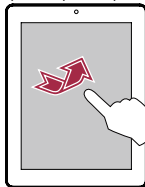

## Početna strana

Početna stranica je polazište za pristup svim mogućnostima vašeg tablet računara. Početna stranica može imati više panela. Za pregled ostalih panela, brzo prevucite prstom preko ekrana ulevo ili udesno.

### Kako dodati ikonicu aplikacije na početnu stranu

Na početnoj stranici, kliknite na  da otvorite listu menija, zatim kliknite i držite ikonicu željene aplikacije, pa potom je povucite na opciju za pregled panela.

Postavljanje pozadine

1. Na početnoj strani kliknite na prazno polje i držite.
2. Izaberite jednu od sledećih opcija: **Gallery**, **Live wallpapers** ili **Wallpapers**.
3. Izaberite sliku i kliknite **Set wallpaper**. Ili, izaberite sliku, podesite njenu veličinu povlačenjem okvira slike a zatim kliknite na **OK**.

## Korišćenje aplikacija

Otvaranje aplikacija

- Na početnoj strani ili u glavnom meniju, izaberite ikonicu aplikacije koju želite da otvorite.



## Povezivanje na internet

Vaš tablet računar se može povezati na internet kad god je to potrebno, korišćenjem bežične interneta (ako je dostupan).

## Povezivanje na bežični internet

Povežite uređaj na bežičnu mrežu kako biste koristili internet ili delili medijski sadržaj sa drugim uređajima. Da biste koristili Wi-Fi, potreban vam je pristup bežičnoj tački ili vrućoj tački.

1. Na početnoj strani ili na listi menija, kliknite na **Settings**, a zatim na **Wi-Fi** da biste ga uključili.
2. Detektovane bežične mreže biće izlistane u sekciji bežičnih mreža.
3. Kliknite na bežičnu mrežu na koju želite da se povežete.

Ukoliko se izbrali mrežu sa bezbednosnim sistemom, od vas će se zahtevati unos mrežnog ključa ili lozinke.

## Tehnička specifikacija

Stavka	Specifikacija
Procesor	Quad core cortex-A9
Memorija	8GB eMMC+1GB DDR3, prorez za mikro SD karticu podržava kartice do 32GB
Operativni sistem	Android 4.2
Frekvencijski opseg	1.6GHz
Grafička kartica	Mali 400 MP, 350MHz
Ekran	10.1" Odnos 16:9 IPS, kapacitativan multi-touch ekran (podržava do pet tačaka)
Rezolucija	1280*800 piksela
Interfejsovi	Mikro USB 2.0, Mikro SD (kompatibilan sa mikro SDHC karticom)
Komunikacija	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	podržava Bluetooth 4.0
Kamera	S prednje strane 0.3M FF, sa zadnje strane 2M AF
G-senzor	Podržan
HDMI interfejs	1080P

Formati medijskog sadržaja	Podržava video formate: do 720p Podržava video zapise: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Podržava audio zapise: MP2, MP3, AAC Podržava audio format: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Podržava formate za fotografije: JPG(JPEG), GIF, BMP, PNG
Dimenzije	260*170*9.5mm
Težina	612g

**CE** S obzirom da se proizvodi marke Prestigio stalno unapređuju i ažuriraju, ugrađeni softver i hardver na vašem uređaju može se neznatno razlikovati po izgledu ili imati nešto izmenjene funkcije od onih predstavljenih u ovom Vodiču za brz početak.

Ovim Prestigio izjavljuje da je Roadrunner uređaj koji je proizveden u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima Direktive 1999/5/EC Evropske Unije. Pun tekst deklaracije u usaglašenosti proizvoda dostupan je na adresi <http://www.prestigio.com/compliance>.




Radi sprečavanja mogućeg oštećenja sluha, ne slušati jako pojačan zvuk tokom duže vremena.





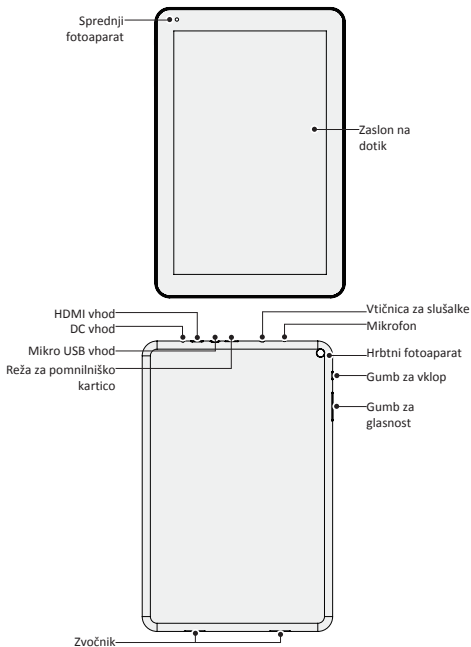

## Odprite vaš paket

- Prestigio MultiPad
- USB kabel
- Prenosna torbica
- Pravne in varnostne informacije
- Potovalni polnilec
- OTG kabel
- Hitra navodila za uporabo
- Garancijski list

## Vaša tablica na hitro




## Gumbi

Gumb	Definicija	Funkcija
	Vklop/ izklop	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite in držite za vklop ali izklop tablice.</li><li>• Pritisnite za odklepanje ali zaklepanje zaslona.</li></ul>
	Glasnost	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite za prilagoditev glasnosti.</li></ul>
	Nazaj	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite za vrnitev na prejšnjo stran.</li><li>• Pritisnite, če želite skriti prikazano tipkovnico.</li></ul>
	Domov	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.</li><li>• Pritisnite in držite za pričetek Google iskanja.</li></ul>
	Nedavne aplikacije	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.</li></ul>
	Menijski seznam	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite, če želite odpreti menijski seznam.</li></ul>

## Začetni koraki

1. Vstavite pomnilniško kartico.

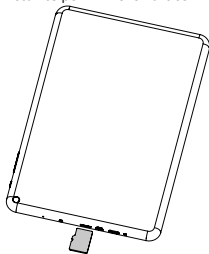


2. Pritisnite in držite gumb za vklop za vklop tablice.

## Polnjenje vaše tablice


Priključite vašo tablico v električno vtičnico z uporabo priloženega USB kabla in potovalnega polnilca.

IS

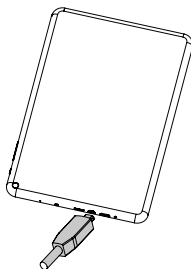


## Upravljanje s prsti


• Tapni

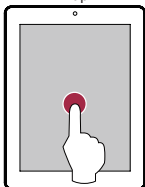


• Drži

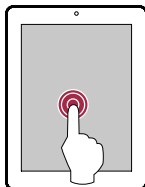


• Potegni

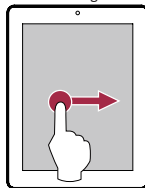


• Podrsaj

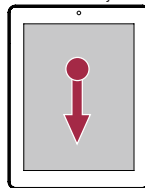


• Povečaj

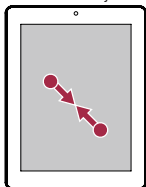


• Pomanjšaj

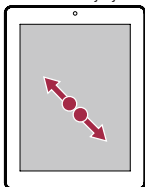

• Pomakni se dol/gor

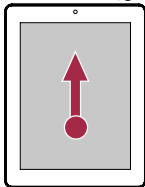


• Hitro potegni

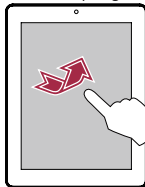

## Domači zaslon

Vaš Domači zaslon je začetna točka za dostopanje do vseh funkcij vaše tablice. Domači zaslon ima lahko več delov. Če si želite ogledati ostale dele, s prstom potegnite v levo ali desno.

### Dodajanje ikon aplikacij na domači zaslon

Na Domačem zaslonu, pritisnite  da odprete menijski seznam, pritisnite in držite ikono aplikacije, in jo nato povlecite na zaslon za predogled..

Nastavitev ozadja

1. Pritisnite in držite prazno mesto na domačem zaslonu.
2. Izberite nekaj od sledečega: **Galerija**, **Živa ozadja** ali **Ozadja**.
3. Izberite sliko in pritisnite **Nastavi ozadje**. ali, izberite sliko, jo povečajte tako, da povlečete okvir v želeno smer, in nato pritisnite **OK**.

## Uporaba aplikacij

Odprite aplikacijo

- Na domačem zaslonu ali v glavnem meniju, izberite ikono aplikacije in jo odprite.

## Povezava z internetom

Vaša tablica se lahko kadarkoli je to potrebno poveže z internetom z uporabo brezžične povezave WiFi (če je na voljo).

### Povezava z brezžičnim omrežjem


Povežite napravo z brezžičnim Wi-Fi omrežjem za uporabo interneta ali če želite deliti medijske datoteke z ostalimi napravami. Za uporabo brezžične povezave WiFi, morate imeti dostop do brezžične dostopne točke ali prenosne dostopne točke.

1. Na domačem zaslonu ali menijskem seznamu, pritisnite **Nastavitve**, nato pritisnite Wi-Fi, da vklopite brezžično povezavo.
  2. Zaznana omrežja Wi-Fi se bodo izpisala v predelu Wi-Fi omrežja.
  3. Pritisnite na izbrano omrežje Wi-Fi network, s katerim se želite povezati.
- Če ste izbrali zavarovano omrežje, boste morali vnesti omrežni ključ ali geslo.

## Tehnične specifikacije

Predmet	Specifikacija
Procesor	Quad core cortex-A9
Pomnilnik	8GB eMMC+1GB DDR3, reža podpira mikro SD kartico do 32GB
OS	Android 4.2
Frekvenca	1.6GHz
GPU	Mali 400 MP, 350MHz
Zaslon	10.1" Razmerje 16:9 IPS, Kapacitiven muti-touch panel (podpira do 5 točk)
Ločljivost	1280*800 slikovnih pik
Vmesniki	Mikro USB 2.0, Mikro SD (združljiv z mikro SDHC)
Komunikacije	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Podpira Bluetooth 4.0
Fotoaparati	Sprednji 0.3M FF, Hrbtni 2M AF
G-tipalo	Podprt
HDMI vmesnik	1080P

Formati predstavnosti	Podpira video format: do 720p
	Podpira video kode: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264
	Podpira audio kodek: MP2, MP3, AAC
	Podpira audio format: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC
	Podpira slikovni format: JPG(JPEG), GIF, BMP, PNG
Dimenzije	260*170*9.5mm
Teža	612 g

 Ker se Prestigio izdelki ne prestando posodablja in izboljšuje, se lahko programska in strojna oprema vaše naprave nekoliko razlikuje od te, ki je opisana v tem priročniku.

Prestigio izjavlja, da ta MultiPad ustreza osnovnim zahtevam in drugim ustreznim določbam EU Direktive ,1999/5/EC. Celotna verzija direktive o skladnosti je na voljo na strani: <http://www.prestigio.com/compliance>.




Da bi preprečili možne poškodbe sluha, ne poslušajte pri najvišji glasnosti dolgo časa.







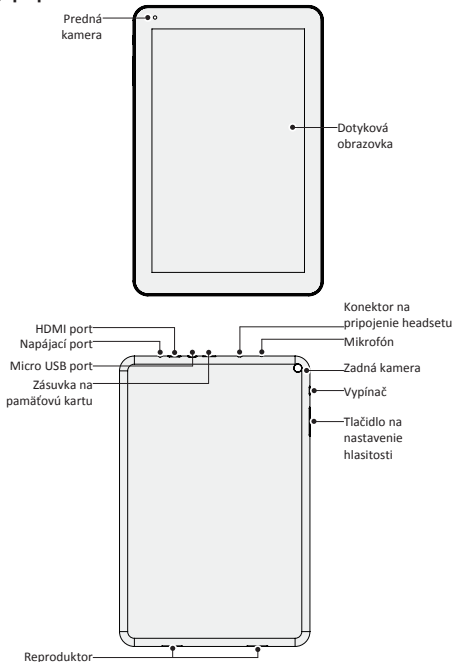

## Otvorte balenie

- Prestigio MultiPad
- USB kábel
- Puzdro
- Právne a bezpečnostné upozornenia
- Cestovná nabíjačka
- OTG kábel
- Krátky návod
- Záručný list

## Stručný popis tabletu




## Tlačidlá

Tlačidlo	Názov	Funkcia
	Vypínač	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podržaním tablet zapnete alebo vypnete.</li> <li>• Stlačením zamknete alebo odomknete obrazovku.</li> </ul>
	Hlasitosť	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením nastavíte hlasitosť.</li> </ul>
	Späť	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.</li> <li>• Ak je na obrazovke zobrazená klávesnica, ťuknutím ju skryjete.</li> </ul>
	Domov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.</li> <li>• Ťuknutím a podržaním spustíte vyhľadávanie Google.</li> </ul>
	Naposledy spustené aplikácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy spustených aplikácií.</li> </ul>
	Zoznam aplikácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím otvoríte zoznam aplikácií.</li> </ul>

## Začíname

1. Vložte pamäťovú kartu.

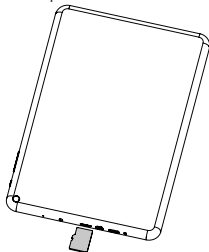


2. Tablet zapnite podržaním vypínača.

## Nabíjanie tabletu


Tablet pripojte do elektrickej zásuvky prostredníctvom priloženého USB kábla a cestovej nabíjačky.

SK

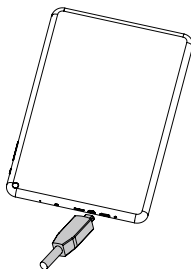


## Tipy k dotykovému ovládaniu


• Ťuknutie

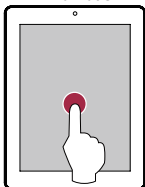


• Podržanie

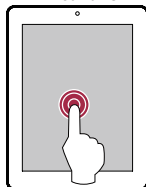


• Potiahnutie

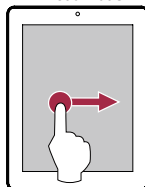


• Posunutie

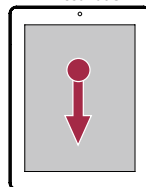


• Priblíženie

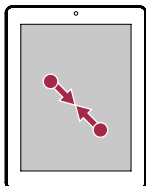


• Oddialenie

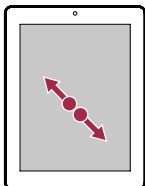

• Rolovanie

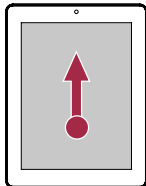

• Rýchly pohyb

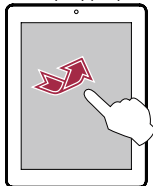

## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je štartovací bod, z ktorého môžete pristupovať ku všetkým funkciám tabletu. Domovská obrazovka môže byť rozdelená na viacero panelov. Ak chcete zobrazíť ostatné panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

### Pridanie ikony aplikácie na domovskú obrazovku

Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu . Otvorí sa zoznam aplikácií. Ťuknite na ikonu požadovanej aplikácie, podržte ju a následne presuňte na požadovaný panel.

Nastavenie tapety

1. Ťuknite na prázdne miesto na domovskej obrazovke a podržte na ňom prst.
2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností: **Galéria**, **Živé tapety** alebo **Tapety**.
3. Vyberte obrázok a ťuknite na položku **Nastaviť tapetu**. Alebo vyberte obrázok, ťahaním za okraj rámu upravte jeho veľkosť a ťuknite na položku **OK**.

## Používanie aplikácií

Otvorenie aplikácie

- Na domovskej obrazovke alebo v hlavnom menu vyberte ikonu aplikácie a otvorte ju.

## Pripojenie k internetu

Tablet sa bude pripájať k internetu vždy, keď to bude potrebovať – pomocou Wi-Fi pripojenia (ak je dostupné).

### Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Ak zariadenie pripojíte k Wi-Fi sieti, budete môcť prístupovať k internetu alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. Aby ste mohli používať Wi-Fi, budete potrebovať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu.

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu **Nastavenia**.

Následným ťuknutím na položku **Wi-Fi** zapnete Wi-Fi pripojenie.

2. Zobrazí sa zoznam nájdených Wi-Fi sietí.

3. Ťuknite na Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, zobrazí sa výzva na zadanie prístupového kľúča alebo hesla.


## Technické parametre

Položka	Popis
Procesor	Cortex-A9, štvorjadrový
Pamäť	8 GB eMMC + 1 GB DDR3, podpora pamäťových kariet microSD s kapacitou až 32 GB
OS	Android 4.2
Frekvencia	1,6 GHz
GPU	Mali 400 MP, 350 MHz
Displej	10,1", pomer strán 16:9, IPS, kapacitný, multitouchový (podporuje až 5 bodov)
Rozlíšenie	1280 × 800 obrazových bodov
Rozhrania	Micro USB 2.0, microSD (kompatibilné s microSDHC)
Komunikácia	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Podpora Bluetooth 4.0
Kamera	Predná 0,3 Mpix (pevné zaostrenie), zadná 2 Mpix (automatické zaostrovanie)
G senzor	Áno
HDMI rozhranie	1080p

Formáty médií	Podporované video formáty: Rozlíšení až 720p Podporované video kodeky: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Podporované audio kodeky: MP2, MP3, AAC Podporované zvukové formáty: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Podporované obrazové formáty: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
---------------	--

Rozmery	260 × 170 × 9,5 mm
---------	--------------------

Váha	612 g
------	-------

 Keďže všetky zariadenia Prestigio sa neustále aktualizujú a vylepšujú, softvér a hardvér vášho zariadenia môže mať oproti popisu v tomto krátkom návode mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.

Spoločnosť Prestigio týmto prehlasuje, že tento MultiPad vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným predpisom podľa smernice EÚ 1999/5/ES. Úplné prehlásenie o zhode je dostupné na stránke:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Aby nedošlo k možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk dlhodobo pri vysokej úrovni hlasitosti.





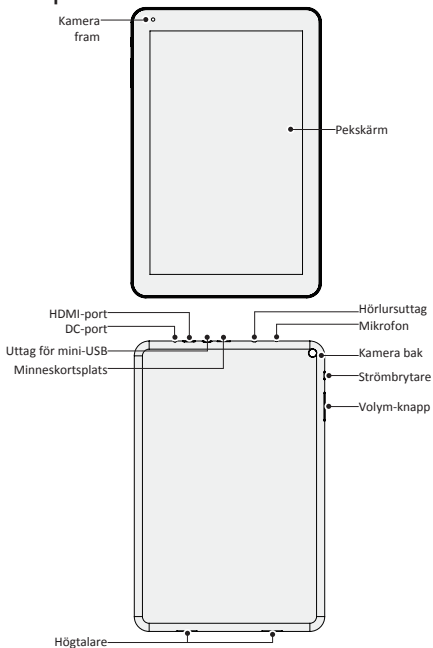

## Öppna paketet

- Prestigio MultiPad
- USB-kabel
- Fodral
- Villkor och regler samt säkerhetsinformation
- Reseladdare
- OTG-kabel
- Snabbstartsguide
- Garantikort

## Översikt surfplatta




## Knappar

Knapp	Definition	Funktion
	På/av	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryck ner och håll kvar för att slå på din surfplatta.</li><li>Tryck för att låsa eller låsa upp skärmen.</li></ul>
	Volym	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryck för att justera volymnivån.</li></ul>
	Tillbaka	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryck för att återgå till föregående skärm.</li><li>Tryck för att dölja tangentbordet på skärmen när den öppnas.</li></ul>
	Startsida	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryck för att återgå till startsidan.</li><li>Tryck och håll ned för att starta Google-sökning.</li></ul>
	Senaste appen	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryck för att öppna en lista över de senaste apparna.</li></ul>
	List-menyn	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryck för att öppna listmenyn.</li></ul>

## Komma igång

1. Sätt i ett minneskort.

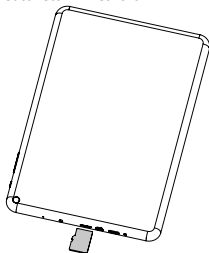


2. Tryck ner strömbrytaren och håll den intryckt för att sätta på enheten.



## Ladda din surfplatta


Anslut surfplattan till ett vägguttag med hjälp av den medföljande USB-kabeln och reseladdaren.

SV

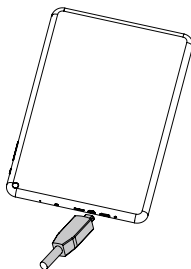


## Tips


• Tryck

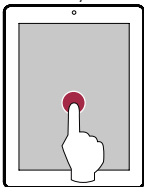


• Håll

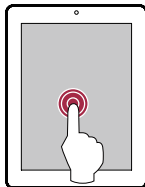


• Svep

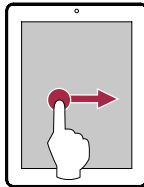


• Skjut in

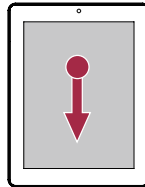


• Zooma in

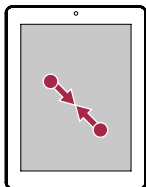


• Zooma ut

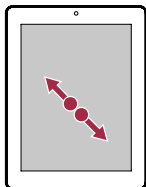

• Rulla

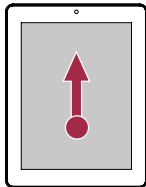


• Flick

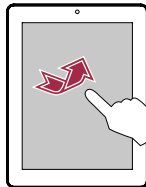

## Startskärm

Startsidan är utgångspunkten för att komma åt surfplattans alla funktioner. Startskärmen kan ha flera delsidor. För att se andra delsidor, svep åt vänster eller höger.

### Lägga till en appikon på startskärmen

På startsidan trycker du på  för att öppna listmenyn, tryck på och håll in en programikon, och dra den sedan till en delside.

### Ställ in bakgrund

1. Tryck och håll på det tomma området på startskärmen.
2. Välj något av följande: **Galleri**, **animerande bakgrundsbilder** eller **bakgrunder**.
3. Välj en bild och tryck på **Set wallpaper**. Eller, markera en bild och ändra storlek på den genom att dra i ramen, och tryck sedan på **OK**.

## Använd dina appar

Öppna en app

- På startskärmen eller i huvudmenyn väljer du en programikon för att öppna den.

## Anslut till internet

Surfplattan ansluter till internet när det behövs, med hjälp av en Wi-Fi-anslutning (om sådan finns).

### Anslut till ett trådlöst nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. Om du vill använda Wi-Fi måste du tillgång till en trådlös åtkomstpunkt eller surfzon.

1. På startskärmen eller menyn Lista, tryck på **Inställningar** och sedan på **Wi-Fi** för att slå på den.
2. Identifierade Wi-Fi-nätverk kommer att visas i Wi-Fi-nätverk.
3. Tryck på önskat Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta.

Om du har valt ett skyddat nätverk blir du ombedd att ange nätverksnyckel eller lösenord.


## Tekniska data

Artikel	Specifikationer
Processor	Quad core Cortex-A9
Minne	8GB eMMC 1 GB DDR3, stödjer Micro SD-kortplats upp till 32GB
OS	Android 4.2
Frekvens	1,6GHz
GPU	Mali 400 MP, 350MHz
Display	10.1 "16:9 IPS, kapacitiv Muti-pekskärm (stödjer upp till 5 punkter)
Upplösning	1280*800 pixlar
Gränssnitt	USB 2.0, Micro SD (micro SDHC-kompatibel), USB Host
Kommunikation	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Stöder Bluetooth 4.0
Kamera	Fram 0,3M FF, bak 2M AF
G-sensor	Support
HDMI-gränssnitt	1080P

Media-format	VideofORMAT som stöds: Upp till 720 p Videokodeks som stöds: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Audiokodeks som stöds: MP2, MP3, AAC Ljudformat som stöds: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Bildformat som stöds: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
--------------	--

Mått	260*170*9,5mm
------	---------------

Vikt	612 g
------	-------

 Prestigios produkter uppdateras och förbättras kontinuerligt, och därför kan mjukvaran och/eller hårdvaran i enheten skilja sig något åt från de som visas i denna snabbstartsguide.

Prestigio meddelar härmed att denna MultiPad överensstämmer med grundläggande krav och ytterligare relevanta bestämmelser enligt EU-direktiv 1999/5/EC. Den fullständiga versionen av denna överensstämmelseförsäkran finns på :  
<http://www.prestigio.com/compliance>.




För att förhindra eventuell hörselskada ska man inte lyssna på hög volym under långa perioder.





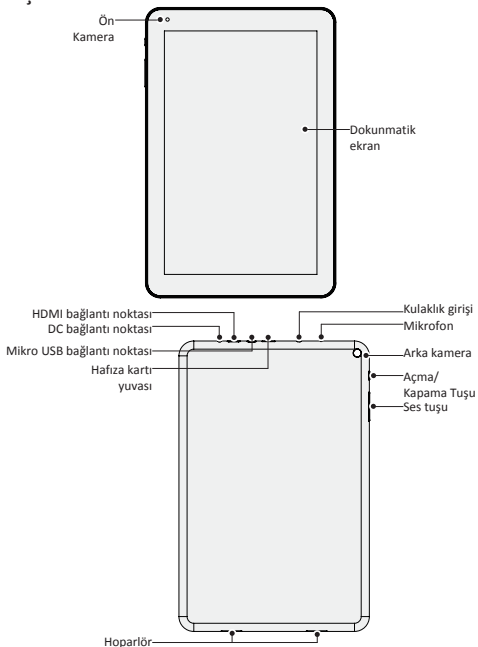

## Paketinizi açın

- Prestigio MultiPad
- USB kablosu
- Taşıma Kılıfı
- Yasal ve güvenlik uyarıları
- Seyahat Şarj Ünitesi
- OTG kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti kartı

## Bir Bakışta Tabletiniz




## Tuşlar

Tuş	Tanım	İşlev
	Açma / Kapama	<ul style="list-style-type: none"><li>Tabletinizi açmak veya kapamak için basılı tutun.</li><li>Ekran görüntüsü kilitlemek veya açmak için basın.</li></ul>
	Ses	<ul style="list-style-type: none"><li>Sesi ayarlamak için basın.</li></ul>
	Geri	<ul style="list-style-type: none"><li>Bir önceki ekrana dönmek için dokununuz.</li><li>Ekran klavyesini açıldığında gizlemek için dokununuz.</li></ul>
	Ana Ekran	<ul style="list-style-type: none"><li>Ana ekrana dönmek için dokununuz.</li><li>Google aramasını başlatmak için dokununuz ve basılı tutunuz.</li></ul>
	Son kullanılan uygulamalar	<ul style="list-style-type: none"><li>Son kullanılan uygulamaları açmak için dokununuz.</li></ul>
	Liste menüsü	<ul style="list-style-type: none"><li>Liste menüsünü açmak için dokununuz.</li></ul>

## Giriş

1. Bir hafıza kartı yerleştirin.

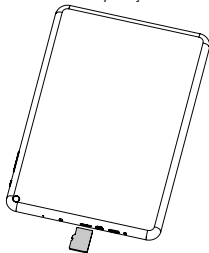


2. Tabletinizi açmak için açma/kapama tuşuna basın ve basılı tutunuz.

## Tabletinizin Şarj Edilmesi


Paketinizin içerisinde bulunan USB kablosunu ve seyahat şarj cihazını kullanarak tabletinizi bir güç çıkışına bağlayın.

TR

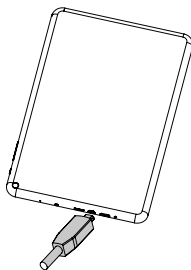


## Parmak Ucu


- Dokun

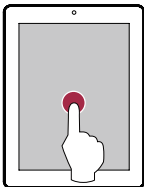


- Basılı Tut

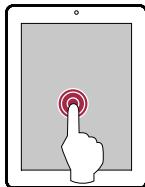


- Kaydır

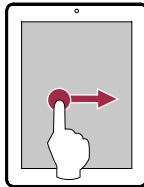


- Yana Kaydır

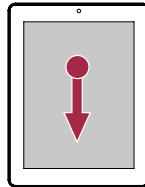


- Yakınlaştır

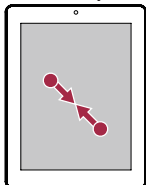


- Uzaklaştır

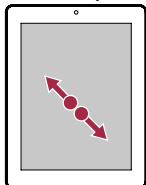

- Aşağıya Kaydır

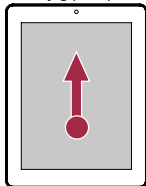

- Hafifçe dokun

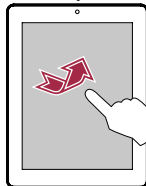

## Ana ekran

Ana ekran tabletinizin tüm özelliklerine erişmek için başlangıç noktasıdır. Ana ekran birden fazla panele sahip olabilir. Diğer panelleri görmek için parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

### Ana ekrana bir uygulama simgesi koymak

Ana ekranda, menü listesini açmak için  simgesine dokununuz, bir uygulama simgesine dokununuz ve basılı tutunuz. Daha sonra simgeyi panel ön görünümüne sürükleyiniz.

### Duvar kağıdı ayarlama

1. Ana ekranda boş bir alan dokununuz.
2. Seçeneklerden bir tanesini seçin: **Galleri**, **Hareketli Duvar Kağıtları** veya **Duvar Kağıtları**.
3. Bir resim seçin ve **Duvar Kağıdı Ayarla** seçeneğine dokununuz. Veya bir resim seçin ve onu çerçeveye sürükleyerek boyutunu ayarlayın ve **OK (Tamam)**'e dokununuz.

## Uygulamaların kullanımı

Bir uygulamayı açmak

- Ana ekranda veya ana menüde, bir uygulamayı açmak için uygulama simgesini seçin.



## İnternete bağlanma

Tabletinizi gerektiğinde bir Wi-Fi bağlantısı (varsa) kullanarak internete bağlanır.

### Kablosuz bir ağa bağlanma

İnterneti kullanmak veya medya dosyalarını diğer cihazlarla paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. Wi-Fi'yi kullanmak için, bir kablosuz erişim noktasına veya kablosuz erişim alanına (hotspot) erişmeniz gereklidir.

1. Ana ekranda veya liste menüsünde **Ayarlar'a** dokunun ve daha sonra **Wi-Fi** özelliğini açmak için Wi-Fi seçeneğine dokununuz.
  2. Tespit edilen Wi-Fi ağları **Wi-Fi Ağları** bölümünde listelenecektir.
  3. Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokununuz.
- Korumalı bir ağ seçmeniz halinde, sizden bir ağ anahtarı veya şifresi girmeniz istenecektir.


## Teknik Özellikler

Öge	Özellik
İşlemci	Dört çekirdekli cortex-A9
Hafıza	8 GB eMMC+1GB DDR3, Mikro SD yuvası 32 GB'a kadar destekliyor
İşletim Sistemi	Android 4.2
Frekans	1.6GHz
GPU	Mali 400 MP, 350MHz
Ekran	10.1 inç Oran 16:9 IPS, Kapasitif çok dokunuşlu panel (5 noktaya kadar destekleniyor)
Çözünürlük	1280x800 Piksel
Ara birimler	Mikro USB 2.0, Mikro SD (mikro SDHC uyumlu)
İletişim	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Bluetooth 4.0 destekleniyor
Kamera	ön 0.3M FF, Arka 2M AF
G-sensörü	Destekleniyor
HDMI arayüzü	1080P

Media formatı	Desteklenen video formatı: 720p'ye kadar Desteklenen video kodekleri: MPEG 1, MPEG 2,MPEG4, H.264 Desteklenen ses kodekleri: MP2, MP3, AAC Desteklenen ses formatları: MP2,MP3,WAV,OGG,AAC Desteklenen resim formatları: JPG(JPEG),GIF,BMP,PNG
---------------	--

Boyutlar	260*170*9.5mm
----------	---------------

Ağırlık	612 gr
---------	--------

 Prestigio ürünleri sürekli olarak güncellendiği ve geliştirildiği için, cihazınızın donanım ve yazılımı bu Hızlı Başlangıç Kılavuzunda belirtilmiş olandan biraz farklı görünüm veya değiştirilmiş işlevselliğe sahip olabilir.

Prestigio bu MultiPad'ın 1999/5/EC sayılı AB Direktifi tarafından belirtilmiş olan temel gereksinimler ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanatının tam kopyası aşağıdaki adreste bulunulabilir:  
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Muhtemel bir işitme hasarını önüne geçmek için, uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemeyin.





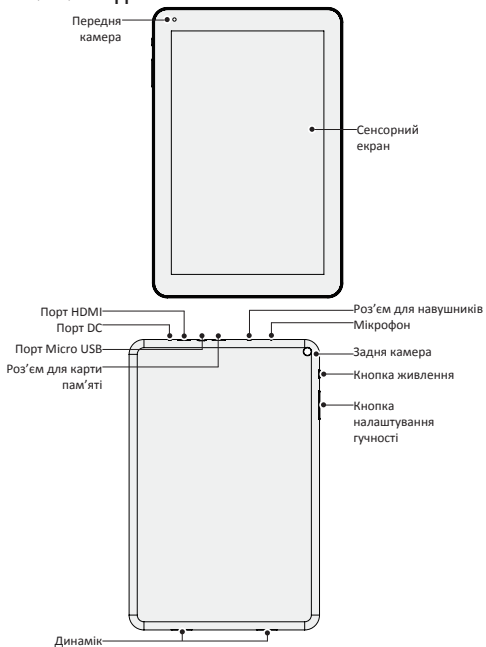

## Відкрийте комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- USB-кабель
- Чохол
- Повідомлення про юридичну відповідальність і безпеку
- Зарядний пристрій
- OTG-кабель
- Короткий посібник
- Гарантійний талон

## Зовнішній вигляд планшета




## Кнопки

Кнопка	Опис	Функція
	Живлення	<ul style="list-style-type: none"> <li>Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути планшет.</li> <li>Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати екран дисплея.</li> </ul>
	Гучність	<ul style="list-style-type: none"> <li>Натискайте для налаштування гучності.</li> </ul>
	Назад	<ul style="list-style-type: none"> <li>Торкніться, що повернутися до попереднього екрану.</li> <li>Торкніться, щоб згорнути екранну клавіатуру, коли вона відкрита.</li> </ul>
	Додому	<ul style="list-style-type: none"> <li>Торкніться, щоб повернутися до головного екрану.</li> <li>Торкніться і утримуйте, щоб розпочати пошук у Google.</li> </ul>
	Останні програми	<ul style="list-style-type: none"> <li>Торкніться, щоб відкрити список останніх прикладних програм.</li> </ul>
	Список меню	<ul style="list-style-type: none"> <li>Торкніться, щоб відкрити список меню.</li> </ul>

## Початок роботи


1. Вставте карту пам'яті.

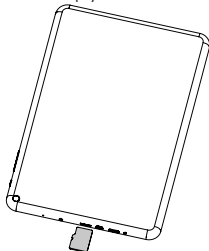

2. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути планшет.


## Зарядження планшета

Підключіть планшет до електричної розетки за допомогою USB-кабелю та зарядного пристрою, що входять до комплекту поставки.

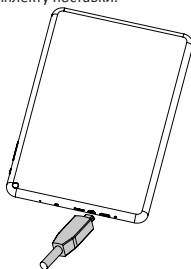


## Рухи пальцями


- Торкнутися

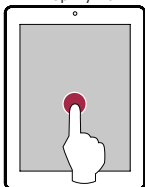


- Утримувати

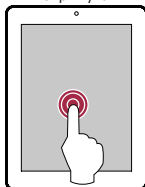


- Ковзнути

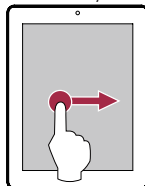


- Провести

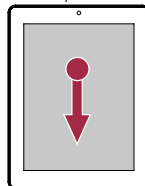


- Збільшити масштаб

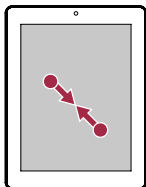


- Зменшити масштаб

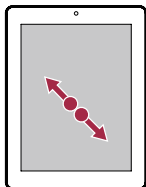

- Прокрутити

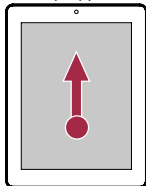


- Швидко провести пальцем

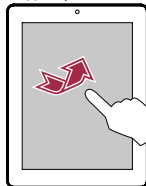

## Головний екран

Головний екран – це стартова точка для доступу до усіх функцій планшета. Головний екран може мати декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, ковзніть ліворуч або праворуч.

### Додавання значка програми на головний екран

На Головному екрані торкніться , щоб відкрити список меню, торкніться та утримуйте значок програми, а потім перетягніть його у прев'ю панелі.

Встановлення шпалер

1. На Головному екрані торкніться і утримуйте палець на порожній області.
2. Виберіть одне з наступного: **Галерея**, **Живі шпалери** або **Шпалери**.
3. Виберіть зображення та торкніться **Встановити шпалери**. Або ж виберіть зображення, змініть його розмір, перетягнувши рамку, а потім торкніться **ОК**.

## Користування прикладними програмами

Відкрийте програму

- На Головному екрані або в головному меню виберіть значок програми, щоб відкрити її.

## Підключення до інтернету

У разі потреби за допомогою планшета можна підключитися до інтернету через Wi-Fi-підключення (якщо доступне).

### Підключення до бездротової мережі

Підключіть пристрій до мережі Wi-Fi, щоб користуватися інтернетом або обмінюватися медіафайлами з іншими пристроями. Щоб користуватися Wi-Fi, вам потрібен доступ до бездротової точки доступу або хот-спот.


1. На Головному екрані або у списку меню торкніться **Налаштування**, а потім торкніться **Wi-Fi**, щоб увімкнути бездротову мережу.
2. Виявлені мережі Wi-Fi будуть відображені у розділі Wi-Fi-мережі.
3. Торкніться Wi-Fi-мережі, до якої ви хочете підключитися.

Якщо ви вибрали безпечну мережу, вас попросять ввести мережевий ключ або пароль.

## Технічні характеристики

Елемент	Характеристика
Процесор	Quad core cortex-A9
Пам'ять	8ГБ eMMC+1ГБ DDR3, підтримка карт Micro SD до 32 ГБ
ОС	Android 4.2
Тактова частота	1,6 ГГц
Графічний процесор	Mali 400 MP, 350 МГц
Дисплей	10,1" Пропорція 16:9 площинне перемикання (IPS), Ємнісний сенсорний екран Multi-Touch, 5 точок дотику
Роздільна здатність	1280*800 пікселів
Інтерфейси	Micro USB 2.0, Micro SD (сумісний з micro SDHC)
Зв'язок	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Підтримка Bluetooth 4.0
Камера	Передня 0,3М FF, Задня 2М AF
G-сенсор	Підтримує
Інтерфейс HDMI	1080P

Медіаформати	Підтримувані відеоформати: до 720p Підтримувані відеокодеки: MPEG 1, MPEG 2, MPEG4, H.264 Підтримувані аудіокодеки: MP2, MP3, AAC Підтримувані аудіоформати: MP2, MP3, WAV, OGG, AAC Підтримувані формати зображень: JPG (JPEG), GIF, BMP, PNG
Розміри	260*170*9,5 мм
Вага	612 г

 Оскільки продукти Prestigio постійно оновлюються та вдосконалюються, програмне та апаратне забезпечення Вашого пристрою можуть мати дещо інший зовнішній вигляд та функції, ніж ті, що описані у цьому Короткому Посібнику. Цим Prestigio заявляє, що цей MultiPad відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви ЄС 1999/5/ЄС. Повний текст Декларації відповідності можна знайти за веб-адресою:  
<http://www.prestigio.com/compliance>.



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.





CE 0700

[www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)