

TURBOPAD 910

планшетный компьютер



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.

Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.

Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Инструкция по технике безопасности	3
Работа с устройством	6
Описание устройства	6
Базовые функции	8
Копирование файлов с ПК.	10
Установка SIM-карты	12
Зарядка аккумуляторной батареи	14
Значки меню	14
Инструкция по использованию	15
Основной интерфейс (рабочий стол).	15
Интернет-браузер.	16
Музыка	17
Видео	19
Камера	20
Порядок совершения телефонных звонков.	22
Основные настройки.	23
Беспроводные сети Wi-Fi	24
Резервное копирование и сброс настроек.	25
Работа с устройствами Bluetooth	26
Установка приложений из APK-файлов.	27
Часто задаваемые вопросы	29
Техническая спецификация устройства	31
Техническая поддержка	32

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Процесс зарядки батареи устройства в первый раз должен продолжаться не менее 12 часов.
- Не заряжайте устройство при высоких температурах.
- Перезаряжайте батарею, как только уровень заряда становится низким.
- Если вы не используете устройство продолжительное время, его необходимо полностью зарядить перед включением. Это увеличивает срок службы батареи.
- Никогда не пытайтесь силой вставить штекер питания в соответствующий разъем, он должен входить свободно. Перед началом процесса зарядки или подключения к компьютеру убедитесь, что используете подходящие кабели и зарядные устройства.
- При отключении устройства от компьютера всегда используйте функцию безопасного извлечения для предотвращения возможной потери данных. Никогда не отключайте устройство во время передачи данных.
- Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать воздействия статического электричества.


- Не оставляйте устройство вблизи детей.
- Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать ДТП.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности и не используйте его в условиях сильной запыленности воздуха.
- Не подвергайте устройство воздействию сильного магнитного или электрического поля.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Избегайте повышенной громкости при использовании наушников.
- Избегайте падения на устройство тяжелых предметов, они могут оставить царапины на поверхности или повредить важные элементы устройства.
- Избегайте контакта устройства с бензином и щелочными субстанциями.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Всегда выключайте устройство, прежде чем вставить или извлечь карту памяти, чтобы избежать непредвиденного повреждения устройства из-за воздействия переменного тока.
- Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования памяти или переноса файлов, это может привести к возникновению ошибок при работе программ или повреждению файлов.
- Компания–производитель не несет ответственности




сти за потерю данных в памяти устройства.

- Компания–производитель не обязана заранее информировать своих клиентов о любых модификациях продукта.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

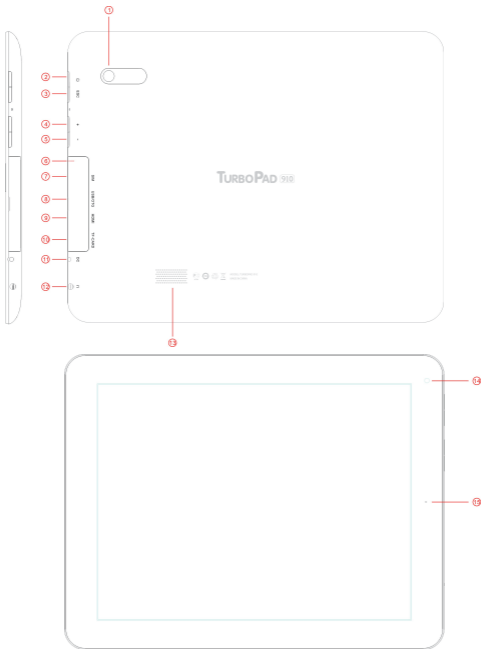Описание устройства




- 1 - Основная Камера
- 2 -  Кнопка Power: Нажмите и удерживайте для включения и выключения. Нажмите для блокировки или разблокировки экрана.
- 3 - Кнопка ESC: Нажмите для возврата назад.
- 4 - + Увеличить громкость
- 5 - - Уменьшить громкость
- 6 - Сброс настроек (Reset)
- 7 - Слот для SIM-карты
- 8 - Порт USB
- 9 - Порт HDMI
- 10 - Слот для карт Micro SD
- 11 - Гнездо для подключения зарядного устройства
- 12 - Разъем для подключения наушников 3.5 мм
- 13 - Динамик
- 14 - Лицевая камера
- 15 - Микрофон


Внимание

Если устройство не отвечает на ваши действия (зависло), вы можете перезагрузить его вручную. Для этого используйте булавку или скрепку, поместите ее в отверстие для сброса и нажмите на кнопку внутри.

Базовые функции

Включение и выключение

Нажмите и удерживайте кнопку Power в течение 3 секунд для включения планшета. Нажатие и удержание клавиши Power при работающем планшете вызовет диалоговое окно выключения устройства. Если устройство находится в спящем режиме, нажмите и отпустите кнопку Power для включения экрана. Для снятия блокировки экрана перетащите  вправо до состояния . После разблокировки вы увидите рабочий стол (домашний экран). Нажмите на значок , чтобы открыть список установленных приложений.

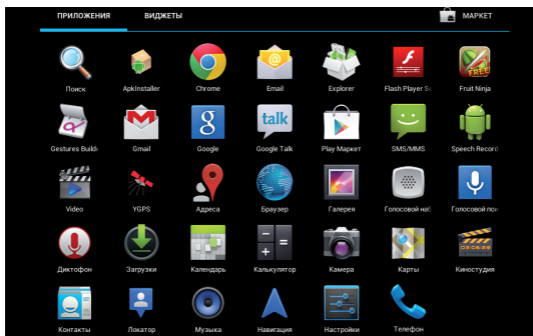

Режим сна

Для перехода устройства в режим сна, нажмите и отпустите кнопку Power. Для возврата из этого режима повторно нажмите и отпустите кнопку Power.

! **Внимание**


- 1. В режиме сна продолжают работать фоновые приложения, такие как проигрыватель музыки.*
- 2. Если батарея устройства разряжена, на экране появится предупреждение. Если вы не подключите зарядное устройство, планшет выключится. Для повторного включения поставьте устройство на зарядку на 10-15 минут.*
- 3. После сброса настроек система загружается дольше, восстанавливая стандартный набор приложений.*

Копирование файлов с ПК


1. Подключите устройство к ПК при помощи USB-кабеля. В нижней части экрана появится уведомление о том, что соединение USB установлено.



2. Дважды нажмите на это уведомление.

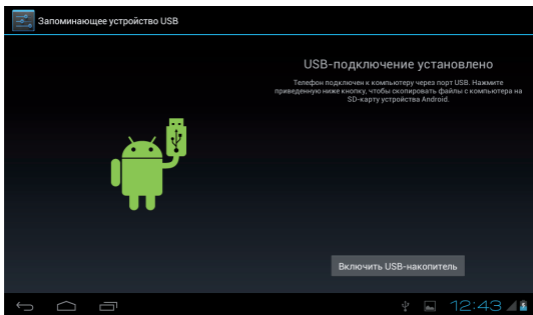

3. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Включить USB-накопитель». После этого сообщение о подключении USB-устройства появится на вашем ПК, и вы сможете работать с подключенным устройством через меню «Компьютер» (раздел «Устройства со съемными носителями»).

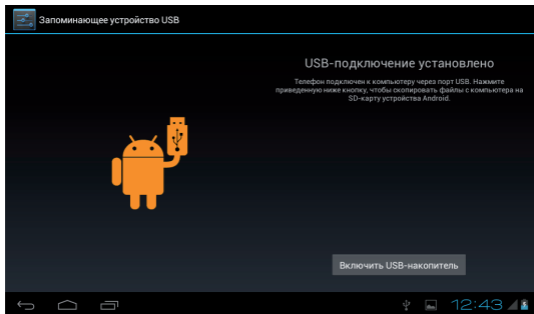

Во время копирования файлов на экране появится сообщение о том, что USB-устройство работает. По окончании копирования устройство можно будет отключить нажатием на кнопку «Отключить USB-накопитель».

! *Внимание*

Установку и удаление карты Micro SD лучше всего производить при выключенном устройстве. Если вы хотите поменять карту при включенном планшете – воспользуйтесь функцией монтирования и размонтирования карты в настройках устройства.

Установка SIM-карты

- Выключите Wi-Fi;
- Выключите устройство;
- Вставьте SIM-карту в слот в правильном положении, после этого включите устройство;
- Подождите, пока появится значок  в нижней части экрана. На рабочем столе или в списке установленных приложений нажмите на значок , введите номер телефона и нажмите  для совершения звонка.

Для извлечения SIM-карты выключите устройство, нажмите на выступающий край карты и медленно вытащите ее.

Внимание

1. Для предохранения карты от повреждений устанавливайте и удаляйте ее только при выключенном устройстве.
2. Устанавливайте карту в правильном положении без приложения дополнительной силы.
3. Используйте резервное копирование данных для сохранения информации на карте.

Дополнительные настройки сети 3G

1. Откройте настройки системы и в разделе «Беспроводные сети» переведите переключатель Wi-Fi в положение «Выкл».
2. Откройте пункт меню «Передача данных» и переведите переключатель «Моб. трафик» в положение "Вкл".
3. Откройте пункт «Ещё...» - «Мобильная сеть» - «Точки доступа (APN)», нажмите на кнопку вызова меню и выберите пункт «Новая точка доступа». Заполните пункты «APN», «Имя пользователя», «Пароль» (данную информацию можно узнать у вашего оператора связи). Нажмите кнопку «Назад». После этого подключение должно установиться автоматически.














! **Внимание**

Для корректного выполнения вышеописанных действий на вашей SIM-карте должна быть доступна услуга мобильного интернета, кроме того, на вашем счете должно быть достаточно средств. Более подробную информацию об услугах мобильного интернета вы можете получить у вашего оператора сотовой связи.

Зарядка аккумуляторной батареи

- Пожалуйста, используйте только зарядное устройство из комплекта поставки.
- Если заряд батареи полностью выработан, перезагрузите устройство после 5 минут зарядки.
- Пожалуйста, не используйте зарядные устройства мощностью более 5V2A, это может привести к повреждению устройства.

Значки меню

- | | |
|--|---|
|  Список установленных приложений |  Назад |
|  Возврат на рабочий стол |  К уже открытым окнам |
|  Уменьшить громкость |  Увеличить громкость |
|  Опции |  Устройство подключено к ПК |
|  Удаление карты Micro SD совершенно неправильно |  Проигрывание музыки |
|  WIFI подключено |  Зарядка устройства |
|  SIM-карта установлена | |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Основной интерфейс (рабочий стол)

На рабочем столе вы можете размещать значки приложений и виджеты.



Управление значками приложений


Откройте список установленных приложений, нажмите и удерживайте палец на приложении в течение 3 секунд, после чего значок приложения можно будет разместить на удобном вам месте рабочего стола.


Удаление значков


На рабочем столе нажмите и удерживайте палец на значке в течение 3 секунд, после чего появится крестик. Перетащите значок на **X**.

Интернет-браузер


После установления подключения к сети Wi-Fi или 3G нажмите на значок  или  на рабочем столе.

Нажмите на поле для ввода текста и введите адрес с помощью экранной клавиатуры, после чего нажмите  для перехода по введенному адресу.

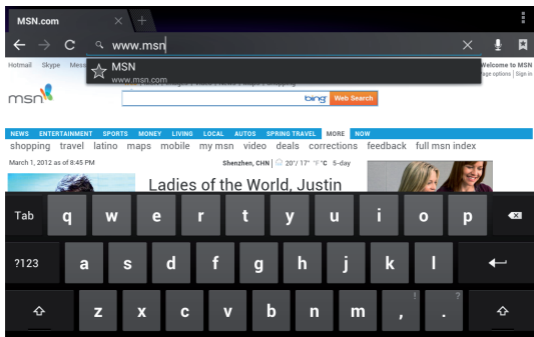


Нажмите на поле для ввода текста и введите адрес с помощью экранной клавиатуры, после чего нажмите  для перехода по введенному адресу.

Музыка

Нажмите на , чтобы запустить музыкальный проигрыватель.


- Чтобы начать воспроизведение любой песни из списка, достаточно нажать на нее.

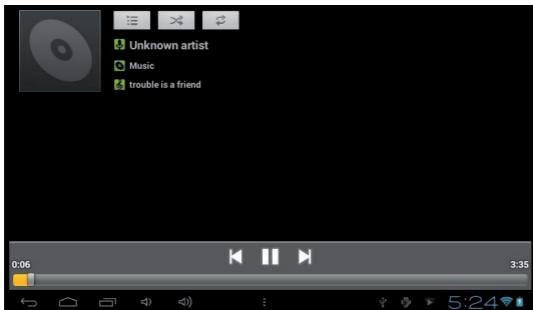

- Вы можете переместиться в любое место песни, перемещая указатель полосы прогресса:



- Если список воспроизведения еще не был создан, он будет создан после сканирования памяти устройства при первом запуске плеера.

- Поддерживаемые форматы аудио: mp3, wav, midi, wma.
- Если список воспроизведения не помещается на экране, вы можете проматывать его вверх или вниз.
- Во время проигрывания записи нажмите на  , чтобы вернуться в список воспроизведения.

Инструкция по управлению музыкальным плеером:



Исполнители



Альбомы



Песни



Списки
воспроизведения



Смешать



Повтор



Предыдущая
песня



Следующая
песня




Пауза



Воспроизведение

Видео


Нажмите на , чтобы запустить видеоплеер.

- Если список воспроизведения еще не был создан, он будет создан после сканирования памяти устройства при первом запуске плеера.




- Перетаскивайте указатель полосы прогресса, чтобы переместиться в нужное место записи.


Изображения

Нажмите на , чтобы запустить программу для просмотра изображений.




- Если список изображений еще не был создан, он будет создан при первом запуске программы.
- Во время просмотра изображения нажмите кнопку «Меню» для доступа к дополнительным настройкам и режимам (Слайд-шоу, Изменить, Повернуть влево, Повернуть вправо, Кадрировать, Установить картинку как, Сведения).


Камера

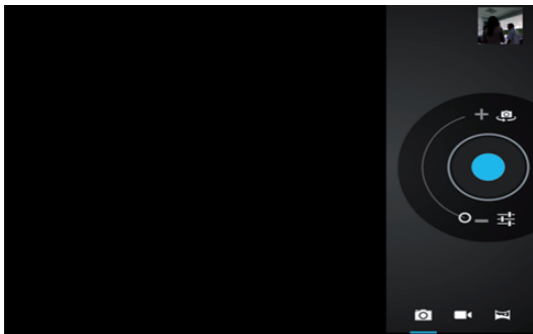На рабочем столе или в меню «Все программы» выберите значок .



Основные функции

-  Включение интерфейса просмотра
-  Включение режима фотографии
-  Включение режима видео

Чтобы сделать снимок или начать запись видео, нажмите на .



Увеличение/отдаление



Переключение между фронтальной и задней камерами



Подменю



Опции



Таймер



Баланс белого




Режим экрана




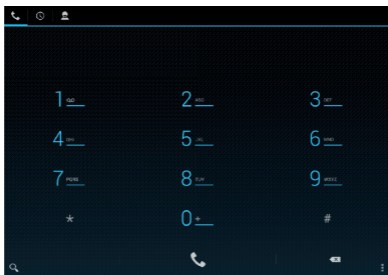
Примечание


Также из основного меню камеры вы можете просматривать снятые фото- и видеофайлы.

Порядок совершения телефонных звонков


Для совершения звонков необходимо вставить в устройство SIM-карту с подключенной услугой сотовой связи. Выключите устройство и вставьте SIM-карту в специальный слот до щелчка. Включите устройство и дождитесь, пока оно загрузится. В нижней части экрана должно появиться оповещение о подключенных сотовых сетях .


Находясь на рабочем столе или в списке приложений, нажмите на , чтобы открыть окно набора номера.



После набора номера нажмите  значок для совершения звонка.

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

Нажмите на иконку настроек  (также располагается в списке приложений).

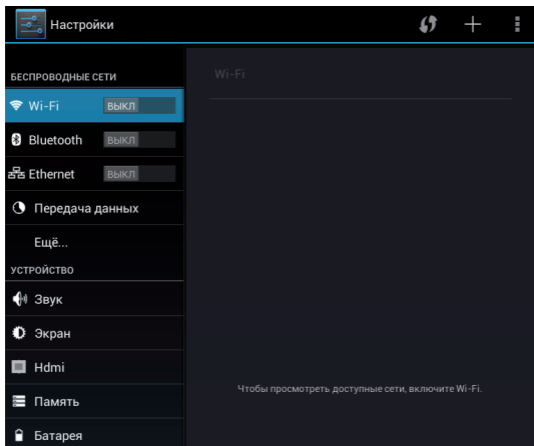


Беспроводные сети Wi-Fi

- Нажмите на пункт «Wi-Fi». По умолчанию этот модуль выключен. Перетащите слайдер в положение ВКЛ для включения «Wi-Fi».




Устройство начнет автоматический поиск беспроводных сетей.

- Выберите нужную сеть и при необходимости введите пароль. После подключения в панели состояния появится значок

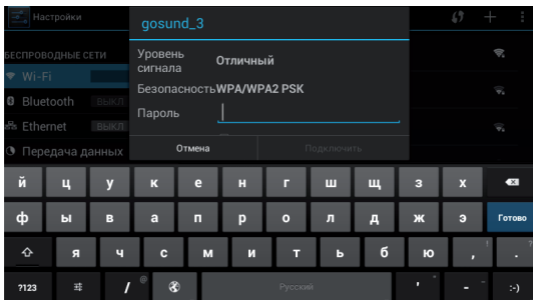


Резервное копирование и сброс настроек

Если вы хотите вернуть устройство к заводским настройкам, сначала сохраните все важные данные из памяти устройства на ваш ПК. После сохранения воспользуйтесь пунктом «Восстановление и сброс» в настройках планшета.

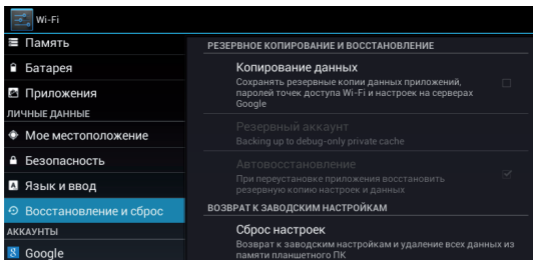


Работа с устройствами Bluetooth

- Включите модуль Bluetooth в настройках, перетащив слайдер в положение **ВКЛ**
- Выберите «поиск устройств»

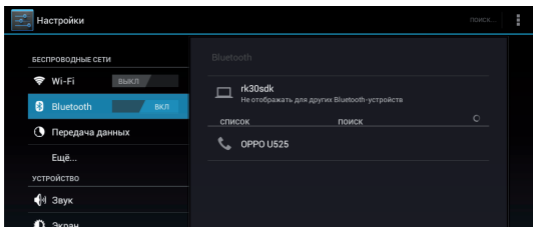


- Выберите нужное устройство, после чего появится запрос сопряжения – вам нужно будет ввести предлагаемый пароль.

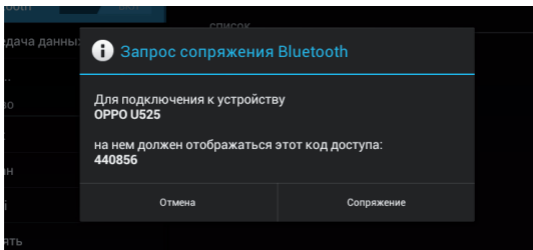


Установка приложений из APK-файлов

Вы можете устанавливать на устройство приложения в формате APK от сторонних производителей. APK-файлы можно скачать из сети интернет или скопировать с персонального компьютера, когда устройство находится в режиме USB-диска.

- Перед установкой необходимо вызвать меню и, выбрав пункт «Безопасность», убедиться, что разрешена установка приложений от сторонних/неизвестных производителей (для этого нужно поставить галочку напротив пункта «Неизвестные источники»).

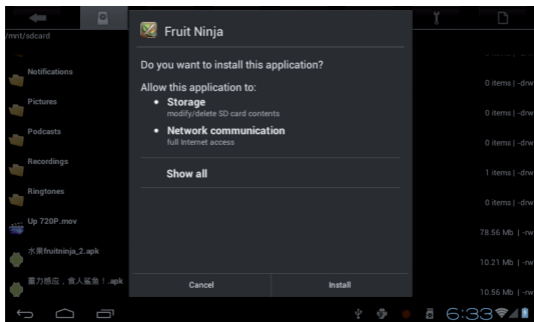



- Нажмите на иконку файлового менеджера  и выберите файл формата APK, который хотите установить. Система запросит у вас подтверждение на установку приложения.
- После завершения установки вы сможете увидеть приложение в списке установленных приложений.
- Для удаления приложения откройте «Настройки» и выберите пункт «Приложения». В списке приложений выберите то, которое хотите удалить и нажмите на него для удаления.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Планшет не включается.

Перезагрузите устройство. Подключите зарядное устройство и подождите 10-15 минут, пока батарея немного не зарядится. Если после этого устройство не включается, обратитесь в техническую поддержку.

Отображается неверный язык.

Пожалуйста, убедитесь, что в настройках устройства установлен нужный вам язык. Запустите «Настройки» (Settings) => «Личные данные» (personal) => «Язык и ввод» (Language & input)

Невозможно скопировать файл на устройство.

1. Убедитесь, что устройство правильно подключено к компьютеру через кабель USB.
2. Проверьте наличие свободного места на устройстве.
3. Проверьте работу кабеля USB, и при необходимости замените его.

Не проигрываются аудиофайлы.

Устройство не может воспроизводить файлы со встроенной защитой от копирования. Пожалуйста, убедитесь, что копируете на устройство незащи-

щенные файлы.

Не открываются интернет страницы.

Проверьте настройки вашего Wi-Fi соединения и наличие подключения к сети Интернет.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Процессор	RK3066, ARM Cortex A9, два ядра, частота 1.6 ГГц
Видеокарта	GPU Mali 400, четыре ядра
Оперативная память	1 Гб
Экран	Диагональ 9.7" Матрица IPS Разрешение 1024 X 768
Тачскрин	Ёмкостной тачскрин
Внутренняя память	16 Гб
Беспроводные сети	Wi-Fi 802.11b/g/n
Bluetooth	Встроенный модуль Bluetooth
3G	Встроенный модуль 3G
Поддержка карт	Поддерживает карты формата Micro SD
Камера	2.0 Мп (фронтальная) 2.0 Мп (задняя)
Аккумулятор	7800 мА/ч
G-sensor	Поддерживается
Подключение к ПК	Подключение через Micro USB
Операционная система	Android 4.1
Языки	Русский, Английский (многоязычный)
Размеры	240 x 186 x 9.35 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: support@turbogames.ru. В теме письма укажите название устройства, в теле письма - возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

Авторизированный Сервис-Центр:

ООО «Фирма-Град»,
121615 г. Москва, Рублевское шоссе,
дом 14, корп. 1.
Тел.: (495) 415-1222
f_grad@mail.ru

Форум:

<http://www.russobit-m.ru/forums/>

Раздел: "Turbo Games: планшеты, игровые консоли, гаджеты."

Группы Вконтакте:

<http://vk.com/turbog>

<http://vk.com/turboshop>

<http://vk.com/gamepitshop>