



Серия EW  
ЖК-монитор  
Руководство пользователя



# Авторское право

Copyright © 2013 by BenQ Corporation. All rights reserved. Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, передана, переписана, сохранена в системе поиска или переведена на любой язык или компьютерный язык в любой форме и любым способом, электронным, механическим, магнитным, оптическим, химическим, ручным или иным без предварительного письменного разрешения корпорации BenQ.

# Ограниченнaя гарантia

Корпорация BenQ не дает никаких обещаний или гарантий, как явных, так и подразумеваемых, относительно содержания данного документа, включая любые гарантии коммерческой пригодности или соответствия любой определенной цели. Кроме того, корпорация BenQ оставляет за собой право на периодическое обновление и изменение данного документа без уведомления.

На результаты работы функции устранения мерцания могут повлиять внешние факторы, такие как невысокое качество кабеля, нестабильность источника питания, интерференция сигналов, ненадлежащее заземление и т.п. (Применимо только к моделям с функцией устранения мерцания.)

# Безопасность электропитания



Для обеспечения долгого срока службы и оптимальной работы соблюдайте данные инструкции по технике безопасности.

- Для отключения электропитания данного устройства необходимо вытащить вилку шнура питания из сетевой розетки.
- Отключение данного оборудования от сети осуществляется путем отсоединения шнура питания. Поэтому электрическая розетка должна быть расположена рядом с оборудованием, а доступ к ней должен быть свободен.
- Для питания изделия необходимо использовать источник, характеристики которого соответствуют указанным на этикетке. Если вы не знаете, какое напряжение используется в местной электросети, обратитесь за справкой к своему дилеру или в местную организацию по электроснабжению.
- Следует использовать одобренный (или с лучшими характеристиками) шнур питания H03VV-F или H05VV-F, 2G или 3G, сечение 0,75 мм<sup>2</sup>.
- Для EW2740L/EW2740LE используется сетевой адаптер производства Asian Power Devices (DA-50F19). Для EW2440L/EW2440LE используется сетевой адаптер производства Asian Power Devices (DA-40C19-ACAB) или Atech (A040219-T61).
- Применяйте только сетевой адаптер, входящий в комплект поставки вашего ЖК-монитора. Использование сетевого адаптера другого типа приведет к нарушению работы и/или повреждению.

- Для сетевого адаптера, подключенного для питания устройства или зарядки аккумулятора, следует обеспечить достаточную вентиляцию. Чтобы не уменьшить обдув, не накрывайте сетевой адаптер бумагой или другими предметами. Перед использованием вынимайте сетевой адаптер из чехла.
- Подключайте сетевой адаптер к соответствующему источнику питания.
- Не пытайтесь самостоятельно проводить обслуживание сетевого адаптера. У него внутри нет деталей, которые нужно обслуживать. Если устройство повредится или попадет в условия повышенной влажности, его нужно заменить.

## Уход и очистка

- Очистка Перед выполнением очистки монитора всегда отключайте его от сети, вынимая вилку из сетевой розетки. Очистку поверхности экрана жидкокристаллического монитора следует производить неабразивной тканью без ворса. При очистке монитора не пользуйтесь никакими жидкостями, аэрозолями или средствами для очистки стекол.
- Прорези и отверстия на задней и верхней панелях корпуса предназначены для вентиляции. Не закрывайте и не загораживайте эти прорези и отверстия. Никогда не устанавливайте монитор рядом с электронагревательными приборами и другими источниками тепла, а также во встроенные элементы мебели, если не обеспечивается нужная степень вентиляции.
- Никогда не проталкивайте никакие предметы внутрь изделия и не проливайте туда жидкость.

## Обслуживание

Во избежание поражения электрическим током или иных травм и повреждений не делайте попыток вскрывать изделие, снимать панели корпуса, а также самостоятельно выполнять техническое обслуживание изделия. Если имело место любое из вышеописанных неправильных действий или какая-либо случайность, например, падение или неправильное обращение, обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу.

# BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at <http://csr.BenQ.com> for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.










# Содержание

Авторское право .....	2
Начало работы .....	6
Начальные сведения о мониторе .....	8
Вид спереди.....	8
Вид сзади .....	8
Подключение .....	9
Установка аппаратного обеспечения монитора .....	10
Как использовать телефонный держатель .....	15
Отсоединение подставки и основания .....	16
Максимально эффективная работа с монитором BenQ .....	17
Установка драйвера монитора на новом компьютере .....	18
Обновление драйвера при замене старого монитора .....	19
Порядок установки в системах с Windows 8 .....	20
Порядок установки в системах с Windows 7 .....	21
Порядок регулировки параметров монитора .....	22
Панель управления.....	22
Основные операции с меню .....	23
Настройка оптимального качества изображения .....	25
Настройка "горячих" клавиш .....	25
Регулировка режима отображения .....	26
Выбор подходящего режима изображения.....	26
Подключение монитора к ноутбукам серии MacBook .....	26
Перемещение по главному меню .....	27
Меню "Дисплей" .....	28
Меню "Изображение" .....	30
Меню "Наст.изобр." .....	33
Меню "ЗВУК" .....	37
Меню "Система" .....	38
Устранение неполадок .....	42
Часто задаваемые вопросы .....	42
Нужна дополнительная помощь? .....	44

# Начало работы

Распаковывая устройство, убедитесь в наличии перечисленных ниже компонентов. Если какие-либо компоненты отсутствуют или повреждены, то немедленно обратитесь к продавцу для замены.

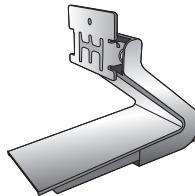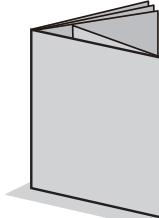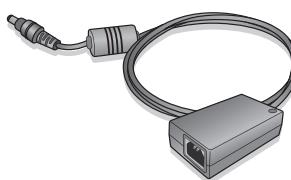ЖК-монитор BenQ	
Подставка монитора	
Основание монитора	
Краткое руководство	
CD-ROM	
Шнур питания (Показанное здесь изображение может отличаться от изображения модели, поставляемой в вашу страну.)	
Сетевой адаптер	

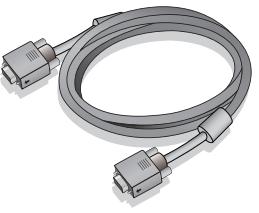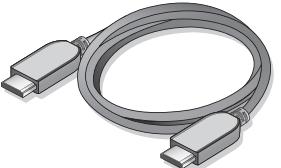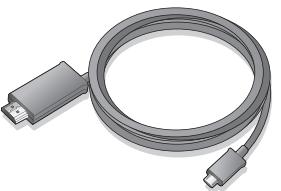Видеокабель: D-Sub	
Видеокабель: HDMI (необязательная принадлежность, покупается отдельно)	
Видеокабель: MHL	
Аудиокабель (необязательная принадлежность, покупается отдельно)	
Ремешок кабеля	




- Доступные принадлежности и показанные здесь изображения могут отличаться от фактического содержимого и продукта, поставляемых в вашу страну. Кабели, не входящие в комплект поставки вашего устройства, можно купить отдельно.
- Сохраните коробку и упаковку, чтобы использовать их в будущем для перевозки монитора. Формованная прокладка из пенопласта идеально подходит для защиты монитора при транспортировке.



Храните устройство и принадлежности в месте, недоступном для детей.


# Начальные сведения о мониторе

## Вид спереди

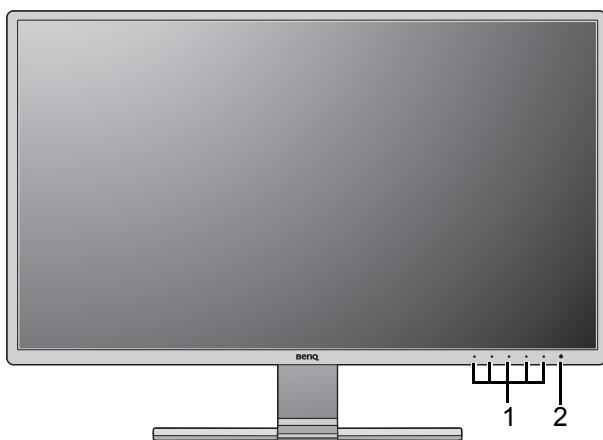

1. Кнопки управления
2. Кнопка питания

## Вид сзади

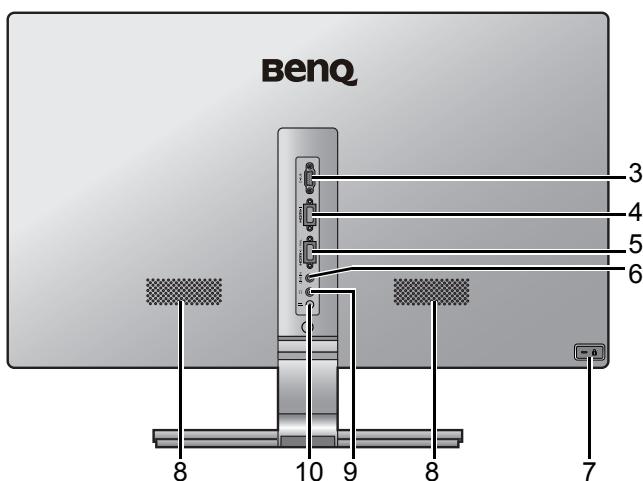

3. Разъем D-Sub
4. Разъем HDMI
5. Разъем HDMI/MHL
6. Линейный аудиовход
7. Гнездо замка типа Kensington
8. Динамики
9. Гнездо наушников
10. Входное гнездо шнура питания пост. тока




- Реальная схема может отличаться от показанной в зависимости от модели.
- Показанное здесь изображение может отличаться от изображения модели, поставляемой в вашу страну.

## Подключение

Следующие схемы подключения показаны только для примера. Кабели, не входящие в комплект поставки вашего устройства, можно купить отдельно.

Подробное описание способов подключения см. на стр. [12 - 13](#).

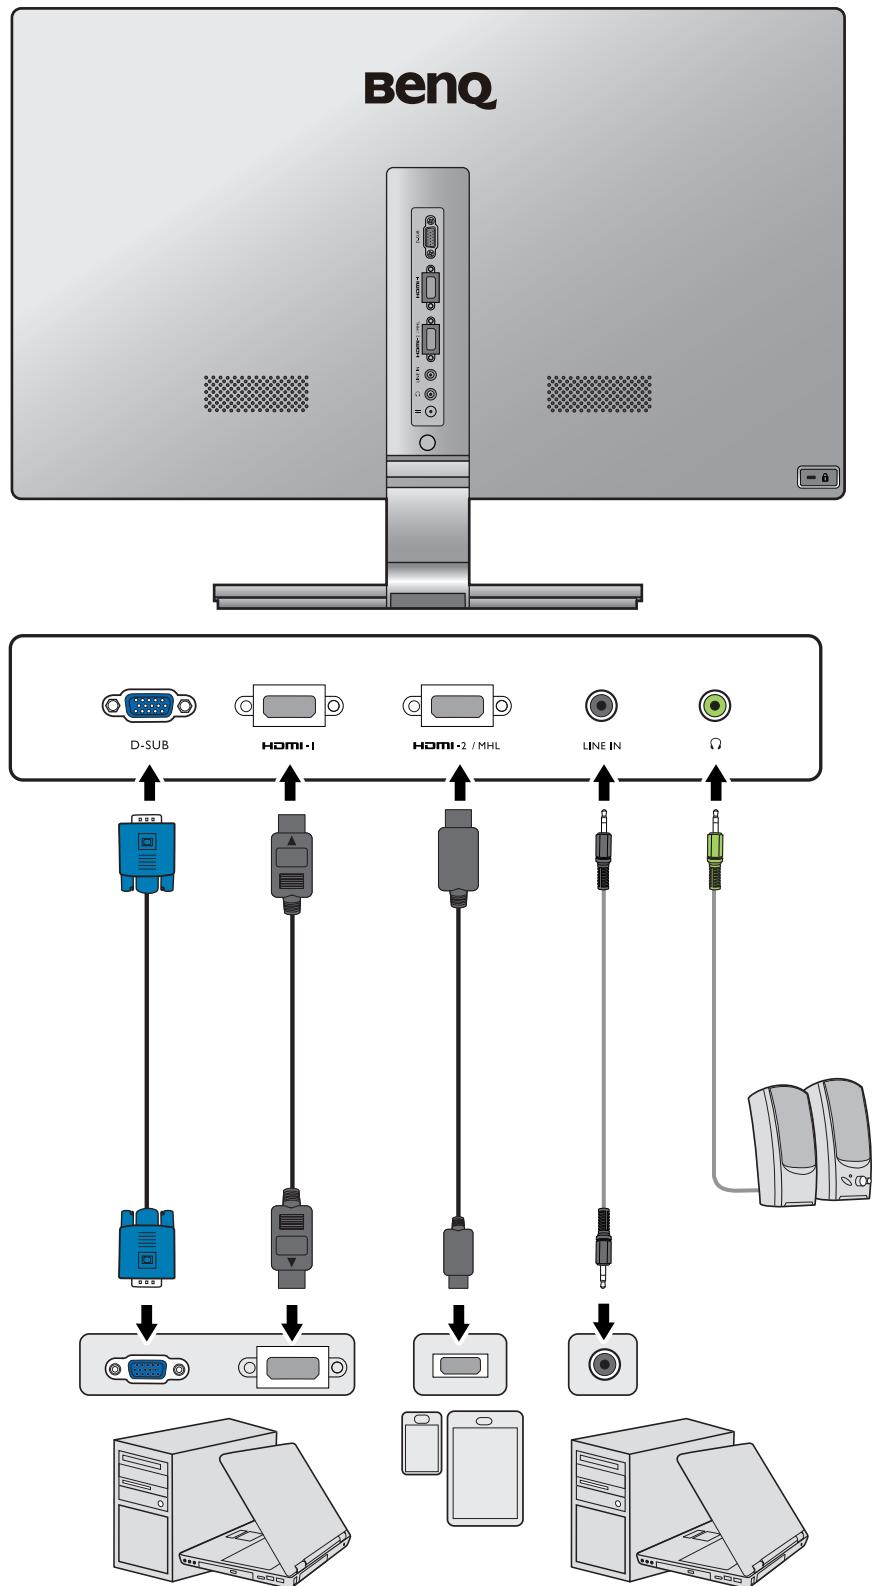

# Установка аппаратного обеспечения монитора



Если ваш компьютер включен, то перед тем, как продолжить, выключите его.

Не подсоединяйте кабели к монитору и не включайте его, пока не получите соответствующих указаний.


## 1. Подсоедините подставку монитора.




Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить монитор. Не кладите монитор экраном вниз на поверхность, на которой находятся еще какие-либо предметы, например, стеклер или мышь, которые могут поцарапать стекло или повредить ЖК-подложку, из-за чего гарантия на ваш монитор станет недействительной. Положив монитор на стол, больше не двигайте его во избежание появления царапин или повреждения корпуса и органов управления.

На рабочем столе освободите место и постелите что-нибудь мягкое, например, упаковочный материал из коробки монитора, чтобы не повредить монитор и экран.

Положите монитор экраном вниз на ровную чистую поверхность, застеленную мягким материалом.

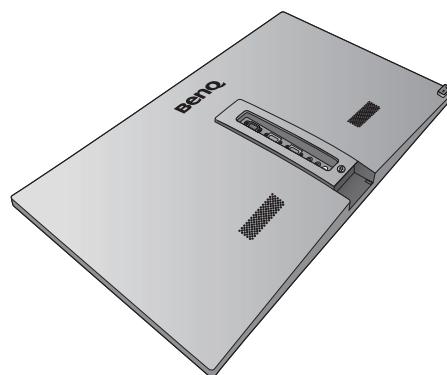



Подсоедините подставку монитора к основанию монитора, как показано, чтобы она со щелчком встала на место.

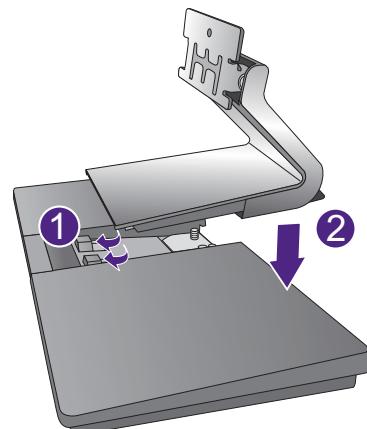

Затяните винт снизу подставки монитора, как показано.



Чтобы завернуть или вывернуть винт, нужна отвертка или монета.

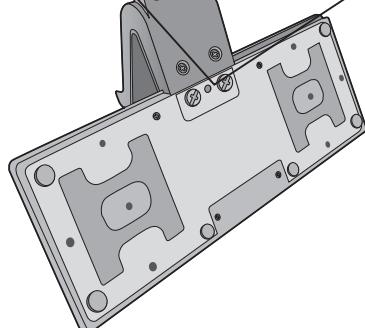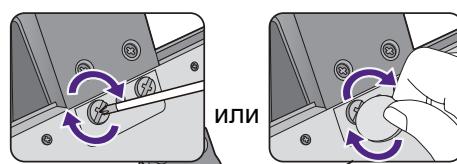


Совместите кронштейн подставки с монитором и затем сдвиньте их, чтобы они со щелчком вошли в зацепление друг с другом.


Затяните винт, которым подставка крепится к монитору.




Чтобы завернуть или вывернуть винт, нужна отвертка или монета.

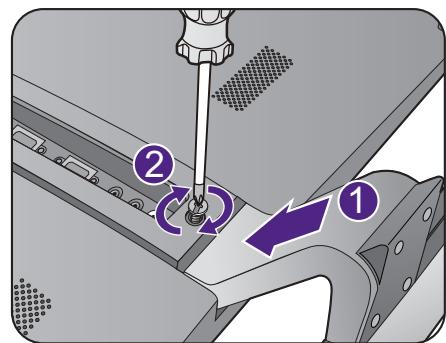

Осторожно поднимите монитор, переверните его и установите его на подставку на плоской ровной поверхности.

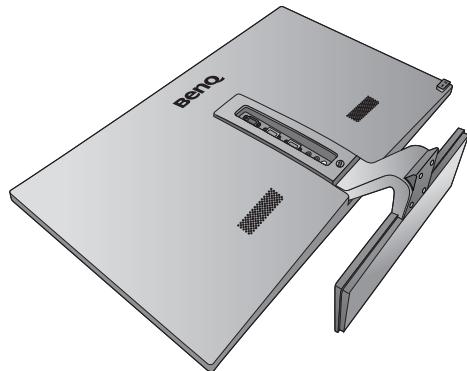


Установите монитор под таким углом, чтобы свести к минимуму нежелательное отражение от других источников освещения.

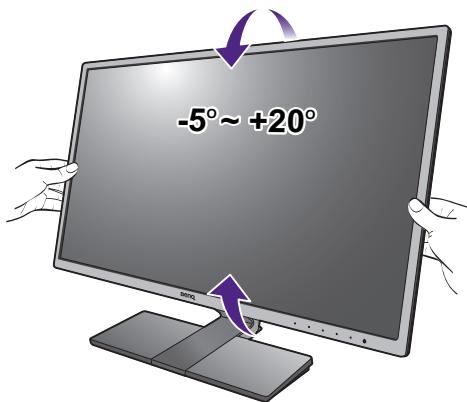

(EW2440)



Если размер экрана равен 24 дюймам, то ваш монитор относится к классу "безрамочных", и с ним нужно обращаться бережно. Отрегулируйте угол наклона экрана, положив руки на верхнюю кромку и на основание монитора, как показано. Не прикладывайте чрезмерных усилий, наклоняя дисплей.

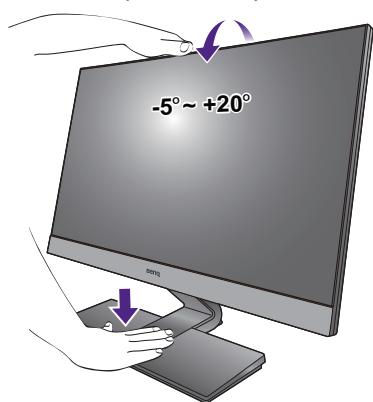


## 2. Подключите видеокабель от ПК.

### Подключение кабеля D-Sub

Один конец кабеля (без ферритового фильтра) с разъемом D-Sub подсоедините к видеоразъему монитора. Другой конец кабеля (с ферритовым фильтром) подсоедините к видеоразъему компьютера.

Заверните фиксирующие винты на разъемах во избежание случайной расстыковки во время работы.


Либо

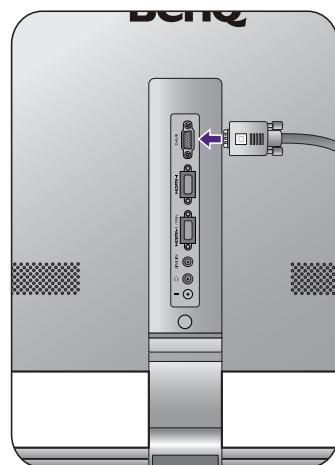

### Подключение кабеля HDMI

Подключите штекер кабеля HDMI к разъему HDMI на мониторе. Подключите штекер на другом конце кабеля к разъему HDMI устройства цифрового выхода.

Или

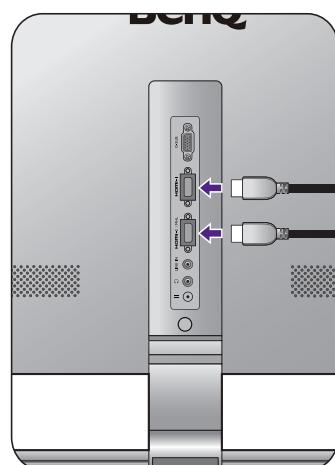


### Подключение кабеля MHL

Подключите штекер кабеля MHL к разъему HDMI/MHL на мониторе. Подключите штекер на другом конце кабеля к разъему MHL устройства цифрового выхода.

Не все мобильные устройства поддерживают стандарт MHL, поэтому уточните у продавца, есть ли в вашем мобильном устройстве функции MHL.

Или

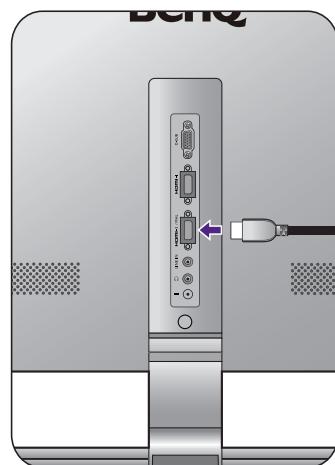

При наличии нескольких интерфейсов передачи видео подключите сигнал по тому видеокабелю, который обеспечивает наилучшее качество изображения.


- Более высокое качество: HDMI, MHL
- Хорошее качество: D-Sub




Показанные справа прилагаемый видеокабель и разъем могут отличаться от реальных в зависимости от модели монитора, поставляемого в вашу страну.

### 3. Подсоедините аудиокабель.

Соедините аудиокабелем гнездо на задней стенке монитора (Линейный вход) с гнездом аудиовыхода на компьютере.

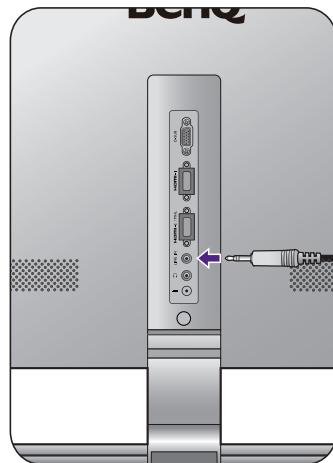


Наушники можно подключить к гнезду наушников, которое находится рядом с гнездом линейного входа монитора.



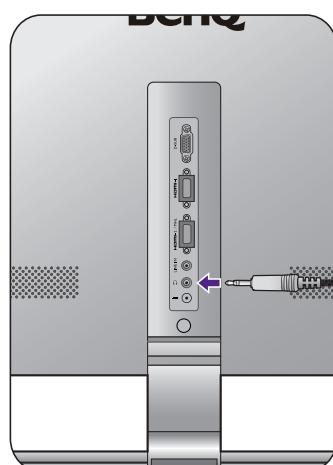


### 4. Подсоедините шнур питания к монитору.

Подсоедините шнур питания к сетевому адаптеру. Вставьте один конец шнура питания в разъем с маркировкой на задней стенке корпуса монитора. Пока не подключайте вилку на втором конце шнура питания к сетевой розетке.

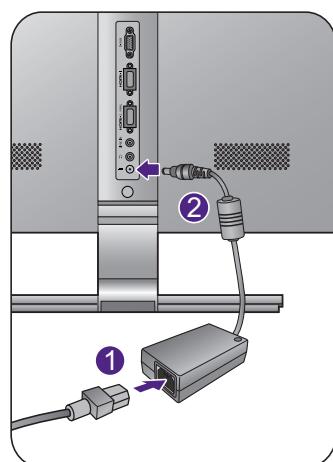


### 5. Укладка кабелей.

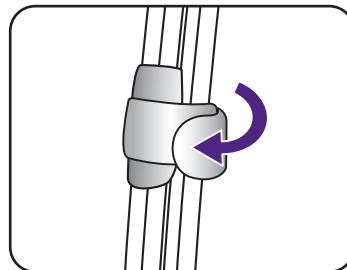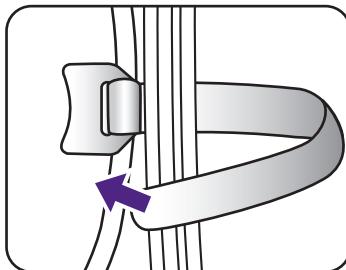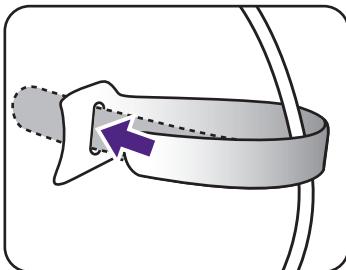

## 6. Подключение к сети и включение питания.


Вставьте вилку на другом конце шнура питания в сетевую розетку и включите питание.

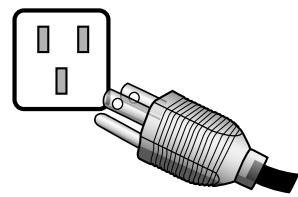

Показанное здесь изображение может отличаться от изображения модели, поставляемой в вашу страну.

Включите монитор, нажав кнопку питания на мониторе.

Включите компьютер и затем для установки программного обеспечения монитора выполните инструкции, приведенные в разделе "Максимально эффективная работа с монитором BenQ" на стр. 17.

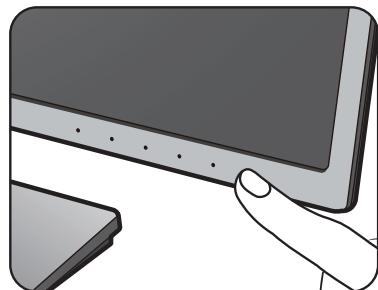


Для увеличения срока службы монитора советуем использовать функцию управления питанием компьютера.

# Как использовать телефонный держатель

Телефонный держатель служит для удерживания вашего мобильного устройства (например, смартфона) при его подключении к монитору с помощью кабеля MHL.

## 1. Откройте телефонный держатель.

Откройте крышку телефона держателя; откроется внутренняя крышка.

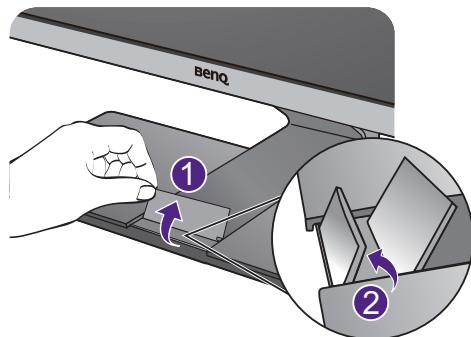


## 2. Вставьте мобильное устройство в держатель.

Подключите устройство к монитору с помощью кабеля MHL, как показано на "[Подключение кабеля MHL](#)" **вна стр. 12.**




Не все мобильные устройства поддерживают стандарт MHL, поэтому уточните у продавца, есть ли в вашем мобильном устройстве функции MHL.

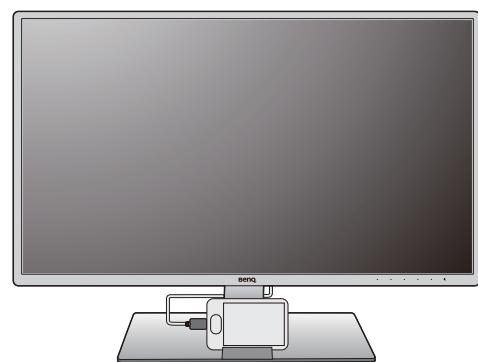

## 3. Закройте крышку телефона держателя.

Закройте внутреннюю крышку и затем верхнюю крышку, как показано.

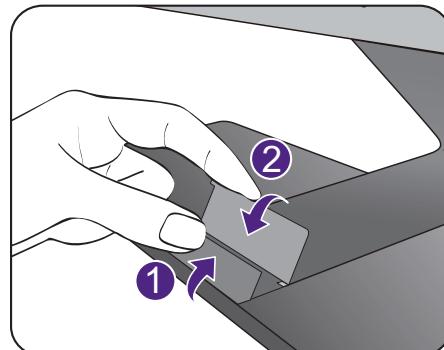


## Отсоединение подставки и основания

### 1. Подготовьте монитор и освободите место на столе.

Перед отсоединением шнура питания выключите монитор и питание. Перед отсоединением сигнального кабеля от монитора выключите компьютер.

Освободите место на рабочем столе и постелите что-нибудь мягкое, например, полотенце, чтобы не повредить монитор и экран, после этого положите на него монитор экраном вниз.

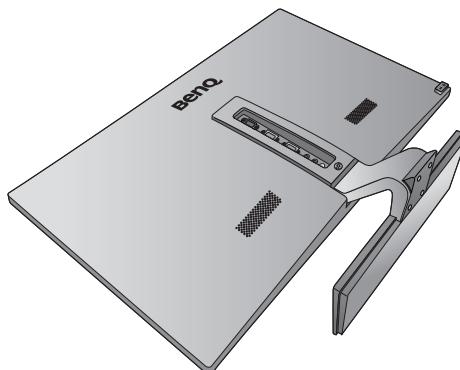


Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить монитор. Не кладите монитор экраном вниз на поверхность, на которой находятся еще какие-либо предметы, например, степлер или мышь, которые могут поцарапать стекло или повредить ЖК-подложку, из-за чего гарантия на ваш монитор станет недействительной. Положив монитор на стол, больше не двигайте его во избежание появления царапин или повреждения корпуса и органов управления.

### 2. Снимите подставку монитора.

Отверните винт, которым подставка крепится к монитору. Затем оттяните подставку от монитора.



Чтобы завернуть или вывернуть винт, нужна отвертка или монета.

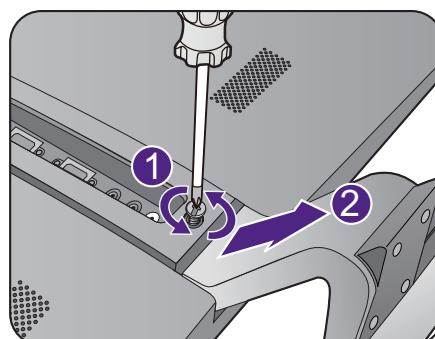


### 3. Снимите основание монитора.

Отвинтите винт снизу подставки монитора и отсоедините подставку монитора, как показано.



Если вы собираетесь в будущем снова использовать монитор на подставке, то сохраните основание монитора, подставку и винты в безопасном месте.

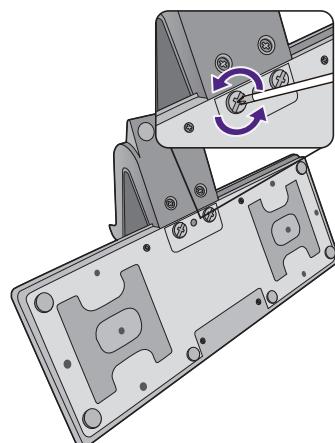

# Максимально эффективная работа с монитором BenQ

Чтобы максимально эффективно использовать функциональные возможности вашего нового ЖК-монитора BenQ, нужно установить специально разработанные для него драйвер и программное обеспечение с прилагаемого диска CD-ROM.

Последовательность действий для успешной установки драйвера ЖК-монитора BenQ зависит от особенностей подсоединения и установки ЖК-монитора BenQ: Какая используется версия Microsoft Windows, подсоединяете ли вы монитор и устанавливаете его драйвер на новый компьютер (на котором прежде не был установлен драйвер монитора) или вы заменяете прежний монитор и меняете ранее установленный для него драйвер.

В любом случае, когда вы в следующий раз, подсоединив монитор, включите компьютер, операционная система Windows автоматически распознает новое (или отличное от ранее установленного) оборудование и запустит утилиту **Мастер установки нового оборудования**.

Следуйте указаниям этой утилиты, пока она не попросит вас указать модель монитора. Нажмите кнопку **Установить с диска**, вставьте компакт-диск, прилагаемый к ЖК-монитору BenQ, и укажите соответствующую модель монитора. Дополнительные сведения и пошаговые указания по автоматической установке монитора на новом компьютере или по модернизации (замене старого монитора) см. в разделах:

- "Установка драйвера монитора на новом компьютере" вна стр. 18.
- "Обновление драйвера при замене старого монитора" вна стр. 19.



- Если для входа в систему Windows требуется ввод имени пользователя и пароля, то для установки драйвера монитора вы должны войти в систему под учетной записью администратора или члена группы администраторов. Кроме того, если ваш компьютер подключен к сети, в которой применяются правила безопасного доступа, то, возможно, настройки сетевой системы безопасности не позволят вам установить драйвер на компьютер.
- Название купленной модели указано на табличке с характеристиками на задней стенке монитора.

## Установка драйвера монитора на новом компьютере

В этом разделе подробно описываются действия по выбору и установке драйвера ЖК-монитора BenQ на новом компьютере, на котором прежде не был установлен драйвер монитора. Эти указания применимы только к совершенно новому компьютеру, к которому впервые подключается монитор, в данном случае - ЖК-монитор BenQ.



Если же вы подключаете ЖК-монитор BenQ к компьютеру, к которому прежде был подключен другой монитор (и был установлен другой драйвер), то вам не нужно выполнять эти инструкции. В этом случае выполните действия, описанные в разделе "[Обновление драйвера при замене старого монитора](#)".

1. Выполните действия, описанные в: "[Максимально эффективная работа с монитором BenQ](#)" [на стр. 17](#).

Операционная система Windows при запуске автоматически обнаружит новый монитор и запустит утилиту **Мастер установки нового оборудования**. Следуйте ее указаниям, пока не появится окно **Установка драйвера устройства**.

2. Вставьте в привод компьютера компакт-диск, прилагаемый к ЖК-монитору BenQ.
3. Установите флажок **Поиск подходящего драйвера для моего устройства** и нажмите **Далее**.
4. Установите флажок "Поиск на компакт-дисках" (снимите флажки у других вариантов) и нажмите **Далее**.
5. Убедитесь, что "мастер" правильно выбрал название вашего монитора, и нажмите **Далее**.
6. Нажмите **Готово**.
7. Перезагрузите компьютер.



Определить, какие файлы драйвера подходят для купленной модели, можно по следующей таблице.

Файлы драйвера	Подходящие модели
EW2440L	EW2440L / EW2440LE
EW2740L	EW2740L / EW2740LE

## Обновление драйвера при замене старого монитора

В этом разделе подробно описываются действия по ручному обновлению драйвера монитора в компьютере, работающем под управлением ОС Microsoft Windows. В настоящее время этот драйвер тестируется на совместимость с операционными системами (ОС) Windows 8 и Windows 7.



Возможно, он будет работать правильно и с другими версиями Windows, однако, на момент написания данного руководства компания BenQ еще не протестировала эти драйверы на других версиях Windows и не может гарантировать их работу в этих системах.

Для установки драйвера монитора нужно на компакт-диске, прилагаемом к ЖК-монитору BenQ, выбрать соответствующий информационный файл (.inf) для конкретной модели подключенного монитора и позволить операционной системе Windows установить соответствующий драйвер с этого компакт-диска. Вам достаточно лишь указать системе путь к этим файлам. В ОС Windows имеется "Мастер обновления драйверов устройств", который автоматизирует выполнение этой задачи и помогает вам в выборе нужного файла и установке.

См. раздел:

- ["Порядок установки в системах с Windows 8" на стр. 20.](#)
- ["Порядок установки в системах с Windows 7" на стр. 21.](#)

## Порядок установки в системах с Windows 8

### 1. Откройте окно **Свойства экрана**.

Переместите курсор в нижний правый угол экрана или нажмите клавиши **Windows + C** на клавиатуре, чтобы открыть панель **Charm** (экспресс-кнопок).

Нажмите **Настройки**, **Панель управления**, **Устройства и принтеры** и затем в меню правой кнопкой нажмите имя вашего монитора.

Другой способ: правой кнопкой нажмите рабочий стол, выберите **Персонализация**, **экрана**, **Устройства и принтеры** и затем в меню правой кнопкой нажмите имя вашего монитора.

### 2. В меню выберите **Свойства**.

### 3. Откройте вкладку **Оборудование**.

### 4. Нажмите **Универсальный монитор PnP** и затем нажмите кнопку **Свойства**.

### 5. Откройте вкладку **Драйвер** и нажмите кнопку **Обновить драйвер**.

### 6. Вставьте в привод компьютера компакт-диск, прилагаемый к ЖК-монитору BenQ.

### 7. В окне **Обновить драйвер** выберите пункт **Искать драйвер на моем компьютере**.

### 8. Нажмите **Обзор** и укажите следующий каталог: d:\BenQ\_LCD\Driver\ (здесь d - это буква, которой обозначается привод CD-ROM).



Буквенное обозначение вашего привода компакт-дисков может отличаться от обозначения на примере в зависимости от конфигурации вашей системы - например, "D:" или "E:" или "F:" и т.д.

### 9. В списке драйверов выберите точное название вашего монитора файлов и нажмите **Далее**.

В результате соответствующие файлы драйвера монитора будут скопированы на компьютер и установлены.

### 10. Нажмите **Закрыть**.

Возможно, после обновления драйвера потребуется перезагрузка компьютера.

## Порядок установки в системах с Windows 7

### 1. Откройте окно **Свойства экрана**.

Нажмите **Пуск**, **Панель управления**, **Оборудование и звук**, **Устройства и принтеры** и затем в меню правой кнопкой нажмите имя вашего монитора.

Другой способ: правой кнопкой нажмите рабочий стол, выберите **Персонализация**, **экрана**, **Устройства и принтеры** и затем в меню правой кнопкой нажмите имя вашего монитора.

### 2. В меню выберите **Свойства**.

### 3. Откройте вкладку **Оборудование**.

### 4. Нажмите **Универсальный монитор PnP** и затем нажмите кнопку **Свойства**.

### 5. Откройте вкладку **Драйвер** и нажмите кнопку **Обновить драйвер**.

6. Вставьте в привод компьютера компакт-диск, прилагаемый к ЖК-монитору BenQ.

7. В окне **Обновить драйвер** выберите пункт **Искать драйвер на моем компьютере**.

8. Нажмите **Обзор** и укажите следующий каталог: d:\BenQ\_LCD\Driver\ (здесь d - это буква, которой обозначается привод CD-ROM).



Буквенное обозначение вашего привода компакт-дисков может отличаться от обозначения на примере в зависимости от конфигурации вашей системы - например, "D:" или "E:" или "F:" и т.д.

9. В списке драйверов выберите точное название вашего монитора файлов и нажмите **Далее**.


В результате соответствующие файлы драйвера монитора будут скопированы на компьютер и установлены.

### 10. Нажмите **Закрыть**.

Возможно, после обновления драйвера потребуется перезагрузка компьютера.

# Порядок регулировки параметров монитора


## Панель управления

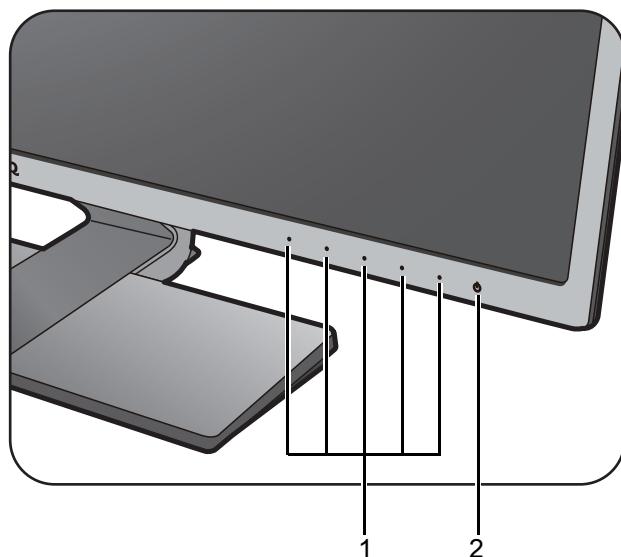

Поз.	Название	Описание
1.	Клавиши управления	Быстрый доступ к функциям или пунктам меню, показанным на экране рядом с каждой клавишей.
2.	Кнопка Питание	Включение и выключение питания монитора.

## Основные операции с меню

Доступ ко всем экранным меню обеспечивается нажатием клавиш управления. Экранное меню позволяет регулировать все параметры вашего монитора.

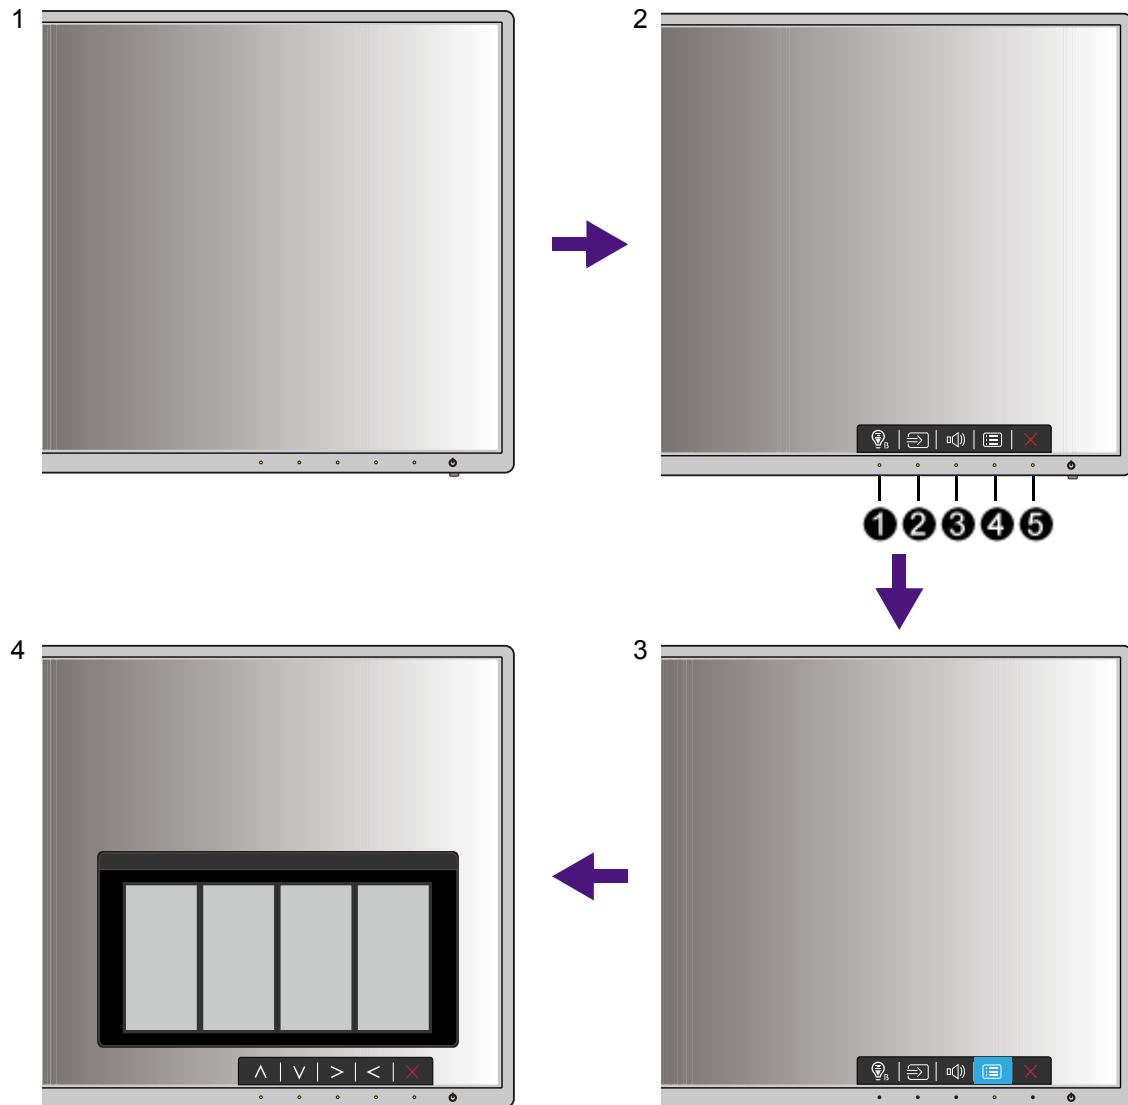

1. Нажмите любую клавишу управления.
2. Откроется меню "горячих" клавиш. 3 кнопки управления слева - это кнопки, настраиваемые пользователем для выполнения тех или иных функций.
3. Чтобы открыть главное меню, выберите **Меню**.
4. В главном меню нажимайте значки рядом с клавишами управления для регулировки значения или выбора. Дополнительные сведения о пунктах меню см. в разделе "[Перемещение по главному меню](#)" на стр. 27.

Поз.	Экранное меню в меню "горячих" клавиш	Значок экранного меню в главном меню	Назначение
①	Кнопка "Пользов." 1	Λ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эта кнопка по умолчанию используется как "горячая" клавиша <b>Блокир. син. цв.</b>. Порядок изменения настроек по умолчанию см. в разделе <a href="#">"Настройка "горячих" клавиш" вна стр. 25.</a></li> <li>увеличение значения параметра.</li> </ul>
②	Кнопка "Пользов." 2	∨	<ul style="list-style-type: none"> <li>По умолчанию эта кнопка используется как "горячая" клавиша <b>Вход.</b> Порядок изменения настроек по умолчанию см. в разделе <a href="#">"Настройка "горячих" клавиш" вна стр. 25.</a></li> <li>Уменьшение значения параметра.</li> </ul>
③	Кнопка "Пользов." 3	> / √	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эта клавиша по умолчанию используется как "горячая" клавиша <b>Громкость.</b> Порядок изменения настроек по умолчанию см. в разделе <a href="#">"Настройка "горячих" клавиш" вна стр. 25.</a></li> <li>Открытие подменю.</li> <li>Выбор пунктов меню.</li> </ul>
④	Меню	<	<ul style="list-style-type: none"> <li>Открытие главного меню.</li> <li>Возврат к предыдущему меню.</li> </ul>
⑤	Выход	×	Выход из экранного меню.



- OSD = Экранное меню (On Screen Display).

"Горячие" клавиши работают только тогда, когда не отображается главное меню. Экраны регулировки параметров, активируемые клавишами быстрого вызова, пропадут с экрана, если в течение нескольких секунд не будет нажата ни одна клавиша.

- Чтобы разблокировать органы управления экранного меню, нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 10 секунд.

## Настройка оптимального качества изображения

Добиться оптимального качества изображения с аналогового входа (D-Sub) проще всего при помощи функции **Авт. регулир.** Откройте меню **Дисплей и Авт. регулир.**, чтобы оптимизировать текущее отображаемое на экране изображение.



Когда вы подключите к монитору цифровой входной сигнал с помощью цифрового кабеля (MHL или HDMI), функция **Авт. регулир.** отключится, так как на мониторе автоматически будет показано наиболее качественное изображение.



Когда вы используете функцию **Авт. регулир.**, убедитесь в том, что для видеокарты, установленной в вашем компьютере, задано физическое разрешение монитора.

При желании можно в любое время вручную отрегулировать геометрические параметры, используя элементы меню настройки геометрии экрана. Для этого компания BenQ предлагает утилиту тестирования экрана с помощью эталонных изображений, с помощью которой можно проверить, насколько правильно на экране отображаются цвета, полутонаовые изображения и линейные градиентные цвета.

1. Запустите с компакт-диска диагностическую программу auto.exe, с помощью которой лучше всего контролировать изменения изображения в процессе настройки монитора. Можно также использовать любое другое изображение, например, рисунок рабочего стола операционной системы. Однако рекомендуется использовать программу auto.exe, после запуска которой на экране появится настроечная таблица.
2. Нажмите любой из органов управления, чтобы открыть меню "горячих" клавиш. Чтобы войти в главное меню, выберите **Меню**.
3. Откройте **Дисплей и Авт. регулир.**
4. Если заметите вертикальные помехи (типа мерцающих вертикальных линий), то выберите параметр **Част.синхр.** и регулируйте его значение, пока помехи не пропадут с экрана.
5. Если заметите горизонтальные помехи, то выберите параметр **Фаза** и регулируйте его значение, пока помехи не пропадут с экрана.

## Настройка "горячих" клавиш

3 кнопки управления слева (их еще называют пользовательскими клавишами) служат для быстрого вызова заранее заданных функций. Для этих клавиш можно изменить установленные по умолчанию настройки и назначить им другие функции.

1. Нажмите любую из клавиш управления, чтобы открыть меню "горячих" клавиш, и нажмите **Меню**, чтобы открыть главное меню.
2. Выберите пункт **Система**.
3. Выберите пользовательскую клавишу, функцию которой хотите изменить.
4. В подменю выберите функцию, которая должна вызываться нажатием этой клавиши. Откроется сообщение о завершении настройки.

## Регулировка режима отображения

Для вывода изображений, формат которых отличается от 16:9, а размер отличается от размера панели купленной вами модели, можно отрегулировать режим отображения монитора.

1. Нажмите любую из клавиш управления, чтобы открыть меню "горячих" клавиш, и нажмите **Меню**, чтобы открыть главное меню.
2. Откройте меню **Доп. настр. изобр. и Режим отображения**.
3. Выберите подходящий режим отображения. Настройка вступит в силу немедленно.

## Выбор подходящего режима изображения

Данный монитор обеспечивает различные режимы изображения, которые подходят для разных типов изображений. Сведения обо всех доступных режимах изображения см. в разделе "[Режим изобр.](#)" [вна стр. 34](#).

Для выбора нужного режима изображения выберите **Наст.изобр.** и затем **Режим изобр.** Если предпочтительным является режим **Блокир. син. цв.**, нажмите первую управляющую кнопку (**Кнопка "Пользоват."** 1) и выберите в списке один из режимов блокировки синего цвета.

## Подключение монитора к ноутбукам серии MacBook

Когда монитор подключен к вашему ноутбуку серии MacBook, переключитесь в режим **M-book**, обеспечивающий согласование цветов с MacBook и воспроизведение данных на экране вашего монитора.

1. Подключите монитор к ноутбуку серии MacBook.
2. Откройте меню **Наст.изобр.** и **Режим изобр.**
3. Выберите **M-book**. Настройка вступит в силу немедленно.

# Перемещение по главному меню

Экранное меню OSD (On Screen Display) позволяет регулировать все параметры вашего монитора. Нажмите любую из клавиш управления, чтобы открыть меню "горячих" клавиш, и нажмите **Меню**, чтобы открыть главное меню. Подробности см. в разделе "[Основные операции с меню](#)" [вна стр. 23](#).

В меню могут быть доступны разные параметры в зависимости от источников входного сигнала, функций и настроек. Недоступные параметры меню будут иметь серый цвет. Недоступные клавиши будут отключены, а соответствующие значки экранного меню пропадут.




Список языков экранного меню может быть разным для моделей, поставляемых в разные регионы; дополнительные сведения см. в подразделе "[Язык](#)" [вна стр. 39](#) раздела **Система и Настр. экран. меню**.

Более подробные сведения о каждом меню см. на следующих страницах:

- "["Меню "Дисплей""](#) [вна стр. 28](#)
- "["Меню "Изображение""](#) [вна стр. 30](#)
- "["Меню "Наст.изобр.""](#) [вна стр. 33](#)
- "["Меню "ЗВУК""](#) [вна стр. 37](#)
- "["Меню "Система""](#) [вна стр. 38](#)

## Меню "Дисплей"

В меню могут быть доступны разные параметры в зависимости от источников входного сигнала, функций и настроек. Недоступные параметры меню будут иметь серый цвет. Недоступные клавиши будут отключены, а соответствующие значки экранного меню пропадут.

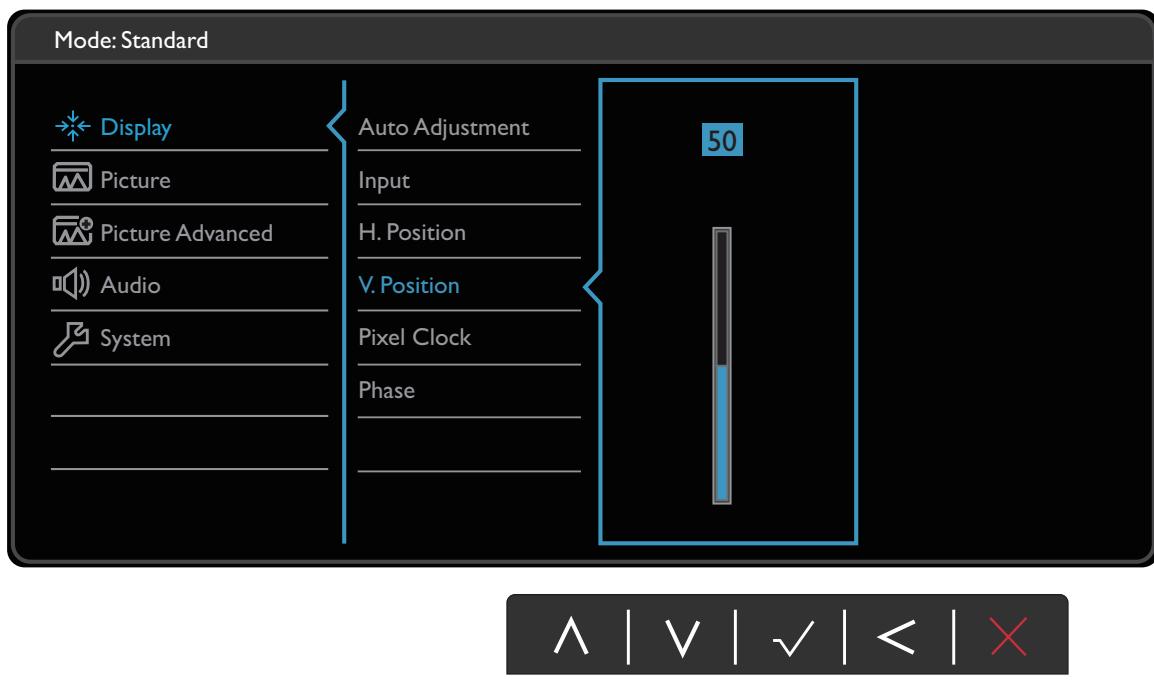


1. В меню "горячих" клавиш выберите **Меню**.
2. Нажмите  $\wedge$  или  $\vee$ , чтобы выбрать **Дисплей**.
3. Нажмите  $>$ , чтобы войти в подменю, затем нажатием  $\wedge$  или  $\vee$  выберите пункт меню.
4. Для регулировки нажимайте  $\wedge$  или  $\vee$ , а для выбора нажимайте  $\checkmark$ .
5. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите  $<$ .
6. Для выхода из меню нажмите  $\times$ .

Элемент	Назначение	Диапазон
<b>Авт. регулир.</b>	Автоматическая оптимизация и регулировка параметров экрана.  ⚠ Не применяется к цифровому входному сигналу.	
<b>Вход</b>	Используется для переключения входа в соответствии с типом подключаемого видеокабеля.	<ul style="list-style-type: none"><li>• D-Sub</li><li>• HDMI 1</li><li>• HDMI 2</li></ul>
<b>Гор. поз.</b>	Регулировка горизонтального положения изображения на экране.	0 - 100

Элемент	Назначение	Диапазон
<b>Верт. поз.</b>	Регулировка вертикального положения изображения на экране.	0 - 100
<b>Част.синхр</b>	<p>Регулировка тактирования пикселов по частоте для синхронизации с аналоговым входным видеосигналом.</p> <p>См. также: "<a href="#">Настройка оптимального качества изображения</a>" вна стр. 25.</p>  Не применяется к цифровому входному сигналу.	0 - 100
<b>Фаза</b>	<p>Регулировка тактирования пикселов по фазе для синхронизации с аналоговым входным видеосигналом.</p> <p>См. также: "<a href="#">Настройка оптимального качества изображения</a>" вна стр. 25.</p>  Не применяется к цифровому входному сигналу.	0 - 63

## Меню "Изображение"

В меню могут быть доступны разные параметры в зависимости от источников входного сигнала, функций и настроек. Недоступные параметры меню будут иметь серый цвет. Недоступные клавиши будут отключены, а соответствующие значки экранного меню пропадут.

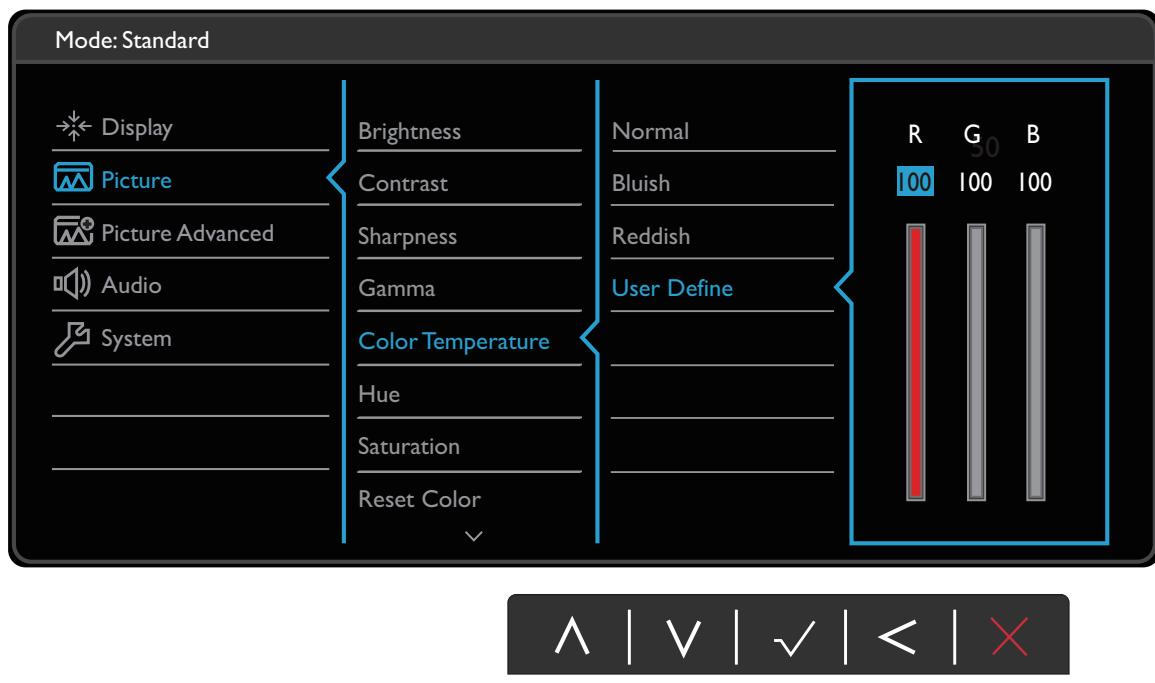

1. В меню "горячих" клавиш выберите **Меню**.
2. Нажатием  $\wedge$  или  $\vee$  выберите **Изображение**.
3. Нажмите  $>$ , чтобы войти в подменю, затем нажатием  $\wedge$  или  $\vee$  выберите пункт меню.
4. Для регулировки нажимайте  $\wedge$  или  $\vee$ , а для выбора нажимайте  $\checkmark$ .
5. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите  $<$ .
6. Для выхода из меню нажмите  $\times$ .


Элемент	Назначение	Диапазон
<b>Яркость</b>	Регулировка соотношения светлых и темных оттенков.	0 - 100
<b>Контраст</b>	Регулировка различий между светлыми и темными элементами изображения.	0 - 100
<b>Резкость</b>	Регулировка четкости и различимости контуров объектов на изображении.	1 - 10

Элемент	Назначение		Диапазон
<b>Гамма</b>	Регулировка яркости цветовых тонов. Значение по умолчанию = 3 (стандартное значение для Windows).		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> </ul>
<b>Цветовая температура</b>	<b>Нормальный</b>	Обеспечивает отображение естественных цветов при просмотре видео и фотографий. Это стандартный, заданный на заводе цветовой вариант.	
	<b>Холодные</b>	Придание холодных тонов изображению; это фабричная предустановка для стандартного белого цвета в ПК-отрасли.	
	<b>Теплые</b>	Придание теплых тонов изображению; это фабричная предустановка для стандартного белого цвета газетной бумаги.	
<b>Опр. Пользователем</b>	<p>В сочетании основных цветов (красный, зеленый и синий) изображения можно регулировать оттенки того или иного цвета. Перейдите к следующим меню <b>R</b> (красный), <b>G</b> (зеленый) и <b>B</b> (синий), чтобы изменить значения этих параметров.</p> <p>Уменьшение уровня одного или более цветов приведет к уменьшению их присутствия в цветовой гамме изображения. (например, при постепенном уменьшении уровня синего цвета в изображении оно будет приобретать желтоватый оттенок. При уменьшении уровня зеленого цвета изображение приобретет красный оттенок.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>R</b> (0~100)</li> <li>• <b>G</b> (0~100)</li> <li>• <b>B</b> (0~100)</li> </ul>
<b>Оттенок</b>	Регулировка степени восприятия цветов пользователем.		0 ~ 100
<b>Насыщенность</b>	Регулировка степени чистоты цветов.		0 ~ 100

Элемент	Назначение	Диапазон
<b>Сбросить Цвет</b>	Восстановление стандартных заводских значений для параметров цвета.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ДА</b></li> <li>• <b>НЕТ</b></li> </ul>
<b>AMA</b>	Уменьшает время реакции ЖК-панели на изменение уровня серого цвета.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ВЫКЛ.</b></li> <li>• <b>Выс.</b></li> <li>• <b>Премиум</b></li> </ul>

## Меню "Наст.изобр."

В меню могут быть доступны разные параметры в зависимости от источников входного сигнала, функций и настроек. Недоступные параметры меню будут иметь серый цвет. Недоступные клавиши будут отключены, а соответствующие значки экранного меню пропадут.

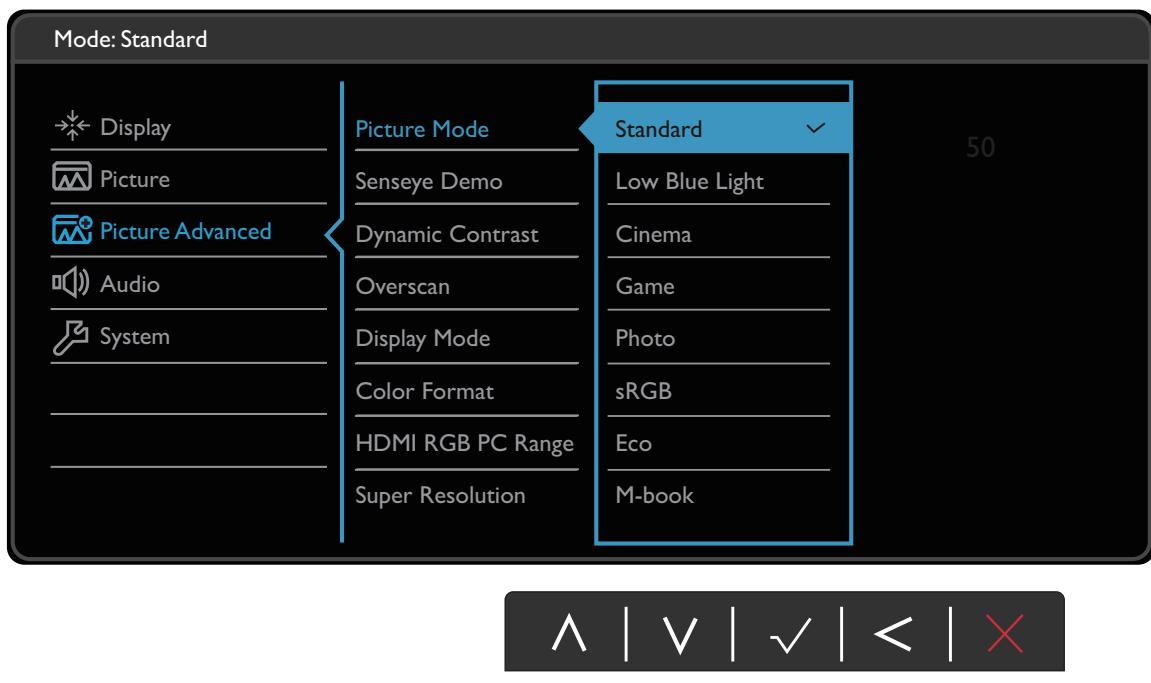

1. В меню "горячих" клавиш выберите **Меню**.
2. Нажатием  $\wedge$  или  $\vee$  выберите **Доп. настр. изобр.**.
3. Нажмите  $>$ , чтобы войти в подменю, затем нажатием  $\wedge$  или  $\vee$  выберите пункт меню.
4. Для регулировки нажимайте  $\wedge$  или  $\vee$ , а для выбора нажимайте  $\checkmark$ .
5. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите  $<$ .
6. Для выхода из меню нажмите  $\times$ .


Элемент	Назначение		Диапазон
<b>Режим изобр.</b>	Выберите режим изображения, который лучше всего соответствует типу изображений на экране.		
	<b>Стандарт</b>	Для основных ПК-приложений.	
	<b>Блокир. син. цв.</b>	Уменьшение синего цвета, излучаемого дисплеем, для уменьшения воздействия синего цвета на ваши глаза.	
		 Значение для каждого режима <b>Блокир. син. цв.</b> показывает, насколько уменьшилось излучение синего цвета по сравнению с режимом <b>Стандартный</b> .	
	<b>Мультимедиа</b>	Для просмотра мультимедийных файлов.	-30%
	<b>Веб-серфинг</b>	Для Интернет-серфинга.	-50%
	<b>Офис</b>	Для работы в офисе или с офисными приложениями.	-60%
	<b>Чтение</b>	Для чтения электронных книг или документов.	-70%
	<b>Кинотеатр</b>	Имитация обстановки кинотеатра (рекомендуется для просмотра видео).	
	<b>Игра</b>	Режим видеогр.	
	<b>Фото</b>	Для просмотра фотографий.	
	<b>sRGB</b>	Для лучшего согласования цветов при работе с периферийными устройствами, такими как принтеры, цифровые камеры и т.п.	
	<b>Eco</b>	Экономное энергопотребление за счет установки минимальной яркости для всех запущенных программ.	

Элемент	Назначение		Диапазон
	<b>M-Book</b>	Сводит к минимуму визуальную разницу между монитором и подключенным ноутбуком серии MacBook.	
	<b>Пользоват.</b>	Применение сочетания настроек изображения, определенных пользователем.	
<b>Демо Senseye</b>	Просмотр изображений на экране в режиме, выбранном в меню Режим изобр. Экран разделяется на два окна; в левом окне изображения показываются в режиме Стандарт, а в правом окне – в заданном режиме.		• ВКЛ. • ВЫКЛ.
<b>Dynamic Contrast</b>	Эта функция автоматически обнаруживает видеосигнал на входе и затем выставляет оптимальный контраст.		0 - 5
<b>Overscan</b>	Входное изображение немного увеличивается и выходит за пределы экрана. Используйте эту функцию для скрытия помех на нижней и верхней кромке изображения (если они есть).	 Этот параметр доступен только тогда, когда в качестве источника входного сигнала выбран HDMI, MHL или D-Sub (сигнал VGA, преобразованный из компонентного сигнала).	• ВКЛ. • ВЫКЛ.
<b>Режим отображения</b>	Эта функция реализована для того, чтобы можно было без геометрического искажения отображать изображения с соотношением сторон, отличным от 16:9.	 Параметры в пункте <b>Режим отображения</b> будут разными в зависимости от источников входного видеосигнала.  В зависимости от значения, выбранного для параметра <b>Режим изобр.</b> , устанавливаются разные значения для параметра <b>Режим отображения</b> . При необходимости измените значение этого параметра.	
	<b>Весь</b>	Размер входного изображения изменяется для размещения во весь экран. Этот вариант идеально подходит для изображений с соотношением сторон 16:9.	
	<b>Формат</b>	Входное изображение выводится без геометрических искажений и заполняет максимально возможную область экрана.	

Элемент	Назначение		Диапазон
<b>Формата цвета</b>	<p>Определение цветового пространства (<b>RGB</b> или <b>YUV</b>) в зависимости от обнаруженного видеосигнала.</p> <p> В случае неправильного отображения цветов на мониторе может понадобиться ручной выбор значения для параметра <b>Формата цвета</b>.</p> <p> Если в качестве источника входного сигнала выбран HDMI или MHL, то формат цвета выбрать нельзя. Иначе говоря, для параметра <b>Формата цвета</b> значение устанавливается автоматически в зависимости от видеосигнала.</p>		
	<b>RGB</b>	Для источника входного сигнала D-Sub (VGA) с ПК.	
	<b>YUV</b>	Для источника входного сигнала D-Sub (компонентный сигнал, преобразованный из VGA) с видеоустройства.	
<b>HDMI RGB диап. ПК</b>	<p>Определение диапазона шкалы цветности. Выберите вариант в соответствии с диапазоном RGB, настроенным в подключенном устройстве HDMI или MHL.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RGB</b> (0 ~ 255)</li> <li>• <b>RGB</b> (16 ~ 235)</li> </ul>
<b>Суперразрешение</b>	<p>Создает иллюзию изображения высокого разрешения, увеличивая плотность пикселей у изображения низкого разрешения.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ВКЛ.</b></li> <li>• <b>ВЫКЛ.</b></li> <li>• <b>Деморежим</b></li> </ul>
<b>Интеллект. Фокус</b>	<p>Эта функция создает область выделения для фокусирования на определенном контенте, например, на видеозаписи YouTube или на игре в режиме окна на экране.</p>		
	<b>Размер</b>	установка размера области выделения.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Малый</b></li> <li>• <b>Большой</b></li> <li>• <b>ВЫКЛ.</b></li> </ul>
	<b>Гор. поз.</b>	настройка горизонтального положения области выделения.	0 ~ 100
	<b>Верт. поз.</b>	настройка вертикального положения области выделения.	0 ~ 100
	<b>Масштабирование</b>	Масштабирование области выделения.	0 ~ 100

## Меню "ЗВУК"

В меню могут быть доступны разные параметры в зависимости от источников входного сигнала, функций и настроек. Недоступные параметры меню будут иметь серый цвет. Недоступные клавиши будут отключены, а соответствующие значки экранного меню пропадут.

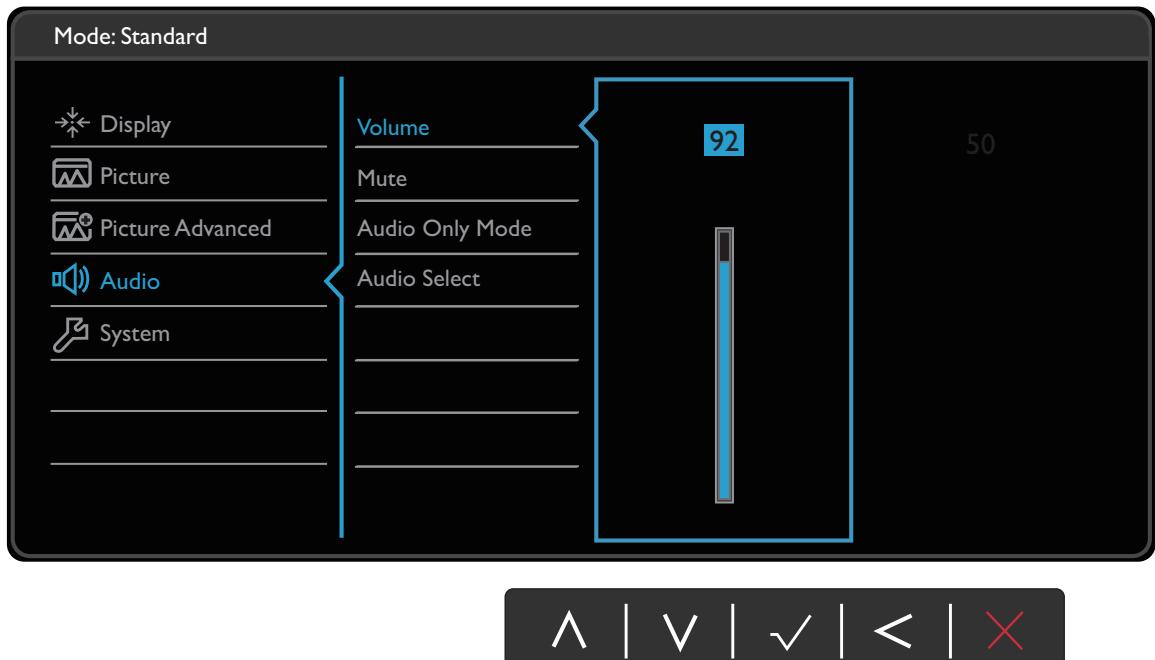


1. В меню "горячих" клавиш выберите **Меню**.
2. Нажатием  $\wedge$  или  $\vee$  выберите **Аудио**.
3. Нажмите  $>$ , чтобы войти в подменю, затем нажатием  $\wedge$  или  $\vee$  выберите пункт меню.
4. Для регулировки нажимайте  $\wedge$  или  $\vee$ , а для выбора нажимайте  $\checkmark$ .
5. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите  $<$ .
6. Для выхода из меню нажмите  $\times$ .

Элемент	Назначение	Диапазон
<b>Громкость</b>	Регулировка громкости.	0 ~ 100
<b>Выключить звук</b>	Отключение звукового входа.	• ВКЛ. • ВЫКЛ.
<b>Только звук</b>	Включите, чтобы выводить звук через встроенные динамики без источника видео.	• ВКЛ. • ВЫКЛ.
<b>Выбор звука</b>	Позволяет выбирать источник звука или разрешает монитору определять его автоматически.	• Звук с ПК • Звук HDMI • Автоопредел.

## Меню "Система"

В меню могут быть доступны разные параметры в зависимости от источников входного сигнала, функций и настроек. Недоступные параметры меню будут иметь серый цвет. Недоступные клавиши будут отключены, а соответствующие значки экранного меню пропадут.

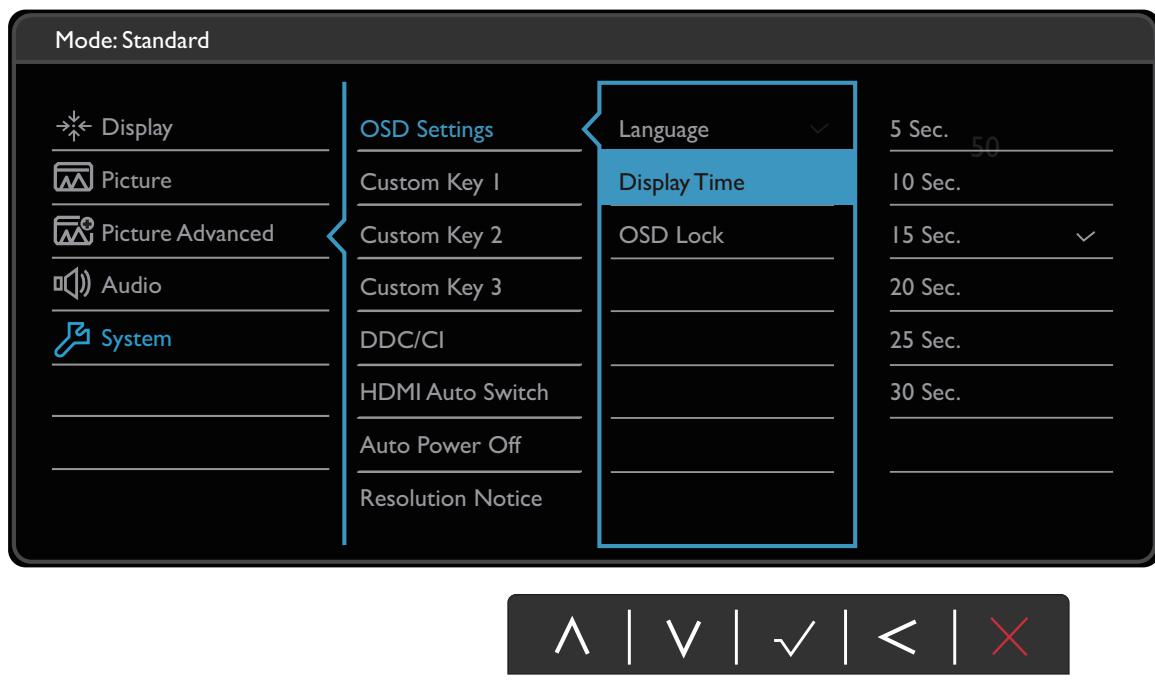

1. В меню "горячих" клавиш выберите **Меню**.
2. Нажатием  $\wedge$  или  $\vee$  выберите **Система**.
3. Нажмите  $>$ , чтобы войти в подменю, затем нажатием  $\wedge$  или  $\vee$  выберите пункт меню.
4. Для регулировки нажимайте  $\wedge$  или  $\vee$ , а для выбора нажимайте  $\checkmark$ .
5. Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите  $<$ .
6. Для выхода из меню нажмите  $\times$ .

Элемент	Назначение		Диапазон
<b>Настр. экранного меню</b>	<b>Язык</b>	<p>Выбор языка экранного меню.</p>  <p>Перечень возможных вариантов языка меню может отличаться от перечня, показанного справа, в зависимости от того, для какого региона предназначен ваш монитор.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• English</li> <li>• Français</li> <li>• Deutsch</li> <li>• Italiano</li> <li>• Español</li> <li>• Polski</li> <li>• Česky</li> <li>• Magyar</li> <li>• SiCG/BiH/CRO</li> <li>• Română</li> <li>• Nederlands</li> <li>• Русский</li> <li>• Svenska</li> <li>• Português</li> <li>• 日本語</li> <li>• 繁體中文</li> <li>• 简体中文</li> </ul>
	<b>Показать время</b>	Регулировка времени, в течение которого отображается экранное меню.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 сек.</li> <li>• 10 сек.</li> <li>• 15 сек.</li> <li>• 20 сек.</li> <li>• 25 сек.</li> <li>• 30 сек.</li> </ul>
	<b>Блокир. экран. меню</b>	<p>Предотвращение возможности случайного изменения всех параметров монитора. Если эта функция активирована, то использование регуляторов экранного меню и клавиш быстрого вызова блокируется.</p>  <p>Чтобы разблокировать органы управления экранного меню, нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 10 секунд.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ДА</li> <li>• НЕТ</li> </ul>

Элемент	Назначение	Диапазон
<b>Кнопка "Пользов." 1</b>	Задает функции, которые могут быть доступны с помощью кнопки "Пользов. 1".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Режим изобр.</li> <li>• Блокир. син. цв.</li> </ul>
<b>Кнопка "Пользов." 2</b>	Задает функции, которые могут быть доступны с помощью кнопки "Пользов. 2".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Режим отображения</li> </ul>
<b>Кнопка "Пользов." 3</b>	Задает функции, которые могут быть доступны с помощью кнопки "Пользов. 3".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Яркость</li> <li>• Контраст</li> <li>• Авт. регулир.</li> <li>• Громкость</li> <li>• Выключить звук</li> <li>• Вход</li> <li>• Суперразрешение</li> <li>• Интеллект. Фокус</li> </ul>
<b>DDC/CI</b>	<p>Позволяет настраивать параметры монитора из программ, установленных на ПК.</p> <p> Протокол DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface - командный интерфейс канала отображения данных), разработанный Ассоциацией Ассоциация по стандартам в области видеоэлектроники (Video Electronics Standards Association, VESA). DDC/CI позволяет с помощью ПО отправлять данные о рабочих параметрах монитора для удаленной диагностики.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ВКЛ.</li> <li>• ВЫКЛ.</li> </ul>
<b>Автоперекл. HDMI</b>	Когда эта функция активирована, разъем HDMI или HDMI/MHL будет раз за разом автоматически выбираться как источник входного сигнала. В противном случае HDMI или HDMI/MHL можно будет выбрать только выбором источника входного сигнала или нажатием "горячей" клавиши.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ВКЛ.</li> <li>• ВЫКЛ.</li> </ul>
<b>Авт. выкл. пит.</b>	Установка времени до автоматического выключения электропитания монитора в режиме энергосбережения.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ВЫКЛ.</li> <li>• 10 мин.</li> <li>• 20 мин.</li> <li>• 30 мин.</li> </ul>
<b>Уведомл. о разрешен.</b>	Определите, нужно ли показывать уведомление о рекомендованном разрешении, когда монитор обнаружит новый источник входного сигнала.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ВКЛ.</li> <li>• ВЫКЛ.</li> </ul>

Элемент	Назначение	Диапазон
<b>Сведения</b>	Отображение текущих значений настроек монитора.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вход</li> <li>• Текущ. разр.</li> <li>• Опт. разр. (наилучшее для монитора)</li> <li>• Наименование модели</li> </ul>
<b>Сбросить все</b>	Сброс всех параметров режима, цвета и геометрии в стандартные заводские значения.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ДА</li> <li>• НЕТ</li> </ul>

# Устранение неполадок

## Часто задаваемые вопросы

-  Изображение размыто.
  -  См. инструкции на компакт-диске в разделе "**Регулировка разрешения экрана**", затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и настройте монитор в соответствии с приведенными инструкциями.
-  Вы используете удлинительный кабель VGA?
  -  Проверьте работу монитора без удлинительного кабеля. Теперь изображение сфокусировано? Если нет, оптимизировать изображение можно, выполнив инструкции, приведенные в разделах "**Регулировка частоты обновления экрана**" и "**Регулировка разрешения экрана**". Обычной причиной возникновения размытости являются потери в удлинительных кабелях. Для минимизации потери сигнала используйте высококачественный удлинительный кабель или кабель со встроенным усилителем.
-  Размытое изображение наблюдается только при разрешении, значение которого меньше физического (максимального) разрешения?
  -  Инструкции см. на компакт-диске в разделе "**Регулировка разрешения экрана**". Установите значение, равное физическому разрешению монитора.
-  Наблюдаются дефекты элементов изображения.
  -  Одна или несколько точек на экране постоянно отображаются черными или белыми, либо постоянно имеют красный, зеленый, синий или другой цвет.
    - Очистите ЖК-экран.
    - Включите и выключите питание.
    - Эти пиксели, которые либо постоянно светятся, либо не поджигаются, этот дефект типичен для ЖК-технологии.
-  Искаженные цвета изображения.
  -  Изображение имеет желтый, голубой или розовый оттенок.
    -  Откройте меню **Изображение** и **Сбросить Цвет**, затем выберите **ДА**, чтобы сбросить настройки цвета и восстановить для них стандартные заводские значения.
- Если цвета изображения, а также цвет экранного меню искажены, вероятно, один из трех основных цветов отсутствует во входном сигнале. Проверьте разъемы сигнального кабеля. Если какой-либо из выводов разъемов погнут или поврежден, обратитесь за помощью к продавцу монитора.

- ?

На экране отсутствует изображение.
- ✓

Индикатор монитора горит зеленым цветом?

Если светодиодный индикатор горит зеленым цветом и на экране отображается сообщение **Вне допустимого диапазона**, это означает, что был установлен режим отображения, который не поддерживается данным монитором. Установите поддерживаемый режим экрана. Прочтите раздел "**Настройка режимов отображения**", нажав ссылку "[Регулировка разрешения экрана](#)".
- ?

У статического изображения на экране видна слабая тень.
- ✓

  - Используя функцию управления питанием, задайте для компьютера и монитора включение режима энергосбережения ("спячки") по прошествии определенного периода бездействия.
  - Для предотвращения эффекта остаточного изображения используйте экранную заставку.
- ?

Индикатор монитора горит оранжевым цветом?
- ✓

Если индикатор горит оранжевым цветом, включен режим управления питанием. Нажмите клавишу на клавиатуре компьютера или подвиньте мышь. Если это не даст результата, проверьте разъемы сигнального кабеля. Если какой-либо из выводов разъемов погнут или поврежден, обратитесь за помощью к продавцу монитора.
- ?

Индикатор монитора не светится?
- ✓

Проверьте наличие напряжения питания в сетевой розетке, ее исправность, а также состояние выключателя питания.
- ?

Изображение искажено, мигает или мерцает.
- ✓

Инструкции см. на компакт-диске в разделе "[Регулировка разрешения экрана](#)", затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и настройте монитор в соответствии с приведенными инструкциями.
- ?

На мониторе настроено исходное разрешение, но изображение искажено.
- ✓

Когда на мониторе выбрано исходное разрешение, изображение, передаваемое некоторыми источниками видеосигнала, может быть искажено или растянуто. Для просмотра изображения с любых источников с максимально высоким качеством можно использовать функцию **Режим отображ.** и выбрать формат, подходящий для используемого источника видеосигнала. Подробные сведения см. в разделе "[Режим отображения](#)" на стр. 35.
- ?

Изображение смещено в одном направлении.
- ✓

См. инструкции на компакт-диске в разделе "[Регулировка разрешения экрана](#)", затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и настройте монитор в соответствии с приведенными инструкциями.



Органы управления экран. меню недоступны.



Чтобы разблокировать органы управления экранного меню, если они по умолчанию заблокированы, нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 10 секунд.



Не выдается звук через встроенные динамики.



- Проверьте правильность подключения нужного кабеля к источникам входных аудиосигналов. Подробности см. в разделе "[Подсоедините аудиокабель.](#)" на стр. 13.
- Увеличьте громкость (возможно, звук отключен или установлен на слишком низкий уровень).
- Отключите наушники и/или внешние динамики. (Если они подключены к монитору, то вывод звука через встроенные динамики автоматически отключается.)



Не выводится звук через подключенные внешние динамики.



- Отключите наушники (если они подключены к монитору).
- Проверьте правильность подключения к разъему "Линейный выход".
- Если питание на внешние динамики подается через USB, то проверьте правильность их USB-подключения.
- Увеличьте громкость внешних динамиков (возможно, звук отключен или установлен на слишком низкий уровень).



Звук не отключается.



- Перезагрузите компьютер.
- Обновите драйвер видео- и/или звуковой карты.

## Нужна дополнительная помощь?

Если приведенные инструкции не позволили устранить неполадку, то обратитесь к продавцу или отправьте нам электронное письмо по адресу: [Support@BenQ.com](mailto:Support@BenQ.com).