


lenovo

Lenovo TAB A8-50

Quick Start Guide v1.0

English

-  Read this guide carefully before using your tablet.
All information labeled with * in this guide refers only to the WLAN + 3G model (Lenovo A5500-H, Lenovo A5500-HV).

Electronic emission notices

European Union conformity



Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC.

Learn more

For other useful manuals, please access “User Guide” from the Browser favorites in your tablet.

For “Regulatory Notices”, please go to <http://support.lenovo.com/>.

Getting support

For support on network service and billing, please contact your wireless network operator. For instructions on how to use your tablet, go to <http://support.lenovo.com/>.

Legal notices

Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both.

Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.


* Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Technical specifications

	Lenovo TAB A8-50
Model and version	Model: Lenovo A5500-F; Version: WLAN
	*Model: Lenovo A5500-H; *Version: WLAN + 3G (Data only)
	*Model: Lenovo A5500-HV; *Version: WLAN + 3G (Voice)
① Size and weight	Height: 217 mm Width: 136 mm Depth: 8.9 mm Weight: 360 g
CPU	MTK 8121 Quad Core 1.3 GHz *MTK 8382 Quad Core 1.3 GHz
Camera	Type: CMOS Pixels: 5.0 MP (back) + 2.0 MP (front)
Battery	4200 mAh
Display	Size: 8 inches (diagonal) Screen: Multi-touch display Resolution: 1280 × 800 LCD type: IPS
Wireless communication	Bluetooth 4.0 WLAN 802.11 b/g/n GPS *WCDMA, GSM

 ① Actual product may differ.

First glance


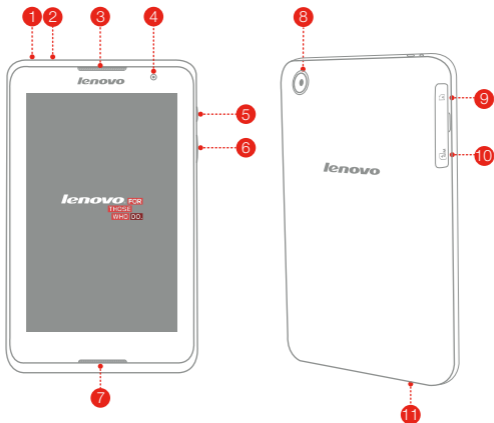


- | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 Earphone jack | 2 Micro USB | 3 *Receiver / Speaker |
| 4 Front camera | 5 On/Off button | 6 Volume key |
| 7 Speaker | 8 Back camera | 9 microSD card slot |
| 10 *Micro SIM card slot | 11 Microphone | |

✎ The WLAN model (Lenovo A5500-F) does not have a Micro SIM card slot.

Installing the *Micro SIM card & microSD card

You can use cellular services with the WLAN + 3G model (Lenovo A5500-H, Lenovo A5500-HV) by inserting the Micro SIM card provided by your carrier services. Install the Micro SIM card as shown.

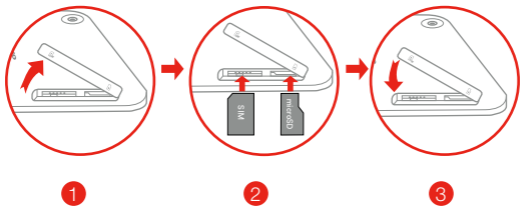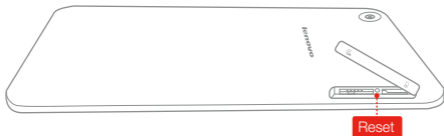

Step 1. Open the microSD card slot cover as shown.

Step 2. Place the micro SIM card into the micro SIM card slot and the microSD card into the microSD card slot.


Step 3. Carefully replace the slot cover.

ⓘ Only Micro SIM cards work with your tablet and Micro SIM cards are for mobile data only.


Do not insert or remove the Micro SIM card while your tablet is turned on. Doing so may permanently damage your Micro SIM card or tablet.


Charging and turning on/off your tablet

Before using your tablet, you might need to charge the battery. Charge the battery as shown.

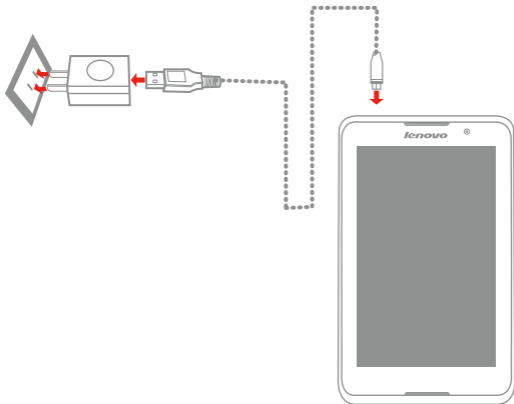


Method Connect your tablet to a power outlet using the included cable and USB power adapter.

 Low battery

 Fully charged

 Charging

 For more information about battery safety, see the *Important Product Information Guide*.

Русский

- Внимательно прочитайте это руководство перед использованием планшета.
Вся информация, помеченная звездочкой (*) в данном руководстве, относится только к моделям WLAN + 3G (Lenovo A5500-H, Lenovo A5500-HV).

Замечание об электромагнитном излучении

Соответствие стандартам ЕС



Директива 1999/5/ЕС по средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию

Данный продукт соответствует обязательным требованиям и другим соответствующим положениям директивы 1999/5/ЕС по оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию.

Дополнительная информация

Другие полезные руководства см. в User Guide, доступном в избранном браузера на планшете.

Для просмотра документов "Regulatory Notice" перейдите по адресу <http://support.lenovo.com/>.

Поддержка

Для получения информации об услугах доступа к сети и тарифах обратитесь к оператору беспроводной сети. Для получения инструкций по использованию планшета посетите веб-сайт по адресу: <http://support.lenovo.com/>.

Правовые оговорки

Lenovo и логотип Lenovo являются товарными знаками компании Lenovo на территории США и/или других стран.


Другие названия компаний, изделий или услуг могут являться товарными знаками либо знаками обслуживания других компаний.

* Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного "D" являются товарными знаками Dolby Laboratories.

Технические характеристики

	Lenovo TAB A8-50
Модель и версия	Модель: Lenovo A5500-F Версия: WLAN
	*Модель: Lenovo A5500-H *Версия: WLAN + 3G (Только данные)
	*Модель: Lenovo A5500-HV *Версия: WLAN + 3G (Голос)
ΦРазмер и вес	Высота: 217 мм Ширина: 136 мм Глубина: 8,9 мм Вес: 360 г
ЦП	Четырехъядерный процессор MTK 8121, 1,3 ГГц *Четырехъядерный процессор MTK 8382, 1,3 ГГц
Камера	Тип: CMOS Разрешение: 5,0 МП (задняя) + 2,0 МП (фронтальная)
Батарея	4200 мА/ч
Дисплей	Размер: 8 дюйма (диагональ) Экран: мультисенсорный дисплей Разрешение: 1280 × 800 Тип ЖК-экрана: IPS
Беспроводная связь	Bluetooth 4.0 WLAN 802.11 b/g/n GPS WCDMA, GSM

Общий вид

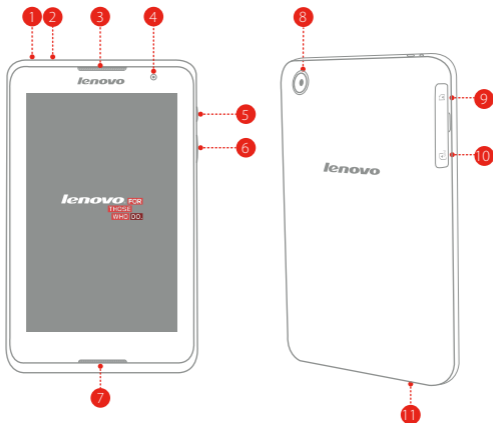


- | | | | | | |
|----|-----------------------------|----|----------------|---|--------------------------|
| 1 | Гнездо для наушников | 2 | Micro USB | 3 | *Приемник / динамик |
| 4 | Фронтальная камера | 5 | Кнопка On/Off. | 6 | Клавиши громкости |
| 7 | Динамик | 8 | Задняя камера | 9 | Разъем для карты MicroSD |
| 10 | *Гнездо для карты Micro-SIM | 11 | Микрофон | | |

ⓘ В модели с поддержкой WLAN (Lenovo A5500-F) гнездо для карты Micro-SIM не предусмотрено.

Установка карты *Micro-SIM и карты microSD

Услуги сотовой связи могут использоваться на моделях WLAN + 3G (Lenovo A5500-H, Lenovo A5500-HV). Для этого необходимо вставить карту Micro-SIM, предоставленную вашим оператором. Установите карту Micro-SIM, как показано на рисунке.

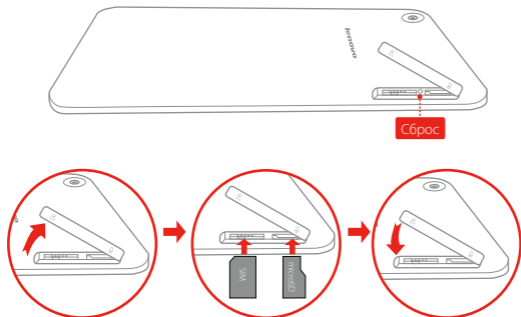


- Шаг 1.** Откройте крышку гнезда для карты microSD, как показано на рисунке.
- Шаг 2.** Вставьте карту micro SIM в гнездо для карты micro SIM, а карту microSD — в гнездо для карты microSD.
- Шаг 3.** Осторожно установите крышку гнезда на место.

ⓘ Данный планшет поддерживает только карты Micro-SIM, которые используются только для мобильной передачи данных. Не вставляйте и Не извлекайте карту Micro-SIM, когда планшет включен. Это может привести к повреждению карты Micro-SIM или планшета.

Зарядка и включение планшета

Перед использованием планшета может потребоваться зарядка аккумулятора. Заряжайте аккумулятор, как показано на рисунке.

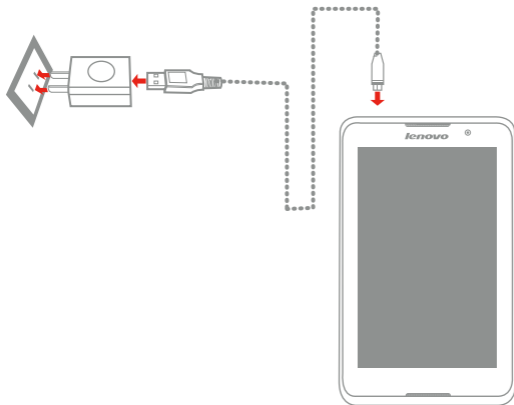

Метод Подключите планшет к электрической розетке, используя адаптер электропитания и кабель USB, входящие в комплект поставки.

 Низкий заряд

 Полностью заряжен

 Зарядка

 Для получения дополнительной информации о безопасном использовании аккумулятора см. руководство *Важная информация об изделии*.

Қазақша

- Планшетті пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Осы нұсқаулықтағы * белгісімен белгіленген барлық ақпарат WLAN + 3G үлгісіне (Lenovo A5500-H, Lenovo A5500-HV) қатысты.

Электромагниттік сәулелену туралы нұсқаулық

Еуропалық Одақ сәйкестігі



Радио және телекоммуникациялар терминалы жабдығының директивасы
Бұл өнім маңызды талаптер мен 1999/5/EC радио және телекоммуникация терминалы жабдығының директивасының қатысты қамсыздандыруларына сәйкес.

Қосымша мәліметтер

Басқа маңызды нұсқаулар үшін планшеттегі браузер таңдаулыларынан "User Guide" бөліміне өтіңіз.

"Заңнамалық ескертулер" үшін <http://support.lenovo.com/> торабына өтіңіз.

Қолдау алу

Желі қызметі және есеп шығару бойынша қолдау үшін сымсыз желі операторына хабарласыңыз. Планшетті пайдалану нұсқауларын <http://support.lenovo.com/> торабынан көріңіз.

Заңды нұсқаулар

Lenovo және Lenovo логотипі Құрама Штаттардағы, өзге елдердегі немесе екеуіндегі де Lenovo сауда белгілері болып табылады.
Компания, өнім немесе қызмет көрсетудің өзге атаулары сауда белгісінің атауы немесе өзге елдердің қызмет көрсету белгісі болуы мүмкін.


* Dolby Laboratories лицензиясына сәйкес шығарылған. Dolby және қос D таңбасы - Dolby Laboratories сауда белгілері.

Техникалық сипаттамалары

	Lenovo TAB A8-50
Үлгі және Нұсқа	Үлгі: Lenovo A5500-F Нұсқа: WLAN
	*Үлгі: Lenovo A5500-H *Нұсқа: WLAN + 3G (деректер ғана)
	*Үлгі: Lenovo A5500-HV *Нұсқа: WLAN + 3G (дауыс)
Өлшемі және салмағы	Биіктігі: 217 мм Ені: 136 мм Тереңдігі: 8,9 мм Салмағы: 360 г
CPU	MTK 8121 Quad Core 1.3 GHz *MTK 8382 Quad Core 1.3 GHz
Камера	Түрі: CMOS Пиксельдер: 5.0 MP (артқы)+ 2.0 MP (алдыңғы)
Батарея	4200 мАс
Дисплей	Өлшемі: 8 дюйм (диагональ) Экран: мульти сенсорлық дисплей Ажыратымдылық: 1280 × 800 СКД түрі: IPS
Сымсыз байланыс	Bluetooth 4.0 WLAN 802.11 b/g/n GPS *WCDMA, GSM

① Нақты өнім әр түрлі болуы мүмкін.

Бірінші жарқыл


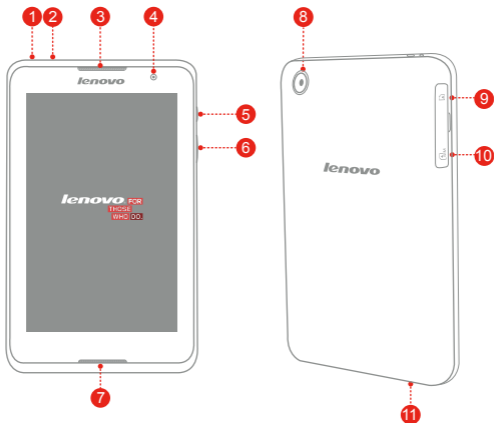


- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 Құлақаспап ұясы | 2 Шағын USB | 3 *Қабылдағыш/
динамик |
| 4 Алдыңғы камера | 5 Қосу/өшіру
түймесі | 6 Дыбыс деңгейінің
пернесі |
| 7 Үндеткіш | 8 Артқы камера | 9 microSD
картасының ұясы |
| 10 *Micro SIM
картасының ұясы | 11 Микрофон | |

WLAN үлгісінде (Lenovo A5500-F) Micro SIM картасының ұясы жоқ.

*Micro SIM картасын және microSD картасын орнату

Тасығыш қызметтері қамтамасыз еткен Micro SIM картасын салу арқылы ұяшық қызметтерін WLAN + 3G үлгісімен (Lenovo A5500-H, Lenovo A5500-HV) пайдалануға болады. Micro SIM картасын көрсетілгендей орнатыңыз.

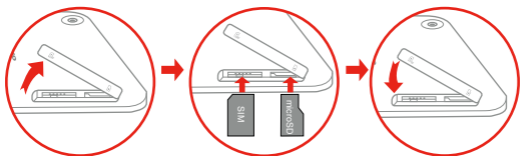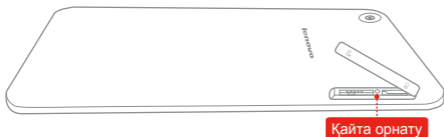


- 1-қадам.** microSD картасы ұясының қақпағын көрсетілгендей ашыңыз.
- 2-қадам.** micro SIM картасын micro SIM картасының ұясына және microSD картасын microSD картасының ұясына салыңыз.
- 3-қадам.** Ұяшық қақпағын абайлап ауыстырыңыз.



🔩 Тек Micro SIM карталары планшеттермен жұмыс істейді және Micro SIM карталары ұялы деректерге ғана арналған. Планшет қосулы кезде Micro SIM картасын салмаңыз немесе алмаңыз. Бұлай істеу Micro SIM картасын немесе планшетті зақымдауы мүмкін.


Планшетті зарядтау және қосу/өшіру

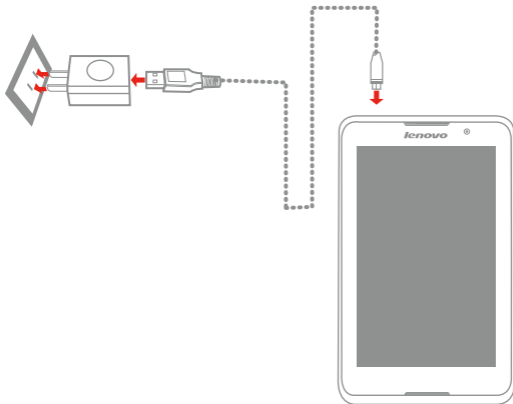Планшетті пайдаланбас бұрын батареяны зарядтау керек.
Батареяны көрсетілгендей зарядтаңыз.



Әдіс Планшетті қуат розеткасына кабель және USB қуат адаптері арқылы қосыңыз.

 Батарея қуаты төмен  Толық зарядталған  Зарядтау

 Батарея қауіпсіздігі туралы қосымша ақпаратты **Маңызды өнім ақпараты нұсқаулығы** бөлімінен көріңіз.

First Edition (January 2014) © Copyright Lenovo 2014.

Первое издание (январь 2014) © Copyright Lenovo 2014.

Бірінші редакция (Қаңтар 2014 ж.) © Copyright Lenovo 2014.

Reduce | Reuse | Recycle



8306LVP519W

Printed in China