

# SONY

## Краткое руководство

Как установить прилагаемое программное обеспечение  
Инструкции по использованию "WALKMAN"

WALKMAN

NWZ-W273

©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia

### О руководствах

Настоящее Краткое руководство содержит лишь основные инструкции по эксплуатации плеера и установке прилагаемого программного обеспечения.

За подробными сведениями и инструкциями по эксплуатации обращайтесь в Справочное руководство (документ HTML), которое находится в прилагаемом программном обеспечении после установки.




\* 4 4 4 9 6 4 9 6 2 \* (1)


## Содержимое

Проверьте наличие следующего содержимого в упаковке.

"WALKMAN" (1)

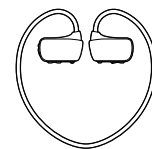

USB-кредл (1)

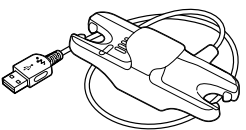

Вкладыши (1 комплект)

Регулировочный ремешок (1)

Краткое руководство (настоящее руководство)

Примечания по характеристикам водонепроницаемости

## Об операционной системе

Убедитесь, что в качестве ОС используется Windows XP (Service Pack 3 или более поздним), Windows Vista\*<sup>1</sup> (Service Pack 2 или более поздним), Windows 7\*<sup>1</sup> (Service Pack 1 или более поздним) или Windows 8.


\*<sup>1</sup> [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.

Для компьютеров Mac убедитесь, что в качестве ОС используется Mac OS X v10.6 или более поздняя.

Не поддерживаются операционные системы, отличные от вышеуказанных.

## Установка Walkman на USB-кредле (Прилагается) и зарядка батареи

Для подключения Walkman к компьютеру Walkman необходимо правильно установить на USB-кредле (прилагается).

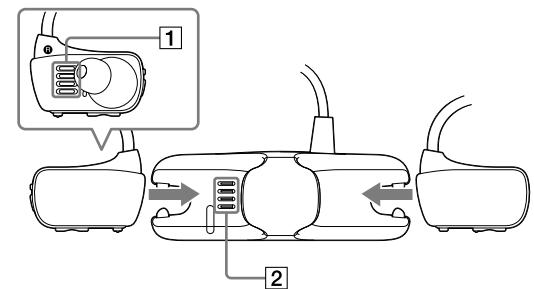


**1** Просушите контакты Walkman (1) с помощью мягкой сухой салфетки из ткани.

**2** Установите Walkman на USB-кредл (прилагается).

Убедитесь, что контакты Walkman (1) и USB-кредла (2) контактируют друг с другом.

**3** Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью USB-кредла (прилагается).

- Если отображается экран с предложением вариантов действий, нажмите "Отмена". Начнется зарядка.
- Убедитесь, что окошко индикатора OPR на USB-кредле (прилагается) светится красным светом.

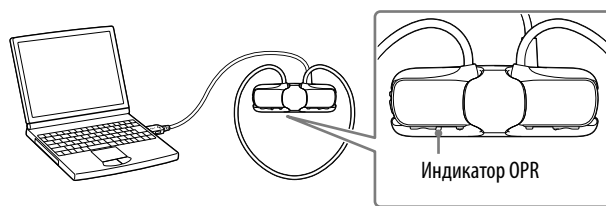

### Примечание по зарядке с использованием компьютера

- Заряжайте батарею при частом мигании красным светом индикатора OPR.
- Во время зарядки индикатор OPR указывает на заряженность Walkman. За состоянием индикатора OPR можно следить через окошко индикатора OPR на USB-кредле (прилагается). Светится красным светом: заряжается. Не светится: полностью заряжен или не заряжается.
- Зарядка продолжается приблизительно 1,5 часа. Когда Walkman полностью зарядится, отсоедините его от компьютера. Для отсоединения Walkman от компьютера Mac щелкните на значке извлечения [WALKMAN] в боковом меню Finder.
- Если компьютер переходит в режим экономии электроэнергии, например в спящий режим, когда Walkman подключен к компьютеру через USB-кредл, Walkman будет продолжать расходовать заряд батареи, разряжая ее.
- При использовании Walkman в первый раз или после длительного перерыва в использовании Walkman может пройти несколько минут, прежде чем он будет распознан компьютером, даже если зарядка (индикатор OPR светится красным цветом) уже началась. Убедитесь, что компьютер распознал Walkman по истечении около 5 минут после его подключения к компьютеру.

## Как установить прилагаемое программное обеспечение

### Установка WALKMAN Guide и Media Go (для Windows)

**1** Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью USB-кредла (прилагается).

**2** На компьютере выберите следующее.

- Windows 7 или более ранняя: Выберите [Пуск] – [Компьютер] или [Мой компьютер] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].
- Windows 8: Выбрав [Рабочий стол] на [Начальном экране], откройте [Проводник]. В списке [Компьютер] выберите [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].

**3** Дважды щелкните мышью на [Setup.exe].

Откроется мастер установки.

- При исполнении [Setup.exe] файл [Setup.exe], хранящийся в папке [FOR\_WINDOWS] на Walkman, копируются на компьютер и на компьютере устанавливаются WALKMAN Guide и Media Go.
- Если [Setup.exe] не запускается, скопируйте файл [Setup.exe] на рабочий стол и дважды щелкните на нем мышью.

**4** Следуйте инструкциям на экране.

После завершения выполнения мастера установки на рабочем столе компьютера появляются ярлыки WALKMAN Guide и Media Go.

**5** Дважды щелкнув мышью на значке (WALKMAN Guide) на рабочем столе, можно просматривать информацию, такую как Справочное руководство.

За дополнительной информацией о передаче музыки и т.п. обращайтесь к Справочному руководству, входящему в состав WALKMAN Guide.

### Совет

- Выполнив следующую процедуру, прилагаемое программное обеспечение можно установить на другой компьютер даже после удаления файла [Setup.exe] в результате форматирования внутренней флэш-памяти Walkman. Скопируйте на Walkman файл [Setup.exe] и папку [Install] из папки [Backup] компьютера. Затем, подключите Walkman к другому компьютеру, на котором хотите установить программное обеспечение, и выполните вышеописанную процедуру с операции 2. Папка [Backup] имеет следующее размещение: C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup

\*<sup>1</sup> В зависимости от ОС компьютера может отображаться [Program Files(x86)].

### Установка Справочного руководства (для Mac)

**1** Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью USB-кредла (прилагается).

**2** На компьютере выберете [WALKMAN] в боковом меню Finder, а затем откройте папку [FOR\_MAC].

**3** Дважды щелкните мышью на [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac].

Запустится программа установки.


**4** Следуйте инструкциям на экране.

После завершения работы программы установки на рабочем столе компьютера появляется ярлык WALKMAN Guide.

### Совет

- Прежде чем пытаться удалить программное обеспечение с Walkman, сделайте резервную копию, скопировав папку [FOR\_MAC] на компьютер Mac, если необходимо.

## Части и органы управления

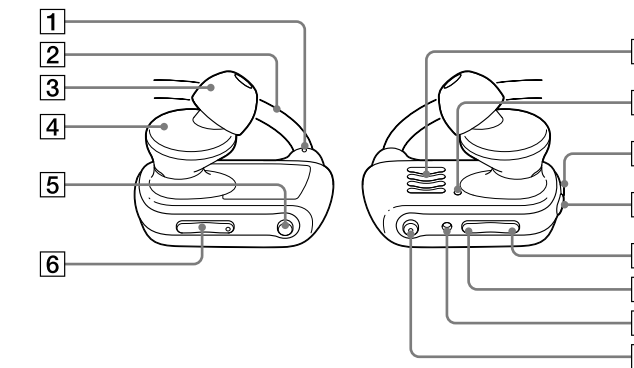

**1** Тактильная кнопка

**2** Шейный держатель

**3** Вкладыш

**4** Наушник

**5** Кнопка SHUF (Случайный порядок)/PLAYLISTS

**6** Кнопка VOL +\*<sup>1</sup>/-

**7** Контакты

**8** Индикатор OPR (Работа)

**9** Переключатель блокировки питания

**10** Кнопка (Питание)

**11** Кнопка Предыдущая

**12** Кнопка Следующая

**13** Кнопка RESET

**14** Кнопка ►||\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Имеются тактильные точки. Они помогают пользоваться кнопками.

## О регулировке громкости (только для стран/регионов, соответствующих европейским директивам)

Предупреждающий сигнал (звуковой) и предупреждение “Check the volume level” предназначены для защиты органов слуха при первом увеличении громкости выше определенного уровня\*1.

Предупреждающий сигнал и предупреждение можно отменить, нажав любую кнопку.

### Примечание

- После отмены предупреждающего сигнала и предупреждения можно установить громкость выше определенного уровня\*1.
- После первоначального предупреждения предупреждающий сигнал и предупреждение будут повторяться через каждые 20 суммарных часов прослушивания на громкости выше определенного уровня\*1. При этом громкость автоматически устанавливается на уровень [7].

- При выключении Walkman на громкости выше определенного уровня\*1 громкость автоматически возвращается на определенный уровень\*1.

\*1 Определенный уровень = [18]

## Установка вкладышей

Для обеспечения лучшего качества звучания и идеального соответствия вкладышей вашим ушам подберите вкладыши нужного размера или индивидуально отрегулируйте их положение в левом и правом ушах, чтобы вкладыши создавали ощущение комфорта.

При замене вкладышей поверните их для надежной установки на Walkman, чтобы вкладыш не отсоединился и не остался в ухе. Дополнительные сменные вкладыши можно заказать у ближайшего дилера Sony.




## Инструкции по включению питания и надеванию Walkman на уши

**1** Проверьте левую (L) и правую (R) части Walkman.

**2** Разблокируйте кнопку (Питание), сдвинув переключатель блокировки питания.


**3** Включите Walkman, нажав и удерживая кнопку (Питание), расположенную в правой части (R), в течение приблизительно 3 секунд.

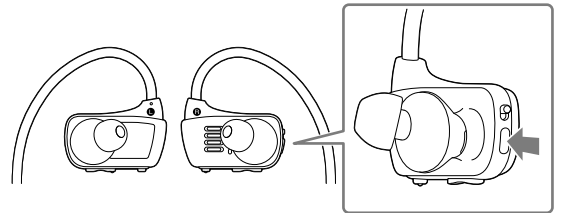

**4** Повесьте шейный держатель с задней стороны ушей.

**5** Вставьте наушники в уши.

**6** Отрегулируйте Walkman, чтобы чувствовать себя комфортно.

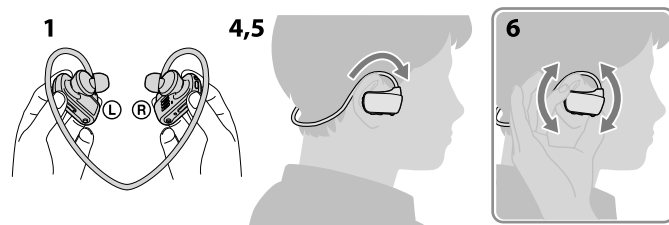


### Примечание

- Если Walkman вызывает ощущение дискомфорта, замените вкладыши. Обратитесь к разделу “Установка вкладышей”.

## Предотвращение случайного соскакивания Walkman с ушей

Прежде чем надеть Walkman на уши, прикрепите прилагаемый регулировочный ремешок к шейному держателю.

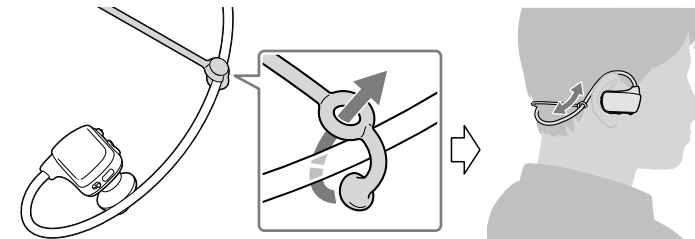

### Примечание

- После надевания Walkman с закрепленным регулировочным ремешком отрегулируйте положение регулировочного ремешка так, чтобы он создавал ощущение комфорта.


### Совет

- Если Walkman соскакивает с ушей во время плавания, зафиксируйте регулировочный ремешок при помощи ремешка очков для плавания.

## Снятие Walkman

Аккуратно снимите Walkman с ушей.

## Воспроизведение музыки

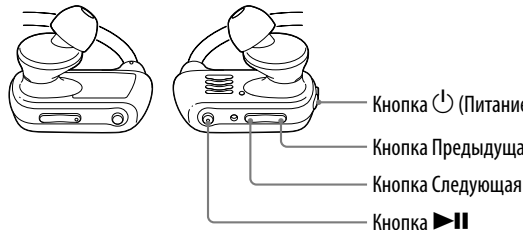

## Включение и выключение Walkman

Чтобы включить или выключить Walkman, нажмите и удерживайте кнопку (Питание) в течение приблизительно 3 секунд. После выключения питания не забудьте заблокировать кнопку (Питание), сдвинув переключатель блокировки питания.

### Примечание

- Во избежание случайного включения Walkman во время переноски блокируйте кнопку (Питание), сдвигая переключатель блокировки питания Walkman.

## Поиск и устранение неисправностей

Если Walkman не работает надлежащим образом, попробуйте принять следующие меры для устранения неполадок.

**1** Найдите признаки неисправности в разделе “Поиск и устранение неисправностей” в справочном руководстве (документ HTML) и попробуйте принять следующие меры по ее устранению.

За дополнительной информацией о поиске и устранении неисправностей также обращайтесь к таблицам справа.

**2** Нажмите кнопку RESET шариковой ручкой или канцелярской скрепкой и т.п.

Перед сбросом параметров Walkman убедитесь в следующем.

- Walkman не подключен к компьютеру.
- Walkman не воспроизводит музыку.

Кнопка RESET



## Воспроизведение песен

Нажмите кнопку ►||.

## Приостановка воспроизведения

Нажмите кнопку ►||.

## Переход к воспроизведению предыдущей/следующей песни

Нажмите кнопку Предыдущая или Следующая.

Признак	Причина/Устранение
Компьютер не распознает Walkman.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Walkman не установлен на USB-кредл (прилагается) надлежащим образом.</li><li>→ Установите Walkman на USB-кредл (прилагается). Зарядка начнется (индикатор состояния OPR светится красным светом), даже если подключение не было выполнено надлежащим образом, однако существует вероятность того, что компьютер не распознает Walkman.</li><li>• Низкий или недостаточный остаточный заряд батареи.</li><li>→ Зарядите батарею. При использовании Walkman в первый раз или после длительного перерыва в использовании Walkman может пройти несколько минут, прежде чем он будет распознан компьютером, даже если зарядка (индикатор OPR светится красным цветом) уже началась. Убедитесь, что компьютер распознал Walkman по истечении около 5 минут после его подключения к компьютеру.</li><li>• На компьютере работает другое программное обеспечение, отличное от программного обеспечения, используемого для перемещения файлов.</li><li>→ Отсоедините USB-кредл (прилагается), подождите несколько минут а затем снова подсоедините его. Если неполадки не прекращаются, отсоедините USB-кредл (прилагается), перезапустите компьютер, а затем снова подсоедините кабель USB-кредл (прилагается).</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Установите прилагаемое программное обеспечение после установки на Windows-компьютер проигрывателя Windows Media 11 или более поздней версии. Подробнее о проигрывателе Windows Media см. на следующем веб-узле: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li><li>• Возможно, Walkman находится в режиме воспроизведения ZAPPIN. Подробнее см. в справочном руководстве.</li></ul>

После двойного щелчка на [Setup.exe] для установки прилагаемого программного обеспечения на Windows-компьютер [Setup.exe] не исполняется и открывается окно свойств.

При воспроизведении песни неожиданно начинается следующая песня.

## Меры предосторожности

### О наушниках-вкладышах

Вкладыши плотно закрывают слуховые каналы. Поэтому имейте в виду, что существует риск повреждения слухового аппарата или барабанных перепонки в случае воздействия высокого давления на вкладыши или резкого извлечения вкладышей из ушей. Соблюдайте осторожность, вынимая вкладыши из ушей после использования.

### О наушниках

- Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так как длительное воспроизведение с большой громкостью может повлиять на ваш слух.
- При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. Избегайте прослушивания устройства в ситуациях, когда это может повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.
- Так как прилагаемые головные телефоны имеют конструкцию открытого типа, то звуки будут слышны через головные телефоны. Следует при этом помнить, что нельзя мешать звуками от аппарата другим людям, находящимся рядом с Вами.

### Для клиентов в России

Цифровой музыкальный проигрыватель

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель: Малайзия

### Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Импортер на территории РФ:

ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

### Название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:

ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

### Дата изготовления устройства

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.

P/D: XX XXXX

1 2

1. Месяц

2. Год

### Уведомление о лицензии и товарном знаке

Обратитесь к Справочному руководству (документ в формате HTML).

### Самая последняя информация

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим изделием, а также для получения сведений о компонентах, совместимых с данным изделием, посетите следующие web-сайты.

Для клиентов в США:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Для клиентов в Европе:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в других странах/регионах:

<http://www.sony-asia.com/support>

Для клиентов, купивших модели для других стран:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>