


## Комплект поставки



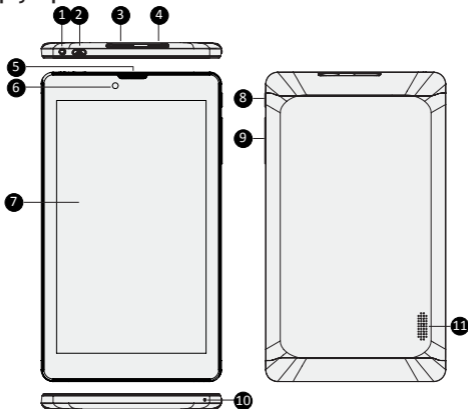

- Prestigio MultiPad
- Сетевой адаптер
- Кабель USB
- Кабель OTG
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Инструкции по безопасности

## Обзор устройства



- |   |                        |    |                     |
|---|------------------------|----|---------------------|
| 1 | Разъем для наушников   | 7  | Сенсорный экран     |
| 2 | Порт Micro USB         | 8  | Кнопка питания      |
| 3 | Разъем для SIM-карты   | 9  | Регулятор громкости |
| 4 | Разъем для карт памяти | 10 | Микрофон            |
| 5 | Динамик                | 11 | Голосовой динамик   |
| 6 | Фронтальная камера     |    |                     |

## Кнопки

Кнопка	Описание	Функция
	Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите и удерживайте для включения и отключения устройства.</li> <li>Нажмите для вкл./откл. блокировки экрана.</li> </ul>
	Громкость	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка уровня громкости.</li> </ul>
	Назад	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возврат к предыдущему меню.</li> <li>Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру.</li> </ul>
	Главное меню	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переход в главное меню.</li> </ul>
	Недавние приложения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите для открытия списка приложений.</li> </ul>
	Список меню	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите для получения доступа к списку меню.</li> </ul>

## Начало работы

1. Установите карту памяти.



2. Установите SIM-карту.



3. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания для включения устройства.




## Зарядка устройства

Подключите устройство к источнику питания при помощи кабеля USB или сетевого зарядного устройства.



## Осуществление вызова


Воспользуйтесь одним из следующих способов:

- » Нажмите , чтобы открыть цифровую панель, введите номер и нажмите .
- » Нажмите , чтобы открыть список контактов, выберите контакт. Выберите номер для осуществления вызова.

## Главное меню

Главное меню – начальный экран для получения доступа ко всем приложениям и функциям Вашего устройства. Главное меню может иметь несколько страниц, для их просмотра прокрутите экран влево или вправо.

### Добавление приложения в главное меню

В главном меню нажмите , чтобы открыть список меню. Нажмите и удерживайте иконку приложения, а затем переместите ее на панель предварительного просмотра.

### Установка фона рабочего стола

1. Нажмите и удерживайте палец в любой пустой области главного меню.
2. Выберите: **Галерея**, **Живые обои**, **Видео обои** или **Обои**.
3. Выберите изображение и нажмите **Установить фон рабочего стола**. Или выберите изображение, измените его размер, переместив рамку, а затем нажмите **OK**.

## Использование приложений

### Открыть приложение

- В главном меню выберите приложение и откройте его.

## Подключение к сети Интернет

Устройство может подключаться к сети Интернет при помощи Wi-Fi соединения или при помощи сети передачи данных Вашего мобильного оператора.

### Включение и выключение передачи данных

Вы можете подключаться к сети Интернет, используя сеть передачи данных Вашего мобильного оператора. Некоторые приложения могут осуществлять получение и передачу данных в фоновом режиме при подключении к сети сотового оператора, что может привести к дополнительным расходам на мобильную связь. Обратитесь к своему оператору для получения дополнительной информации о тарифах на передачу данных.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Дополнительно...** > **Мобильные сети** > **Передача данных**.
3. Используйте данную опцию для вкл./выкл. передачи данных по каналам мобильной связи.

### Подключение к беспроводной сети

Вы можете использовать подключение к сети Wi-Fi для получения доступа к сети Интернет. Для подключения к сети Wi-Fi необходимо подключиться к точке доступа.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**, затем нажмите **Wi-Fi** и включите соединение.
2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут перечислены в списке.
3. Выберите сеть для подключения к ней.

При выборе защищенной сети от Вас потребуются ввод ключа сети и пароля.

## Технические характеристики

Пункт	Технические характеристики
Процессор	Dual Core ARM Cortex A7
Память	8GB Flash+1GB DDR3, поддержка micro SD до 32GB
Частота	1.3GHz
GPU	Mali 400 MP, 416Mhz
Экран	7" ratio 16:9 TN, ёмкостный «мульти-тач» (до 5 точек)
Разрешение	1024*600 пикселей
Диапазон	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 900/1800)
Интерфейсы	Micro USB 2.0, micro SD (совмест. с micro SDHC)
Соединения	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Поддержка Bluetooth 3.0
Камера	Фронтальная - 0.3 Мп
G-сенсор	поддерживается
GPS	поддерживается
Батарея	4000 мА/ч литий-полимерная
Габариты	192.2*112.1*9.2 мм
Вес	200 гр. (без батареи, приблиз.)



Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы EC 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.



Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.