



# TURBOpad 711

## Планшетный компьютер 7" Руководство пользователя

- ⓘ Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.
- ⓘ Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.
- ⓘ Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## **Основные сведения об устройстве**

Обзор .....	4
Отказ от ответственности .....	5
Замечания по безопасному использованию устройства .....	6
Основные замечания .....	6
Замечания по использованию устройства .....	7
Замечания по использованию аккумуляторной батареи .....	8
Зарядка устройства .....	9
Замечания по использованию зарядного устройства .....	10
Очистка и обслуживание .....	11

## **Основные функции устройства**

Технические характеристики .....	12
Комплектация .....	13
Элементы корпуса устройства .....	14
Включение и выключение планшета .....	15
Блокировка планшета .....	15
Иконки панели статуса .....	16
Использование сенсорного экрана .....	17

## **Основные функции ОС Android**

Подключение к беспроводной сети . . . . .	19
Добавление аккаунта Google . . . . .	19
Google Play . . . . .	22
Управление установленными приложениями и их удаление . . . . .	23
Файловый менеджер . . . . .	25
Веб-браузер . . . . .	26
Системные настройки . . . . .	27
Поиск Google . . . . .	30
Галерея . . . . .	31
Камера . . . . .	32
Меню уведомлений . . . . .	34
Загрузки . . . . .	34
Музыка . . . . .	35
Управление воспроизведением . . . . .	35
Виджеты . . . . .	36
Установка обоев . . . . .	37
Голосовой поиск . . . . .	38
Ввод текста . . . . .	38
Использование Micro SD-карты . . . . .	39
Подключение к ПК . . . . .	39
<b>Часто задаваемые вопросы . . . . .</b>	<b>40</b>
<b>Техническая поддержка . . . . .</b>	<b>42</b>



## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Благодарим за выбор TurboPad 711. После прочтения этого руководства вы узнаете обо всех возможностях и функциях вашего планшета.

Наличие и работоспособность некоторых функций могут зависеть от доступа к сети и отличаться от описанных в данном руководстве. Наша компания оставляет за собой право изменять информацию, предоставленную в руководстве, без предварительного оповещения.



## Отказ от ответственности

- Представленные в данном руководстве снимки экрана соответствуют ОС Android. Некоторые из приведенных на них функций и элементов интерфейса могут изменяться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения устройства.
- Компания–производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства.
- Изображения, используемые в данном руководстве, могут не совпадать с фактическими элементами графического интерфейса устройства.

# Замечания по безопасному использованию устройства

Перед использованием устройства прочтите следующие замечания, чтобы убедиться, что вы используете устройство правильно и безопасно.

## Основные замечания

- Во избежание потери работоспособности или возгорания планшета, не применяйте к нему грубого физического воздействия, не роняйте и не сгибайте устройство.
- Во избежание повреждения микросхем или возгорания, не помещайте планшет, батарею или зарядное устройство в микроволновую печь.
- Во избежание потери работоспособности или возгорания, не используйте устройство вблизи источников легковоспламеняющегося газа.
- Во избежание потери работоспособности, не используйте устройство при высоких температурах, а также в условиях повышенной влажности и запыленности окружающей среды.
- *Не оставляйте устройство вблизи детей без присмотра.*
- Во избежание падения устройства, не оставляйте его на наклонных или неустойчивых поверхностях.

## **Замечания по использованию устройства**

- Отключайте радиосвязь в тех местах, где запрещено использование радиоприборов (например, в самолете). Ее использование в подобных местах может повлиять на работу специального оборудования.
- Избегайте сильных механических воздействий на экран устройства, это может повлечь за собой его поломку и извлечение содержимого, которое может вызвать слепоту при попадании в глаза. Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать или модифицировать планшет, это может привести к потере его работоспособности.
- Во избежание повреждений экрана не используйте острые предметы для набора текста.
- Не используйте устройство с поврежденной антенной, это может привести к получению вами травм.
- Избегайте попадания на планшет воды и других жидкостей, это может привести к его поломке.

## **Замечания по использованию аккумуляторной батареи**

- Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы, который уменьшается при частом повторении циклов зарядки-разрядки. Если после зарядки уровень заряда остается низким, это говорит об окончании срока службы аккумулятора, и вам следует заменить его на новый.
- Не выкидывайте использованную батарею вместе с бытовым мусором, используйте для этого специальные пункты утилизации.
- Не бросайте батарею в огонь, это может привести к возгоранию и взрыву.
- Попадание содержимого батареи в глаза может привести к слепоте. Если это произошло, старайтесь не тереть глаза, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.
- Не пытайтесь разбирать или модифицировать батарею, это может привести к ее поломке или возгоранию. Попадание содержимого батареи на кожу или одежду может привести к ожогу. В этом случае промойте место попадания вещества чистой водой и, при необходимости, обратитесь к врачу.
- Если батарея начала протекать или издавать запах, не подносите ее к огню, это может привести к возгоранию. Не допускайте намокания батареи, это может привести к ее перегреву, возгоранию и потере работоспособности.
- Не заряжайте батарею непрерывно в течение более чем 24х часов.

## **Зарядка устройства**

- Подключите зарядное устройство к планшету. На экране появится индикатор заряжаемой батареи. Если планшет используется в момент подключения зарядного устройства, до появления индикатора может пройти некоторое время.
- Когда батарея заряжена полностью, ее индикатор перестанет мерцать и отобразит полный уровень заряда. Если в этот момент планшет выключен, индикатор все равно появится на экране. Полный процесс зарядки батареи занимает 3-4 часа. Во время зарядки устройство может нагреваться.
- После окончания процесса зарядки отсоедините зарядное устройство от планшета и от сети переменного тока.
- Во время процесса зарядки планшет должен находиться в хорошо проветриваемом помещении. Всегда используйте только подходящее зарядное устройство, поставляемое производителем планшета. Использование других устройств может привести к повреждению планшета и потере гарантии.
- Заявленное время работы устройства от полного заряда батареи рассчитано для идеальных условий использования и может изменяться в зависимости от внешних условий.
- По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от планшета и от сети переменного тока.

## **Замечания по использованию зарядного устройства**

- Используйте переменный ток напряжением 220 В. Использование сети с другим напряжением может вызвать повреждения планшета, батареи или зарядного устройства.
- Не замыкайте контакты зарядного устройства напрямую, это может повлечь за собой его повреждение и возгорание.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем, это может вызвать возгорание или удар током.
- Своевременно очищайте контакты зарядного устройства от пыли и грязи.
- Избегайте размещения емкостей с водой вблизи зарядного устройства, попадание на него воды может вызвать возгорание, короткое замыкание или удар током.
- Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость, немедленно отключите его от сети переменного тока во избежание короткого замыкания, возгорания, удара электрическим током или повреждения устройства.
- Не разбирайте и не модифицируйте зарядное устройство, это может повлечь за собой его поломку или получение травм.
- Не используйте зарядное устройство в ванной комнате и других помещениях с высоким уровнем влажности, это может повлечь за собой возгорание, короткое замыкание или удар током.

- Не дотрагивайтесь до зарядного устройства мокрыми руками, это может вызвать удар током.
- Не помещайте тяжелые предметы на провод зарядного устройства, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.
- Отключайте зарядное устройство от сети переменного тока на время чистки.
- Во время извлечения зарядного устройства не удерживайте его за провод, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.

### **Очистка и обслуживание**

- Планшет, батарея и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми. Не используйте их в помещениях с высоким уровнем влажности и избегайте попадания воды во время очистки от пыли и грязи.
- Используйте мягкую сухую ткань для очистки планшета, батареи и зарядного устройства.
- Не используйте спиртосодержащие жидкости при очистке планшета, лучше всего удалять загрязнения мягкой и сухой хлопчатобумажной тканью.
- Регулярно очищайте USB-разъем – его загрязнение может привести к потере контакта и невозможности зарядки батареи.

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

## Технические характеристики

Название модели	TurboPad 711
Чипсет	RockChip 3026
Процессор	двухъядерный ARM Cortex A9, 1000 МГц
Графический ускоритель	двухъядерный Mali 400
Оперативная память	512 Мб
Встроенная память	8 Гб
Поддержка карт памяти	micro SD до 32 Гб
Дисплей	7 дюймов, 1024x600 разрешение, 16:9 соотношение сторон
Мультитач	5 точек касания
Акселерометр	есть
Операционная система	Android 4.2.2
Аккумулятор	2500 мАч
Время работы	4 часа в режиме просмотра видео
Зарядное устройство	100-240В 50/60Гц 5В/2А
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Камера	<ul style="list-style-type: none"><li>• фронтальная 0.3 Мпикс</li><li>• тыловая 0.3 Мпикс</li></ul>
Видео	RMVB, MKV, WMV, AVI, MPG, MP4, 1080p и т.д.
Аудио	MP3, WMA, WAV, APE и т.д.
Электронные книги	Adobe® PDF, TXT, Html, HTM, EPUB и т.д.
Габариты	191.5X109.5X10.2 мм
Вес	287 г



Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"><li>• слот для Micro SD (1)</li><li>• разъем Micro USB (1)</li><li>• 3,5 мм разъем для наушников (1)</li><li>• гнездо для подзарядки (1)</li></ul>
Цвет корпуса	Белый

## Комплектация

- Планшетный компьютер TurboPad 711
- USB-кабель
- Зарядное устройство
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

# Элементы корпуса устройства



1. Кнопка питания
2. Разъем для наушников
3. Разъем micro USB
4. Разъем для зарядки
- 5,6. Кнопки регулировки громкости
7. Слот для SD-карты
8. Тыловая камера
9. Фронтальная камера

### **Включение и выключение планшета**
















Чтобы включить или выключить планшет, удерживайте кнопку «Power» в течение нескольких секунд. Если вы включите устройство без установленной SIM-карты, на экране появится соответствующее сообщение. Если SIM-карта установлена, устройство автоматически проверит ее работоспособность.

### **Блокировка планшета**

Вы можете установить блокировку устройства в системном меню (пункты «Безопасность» – «Блокировка экрана»). После этого при каждом выходе устройства из режима ожидания вам нужно будет ввести установленный ключ или PIN-код.

## Иконки панели статуса

В режиме ожидания на экране могут отображаться следующие иконки:

- |  |   |
|--|---|
|  Отображение силы сигнала сотовой сети |  Уровень заряда батареи        |
|  Пропущенный звонок                    |  USB-подключение установлено   |
|  Получено новое сообщение              |  Сообщение об ошибке           |
|  Приложение было установлено           |  Подключение к сети Wi-Fi      |
|  Загрузка окончена                     |  Bluetooth включен             |
|  Будильник установлен                  |  SIM-карта не установлена      |
|  Совершается телефонный вызов        |  Установлено GPRS-соединение |
|  Проигрывается аудиозапись           |   |

# Использование сенсорного экрана

Есть несколько основных действий, которые вы можете произвести при использовании сенсорного экрана:

- **Нажатие**

При помощи одиночного нажатия вы можете запускать приложения, воздействовать на кнопки, выбирать пункты меню и т.д.

- **Нажатие и удержание**

Нажав на какой-либо элемент и удерживая касание, вы можете вызвать контекстное меню, либо переместить элемент в другое место.

- **Проведение по экрану**

Нажмите на экран и, не отпуская касания, проведите пальцем в необходимом направлении. Таким образом, вы можете переключаться между экранами рабочего стола, перелистывать страницы в списке приложений, перемещаться по списку настроек и т.д.

- **Изменение масштаба**

В приложениях, поддерживающих эту функцию (например, интернет-браузеры), вы можете увеличивать или уменьшать размер изображений, прикоснувшись к экрану двумя пальцами одновременно и сдвигая или раздвигая их.

На экране вашего устройства может размещаться много различных сенсорных кнопок (это зависит от запущенного приложения).

Во время использования экрана обратите внимание на следующее:

- Не следует трогать экран мокрыми руками.
- Не следует прикладывать чрезмерного усилия к экрану.
- Не следует трогать экран металлическими и электропроводящими предметами.

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОС ANDROID

## Подключение к беспроводной сети


Ваше устройство поддерживает подключение к беспроводным сетям стандарта Wi-Fi. Чтобы подключиться к беспроводной сети, вам необходимо сделать следующее:

1) Откройте меню «Приложения и виджеты» (кнопка в виде шести квадратов, помещенных в круг, в нижней части рабочего стола), после чего запустите приложение «Настройки».

2) В настройках переведите переключатель Wi-Fi в положение «ВКЛ» и нажмите на строку «Wi-Fi», чтобы открыть список беспроводных точек доступа. Через несколько секунд после включения режима Wi-Fi в этом списке отобразятся названия всех точек доступа Wi-Fi, находящихся в пределах досягаемости.

3) Для подключения к какой-либо конкретной точке доступа вам достаточно нажать на ее название – подключение произойдет немедленно. После этого планшетный компьютер будет автоматически подключаться к данной точке доступа, как только она окажется в пределах досягаемости.

**!** ***Внимание:** При подключении некоторые точки доступа могут требовать пароль.*

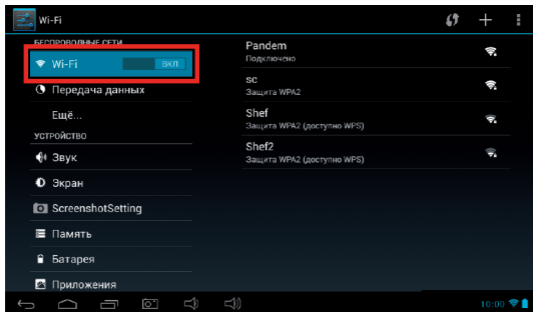



## Добавление аккаунта Google

Подключив ваш планшет к беспроводной сети, вы сможете воспользоваться множеством дополнительных функций ОС Android.

Для доступа к большинству из них вам будет необходимо закрепить за устройством аккаунт Google. Для этого откройте меню настроек, перейдите к пункту «Аккаунты» и нажмите на кнопку «Добавить аккаунт». В появившемся окне выберите пункт «Google», после чего вам будет предложено ввести данные существующего аккаунта или создать новый. Выберите подходящий вам вариант и следуйте дальнейшим инструкциям, появляющимся на экране планшета.





После добавления аккаунта его название будет отображено в соответствующем пункте меню системных настроек.

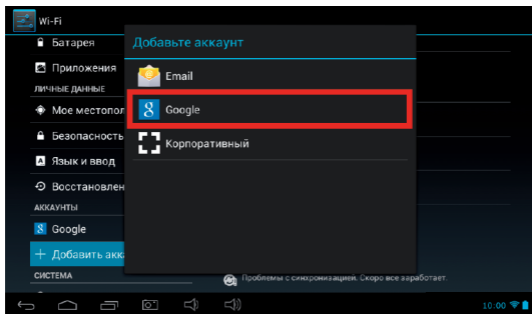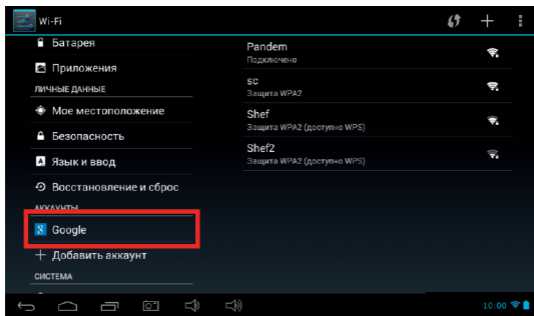


# Google Play

Подключившись к беспроводной сети и прикрепив к устройству свой аккаунт Google, вы получите доступ к магазину приложений, книг и музыки Google Play.

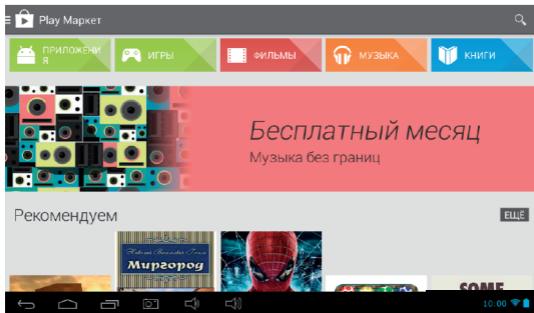
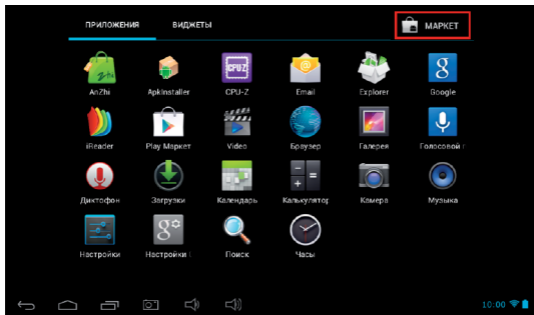


Чтобы запустить соответствующее приложение, откройте меню «Приложения и виджеты» и нажмите на значок справа от вкладки «Виджеты».

## Управление установленными приложениями и их удаление

Чтобы увидеть список всех установленных приложений, откройте меню системных настроек и перейдите к пункту «Приложения» . Здесь вы сможете увидеть установленные на устройстве приложения, переключаясь между категориями «Сторонние», «На SD-карте», «Работающие», «Все».

Чтобы увидеть подробную информацию о каком-либо приложении, нажмите на его название в списке. В открывшемся меню вы сможете увидеть основную информацию о приложении, а также произвести следующие действия: «Остановить», «Удалить», «Переместить на SD-карту», «Стереть данные», «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию». Перемещение приложения на SD-карту освободит часть внутренней памяти устройства. Опции «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию» удалят все временные файлы и настройки приложения, это может помочь в решении некоторых проблем в работе приложений.

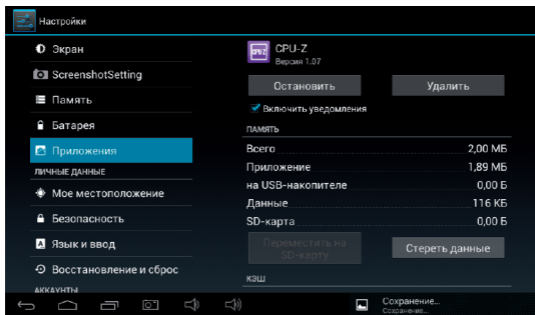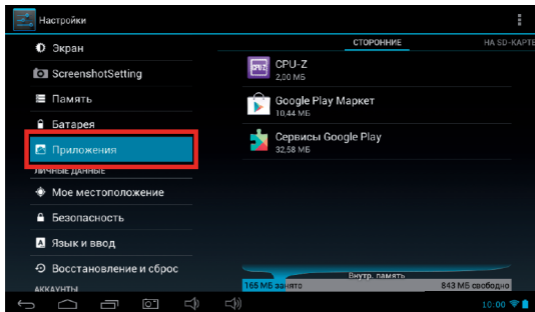

После выполнения этих действий может понадобиться повторный ввод логина и пароля для приложений, использующих эти данные.


Кнопка «Удалить полностью» удалит приложение из памяти планшета.



**Примечание:** Приложения также могут быть удалены нажатием соответствующей кнопки на их странице в магазине приложений.

## Файловый менеджер

С помощью файлового менеджера вы можете просматривать, копировать, удалять и перемещать файлы во внутренней памяти устройства и на карте памяти. Для его запуска откройте меню «Приложения и виджеты» и выберите приложение «ES Проводник».

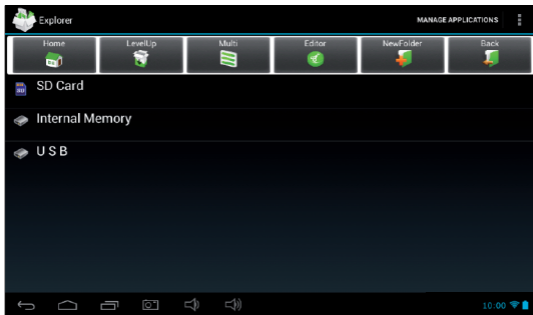


## Веб-браузер

С помощью веб-браузера вы можете просматривать интернет-страницы. Для его запуска откройте меню «Приложения и виджеты» и выберите пункт «Браузер».

Для перехода к необходимому интернет-ресурсу введите его адрес в адресную строку (поле ввода с надписью «Введите запрос или URL»).

В нижней части интерфейса браузера вы можете видеть четыре кнопки:

- 1) **«Назад»** – возврат на предыдущую интернет-страницу;
  - 2) **«Вперед»** – переход вперед на страницу, с которой вы вернулись посредством кнопки «Назад»;
  - 3) **«Управление вкладками»** – используйте эту функцию, чтобы открывать новые вкладки, переключаться между имеющимися и закрывать их;
  - 4) **«Закладки и история»** – с помощью данной функции можно получить быстрый доступ к сайтам, адреса которых сохранены в списке закладок, а также просмотреть историю посещенных ресурсов и сохраненные на устройстве страницы.
- Чтобы открыть меню дополнительных опций, нажмите кнопку «Меню».

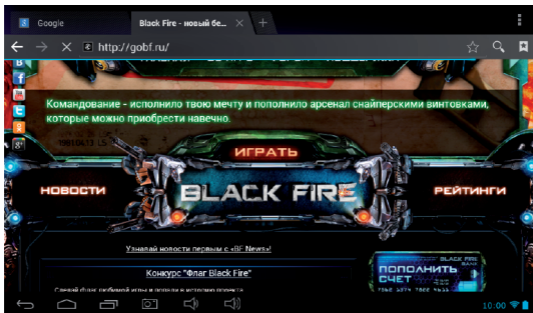

## Системные настройки

С помощью этого меню вы можете изменять основные настройки планшета. Меню настроек содержит следующие пункты:

**Wi-Fi:** включение и выключение Wi-Fi и подключение к беспроводным сетям.

**Bluetooth:** включение и выключение Bluetooth, поиск и подключение к другим устройствам.

**Передача данных:** статистика по количеству переданной и полученной по беспроводным сетям информации.

**Еще...:** включение и использование режима полета, VPN, режима модема, а также настройки мобильной сети.

**Звук:** выбор и настройка режима звука (регулировка громкости, выбор типа сигнала и др.).

**Экран:** настройки экрана (автоповорот, яркость, заставка и др.).

**Screenshot Setting:** включение отображения кнопки снятия снимка экрана, а также настройки этой функции;

**Память:** просмотр состояния внутренних и внешних разделов памяти (внутренняя память, SD-карта, USB-накопитель).

**Батарея:** отображение детальной информации об использовании батареи.

**Приложения:** просмотр, управление установленными приложениями и их удаление.

**Аккаунты:** добавление аккаунтов Google, электронной почты, а также управление ими.

**Мое местоположение:** управление определением местоположения по спутникам GPS или беспроводным сетям.



**Безопасность:** установка блокировки планшета, а также проверки приложений на безопасность.

**Язык и ввод:** выбор языка системы, а также метода ввода.


**Восстановление и сброс:** управление резервным копированием личной информации и сброс системы до заводских настроек.

**Дата и время:** настройка даты, времени, часового пояса.

**Спец. возможности:** включение специальных возможностей использования устройства.


**Для разработчиков:** включение возможностей, используемых разработчиками.

**О планшетном ПК:** просмотр информации об устройстве (модель, статус батареи, версия ОС, серийный номер и др.).

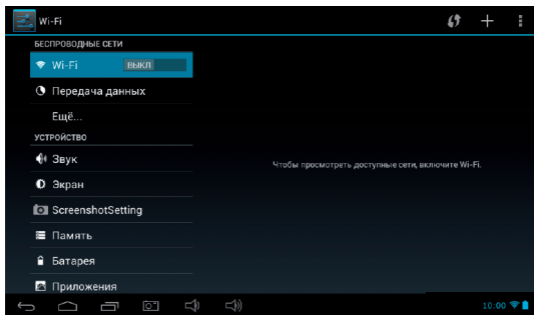


# Поиск Google

С помощью системы Google вы можете искать необходимую вам информацию в сети Интернет. Чтобы начать поиск, откройте меню «Приложения и виджеты» и запустите приложение «Google», после чего введите запрос в строку поиска и нажмите на кнопку в виде лупы на сенсорной клавиатуре. Также вы можете получить быстрый доступ к поиску, использовав виджет «Google поиск».

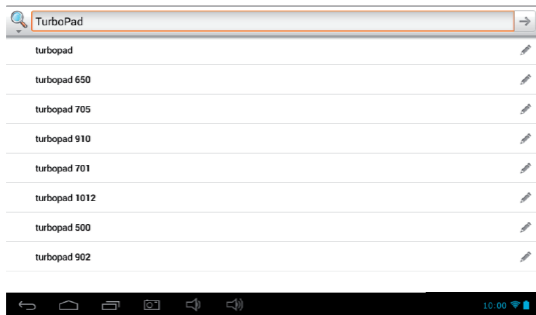

# Галерея

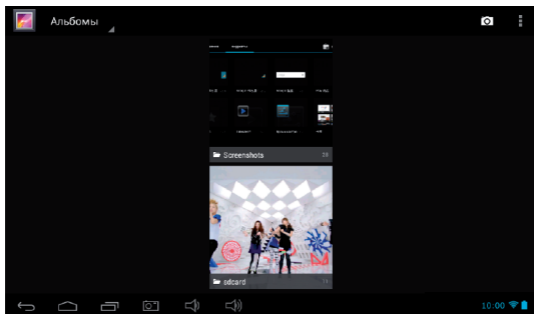


С помощью данного приложения вы можете просматривать, пересылать и удалять изображения, хранящиеся в памяти устройства.

Для открытия каталога или файла однократно нажмите на него, для вызова меню дополнительных возможностей и настроек нажмите и удерживайте касание. С помощью этого меню вы можете переслать изображение или видеофайл, удалить или изменить его, а также просмотреть подробные сведения о нем.

# Камера

Ваше устройство поддерживает фото- и видеосъемку. Получить доступ к этим функциям вы можете, запустив приложение «Камера» из меню «Приложения и виджеты».

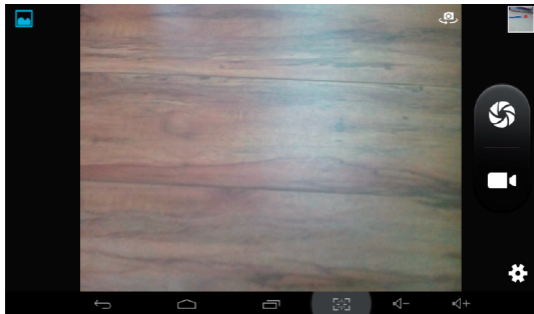

В левой части интерфейса приложения находятся кнопки, переключающие режимы съемки. В зависимости от выбранного режима вы можете получить возможность переключения между фронтальной и тыловой камерами и настройками режима вспышки.

В правой части экрана находятся две кнопки. С помощью первой из них можно сделать фотоснимок, вторая позволяет начать и приостановить видеозапись.

Нажатие на кнопку в виде шестеренки вызовет меню дополнительных настроек, которое имеет три раздела:

- Общие настройки;
- Настройки фотосъемки;
- Настройки видеосъемки.

Все сделанные фотографии и видеозаписи автоматически сохраняются в памяти устройства и могут быть просмотрены с помощью приложения «Галерея».


## Меню уведомлений

Нажмите на панель статуса и потяните ее вниз: вы увидите меню уведомлений, в котором можно найти уведомления о последних событиях, а также получить доступ к включению некоторых режимов, включению и выключению доступа к сети, регулировке яркости экрана, и другим функциям.

## Загрузки

Запустив это приложение, вы сможете просматривать загруженные с помощью браузера или иных приложений файлы.

Для открытия любого файла из списка просто нажмите на его название (некоторые форматы файлов могут не поддерживаться вашим устройством).

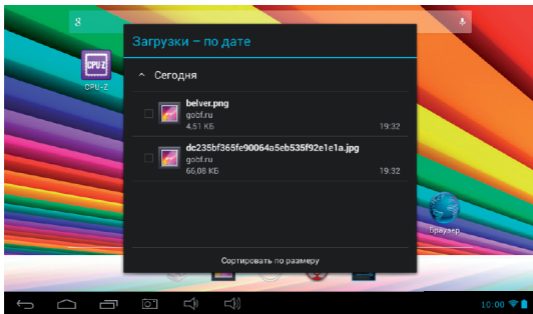

## Музыка

С помощью приложения «Музыка» вы можете прослушивать аудиозаписи. Кнопки в верхней части интерфейса программы позволяют переключаться между разными способами отображения аудиозаписей (сортировка по альбомам, исполнителям, просмотр списка записей и списков воспроизведения напрямую). Для начала воспроизведения файла просто нажмите на его название.

### Управление воспроизведением



Пауза воспроизведения



Запуск воспроизведения



Переход к следующей записи



Переход к предыдущей записи



Нажатие и удерживание кнопок – быстрый переход между записями.





Перетаскивание ползунка полосы прогресса – переход в необходимое место записи.

Кроме того, вы можете нажать на название файла и удерживать касание в течение нескольких секунд – это вызовет появление меню с дополнительными опциями (добавление в плейлист, установка в качестве рингтона, удаление).

# Виджеты


Для просмотра всех доступных виджетов, перейдите в меню «Приложения и виджеты» и нажмите на вкладку «Виджеты». Чтобы поместить виджет на рабочий стол, нажмите на него и удерживайте касание, после чего поместите его на удобное вам место рабочего стола.

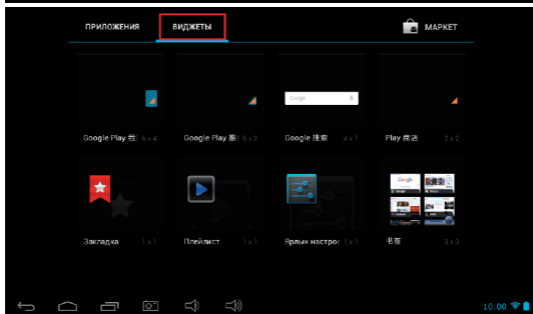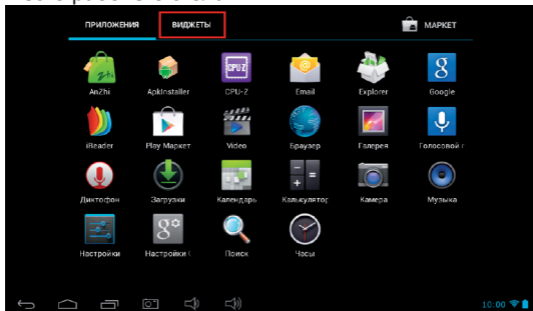



## Установка обоев


Нажмите на любое свободное место рабочего стола и удерживайте касание до появления меню «Установка обоев». После этого выберите источник нового фонового изображения и само изображение. Вы сможете выбрать рисунок из стандартного набора обоев, любых изображений в памяти устройства, а также анимированных обоев (использование последнего варианта может увеличить энергопотребление устройства, а также вызвать замедление работы системы).

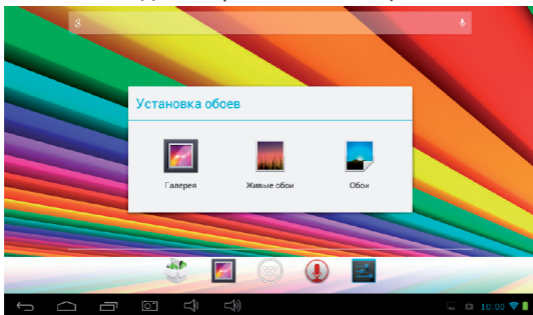

Кроме того, вы можете установить изображение на обои альтернативным способом – откройте приложение «Галерея», найдите нужное изображение, откройте его, после чего нажмите на сенсорную кнопку «Меню». В появившемся контекстном меню нажмите на пункт «Установить картинку как» и выберите вариант «Обои».

## Голосовой поиск

Данное приложение позволяет осуществлять поиск в сети Интернет с вводом поискового запроса посредством голоса. Для этого запустите приложение и максимально четко произнесите текст запроса после звукового сигнала.

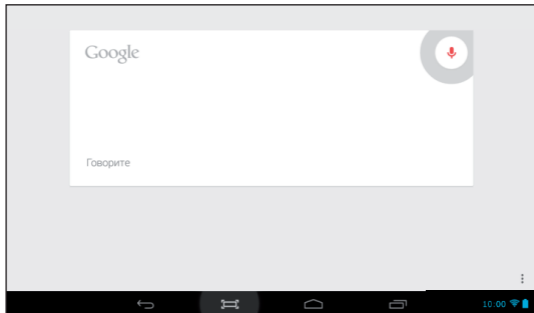

## Ввод текста

При нажатии на любое поле ввода текста на экране автоматически появится сенсорная клавиатура. Для того чтобы добавить новые доступные для использования языки, сделайте следующее:


- Откройте системные настройки и перейдите к пункту «Язык и ввод»;

- Нажмите на кнопку настроек напротив пункта «Клавиатура Android»;
  - Перейдите к пункту «Языки ввода» и снимите галочку с подпункта «Язык системы»;
  - Отметьте галочками те языки, которые вы хотите видеть в меню выбора во время ввода текста.
- Теперь для выбора одного из этих языков вы должны будете нажать и удерживать пробел или кнопку с изображением земного шара.

## Использование Micro SD-карты

Вы можете установить в планшет карту памяти для увеличения доступного объема памяти. Для этого снимите тыловую крышку устройства и вставьте карту памяти в соответствующий слот. Устройство поддерживает карты памяти объемом до 32 Гб.

## Подключение к ПК

Для соединения устройства с вашим персональным компьютером не понадобится никаких дополнительных драйверов, однако, вам нужно будет подтвердить USB-соединение. Нажмите на панель состояния , затем на надпись «USB-соединение установлено». В открывшемся всплывающем окне нажмите на кнопку «Включить USB-накопитель».

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

*- Я скачал приложение и оно работает некорректно.*

Некоторые приложения не оптимизированы для работы на экранах высокого разрешения. В данном случае придется поискать альтернативное приложение, которое будет работать корректно. Также проблемы могут возникнуть из-за несовместимости версий ОС.

*- Могу ли я вручную установить APK-файл?*

По умолчанию установка файлов вручную заблокирована. Чтобы включить эту возможность, вам нужно перейти в пункт настроек «Безопасность» и поставить галочку напротив пункта «Неизвестные источники».

*- Батарея устройства разряжается слишком быстро!*

Максимальное время работы батареи сильно зависит от нагрузки, которой подвергается устройство. Воспроизведение видео, игры, работа в беспроводной сети и работа с устройствами Bluetooth создают значительную нагрузку и могут быстро разряжать аккумулятор.

Для увеличения времени работы устройства от батареи вы можете сделать следующее:

- Уменьшить яркость экрана;
- Когда планшет не используется, переводить его в

спящий режим коротким нажатием на кнопку «Power»;

- Отключать ранее запущенные вручную и не используемые в данный момент приложения;
- Отключать Wi-Fi, когда беспроводная сеть не используется;
- Отключить внешние USB-устройства;
- Избегать процесса зарядки и работы устройства в экстремально высоких или низких температурных условиях.

*- Могу ли я заряжать батарею устройства посредством USB?*

Устройство не поддерживает зарядку по USB.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: [support@turbopad.ru](mailto:support@turbopad.ru). В теме письма укажите название устройства, в теле письма - возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

Сайт:

<http://www.turbopad.ru>

Группы Вконтакте:

<http://vk.com/turbopad>

<http://vk.com/gamepitstop>

Группа в Одноклассниках:

<http://odnoklassniki.ru/gamepitstop>

[www.turbopad.ru](http://www.turbopad.ru)

