


Комплект поставки



- Prestigio MultiPad
- Зарядное устройство
- Чехол
- Кабель USB
- Кабель OTG
- Краткое руководство пользователя
- Инструкции по безопасности
- Гарантийный талон



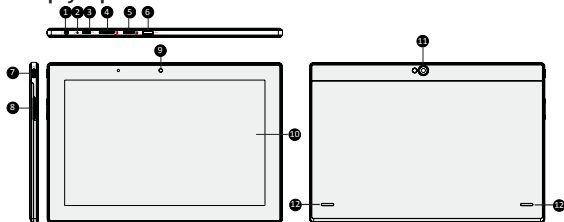

Обзор устройства



1	Разъем для наушников	7	Кнопка питания
2	Микрофон	8	Регулятор громкости
3	Порт Micro USB	9	Фронтальная камера
4	Разъем для SIM-карты	10	Сенсорный экран
5	Разъем для карт памяти	11	Основная камера
6	Порт HDMI	12	Динамик


Кнопки

Кнопка	Описание	Функция
	Питание	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите и удерживайте для включения и отключения устройства.• Нажмите для вкл./откл. блокировки экрана.
	Громкость	<ul style="list-style-type: none">• Настройка уровня громкости.


	Назад	<ul style="list-style-type: none">• Возврат к предыдущему меню.• Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру.
	Главное меню	<ul style="list-style-type: none">• Переход в главное меню.
	Недавние приложения	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите для открытия списка приложений.
	Список меню	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите для получения доступа к списку меню.

Начало работы

1. Установите карту памяти.




2. Установите SIM-карту.



3. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания для включения устройства.




Зарядка устройства

Подключите устройство к источнику питания при помощи кабеля USB или сетевого зарядного устройства.



Осуществление вызова


Воспользуйтесь одним из следующих способов:

- » Нажмите , чтобы открыть цифровую панель, введите номер и нажмите .
- » Нажмите , чтобы открыть список контактов, выберите контакт. Выберите номер для осуществления вызова.

Главное меню

Главное меню – начальный экран для получения доступа ко всем приложениям и функциям Вашего устройства. Главное меню может иметь несколько страниц, для их просмотра прокрутите экран влево или вправо.

Добавление приложения в главное меню

В главном меню нажмите , чтобы открыть список меню. Нажмите и удерживайте иконку приложения, а затем переместите ее на панель предварительного просмотра.

Установка фона рабочего стола

1. Нажмите и удерживайте палец в любой пустой области главного меню.
2. Выберите: **Галерея**, **Живые обои**, **Видео обои** или **Обои**.
3. Выберите изображение и нажмите **Установить фон рабочего стола**. Или выберите изображение, измените его размер, переместив рамку, а затем нажмите **ОК**.

Использование приложений

Открыть приложение

- В главном меню выберите приложение и откройте его.

Подключение к сети Интернет

Устройство может подключаться к сети Интернет при помощи Wi-Fi соединения или при помощи сети передачи данных Вашего мобильного оператора.

Включение и выключение передачи данных

Вы можете подключаться к сети Интернет, используя сеть передачи данных Вашего мобильного оператора. Некоторые приложения могут осуществлять получение и передачу данных в фоновом режиме при подключении к сети сотового оператора, что может привести к дополнительным расходам на мобильную связь. Обратитесь к своему оператору для получения дополнительной информации о тарифах на передачу данных.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Дополнительно...** > **Мобильные сети** > **Передача данных**.
3. Используйте данную опцию для вкл./выкл. передачи данных по каналам мобильной связи.

Подключение к беспроводной сети

Вы можете использовать подключение к сети Wi-Fi для получения доступа к сети Интернет. Для подключения к сети Wi-Fi необходимо подключиться к точке доступа.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**, затем нажмите **Wi-Fi** и включите соединение.
2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут перечислены в списке.
3. Выберите сеть для подключения к ней.

При выборе защищенной сети от Вас потребуются ввод ключа сети и пароля.

Технические характеристики

Пункт	Технические характеристики
Процессор	Quad Core ARM Cortex A7 (четыре ядра)
Память	16 Гб eMMC+1 Гб DDR3, поддержка карт памяти Micro SD до 32 Гб
Частота	1.2 ГГц
Графический процессор	SGX544, 286 МГц
Дисплей	10.1" дюймов (16:10) IPS, ёмкостный сенсорный с функцией «мультитач» (до 10 точек)
Разрешение	1280*800 пикселей
Сотовые сети	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Интерфейсы	Micro USB 2.0, Micro SD (совмест. с micro SDHC)
Беспроводное соединение	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Поддержка Bluetooth 4.0
Камера	Фронтальная – 0.3 Мп, основная – 2.0 Мп
G-сенсор	поддерживается
GPS	поддерживается
Батарея	6400 мА/ч – литий-полимерная аккумулятор
Габариты	256*174.7*9.7 мм
Вес	640 гр. (с батареями)



Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы EC 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.



Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.