

acer

explore beyond limits™

Liquid Z500



© 2014 Все права защищены

Руководство пользователя Acer Liquid Z500 Duo

Модель: Z500

Эта редакция: 09/2014

Зарегистрируйтесь, чтобы получить Acer ID, и воспользуйтесь замечательными преимуществами

Откройте приложение *Портал Acer* на *Начальном экране*, чтобы зарегистрироваться и получить Acer ID, или выполните вход, если у вас уже есть Acer ID.

Три замечательные преимущества получения Acer ID:

- Постройте свое собственное облако с помощью Acer BYOC.
- Узнавать о новейших предложениях и читать сведения о продуктах.
- Зарегистрировать ваше устройство для гарантийного обслуживания.

Дополнительные сведения можно узнать на веб-сайте AcerCloud:

www.acer.com/byoc-start



Важно

В этом руководстве содержится фирменная информация, защищенная законами об авторских правах. Содержащаяся в этом руководстве информация может быть изменена без уведомления. Приведенные здесь изображения служат только для справки, а показанные на них информация или функции могут быть не применимы к вашему устройству. Группа Acer не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или пропуски в этом руководстве.

Смартфон Acer Liquid Z500 Duo

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

СОДЕРЖАНИЕ

Настройка	5	Звонки контакту на его адрес для	
Распаковка смартфона	5	Интернет-звонков	31
Знакомство со смартфоном	5	Звонок на номер телефона при	
Виды	5	помощи функции Интернет-звонков ...	31
Зарядка аккумулятора	7	Сообщения	33
Установка SIM-карты или карты		Создание нового сообщения	33
памяти microSD	7	Ответ на сообщение	34
Блокировка SIM-карты	9	Мультимедийные сообщения	35
Работа со смартфоном	10	Получение мультимедийных	
Первое включение	10	сообщений	35
Создание и использование учетной		Работа в сети	37
записи Google	10	Просмотр веб-сайтов в Интернете	37
Ввод PIN-кода	10	Работа с браузером	37
Активация новой SIM-карты	11	Настройка эл. почты	38
Блокировка смартфона	11	Сервисы Google	39
Вывод смартфона из режима сна	11	Настройка эл. почты Google	39
Навигация по меню и параметрам	12	Голосовой поиск	40
Использование сенсорного экрана	13	Магазин Play	40
Экранные клавиатуры	13	Google Hangouts	43
Клавиатура Google	13	Карты, Навигация, Места и Локатор	43
Предиктивный ввод текста	14	Работа с камерой	44
Начальный экран	15	Значки и индикаторы камеры/ видеокамеры	44
Поиск	15	Выбор режима	46
Расширенный Начальный экран	16	Меню "Настройки"	48
Настройка Начального экрана	16	Фотосъемка	49
Меню Программы	19	Видеосъемка	49
Уведомление и состояние	20	Поддерживаемые форматы	50
Многозадачность	21	Просмотр фото и видео	50
Управление контактами	22	Геометки	50
Управление вашими контактами	22	Дополнительные настройки	51
Добавление контакта	22	Перевод смартфона в режим	
Выполнение вызовов	24	"В самолете"	51
Перед тем как позвонить	24	Включение и выключение режима	
Выполнение вызова	25	"В самолете"	51
Набор номера из журнала вызовов	25	Перезапуск телефона	52
Просмотр пропущенных вызовов	26	Настройка параметров	53
Как позвонить одному из контактов	26	Активация или деактивация	
Набор международного номера	26	подключений	53
Виджет "Прямой набор"	27	Параметры телефонной сети	56
Экран голосовых вызовов	27	Настройки телефона	57
Ответ на вызов или его отклонение	28	Звук	57
Конференц-связь	29	Профили звука	58
Звонки через Интернет	30	Дисплей	58
Добавление учетной записи для		Установка даты и времени	59
Интернет-звонков	30	Настройка сигналов	60
Изменение или удаление учетной		Изменение языка и способа ввода	
записи для Интернет-звонков	30	текста	60
Звонки через Интернет	30	Подключение к ПК	60
Прием Интернет-звонков	31	Синхронизация	61

FM-радио	62	Предупреждения и меры	
Программы (приложения).....	63	предосторожности	77
Закрытие программы	63	Медицинские устройства	79
Удаление программы.....	63	Автомобили	80
Восстановление заводских настроек..	63	Потенциально взрывоопасные среды...	81
Принадлежности и советы	65	Экстренные вызовы	81
Использование гарнитуры	65	Уход за смартфоном	82
Использование Bluetooth-гарнитуры ..	65	Технические характеристики	83
Создание новой точки доступа	65	Производительность.....	83
Установка карты microSD	66	Дисплей.....	83
Управление SIM-картами	67	Мультимедиа.....	83
Управление SIM	68	Разъем USB.....	83
Приложение	72	Подключения	84
Часто задаваемые вопросы и		Камера	84
устранение неисправностей.....	72	Возможности расширения.....	84
Другие справочные материалы.....	76	Аккумулятор.....	84
		Размеры.....	84
		Лицензионное соглашение с	
		конечным пользователем	85

НАСТРОЙКА

Распаковка смартфона

Новый смартфон поставляется в защитной коробке. Аккуратно вскройте коробку и извлеките содержимое. Если отсутствует или поврежден любой из перечисленных ниже компонентов, то немедленно обратитесь к продавцу:

- Ваш новый смартфон Acer
- Краткое руководство
- USB-кабель
- Адаптер перем. тока
- Гарнитура




Примечание

Комплект поставки зависит от конкретной страны или региона.

Знакомство со смартфоном

Виды

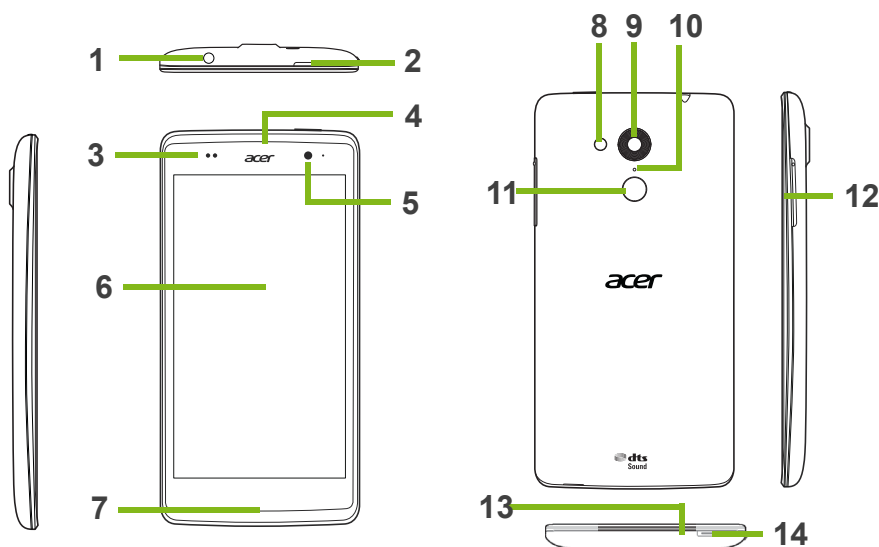


Поз.	Элемент	Описание
1	3,5-мм гнездо наушников	Служит для подключения стереонаушников.
2	Кнопка питания	Нажмите для включения/выключения экрана или перевода в режим сна; нажмите и удерживайте для включения или выключения смартфона.
3	Датчики освещенности и приближения	Определение приближения и условий внешнего освещения для автоматической регулировки яркости экрана и включения или выключения экрана.
4	Динамик телефона	Служит для вывода звука, когда телефон поднесен к уху.
5	Передняя камера	Используйте для съемки автопортрета и видеочата по сети.
6	Сенсорный экран	5-дюймовый емкостной сенсорный экран для отображения данных, содержимого телефона и ввода информации.
7	Стереодинамики для разговора в режиме громкой связи	Вывод звука в режиме громкой связи (т.е. смартфон не нужно держать в руке).
8	Вспышка	Светодиодная вспышка для камеры.
9	Камера	Камера для фотосъемки с высоким разрешением.
10	Второй микрофон	Используется для шумоподавления.
11	Кнопка AserRAPID	Экспресс-кнопка для ответа на входящие вызовы. Длительным нажатием запускается программа камеры; кратковременным нажатием запускается назначенная программа (по умолчанию - Google Play Музыка).
12	Кнопка увеличения/уменьшения громкости	Увеличение или уменьшение громкости телефона.
13	Микрофон	Встроенный микрофон.
14	Разъем micro USB	Служит для подключения USB-кабеля/зарядного устройства.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием смартфона его аккумулятор нужно заряжать в течение 8 часов. После этого вы сможете подзаряжать аккумулятор по мере необходимости.

Подсоедините шнур адаптера перемен. тока к разъему micro USB смартфона.

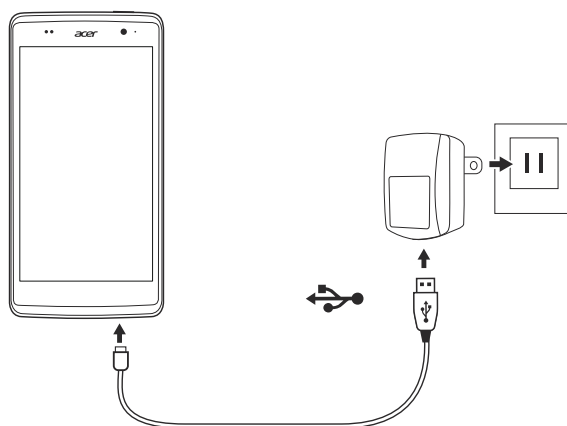

Установка SIM-карты или карты памяти microSD


Для использования всех телефонных функций смартфона в него нужно вставить SIM-карту.

В вашем новом телефоне есть несколько гнезд SIM-карт; установите SIM-карты в любом сочетании.

Объем хранилища данных в смартфоне можно увеличить, вставив карту microSD в специально помеченное гнездо.

1. Выключите смартфон, нажав и удерживая кнопку питания.

2. Вставьте ноготь в выемку между крышкой и корпусом телефона. Отсоедините крышку от корпуса и поднимите ее.

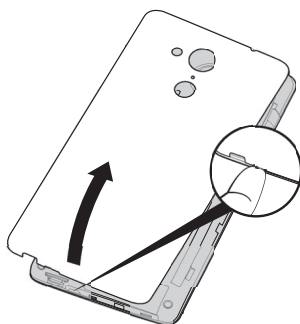


3. Вставьте SIM-карту или карту microSD, как показано.




Примечание

Карту microSD нужно полностью вставить в ее гнездо.

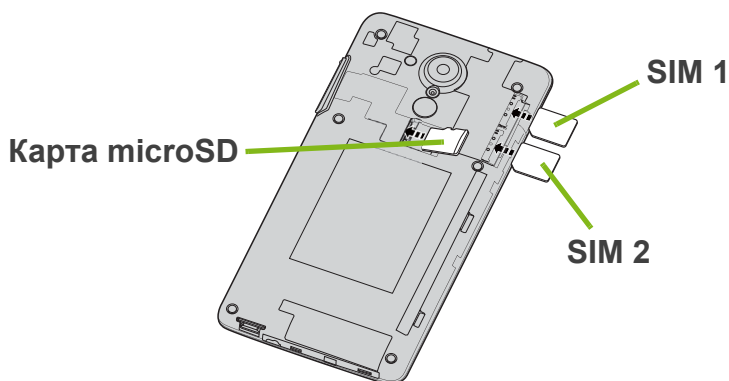

4. Наденьте крышку, совместив язычки крышки с пазами на корпусе смартфона. Слегка прижмите крышку, чтобы защелкнуть ее на месте.

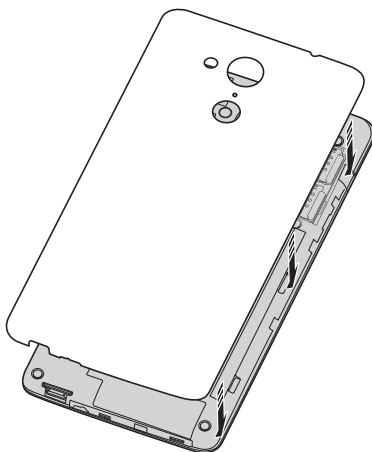

Блокировка SIM-карты

Смартфон может поставляться с блокировкой SIM-карты, т.е. вы сможете использовать только SIM-карту, предоставленную вам оператором связи.

Чтобы снять блокировку SIM-карты, обратитесь к вашему оператору связи.

РАБОТА СО СМАРТФОНОМ

Первое включение

Чтобы в первый раз включить смартфон, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не откроется экран. После этого вам будет предложено настроить некоторые параметры, чтобы начать работу со смартфоном.

Для завершения настройки следуйте отображаемым на экране указаниям.

Создание и использование учетной записи Google

При наличии доступа к Интернету смартфон позволяет синхронизировать информацию с учетной записью Google.

Вы можете создать новую или войти в имеющуюся учетную запись Google, которая будет использоваться для синхронизации списка контактов, эл. почты, календаря и других данных.

Откройте *меню Программы* и затем нажмите **Настройки > Добавить уч. запись**. Нажмите тип учетной записи, которую хотите добавить (например, Google). Для завершения процесса синхронизации вам потребуется доступ к Интернету. Можно создать и без труда использовать несколько учетных записей Google.

Ввод PIN-кода

При первой установке SIM-карты может потребоваться ввод PIN-кода с экранной цифровой клавиатуры.



Важно

В зависимости от ваших настроек ввод PIN-кода может требоваться каждый раз при включении функции телефона.


Активация новой SIM-карты

При первом использовании SIM-карты может потребоваться ее активация. Уточните порядок активации у своего оператора связи.

Блокировка смартфона

Если не собираетесь использовать смартфон некоторое время, то кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы заблокировать доступ. Это позволит сэкономить заряд аккумулятора и гарантирует, что смартфон не сработает от случайного нажатия кнопок. Смартфон блокируется автоматически, если он не используется в течение одной минуты (в зависимости от ваших настроек).

Вывод смартфона из режима сна

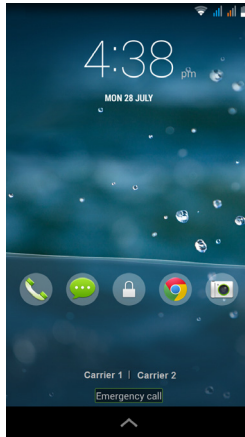

Если экран выключен и смартфон не реагирует на нажатия кнопок на экране или на передней панели, то это значит, что смартфон заблокирован и находится в режиме сна.

Чтобы вывести смартфон из режима сна, нажмите кнопку питания. Разблокируйте смартфон, проведя пальцем от одного края экрана до другого (в любом направлении).

Для дополнительной защиты можно установить графический ключ разблокировки - набор точек, которых нужно коснуться в определенном порядке, чтобы получить доступ к телефону.

Откройте *меню Программы* и затем нажмите **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**. Если забудете свой графический ключ разблокировки, то прочтите раздел **Графический ключ разблокировки на стр. 75**.

Можно также сразу запускать программы, назначенные для экрана блокировки. Нажмите и удерживайте значок блокировки экрана, проведите пальцем по экрану в любом направлении и отпустите. Телефон разблокируется и запустит это приложение.

Навигация по меню и параметрам

Для навигации по меню и параметрам предназначены 3 кнопки под экраном.



Назад

Нажмите эту кнопку для перехода на предыдущую страницу или на один уровень вверх в меню.

Дом

Нажмите эту кнопку, чтобы сразу перейти на *Начальный экран*. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы запустить функцию *Поиск*.

Меню

Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть список недавно открывавшихся приложений. Нажмите программу, чтобы запустить ее. Внизу экрана *Меню* отображаются приложения Acer Float. Нажмите приложение Плав., чтобы открыть приложение в его собственном окне, через которое видно то, что находится под ним. Вы можете задать, какие приложения Плав. будут отображаться внизу. Нажмите ●●● справа от приложений Плав. Выберите нужное приложение Плав.: *Браузер, Кнопки, Калькулятор, Камера, Карты, Заметки, Секундомер и Текст*. Нажмите и удерживайте кнопку *Меню*, чтобы открыть меню действий, доступных для открытого сейчас приложения или экрана. Чтобы вернуться на *Начальный экран*, нажмите экран в любом месте. **См. раздел Многозадачность на стр. 21.**

Использование сенсорного экрана

Для выбора элементов и ввода информации в смартфоне используется сенсорный экран. Нажимайте экран пальцем.

Нажатие: для открытия элементов и выбора параметров нажмите экран один раз.

Перетаскивание: для выделения текста и изображений проводите палец по экрану, не отпуская.

Нажатие и удержание: нажмите и удерживайте элемент, чтобы просмотреть список доступных для него действий. В открывшемся контекстном меню выберите подходящее действие.

Прокрутка: для прокрутки вверх или вниз по экрану проводите пальцем по экрану в нужном направлении.

Экранные клавиатуры



Примечание

Раскладка клавиатуры немного изменяется в зависимости от программы и информации, которую нужно ввести.

Клавиатура Google


Это стандартная экранная клавиатура QWERTY, позволяющая вводить текст.

Нажмите и удерживайте клавиши с цифрами вверху, чтобы выбрать альтернативные символы, например, буквы с диакритическими знаками.

Нажмите кнопку **?123**, чтобы открыть цифры и специальные символы, а затем нажмите клавишу **=\<**, чтобы показать дополнительные символы.

Чтобы выбрать другой язык ввода, нажмите и удерживайте запятую. Либо откройте *меню Программы* и нажмите

Настройки > Язык и ввод. Затем нажмите кнопку **Настройки** рядом с пунктом *Клавиатура Google > Языки ввода*. Раскладка клавиатуры изменится в соответствии с выбранным языком.

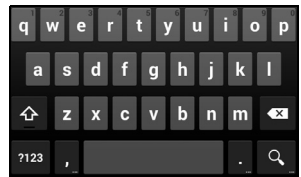

После настройки второго языка рядом с клавишей пробела появится кнопка со значком глобуса. Нажимайте это кнопку для быстрого переключения между несколькими языками ввода.



Помощь при вводе текста

В режиме клавиатуры Google есть разные функции, помогающие правильно вводить текст. В *меню Программы* нажмите **Настройки > Язык и ввод**. Затем нажмите кнопку **Настройки** рядом с пунктом *Клавиатура Google*. Здесь можно включать и отключать некоторые настройки клавиатуры.

Изменение способа ввода текста


Чтобы изменить способ ввода текста, в *меню Программы* нажмите **Настройки > Язык и ввод > По умолчанию** и затем выберите предпочтительный способ ввода.

Предиктивный ввод текста

Клавиатура Google обеспечивает предиктивный ввод текста в браузере. При вводе букв слова над клавиатурой будет отображаться список подходящих слов, соответствующих нажатым буквам. Этот список будет сужаться по мере нажатия букв. Если будет показано нужное слово, то нажмите его, чтобы вставить в текст.

Начальный экран

На *Начальном экране* расположены простые органы управления, виджеты или ярлыки для быстрого доступа к информации. Они отображают различную информацию (например, время и погоду), предлагают дополнительные органы управления и обеспечивают прямой доступ к программам и другим часто используемым функциям смартфона.

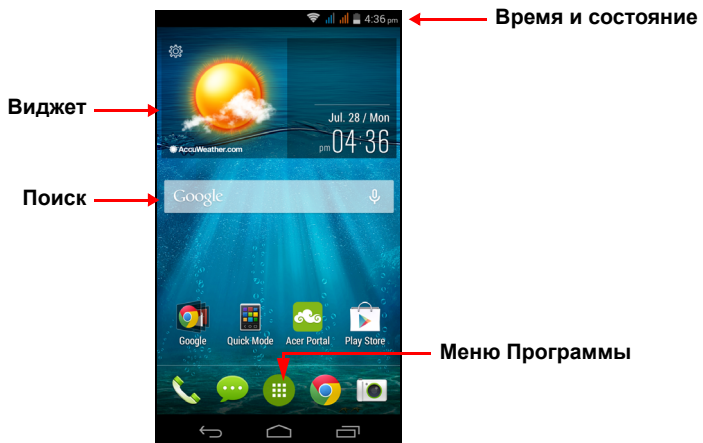


Внизу экрана находится *панель программ*, на которой показаны стандартные программы. Чтобы открыть программу, нажмите соответствующий ей значок. Нажмите *меню Программы* посередине на *панели программ*, чтобы показать установленные программы. Порядок изменений приложений **см. раздел Изменение значков на панели программ на стр. 19.**

Поиск

Чтобы найти программы, файлы или информацию в Интернете, нажмите значок **Google**.



Введите искомый текст и нажмите  либо нажмите в списке один из предлагаемых вариантов, приложений или файлов.

Для поиска или просмотра веб-сайтов в Интернете нужно подключиться к сотовой сети передачи данных (если она доступна) или беспроводной сети. **См. раздел Работа в сети на стр. 37.**


Голосовой поиск

Если доступна функция голосового поиска, то нажмите значок микрофона и произнесите текст поискового запроса. **См. раздел Голосовой поиск на стр. 40.**



Расширенный Начальный экран

Начальный экран выходит за левую и правую границы физического экрана и предоставляет дополнительное место для добавления значков, виджетов или функций. Для просмотра расширенного экрана проводите пальцем влево или вправо.

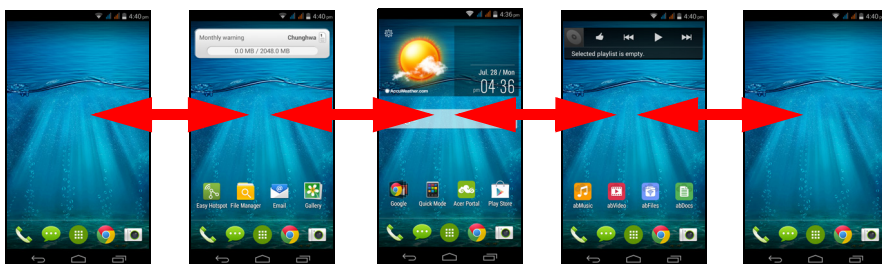


Настройка Начального экрана

Начальный экран можно настроить в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями, добавив или удалив ярлыки программ или виджеты либо изменив фоновое изображение.


Добавление и удаление ярлыков и виджетов

Чтобы добавить ярлыки или виджеты, нажмите *меню Программы*. Затем нажмите **Программы**, чтобы показать список ярлыков программ, которые можно перетащить на *Начальный экран*.

Нажмите **Виджеты**, чтобы увидеть небольшие программы и ссылки (например, пользовательские ярлыки, контакты или закладки), которые можно добавить на *Начальный экран*. Виджеты - это небольшие программы, отображающие непрерывно обновляемую информацию, или ярлыки для быстрого запуска программ или специальных функций.

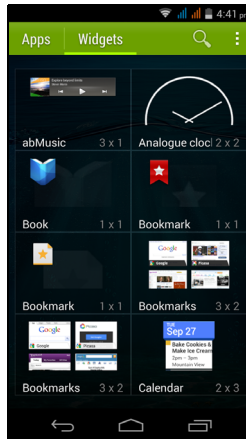

Чтобы переместить программу или виджет на *Начальный экран*, нажмите и удерживайте элемент, пока он не будет выбран. Откроется *Начальный экран*. Перетащите этот элемент на любое свободное место на экране. Чтобы просмотреть сведения о приложении или виджете, протащите его на значок вверху экрана.

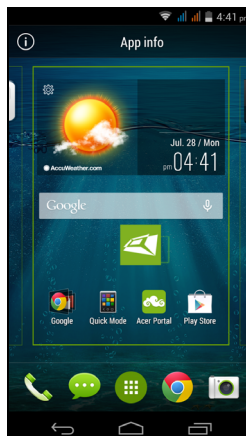

Чтобы переместить элемент на другой *Начальный экран*, перетащите его на край экрана, и *Начальный экран* переключится на экран в этом направлении. Поместив элемент на нужное место, отпустите его.



Чтобы удалить ярлык или виджет с *Начального экрана*, нажмите и перетащите его на значок **Удалить** вверху экрана.

Изменение размера виджетов

Размер некоторых виджетов можно изменять. Чтобы изменить размер виджета, уже находящегося на *Начальном экране*, нажмите и удерживайте этот виджет. Когда появится значок Удалить, отпустите виджет. Если этот виджет допускает изменение размера, то растяните его за стороны.

Добавление и удаление папок

На *Начальный экран* можно также добавлять папки. Чтобы создать новую папку, на *Начальном экране* перетащите значок одной программы на значок другой программы. В результате будет создана папка без имени. Нажмите значок этой папки и затем нажмите имя папки, чтобы переименовать ее.

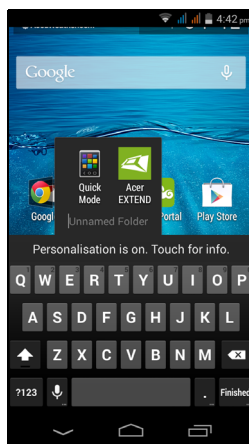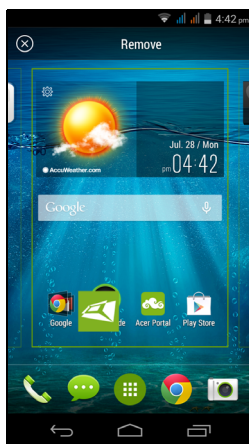

Чтобы удалить ярлык программы из папки, нажмите значок этой папки, чтобы показать находящиеся в ней программы, и затем нажмите и удерживайте значок программы, который хотите удалить. Перетащите этот значок на значок **Удалить**, появившийся вверху экрана.

Чтобы удалить папку, нажмите и удерживайте ее, затем перетащите на значок **Удалить**, появившийся вверху экрана.

Изменение значков на панели программ


На *панель программ* можно вывести значки установленных программ. Откройте *меню Программы* и найдите программу, которую хотите добавить. Нажмите и удерживайте значок, затем перетащите его на любое свободное место на панели. Если перетащить новый значок программы на значок, который уже есть на панели, то будет создана папка, содержащая оба значка.


Чтобы удалить значок с панели, нажмите и удерживайте значок, чтобы выбрать его. Перетащите значок либо на другое место за пределами панели, либо на значок **Удалить** вверху экрана.

Изменение фонового изображения

В *меню Программы* нажмите **Настройки > Экран > Фоновое изображение**. Фоновый рисунок можно выбрать из числа изображений, хранящихся в папках *Галерея*, *Динамические фоновые рисунки* (анимированных или интерактивных), *Фото*, *Видеообои* (в качестве фоновых рисунков можно использовать видеозаписи) или *Фоновые рисунки*.

Меню Программы

Чтобы открыть *меню Программы*, на *Начальном экране* посередине панели программ нажмите .

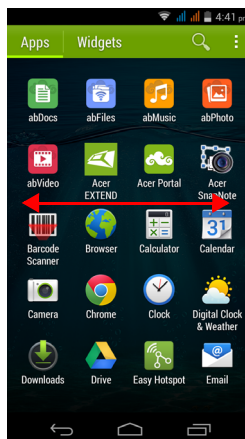

Программы отображаются в алфавитном порядке. Чтобы увидеть другие программы, проведите по экрану влево или вправо. Дойдя до последней страницы программ, проведите по экрану влево, чтобы увидеть виджеты, доступные в телефоне, или нажмите **ВИДЖЕТЫ** вверху страницы.


Для быстрого переключения на программы или виджеты нажмите **Программы** или **Виджеты** вверху меню *Программы*.

Уведомление и состояние

Вверху экрана отображаются значки состояния и уведомлений. В верхнем правом углу отображаются значки состояния, такие как подключение Wi-Fi, мощность сигнала, состояние аккумулятора и время. В верхнем левом углу отображаются значки событий, такие как новое сообщение.




Чтобы просмотреть дополнительные сведения о новых событиях и открыть окно *Быстрые настройки*, перетащите область **уведомлений** вниз по экрану.

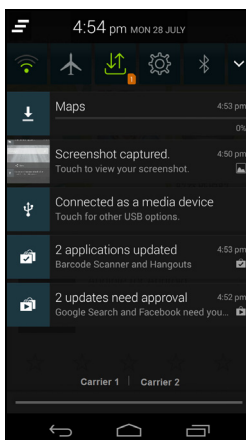

Многозадачность

Одновременно можно запускать несколько программ. Чтобы открыть новую программу, нажмите кнопку Дом, чтобы вернуться на *Начальный экран*, затем запустите новую программу. Для быстрого переключения вперед и назад между ранее открытыми программами нажмите кнопку **Меню**.

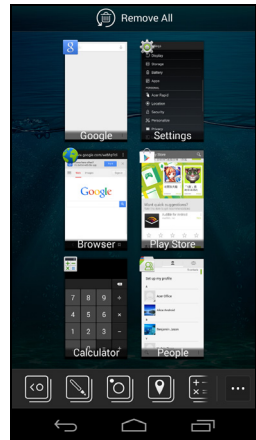

Примечание


*Чтобы продлить время работы от аккумулятора, закройте программу, с которой закончили работу. Для этого либо нажмите кнопку **Назад**, пока она не закроется, либо нажмите кнопку **Меню** и выберите **Выход** (при наличии).*



УПРАВЛЕНИЕ КОНТАКТАМИ

Управление вашими контактами


В смартфоне есть адресная книга, позволяющая сохранять контакты либо во внутреннюю память, либо на SIM-карту.

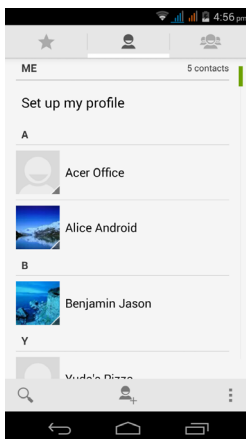Для просмотра контактов нажмите приложение **Люди** в меню *Программы* или нажмите **Все контакты** в окне *Набор номера*.





Если в телефоне нет сохраненных контактов, то можно импортировать контакты вашей учетной записи Google, добавить новые контакты или импортировать контакты с SIM-карты или карты SD. Откройте программу **Люди** в меню *Программы* и нажмите , чтобы добавить контакт , чтобы найти контакт, или нажмите кнопку **Меню**, чтобы открыть меню.

Добавление контакта

Чтобы добавить новый контакт, нажмите . Можно также сканировать штриховой код профиля человека, чтобы добавить этого человека в свой список контактов или группу контактов.

Чтобы создать контакт, сначала выберите, где нужно сохранить сведения о контакте. Затем система попросит вас ввести сведения о контакте, такие как имя, адрес и номер телефона.

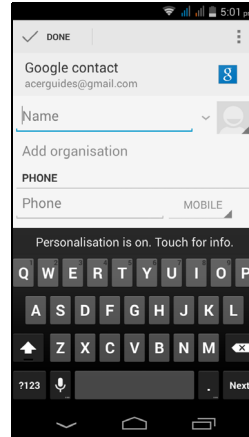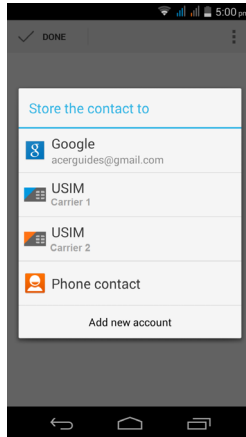


Можно прокрутить страницу вниз и нажать **Добавить другое поле**, чтобы добавить следующие данные:

- Адреса программ чата (IM).
- Добавить любые личные сведения о человеке.
- Произношение имени.
- Ссылка на веб-сайт.

Чтобы контакту назначить изображение, нажмите силуэт и выберите: сделать фотоснимок или выбрать изображение из галереи изображений в смартфоне.

Закончив, нажмите **Готово** вверху экрана.

Если нажать имя контакта, то откроется окно его профиля. Во

время просмотра профиля контакта нажмите , чтобы отредактировать, отправить, удалить или распечатать сведения о контакте. Можно также установить мелодию звонка для контакта, заблокировать входящие вызовы от этого контакта или поместить этот контакт на *Начальный экран*.

Можно также создать контакт, используя набранный номер или номер позвонившего вам человека (**см. раздел Сохранение набранного номера в списке контактов на стр. 29**).

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВОВ

В этой главе описываются порядок выполнения телефонных вызовов и различные возможности, доступные во время вызова.




Перед тем как позвонить

Прежде чем звонить, проверьте, подключен ли телефон к сети. Проверить состояние телефона можно в области уведомлений.



Примечание

Цвета значков состояния и уведомлений могут быть разными.

Значок	Описание
	Не подключен к сети: Выполнять вызовы нельзя.
	Подключен к сети: Можно выполнять вызовы.
	Режим "в самолете": Отключены модули беспроводной связи (Wi-Fi, Bluetooth, 2G и 3G). Чтобы позвонить, сначала отключите режим "в самолете".




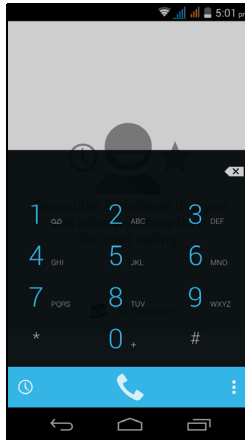
Выполнение вызова





Примечание

Если в телефоне установлено несколько SIM-карт, то перед установкой соединения для вызова система спросит вас, какую SIM-карту следует использовать. Чтобы выбрать SIM-карту, нажмите имя оператора мобильной сети.


1. На *Начальном* экране нажмите **Телефон** > , чтобы открыть экранную цифровую панель.



2. Введите номер вызываемого абонента.
3. Чтобы позвонить, нажмите .
4. Чтобы завершить вызов, нажмите .

Если показан нужный вам контакт, то нажмите его имя, чтобы позвонить ему.



Набор номера из журнала вызовов


Чтобы просмотреть Журнал вызовов, откройте вкладку *Журнал вызовов* . На ней показаны недавние принятые, набранные и пропущенные вызовы.

Чтобы повторить набор, нажмите значок телефона. Чтобы просмотреть сведения о вызове и другие данные, нажмите номер или имя контакта.

Просмотр пропущенных вызовов

Уведомления о пропущенных вызовах отображаются в следующих 3 местах:

1. В области уведомлений со значком пропущенного вызова .
Откройте область **Уведомления** и нажмите уведомление о пропущенном вызове, чтобы показать сведения о нем.
2. По нажатию значка Телефон  (число в рамке означает количество пропущенных вызовов). Нажмите **Телефон** на *Начальном экране* или в *меню Программы*, чтобы сразу показать сведения о пропущенном вызове.
3. На экране блокировки телефона.
Нажмите уведомление и проведите по экрану влево или вправо, чтобы показать сведения о пропущенном вызове.



Как позвонить одному из контактов

Звонок контакту с вкладки Контакты

1. Для просмотра контактов нажмите **Все контакты**.
2. Чтобы позвонить контакту, нажмите его.

Звонок контакту из приложения Контакты

1. Чтобы просмотреть контакты, нажмите значок **Люди** в *меню Программы*.
2. Нажмите контакт, чтобы открыть окно его профиля.
3. Чтобы позвонить контакту, нажмите его номер телефона.

Набор международного номера

При наборе международных номеров не нужно вводить международный префикс прямого набора (00 и т.д.) перед кодом страны. На экранной цифровой панели нажмите и удерживайте 0+, пока на экране не появится +.




Важно

Стоимость международных вызовов может значительно различаться в зависимости от вызываемой страны и оператора связи. Заранее узнайте тарифы у своего оператора, чтобы не получать телефонные счета на большую сумму. При использовании смартфона за границей будет взиматься плата за роуминг. Перед выездом узнайте у своего оператора тарифы роуминга в той стране, куда едете.

Виджет "Прямой набор"

На *Начальный экран* можно добавить виджет "Прямой набор", чтобы быстро звонить выбранным контактам. Откройте *меню Программы* и затем нажмите вкладку **Виджеты**. Нажмите и удерживайте виджет **Прямой набор**, чтобы поместить его на *Начальный экран*. Затем выберите контакт, чтобы быстро звонить ему, нажимая этот виджет на *Начальном экране*.


Экран голосовых вызовов


Нажав значок  после соединения с абонентом, можно свернуть окно вызова, чтобы оно стало перемещаемым диалоговым окном, а не занимало весь экран. Такое "плавающее" диалоговое окно можно задать по умолчанию для экрана голосовых вызовов.

Для этого на *Начальном* экране нажмите **Телефон** > **Настройки**. Убедитесь в том, что установлен флажок **Float Caller**.




Ответ на вызов или его отклонение



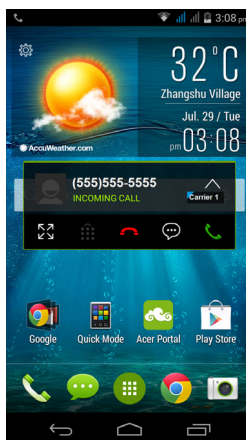


Когда поступит входящий вызов, на экране высветится номер вызывающего абонента. Чтобы принять или отклонить вызов, нажмите соответствующий значок и проведите пальцем поперек экрана. Чтобы отклонить вызов и отправить текстовое сообщение вызывающему абоненту, нажмите значок  и выберите подходящее сообщение.



Завершение вызова



Чтобы завершить вызов, на экране голосового вызова нажмите .

Параметры голосового вызова (при свернутом экране вызова)

Значок	Описание
	Закрытие Float Caller и полное раскрытие окна вызова.
	Открытие кнопочной панели во время разговора.
	Завершение вызова.
	Громкая связь.
	Отключение микрофона во время разговора.



Сохранение набранного номера в списке контактов

Набранный номер можно сохранить в списке контактов для использования в будущем.

1. В *Журнале вызовов*  нажмите номер и затем нажмите **Добавить в контакты** .
2. Нажмите **Создать новый контакт** и введите сведения о контакте. **См. раздел Добавление контакта на стр. 22.**

Конференц-связь


Если ведется разговор с одним абонентом, а вызов по другой линии поставлен на удержание, то оба вызова можно объединить в конференцию.

Соединившись с первым участником, нажмите , чтобы добавить второй вызов. Нажмите , чтобы начать конференцию.

ЗВОНКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Можно принимать вызовы и самому звонить через Интернет, используя подключение к беспроводной сети.

Добавление учетной записи для Интернет-звонков

На *Начальном экране* нажмите **Телефон**. Нажмите кнопку **Назад**, чтобы закрыть экранную цифровую панель, если она открыта. Нажмите  и затем **Интернет-вызов**. Активируйте звонки через Интернет, нажав **Использ. Интернет-вызов**. Нажмите **Учетные записи > ДОБАВИТЬ УЧ. ЗАПИСЬ**, чтобы добавить уч. запись для звонков через Интернет.

Введите **Имя пользователя**, **Пароль** и **Сервер**, а затем, если хотите сделать эту новую учетную запись основной для звонков через Интернет, нажмите **Исп. как основную учетную запись**. Можно также настроить дополнительные параметры, такие как *Отображаемое имя*, *Адрес исходящего прокси-сервера*, *Номер порта*, *Тип передачи* и *Отправлять сообщение об активности*.


Изменение или удаление учетной записи для Интернет-звонков

Откройте имеющуюся учетную запись для Интернет-звонков и измените нужные параметры учетной записи SIP. Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить изменения; нажмите **Отменить**, чтобы отменить изменения, или нажмите кнопку **Меню** и затем выберите **Удалить уч. запись**, чтобы удалить имеющуюся учетную запись.

Звонки через Интернет

В телефоне можно настроить использование функции Интернет-звонков (когда вы подключены к сети Wi-Fi) для всех звонков, только для Интернет-звонков, либо настроить выдачу запроса при каждом исходящем вызове.

Прием Интернет-звонков

Создав учетную запись для Интернет-звонков, вы сможете выключать и включать функцию Интернет-звонков. На *Начальном экране* нажмите **Телефон**. Нажмите кнопку **Назад**, чтобы закрыть экранную цифровую панель, если она открыта. Нажмите  и затем **Интернет-вызов**. Активируйте звонки через Интернет, нажав **Использ. Интернет-вызов**.

Звонки контакту на его адрес для Интернет-звонков

Чтобы звонить контактам через Интернет, им нужно добавить адреса для Интернет-звонков.

Чтобы позвонить через Интернет, в *меню Программы* нажмите **Люди**. Нажмите контакт, чтобы открыть окно его профиля, и затем нажмите его адрес для Интернет-звонков.




Примечание

Многие современные программы Интернет-звонков автоматически "подключаются" к любому из ваших контактов Android, которые также используют этот сервис. Все подключенные службы будут перечислены в разделе "подключения" в профиле контакта.

Звонок на номер телефона при помощи функции Интернет-звонков

Если в телефоне вы настроили выполнение всех вызовов при помощи функции Интернет-звонков или выдачу запроса при каждом исходящем вызове, то можете звонить на номер телефона при помощи функции Интернет-звонков, когда подключитесь к беспроводной сети.

Наберите номер и нажмите , либо выберите контакт, которому хотите позвонить, и затем нажмите учетную запись для Интернет-звонков, которую хотите использовать для звонка.



Важно

Для звонков на номер телефона через Интернет нужно, чтобы ваш оператор поддерживал такую функцию; за ее использование оператор может начислять дополнительную плату. Уточните это у своего оператора.

СООБЩЕНИЯ

В этой главе описывается порядок настройки и использования в смартфоне функций **Сообщения в телефоне**, **Сообщения в социальных сетях** и **События в социальных сетях**.

Доступ ко всем сообщениям SMS и MMS выполняется в программе **Сообщения**. Программа Сообщения автоматически группирует полученные и отправленные сообщения в виде цепочек.

Чтобы запустить программу Сообщения, на *Начальном экране* откройте *меню Программы* и нажмите **Сообщения**.




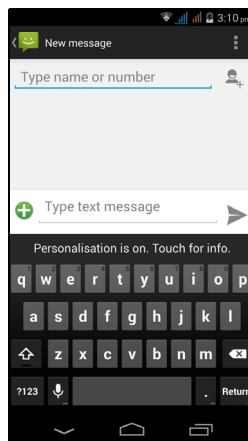
Примечание


Если в телефоне установлено несколько SIM-карт, то перед отправкой сообщения система спросит вас, какую SIM-карту следует использовать. Чтобы выбрать SIM-карту, нажмите имя оператора мобильной сети.

Создание нового сообщения

В телефоне можно создавать текстовые (SMS) и мультимедийные (MMS) сообщения.

Чтобы создать новое сообщение, нажмите значок .



Нажмите , чтобы добавить контакты из списка контактов (*Люди*), или нажмите поле **Введите имя или номер**, чтобы сразу ввести номер телефона или имя получателя. Под текстовым полем в раскрывающемся списке будут показаны подходящие контакты. Чтобы выбрать подходящий контакт, нажмите его имя. Введите текст сообщения в текстовом окне **Введите текст**.



Примечание

Стандартная длина SMS-сообщения составляет 160 знаков. Если в сообщении больше 160 знаков, то оно будет отправлено как несколько сцепленных сообщений. Большинство телефонов, кроме некоторых старых моделей, автоматически соединяют сцепленные сообщения, чтобы получатель увидел одно длинное сообщение.

Нажмите кнопку Меню, чтобы посмотреть функции, доступные при создании нового сообщения. Эти параметры меняются в зависимости от состояния сообщения.

Параметр	Описание
Вставить быстрый текст	Вставить заранее созданный текст.
Вставить контакт	Добавить контакт в список получателей.
Добавить тему	Добавить тему к сообщению.
Отменить	Отменить сообщение.

Ответ на сообщение

При поступлении нового SMS-сообщения в области уведомлений появится значок сообщения, а внизу экрана телефона значок сообщения покажет количество непрочитанных текстовых сообщений.

В меню *Программы* нажмите **Сообщения**, чтобы просмотреть список сообщений, или раскройте область **Уведомления**, чтобы просмотреть сводку о сообщении. Нажмите эту сводку, чтобы открыть список сообщений.

Чтобы ответить на сообщение SMS или MMS, откройте сообщение в списке сообщений. Введите текст ответа в текстовое окно **Введите текстовое сообщение**. Нажмите кнопку Меню, чтобы показать доступные функции.

Параметр	Описание
Выберите сообщение	Выберите несколько сообщений.
Вставить быстрый текст	Вставить заранее созданный текст.
Вставить контакт	Добавить контакт в список получателей.
Добавить тему	Добавить тему к сообщению.
Добавить в группу Люди	Добавить еще один контакт в список контактов.
Настройки чата	Изменение разных параметров обмена сообщениями.

Мультимедийные сообщения

Мультимедийные сообщения аналогичны SMS-сообщениям, но к ним можно также прикреплять файлы, например, фотографии, звуковые файлы или видеоролики. Каждое сообщение может иметь размер не более 300 КБ.



Примечание

Перед отправкой MMS-сообщений нужно настроить профиль MMS. Как правило, смартфон настраивает этот профиль на основе данных, полученных от оператора связи. Чтобы вручную настроить профиль MMS, узнайте необходимые данные у своего оператора.

Получение мультимедийных сообщений

При поступлении нового мультимедийного сообщения вверху экрана появится значок сообщения, а также откроется уведомляющее сообщение.


1. Уведомляющее сообщение содержит краткие сведения о сообщении. Нажмите **Просмотр**, чтобы просмотреть краткие сведения о сообщении.


2. Нажмите **Загрузить**, чтобы загрузить содержимое сообщения. Загрузка может занять много времени в зависимости от скорости подключения к сети. Загрузка остановится при ответе на сообщение или при запуске другой программы.



Важно

За загрузку содержимого сообщения может начисляться плата, особенно в режиме роуминга. Уточните это у своего оператора.

3. Нажмите сообщение, чтобы просмотреть его содержимое.
4. Чтобы ответить на сообщение, введите текст ответа в поле **Введите сообщение** и нажмите значок **Отправить**. В ответ на SMS будет отправлено обычное текстовое сообщение. Если хотите прикрепить файл, то нажмите . Откроется меню параметров.

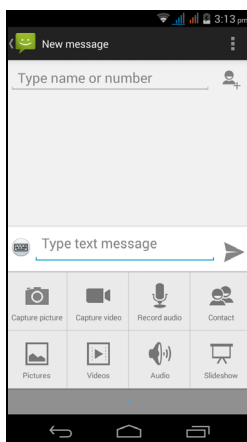


5. Закончив создание сообщения, нажмите **Отправить**.

РАБОТА В СЕТИ

Просмотр веб-сайтов в Интернете


Для просмотра веб-сайтов в Интернете смартфон нужно подключить к сети передачи данных или беспроводной сети.


Работа с браузером

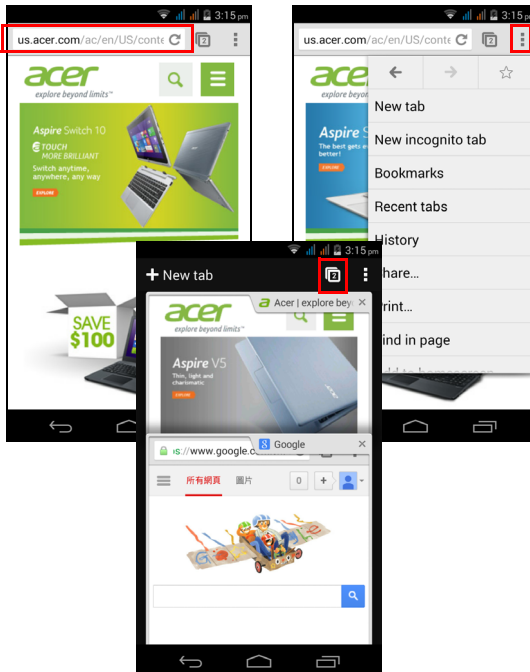

Чтобы начать просмотр веб-страниц, откройте *меню Программы* и нажмите **Chrome**.

Чтобы открыть новый веб-сайт, нажмите адресную строку вверху страницы. С клавиатуры введите адрес и нажмите **Перейти**. Страницы можно делать крупнее или мельче, разводя или сводя два пальца на экране.

Для перемещения вперед и назад по журналу обозревателя, добавления и просмотра закладок, просмотра недавно открывавшихся закладок и выполнения других задач нажмите значок **Меню** .


Чтобы открыть несколько страниц, нажмите значок  для отображения всех открытых вкладок (чтобы закрыть, нажмите этот значок еще раз). Нажмите вкладку в списке, чтобы открыть ее. Чтобы открыть новую вкладку, нажмите **Новая вкладка**.

Число на значке соответствует количеству открытых вкладок.

Чтобы закрыть вкладку, достаточно протянуть ее с экрана влево или вправо.

Настройка эл. почты

Со смартфона можно обращаться к своей эл. почте. Почтовые ящики на самых популярных почтовых веб-службах можно настроить за два шага. В *меню Программы* нажмите **Эл. почта**, чтобы начать настройку вашей учетной записи эл. почты.

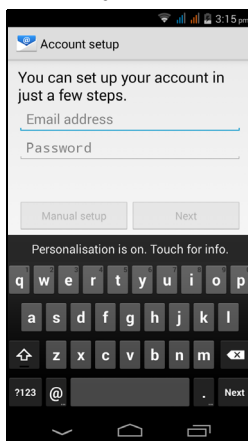

При необходимости введите свой адрес эл. почты и нажмите **Ручная настройка**, чтобы вручную ввести значения параметров. Для завершения настройки нажмите **Далее**.

Сервисы Google



Примечание

Программы могут быть доступны не во всех странах и регионах.



Перед использованием сервисов Google нужно активировать учетную запись Google. При первом запуске сервисов Google вам будет нужно прочитать и принять "Условия обслуживания".

Настройка эл. почты Google

1. Подключите смартфон к сети передачи данных или Wi-Fi.
2. В меню *Программы* нажмите **Gmail**.


Если при первом включении телефона вы не ввели адрес своей учетной записи Gmail и пароль, то выполните инструкции, показанные на экране.

Создание эл. письма

1. Подключите смартфон к сети передачи данных или Wi-Fi.
2. В меню *Программы* нажмите **Gmail**.
3. Нажмите .
4. Введите адрес эл. почты получателя, тему и напишите текст сообщения.
5. Закончив создание сообщения, нажмите .

Голосовой поиск

Голосовое управление позволяет отправлять текстовые сообщения (SMS), вызывать абонентов, отправлять сообщения эл. почты, находить маршруты к нужным учреждениям, автоматически звонить в организации, вести поиск в Интернете и даже отправлять самому себе голосовые заметки. В *меню Программы* нажмите **Голосовой поиск** или нажмите значок микрофон на *Начальном экране*.

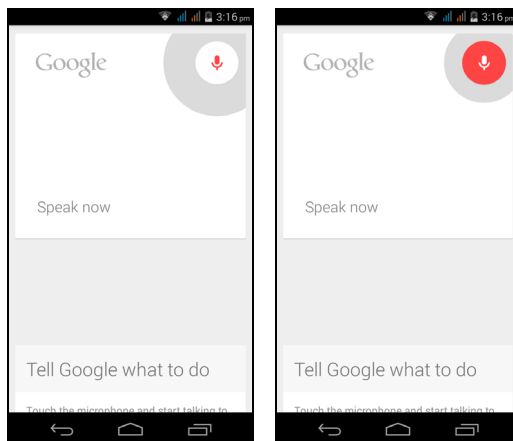

Магазин Play




Важно

В случае проблем с подключением к магазину Play, см. раздел Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей на стр. 72.

Чтобы открыть Google Play, нажмите **Магазин Play** в *меню Программы*. Здесь можно загрузить множество дополнительных программ и приложений, расширяющих функциональные возможности вашего смартфона.



Содержание и оформление службы Google Play разные для разных стран. Например, в некоторых странах можно просматривать и покупать фильмы, книги, журналы или музыку. В любое время могут добавляться новые категории или меняться порядок навигации по службе Google Play.

Предлагаемые в этом магазине программы можно просматривать по категориям или нажать значок поиска, чтобы найти конкретную программу.

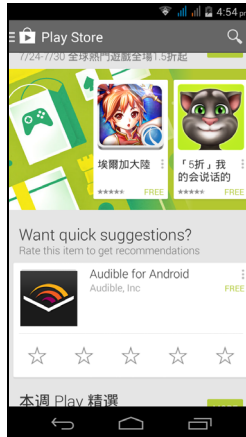

Выбрав нужную программу, нажмите кнопку **Установить**, чтобы загрузить и установить эту программу. В уведомлении на экране будет указано, доступ к каким службам (контактные сведения, подключение к беспроводной сети, GPS и т.п.) требует эта программа для правильной работы. Если ни одна из этих служб не кажется вам подозрительной, то нажмите **Принять и загрузить**, чтобы продолжить установку.

Контролировать ход загрузки можно как на странице приложения на веб-сайте, так и в области уведомлений.

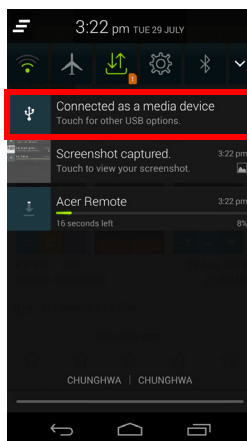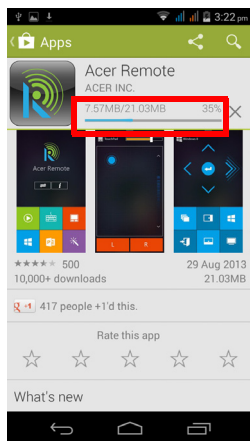

Важно

Некоторые программы могут предлагаться за плату, и перед их загрузкой их будет нужно оплатить. Для оплаты этих программ вам нужно настроить учетную запись Google Wallet (Кошелек) или указать номер кредитной карты, привязанной к вашей учетной записи Google.

Использование загруженных программ

После загрузки и установки программы она будет показана в меню *Программы* в разделах *Программы* или *Виджеты*.

Некоторые программы можно установить либо как программу и виджет, либо только как виджет (без значка программы). См. **раздел Настройка Начального экрана на стр. 16**.

Удаление загруженных программ

Чтобы удалить загруженную и установленную программу, откройте меню *Программы* и нажмите **Настройки > Программы**. На вкладке *Загружено* выберите программу, которую хотите удалить, и нажмите **Удалить**. Удаление программы с *Начального экрана* удаляет только ее ярлык.

Google Hangouts

Чтобы открыть Google Hangouts, нажмите **Hangouts** в *меню Программы*. Здесь показан список ваших контактов, подключенных к службам Google Hangouts. Нажмите контакт, чтобы начать беседу с ним. После установления соединения вы сможете начать сеанс видеосвязи.

Карты, Навигация, Места и Локатор

Программа Google Карты дает понятные указания, как добраться до нужного пункта, в режиме реального времени показывает дорожную обстановку и дает водителю голосовые указания по поворотам. Она также показывает, где находятся ваши друзья, интересные объекты и местные компании.



Примечание

В программе Карты есть информация не обо всех местах. Некоторые места могут быть показаны не на всех уровнях увеличения.

Карты

В *меню Программы* нажмите значок **Карты**. Для перемещения по карте перетаскивайте ее пальцем.

Увеличение и уменьшение масштаба:


1. Дважды нажмите место на карте, чтобы показать его крупнее, а для уменьшения масштаба нажмите один раз, или
2. Нажмите нужный фрагмент двумя пальцами и разведите пальцы, чтобы сделать изображение крупнее; для уменьшения масштаба сведите пальцы.

РАБОТА С КАМЕРОЙ

В вашем смартфоне есть цифровые камеры, расположенные на передней и задней панелях. В этом разделе описывается весь процесс фото- и видеосъемки с помощью смартфона.


Чтобы включить камеру, откройте *меню Программы* и нажмите **Камера**.

Значки и индикаторы камеры/видеокамеры

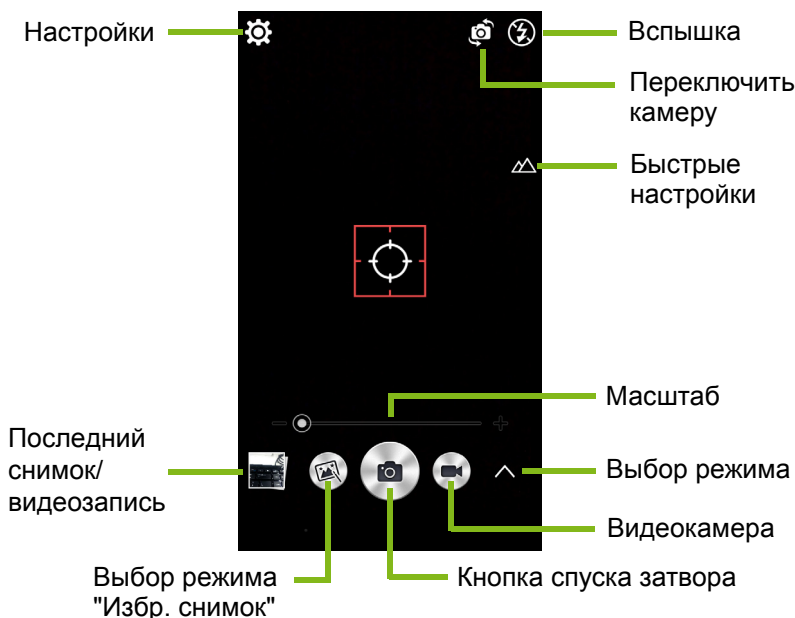

В окне камеры есть несколько органов управления на экране изображения. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку **Затвор** или кнопку **громкость**. Нажмите эскизное изображение, чтобы открыть галерею.


Нажмите кнопку **Видеокамера**, и видеокамера сразу же начнет съемку. Во время видеосъемки доступ к настройкам камеры / видеокамеры невозможен, но вы можете продолжать фотосъемку, нажимая кнопку *Затвор*.

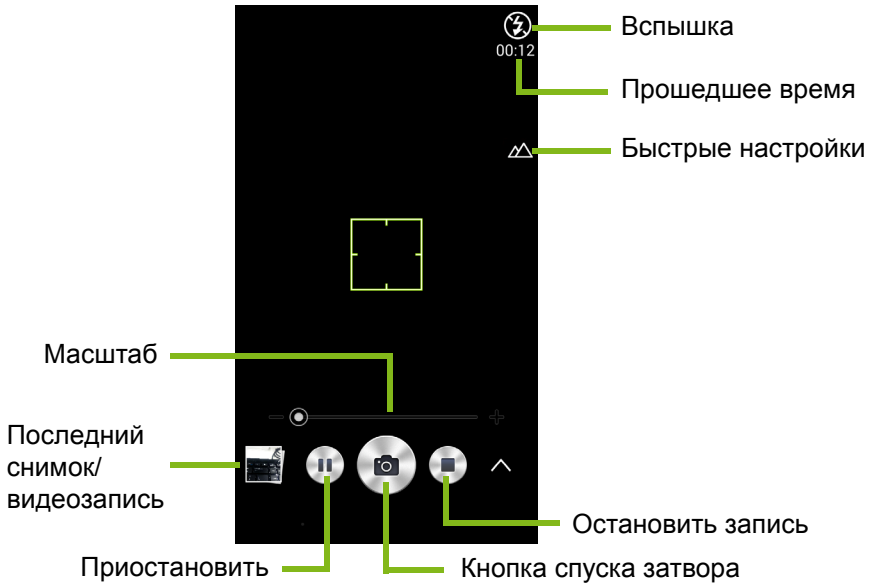

Чтобы остановить запись видео, нажмите кнопку **Остановить запись**.

Выбор режима

Нажмите значок *Выбор режима*, чтобы открыть список режимов для выбора. Нажимайте значки вдоль верхнего края, чтобы выбрать разные элементы.

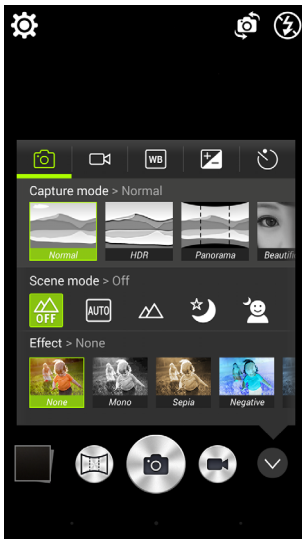

Камера

Режим съемки: Выбор режима съемки.

Обычный	Яркое волшебство
HDR	Снимок улыбки
Панорама	Мультиракурсный
Приукрашивание	Презентация
Лучший снимок	Живое фото

Сюжетный режим: Регулировка параметров фото в зависимости от конкретных условий съемки.

Выкл.	Ночной портрет
Автоматически	Контрольный свет
Пейзаж	Портрет при съемке против света
Ночь	Портрет

Цветовой эффект: Применение цветового эффекта к изображению.

Нет	Негатив
Моно	Аквамарин
Сепия	

Видеокамера

Сюжетный режим видеокамеры меняется в зависимости от выбранного режима записи (см. таблицу внизу).

	Режим записи (Обычный)	Режим записи (Запись с интервалами)
Сюжетный режим	Ночь	Таймер

Баланс белого

Компенсация для разных условий освещения.

Автоматически	Лампа дневного света
Дневной свет	Лампа накаливания
Пасмурно	

Свойства изображения

Регулировка параметров *Яркость*, *Контраст*, *Насыщенность* и *Резкость*.

Автоспуск

Установите значение задержки перед срабатыванием затвора.


Меню "Настройки"



Примечание

Некоторые из следующих настроек недоступны для передней камеры.

Нажмите значок *Настройки*, чтобы открыть меню *Настройки*.

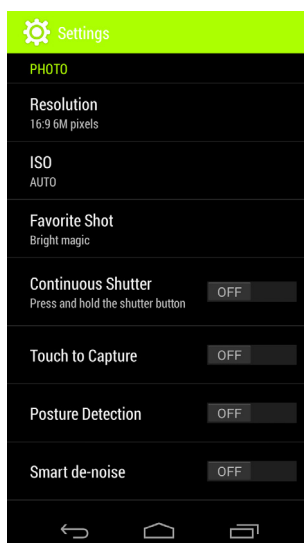

Фото

Можно регулировать следующее:

- Устанавливать **Значение разрешения и соотношение сторон (формат)**.
- Устанавливать значение светочувствительности в единицах **ISO**.
- Устанавливать **Избр. снимок**: назначьте режим для кнопки "Избр. снимок".
- Включать или выключать функцию **Непр. затвор**: Для непрерывной фотосъемки нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора.
- Включать или выключать функцию **Снимок касанием**: чтобы сделать снимок, нажмите в любом месте на экране.

- Включать или выключать функцию **Распознавание позы**: отображение значка на экране при обнаружении движения камеры или объекта съемки.
- Включать или выключать функцию **Сетка**.

Видео

Можно регулировать следующее:

- Включить или выключить функцию **Стабилизатор видео**.
- Установка значения для параметра **Разрешение** видео.
- Включить или выключить **Звук**.

Другое

Можно регулировать следующее:

- Включить или выключить функцию записи данных GPS о **Местоположении**: Сохранение данных GPS в сведениях об изображении.
- Задать **Хранилище**, то есть место для сохранения снимков.
- Выбрать **Сброс установок**, чтобы для всех настроек камеры восстановить значения по умолчанию.

Фотосъемка

1. Отрегулируйте значения описанных выше настроек.
2. Наведите камеру на объект съемки, держа смартфон неподвижно.
3. При необходимости увеличьте или уменьшите масштаб.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку **Затвор**.

Видеосъемка

1. Наведите камеру смартфона на объект съемки и при необходимости увеличьте или уменьшите масштаб.
2. Чтобы начать запись видео, нажмите кнопку **Видеокамера**. Нажмите кнопки **Приостановить** или **Остановить запись**.

Поддерживаемые форматы




Примечание

Перечень поддерживаемых форматов изображения, видео и звука см. раздел Мультимедиа на стр. 83.

Просмотр фото и видео

После съемки фотографий и видеозаписей они сохраняются автоматически. Сделав фотоснимок или записав видео, просмотрите его в программе *Галерея*, нажав эскиз в углу экрана изображения. Либо откройте *меню Программы* и нажмите **Галерея**. Из программы Галерея файл можно сразу отправить, используя разные службы. Службы зависят от типа файла.

Можно также отредактировать отдельные сделанные снимки, нажав значок  в нижнем левом углу изображения.

Геометки

Функция "Геометки" позволяет сохранять данные о месте съемки в самом фотоснимке или видеозаписи.

Чтобы геометки отображались, нужно перед съемкой включить функцию **Местоположение**, использующую данные GPS.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ


Перевод смартфона в режим "В самолете"

Можно включить режим "в самолете", чтобы отключить функции телефона и модуль Bluetooth и использовать смартфон в качестве портативного устройства во время полета. Узнайте в авиакомпании, разрешено ли это на борту самолета.

Выключайте смартфон во время взлета и посадки, так как он может вызывать помехи в работе электронных систем самолета.

Включение и выключение режима "В самолете"

1. Откройте область **Уведомления**.
2. Нажмите .

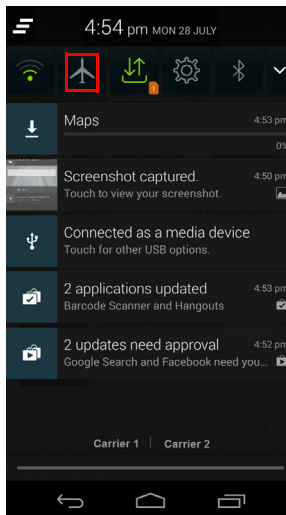


-ИЛИ-

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы открыть меню телефона.
2. Нажмите **Режим "В самолете"**, чтобы **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ** его.



Примечание

Включенный режим "В самолете" отображается значком ✈ в области уведомлений.

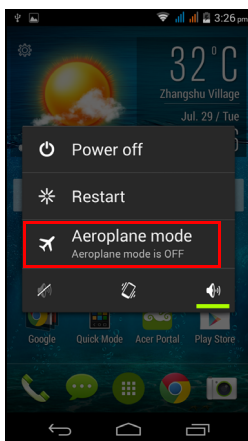

Перезапуск телефона

Перезапуск (перезагрузка) телефона требуется в случае "зависания" приложений.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы открыть меню телефона.
2. Нажмите **Перезапуск**.

Настройка параметров

Активация или деактивация подключений

Чтобы настроить параметры подключений, откройте *меню Программы* и нажмите **Настройки**.

Элемент	Описание
Управление SIM	Выбор SIM-карты, которая будет по умолчанию использоваться для тех или иных функций (например, голосовых вызовов или обмена сообщениями); включение или выключение режима передачи данных; настройка параметров роуминга и сопоставление контактов с той или другой SIM-картой.
Wi-Fi	Включение и выключение функции Wi-Fi.
Bluetooth	Включение и выключение функции Bluetooth.
Использование данных	Просмотр примерного объема переданных мобильных данных по каждой SIM-карте.

Элемент	Описание
Дополнительно...	<p>Доступ к дополнительным настройкам подключений:</p> <p>Режим "В самолете": Отключение всех функций беспроводной связи для безопасного использования этого устройства на борту самолета.</p> <p>Программа SMS по умолчанию: выберите программу по умолчанию для SMS.</p> <p>Использование в качестве модема и мобильной точки доступа: Установив в телефоне подключение к мобильной сети для передачи данных, его можно превратить в мобильную точку доступа Wi-Fi или использовать как модем, подключив по USB к компьютеру.</p> <p>VPN: Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.</p> <p>Мобильные сети: Настройка параметров подключения к мобильным сетям.</p> <p>USB-Интернет: подключение компьютера к Интернету используется совместно с другими устройствами по USB-кабелю. См. раздел Общий Интернет на стр. 55.</p>

Если телефон переведен в режим "В самолете", то активировать функцию Bluetooth будет нельзя. Порядок включения и выключения режима "В самолете" см. в разделе **[Перевод смартфона в режим "В самолете" на стр. 51](#)**.

Настройка параметров Bluetooth

Можно использовать функцию Bluetooth для обмена данными между смартфоном и другими мобильными устройствами.

Подключения по Bluetooth

Чтобы настроить все параметры Bluetooth, откройте *меню Программы* и нажмите **Настройки > Bluetooth**. Здесь можно включать или выключать функцию Bluetooth, установить имя устройства и режим видимости. Нажмите **ПОИСК УСТРОЙСТВ**, чтобы найти доступные устройства.

Чтобы подключиться к устройству, нажмите его в списке доступных устройств. Для установления подключения нужно будет ввести PIN-код на обоих устройствах.

Чтобы быстро включить или выключить функцию Bluetooth, откройте область **Уведомления** и нажмите кнопку **Bluetooth**.

Общий Интернет

Использование в качестве USB-модема

Если хотите, чтобы компьютер использовал подключение смартфона к Интернету, то подключите смартфон к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

1. Вставьте штекер USB-кабеля синхронизации в разъем micro USB в смартфоне.
2. Подключите другой штекер USB-кабеля к свободному разъему USB компьютера.
3. Нажмите кнопку **Меню** и затем нажмите **Настройки** > **Дополнительно...** > **USB-Интернет**.

Точка доступа Wi-Fi

Телефон можно превратить в мобильную точку доступа Wi-Fi, чтобы через него подключать к Интернету до 8 клиентских устройств.

1. Нажмите кнопку **Меню** и затем нажмите **Настройки** > **Дополнительно...** > **Использование в качестве модема и мобильной точки доступа**. Для параметра *Точка доступа Wi-Fi* установите значение **ВКЛ**. Нажмите **Точка доступа Wi-Fi** > **Настройка точки доступа Wi-Fi**.
2. Введите имя (SSID) сети и установите режим защиты (Без защиты или WPA2 PSK). Для завершения нажмите **Сохранить**.



Примечание

Когда смартфон используется в качестве точки доступа Wi-Fi, установленные в телефоне программы нельзя использовать для доступа к Интернету через его подключение к сети Wi-Fi.

Параметры телефонной сети

Откройте меню *Программы* и нажмите **Настройки** > **Дополнительно...** > **Мобильные сети**, чтобы настроить сетевые параметры. Чтобы включить или выключить передачу данных в роуминге, нажмите **Настройки** > **Управление SIM** > **Роуминг** > **Передача данных в роуминге**.

Выбор сети

Когда вы вставите новую SIM-карту в смартфон, он автоматически определит параметры вашего оператора/сети. Но можно также вручную выбрать сеть. Это бывает полезно при роуминге.



Примечание

Ручной выбор сети во время поездок может снизить расходы на роуминг. Узнайте у своего домашнего оператора, какая сеть в стране, куда вы едете, предлагает самые выгодные тарифы.

1. Откройте меню *Программы* и нажмите **Настройки** > **Дополнительно...** > **Мобильные сети** > **Операторы** > [нажмите, чтобы выбрать оператора] > **Выбрать вручную**.
2. Телефон проведет поиск доступных сетей.
3. Из созданного списка выберите предпочтительную сеть. Телефон попытается зарегистрироваться в выбранной вами сети.

-ИЛИ-

Нажмите **Выбирать автоматически**, чтобы подключаться к доступной сети с самым мощным сигналом. В этом случае телефон будет переключаться между сетями во время вашего путешествия.



Примечание

Обратитесь к своему оператору в случае каких-либо проблем при получении номеров центров обслуживания голосовой почты и текстовых сообщений.

Настройки контроля использования данных

Функции контроля использования данных позволяют следить за общим объемом трафика по типу сетей и по приложениям и затем при необходимости устанавливать для них пределы.

Прежде чем устанавливать пределы, убедитесь в том, что включена функция Wi-Fi или Мобильные данные. Чтобы открыть настройки использования данных, в меню *Программы* нажмите **Настройки > Использование данных**.

Настройки телефона

После установки SIM-карты в смартфон он автоматически настроит много параметров телефона. Устройство свяжется с вашим оператором и автоматически получит все необходимые настройки, такие как имя сети и номера центров обслуживания голосовой почты и SMS-сообщений.

Просмотреть и вручную изменить эти настройки можно также в экране "Настройки вызова".

На *Начальном экране* нажмите **Телефон**, затем нажмите кнопку **Меню > Настройки > Голосовой вызов**. Нажмите настройки, которые хотите изменить.

Звук

Чтобы в телефоне настроить параметры звука, в меню *Программы* нажмите **Настройки > Звук**.

Элемент	Описание
Вибрация	Устройство вибрирует при поступлении вызовов.
Громкость	Настройка громкости <i>музыки, видео, игр и других типов мультимедиа; мелодии звонка; уведомлений и будильника</i> .
Мелодия звонка телефона	Установка используемой по умолчанию мелодии голосовых вызовов.
Мелодия для вызовов SIP	Установка используемой по умолчанию мелодии для вызовов SIP.

Элемент	Описание
Используемый по умолчанию звук уведомлений	Установка звукового сигнала по умолчанию для уведомлений в телефоне.
Звуковой сигнал при касании панели набора номера	Звуковое сопровождение нажатия клавиш на панели набора номера.
Звуковое сопровождение касаний	Воспроизведение звукового сигнала при касании определенных элементов пользовательского интерфейса.
Звуковой сигнал при блокировке экрана	Звуковое сопровождение блокировки и разблокировки экрана.
Вибрация при касании	Вибрация при нажатии программных кнопок в некоторых окнах пользовательского интерфейса.

Регулировка громкости

Отрегулируйте громкость телефона, нажимая кнопку громкости на боковом торце телефона. Можно также настроить громкость *музыки, видео, игр и других типов мультимедиа; мелодии звонка; уведомлений и будильника*, открыв меню *Программы* и нажав **Настройки > Звук > Громкость**.

Профили звука

Чтобы в телефоне настроить параметры звука, в меню *Программы* нажмите **Настройки > Профили звука**. Выберите подходящий вариант: *Общие, Без звука, Встреча* или *На улице*.

Дисплей

Чтобы в телефоне настроить параметры дисплея, в меню *Программы* нажмите **Настройки > Дисплей**.

Элемент	Описание
Уведомления на экране блокировки	Включение отображения уведомлений на экране блокировки.
Тема	Выберите <i>По умолчанию</i> или <i>Acer</i> .


Элемент	Описание
Фоновое изображение	Изменение фонового рисунка <i>Начального экрана</i> .
Яркость	Регулировка яркости экрана.
Автоматически поворачивать экран	Включение функции поворота экрана при наклоне устройства.
Сон	Выбор длительности задержки перед автоматическим отключением экрана.
Заставка	Выберите, что должно происходить, когда телефон подстыкован и/или перешел в режим сна.
Размер шрифта	Изменение размера шрифта в пользовательском интерфейсе.
Беспроводной дисплей	Изображение с экрана вашего устройства передается на совместимый монитор или дисплей. <i>Перед использованием нужно установить сопряжение вашего устройства с этим дисплеем, для этого может потребоваться адаптер. Порядок сопряжения см. в руководстве на дисплей или адаптер.</i>

Установка даты и времени

Чтобы установить дату и время, откройте *меню Программы* и нажмите **Настройки > Дата и время**.

Если вы часто путешествуете или если в вашей стране часы переводят на летнее время, то в этом меню выберите пункт **Авт. дата и время > Использовать значение времени, заданное сетью**. Тогда смартфон установит значения даты и времени на основе данных, полученных им из сети.

Настройка сигналов

По умолчанию в телефоне настроены 2 сигнала будильника. Чтобы изменить настройки сигнала будильника, нажмите **Часы** в меню *Программы* и затем нажмите . Вы можете:

- Включить или выключить будильник.
- Установить время срабатывания будильника.
- Устанавливать дни для повтора срабатывания будильника.
- Установить мелодию звонка.
- Включить или отключить режим вибрации.
- Присвоить метку сигналу.


Изменение языка и способа ввода текста

Чтобы установить свою страну и нужный язык для ввода текста, откройте *меню Программы* и перейдите в раздел **Настройки** > **Язык и ввод**.

Подключение к ПК

Чтобы перенести данные и файлы с установленной в устройстве карты microSD или из внутренней памяти устройства на компьютер или обратно, подключите устройство к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля.

1. Вставьте штекер USB-кабеля синхронизации в разъем micro USB в телефоне.
2. Подключите другой штекер USB-кабеля к свободному разъему USB компьютера.
3. Откройте область уведомлений и убедитесь в том, что в качестве способа подключения по USB отображается вариант **Подключено как мультимедийное устройство**. Теперь ваше устройство доступно как диск в программе Проводник на компьютере.

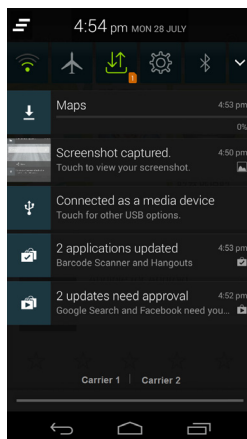

Нажмите **Подключено как мультимедийное устройство**, чтобы выбрать другие способы подключения.




Примечание

После включения USB-накопителя вы не сможете обращаться к файлам на карте microSD или к приложениям, таким как Галерея или Музыка.

Синхронизация

Синхронизируя данные календаря, сообщения эл. почты и контакты в телефоне, вы никогда не потеряете нужные данные. Синхронизацию можно проводить в режиме реального времени, настроив ее параметры так, как вам нужно. В меню *Программы* нажмите **Настройки**. В разделе **УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ** нажмите нужную учетную запись и снова в разделе **УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ** нажмите адрес эл. почты этой учетной записи, чтобы открыть окно настроек синхронизации.

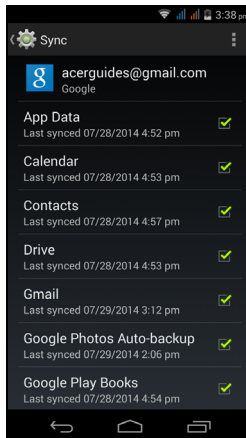

Чтобы добавить новую учетную запись, нажмите **Добавить уч. запись**. Выберите тип учетной записи и затем выполните отображаемые на экране указания.

Google Sync

В Google вы можете настроить синхронизацию для служб Google. В меню настроек синхронизации вашей учетной записи Google установите флажок рядом с элементом, для которого хотите установить автосинхронизацию. Нажмите еще раз, чтобы снять флажок и выполнять синхронизацию вручную.

Чтобы для элемента выполнить синхронизацию вручную, отметьте его флажком, нажмите кнопку **Меню** и затем нажмите **Синхронизировать сейчас**.



Примечание


Для синхронизации встреч и записей в календаре вам потребуется учетная запись Google.

FM-радио

Программа FM-радио позволяет слушать любимые станции в движении. Нужно подключить наушники в 3,5-мм гнездо, так как их шнур действует как антенна.

Чтобы включить радио, нажмите **FM-радио** в меню *Программы*.

Чтобы выключить радио, нажмите этот значок еще раз.

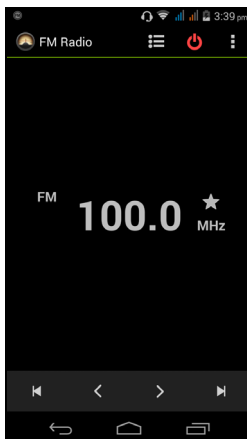

Программы (приложения)

Закрытие программы

Чтобы закрыть активную программу, в *меню Программы* нажмите **Настройки > Программы**. Проведя пальцем по строке вверх экрана, откройте вкладку **Запущенные** и нажмите программу, которую хотите закрыть. Чтобы закрыть программу, нажмите **Остановить**.

Удаление программы

Чтобы высвободить дополнительное место в памяти, можно удалять программы, установленные в смартфоне.

1. В *меню Программы* нажмите **Настройки > Программы**.
2. Проведя пальцем по строке вверх экрана, откройте вкладку **Загруженные**.
3. Найдите программу в списке и нажмите ее.
4. Нажмите кнопку **Удалить** и затем нажмите **ОК**.



Важно

Удалять программы можно только в том случае, если вы знакомы с операционной системой Android.

Восстановление заводских настроек

Чтобы для всех параметров смартфона восстановить заводские значения, можно выполнить чистую загрузку. Перед выполнением чистой загрузки убедитесь, что смартфон не заблокирован. Чтобы проверить реакцию смартфона, нажмите любую кнопку или нажмите экран.



Важно

Чистую загрузку нужно выполнять только в том случае, если все другие способы не помогут восстановить работоспособность смартфона.

В результате будут удалены все личные сведения, все контакты, сохраненные в памяти телефона, и все установленные вами программы.

Если ваш телефон реагирует на нажатия по экрану, то откройте **Настройки** в меню *Программы*. Чтобы отформатировать память телефона, нажмите **Резервное копирование и сброс > Сброс настроек > Сбросить настройки телефона** и затем нажмите **Стереть все**.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И СОВЕТЫ

В этой главе рассказывается о способах использования принадлежностей (аксессуаров) со смартфоном, а также приводятся полезные советы по работе со смартфоном.

Использование гарнитуры

Ваш смартфон совместим с гарнитурами со встроенным микрофоном для приема вызовов и ведения разговора без помощи рук.

Для использования гарнитуры вставьте ее штекер в 3,5-мм гнездо на верхнем торце смартфона.

После подключения гарнитуры весь звук будет передаваться на гарнитуру, а динамики смартфона отключатся.

- Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку на микрофоне.
- Настройте громкость кнопкой увеличения/уменьшения громкости на смартфоне.
- Для завершения вызова снова нажмите кнопку на микрофоне.

Использование Bluetooth-гарнитуры

Реализованные в смартфоне функции Bluetooth обеспечивают его полную совместимость со всеми Bluetooth-гарнитурами.

Поэтому по смартфону можно звонить, держа руки свободными и не путаясь в проводах.

Создание новой точки доступа

Когда в телефоне захотите добавить другое подключение к сети GPRS/3G/EDGE, у своего оператора связи узнайте имя точки доступа (APN) и параметры (в том числе имя пользователя и пароль, если они требуются).

1. Откройте *меню Программы* и нажмите **Настройки** > **Дополнительно...** > **Мобильные сети** > **Точки доступа** и выберите оператора.
2. Нажмите кнопку **Меню** и выберите **Новая точка доступа**.

3. Введите параметры точки доступа. Чтобы изменить значение параметра, нажмите его.
4. Закончив настройку, нажмите кнопку **Меню** и выберите **Сохранить**.



Важно

В некоторых странах некоторые операторы не разрешают использовать смартфон в качестве модема для подключения к сетям HSDPA. Поэтому сначала наведите справки у своего оператора.

Установка карты microSD

В смартфоне есть гнездо для установки карты памяти microSD, позволяющей увеличить объем памяти и место для хранения файлов.

Инструкции по установке карты microSD см. в разделе **Установка SIM-карты или карты памяти microSD на стр. 7.**

УПРАВЛЕНИЕ SIM-КАРТАМИ



Примечание


В этой главе приведена информация для моделей, использующих несколько SIM-карт.

Если телефон обнаружит новую SIM-карту, то вам будет предложено выбрать предпочтительную SIM-карту для каждой функции.

В этом окне указывается следующая информация:

1. Цвет, используемый для каждой SIM-карты, и название ее сети.
- Предпочтительная SIM-карта для исходящих вызовов.
 - Предпочтительная SIM-карта для отправки сообщений.
 - Предпочтительная SIM-карта для обмена данными в сети 3G.


Нажмите **Изменить**, чтобы изменить эти настройки на экране *Управление SIM*. Доступ к функциям *Управление SIM* можно также получить, открыв *меню программ* и в нем выбрав **Настройки > Управление SIM**.

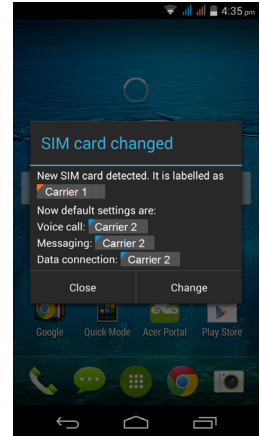


Управление SIM


Откройте меню *Программы* и нажмите **Настройки > Управление SIM**. На этом экране можно:

1. Включать или отключать каждую SIM-карту.
2. Нажать имя SIM-карты, чтобы настроить имя каждой SIM-карты, номер телефона и отображаемые имена и назначить цвет для каждой SIM-карты (чтобы быстро и легко определять, какая из SIM-карт активна).
3. Задать SIM-карту, которая будет по умолчанию использоваться для *голосовых вызовов, обмена сообщениями, подключения для передачи данных и подключения к сети 3G*.
4. Настроить общие параметры для каждой SIM-карты.

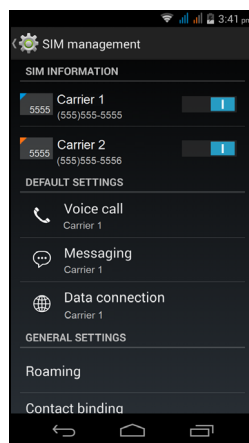


Выбор SIM-карты для выполнения вызова

Если для параметра *Голосовой вызов* вы установили значение **Всегда спрашивать**, то каждый раз при выполнении вызова система будет спрашивать вас, какую SIM-карту следует использовать. Введите номер и затем нажмите . В открывшемся диалоговом окне нажмите SIM-карту, которую хотите использовать, и вызов будет выполнен.

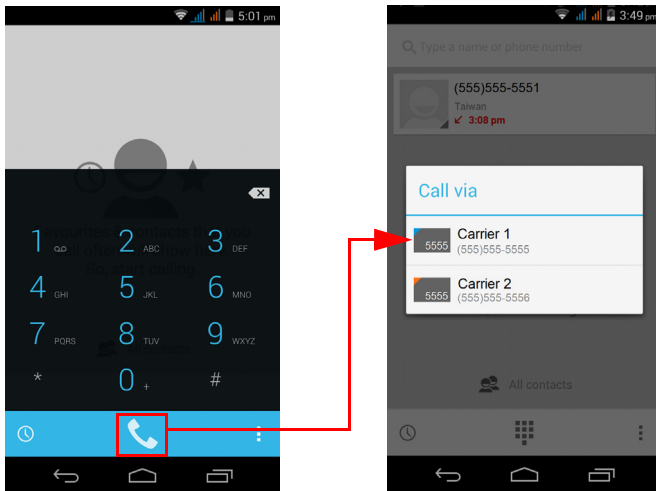

Выбор SIM-карты для отправки текстового сообщения (SMS)

Если для параметра *Сообщения* вы установили значение **Всегда спрашивать**, то каждый раз при отправке текстового сообщения система будет спрашивать вас, какую SIM-карту следует использовать. Введите текст сообщения и сведения о получателе, затем нажмите **Отправить**. В открывшемся диалоговом окне нажмите SIM-карту, которую хотите использовать, и сообщение будет отправлено.

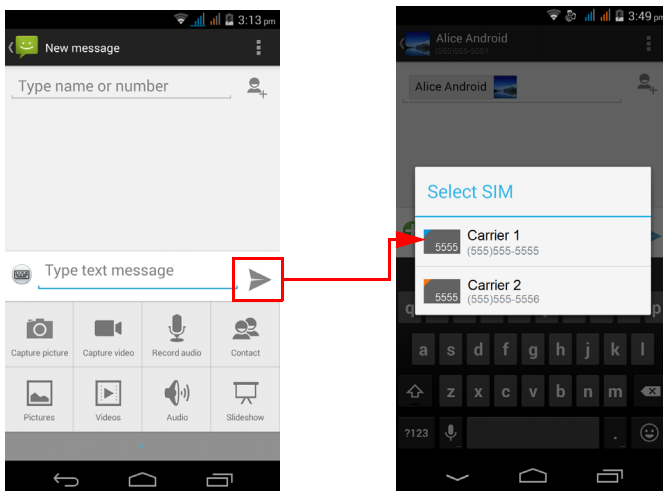

Идентификация вызовов

Каждый раз при приеме вызова будет отображаться номер звонящего вам абонента цветом той SIM-карты, на которую поступил этот вызов. Также будет отображаться имя SIM-карты, на которую поступил этот вызов.

В журнале вызовов имя SIM-карты будет показано под номером телефона (для всех пропущенных, отвеченных и исходящих вызовов) тем цветом, который вы назначили для этой SIM-карты.

Ограничения при использовании нескольких SIM-карт

Когда по одной SIM-карте:	По другим SIM-картам нельзя:
Идет разговор	Набрать номер
Раздается вызывной звонок	Принять вызов (звонящий вам абонент получит сообщение "абонент недоступен")
Отправляется или принимается сообщение	Отправить или принять сообщение
Передаются данные	Передавать данные



Примечание

Если по одной SIM-карте вы передаете или принимаете данные, а по другой SIM-карте выполняете или принимаете вызов либо отправляете или принимаете текстовое сообщение, то передача данных по первой SIM-карте будет временно приостановлена.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей

В этом разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть при работе со смартфоном, а также способы устранения возможных неполадок.

Тема	Вопрос	Рекомендации
Звук	Почему не воспроизводится звук?	При подключении гарнитуры к устройству его динамик автоматически выключается. Отключите гарнитуру. Проверьте, не отключен ли звук в устройстве. Проверьте, не установлен ли уровень громкости на минимальное значение.
	Почему не удается просмотреть файлы изображений?	Возможно, этот формат изображений не поддерживается. См. раздел Мультимедиа на стр. 83.
Мультимедийные файлы	Почему не удается просмотреть видеофайлы?	Возможно, этот тип видеофайлов не поддерживается. См. раздел Мультимедиа на стр. 83.
	Почему не удается воспроизвести музыкальные файлы?	Возможно, этот тип файлов не поддерживается. См. раздел Мультимедиа на стр. 83.

Тема	Вопрос	Рекомендации
Магазин Google Play	Почему мне не удается подключиться к магазину Play?	<p>1. Сначала проверьте подключение к сети Wi-Fi или подключение для передачи данных, а затем повторите попытку.</p> <p><i>Перед выходом в Интернет некоторые точки доступа Wi-Fi требуют выполнения процедуры входа.</i></p> <p>2. Если все равно не удастся подключиться, то попробуйте скорректировать значения даты/времени. Откройте <i>меню Программы</i> и нажмите Настройки > Дата и время > и для параметра Авт. дата и время установите значение <i>Выкл.</i></p> <p>3. Вручную настройте время и дату и затем попробуйте заново подключиться к Магазину Play (после подключения установите прежние значения времени/даты).</p>

Тема	Вопрос	Рекомендации
Сведения о системе и производительности	Как узнать версию ОС в моем устройстве?	Чтобы узнать версию ОС (номер сборки) и просмотреть другие сведения об аппаратных и программных компонентах, нажмите Настройки > Сведения о телефоне .
Питание	Не удается включить устройство.	Возможно, разряжен аккумулятор. Зарядите аккумулятор. Для получения информации см. раздел См. раздел Зарядка аккумулятора на стр. 7 .
ОЗУ / ПЗУ	Как проверить состояние памяти (ОЗУ и ПЗУ)?	Чтобы проверить состояние ПЗУ, нажмите Настройки > Память . Чтобы проверить состояние ОЗУ, нажмите Настройки > Программы > ЗАПУЩЕННЫЕ .
Внутренняя память	Внутренняя память в моем устройстве заполнена или почти заполнена.	Чтобы увеличить объем свободной памяти, удалите некоторые программы. См. раздел Удаление программы на стр. 63 .

Тема	Вопрос	Рекомендации
Графический ключ разблокировки	Я забыл свой графический ключ разблокировки.	<p>После некоторого количества неудачных попыток ввода вам будет предложено сбросить графический ключ разблокировки. Нажмите Забыли графический ключ? и введите имя пользователя и пароль учетной записи Google. <i>В смартфоне должна быть настроена активная уч. запись Google.</i> Можно также сбросить установки смартфона, восстановив стандартные заводские настройки. См. раздел Восстановление заводских настроек на стр. 63.</p>
Тепловыделение	Телефон нагревается во время заряда аккумулятора или во время очень долгих разговоров.	<p>Нагрев телефона во время зарядки аккумулятора - это нормальное явление. По завершении зарядки он остынет до обычной температуры. Нормальным явлением также считается нагрев телефона во время продолжительного использования, например, при просмотре видео или долгого разговора.</p>

Другие справочные материалы

Искомая информация	См. ...
Самые последние сведения, относящиеся к смартфону	www.acer.com mobile.acer.com
Техническая поддержка	www.acer.com/support

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не пользуйтесь этим устройством рядом с водой.
- Не кладите это устройство на неустойчивую тележку, подставку или стол. Падение устройства может привести к его серьезной поломке.
- Для вентиляции предусмотрены специальные пазы и отверстия, которые обеспечивают надежную работу устройства и защищают его от перегрева. Эти отверстия нельзя загораживать или закрывать. Нельзя загораживать эти отверстия, кладя устройство на кровать, диван, ковер или тому подобные поверхности. Нельзя класть это устройство вблизи батареи отопления или нагревателя или над ними, а также в ниши шкафов, если в них не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- Нельзя проталкивать никакие предметы внутрь устройства через отверстия в его корпусе, так как они могут коснуться точек с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание компонентов, что, в свою очередь, может привести к воспламенению или поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкости на устройство или внутрь него.
- Чтобы не повредить внутренние компоненты и предотвратить утечку электролита из аккумулятора, не кладите устройство на вибрирующие поверхности.
- Не пользуйтесь устройством во время занятий спортом, тренировок или в условиях вибрации, так как это может вызвать короткое замыкание, повреждение и даже взрыв аккумулятора.

Защита слуха

Чтобы не повредить слух, соблюдайте приведенные ниже рекомендации.

- Увеличивайте громкость до нужного уровня постепенно.
- Не увеличивайте уровень громкости после того, как уши к нему привыкнут.
- Не слушайте музыку на большой громкости слишком долго.

- Не увеличивайте громкость, чтобы перекрыть шум окружающей среды.
- Уменьшите громкость, если не слышите разговора находящихся рядом людей.

Дополнительная информация по технике безопасности

Ваше устройство и принадлежности к нему могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации



Важно

В целях обеспечения безопасности выключайте все беспроводные или радиопередающие устройства при использовании смартфона в указанных ниже условиях. К таким устройствам могут относиться (без ограничения указанным): устройства с модулями беспроводной ЛВС (WLAN), Bluetooth и/или сети 3G.

Помните об особых правилах, действующих в разных странах, и всегда выключайте устройство, если его использование запрещено или может привести к возникновению помех или опасной ситуации. Используйте устройство только в его нормальном рабочем положении. Для успешной передачи файлов данных и сообщений требуется высококачественное подключение устройства к сети. В некоторых случаях передача файлов данных и сообщений может быть отложена до появления такого подключения. Соблюдайте приведенные выше инструкции, касающиеся расстояния, вплоть до окончания передачи данных. Детали этого устройства являются магнитными. Устройство может притягивать к себе металлические предметы, поэтому люди, использующие слуховые аппараты, не должны подносить это устройство к уху, в которое вставлен слуховой аппарат. Не держите кредитные карты и другие магнитные носители данных рядом с этим устройством, чтобы не потерять записанную на них информацию.

Медицинские устройства

Работа радиопередающей аппаратуры, в том числе сотовых телефонов, может влиять на работу незащищенных должным образом медицинских устройств. Чтобы получить информацию об уровне защиты медицинского устройства от внешнего радиоизлучения или другие сведения, проконсультируйтесь с врачом или производителем данного медицинского устройства. Выключайте устройство, находясь в медицинских учреждениях, если этого требуют действующие там правила. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к излучаемой РЧ-энергии.

Кардиостимуляторы. Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора производители рекомендуют, чтобы расстояние между кардиостимулятором и устройством беспроводной связи было не менее 15,3 см. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендациями организации Wireless Technology Research, проводящей исследования беспроводных технологий. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны соблюдать следующие меры предосторожности:

- Всегда держите устройство на расстоянии не менее 15,3 см от кардиостимулятора.
- Не подносите включенное устройство к кардиостимулятору. При подозрении на возникновение помех выключите устройство и отложите в сторону.

Слуховые аппараты. Некоторые цифровые беспроводные устройства могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. При возникновении помех проконсультируйтесь с оператором.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут вызывать помехи в работе неправильно установленных или незащищенных электронных систем автомобилей, таких как электронная система впрыска топлива, электронная антиблокировочная система тормозов, электронная система регулировки скорости и система воздушных подушек безопасности. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю автомобиля или дополнительно установленного оборудования или его представителю. Проводить техническое обслуживание устройства или устанавливать его в автомобиле должны только квалифицированные специалисты. Неправильная установка или обслуживание могут создать опасность и сделать недействительной гарантию на это устройство. Регулярно проверяйте правильность установки и работы всего беспроводного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газовые баллоны или взрывоопасные материалы в одном отсеке с этим устройством, его деталями или дополнительными принадлежностями к нему. Если ваш автомобиль оснащен воздушными подушками безопасности, то помните, что они раскрываются с очень большой силой. Не размещайте предметы, в том числе стационарное или портативное оборудование, над воздушными подушками безопасности или на пути их раскрытия. Если беспроводное оборудование в салоне автомобиля установлено неправильно, то раскрытие воздушной подушки безопасности может привести к серьезным травмам. Использование этого устройства на борту самолета во время полета запрещено. Перед посадкой в самолет выключите устройство. Использование беспроводных устройств в самолете может вызвать опасные помехи в работе систем самолета, нарушить радиотелефонную связь и, кроме того, может быть запрещено законом.

Потенциально взрывоопасные среды

Находясь на территории с потенциально взрывоопасной атмосферой, выключите устройство и соблюдайте требования всех знаков и инструкций. К потенциально взрывоопасным средам относятся территории, где обычно рекомендуют выключать двигатель автомобиля. Возникновение искры в таких местах может привести к взрыву или пожару, что может вызвать травмы или даже смерть. Выключайте устройство на заправочных пунктах, в том числе рядом с газовыми колонками на станциях технического обслуживания. Соблюдайте ограничения на использование радиооборудования на станциях заправки и хранения топлива, на территории химических заводов и в местах проведения взрывных работ. Места, где есть опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. К таким местам относится подпалубное пространство кораблей, места хранения и распределения химикатов, автомобили на сжиженном газе (пропане или бутане), а также области, где в воздухе содержатся химические вещества или частицы, такие как мука, пыль или металлическая пудра.

Соблюдайте все ограничения. Не пользуйтесь устройством в местах проведения взрывных работ.

Экстренные вызовы



Важно

Беспроводные телефоны, в том числе это устройство, при работе используют радиосигналы, беспроводные сети, наземные линии связи, а также программируемые пользователем функции. Поэтому невозможно гарантировать связь абсолютно при всех условиях. Не следует полагаться только на беспроводное устройство как на единственное средство связи, например, для экстренных вызовов.

Возможно, некоторые используемые функции придется выключить перед выполнением экстренного вызова.

Дополнительные сведения можно узнать в этом руководстве или у оператора связи.

При выполнении экстренного вызова сообщите максимально точные сведения. Ваше беспроводное устройство может оказаться единственным средством связи на месте происшествия. Не завершайте вызов, пока вам это не разрешат.

Уход за смартфоном

1. **НЕОБХОДИМО** предпринимать меры для предотвращения появления царапин на экране смартфона. Экран следует содержать в чистоте. При работе со смартфоном нажимайте экран подушкой пальца или ногтем. Запрещается нажимать сенсорный экран ручками, карандашами или другими острыми предметами.
2. **НЕ** подвергайте смартфон воздействию дождя и влаги. Не допускайте попадания воды на схемы сквозь кнопки на передней панели или гнезда расширения. Смартфон требует ухода, как и любое устройство мобильной связи или небольшое электронное устройство.
3. **НЕ** роняйте смартфон и не подвергайте его сильным ударам. Не носите смартфон в заднем кармане брюк.
4. **НЕ** подвергайте смартфон воздействию экстремальных температур. Например, не оставляйте смартфон на приборной панели автомобиля в жаркие дни или при температуре ниже нуля. Также нужно хранить его вдали от нагревательных приборов и других источников тепла.
5. **НЕ** пользуйтесь смартфоном в пыльных и влажных помещениях.
6. Для чистки смартфона **ИСПОЛЬЗУЙТЕ** только мягкую влажную ткань. При загрязнении поверхности экрана ее необходимо очистить мягкой тканью, смоченной слабым раствором средства для чистки окон.
7. **НЕ** применяйте силу, нажимая экран, чтобы не расколоть его защитное стекло.

Технические характеристики



Примечание

Технические характеристики зависят от региона и конфигурации.

Производительность

- 4-ядерный процессор 1,3 ГГц
- Системная память:
 - 1 ГБ или 2 ГБ ОЗУ (в зависимости от модели)
 - 4 ГБ или 16 ГБ (в зависимости от модели)
- Операционная система Android

Дисплей

- 5" емкостной сенсорный ЖК-экран на TFT-матрице
- Разрешение 1280 x 720

Мультимедиа

Поддерживаемые форматы:

Тип	Форматы
Изображение	JPEG, GIF, PNG, BMP
Воспроизведение звуковых файлов	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE
Мелодия звонка	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE
Запись видео	H.263, H.264, MPEG4
Воспроизведение видео	H.263, H.264, MPEG4, VP8, WMV

Разъем USB

- Разъем micro USB
- USB-клиент
- Вход питания пост. тока (5 В, 1 А)

Подключения

- Bluetooth 4.0
- IEEE 802.11b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
- HSPA/WCDMA: 900 / 2100 МГц для ЕС (или 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц для США)
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS

Камера

- 2-Мп передняя камера
 - Постоянный фокус
- 8-Мп задняя камера
 - Автоматический фокус

Возможности расширения

- Гнездо карты microSD (до 32 ГБ)

Аккумулятор

- Литий-ионный аккумулятор емкостью 2000 мА*час



Примечание

Продолжительность работы от аккумулятора зависит от потребления энергии используемыми системными ресурсами. Например, если постоянно использовать подсветку или ресурсоемкие приложения, то аккумулятор нужно будет чаще заряжать.

Размеры

Высота	145,9 мм
Ширина	73 мм
Толщина	8,65 мм
Масса	147 г (с аккумулятором)

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ВАЖНО - ПРОЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО: НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ("СОГЛАШЕНИЕ") ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ ВАМИ (ЛИБО ФИЗИЧЕСКИМ, ЛИБО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) И КОМПАНИЕЙ ACER INC., ВКЛЮЧАЯ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОПАНИИ ("ACER"), В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ЛИБО КОМПАНИЕЙ ACER, ЛИБО ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРАМИ ИЛИ ПОСТАВЩИКАМИ), КОТОРОЕ СОПРОВОЖДАЕТ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ НОСИТЕЛИ, ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ ПОД ТОВАРНЫМИ МАРКАМИ "ACER" ("ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"). ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ, И ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ. УСТАНОВЛИВАЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ЛЮБУЮ ЕГО ЧАСТЬ,

ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СВЯЗАТЬ СЕБЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТО НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И НЕМЕДЛЕННО УДАЛИТЕ СО СВОЕГО ТЕЛЕФОНА ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ (ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ) ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЮРИДИЧЕСКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ КОПИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТО ВАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ И ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, И У ВАС НЕТ НИКАКИХ ПРАВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ.

Это программное обеспечение охраняется законами США и международными договорами об авторских правах, а также другими законами и договорами об интеллектуальной собственности. Это программное обеспечение лицензируется, а не продается.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Компания Асер предоставляет Вам следующие не исключительные и не подлежащие передаче права в отношении Программного обеспечения. На основании настоящего Соглашения Вы можете:

1. установить и использовать Программное обеспечение только в одном предназначенном телефоне. Для каждого телефона, на котором будет использоваться Программное

обеспечение, требуется отдельная лицензия;

2. Сделать одну копию Программного обеспечения исключительно в целях резервирования или архивирования;
3. Сделать одну печатную копию любых электронных документов, входящих в состав Программного обеспечения, если вы получили документы в электронной форме.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Вы НЕ можете:

1. Использовать или копировать Программное обеспечение способами, не предусмотренными в настоящем Соглашении;
 2. Сдавать Программное обеспечение в аренду или напрокат любым третьим лицам;
 3. Модифицировать, адаптировать Программное обеспечение или переводить его на другой язык целиком или частично;
 4. Выполнять инженерный анализ, декомпилировать или дизассемблировать Программное обеспечение или создавать производные работы на его основе;
 5. Объединять Программное обеспечение с любыми другими программами или модифицировать Программное обеспечение, кроме как для персонального использования; и
 6. Сублицензировать Программное обеспечение или иным способом предоставлять его третьим лицам, за тем исключением, что Вы можете, отправив компании Acer предварительное письменное уведомление, целиком передать Программное обеспечение третьему лицу при условии, что Вы не оставите у себя никаких копий Программного обеспечения и что такое третье лицо согласится с условиями настоящего Соглашения.
7. Передавать свои права по настоящему Соглашению любым третьим лицам.
 8. Экспортировать Программное обеспечение в нарушение применимых законов и правил экспортного регулирования или (i) продавать, экспортировать, реэкспортировать, передавать, переадресовывать, раскрывать технические данные или отдавать Программное обеспечение любым запрещенным лицам, организациям или в страны, включая, без ограничения указанным, Кубу, Иран, Северную Корею, Судан и Сирию; или (ii) использовать Программное обеспечение в любых целях, запрещенных законами или правилами США.

УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ

Компания Acer не обязана оказывать техническую или иную поддержку Программного обеспечения.

ACER LIVE UPDATE

Некоторые программы содержат элементы, позволяющие использовать службу "Acer Live Update (Оперативное обновление)", дающую возможность автоматически загружать и устанавливать в ваш телефон обновления для таких программ. Устанавливая Программное обеспечение, вы тем самым соглашаетесь с тем, что

компания Acer (или ее лицензиары) могут автоматически проверять версию такого Программного обеспечения, используемого в вашем телефоне, и предоставлять обновления для такого Программного обеспечения, которые можно автоматически загружать в ваш телефон.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКОЕ ПРАВО

Правовой титул, права собственности и права интеллектуальной собственности на Программное обеспечение и все его копии остаются за компанией Acer или ее лицензиарами и поставщиками (если применимо). У Вас нет, и Вы не получите никаких имущественных прав на Программное обеспечение (включая любые сделанные Вами или для Вас модификации или копии) и никаких связанных прав интеллектуальной собственности. Правовой титул и сопутствующие права на содержимое, доступ к которому предоставляет Программное обеспечение, принадлежат владельцам соответствующего содержимого и могут

охраняться применимым законом. Настоящая лицензия не дает вам никаких прав на такое содержимое. Настоящим Вы соглашаетесь:

1. Не удалять из Программного обеспечения никакие уведомления об авторских и иных правах собственности;
2. Воспроизводить все такие уведомления на всех копиях, которое вам разрешено сделать; и
3. Прилагать максимум усилий для предотвращения несанкционированного копирования Программного обеспечения.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Настоящее Соглашение не предоставляет Вам никаких прав в связи с товарными знаками или знаками обслуживания, принадлежащими компании Acer или ее лицензиарам и поставщикам.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ", СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ НЕДОСТАТКАМИ, И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, КАК ВЫРАЖЕННЫХ ПРЯМО, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПО ЗАКОНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ) ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ОТВЕТОВ, РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ И НЕБРЕЖНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОКАЗАНИЮ ИЛИ НЕОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ.

КРОМЕ ТОГО, В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НЕ ДАЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ПРАВОВОГО ТИТУЛА, СПОКОЙНОГО ВЛАДЕНИЯ, СПОКОЙНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОМ, СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ЧУЖИХ ПРАВ. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА (В ТОМ ЧИСЛЕ, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛЕЙ ИЛИ УТРАТУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЗА ПЕРЕРЫВЫ В ВЕДЕНИИ ДЕЛ, ЛИЧНЫЙ ВРЕД, УТРАТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЗА

НЕСОБЛЮДЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЕСТИ ДЕЛА ДОБРОСОВЕСТНО ИЛИ ПРОЯВЛЯТЬ РАЗУМНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА), КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ КАК-ЛИБО СВЯЗАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ОКАЗАНИЕ ИЛИ НЕОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ И ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИИ ПО ВИНЕ КОМПАНИИ ACER ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ, И ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИИ ACER ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКАМ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ КАКИМИ БЫ НИ БЫЛИ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВАМ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ

ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ВСЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ И ВСЕ ПРЯМЫЕ УБЫТКИ И ОБЩИЙ УЩЕРБ), СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ И ЛИЦЕНЗИАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, И ВАШЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА В СЛУЧАЕ ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО БУДЕТ ОГРАНИЧЕНЫ ОБЩЕЙ СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УСТАНОВЛЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ) БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТО ИЛИ ИНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА НЕ ДОСТИГНЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ОДНАКО, НЕ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ УСТАНОВЛЕННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, К ВАМ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

РАСТОРЖЕНИЕ

Без ущерба для любых других прав компания Acer может немедленно и без уведомления расторгнуть настоящее Соглашение, если вы нарушите любое положение или условие настоящего Соглашения.

В таком случае вы будете должны:

1. Прекратить всякое использование Программного обеспечения;

2. Уничтожить или вернуть компании Acer оригинал и все копии Программного обеспечения; и
3. Удалить Программное обеспечение со всех телефонов, на которых оно установлено.

Все отказы от гарантий и ограничения ответственности, установленные в настоящем Соглашении, останутся в силе и после расторжения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение является исчерпывающим соглашением между Вами и компанией Асер в отношении настоящей лицензии на Программное обеспечение и заменяет собой все предыдущие соглашения, обмена информацией, предложения и заверения сторон и имеют преобладающую силу над всеми противоречащими или дополнительными условиями любых ценовых предложений, заказов, подтверждений или аналогичных обменов информацией. Внесение

изменений в настоящее Соглашение допускается только на основании письменного документа, подписанного обеими сторонами. Если суд компетентной юрисдикции признает какое-либо положение настоящего Соглашения противоречащим закону, то такое положение будет применяться в максимально разрешенной степени, а остальные положения настоящего Соглашения сохранят полную силу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К СТОРОННЕМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Программное обеспечение, которое на основании настоящего соглашения предоставляют лицензиары или поставщики компании Асер ("Стороннее Программное обеспечение") предоставляется вам только для личного, а не коммерческого использования. Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут ухудшить, сделать невозможными, причинить вред или помешать услугам, которые на основании настоящего Соглашения оказывают лицензиары или поставщики компании Асер ("Услуги третьих лиц").

Кроме того, Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут помешать другим получать и использовать Услуги третьих лиц либо услуги или продукты лицензиаров, сторонних по отношению к лицензиарам или поставщикам компании Асер. Использование Вами Стороннего Программного обеспечения и Услуг третьих лиц также регулируется дополнительными положениями, условиями и правилами, с которыми можно ознакомиться на нашем всемирном веб-сайте.

Правила в отношении персональных данных

В ходе регистрации вас попросят сообщить компании Асер некоторые сведения о себе. Ознакомьтесь с Правилами Асер в

отношении персональных данных на международном веб-сайте www.acer.com или на веб-сайте Асер вашей страны.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ

DTS Studio Sound™



Описание патентов на DTS см. на веб-сайте <http://patents.dts.com>. DTS, Symbol, а также сочетание DTS и Symbol являются зарегистрированными товарными знаками,

а DTS Studio Sound является товарным знаком компании DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены.