

©YSTERS

Планшетный компьютер
T72X 3G



Руководство пользователя

Содержание

Содержание	2
1. Введение	4
2. Памятка по безопасности	5
3. Начало использования	8
3.1 Внешний вид устройства	8
3.2 Зарядка аккумулятора	9
4. Краткое руководство	10
4.1 Включение и начало работы	11
4.2 Управление устройством	14
4.3 Рабочий стол	15
4.4 Поиск и ввод текста	16
4.5 Управление приложениями	18
5. Основные функции	21
5.1 Аудио-проигрыватель	21
5.2 Видео-проигрыватель	22
5.3 Изображения	23
5.4 Диктофон	25
5.5 Веб браузер	26
5.6 Электронные книги	27
5.7 Часы	29
5.8 Видеокамера	30
5.9 Проводник	32
5.10 Установка и удаление приложений	34
5.11 Подключение к персональному компьютеру	40
5.12 Внешняя карта памяти	42
5.13 Внешние устройства	42
5.14 Функция звонков и SMS	43
6. Системные настройки	46
6.1 Настройки Wi-Fi	46
6.2 Bluetooth	49
6.3 Настройка 3G соединения	51
(Передача данных, Мобильные сети)	51

6.4 Расширенные настройки сетевых подключений	55
6.5 Настройки звука.....	56
6.6 Настройки экрана	57
6.7 Память	59
6.8 Батарея	60
6.9 Приложения	61
6.10 Аккаунты	63
6.11 Определение местоположения.....	65
6.12 Безопасность.....	66
6.13 Язык и ввод	69
6.14 Восстановление и сброс	71
6.15 Дата и время	73
6.16 Специальные возможности.....	75
6.17 О планшетном ПК.....	77
7. Устранение неполадок	78
8. Технические характеристики	80

1. Введение

Спасибо, что приобрели планшетный компьютер Oysters T72X 3G на базе двухъядерного процессора MTK 8312 под управлением операционной системы Android.

Наш планшет имеет расширенные возможности подключения к сети. Помимо Wi-Fi подключения, Oysters T72X 3G оборудован встроенным 3G модемом, что в совокупности с приложением Google Play и Bluetooth даёт огромнейшие возможности использования.

Высококачественный дисплей позволяет пользоваться планшетом достаточно долгое время без нагрузки на зрение благодаря отличной цветопередаче матрицы технологии IPS.

Устройство поддерживает работу с двумя SIM картами. Эта функция позволит Вам сбалансированно подходить к расходам на мобильную связь и интернет. Также это очень удобно для тех, кто пользуется двумя разными телефонными номерами, например, личным и рабочим.

Устройство поддерживает воспроизведение видео файлов в формате HD. Это позволит наслаждаться любимыми фильмами принципиально в другом качестве. Так же планшет поддерживает аудио файлы, изображения, электронные книги большинства известных форматов.

Пожалуйста, прочтайте данную инструкцию перед первым запуском устройства и сохраните её для дальнейшего использования.

Изготовитель не несет ответственности за потерю персональных данных в результате некорректного использования устройства, изъятия батареи, несчастного случая и иных обстоятельств непреодолимой силы. Во избежание потери данных сохраняйте резервные копии как можно чаще.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в данную инструкцию без предварительного уведомления.

Внешний вид товара, аксессуаров и комплектация, указанная на упаковке, может не совпадать с содержимым.

Некоторые функциональные особенности в данной инструкции также могут не совпадать с содержимым, так как изготовитель может внести новые или дополнительные функции.

Данное руководство защищено авторскими правами. Полное или частичное копирование запрещено в любой форме без предварительного письменного разрешения производителя.

Примечание: При составлении данного руководства мы постарались максимально точно и подробно обеспечить вас достоверной информацией об устройстве. Тем не менее, по вполне объективным причинам, мы могли что-то упустить. Если у Вас возникли какие-либо проблемы во время использования устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашей горячей линией по телефону: 8-800 555 34 55 или авторизованным сервисным центром.

Наиболее актуальная информация, о Вашем устройстве (технические характеристики, комплектация, инструкция и тд.), находится по адресу: www.oysters-digital.ru. Будем рады видеть Вас на нашем сайте.

2. Памятка по безопасности

1) Держите устройство подальше от сильных магнитных полей во избежание повреждений.

2) Не роняйте устройство и избегайте ударов о твердые поверхности, это может привести к потере данных, повреждению батареи или к полному выходу устройства из строя.

3) Не подвергайте устройство воздействию влаги, это может привести к поломке устройства.

4) Никогда не производите чистку устройства при помощи каких-либо химикатов или моющих средств, это может привести к повреждению корпуса и коррозии контактов.

5) Не используйте наушники на максимальной громкости, это может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Пожалуйста, используйте безопасный уровень громкости. Также, мы не рекомендуем непрерывно пользоваться наушниками в течение длительного времени, это может повредить ваш слух.

6) Не отключайте питание устройства во время обновления ПО или передачи данных, это может привести к сбою данных или другим системным ошибкам.

7) При зарядке устройства, используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте. Также избегайте перегибов кабеля или воздействия на него тяжелых предметов, это может привести к перегреву или возгоранию. Ущерб, причиненный устройствам при использовании неоригинальных или поврежденных зарядных устройств, может послужить отказом в гарантийном обслуживании.

8) Во избежание поражения электрическим током, не касайтесь зарядного устройства влажными руками во время зарядки.

9) Некоторые видео-, аудио- и фото- файлы защищены авторскими правами. Несанкционированное использование этих данных является нарушением закона об авторском праве.

10) Не используйте функции беспроводной связи в запрещенных местах, или когда использование устройства будет создавать опасные радиопомехи. Соблюдайте правила и ограничения связанные с этим пунктом.

Несоблюдение данных правил может повлиять, например, на полет самолёта. Если вы находитесь в самолёте, уточните у авиакомпании возможно ли использовать беспроводную связь на борту.

11) Качество беспроводной связи напрямую зависит от окружающих радиопомех.

Большое количество радиопомех снижает производительность модулей связи.

12) Не оставляйте устройство в местах с повышенной или пониженной температурой. Если устройство длительное время находится под воздействием прямого солнечного света, в его работе могут возникнуть неполадки.

Диапазон температуры хранения: от -30°C до 60°C

Диапазон рабочих температур: от -5°C до 35°C

13) Используйте оригинальные аксессуары, поставляемые с устройством. При подключении к другим устройствам, пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации соответствующего устройства. Не используйте несовместимые устройства.


14) Во избежание потери данных, сохраняйте резервные копии на внешних устройствах или в рукописном виде.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- Если повреждение устройства получено в результате ошибки пользователя, внесения изменений в конструкцию или внешним воздействиям.
- Если дефект возник вследствие длительного использования и естественного износа устройства.
- Если повреждение устройства вызвано внешней средой, будь то: воздействие высоких или низких температур, попадание влаги, химических веществ, сыпучих веществ или насекомых.
- Наличия механических повреждений, возникших после передачи устройства покупателю.
- Если неполадки устройства вызваны попытками установки и/или использованием некорректного ПО.


3. Начало использования

3.1 Внешний вид устройства

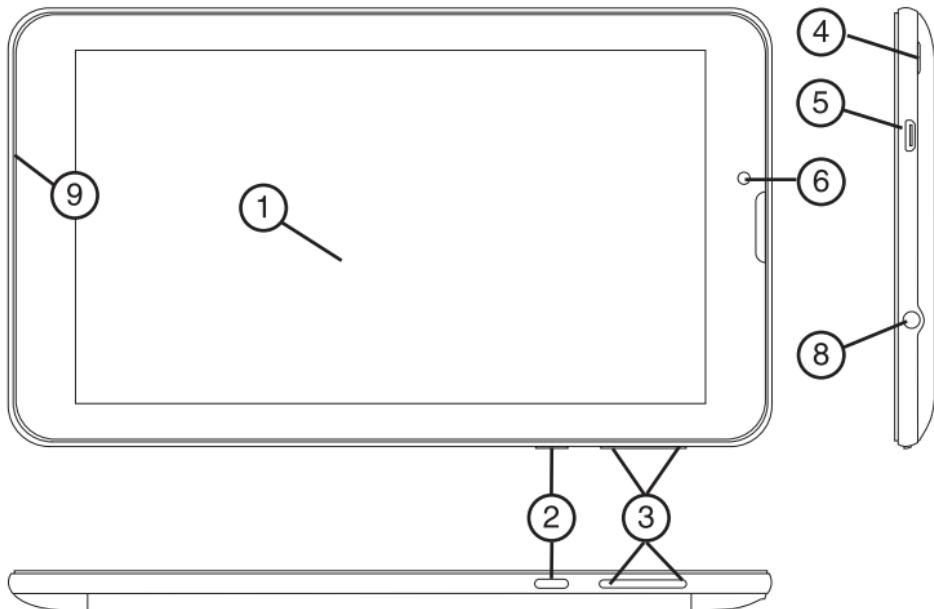

1. Сенсорный экран.
2. Кнопка регулировки громкости. В различных приложениях может исполнять другие функции.
3. Кнопка «POWER». Долговременное нажатие включает \ выключает устройство. Однократное нажатие включает\выключает режим сна (отключение экрана, приостановка работы обольшинства приложений).
4. Паз для снятия задней крышки.
5. Разъём Micro USB \ Гнездо питания.
6. Фронтальная камера.
7. Фронтальный динамик.
8. Гнездо наушников 3.5 мм.
9. Микрофон.

10. Разъем для карты Micro SD.
11. Тыловая камера.
12. Слот для «Обычной» MINI SIM карты 1.
13. Слот для «Обычной» MINI SIM карты 2 (над слотом №1).
14. Тыловой динамик.

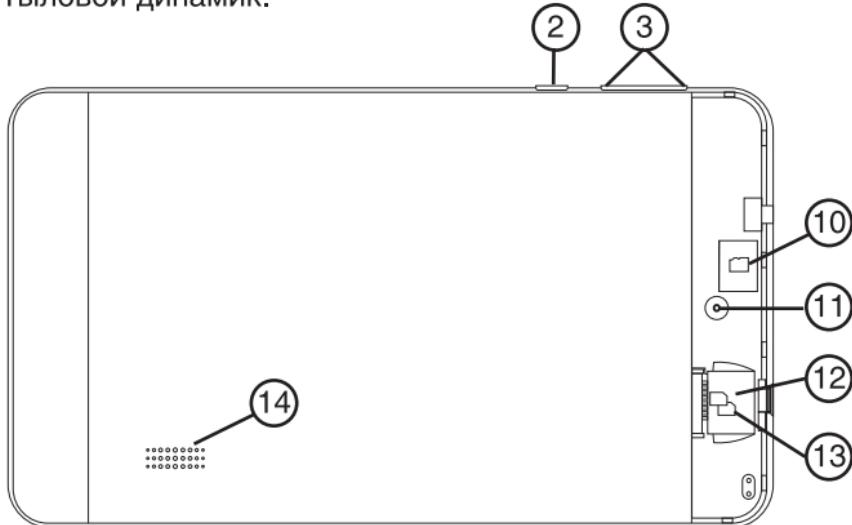

*Примечание: Схематичное изображение тыльной части устройства после снятия защитной крышки.

3.2 Зарядка аккумулятора

Перед первым включением устройства необходимо полностью зарядить аккумулятор. Первая зарядка устройства должна производиться от 8 до 12 часов. Пожалуйста, не пренебрегайте данным условием, это позволит вам иметь больший запас аккумулятора в дальнейшем.

Подключите зарядное устройство в разъем питания и к электрической сети, после включите устройство. На экране появится значок . Дождитесь полного заряда батареи, после чего отсоедините кабель зарядного устройства.

Примечание: Для того, чтобы максимально эффективно использовать возможности аккумулятора, следуйте следующим советам:

- Не заряжайте аккумулятор при высокой или наоборот низкой температуре воздуха.
- Аккумулятор в данном устройстве можно заряжать даже во время работы, однако время на полную зарядку увеличится.
- Для того, что бы увеличить срок службы аккумулятора, заряжайте устройство хотя бы один раз в 14 дней, даже если вы не пользуетесь устройством в течение длительного времени.
- Полностью разрядите аккумулятор перед первыми двумя зарядками. После полной разрядки аккумулятора заряжайте его до максимального значения.

4. Краткое руководство

Управление сенсорным экраном:

Касание

- 
- Однократное касание позволяет выбрать нужный ярлык, приложение или пункт меню
 - Двукратное касание используется в некоторых приложениях.

Касание и удержание

Касание и удержание ярлыка или виджета позволяет перетащить ярлык или виджет в другое место рабочего стола или в корзину.

В различных приложениях касание и удержание вызывает меню выбора действий.

Масштабирование

В различных приложениях, например, браузере или галерее, можно использовать масштабирование двумя пальцами. Одновременно проведите пальцами от центра экрана к краям для увеличения изображения, или от краев к центру для уменьшения.

Листание

Проведите пальцем по экрану для смены изображения или текстов.

*Данная функция наглядно демонстрируется в приложениях «Галерея» и «CoolReader».

Ввод текста

В некоторых приложениях, например в браузере, необходимо вводить текст. Это можно сделать с помощью экранной клавиатуры. Более подробно о способах ввода Вы можете узнать в п. 6.13 (Язык и ввод) данной инструкции.

4.1 Включение и начало работы


Включение и разблокировка: для того, чтобы включить устройство, зажмите кнопку «POWER» и держите около 3 секунд до появления на экране индикатора процесса загрузки операционной системы.

Загрузка займет около 1 минуты, после чего, появится рабочий стол в режиме блокировки.

Режим энергосбережения и блокировки экрана:

При работающем устройстве однократное нажатие кнопки «POWER» включает режим энергосбережения (спящий режим) и автоматически отключает и блокирует экран.


Повторное нажатие кнопки «POWER» активирует экран. Для разблокировки экрана коснитесь значка  и потяните в любую сторону. Экран разблокируется и Вы попадете на главный рабочий стол (см. п. 4.3).

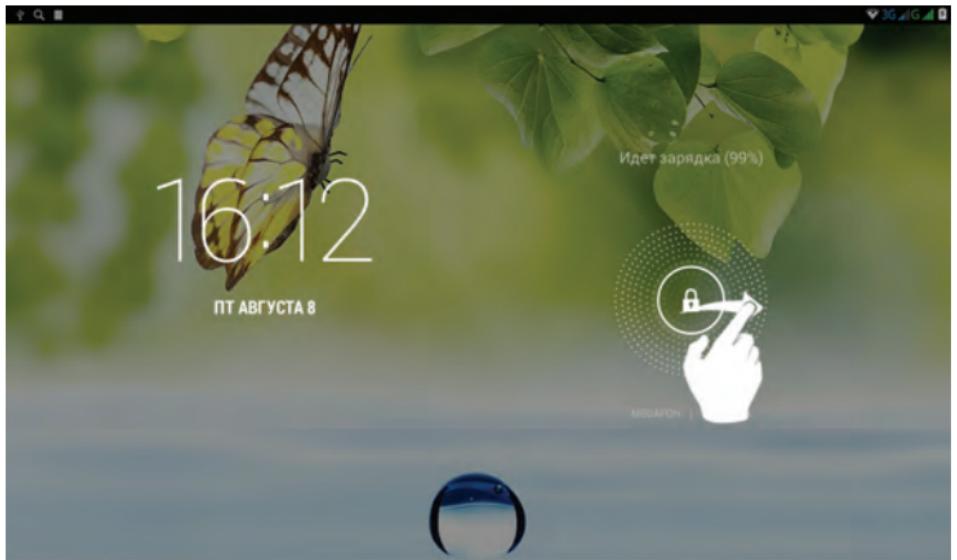

Так же вы можете настраивать экран блокировки по своему усмотрению, добавляя нужные вам виджеты.




По умолчанию, возможность добавлять виджеты отключена. Для того, что бы включить возможность добавления виджетов на экран блокировки, включите данную опцию в "Настройки\Безопасность\Включить виджеты

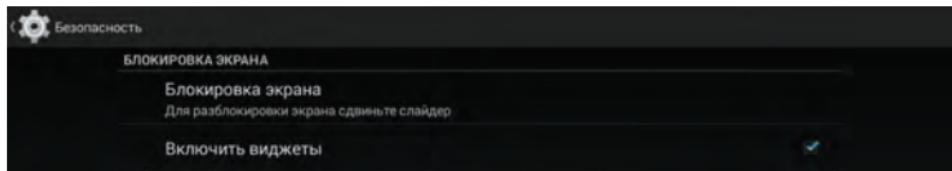


Для того, что бы добавить новый виджет проведите пальцем по области виджетов и коснитесь пиктограммы «+».

Вы можете добавить любой виджет из предложенных, например, календарь:

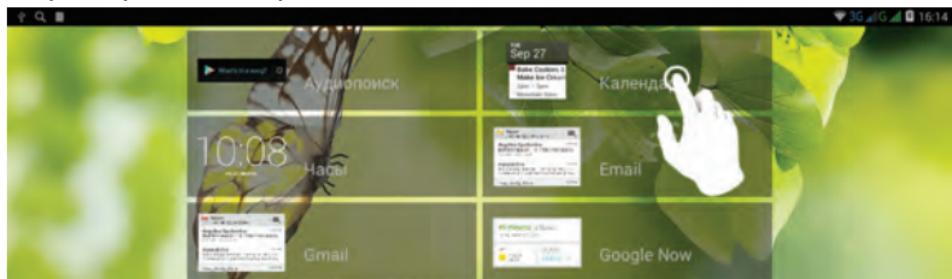

Вы так же можете, наоборот, удалять виджеты с экрана блокировки. Для этого коснитесь и удерживайте область виджетов, после «перетяните» его в верхнюю часть экрана на пиктограмму удаления «X».

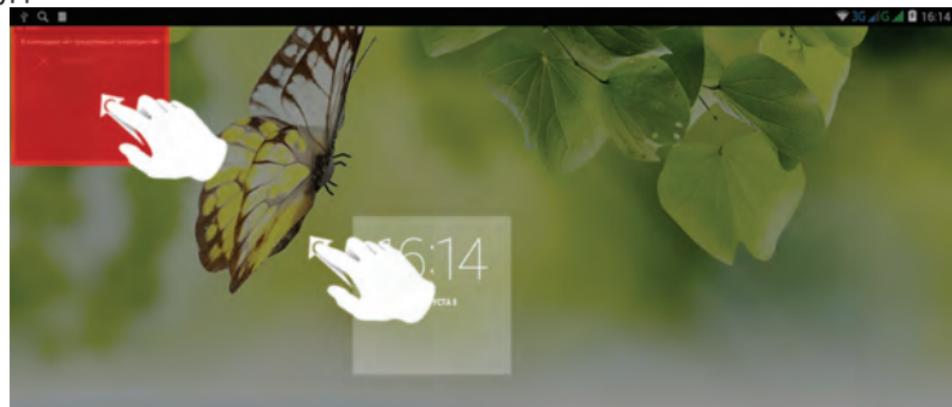

4.2 Управление устройством

Экран вращается в зависимости от положения устройства в пространстве.

Для того, чтобы включить\отключить автоматический поворот экрана, необходимо перейти в меню быстрого доступа к настройкам. Для этого проведите пальцем сверху вниз от правого верхнего угла экрана.

Вы попадаете в меню «Быстрых настроек», где сможете отключить автоповорот экрана и настроить некоторые другие функции такие как: яркость, Bluetooth, управление Wi-Fi и 3G соединением или перейти к системным настройкам.



4.3 Рабочий стол



1. Окно поиска.
2. Стока состояния. В строке состояния отображается информация о состоянии сети, время и прочие уведомления. Однократное касание вызывает «Быстрое меню», которое позволяет, например, включить\выключить Wi-Fi соединение или перейти к системным настройкам.
3. Меню «Приложения».
4. Ярлыки, папки и виджеты расположенные на конкретном рабочем столе.
5. Ярлыки и папки расположенные на всех рабочих столах.
6. Пиктограмма «Назад».
7. Пиктограмма перехода на «Главный рабочий стол» (или кнопка «Домой»).
8. Недавно использованные приложения.


4.4 Поиск и ввод текста


Экранная клавиатура появится в после касания любого поля ввода текста, например, в поиске Google.

Переключение между раскладками происходит посредством касания соответствующей пиктограммы рядом с клавишей «Пробел» .

При выполнении запроса в поиске, устройство перейдет в окно браузера.

Примечание! Поиск Google производится как в Интернете (необходимо подключение), так и в самом планшете. Вы можете задать поиск того или иного приложения или файла.

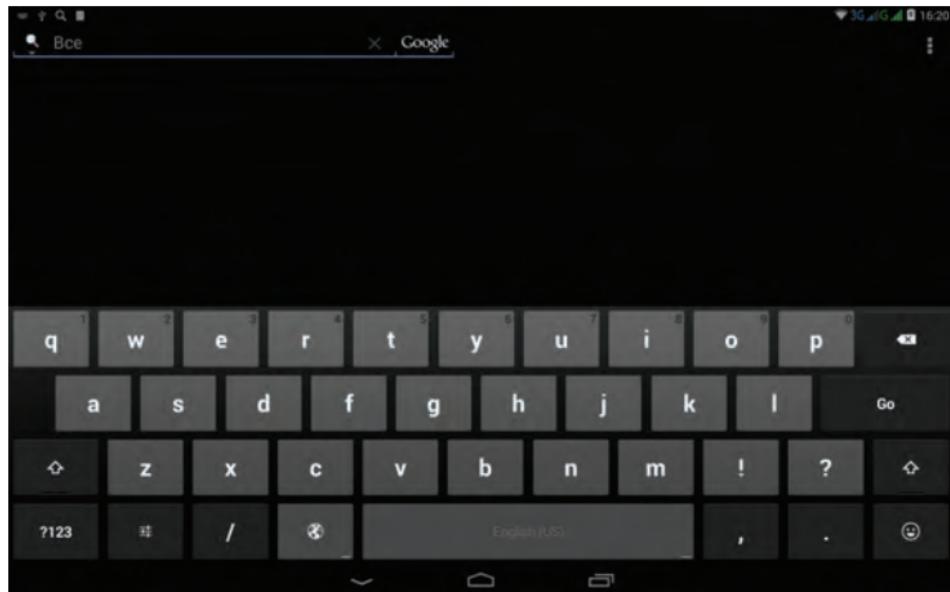

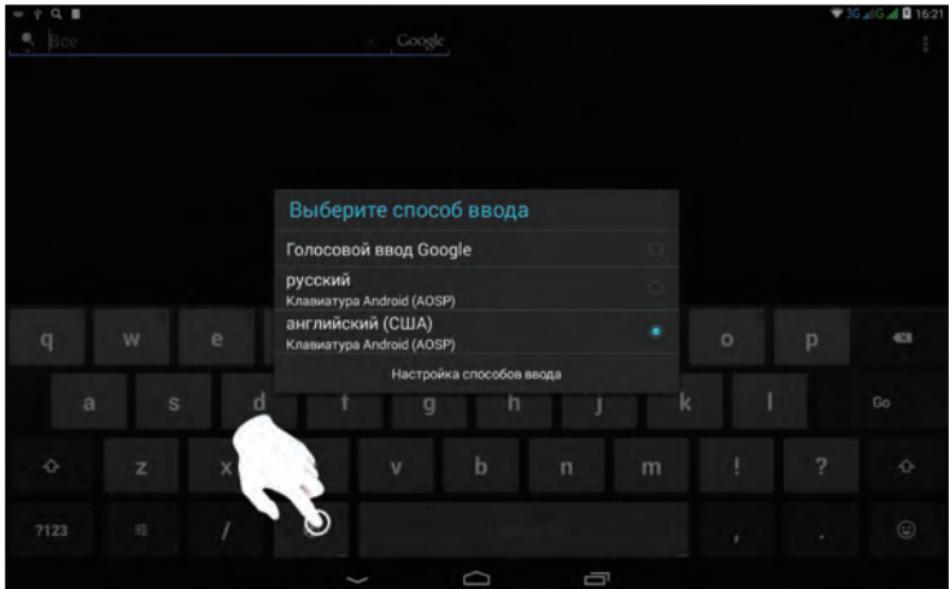

Коснитесь и удерживайте нужное вам слово в тексте для вызова панели инструментов. Вы можете скопировать выделенный текст и отправить его, например, по электронной почте

A screenshot of the Yandex Browser on an Android device. The browser bar at the top includes links for 'готово' (Done), 'ВЫБРАТЬ ВСЕ' (Select All), 'КОПИРОВАТЬ' (Copy), 'отправить' (Send), and 'WEB-ПОИСК' (Web Search). The address bar shows the URL 'http://www.yandex.ru/'. The main content area features the Yandex logo and search bar. A red box highlights the 'Например, купи доллары' (For example, buy dollars) placeholder in the search bar. To the right, there is weather information ('Погода +23 °C'), traffic ('Пробки 5 баллов'), and a currency exchange table. On the left, there are links for 'Карта Москвы' (Moscow Map) and 'Расписания' (Schedules). A sidebar on the right lists various services like 'Маркет' (Market), 'Авто' (Car), 'Работа' (Work), 'Недвижимость' (Real Estate), 'Такси' (Taxi), 'Деньги' (Money), and 'Спорт' (Sports).

4.5 Управление приложениями


Ярлыки и виджеты

Вы можете настроить ярлыки и виджеты на рабочих столах по Вашему усмотрению.


Для того, чтобы просмотреть доступные приложения, коснитесь пиктограммы “Приложения” в центре экрана. Найдите нужное Вам приложение, листая список. Коснитесь ярлыка приложения и удерживайте его, после чего вы сможете переместить ярлык на один из рабочих столов.



Для того, что бы добавить виджет, коснитесь любого свободного места на рабочем столе и удерживайте нажатие. В нижней части экрана появится возможность выбрать виджет, обои или перейти к системным настройкам.

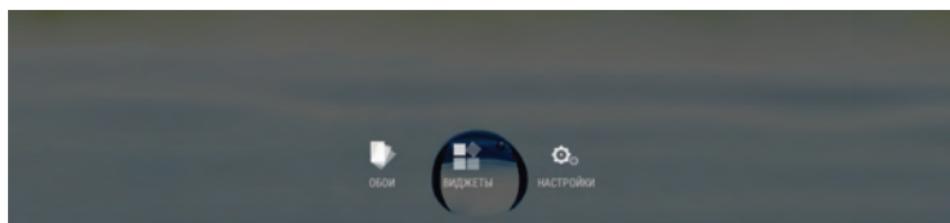

Уже установленный ярлык или виджет можно убрать с рабочего стола, «резко перетащив» его на верхний край экрана.

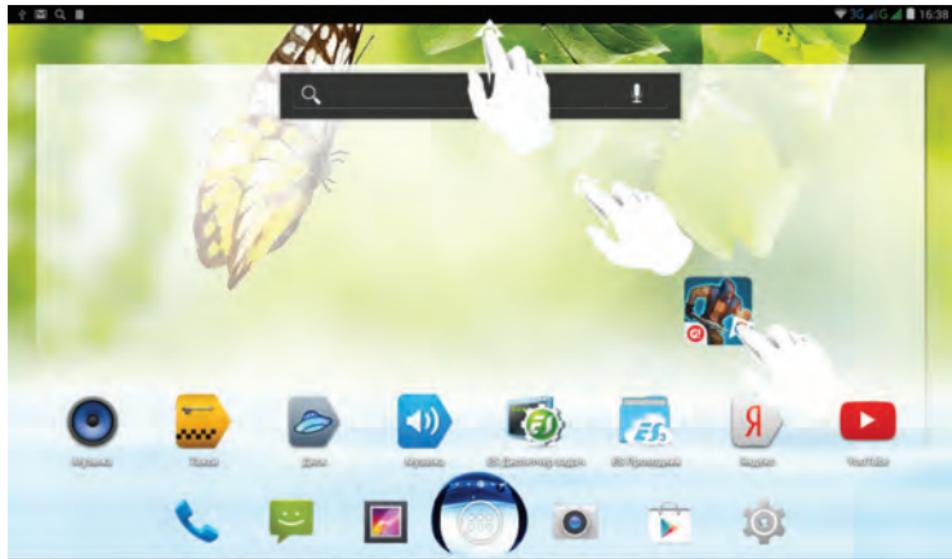


Создание папок

Оптимизируйте ваше рабоче пространство на рабочем столе путем создания папок.

Находясь на рабочем столе, коснитесь и удерживайте ярлык и «перетащите» его на другой. Затем отпустите удерживаемый ярлык и папка будет создана.

Вы можете переименовать папку, раскрыв её и однократно коснувшись названия.

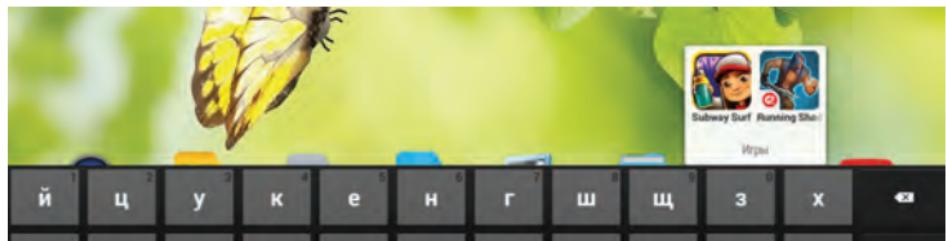


Недавно использованные приложения

Вы можете просматривать недавно использованные приложения и возвращаться к ним. Для вызова списка недавно использованных приложений нажмите значок  в нижней части экрана. Вы можете прокручивать список недавно использовавшихся приложений вверх и вниз (вправо\влево).

В появившемся списке вы увидите миниатюры недавно использовавшихся приложений. Вы можете удалить приложение из списка, коснувшись соответствующей миниатюры и “переместив” ее вверх или вниз (вправо\влево).

Касание и удержание миниатюры приложения вызывает всплывающее окно. В нем можно выбрать удаление приложения из списка или узнать подробную информацию о приложении.

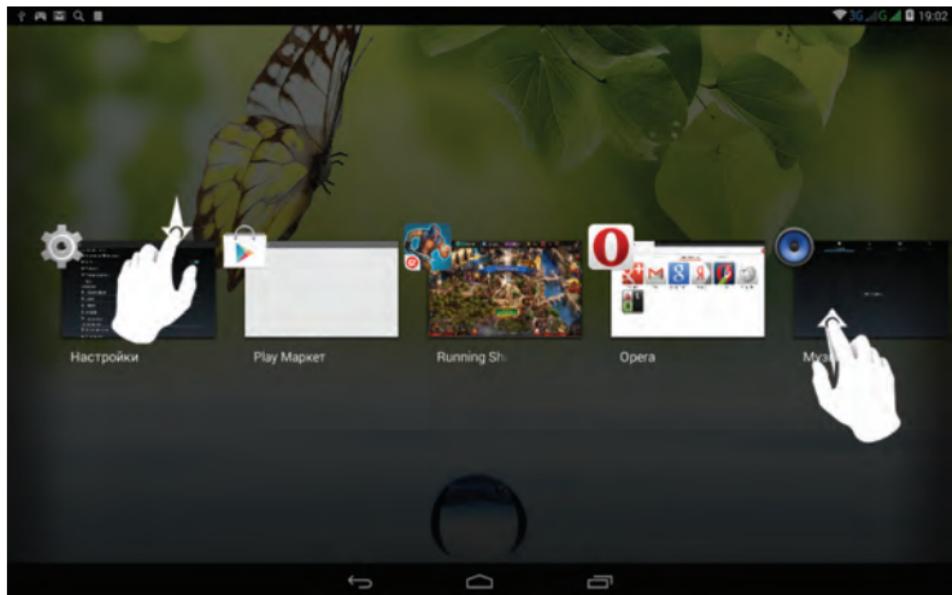


5. Основные функции

5.1 Аудио-проигрыватель

Однократно коснитесь пиктограммы в меню приложений или на рабочем столе для запуска аудио проигрывателя.

- Если у вас нет аудио-файлов в списке воспроизведения, система автоматически обнаружит их на карте памяти micro SD после запуска аудио-проигрывателя. Устройство поддерживает все основные форматы аудио-файлов.
- Если у вас много аудио-композиций, воспользуйтесь сенсорным экраном для перемещения по списку.
- Для того, чтобы начать воспроизведение, выберите нужную композицию, однократно коснувшись соответствующего трека.

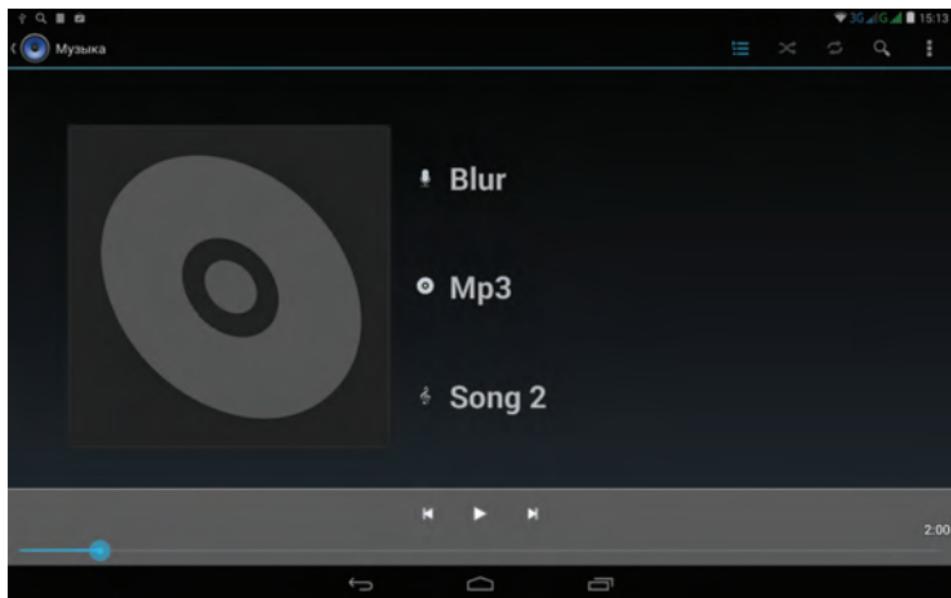


Во время проигрывания файла коснитесь пиктограммы для перехода к списку воспроизведения.
Воспользуйтесь ползунком для перемотки.

Назначение значков аудио-проигрывателя:

Значок	Описание	Значок	Описание
	Циклическое воспроизведение		Повтор одной композиции
	Предыдущая композиция		Альбом
	Следующая композиция		Список воспроизведения
	Исполнитель		Запуск проигрывания
	Композиция		Пауза

5.2 Видео-проигрыватель

В меню приложений найдите и однократно коснитесь пиктограммы для запуска видео-проигрывателя. Двухкратное касание на необходимом видео-файле запускает воспроизведение.

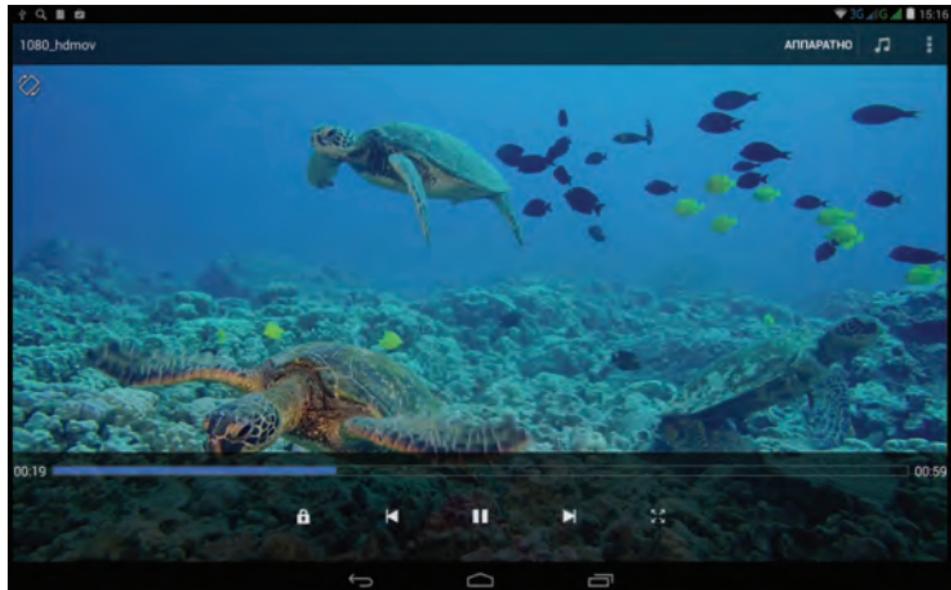

Если у вас нет видео-файлов в списке воспроизведения, система автоматически найдет их на карте памяти micro SD после запуска видео-проигрывателя. Устройство поддерживает все основные форматы видео-файлов.

Воспользуйтесь ползунком  для перемотки.

Назначение значков видео-проигрывателя:

Значок	Описание	Значок	Описание
	Предыдущий файл		Следующий файл
	Воспроизведение		Изменение масштаба изображения
	Меню		Пауза

Также Вы можете менять яркость экрана и громкость, проводя пальцем сверху вниз по левой и правой сторонам экрана.

5.3 Изображения

В меню приложений найдите и однократно коснитесь пиктограммы  для запуска фото браузера.


Вы можете пролистывать фотографии как вручную, так и переходя к нужному фото по строке быстрой навигации, расположенной внизу.

Для получения доступа к настройкам программы просмотра изображений коснитесь пиктограммы  в правом верхнем углу.

В настройках вы можете получить информацию о файле, обрезать изображение или установить его в качестве обоев на рабочие столы.




Для того, чтобы удалить изображение, воспользуйтесь пиктограммой а при помощи пиктограммы можно послать файл, например, по почте.

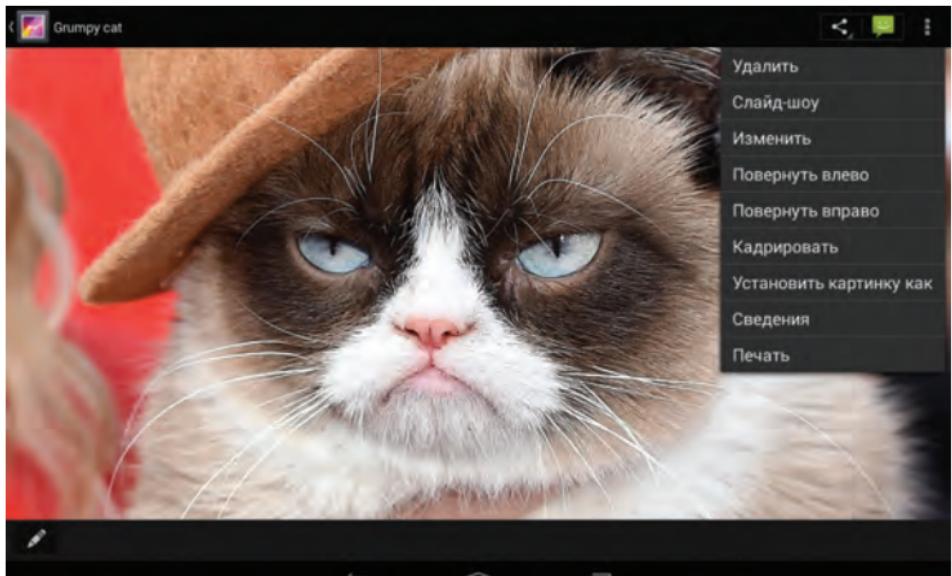

5.4 Диктофон

В меню приложений или на рабочем столе коснитесь пиктограммы для запуска диктофона.

Коснитесь пиктограммы для старта записи.

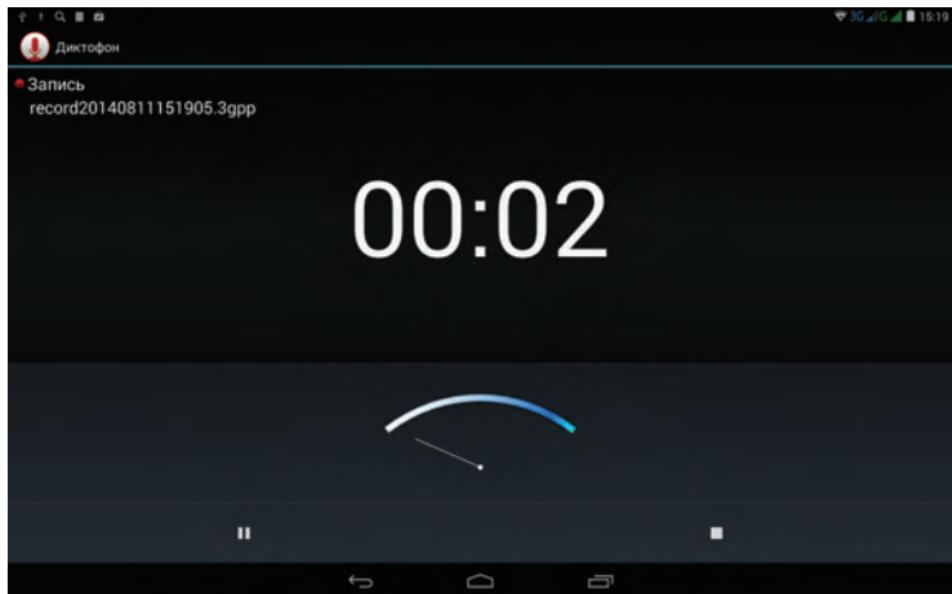

Пиктограмма останавливает запись. Вы можете сохранить в памяти или удалить записанный файл.


Воспроизвести записанные файлы можно при помощи любого аудио-проигрывателя или внутри интерфейса диктофона.

5.5 Веб браузер

Примечание: Для просмотра веб-страниц необходимо подключение к интернету. Способы подключения к сети подробно описаны в главах 6.1 и 6.2 настоящего руководства.


В меню приложений или на рабочем столе коснитесь пиктограммы для запуска Веб браузера. Коснитесь адресной строки для ввода адреса нужного вам веб-сайта. Поле ввода адреса воспользуйтесь кнопкой “Готово” для перехода по ссылке.

Коснитесь пиктограммы в верхнем углу экрана для вызова дополнительных настроек браузера. В дополнительных настройках можно настроить стартовую страницу, настроить реакцию приложения на различные жесты, поменять кодировку (в случае, если текст сайта отображается некорректно) или настроить работу плагинов.

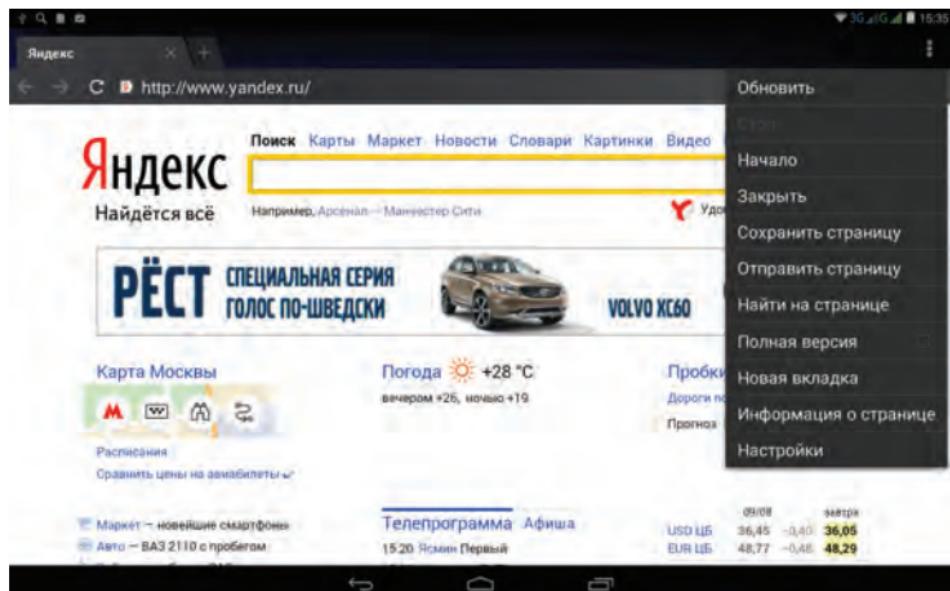

5.6 Электронные книги

В меню приложений или на рабочем столе коснитесь пиктограммы  для запуска программы “Cool reader”, предназначенную для чтения электронных книг. Выберите нужную вам книгу из открывшегося списка:

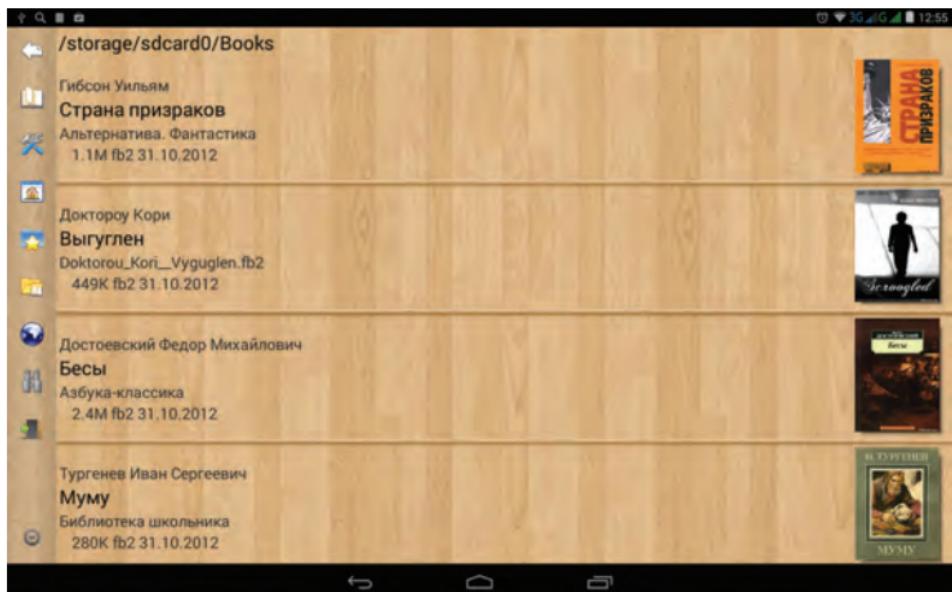

Список доступных книг отображается в подменю «Открыть файл».


Примечание: Приложение автоматически производит поиск совместимых форматов (основные популярные форматы электронных книг).

Коснитесь левого/правого края экрана и переместите в сторону центра экрана чтобы перелистнуть страницу. Для того, чтобы вызвать меню, коснитесь центра экрана.

В появившемся меню вы увидите следующие разделы:

- “Открыть книгу”, “В корень”: Переход к мини-проводнику программы для открытия текстовых файлов.

- “Перейти”, “Перейти на %”: Переход на определенную страницу книги
- “Найти”: поиск по книге.
- “Режим выделения”: выделение нужных частей текста и его сохранение.
- “Настройки”: различные настройки отображения текста, такие как шрифт, его размер и т.д.

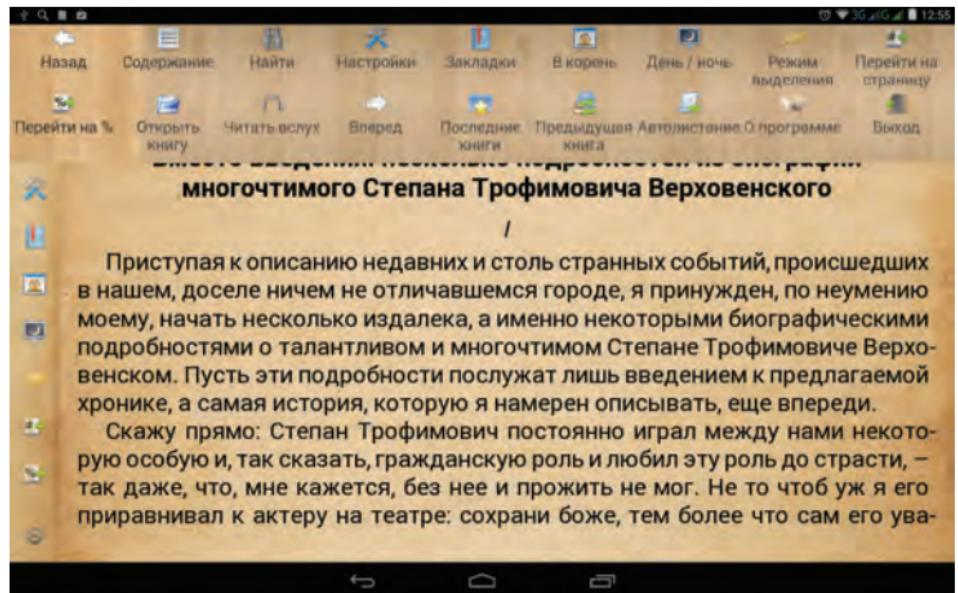


- “День\ночь”: дополнительные функции программы, такие как получение информации о текущей книге, поиск, ночной режим, а (режим “Читать вслух”).
- “Закладки”: создать и открыть пользовательские закладки.
- “Читать вслух”: режим преобразования текста в звуковое произведение.

5.7 Часы

В меню приложений или на рабочем столе коснитесь пиктограммы для запуска приложения.



- Пиктограмма - это таймер обратного отсчета. Позволяет задать время, по истечении которого, устройство оповестит Вас звуковым сигналом.
- Пиктограмма - это секундомер. Позволяет делать сегментированный отсчет времени.
- Пиктограмма позволяет настроить будильники. Вы можете установить столько будильников, сколько Вам необходимо. Каждый будильник настраивается по вашему усмотрению: время, день недели, мелодия и т.д.
- Пиктограмма - переход в ночной режим и дополнительные настройки.


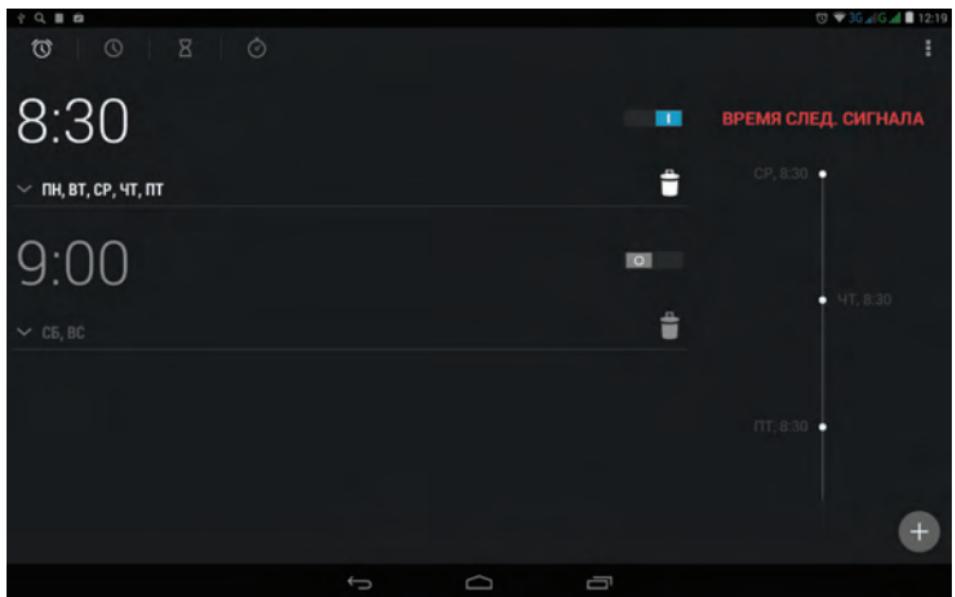


5.8 Видеокамера

В меню приложений или на рабочем столе коснитесь пиктограммы для запуска интерфейса видеокамеры.


Данное приложение позволяет Вам делать фото- и видео- снимки с устройства.

Настройки камеры позволяют накладывать фильтры на ваши фотографии. Например можно отрегулировать “Баланс белого” или “Экспозицию”.

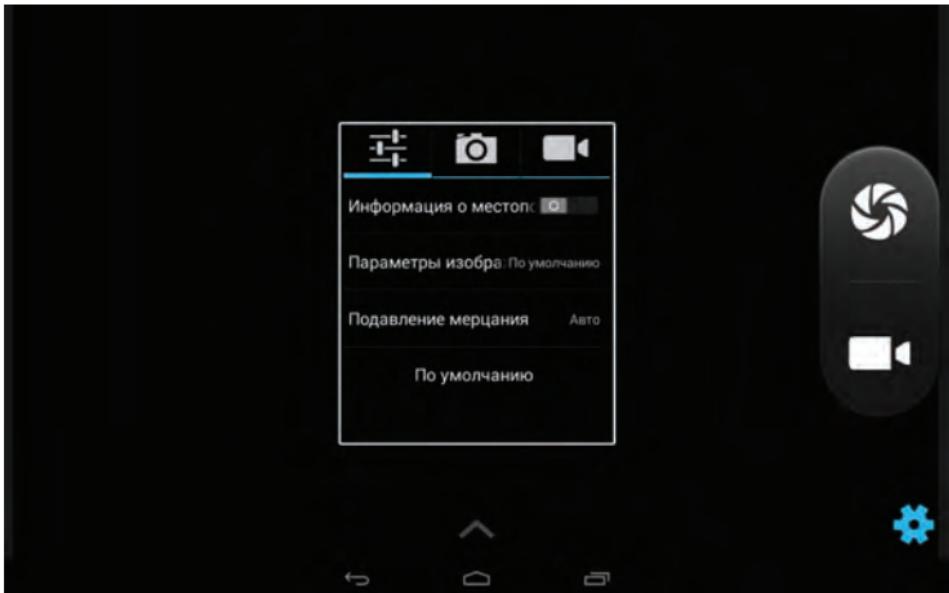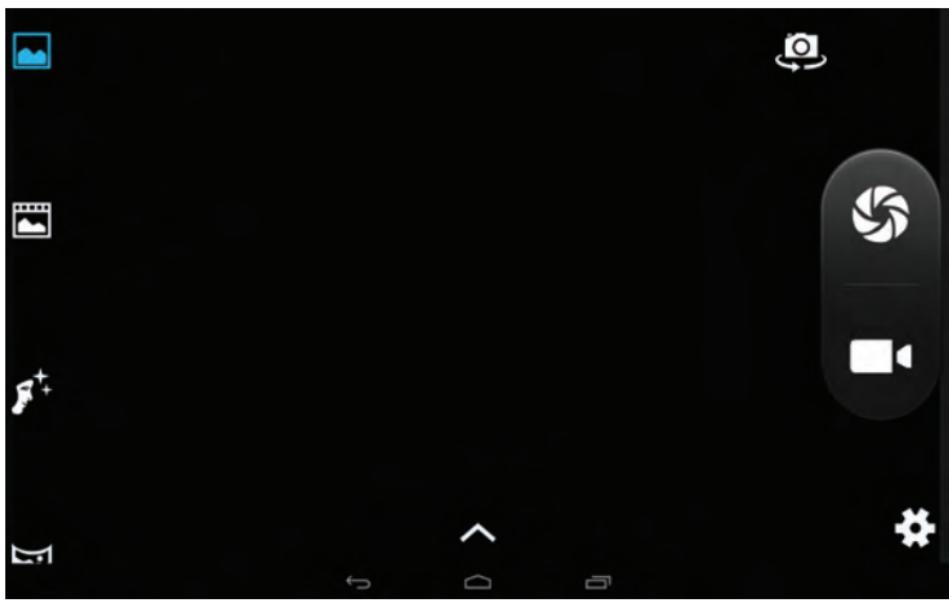

5.9 Проводник

В меню приложений или на рабочем столе коснитесь значка для запуска проводника.

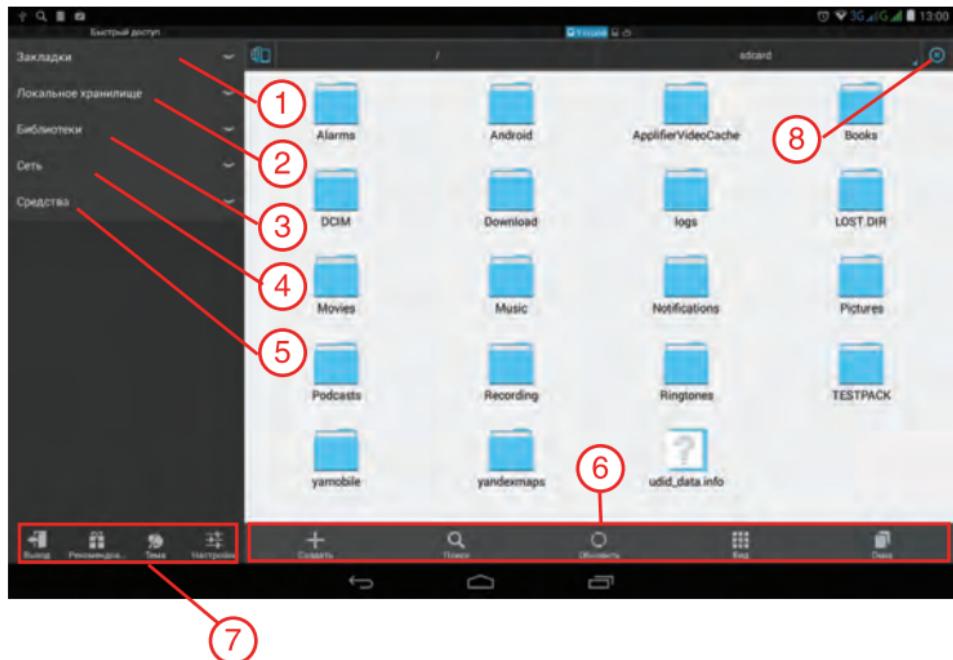

1. Область навигации - “Закладки” (позволяет быстро перейти к пользовательским закладкам).
2. Область навигации - “Локальное хранилище”. Навигация по внутренней памяти устройства и SD карте.
3. Область навигации - “Библиотеки”. Сортировка файлов устройства по типам: Изображения, Музыка, Видео, Книги.
4. Область навигации - “Сеть”. Возможность навигации по сетевым хранилищам и подключенными Bluetooth устройствам.
5. Область навигации - “Средства”. Возможность просматривать и удалять установленные приложения, просматривать загруженные файлы (например скачанные почтовые вложения), запускать диспетчер задач, подключаться к сетям или наоборот настраивать устройство как Wi-Fi роутер.


6. Область операций с файлами и папками, а так же способы отображения информации. Нажмите и удерживайте файл или папку, что бы получить возможность копировать, вырезать, удалить, переимновать или совершить другие действия с файлом/папкой (например воспроизвести (если выбранный файл - мультимедийный), отправить (например по почте или Bluetooth), заархивировать или добавить в закладки).

7. Область настроек проводника. Позволяет настроить визуальную тему программы, а так же настроить ES проводник по вашему желанию.

8. Закрывает открытое в данный момент окно.

Управление файлами:

Выбрав необходимый файл или папку, коснитесь её изображения и подержите несколько секунд. Выбранный файл помечается маркером. Далее однократно касаясь значков файлов или папок, Вы можете выбрать несколько. Область операций с файлами (см. п. 5.9.6) позволит Вам совершать действия с файлами, например, копировать, удалять, перемещать итд.

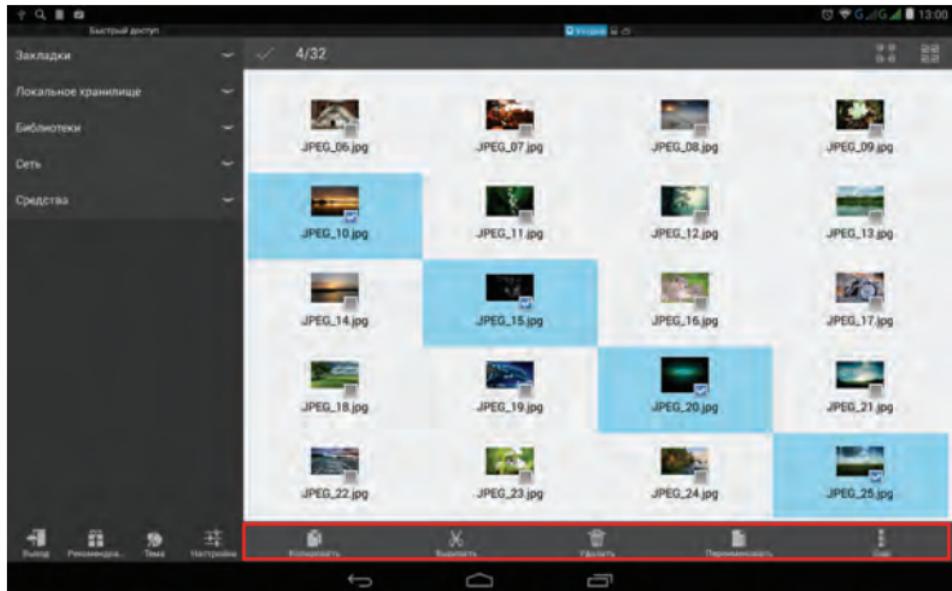

5.10 Установка и удаление приложений

Загрузка приложений из Google Play


Для использования Google Play, ПК должен быть подключен к Интернету. Коснитесь пиктограммы , расположенной на рабочем столе или в меню приложений, для запуска Google Play.

Внимание! Для использования приложения Google Play необходимо подключение к интернету, а также наличие аккаунта Google (подробнее см. п. 6.10).


При отсутствии активного аккаунта на устройстве приложение автоматически предложит создать новый аккаунт или использовать текущий при его наличии у пользователя.

Более подробно о способах подключения к сети Интернет, смотрите в пунктах 6.1 (Настройки Wi-Fi) и 6.3 (Передача данных).

На стартовом экране, который отображается при входе в систему, отображены наиболее интересные приложения на текущий момент.

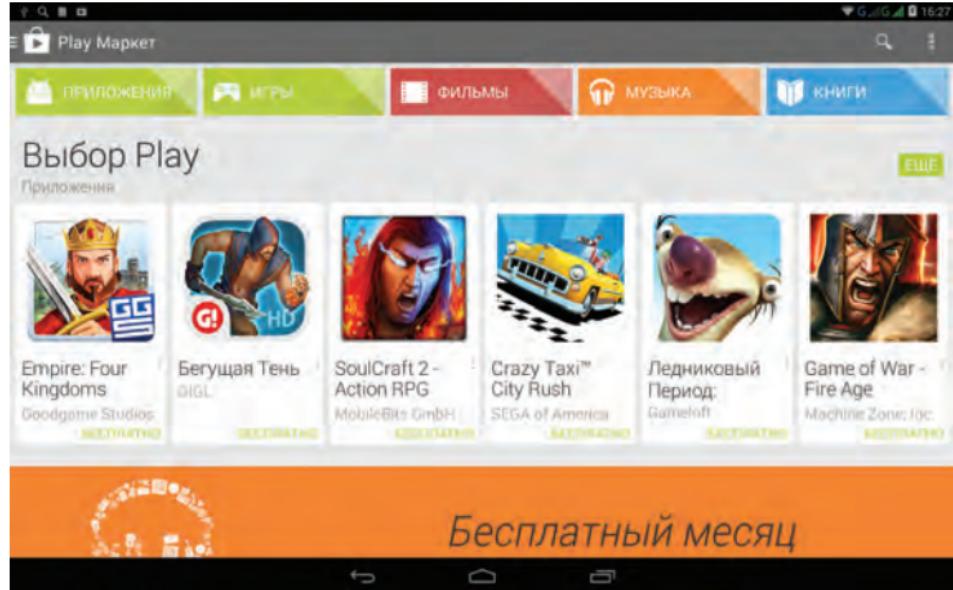

Все приложения в каталоге разделены на категории, список которых можно увидеть пролистав страницы приложения влево относительно стартового дисплея.

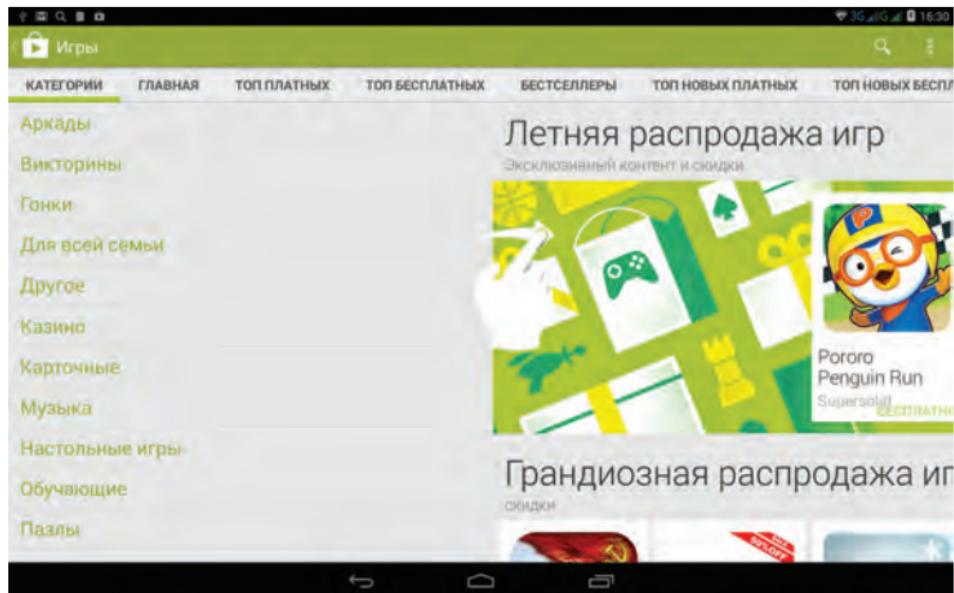

Список категорий выполнен в виде закладок.

При пролистывании вправо относительно стартового дисплея каталоги приложений будут появляться в следующем порядке: Топ платных, Топ бесплатных, Бестселлеры, Топ новых платных, Топ новых бесплатных, Набирающие популярность.

Для того, чтобы установить приложение, нажмите на его пиктограмму в списке, после чего откроется персональное окно приложения с дополнительной информацией и комментариями других пользователей Google Play.

В персональном окне приложения нажмите на кнопку “Установить”, после чего появится всплывающее окно с информацией о системных функциях приложения и кнопкой “Принять и загрузить”. После нажатия на эту кнопку приложение будет автоматически загружено и установлено.

Бегущая Тень

GIGL

УСТАНОВИТЬ

★★★★★ 20 Покупки в приложении

Загрузкой: 50... 341 МБ

ЛУЧШИЙ РАЗРАБОТЧИК

Функции

Доступно Рейтинг игр

+1: 3,1 тыс. чел.

Ещё от автора... ЕЩЁ

Описание


«Бегущая Тень» – это уникальное сочетание раннера и RPG в жанре «фэнтези». Игра объединяет в себе простую игровую механику, свойственную этому жанру, и мистический сюжет, полный интриг и загадок.

Вы примерите на себя роль удачливого вора и ассасина,

The screenshot shows the Windows Phone 8 Start screen. At the top left, there's a notification for 'Подключение к USB-накопителю' (Connection to USB drive) with a 'Удалить' (Delete) button. Below it is a tile for 'Новых сообщений' (New messages) from 'oystertest00@gmail.com'. The main area features a large tile for the game 'Бегущая Тень' (The Running Shadow). The tile has a play button in the center and a red box highlighting the 'УДАЛИТЬ' (Delete) and 'ОТКРЫТЬ' (Open) buttons at the top right. A live preview of the game is shown on the right side of the tile, featuring a character running through a futuristic city at night. Below the tile, there's a section for 'Функции' (Features) with a 'Скачать' (Download) button. To the right, there's a rating section with five stars and a 'Оценить приложение' (Rate application) button. At the bottom, there's a 'Что нового' (What's new) section with a list of updates.

Для того, чтобы получить доступ к настройкам Google Play, необходимо коснуться пиктограммы в правом верхнем углу.

Поиск приложений осуществляется при помощи пиктограммы , также расположенной в правом верхнем углу.


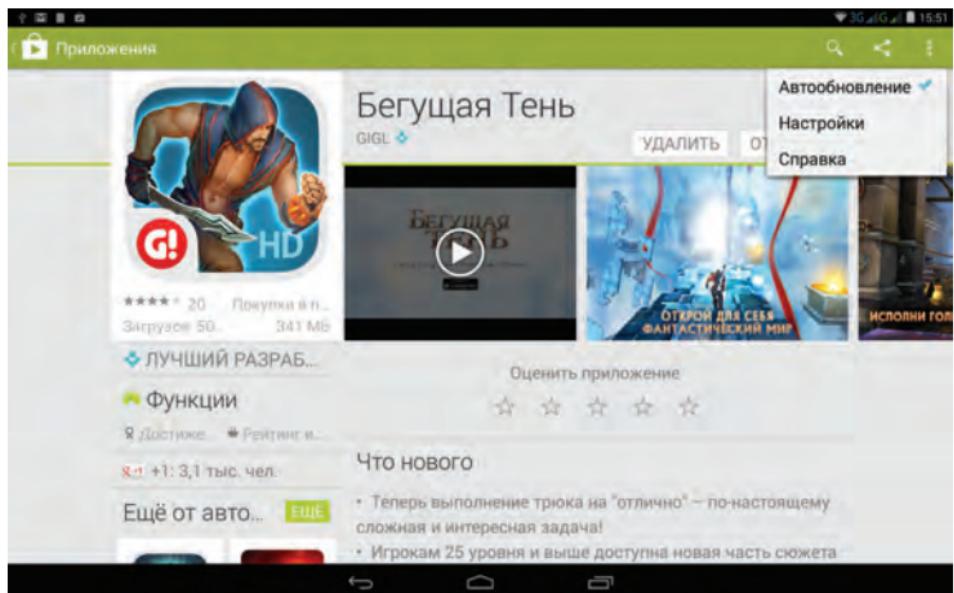


Установка сторонних приложений

Установка приложений из Google Play происходит автоматически при нажатии клавиши «Установить».


Также возможна установка заранее подготовленных приложений с расширением файлов ***.apk**. Для установки приложения, перепишите его во внутреннюю память ПК или на внешнюю карту micro SD. Запустите «ES проводник», коснитесь пиктограммы файла с расширением ***.apk**, чтобы установить его.

При первой установке стороннего приложения, система сообщит Вам, что установка сторонних приложений заблокирована. Необходимо снять блокировку в настройках системы, (пункт меню “безопасность”), после чего приложение установится.

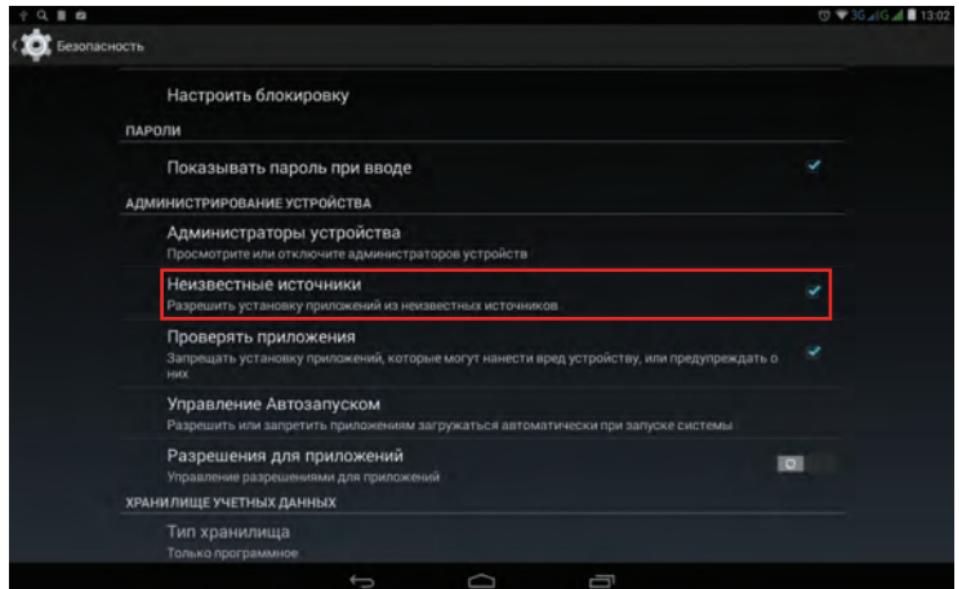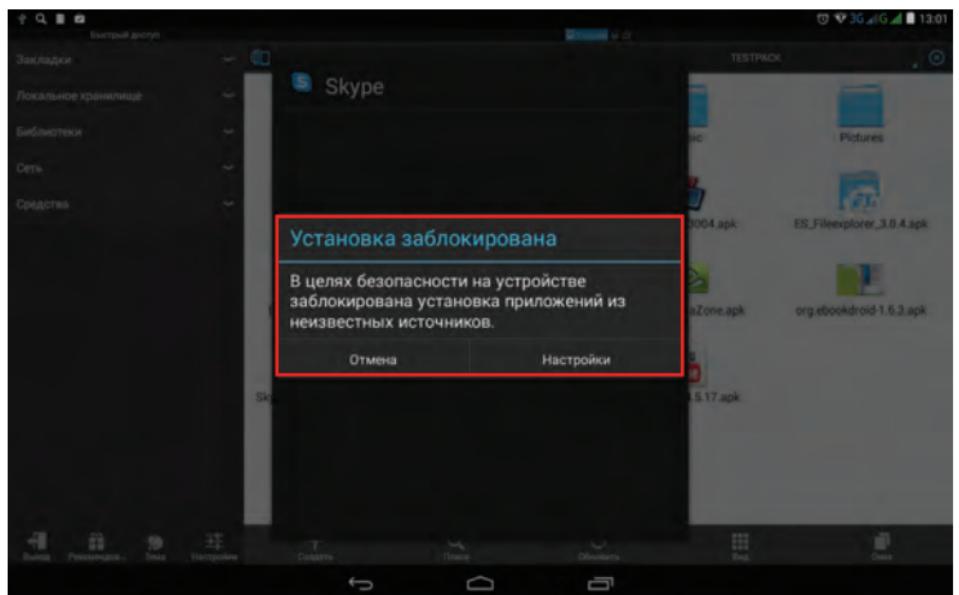

Внимание! Установка сторонних приложений небезопасна для вашего устройства.


Изготовитель не несет ответственности за последствия установки некорректных приложений, содержащих вредоносное программное обеспечение, а также за нарушение пользователем закона “Об авторском праве и смежных правах”.

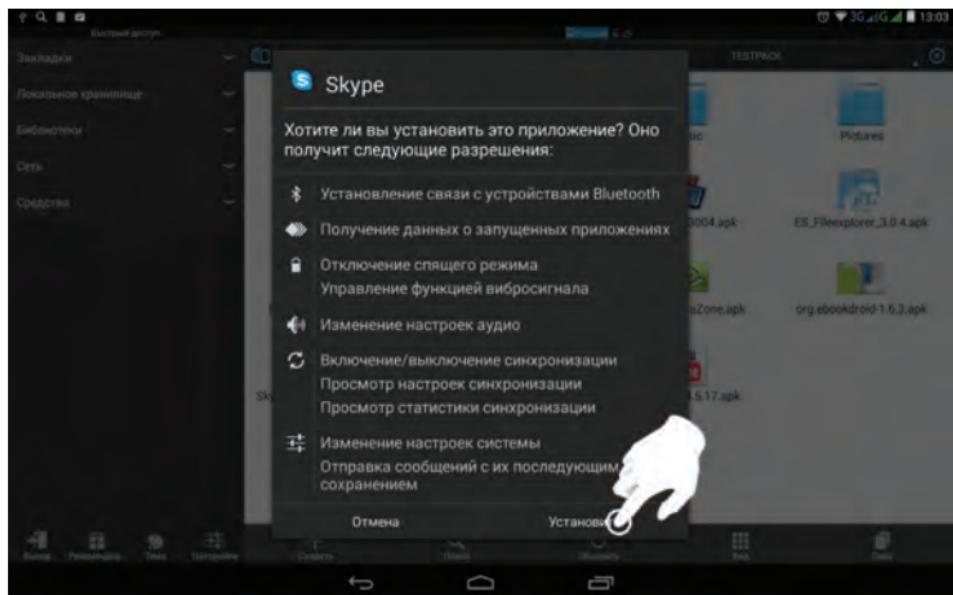

Удаление приложений

Для удаления приложения, запустите «ES проводник», далее в области навигации выберите пункт «Средства», далее «Менеджер приложений».

По умолчанию вы перейдете к списку установленных приложений. Найдите интересующее Вас приложение и удерживайте его значок в течении 1-2 секунд. В области операций с файлами появятся возможные варианты действий, в том числе “Деинсталляция”.


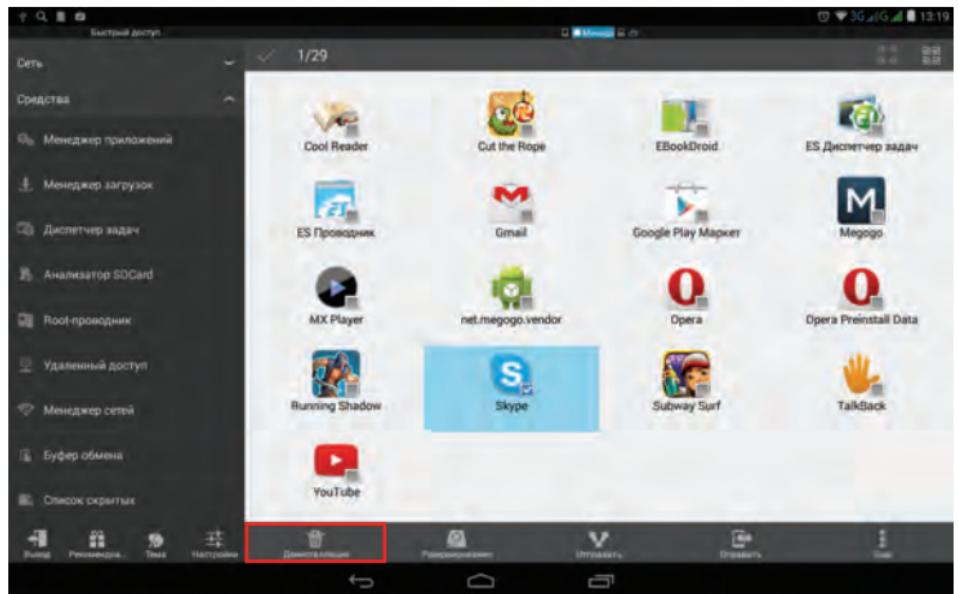


Приложение будет удалено из системы.

5.11 Подключение к персональному компьютеру

Подключение устройства к персональному компьютеру необходимо для того, чтобы получить доступ к внутренней памяти Планшета.


- Убедитесь, что все провода плотно подключены в соответствующие разъемы.
- Вызовите дополнительное меню, коснувшись правого угла экрана. Далее воспользуйтесь графой “USB-подключение установлено”.

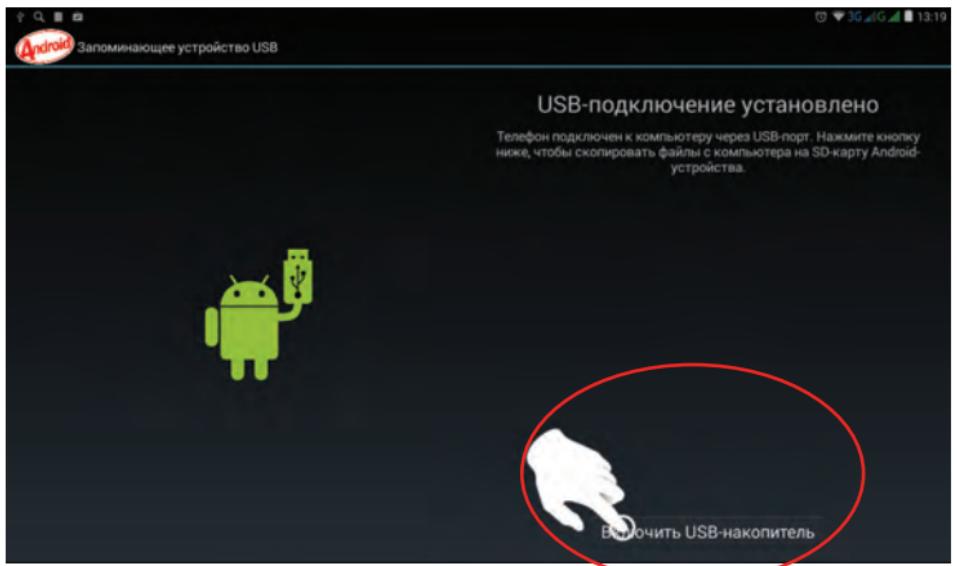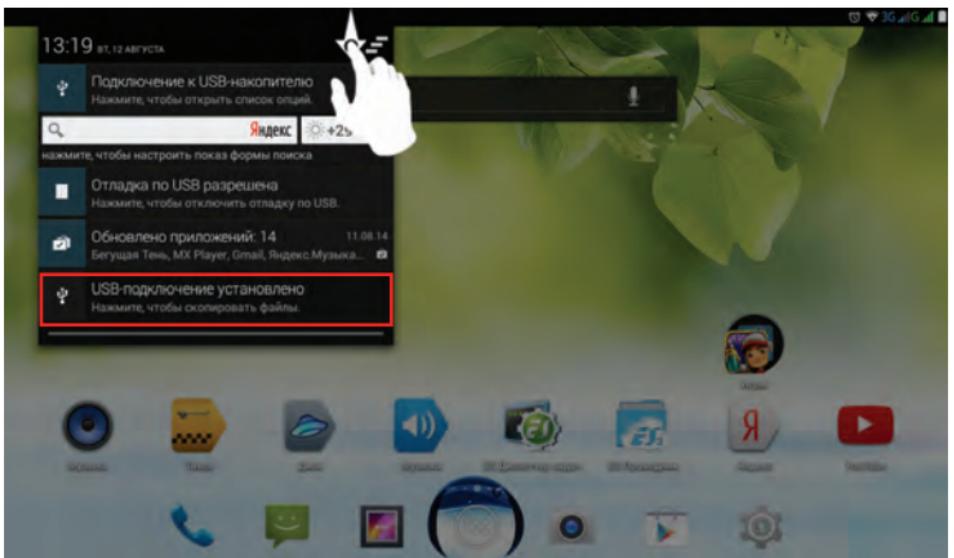

- Коснитесь пункта “Включить USB накопитель”. Ваш ПК определит устройство как 2 флеш носителя: Внутренняя память и SD карта (если присутствует в устройстве).

5.12 Внешняя карта памяти

Для того, что бы установить карту памяти, выключите устройство, затем аккуратно снимите заднюю крышку , зацепившись за соответствующий паз. Далее установите карту памяти, согласно изображению ниже:

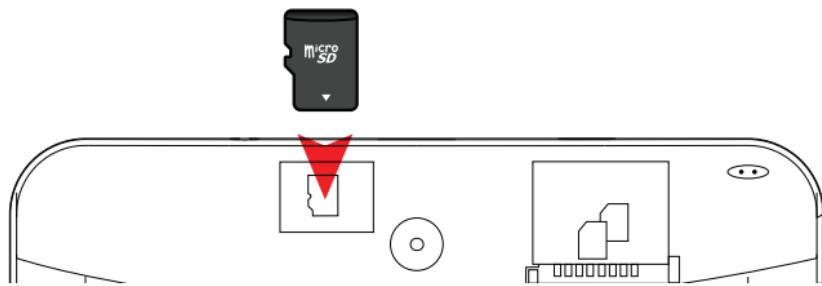

- Убедитесь, что Вы вставляете карту памяти правильной стороной и в соответствующий разъем.
- Не извлекайте карту памяти из устройства, когда оно работает. Это может повредить данные.
- Не используйте карты памяти при высоких температурах.
- Избегайте попадания на карту воды и других эрозийных материалов.

5.13 Внешние устройства


Подключение внешних устройств ввода-вывода - одна из стандартных возможностей операционной системы Android. В связи с тем, что для подключаемого устройства могут потребоваться определенные драйвера, отсутствующие в стандартной сборке ОС Android, не все клавиши или функции устройства могут корректно распознаваться устройством.

Примечание: На некоторых клавиатурах или устройствах могут не работать дополнительные клавиши. Это связано с самой ОС Android.

Примечание: Данный пункт инструкции подразумевает, подключение устройств, посредством Bluetooth. Однако, существует возможность подключения проводных USB устройств, при наличии соответствующих переходников.

5.14 Функция звонков и SMS

Наше устройство поддерживает функцию звонков и смс. Для того чтобы позвонить, запустите приложение “Телефон”.

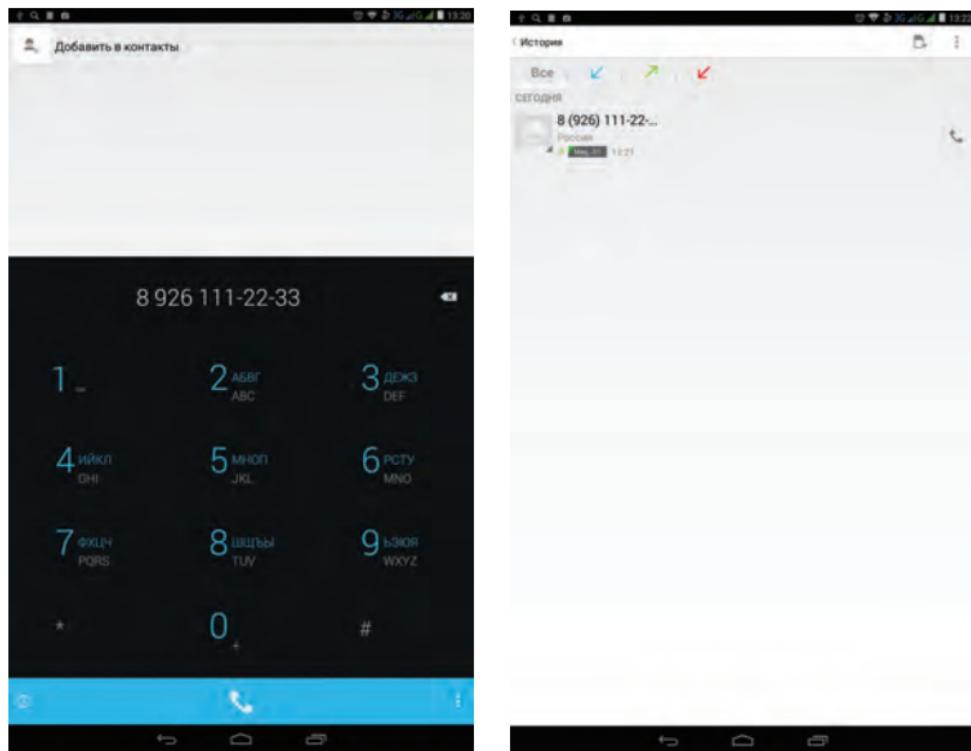


Наберите номер телефона, после чего коснитесь пиктограммы в нижней части экрана.

Пиктограмма это список последних входящих, входящих и пропущенных вызовов.

Пиктограмма вызывает меню настроек.

Так же Вы можете отправлять SMS и MMS сообщения. Для этого, воспользуйтесь пиктограммой  .


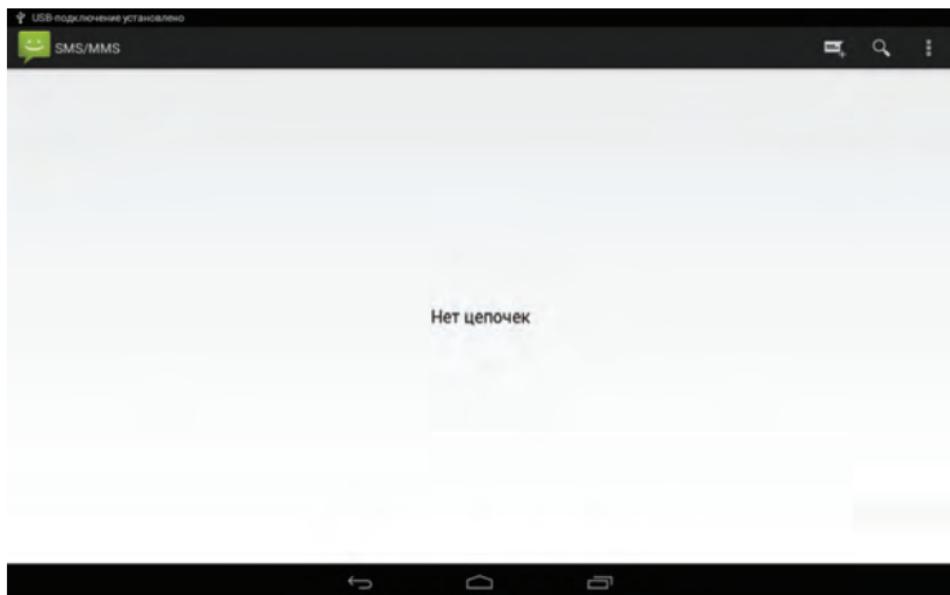


Коснитесь пиктограммы  , для того что бы написать новое сообщение на новый или уже существующий номер абонента.

Пиктограмма  производит поиск по уже полученным или отправленным сообщениям. Поиск производится как по номерам абонентов, так и по содержимому сообщений

Пиктограмма  дает доступ к настройкам приложения: визуальному оформлению, уведомлениям (как визуальным, так и звуковым), отчетам о доставке итд.

Примечание: некоторые тарифы сотовых операторов предназначены только для предоставления услуг по выходу в Интернет. В таких тарифах могут быть заблокированы голосовые звонки и/или SMS\MMS сообщения. О подобных нюансах уточняйте у своего оператора.

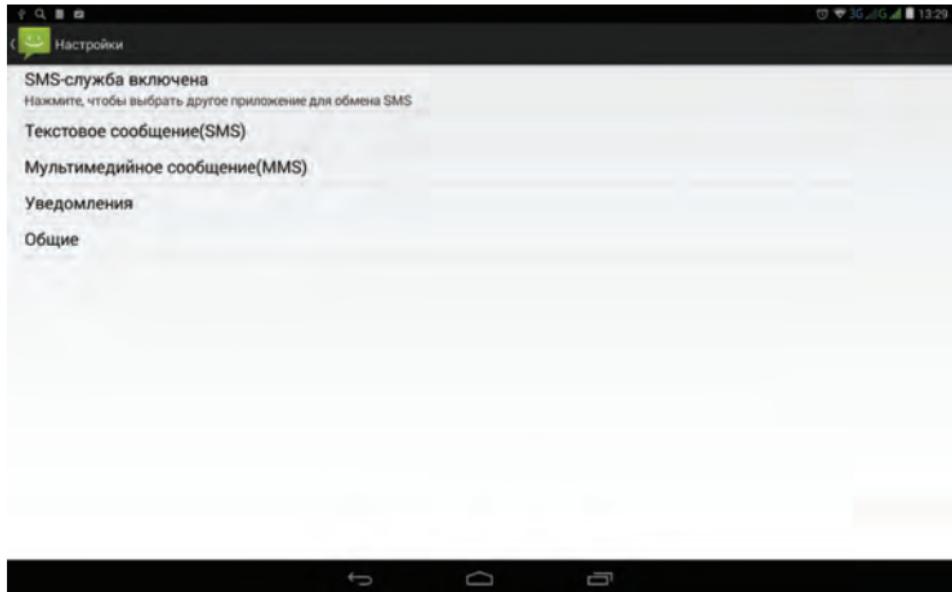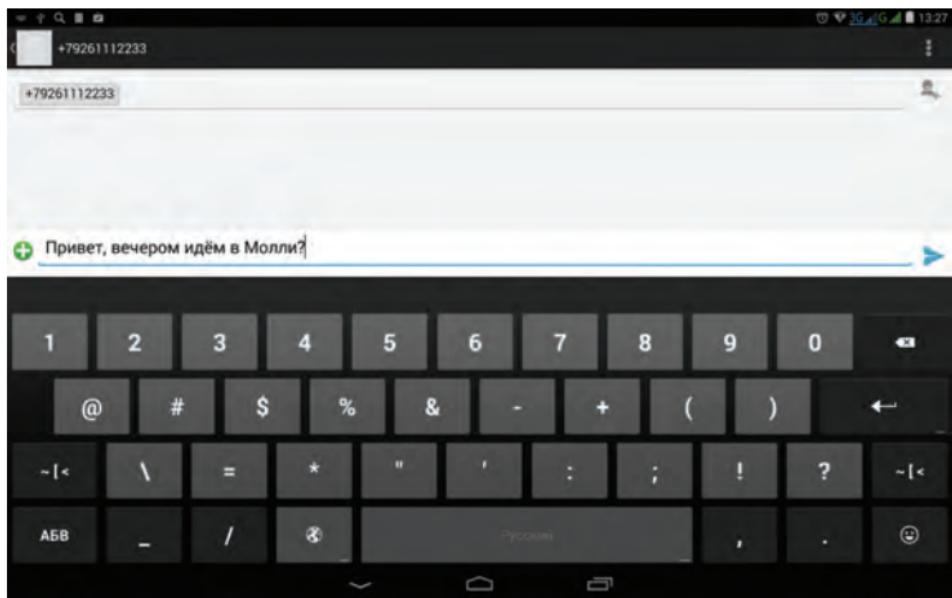

6. Системные настройки

Для получения доступа к системным настройкам коснитесь значка в меню приложений или на рабочем столе. Также вы можете воспользоваться меню «Быстрых настроек».

6.1 Настройки Wi-Fi


Воспользуйтесь пиктограммой для вызова настроек подключения к сети через Wi-Fi. Установите маркер в положение “ВКЛ” напротив соответствующей графы для включения модуля Wi-Fi.

При установленном маркере, устройство будет оповещать вас об обнаружении сетей, в поле справа и соответствующим значком на верхней панели задач рабочего стола.




После того, как устройство обнаружит сети, вы сможете подключиться к одной из них. Некоторые сети являются открытыми и не требуют ввода пароля на вход. Некоторые, могут быть наоборот, - закрытыми, для входа в которые потребуется ввести пароль.


Для примера возьмем подключение к сети «REDBEARD». Касание по названию сети вызовет окно для ввода пароля:

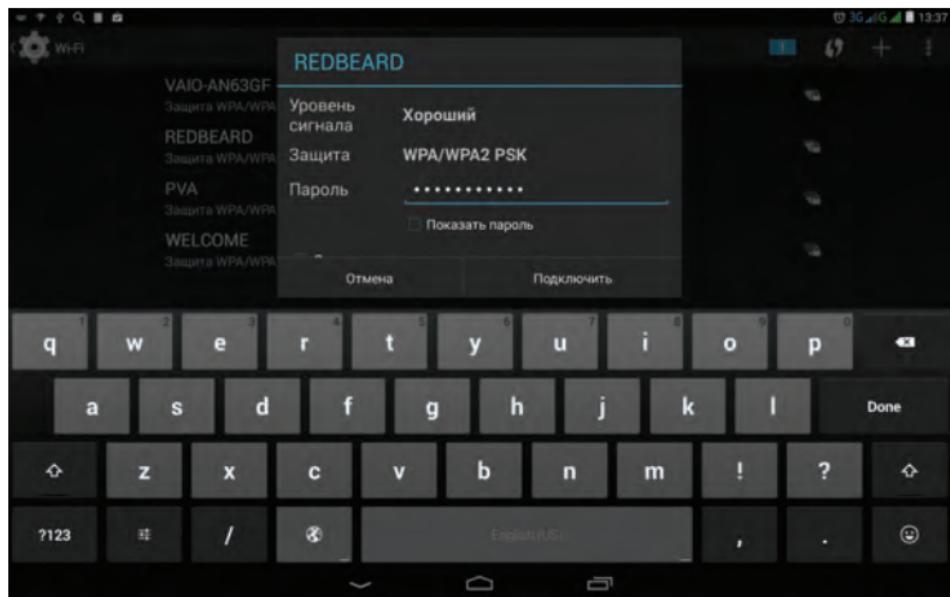

Введя пароль, воспользуйтесь кнопкой «Подключить». Устройство автоматически подключится к сети, а сетевой маршрутизатор присвоит ему IP адрес. После чего, устройство присвоит сети статус «Подключено» и выведет соответствующее уведомление в строке состояния на основном рабочем столе. Также, при однократном касании названия сети устройство покажет статус подключения, согласно изображениям ниже:

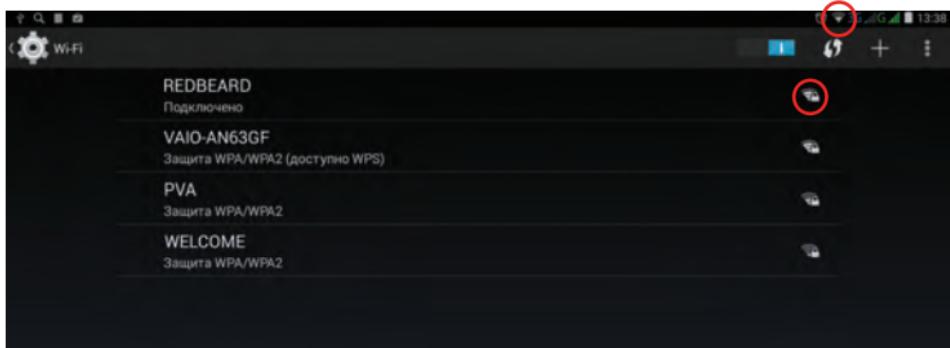

При необходимости Вы можете перейти в подменю «Дополнительные функции» при помощи значка  в правом верхнем углу.

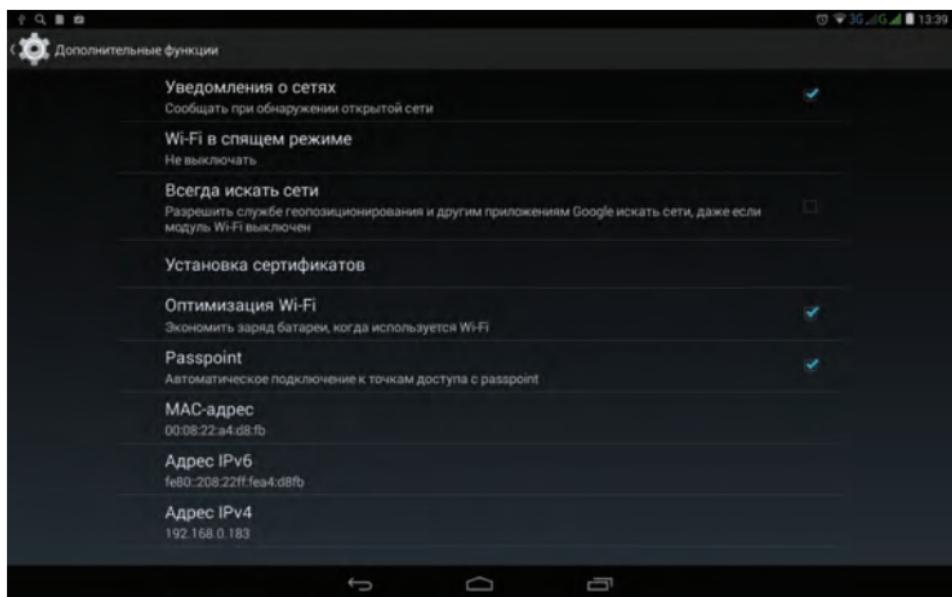

• Уведомление о сетях

При активации этой функции устройство будет оповещать вас об обнаружении открытых сетей соответствующим значком на панели задач рабочего стола.

• Wi-Fi в спящем режиме


Данная настройка позволяет управлять режимами работы Wi-Fi при нахождении устройства в спящем режиме.

• Оптимизация Wi-Fi

Данная настройка позволяет существенно сократить расход заряда батареи при подключении к Wi-Fi. Однако расстояние устойчивого сигнала сокращается. Мы рекомендуем использовать данную функцию в непосредственной близости от Wi-Fi роутера.

6.2 Bluetooth

Воспользуйтесь пиктограммой  для вызова настроек подключения к сети через Bluetooth. Установите маркер в положение “ВКЛ” напротив соответствующей графы для включения модуля Bluetooth.

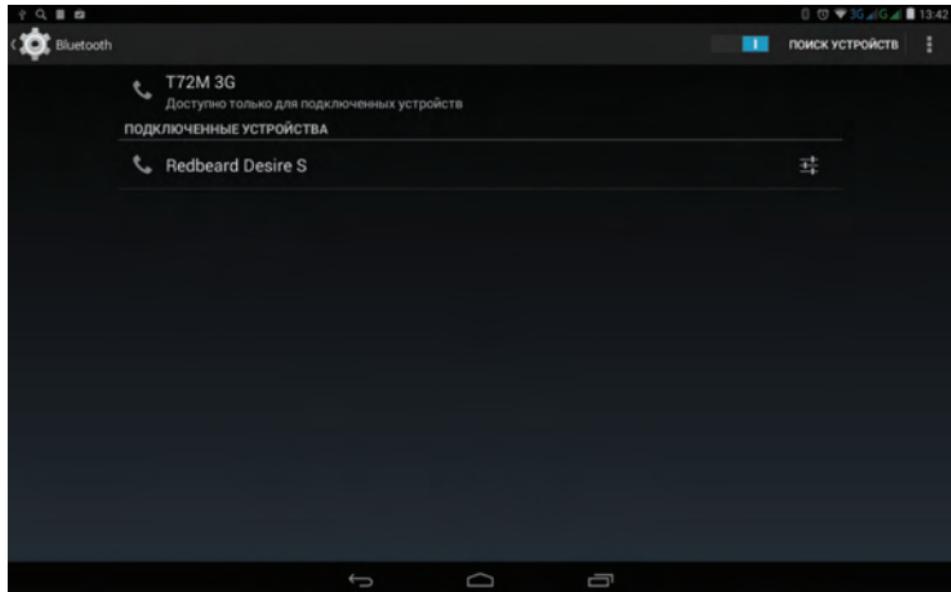



Коснитесь названия Вашего устройства, для того, что бы стать видимым для всех устройств в зоне действия Bluetooth. Далее коснитесь пиктограммы “Поиск устройств”. Планшет просканирует и выведет на экран идентификаторы всех доступных устройств или гарнитур Bluetooth, находящихся в пределах досягаемости.

После того, как Вы найдете нужное вам Bluetooth устройство, необходимо выполнить сопряжение устройств, чтобы установить между ними защищенное соединение.

После того, как сопряжение с нужным устройством будет установлено, Вы можете отправить на него необходимые данные, например фотографии или аудиозаписи (если другое устройство-

будет предназначено для этого).

Для этого воспользуйтесь приложением “ES Проводник”. Выберите нужный файл, затем коснитесь и удерживайте его иконку. Из появившегося меню, выберите “Отправить”, далее Bluetooth.

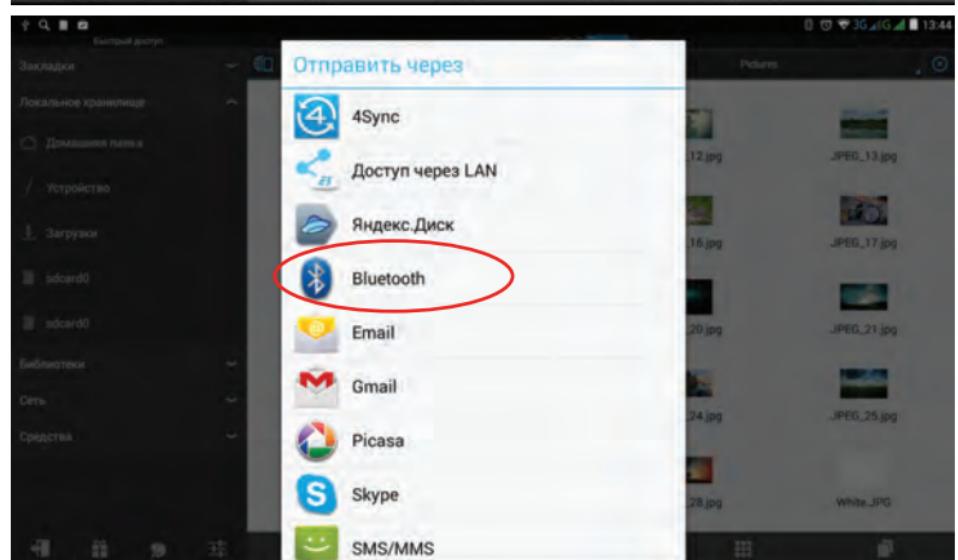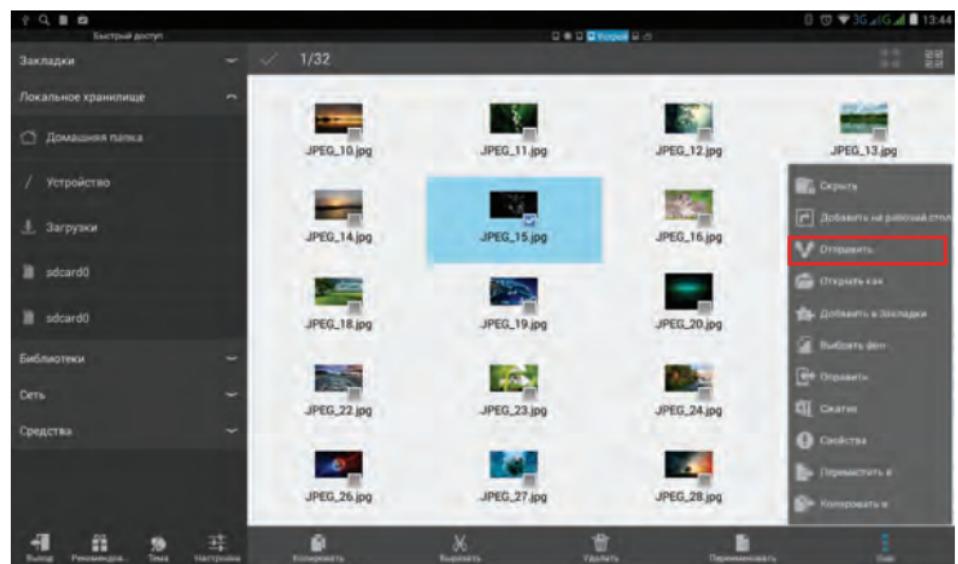


6.3 Настройка 3G соединения. (Передача данных, Мобильные сети)

Установка SIM карты

На данный момент существует 4 стандарта SIM карт:

- Полноразмерная SIM-карта (86x54x0,84 мм) - устаревший стандарт, использовался в первых сотовых телефонах (размером с кредитную карту);
- Mini-SIM-карта (25x15x0,76 мм) - широко используется сейчас в GSM-телефонах, в большинстве телефонов и планшетов с 3G;
- Micro-SIM-карта (15x12x0,76 мм) - используется в некоторых моделях с 3G;
- Nano-SIM-карта. Стандарты Nano-SIM на момент написания данной инструкции не утверждены;

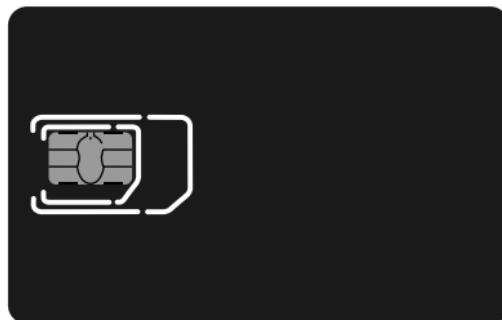

SIM - карта




MINI-SIM




MICRO-SIM

В Oysters T72X 3G используются обычные Mini-SIM карты.

Выключите устройство, затем аккуратно снимите заднюю крышку, зацепившись за соответствующий паз. Далее установите SIM-карты, согласно изображению ниже:

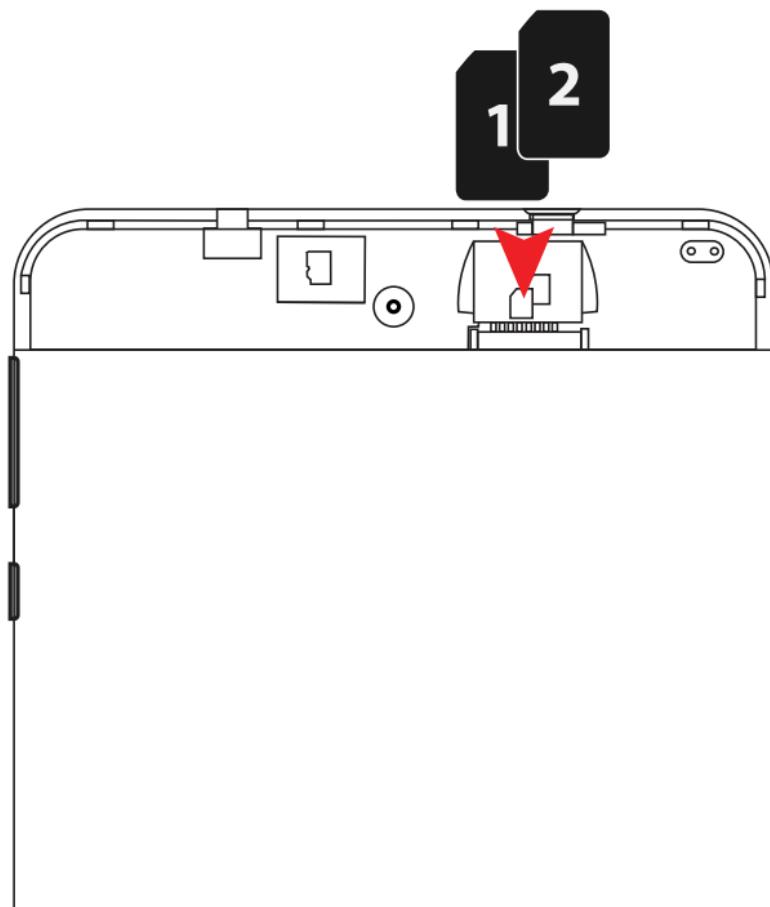

Вызовите меню системных настроек. Далее перейдите в подменю “Еще..\ Мобильная сеть\Соединение для передачи данных и выберите SIM карту с которой собираетесь совершать выход в интернет.

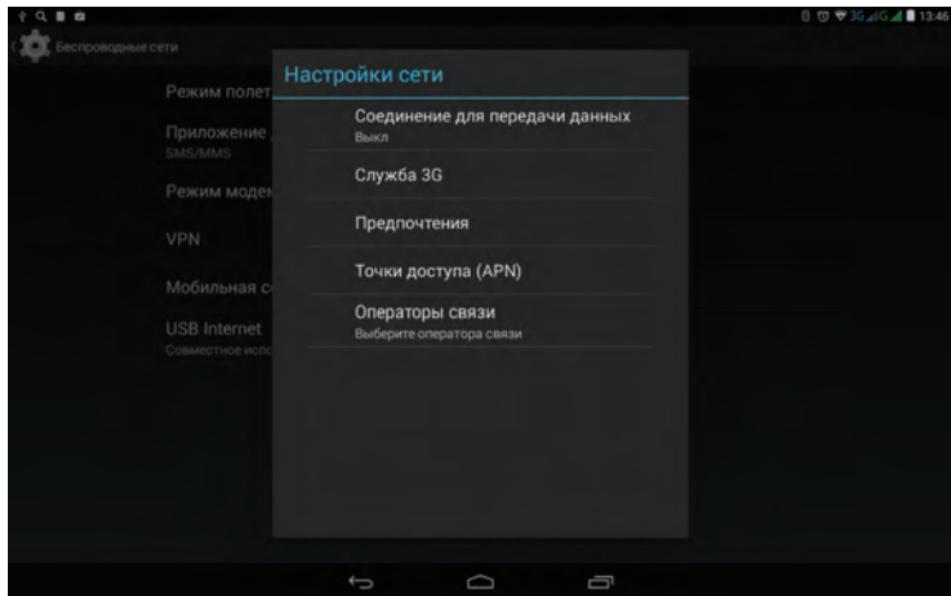

Далее устройство подключится к сети и выведет соответствующее уведомление в строке состояния на рабочем столе.



Вы можете следить за расходуемым трафиком, полученным через мобильные сети. Для этого воспользуйтесь пиктограммой  (Передача данных или Трафик).

Для того, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам, воспользуйтесь пиктограммой настроек в правом верхнем углу.

В дополнительных настройках Вы можете как запретить передачу данных по мобильному каналу полностью, так и запретить передачу при нахождении в роуминге (вне домашней сети) для экономии средств на счету. Также можно включить учет трафика Wi-Fi соединений



Внимание! Убедитесь в положительном балансе счета вашей SIM карты. Уточняйте тарифы на связь у своего оператора. Также в некоторых случаях может потребоваться настройка APN. Уточнить настройки APN Вы можете у своего оператора.

6.4 Расширенные настройки сетевых подключений

Вызовите меню системных настроек. Далее перейдите в подменю “Еще..”. Данные настройки позволят настроить мобильное подключение, точку доступа, VPN подключение или включить режим “В самолете”.

- Режим полета**

Если вы находитесь в самолете, в котором запрещено использование мобильных телефонов, выберите эту опцию, чтобы устройство не соединялось с сетью . Вы по-прежнему можете использовать развлекательные функции, например, слушать MP3-музыку и фотографировать.

- Точка доступа Wi-Fi (Режим модема)**


Данная функция позволяет пользоваться устройством как Wi-Fi роутером. Если у вас есть безлимитный мобильный интернет, то вы можете через ПК создать точку доступа Wi-fi к которой можно будет подключиться с других устройств. Соединение с интернетом будет осуществляться посредством 3G модема.

- VPN**

Некоторые провайдеры позволяют подключаться к интернету только через VPN соединение. Обратитесь к специалистам для настройки данного соединения.

- Сети мобильной связи**


Данное подменю предназначено для включения\выключения 3G модема, а так-же для других настроек, например, APN.

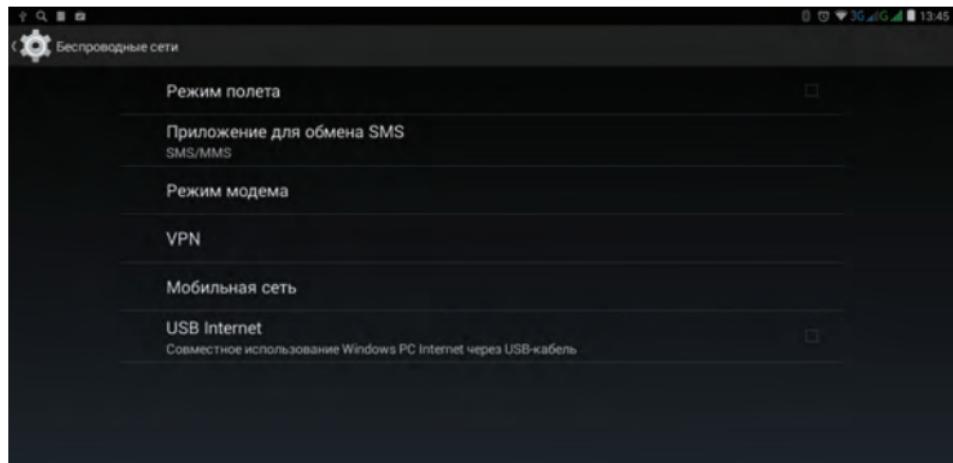


6.5 Настройки звука

Воспользуйтесь пиктограммой «Звук» для настройки параметров звукового сопровождения устройства.


Данное подменю позволяет использовать Вам разные профили звука для разных ситуаций. Вы можете настроить профили звука по своему усмотрению.

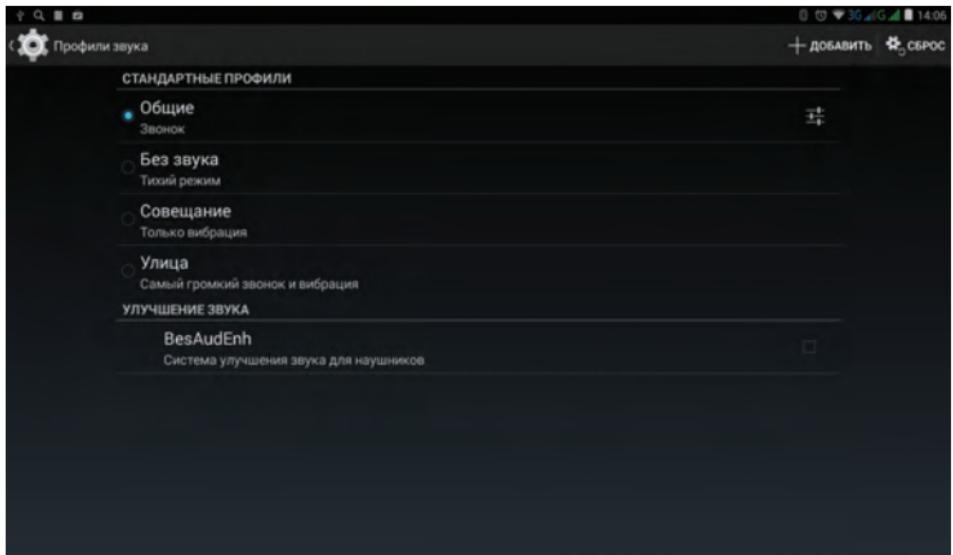

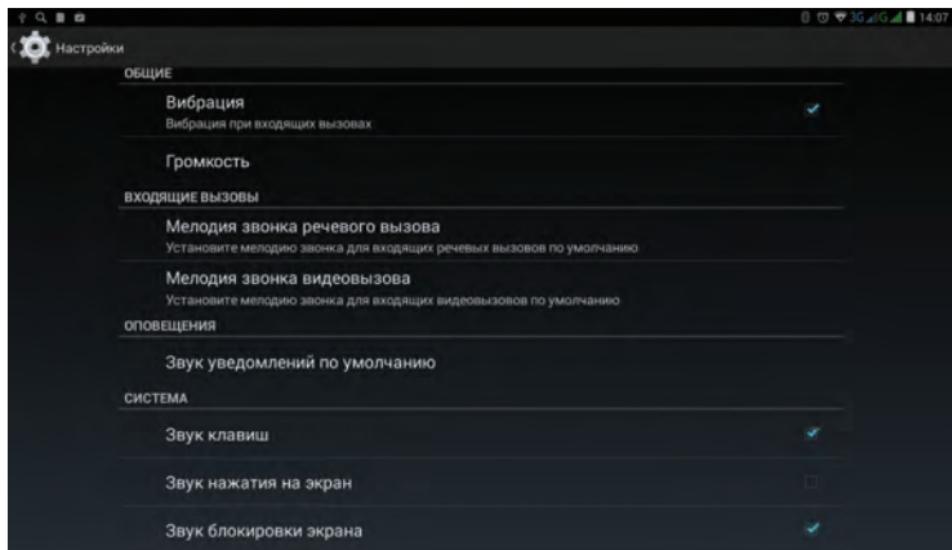

6.6 Настройки экрана


Воспользуйтесь пиктограммой «Экран» для настройки параметров дисплея устройства.

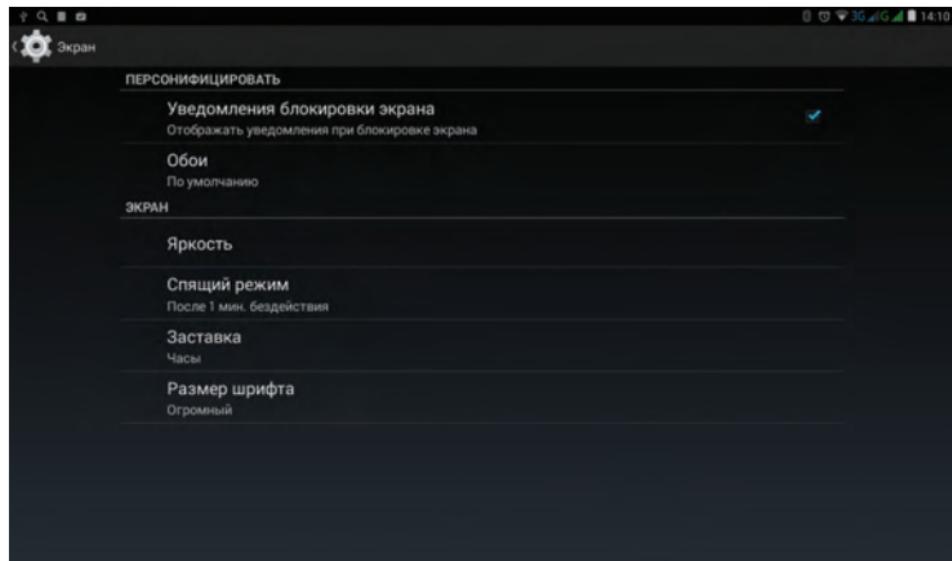

Вам будут доступны следующие настройки:

- **Яркость**

Воспользуйтесь ползунком  для регулировки яркости экрана.

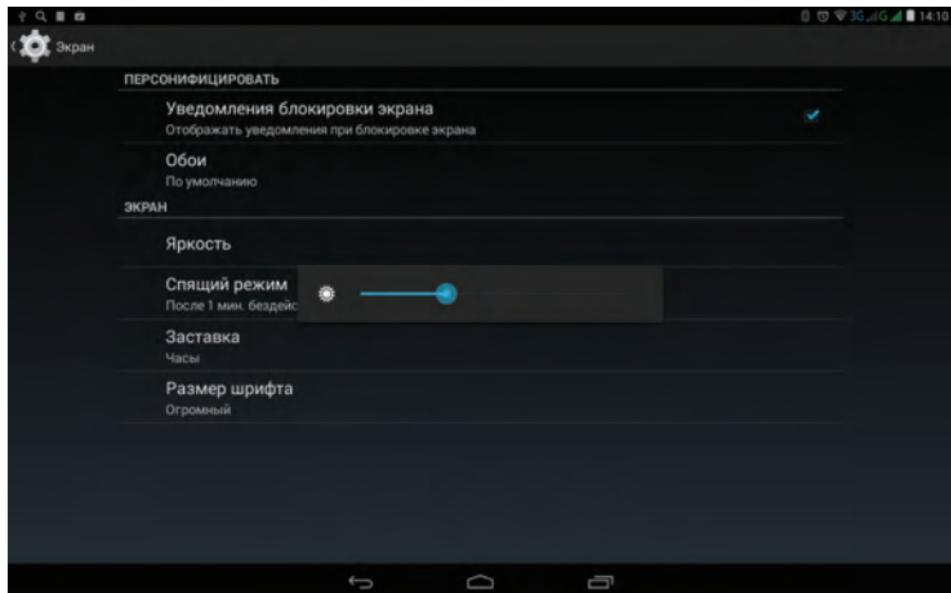


- **Обои**

- "Галерея": установка фоновой картинки из галереи устройства
- "Живые обои": установка анимированных обоев в качестве экранной заставки.
- "Обои": установка фоновой картинки из списка стандартных изображений.

- **Спящий режим (Автоотключение экрана)**

Данный пункт настроек позволяет установить время автоматического выключения экрана при отсутствии действия пользователя.

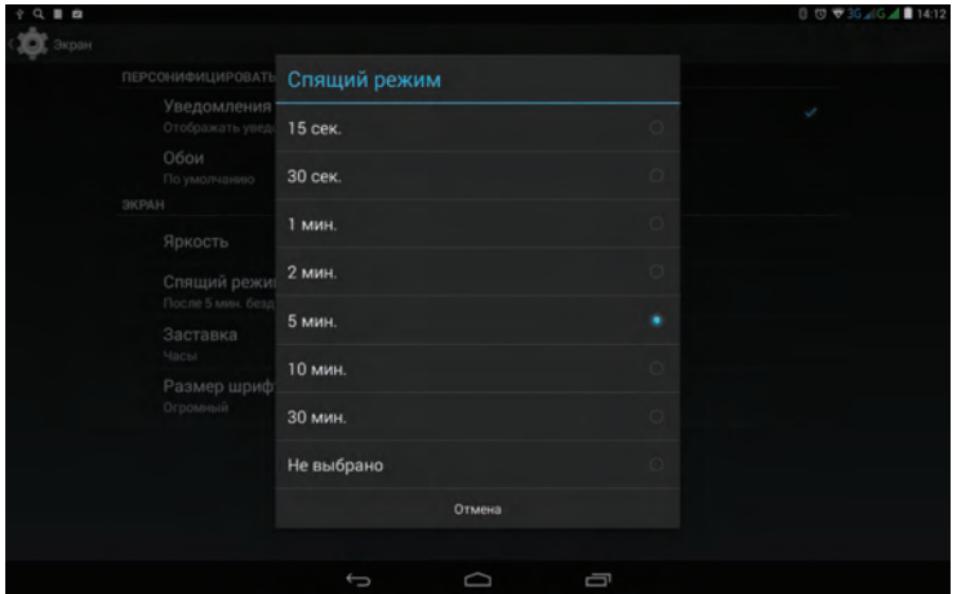

• Автоповорот экрана

Данный маркер включает\выключает автоматический поворот экрана в зависимости от положения устройства.


• Размер шрифта

Данный пункт настроек позволяет регулировать размер шрифта в ОС Android.

6.7 Память

Воспользуйтесь пиктограммой «Память»  для получения информации о параметрах памяти устройства.

Данное подменю отображает статус внутренней памяти, памяти карты Micro SD и других подключаемых носителей (например, флеш накопителей или внешних жестких дисков).

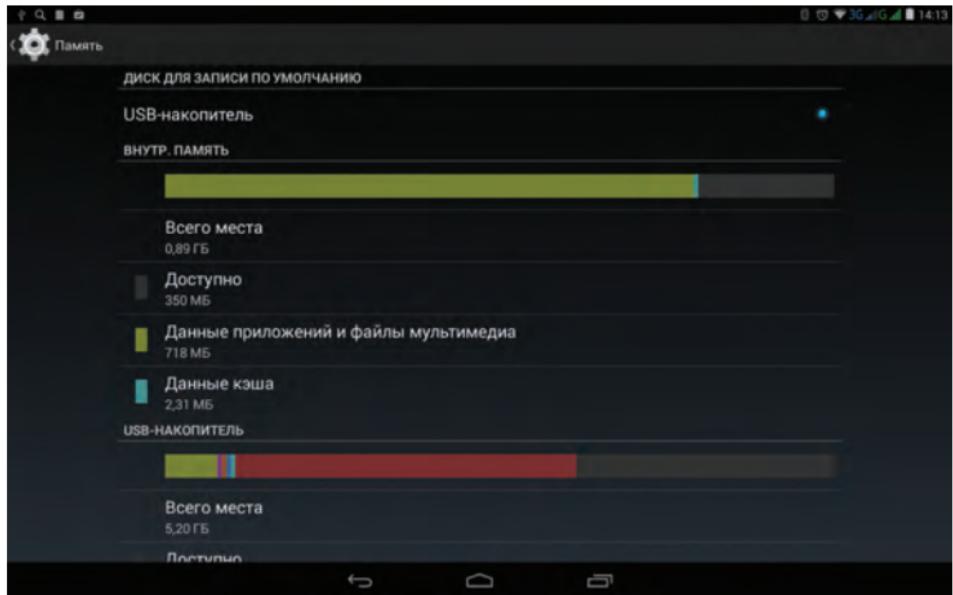

Отображение структуры памяти осуществляется при помощи составной столбцовой диаграммы, где серым обозначается свободная память, а различными цветами отображаются типы данных, занимающие остальное дисковое пространство. Расшифровки соответствия цветов и типов данных приведены под каждой диаграммой.


6.8 Батарея

Воспользуйтесь пиктограммой «Батарея» для получения информации об энергопотреблении устройства.

В данном разделе настроек представлена информация о потреблении заряда батареи различными функциями системы.

Повышение времени автономной работы устройства:

В том случае, если Вы обнаружите, например, повышенный расход энергии на Wi-Fi соединение, Вы можете отключить его в том случае, если в использовании последнего нет необходимости.

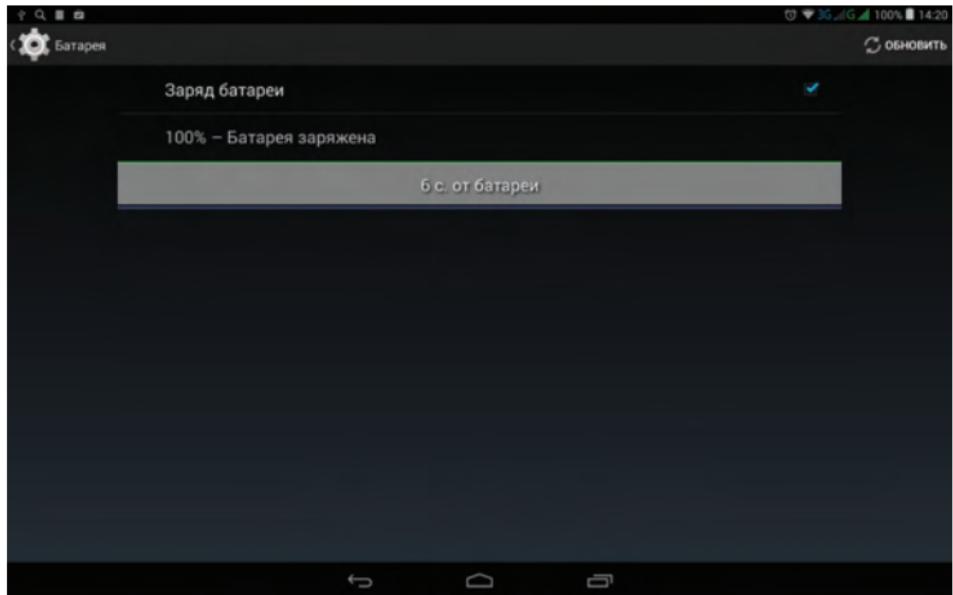

Кроме того, большое количество энергии могут потреблять приложения, работающие в фоновом режиме.

Если Вы считаете, что информация отображается неверно, воспользуйтесь кнопкой обновления для пересчета информации об энергопотреблении.

6.9 Приложения

Воспользуйтесь пиктограммой «Приложения» для управления приложениями, установленными на устройство.

Подменю «Управление приложениями» имеет 4 вкладки:

- **Сторонние:**

В данной вкладке отображаются установленные вами программы.




- **Работающие:**

В данной вкладке отображаются программы, которые запущены в данный момент.

- **Все программы:**

В данной вкладке отображаются все программы, когда-либо установленные на устройстве.

Выбрав нужное приложение вы можете принудительно остановить его работу, удалить, переместить на SD карту или удалить данные, сохраненные приложением за время работы (кэш данные).

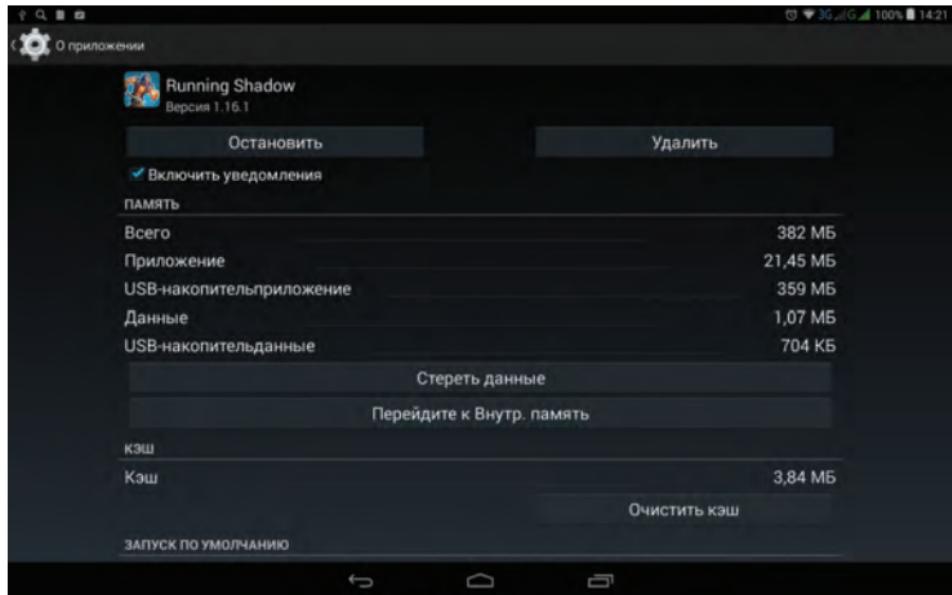

6.10 Аккаунты



Аккаунт Google необходим для получения доступа к скачиванию множества бесплатных и платных приложений с Google Play или получать уведомления о новых письмах, пришедших на Вашу почту. Вы также можете настроить доступ к сторонней или корпоративной почте.

Для того, чтобы зарегистрировать существующий или создать новый аккаунт, воспользуйтесь пиктограммой «Добавить аккаунт»

Настройка аккаунта Google

В том случае, если у Вас уже есть аккаунт (зарегистрированный почтовый ящик) на @gmail.com и вы хотите использовать его в качестве регистрационного аккаунта, нажмите кнопку «Войти». Введите адрес:xxxxx@gmail.com почты и пароль для доступа к ней.

В том случае, если у Вас нет почтового аккаунта Google, или Вы хотите использовать новый аккаунт, выберите «Создать аккаунт Google».

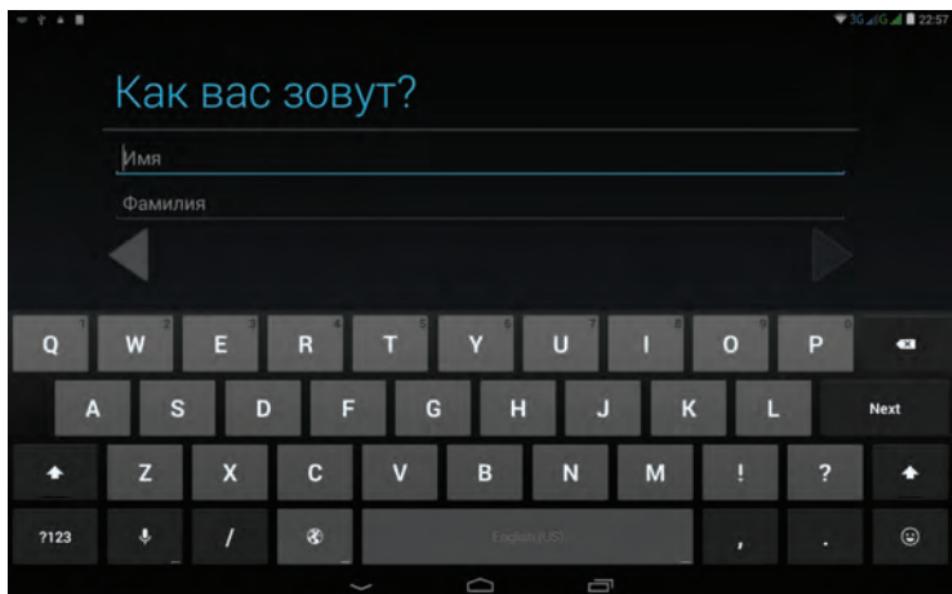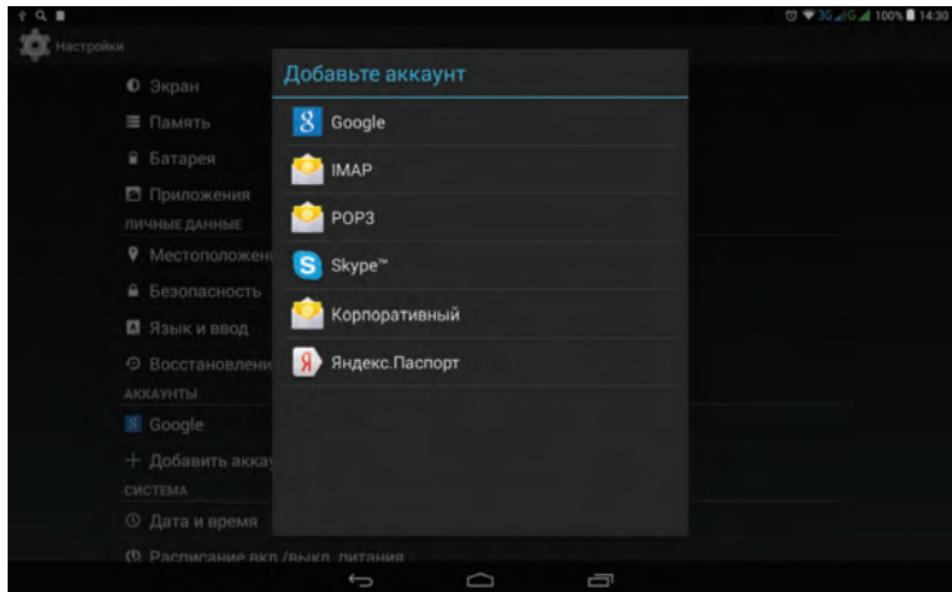

Процедура создания нового аккаунта практически полностью повторяет регистрацию уже существующего. Следуйте подсказкам системы для правильной регистрации нового аккаунта.

Вы также можете добавить и другие аккаунты, например, Skype, электронную почту и т.д. Возможность добавления аккаунтов может зависеть от установленного на устройство программного обеспечения.

6.11 Определение местоположения

Воспользуйтесь пиктограммой «Мое местоположение»  для получения доступа к настройкам местоположения.

Подменю имеет три варианта геотаргетинга:

- **Высокая точность:**

Устройство использует все возможные средства для определения местоположения, минимизируя погрешность в местоположении (высокий расход заряда батареи).


- **Экономия заряда батареи:**

Устройство использует только сетевое подключение для определения местоположения (позиционирование по Wi-Fi или сотовым вышкам), погрешность в местоположении может доходить до нескольких километров.

- **По датчикам устройства (GPS*, A-GPS*).**

В том случае, если Ваше устройство оснащено GPS или A-GPS приемником, вы также сможете определять свое местоположение при помощи спутников GPS. (высокий расход заряда батареи).

*Уточнить есть-ли в вашем устройстве GPS или A-GPS приемник, вы можете на нашем сайте www.oysters-digital.ru.

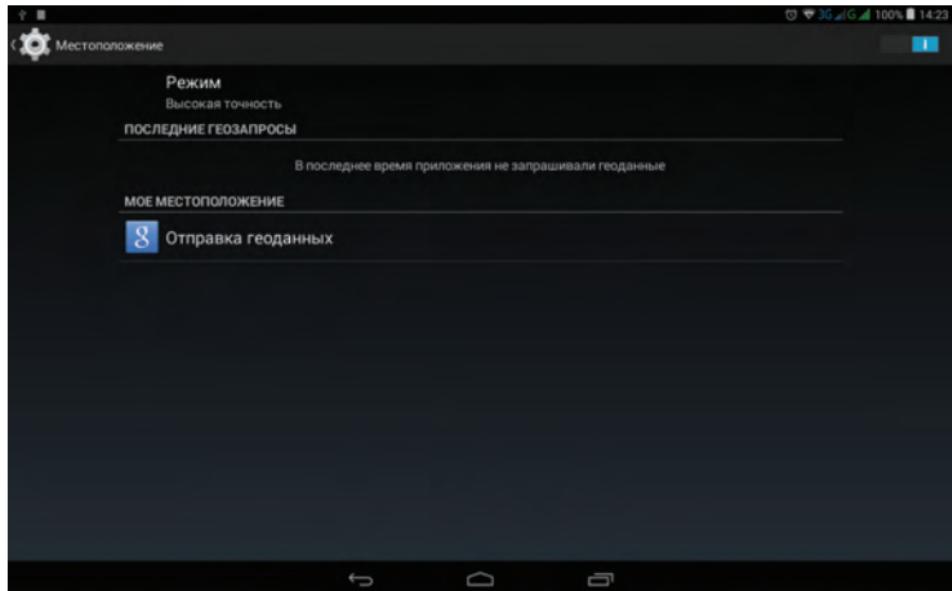

6.12 Безопасность

Воспользуйтесь пиктограммой «Безопасность»  для получения доступа к настройкам местоположения.



Настройка блокировки экрана

Примечание: Вы можете выбрать только один из описанных методов защиты устройства от несанкционированного доступа.

- **Блокировка графическим ключом**


Воспользуйтесь графикой «Графический ключ», далее начертите графический ключ для разблокировки. Графический ключ должен состоять минимум из 4 точек. Коснитесь пиктограммы «Продолжить» для окончания настройки.

Когда устройство будет выведено из спящего режима, будет запрошен введённый вами графический ключ разблокировки.

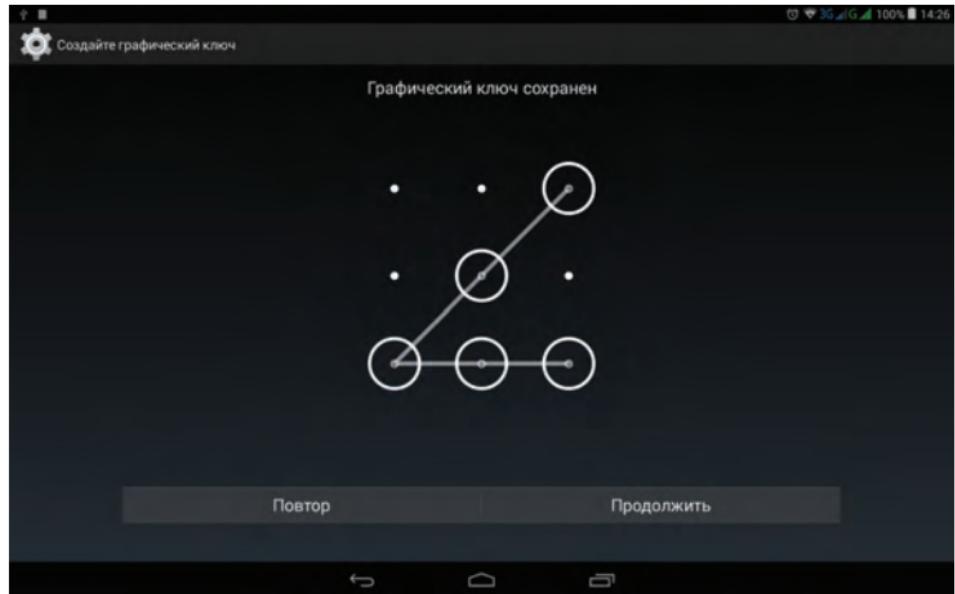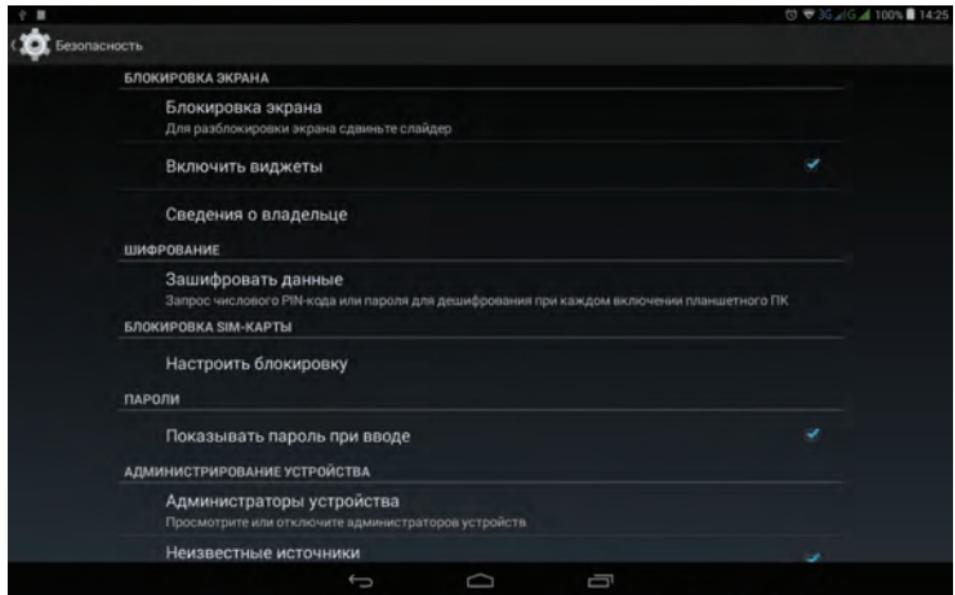

- **Блокировка PIN кодом или паролем:**
Придумайте PIN код, состоящий из 4 цифр:

www.oysters-digital.ru

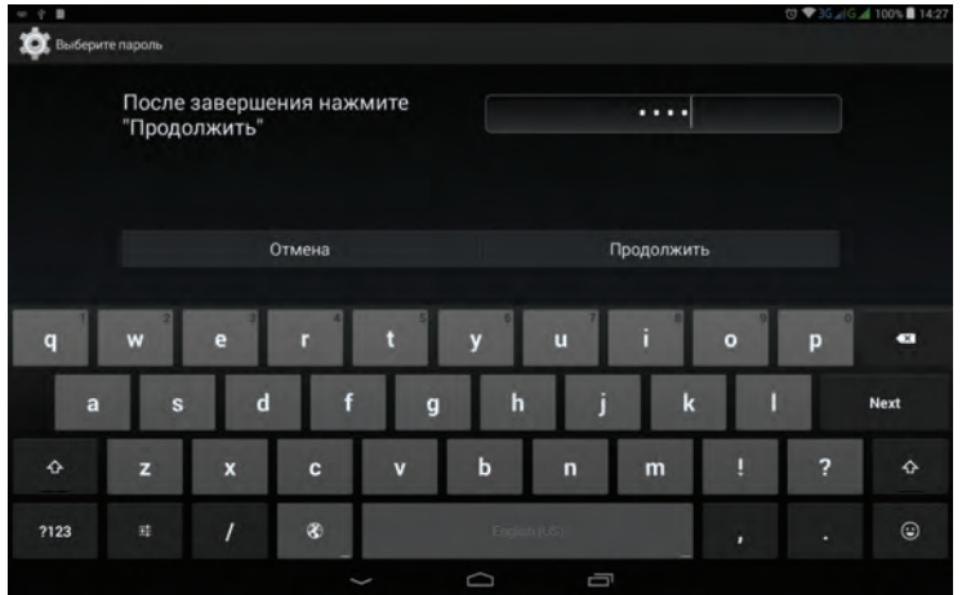

Когда устройство будет выведено из спящего режима, будет запрошен введённый вами PIN код. Экран разблокируется после ввода кода.

Блокировка паролем проводится аналогично блокировке PIN кодом.

Внимание! Если вы по каким-то причинам забудете пароль от устройства, разблокировка возможна только с помощью полного сброса настроек или перепрограммирования устройства, с полной потерей данных.

- **Неизвестные источники**

Данный маркер разрешает\запрещает установку сторонних приложений не из сервиса «Google Play».

- **Проверять приложения**

Данный маркер разрешает\запрещает проверку корректности приложений, которые могут повредить устройство или предупреждает о них.

6.13 Язык и ввод


Для того, чтобы получить доступ к настройкам языка и клавиатуры коснитесь, пиктограммы «Язык и ввод»  .


• Выбор языка:

Устройство поддерживает многоязычный интерфейс. Воспользуйтесь подменю «Язык» для выбора необходимого языка.


• Языки ввода

Данное подменю позволяет подключить несколько языков ввода на выбор. Мы настоятельно рекомендуем использовать несколько языков ввода, так-как многие логины и пароли (например, к Wi-Fi точкам или электронной почте) необходимо вводить латинскими буквами.

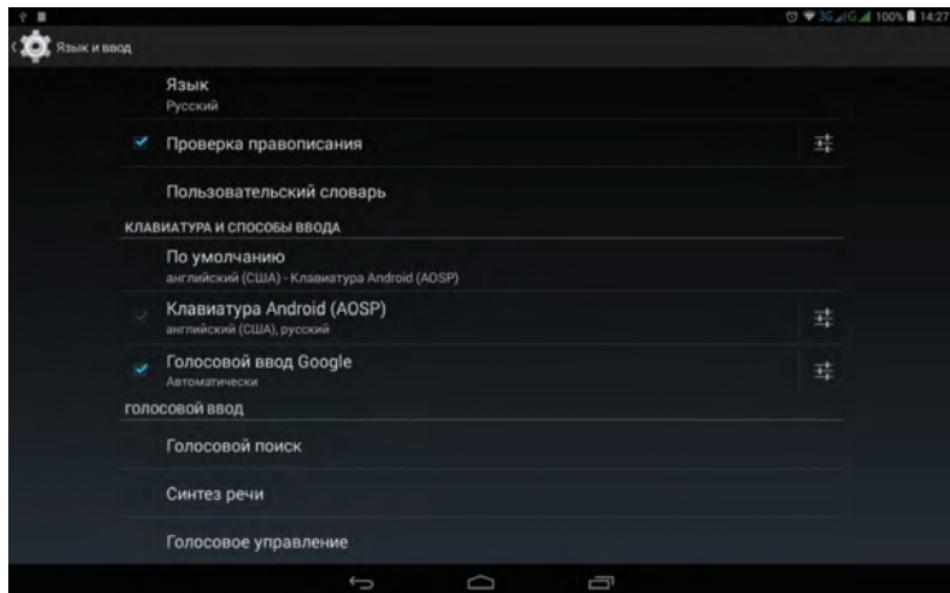

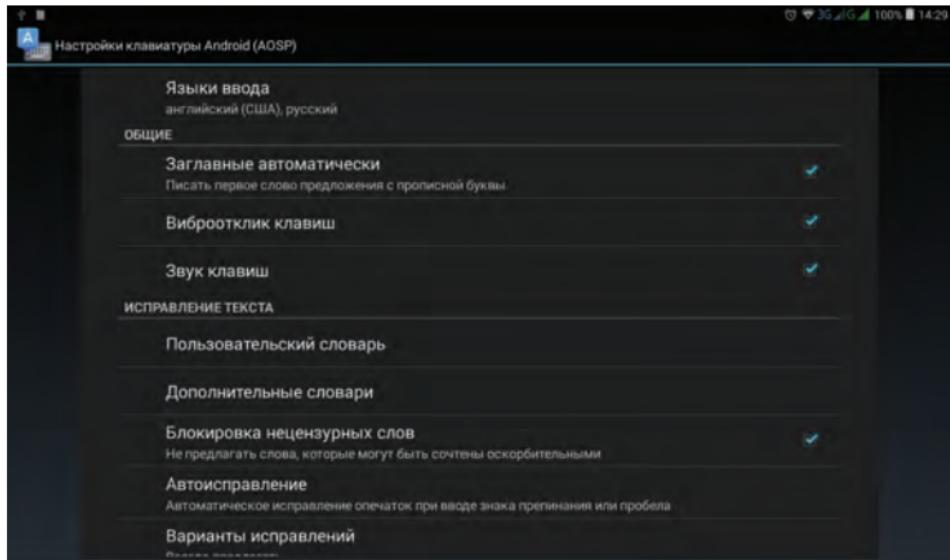

Переключение между раскладками происходит посредством касания соответствующей пиктограммы рядом с клавишей «Пробел» .

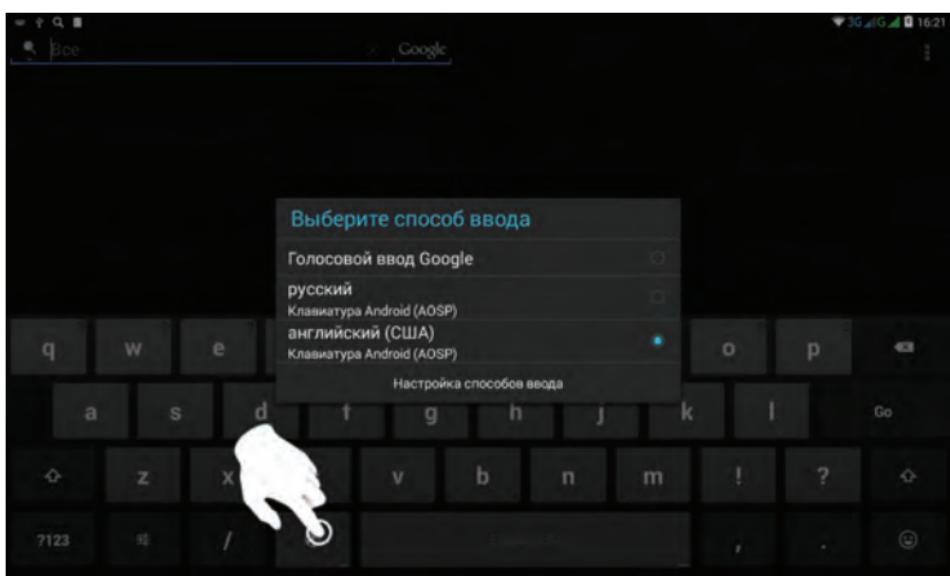

- **Заглавные автоматически**

Данный маркер включает\выключает автоматическую подстановку заглавной буквы после точки.

- **Звук клавиш**

Данный маркер включает\выключает звуковое подтверждение нажатой клавиши при использовании экранной клавиатуры.

- **Автоисправление**

Автоматическое исправление опечаток.

- **Показывать кнопку настроек**

Данное подменю позволяет настраивать способ вызова дополнительной клавиши настроек на основной экранной клавиатуре.

- **Голосовой ввод**

Данное подменю позволяет настраивать способ вызова клавиши голосового ввода на основной экранной клавиатуре.

6.14 Восстановление и сброс


Для того, чтобы получить доступ к созданию резервных копий системы или провести сброс настроек, воспользуйтесь пиктограммой «Резервное копирование и сброс»  . Вам будут доступны следующие настройки:

- **Резервное копирование данных**

Активация данной настройки позволяет сохранять резервные копии данных приложений, паролей к точкам доступа Wi-Fi и прочих настроек.


- **Автовосстановление**

Автоматически сохраняет резервную копию настроек и данных при переустановке приложения

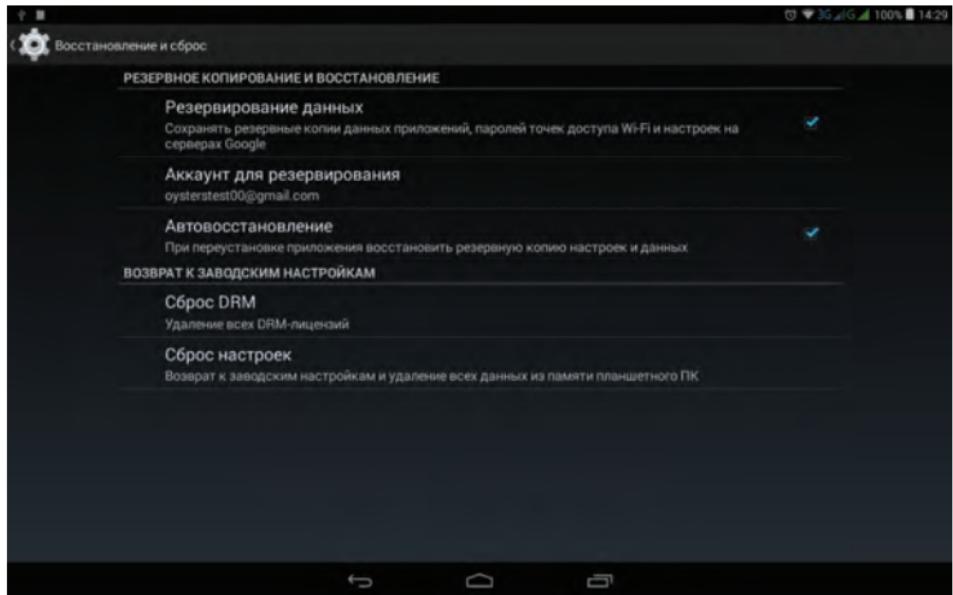

● Сброс настроек

Возврат к первоначальным настройкам и удаление всех данных из памяти устройства.

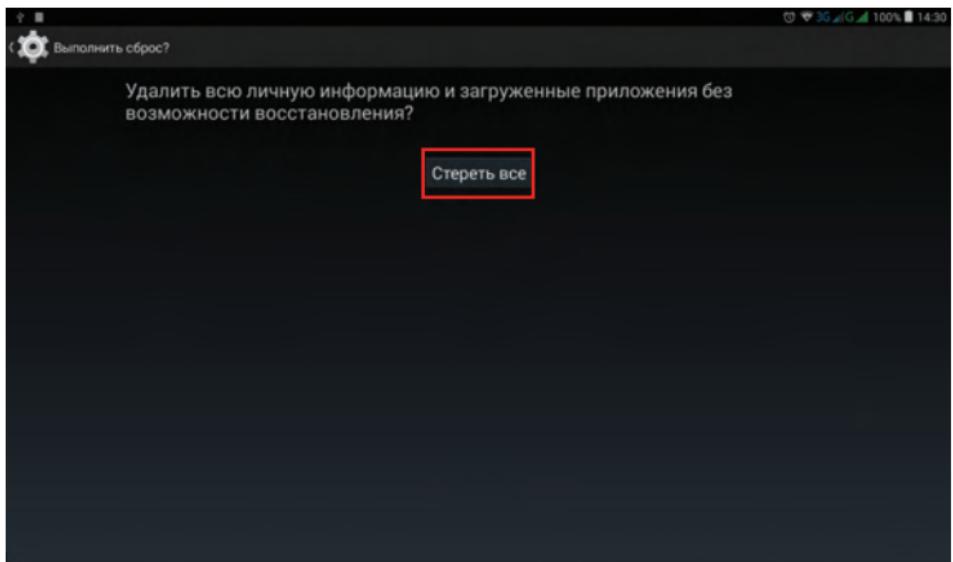

6.15 Дата и время

Для того, что бы установить дату и время, воспользуйтесь значком «»

Устройство устанавливает дату и время автоматически. Для того что бы задать время и дату вручную, снимите маркер напротив графы «Дата и время сети» и «Часовой пояс сети».



• Установка даты

Коснитесь раздела подменю «Дата». Выберите нужную Вам дату во всплывающем календаре.

• Установка времени

Коснитесь раздела подменю «Время». Проматывайте значения часов и минут движениями пальца или при помощи стрелок «Вверх» и «Вниз».



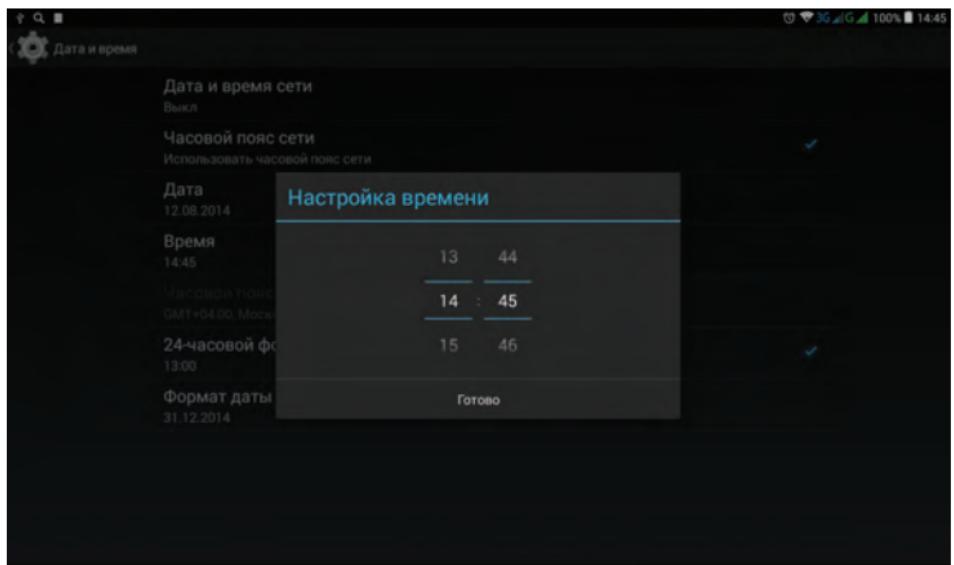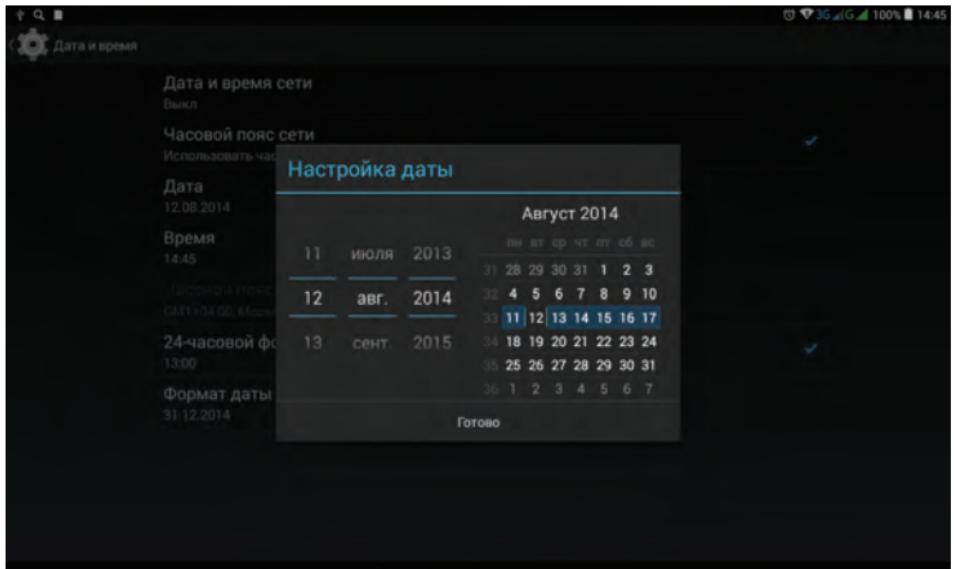

• Выбор часового пояса

Коснитесь раздела подменю «Часовой пояс». Выберете свой часовой пояс, ориентируясь по названию города.

- **24 часовой формат**


Данный маркер включает\выключает 24 часовой формат или 12 часовой формат.

- **Формат даты**

Коснитесь раздела подменю «Формат даты». Выберете необходимый порядок отображения дней, месяцев и лет во всплывающем меню.

6.16 Специальные возможности

Специальные возможности системы предусмотрены для того, чтобы упростить взаимодействие между человеком и устройством. Для того, чтобы получить доступ к настройкам специальных возможностей Android, коснитесь пиктограммы «Спец. возможности» .

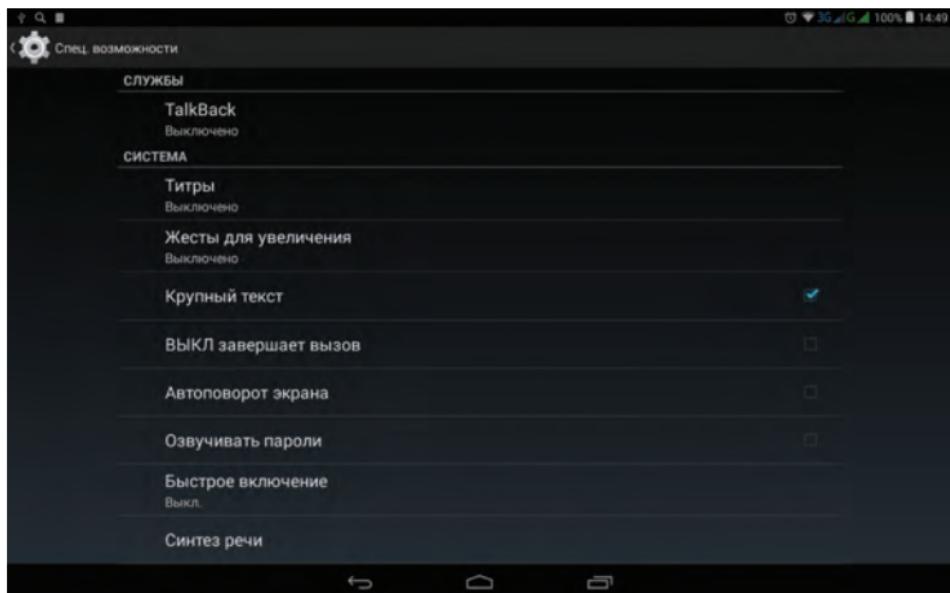

- **Большой текст**

Активация данной настройки увеличивает шрифт системы для более удобного восприятия мелких надписей.

- **Автоповорот экрана**

Активация данной настройки позволяет автоматически переворачивать экран в зависимости от положения устройства.

- **Озвучивать пароли**

Данная функция позволяет озвучивать набираемые пароли.

- **Задержка при нажатии и удержании**


Данная настройка позволяет изменить время, необходимое на выполнение действия «Нажатие и удержание».

- **Жесты для увеличения**

Данная функция позволяет увеличивать любые объекты на экране планшета тройным касанием

- **Функция TalkBack**

Функция TalkBack обеспечивает голосовое описание элементов интерфейса устройства.

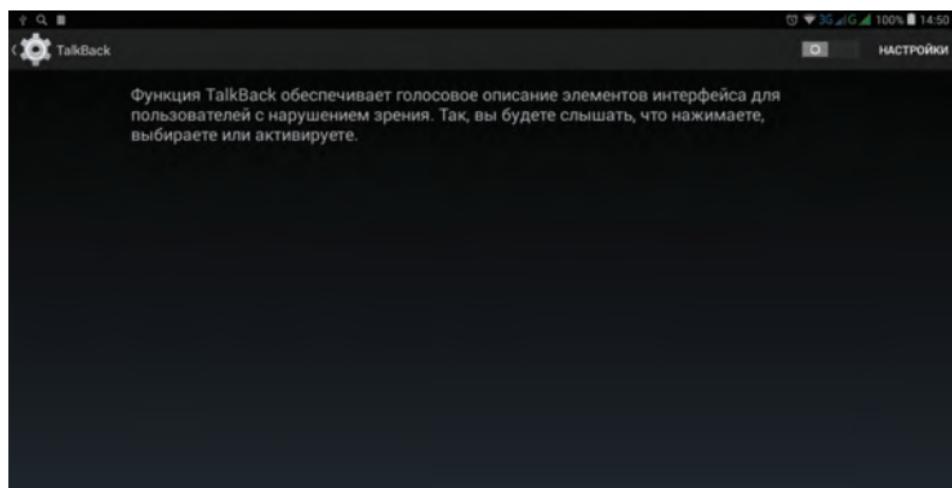


6.17 О планшетном ПК

Для того, чтобы получить информацию об устройстве, обновлениях системы, версиях программного обеспечения, коснитесь пиктограммы «О планшетном ПК» .

• Обновление системы

Данный пункт позволяет получить обновления системы при помощи сети Интернет. Вам будет предложено обновить систему при наличии обновлений для Вашего устройства.

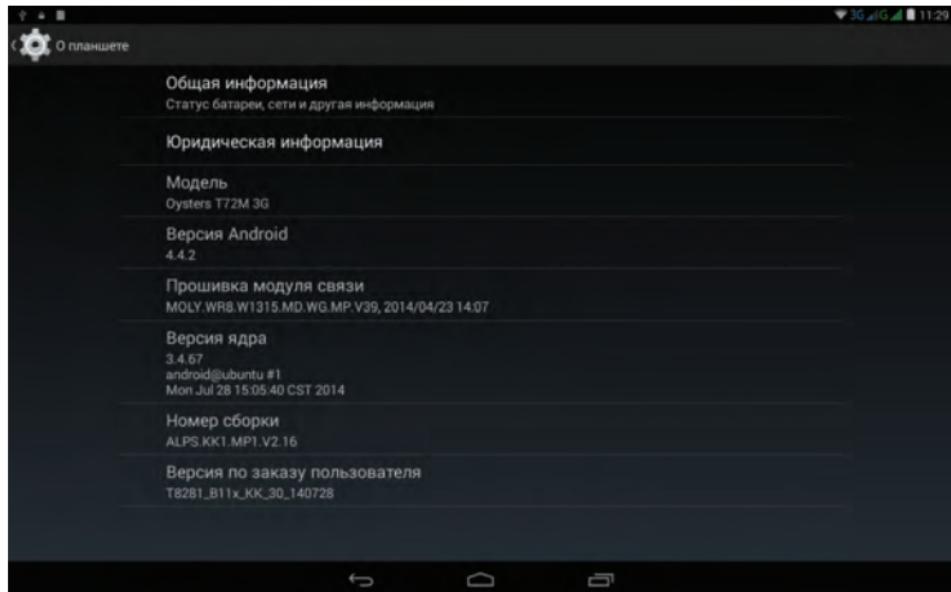

• Общая информация

Данный пункт предоставляет общую информацию об устройстве и режиме его работы.

• Правовая информация

Данный пункт предоставляет информацию о лицензиях установленного на устройство ПО.

Ниже расположена прочая информация об устройстве, которая может понадобиться техническим специалистам.

7. Устранение неполадок

7.1 Устройство не подключается к WI-FI

- Убедитесь, что беспроводная сеть работоспособна, и другие устройства могут к ней подключиться.
- Убедитесь, что вы находитесь на достаточно близком расстоянии до источника сигнала. Стены и другие объекты могут существенно сократить расстояние передачи сигнала от маршрутизатора.
- Убедитесь, что пароль был введён правильно.

7.2 Устройство не включается

- Вы не сможете включить устройство, когда его батарея полностью разряжена. Необходимо его зарядить.
- Проверьте корректное подключение к зарядному устройству.
- Нажмите кнопку «RESET» и убедитесь в том, что устройство перезагружается нормально.

Примечание: если устройство перезагружается некорректно, не пытайтесь произвести самостоятельный починку. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

7.3 Устройство нагревается

- При активной работе и при большом количестве запущенных приложений устройство может немного нагреваться в связи с нагрузкой на процессор.

7.4 Система работает некорректно

- Установка приложений сторонних разработчиков может привести к сбоям в системе.
- Перезагрузите устройство.

7.5 Устройство быстро разряжается

- Время работы батареи зависит от окружающей среды. Слишком низкие или слишком высокие температуры могут сильно повлиять на работоспособность устройства. Мы рекомендуем использовать устройство при комнатной температуре.
- Выгрузите ненужные приложения из оперативной памяти и очистите кэш память с помощью программы “ES Диспетчер задач”.

7.6 Проблемы с 3G подключением

- На SIM карте Вашего оператора мобильной связи должен быть выключен режим запроса PIN кода по включению.
- SIM карту всегда надо устанавливать при выключенном устройстве, адаптер питания также должен быть отключен.

- Если появляется индикатор уровня сигнала, но подключения не происходит - проверьте баланс счета и правильность настройки APN для вашего оператора связи в соответствующем меню.
- Интервал времени от момента появления индикатора уровня сигнала до выхода в интернет может сильно различаться, зависит от наличия 3G покрытия и условий приема. Обычно выход в интернет происходит в течении 5-15 секунд, но в плохих условиях приема время подключения может достигать 2-3 минут. Допускается потеря связи с сетью интернет, если планшет перемещается в пространстве, например, в при движении в транспорте.
- Сделайте полный сброс настроек, без удаления содержимого, воспользовавшись соответствующим пунктом меню настроек.

7.7 Не отправляются электронные письма или не получается авторизоваться на почтовом сервере

- Убедитесь, что устройство подключено к сети Интернет.
- Убедитесь, настройки почты были введены корректно, а также правильно введены логин и пароль.
- Убедитесь, что системное время и время на вашем устройстве установлены корректно.

7.8 Нет звука в наушниках

- Убедитесь, что громкость не выставлена на «0».
- Убедитесь, что проигрываемый файл работоспособен. Попробуйте проиграть его на других устройствах. Если файл неработоспособен, то при проигрывании могут выдаваться шумы.

7.9 Не копируются файлы

- Убедитесь, что устройство корректно подключено к ПК.
- Убедитесь, что память устройства или micro SD не полностью заполнена.
- Убедитесь в работоспособности USB кабеля.

7.10 Прочие неисправности

В случае если вышеописанные шаги, не привели к решению проблемы или проблема не освещена:

- Попробуйте найти описание проблемы на нашем сайте www.oysters-digital.ru в разделе **FAQ**.
- Свяжитесь с нами по телефону горячей линии **8 800 555 34 55**, наши операторы технической поддержки постараются вам помочь.

8. Технические характеристики

- Операционная система: Android 4.2.2, Jelly Bean.
- Процессор: Двухъядерный процессор 1,2 ГГц. MTK 8312
- Внутренняя память: 4 Гб. (не весь объем памяти может быть доступен пользователю).
- Оперативная память: 1GB RAM DDR3.
- Дисплей: 7`` IPS 1024x600 пикс.
- Тип: емкостной, сенсорный.
- Батарея: 3.7V 2800 mAh Li-Pol.
- Питание: BX 5V, 1,5A.
- Камера: Фронтальная - 0,3 Мпикс. Тыловая - 2 Мпикс.
- Аудио: встроенный динамик, разъем наушников 3,5 мм
- Встроенные модули беспроводной связи: WiFi: (802.11 b/g/n), 3G: GSM/GPRS/SMS 850/900/1800/1900; WCDMA/HSPA 900/2100 HSDPA+ 21Mbps/HSUPA+ 5.6Mbps;), Bluetooth: (4 поколение).
- Поддержка карт памяти: MicroSD, до 32 Гб.
- Порты подключения внешних устройств: micro USB.
- Поддерживаемые форматы воспроизведения: в зависимости от установленного пользователем программного обеспечения. Основные: Видео: AVI, MPG, MKV, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 3GP, WEBM (VP8). Фото: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF. Аудио: MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP.
- Условия эксплуатации: при температуре от 0 °C до 40 °C и нормальной влажности.
- Габаритные размеры: 188.4 x 108 x 9.2 мм.
- Вес: ~290 гр.

9. Комплектация

- Планшетный компьютер
- Зарядное устройство
- USB Кабель
- Инструкция на русском языке
- Гарантийный талон

Телефон технической поддержки 8 800 555 34 55

Импортер: ООО «СТИМУЛ»

107150, Россия, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22

Представитель производителя, организация, принимающая претензии:
ООО «ТРЕЙД-КРОНА», Адрес: 123103 Россия, Москва, Живописная ул.,
д 5., корпус 6., стр.1.

Бренд: Oysters

Наименование: Портативный планшетный компьютер T72X 3G

Предназначение: Воспроизведение мультимедийных файлов, выход в
Интернет.

Используемые материалы: пластик, металл, электронные компоненты.

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры производимых устройств без уведомления. Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого.

Срок службы – 2 года.

Гарантийный срок – 1 месяц с момента покупки.

Произведено в Китае.

Производитель: «HOLYAGILE ASIA HOLDINGS LIMITED» («Холиагил Эйша Холдингс Лимитед»). Адрес: Rm 1202, 12/F, Tung Chun Commercial Centre, 438-444 Shanghai Street, Kowloon, Hong Kong. (1202, 12/F, Коммерческий центр Тун Чун, 483-444 Шанхай стрит, Коулун, Гонконг.)

Произведено на заводе: «SHENZHEN HAGILE TECH CO., LTD», («Шенъженъ Хагил Тех Ко. Лтд»), Адрес: №466, Jihua road, Bantian, Longgang, Shenzhen, China (№466 Джихуй роад, Бантян, Лонган, Шенъженъ, Китай).

www.oysters-digital.ru