

SONY®

Руководство по запуску

Xperia™ Z3 Tablet
Compact
SGP621/SGP641

XPERIA

Sony Mobile Communications Inc.
1-8-15 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan

1288-7708.1

Приветствие

Важная информация

Перед началом использования устройства прочтите *Важную информацию*, касающуюся вопросов гарантии, безопасности и правил обращения. Эта информация содержится в устройстве.


Защита устройства от воды и пыли


Защита вашего устройства от проникновения жидкости и пыли соответствует классу IP65 и IP68. Это значит, что устройство защищено от попадания пыли, а также от попадания воды при воздействии на него водяной струи низкого давления или при погружении в пресную (не соленую) воду на 30 минут на глубину до 1,5 м.

Чтобы обеспечить защиту устройства от воды и пыли, всегда плотно закрывайте все крышки. Если внутри устройства будет обнаружена жидкость, например под одной из крышек, гарантия признается недействительной.

Перед использованием устройства в условиях воздействия воды или пыли ознакомьтесь с соответствующим разделом руководства по эксплуатации для получения подробных сведений. Интернет-версия руководства по эксплуатации и версия для загрузки доступны на веб-сайте www.sonymobile.com/support.

Обзор

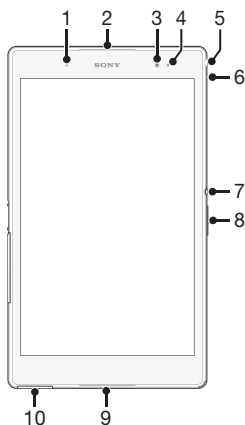

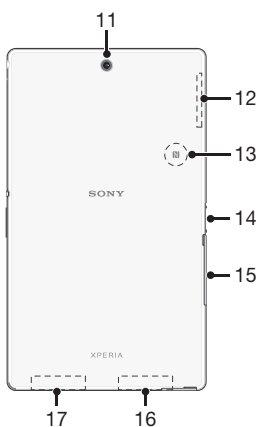


- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Индикатор зарядки/уведомлений 2. Динамик 3. Объектив передней камеры 4. Датчик освещенности 5. Разъем мини-гарнитуры 6. Микрофон 7. Клавиша питания 8. Клавиша регулировки громкости/масштабирования 9. Динамик | <ul style="list-style-type: none"> 10. Крышка порта зарядного устройства/кабеля USB 11. Объектив основной камеры 12. Зона антенны GPS 13. Зона обнаружения NFC™ 14. Разъем зарядной станции 15. Крышка гнезда nano-SIM-карты и карты памяти 16. Зона основной антенны Wi-Fi/Bluetooth 17. Зона второй антенны Wi-Fi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Детали устройства

Установка nano-SIM-карты

- ⚠ Если установить nano-SIM-карту, когда устройство включено, оно будет перезапущено автоматически.

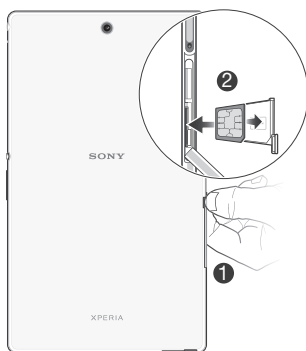


Установка карты памяти

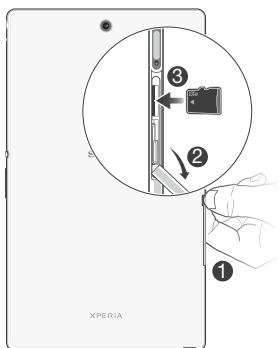


Включение телефона

Перед первым включением устройства убедитесь, что заряда аккумулятора хватит не менее чем на 30 минут работы.

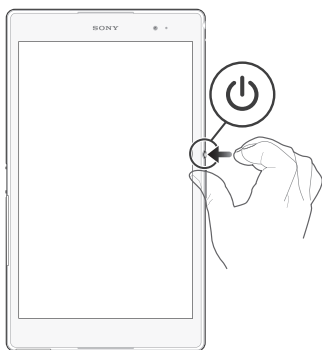


Включение устройства



- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания , пока телефон не завибрирует.
- 2 Дождитесь окончания запуска устройства.

Активация экрана

Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите клавишу питания .
 - Если включен режим «Пробуждение касанием», дважды коснитесь экрана.
-  Чтобы включить режим «Пробуждение касанием», перейдите на начальный экран, а потом коснитесь  > Настройки > Дисплей > Выход из режима сна.

Снятие блокировки экрана





- Поместите палец на среднюю часть экрана и проведите им в любом направлении.

В поисках пути







Использование клавиш



-  Клавиша возврата
 - Возврат к предыдущему экрану в приложении или закрытие приложения.
-  Клавиша начального экрана
 - Выход из приложения и возврат на начальный экран.
-  Клавиша заданий
 - Вызов окна недавно использованных приложений и панели мини-приложений.
-  Экран приложений
 - Вызов экрана приложений.

Основные приложения и параметры

-  Телефонные вызовы путем набора номера вручную или с помощью функции интеллектуального набора.
-  Приложение «Сообщения» для отправки и получения текстовых и мультимедийных сообщений.
-  Переход в Google Play™ для загрузки бесплатных и платных приложений для вашего устройства.
-  Оптимизация параметров устройства в соответствии со своими задачами.

Уведомления и быстрые параметры

Вызов и закрытие панели уведомлений



- 💡 Чтобы открыть панель уведомлений, перетащите вниз строку состояния.

Вызов или закрытие панели быстрых параметров





- 💡 Чтобы открыть панель быстрых параметров, двумя пальцами перетащите вниз строку состояния.

Дополнительные функции

Вызовы

Вызов путем набора номера

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Телефон**.
- 3 Введите номер абонента и коснитесь .

Завершение вызова

- Коснитесь .


Ответ на вызов



- Перетащите  через экран вправо.

Мультимедийные и текстовые сообщения



Создание и отправка сообщения

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Введите имя, телефонный номер или другую контактную информацию получателя, а затем выберите получателя из появившегося списка. Если получатель отсутствует в списке контактов, введите его номер вручную.
- 4 Коснитесь **Написать сообщение** и введите текст сообщения.
- 5 Если вы хотите добавить вложение, коснитесь  и выберите нужный вариант.
- 6 Чтобы отправить сообщение, коснитесь **Отпр.**

Об электронной почте

С помощью приложения электронной почты можно обрабатывать несколько учетных записей электронной почты одновременно, в том числе корпоративные учетные записи Microsoft Exchange Active Sync. Электронные письма, приходящие на адрес учетной записи Gmail™, можно просматривать на устройстве, используя приложение электронной почты или приложение Gmail™.



Настройка учетной записи электронной почты

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь Электронная почта.
 - 3 Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.
-  При использовании некоторых услуг электронной почты может потребоваться обращение к поставщику для получения сведений о параметрах учетной записи электронной почты.

Доступ к параметрам

Меню параметров позволяет просматривать и изменять параметры устройства. Меню параметров доступно на экране приложений и на панели быстрых параметров.

Доступ к параметрам устройства

- 1 На начальном экране коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .

Передача ваших контактов

Хperia™ Transfer — это приложение в компьютерных программах PC Companion и Sony Bridge for Mac, которое помогает перенести контакты со старого устройства на новое. Приложение Хperia™ Transfer поддерживает устройства различных марок, в том числе iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG и Nokia. Требуются следующие условия:

- Компьютер, подключенный к Интернету.
- Кабель USB от старого устройства.
- Кабель USB от нового устройства Android™.
- Старое устройство.
- Новое устройство Android™.

Передача контактов на новое устройство



- 1 Если приложения PC Companion (на ПК) или Bridge for Mac (на компьютер Mac) еще не установлены, найти и загрузить их можно на веб-сайте www.sonymobile.com.
- 2 После завершения установки откройте приложение PC Companion или приложение Sony Bridge for Mac, нажмите *Хperia™ Transfer* и следуйте соответствующим инструкциям по переносу контактов.

Настройка устройства

Учетная запись Google™

С учетной записью Google™ можно Gmail™ отправлять электронные письма, использовать чат Hangouts™ для общения с друзьями и Google Play™ для загрузки приложений, игр, музыки, фильмов и книг.



Настройка аккаунта Google™ в устройстве

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Добавить учетную запись > Google**.
 - 3 Следуйте указаниям мастера регистрации, чтобы создать учетную запись Google™, или выполните вход, если у вас уже есть учетная запись.
-  Кроме того, вход в уже существующую учетную запись или создание новой учетной записи Google™ возможны из мастера настройки при первом включении устройства. Или же вы можете подключиться к сети Интернет и создать учетную запись на www.google.com/accounts.

Основные параметры

При первом запуске устройства запускается руководство по настройке, которое поясняет базовые функции устройства и помогает ввести необходимые параметры. Кроме того, впоследствии мастер настройки может быть запущен в любой момент.

Получение доступа к мастеру настройки вручную

- 1 Находясь на главном экране, коснитесь .
- 2 Коснитесь  > **Руководство по настройке**.

Поддержка пользователей в сети Интернет



Для получения различных вариантов поддержки устройства, в т. ч. загружаемых файлов, советов по устранению неполадок и руководства пользователя посетите страницу www.sonymobile.com/support.

Официальная информация

Sony SGP621/SGP641

Номер публикации: 1288-7708.1


Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены только в качестве примера и могут неточно отображать настоящий вид устройства.

Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на соответствующей пластине с ярлыками.

Все наименования продуктов и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не оговоренные явно в данном документе, защищены. Для получения подробной информации посетите веб-страницу www.sonymobile.com/us/legal.

Соответствие изделия нормативным требованиям: Данное изделие произведено компанией Sony Mobile Communications Inc., 1-8-15 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония, или по ее поручению. Запросы о соответствии изделия местному законодательству следует адресовать инспектору Sony Mobile по качеству, Sony Mobile Communications Inc., 1-8-15 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония. В случае вопросов по обслуживанию или гарантии используйте контактную информацию, указанную в отдельных документах по обслуживанию или гарантии. © Sony Mobile Communications Inc., 2014 г. Все права защищены.

Просмотр знака CE и идентификатора FCC

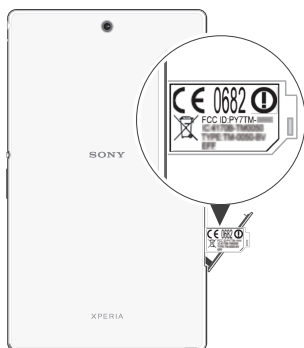

- 1 Отсоедините крышку гнезда nano-SIM-карты.
- 2 Вставьте кончик разогнутой скрепки для бумаг (или похожий предмет с длинным и тонким концом) в отверстие пластины с ярлыками, затем вытяните пластину. Информация размещена на пластине.

