




Содержание

Содержимое упаковки	100
Начало работы.....	101
Описание устройства.....	102
Вставка SIM-карт & Вставка карты памяти.....	103
Подключение 4G & Wi-Fi.....	104
Интерфейс Android™.....	106
Знакомство с Android™.....	110
Устранение неполадок.....	112

RU

За дополнительной информацией обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов и руководству пользователя для Вашего устройства на сайте www.archos.com. Обязательно прочтите их прежде, чем задумываться о возврате устройства. Ваша проблема может оказаться не столь уж значительной. Мы часто обновляем и улучшаем свою продукцию, поэтому графический интерфейс или функциональность программного обеспечения Вашего устройства могут несколько отличаться от представленных в настоящем Кратком руководстве пользователя.

Содержимое упаковки

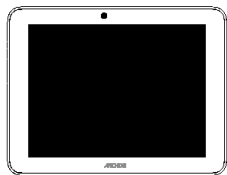

ARCHOS 80 Helium



Краткое руководство



Гарантии и инструкции
по безопасности




Кабель USB



Зарядное устройство

Начало работы

Зарядка

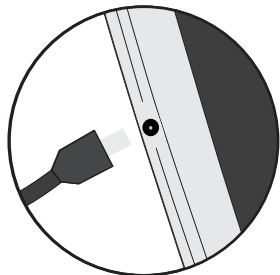


1. Зарядите Ваше устройство, подключив кабель питания к порту micro-USB. ARCHOS устройство начнет заряжаться.
 2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Во время зарядки батареи светится индикатор заряда.
- Вы можете пользоваться устройством ARCHOS во время зарядки.
 - Перед первым использованием устройство должно полностью зарядиться.
 - Разрешается использовать только зарядное устройство из комплекта поставки.

Если ваше устройство полностью разрядилось, необходимо зарядить его в течение минимум 10 минут, прежде чем сможет отобразиться значок заряжающегося аккумулятора.

СОВЕТ:

Зарегистрируйте свое изделие, чтобы получать обслуживание в более полном объеме. При работе с компьютером перейдите по ссылке www.archos.com/register.

Описание устройства

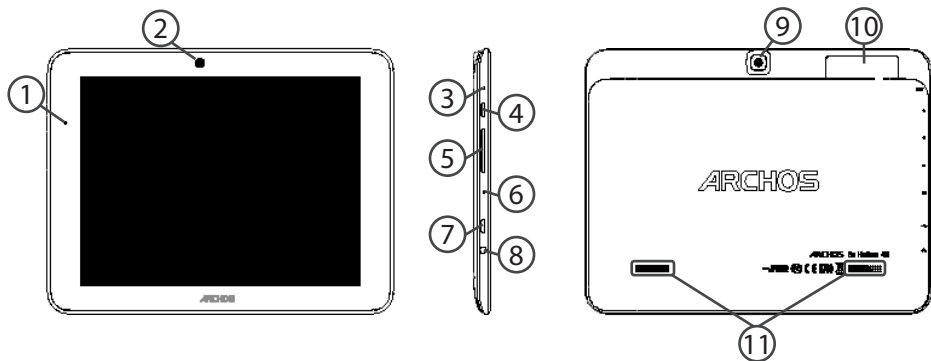

- ① функционирует индикатор
- ② Веб-камера
- ③ кнопка сброса
- ④ Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- ⑤ Кнопки громкости
- ⑥ Микрофон
- ⑦ Порт Micro-USB
- ⑧ Разъем для наушников
- ⑨ камера
- ⑩ слота для SIM-карты и карты памяти
- ⑪ колонки

Вставка SIM-карт & Вставка карты памяти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: отключите питание перед процедурой

Открытие

1. Снимите заднюю крышку.

Вставка SIM-карт

Чтобы установить 4G SIM-карту, вставьте ее лицевой стороной вниз в гнездо 4G (гнездо1).

Вставка карты памяти


Перетащите карту памяти в слот 2.

Закрытие

Установите крышку аккумулятора, так чтобы она со щелчком стала на место.

RU

1	SIM-карта 4G
2	Карта памяти

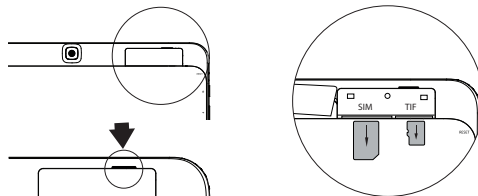

Подключение 4G & Wi-Fi

4G

Чтобы иметь возможность доступа к Интернету, необходимо активировать пиктограмму мобильных данных.



Активация мобильных данных

1. Коснитесь и удерживайте значки времени и аккумулятора, чтобы открыть строку состояния.
2. Потяните синюю линию вниз, чтобы отобразить панель мониторинга состояния.
3. Нажмите на значок Настройки для доступа к настройкам
4. Для активации коснитесь значка мобильных данных .

Если устройство не подключается к сети вашего оператора 4G Свяжитесь со своим оператором 4G ввиду получения параметров связи. Нажмите на Настройки вашего устройства. Выберите Беспроводные соединения и сети > Далее... > Мобильные сети. В списке Операторов сети, выберите своего оператора. В Точке доступа (APN) выберите правильное название точки доступа и введите точные параметры сети.

СОВЕТ:

Если возникнут проблемы с соединением, см. часто задаваемые вопросы и ответы на них на веб-сайте www.archos.com или свяжитесь со своим поставщиком услуг сети 4G.

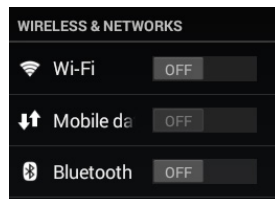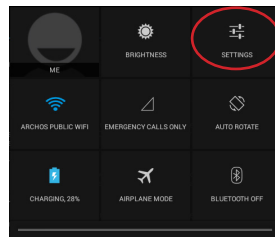


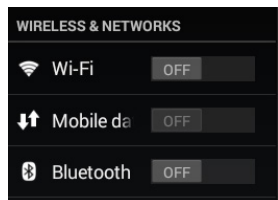
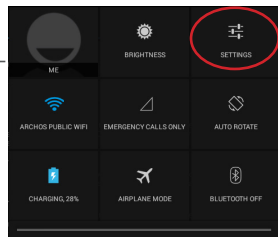
Wi-Fi

Убедитесь, что Вы находитесь в зоне Wi-Fi.

1. Коснитесь и удерживайте значки времени и аккумулятора, чтобы открыть строку состояния.
2. Потяните синюю линию вниз, чтобы отобразить панель мониторинга состояния.
3. Нажмите на значок Настройки для доступа к настройкам.
4. Если модуль Wi-Fi выключен, в разделе Wireless & networks («Беспроводная связь и сети») переместите переключатель Wi-Fi в положение ON («ВКЛ»). После включения Wi-Fi устройство ARCHOS выполнит обнаружение сетей Wi-Fi в диапазоне приема.
5. Выберите Wi-Fi.
6. Выберите ту сеть, к которой хотите подключиться. Частные сети отображаются в виде значка с замком, и для них потребуется ввести пароль.

СОВЕТ:

- При вводе пароля рекомендуется выбрать опцию “Show password”, чтобы видеть вводимые символы. Для того, чтобы получить сетевой пароль (или настройки) Wi-Fi, обратитесь к провайдеру сети Wi-Fi.
- Чтобы поддерживать соединение WiFi включенным, когда устройство находится в спящем режиме, на странице WiFi выберите значок меню . Затем выберите Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Дополнительно > Оставить WiFi включенным в спящем режиме > Всегда].



RU

Интерфейс Android™






- ① **Поиск Google™**
> Прикоснитесь к позиции «Google», чтобы выполнить тестовый поиск, или к пиктограмме микрофона, чтобы выполнить голосовой поиск.
- ② **Пиктограммы приложений Android™**
> Прикоснитесь к пиктограмме для запуска приложения.
- ③ **Постоянные ярлыки приложений Android™**
- ④ **"Кнопки последних приложений"**
- ⑤ **Кнопка "Домой"**
- ⑥ **Кнопка "Назад"**
- ⑦ **Кнопка "Все приложения"**
> Прикоснитесь к этой пиктограмме, чтобы отобразить все приложения и виджеты, установленные в Вашем ARCHOS. Здесь находятся все загруженные Вами приложения.
- ⑧ **Строка состояния**
> Отображаются сообщения и быстрые настройки.

RU

Интерфейс Android™

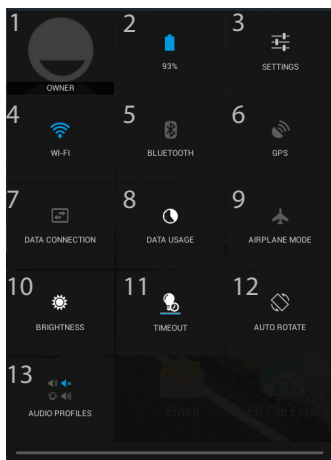

3:18 Быстрые настройки


- 1 Текущий пользователь*
- 2 Процентная величина остатка заряда аккумулятора
- 3 Доступ ко всем настройкам.
- 4 Включение/выключение соединения Wi-Fi.
- 5 Включение/выключение соединения Bluetooth.
- 6 Включение/выключение соединения GPS.
- 7 включить или отключить подключение к Интернету через 4G
- 8 Количество данных, которые были использованы
- 9 Активация/деактивация всех беспроводных соединений, в частности, во время авиаперелета.
- 10 Регулировка яркости экрана.
- 11 Установить режим ожидания на экране
- 12 Активация/деактивация автоматической ориентации экрана при повороте устройства ARCHOS.
- 13 Устанавливает аудио профиля

*Новая многопользовательская поддержка для планшетов предоставляет различным пользователям свое собственное отдельное, конфигурируемое место на одном устройстве. Добавьте пользователей в Settings > Device [Настройки > Устройство].



Последние приложения


Открывается список эскизов приложений, с которыми Вы недавно работали:

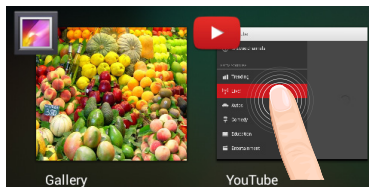

Коснитесь: , чтобы открыть приложение.

Удержание: отображение параметров

RU

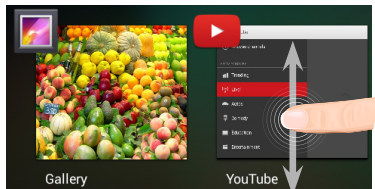

Прокрутка вверх или вниз: закрытие приложения.




Знакомство с Android™



Расширенный домашний экран:

Выполняйте переходы между различными панелями домашнего экрана, смещая их влево и вправо.

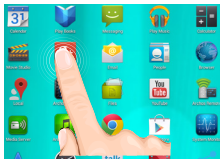


Перемещение элемента домашнего экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживайте палец, пока не появится сетка позиционирования, затем переместите его в требуемое положение, и отпустите палец.




Удаление элемента домашнего экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Remove (удалить).

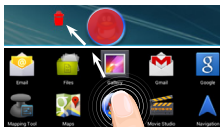

Деинсталляция элемента:

Прикоснитесь к элементу на экране «Все приложения» и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Uninstall (деинсталлировать).




Создание папок приложений:

Поместите пиктограмму одного приложения поверх другого на домашнем экране, и две пиктограммы объединятся.




Виджеты:

Прикоснитесь к пиктограмме «Все приложения» на домашнем экране. Прикоснитесь к позиции Widgets в верхней части экрана. На основном экране Widgets можно переставлять виджеты таким же образом, как пиктограммы приложений.



Изменение обоев:

Удерживайте палец на свободном месте домашнего экрана, затем выберите обои из списка.

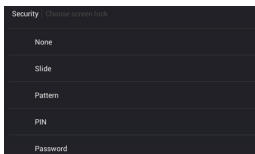

Блокировка сенсорного экрана:

Прикоснитесь к позиции Settings на панели быстрых настроек в строке состояния. На экране Settings выполните прокрутку вниз и прикоснитесь к позиции Security (защита). Прикоснитесь к позиции Screen lock (блокировка экрана). Выберите тип блокировки, который хотите использовать. После того, как будет установлена блокировка, при каждом пробуждении экрана будет отображаться экран блокировки с запросом на ввод комбинации символов, PIN-кода или иного указанного ключа.



Устранение неполадок

В случае зависания планшета:

Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте в течение 10 секунд.

Если устройство не включается:

1. Зарядите устройство по крайней мере 10 минут.
2. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте в течение 10 секунд.

Не удается подключить телефон не может к сети, или отображается сообщение No service (Нет сети)

Попытайтесь установить соединение в другом месте. Проверьте у оператора наличие покрытия сети. Проверьте у оператора, действительна ли ваша SIM-карта. Попытайтесь выбрать доступную сеть (сети) вручную. Попытайтесь установить соединение позже, если сеть перегружена.

Не удается выполнять исходящие вызовы

Убедитесь, что телефон подключен к сети, и что сеть доступна и не перегружена.

Не удается принимать входящие вызовы

Убедитесь, что телефон включен и подключен к сети (проверьте, что сеть доступна и не перегружена).

Заблокирован PIN-код SIM-карты

Обратитесь к оператору мобильной связи для получения PUK-кода (Personal Unblocking Key — персональный разблокирующий код).

Если принимаемый сигнал Wi-Fi слишком слаб:

Убедитесь, что не находитесь слишком далеко от узла доступа Wi-Fi.

Обновите встроенную микропрограмму устройства:

<http://www.archos.com/support>.

Сбросьте и повторно введите параметры соединения.

Обратитесь к провайдеру сети Wi-Fi.

