


Комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- Чехол
- Кабель OTG
- Инструкции по безопасности
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

Обзор устройства

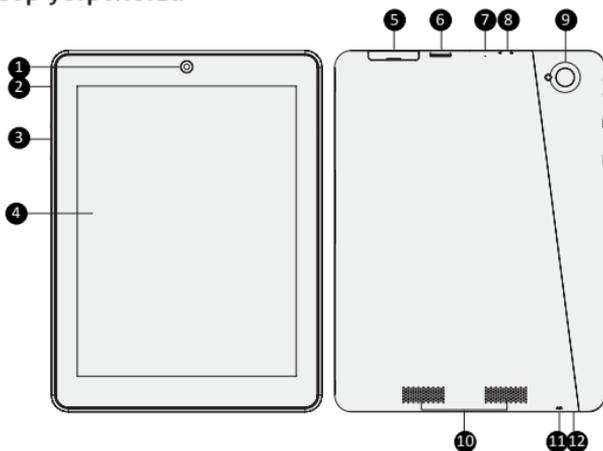

1 Фронтальная камера

2 Кнопка питания

3 Регулятор громкости

4 Сенсорный экран

5 Разъем для карт памяти

6 Разъем для SIM-карты

7 Микрофон

8 Порт Micro USB

9 Основная камера

10 Динамик

11 Разъем для наушников


12 Сброс настроек

Кнопки


Кнопка	Описание	Функция
	Питание	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите и удерживайте для включения и отключения устройства. Нажмите для вкл./откл. блокировки экрана.
	Громкость	<ul style="list-style-type: none"> Настройка уровня громкости.
	Назад	<ul style="list-style-type: none"> Возврат к предыдущему меню. Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру.
	Главное меню	<ul style="list-style-type: none"> Переход в главное меню.
	Недавние приложения	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите для открытия списка приложений.
	Список меню	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите для получения доступа к списку меню.

Начало работы

1. Установите карту памяти.




2. Установите SIM-карту.
(Используйте только стандартную SIM-карту)



3. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания для включения устройства.

Зарядка устройства

Подключите устройство к источнику питания при помощи кабеля USB или сетевого зарядного устройства.



Осуществление вызова

Воспользуйтесь одним из следующих способов:

- » Нажмите , чтобы открыть цифровую панель, введите номер и нажмите .
- » Нажмите , чтобы открыть список контактов, выберите контакт. Выберите номер для осуществления вызова.

Главное меню

Главное меню – начальный экран для получения доступа ко всем приложениям и функциям Вашего устройства. Главное меню может иметь несколько страниц, для их просмотра прокрутите экран влево или вправо.

Добавление приложения в главное меню

В главном меню нажмите , чтобы открыть список меню. Нажмите и удерживайте иконку приложения, а затем переместите ее на панель предварительного просмотра.

Установка фона рабочего стола

1. Нажмите и удерживайте палец в любой пустой области главного меню.
2. Выберите: **Галерея**, **Живые обои**, **Видео обои** или **Обои**.
3. Выберите изображение и нажмите **Установить фон рабочего стола**. Или выберите изображение, измените его размер, переместив рамку, а затем нажмите **OK**.

Использование приложений

Открыть приложение

- В главном меню выберите приложение и откройте его.

Подключение к сети Интернет

Устройство может подключаться к сети Интернет при помощи Wi-Fi соединения или при помощи сети передачи данных Вашего мобильного оператора.

Включение и выключение передачи данных

Вы можете подключаться к сети Интернет, используя сеть передачи данных Вашего мобильного оператора. Некоторые приложения могут осуществлять получение и передачу данных в фоновом режиме при подключении к сети сотового оператора, что может привести к дополнительным расходам на мобильную связь. Обратитесь к своему оператору для получения дополнительной информации о тарифах на передачу данных.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Дополнительно...** > **Мобильные сети** > **Передача данных**.
3. Используйте данную опцию для вкл./выкл. передачи данных по каналам мобильной связи.

Подключение к беспроводной сети

Вы можете использовать подключение к сети Wi-Fi для получения доступа к сети Интернет. Для подключения к сети Wi-Fi необходимо подключиться к точке доступа.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**, затем нажмите **Wi-Fi** и включите соединение.
2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут перечислены в списке.
3. Выберите сеть для подключения к ней.

При выборе защищенной сети от Вас потребуются ввод ключа сети и пароля.

Технические характеристики

Пункт	Технические характеристики
Процессор	Quad Core ARM Cortex A7 (четыре ядра)
Память	16 Гб eMMC+1 Гб DDR3, поддержка карт памяти Micro SD до 32 Гб
Операционная система	Android 4.2
Частота	1.3 ГГц
Графический процессор	Mali 400 MP, 500 МГц
Дисплей	8"дюймов (4:3) IPS, ёмкостный сенсорный с функцией «мультикас» (до 5 точек)
Разрешение	1024*768 пикселей
Сотовые сети	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Интерфейсы	Micro USB 2.0, Micro SD (совмест. с micro SDHC)
Беспроводное соединение	WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Поддержка Bluetooth 4.0
Камера	Фронтальная – 2.0 Мп, основная – 5.0 Мп
G-сенсор	поддерживается
GPS	поддерживается
Батарея	5300 мА/ч – литий-полимерная аккумулятор
Габариты	203.8*153.5*9.9 мм
Вес	450 гр. (с батареей)



Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.



Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.