

**Cybook Odyssey**  
**Essential & FrontLight 2**  
**Руководство пользователя**



**Cybook**  
**ODYSSEY**

Сенсорный экран | Wi-Fi | E Ink® HD

Copyright © 2014 Bookeen. Все права защищены.

# **Cybook Odyssey Essential & FrontLight 2 Сенсорный экран | Wi-Fi | E Ink® HD**

Информация в настоящем документе представлена "как есть", не содержит каких-либо гарантий и может быть изменена без уведомления. Воспроизведение содержащейся в документе информации любым способом без предварительного письменного согласия компании Bookeen строго запрещено. Все торговые наименования (бренды) и названия изделий являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих предприятий.

Версия 1

© 2014 Bookeen. Все права защищены.

# 1. Введение

## 1.1 Приветствуем вас!

Поздравляем с покупкой Cybook Odyssey, устройства для чтения электронных книг (е-книг) на основе технологии "электронная бумага" (е-чернила)®. Cybook Odyssey позволяет вам всегда держать под рукой всю вашу цифровую библиотеку и читать книги в любом месте в условиях самого разного освещения, включая прямой солнечный свет. Экран устройства Cybook Odyssey передает высококонтрастное изображение, по внешнему виду напоминающее напечатанное на бумаге. Благодаря этому создается полное ощущение чтения с листа бумаги.

## 1.2 Об этом руководстве

Настоящее руководство содержит полную информацию о Cybook Odyssey, которая поможет вам пользоваться устройством. В руководстве приняты следующие условные обозначения для выделения элементов текста:

***Примечание:*** Выделенный таким образом текст указывает на важную информацию, требующую особого внимания или помогающую вам максимально эффективно использовать устройство Cybook Odyssey.

***Внимание:*** выделенный таким образом текст указывает на важные рекомендации, несоблюдение которых может привести к потере данных или причинить вред устройству.

Любые отображаемые на экране строки меню, команды, названия значков или кнопок выделены жирным шрифтом. Например, **Размер шрифта....**

### 1.3 Где найти информацию

Краткое начальное руководство: Краткое начальное руководство - это входящий в комплект поставки (вложенный в коробку) печатный документ. В нем даются краткие пояснения о том, как начать работу с устройством Cybook Odyssey.

Раздел Помощь в Cybook Odyssey: настоящее Руководство пользователя по умолчанию сохранено в памяти вашего Cybook Odyssey. Руководство пользователя находится на главной странице Cybook Odyssey в разделе Библиотека. По желанию можно вы можете распечатать PDF-версию документа.

Свежая информация об устройстве Cybook Odyssey: Посетите веб-сайт компании Bookeen [www.bookeen.com](http://www.bookeen.com) и перейдите в раздел F.A.Q. (частые вопросы).

## 2. Первые подсказки

### 2.1 Комплектность


При получении устройства Cybook Odyssey проверьте содержимое упаковки. В коробке Вы найдете:

> Обязательные компоненты:

- Электронная книга Cybook Odyssey
- Краткое руководство пользователя
- USB-кабель

### 2.2 О вашем Cybook Odyssey

Иллюстрации (см ниже) познакомят Вас с различными кнопками, разъемами, портами и конструктивными особенностями вашего Cybook Odyssey.

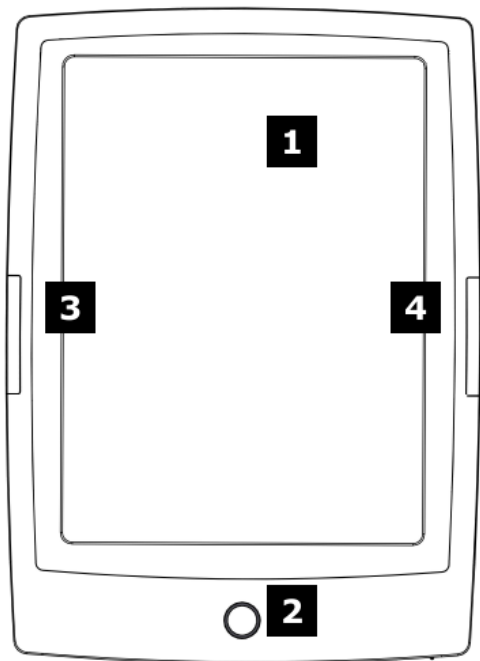**Вид спереди**

[1] Сенсорный экран E Ink® HD Pearl: мультисенсорный, пролистывание, масштабирование, прокрутка,

скольжение, поворот, переворот... Экран выполняет команды, реагируя на касание пальца.

[2] Кнопка главного меню. Эта кнопка переносит вас в главное меню Cybook Odyssey из любого раздела. Также, с помощью этой кнопки Вы можете активировать функцию FrontLight. Нужно лишь нажать и удерживать кнопку меню 1 секунду - на экране появится меню FrontLight.


[3] Кнопка пролистывания назад. Нажатием кнопки одна страница переворачивается назад. При нажатии и удерживании кнопки страницы пролистываются назад в ускоренном режиме.

[4] Кнопка пролистывания вперед. Нажатием кнопки одна страница переворачивается вперед. При нажатии и удерживании кнопки страницы пролистываются вперед в ускоренном режиме. Для удобства чтения, Вы можете поменять правую и левую кнопки функциями.

[5] Индикатор зарядки. При зарядке аккумуляторной батареи через USB горит красным. По окончании зарядки цвет индикатора меняется на зеленый.

**Внимание: серийный номер и номер модели указаны на наклейке на обратной стороне корпуса. Имейте в виду, что при обращении пользователя в службу техподдержки Bookeep может запросить серийный номер.**

## **Вид снизу**

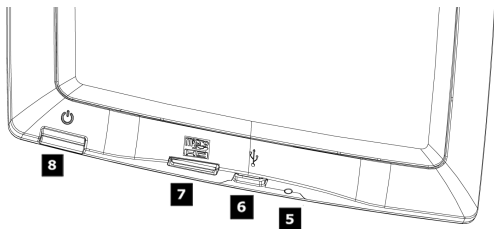

[6] Разъем микро-USB. Позволяет с помощью USB-кабеля подключать Cybook к компьютеру или USB-адаптеру (не входит в комплект).

[7] Слот microSD. Позволяет использовать дополнительную карту памяти для хранения данных.

[8] Кнопка питания. Устройство Cybook Odyssey включается и выключается простым нажатие кнопки питания. Также, Вы можете включить функцию подсветки Фронтлайт этой кнопкой. Достаточно нажать и держать нажатой центральную кнопку в течение 1 секунды.

## **2.3 Уход за Cybook Odyssey**

Следуйте этим рекомендациям для поддержания хорошего состояния и работоспособности устройства Cybook Odyssey.



## Общие рекомендации

Оберегайте устройство Cybook Odyssey от избыточной влажности и экстремальных температур.

Не подвергайте устройство Cybook Odyssey воздействию жидкостей или осадков.

Не подвергайте устройство длительному воздействию прямого солнечного света или сильного ультрафиолетового излучения.

Эксплуатация Cybook при температуре, не соответствующей рекомендованным нормам, может повлиять на потребительские свойства прибора.

Например, при холодной температуре качество изображения на экране Cybook Odyssey ухудшается (изображение двоится, нечеткое).

Не подвергайте Cybook Odyssey внезапным и резким перепадам температур. Это может привести к конденсации влаги и повреждению устройства Cybook Odyssey.

При образовании влажного конденсата дайте устройству Cybook Odyssey полностью просохнуть.

Нельзя ставить или бросать какие-либо предметы на корпус Cybook Odyssey.

Нельзя ронять или сильно ударять Cybook Odyssey.

Поверхность экрана легко царапается. Не прикасайтесь к нему ручками, карандашами или другими остроконечными предметами.

Для очистки Cybook Odyssey протрите экран и корпус мягкой слегка увлажненной тканью. Для смачивания ткани можно использовать только воду.

При соприкосновении с дисплеем пальцы оставляют на нем потожировые следы, которые могут затруднять чтение с экрана.

Берегите Cybook Odyssey от попадания в него песка или грязи.

Когда не используете Cybook Odyssey, храните его в защитном чехле.

**Внимание: запрещено разбирать, ремонтировать или модифицировать Cybook Odyssey. Разборка, изменение или любая попытка ремонта могут привести к повреждению Cybook Odyssey, телесным повреждениям или материальному ущербу. Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модифицировать Cybook Odyssey. Разборка изделия, включая удаление внешних винтов, может привести к повреждениям, гарантия на которые не распространяется.**

### Рекомендации по транспортировке

Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Желательно взять с собой адаптер переменного тока. В качестве источника питания и в качестве зарядного устройства используйте адаптер переменного тока в комплекте с USB-кабелем. См адаптер Bookeen на [www.bookeen.com/store/](http://www.bookeen.com/store/)

Держите Cybook Odyssey в специальном защитном чехле. Защитные чехлы Bookeen см здесь: [www.bookeen.com/store/](http://www.bookeen.com/store/)

Если вы собираетесь взять Cybook Odyssey и адаптер переменного тока в заграничную поездку, убедитесь, что у вас есть адаптер переменного тока, соответствующий стандартам страны пребывания.

\* не входит в комплект поставки

## 2.4 Настройка Cybook Odyssey

### Первое включение

При первом запуске необходимо подключить устройство к сети и зарядить аккумулятор, включить и выключить Cybook Odyssey.

### Подключение к источнику питания и зарядка аккумулятора

Cybook Odyssey оснащен внутренней литий-полимерной аккумуляторной батареей, благодаря чему увеличена продолжительность зарядного цикла батареи (около 15 000 пролистанных страниц). **Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею.**

Если у вас есть адаптер питания с USB-подключением, подключите его к розетке, а соответствующий конец USB-кабеля - к адаптеру переменного тока.

Если у Вас нет USB-адаптера, подключите соответствующий конец USB-кабеля к USB-разъему вашего компьютера.

Подключите другой конец кабеля USB к нижней части Cybook Odyssey.

Время зарядки

3 часа: 85%

5 часов: 100%

Во время зарядки Cybook Odyssey левый светодиодный индикатор горит красным светом. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, зарядка автоматически прекратится, индикатор загорится зеленым (избыточный заряд невозможен).

**Внимание: Изображение может оставаться на экране, даже если аккумулятор полностью разряжен. (См. дальнейшие инструкции ниже).**

## Включение и выключение Cybook Odyssey

Для включения и выключения устройства Cybook Odyssey используется нижняя кнопка питания.

Выключение: Cybook Odyssey имеет 2 различных режима выключения.

1. **Полное выключение:** экран Cybook Odyssey отображает сообщение 'Книга выключена... Нажмите на кнопку питания, чтобы включить.' . В этом режиме потребление энергии почти равно нулю, устройство полностью выключено. Для перехода в этот режим, откройте **Главную страницу**, затем **Меню**, **Дополнительные установки**, затем **Завершение Выключить**. В открывшемся диалоговом окне выберите ответ "да". Экран будет мигать, пока не появится белая страница с сообщением.
2. **Спящий режим:** Экран Cybook Odyssey будет показывать произвольное либо ранее загруженное вами изображение (помните, что экран вида "электронная бумага" поддерживает

изображение без потребления энергии). Также, Вы можете установить обложку книги, которую Вы читаете, как экран спящего режима. В этом режиме потребление энергии крайне мало, но все же не равно нулю. Для перехода в этот режим просто нажмите на кнопку включения/выключения или подождите, пока устройство самостоятельно перейдет в этот режим по истечении определенного времени простоя. Это состояние эквивалентно спящему режиму компьютера или сотового телефона.

#### Включение

1. **Как включить устройство после полного выключения:** Чтобы включить Cybook Odyssey, нажмите и удерживайте кнопку питания (3 секунды).
2. **Выход из спящего режима:** Нажмите на кнопку питания. Устройство включится менее чем за одну секунду и вернется в то состояние, в котором вы его оставили. Если вы выключили устройство во время использования беспроводной связи, после включения откроется главная страница.

**Внимание:** когда вы откроете заводскую упаковку и достанете устройство Cybook Odyssey из коробки, оно должно быть полностью выключено. Чтобы включить устройство, следуйте инструкциям раздела "Как выйти из режима полного выключения" (то есть, нажмите кнопку питания и удерживайте ее в этом положении 3 секунды).

## 3. Основные функции

Этот раздел познакомит вас с основными функциями Cybook Odyssey: вы узнаете, что такое экран с функцией "электронной бумаги", как пользоваться сенсорным экраном и кнопками, как ориентироваться в контекстном меню и подключать устройство.

### 3.1 Инвертировать кнопки

Для Вашего удобства, Вы можете поменять функциональность правых и левых кнопок пролистывания страниц. Эта функция доступна в меню настроек.

### 3.2 Экран "электронная бумага"

Устройство Cybook имеет уникальный черно-белый экран, в котором реализована новейшая технология: дисплей "электронная бумага" E Ink® HD (213 dpi, на 62 % больше пикселей). Принцип действия такого экрана можно сравнить с листом бумаги, состоящем из мельчайших частиц чернил, которые в считанные секунды могут перемещаться и менять изображение на экране. Дисплеи E Ink® Pearl имеют тонкий и легкий корпус и потребляют чрезвычайно мало энергии. Описанная выше технология позволяет показывать изображение без потребления электроэнергии. Сразу после формирования и записи изображения оно может оставаться на экране

сколь угодно долго без потребления дополнительной энергии. Иными словами, дисплеи E Ink® выполнены по энергосберегающей технологии, позволяющей значительно снизить энергопотребление. Благодаря использованию инновационной технологии при смене страниц происходит очистка экрана и трансформация черно-белого изображения.

**Примечание: Изображение может оставаться на экране даже при разряженной батарее. Будьте внимательны: если электронная книга разрядилась, не забудьте зарядить ее, прежде чем снова использовать.**

### 3.3 Интерфейс сенсорного экрана

Сенсорный экран Cybook Odyssey основан на ёмкостной технологии:

- С этим тачскрином можно работать только пальцами или специальным стилусом.
- Чувствительность экрана очень высока, поэтому нет необходимости с силой надавливать на экран, чтобы заставить его работать.
- Экран настолько чувствителен, что реагирует на малейшее прикосновение пальца.


Управление интерфейсом сенсорного экрана Cybook Odyssey основано на нескольких простых, интуитивно понятных правилах, которые описаны ниже.

**Прикосновение к экрану:** Выбор опций и подтверждение выбора осуществляется легким касанием экрана пальцем. Как уже говорилось, не нужно

постукивать по экрану, достаточно лишь слегка коснуться его.



**Пролистывание справа налево:** используется для перелистывания вперед страниц библиотеки, книги или документа, для смещения вправо увеличенных файлов PDF или изображений, для прокрутки меню вперед.

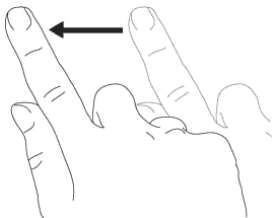


**Пролистывание слева направо:** используется для перелистывания назад страниц библиотеки, книги или документа, для смещения влево увеличенных файлов PDF



или изображений, для прокрутки меню в обратном направлении.

Для Вашего удобства, Вы можете менять функциональность правых и левых кнопок в Меню электронной книги.

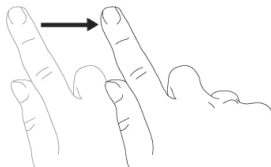

**Пролистывание сверху вниз:** используется для прокрутки меню, смещения изображений или PDF-файлов.


**Пролистывание снизу вверх:** используется для прокрутки меню вверх, смещения изображений или PDF-файлов, а также для возврата к предыдущим страницам или на уровень выше.

**Пролистывание по диагонали:** используется для диагонального смещения изображений или PDF-файлов или для перелистывания страниц вперед или назад.

**Увеличение масштаба:** "раздвигающее" движение двумя пальцами используется для увеличения масштаба документа или изображения, для увеличения размера шрифта или уменьшения количества книг на странице в режиме просмотра Библиотеки.



**Уменьшение масштаба:** "Сдвигающее" движение двумя пальцами используется для уменьшения масштаба документа или изображения, для уменьшения размера шрифта или увеличения количества книг на странице в режиме просмотра Библиотеки.

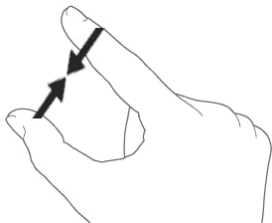

### 3.4 Главное меню

Главное меню можно вызвать в любой момент по мере необходимости при помощи кнопки Главное меню. Для перехода на Главную, в Библиотеку, Магазин или контекстное меню Subook нажмите центральную кнопку.

Также, Вы можете нажать центральную кнопку для включения функции Фронтлайт. Достаточно нажать и держать включенной центральную кнопку. Фронтлайт включится через 1 секунду. Мягкая подсветка текста создана для Вашего удобства. Теперь Вы можете читать в темноте, не включая свет.



Главная



Библиотека



Магазин



FrontLight



Меню

### 3.5 Контекстное меню

Используя электронную книгу, вы всегда можете вызвать всплывающее окно с многовариантным контекстным меню. Меню предложит вам разные варианты в зависимости от текущей ситуации и вида деятельности. Из меню вы сможете получить доступ к различным функциям, не отвлекаясь от текущей деятельности, например: читать книгу и увеличить размер шрифта; при просмотре библиотеки изменить шрифт и отсортировать документы по названию; приблизить объект, просматривая изображение и т.д.

## Меню



Переход на



Оглавление



Поиск



Настройки текста



Формат текста



## How to display a contextual menu?

**General method:** You just need to press the main menu button and select "Menu"

**When you are inside the reader:** You can also touch the center of the screen.

## Как вызвать контекстное меню?

**Основной способ:** нажмите кнопку главного меню и выберите "Меню"

**Вызов из ридера r:** Коснитесь экрана в центре.


## Как выйти из контекстного меню?

Чтобы выйти из контекстного меню без подтверждения, нужно коснуться области экрана за пределами меню или нажать на крестик в верхнем правом углу контекстного меню.

## 3.6 Виртуальная клавиатура

В ходе использования ридера вам может понадобиться клавиатура для заполнения текстовых форм (логины, пароли, поиск, адреса веб-страниц, пометки). Виртуальная клавиатура Cybook Odyssey автоматически появляется внизу экрана в случае необходимости. В верхней части раскладки клавиатуры имеется поле для ввода текста шириной в одну строку. Виртуальная

клавиатура очень похожа на обычную. Чтобы напечатать текст, просто нажимайте буквы.

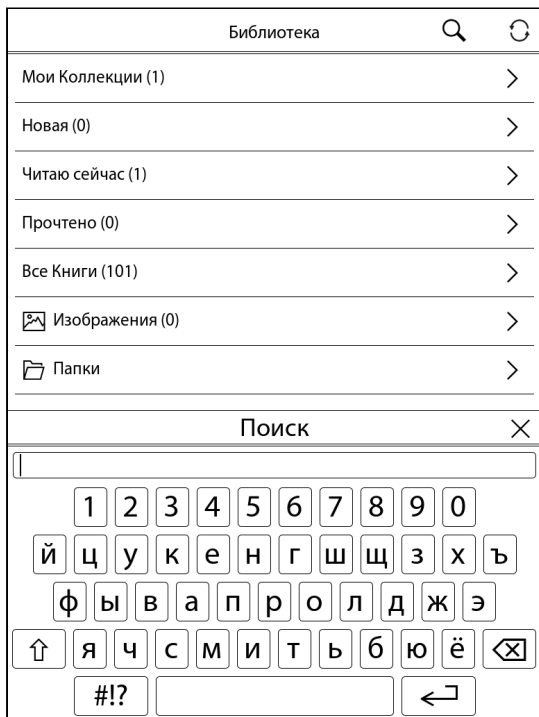

## **4. Включение**

### **4.1 Загрузка**

После нажатия на кнопку включения/выключения, Cybook Odyssey запускается.

### **4.2 Выбор языка**

При первом включении Cybook на экране появляется языковое меню. После выбора одного из имеющихся в списке языков, интерфейс Вашего устройства будет отображаться на выбранном языке.

<	ЯЗЫКИ	×
EN - English		
ES - Español		
FI - Suomi		
FR - Français		
HR - Hrvatski		
HU - Magyar		
IT - Italiano		
LT - Lietuvių kalba		
NL - Nederlands		
NO - Norsk		
PL - Polski		
PT - Português (PT)		
RO - Română		
RU - Русский		✓
SV - Svenska		
TR - Türkçe		
SK - Slovenčina		
SL - Slovenščina		


**Примечание:** это меню не влияет на язык книг в вашем Субуок. Вы всегда сможете изменить язык интерфейса с помощью контекстного меню. В контекстном меню выберите **Параметры > Языки..** Для просмотра других языков используйте пролистывание **вверх-вниз**.



---

## 4.3 Главная страница

После включения на экране Cybook Odyssey отображается **Главная страница**.

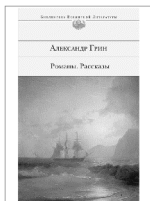

## Блистающий мир


Александр Грин

Страница 5 из 164

3% прочитано в книге

Библиотека

[Посмотреть все >](#)



магазин электронных книг

[Просмотреть >](#)



# EBOOK STORE

После включения на экране Cybook Odyssey отображается Главная страница. На главной странице есть 3 сектора. Каждый сектор поможет вам быстро найти необходимые данные.

## Читаю сейчас

В верхней части отображается та книга, которую Вы читаете сейчас; страница, на которой Вы остановились и процентное соотношения чтения. Коснувшись до верхней части экрана, Вы откроете книгу на последней странице.

## Библиотека

В разделе "Библиотека" отображаются книги и документы, которые Вы недавно загрузили или читали. Просто нажмите на стрелочку, чтобы просмотреть Вашу коллекцию. Вы также можете нажать "Посмотреть все", чтобы увидеть все книги. Вы также можете осуществить поиск книг, выбрав "Поиск" в меню Вашей библиотеки. Результат поиска отобразится на странице по ключевому слову в названии книги или авторе. Так, Вы сможете с легкостью найти любую книгу в библиотеке.

## Интернет

В нижней части страницы отображаются обновления магазина электронных книг. Нажав на нижнюю часть экрана, Вы попадаете в онлайн магазин электронных книг.

## Настройки

Когда Вы нажимаете на рисунок «Меню», то получаете доступ к :

## **Информация**

Вся необходимая информация о Вашем устройстве.

## **Ориентация интерфейса**

Выберите «Портрет» или «Пейзаж» в зависимости от Ваших предпочтений или активируйте функцию ротации двумя пальцами.

## **Языки**

Выберите язык для интерфейса Вашей электронной Cybook Odyssey.

## **Слайдшоу**

Открывает меню, где можно посмотреть слайдшоу.

## **Соединения Wi-Fi**

Включите и выключите Wi-Fi.

## **Дополнительные установки**

- **USB соединение**

Измените настройки подключения USB.

- **Обновление страницы**

Установите интервал обновления страницы. Вы можете установить обновление на каждую страницу, каждые 5 страниц, каждые 10 страниц или выключить его на совсем.

- **Спящий режим**

Запрограммируйте спящий режим. Выберите заставку для спящего режима (Вы даже можете отображать обложку книги, что Вы сейчас читаете).

- **Изменить направление кнопок**

Изменить направление тактильных стрелок.

- **Выключить устройство**

Выключите устройство. Этот режим экономит батарею.

- **Установка заводских данных**

Переустановить заводские настройки. Все

файлы будут сохранены, но дополнительные настройки как закладки, последние прочитанные страницы и конфигурация Wi-Fi будут удалены.

## 4.4 Индикатор заряда батареи

На главной странице, в правом верхнем углу размещен индикатор заряда батареи. Таким образом, Вы можете понять сколько заряда осталось на Вашей электронной книге.

Внимание: Индикатор не обновляется в настоящем времени. Особенно если Ваша электронная книга была включена на странице Библиотеки.



## 5. FrontLight Фронтлайт (FrontLight 2)

Когда можно использовать функцию Фронтлайт?

При низком освещении, включите опцию Фронтлайт. Вы можете читать ночью, в полной темноте, не включая свет. Также, Вы можете активировать эту функцию в любых условиях для большей белизны экрана. Фронтлайт осветит Ваше чтение.

Превосходства функции Фронтлайт

Свет Фронтлайт мягок и приятен для глаз.

Больше не нужно включать свет и будить близких, достаточно активировать Фронтлайт и наслаждаться чтением.

Яркость подсветки Фронтлайт меняется с помощью тактильного экрана.

### 5.1 Включение функции Фронтлайт

Вы можете включить Фронтлайт несколькими способами:

1) Вы можете нажать на кнопку меню и держать кнопку включенной в течение 1 секунды. Подсветка включится автоматически и на экране отобразится меню настроек Фронтлайт. Фронтлайт будет активирован с последней

использованной яркостью, либо с исходными настройками.

2) Вы можете нажать на картинку Фронтлайт в главном меню (изображение лампочки). Настройки Фронтлайт отображаться на экране. Фронтлайт может быть активирован с помощью функции "Активация", находящейся в левой стороне меню.



Главная



Библиотека



Магазин



FrontLight




Меню

Чтобы выйти из меню Фронтлайт, нужно нажать на крестик в правом углу, либо прикоснуться к экрану вне зоны меню Фронтлайт.

## 5.2 Настройки подсветки Фронтлайт

Для того, чтобы изменить настройки Фронтлайт, нужно его активировать.

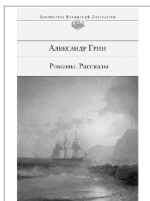

## Блистающий мир

Александр Грин

Страница 5 из 164

3% прочитано в книге

Библиотека

[Посмотреть все >](#)

FrontLight



Активация

Яркость



Чтобы выйти из меню Фронтлайт, нужно нажать на крестик в правом углу, либо прикоснуться к экрану вне зоны меню Фронтлайт.



2) Вы можете нажать на картинку Фронтлайт в главном меню (изображение лампочки). Настройки Фронтлайт отображаются на экране. Фронтлайт может быть активирован с помощью функции "Активация", находящейся в левой стороне меню.

Измените параметр яркости Фронтлайт, передвигая указатель влево или вправо указательным пальцем. Чтобы увеличить яркость, указатель двигается вправо (большая лампочка). Чтобы уменьшить, нужно передвинуть указатель влево (маленькая лампочка).

Чтобы выйти из меню Фронтлайт, нужно нажать на крестик в правом углу, либо прикоснуться к экрану вне зоны меню Фронтлайт.

### **5.3 Выключение функции Фронтлайт**

Вы можете выключить Фронтлайт несколькими способами:

1) Еще одно нажатие на кнопку меню в течение 1 секунды позволит отключить функцию Фронтлайт.

2) Вы можете отключить Фронтлайт, нажав на кнопку "Активация", находящейся в левой стороне меню. Чтобы открыть это меню, нужно нажать на изображение Фронтлайт в меню (лампочка).

Чтобы выйти из меню Фронтлайт, нужно нажать на крестик в правом углу, либо прикоснуться к экрану вне зоны меню Фронтлайт.

## **6. Библиотека**

Память Cybook Odyssey способна вмещать множество цифровых элементов (книги, документы, изображения). Сначала нужно выбрать цифровой элемент из списка в вашем устройстве. Этот список отображается на странице библиотеки.

## Библиотека



---

Мои Коллекции (1)



---

Новая (0)



---

Читаю сейчас (1)



---

Прочтено (0)



---

Все Книги (101)



Изображения (0)



Папки




## 6.1 Навигация в библиотеке

Когда Вы выбираете опцию “Посмотреть все” или нажимаете на , **another menu will appear.**

- Мои коллекции
- Новые
- Читаю сейчас
- Завершено
- Все книги
- Изображения
- Папки

Чтобы просмотреть содержимое папок, Вы можете воспользоваться кнопками или пролистнуть страницу касанием. Чтобы открыть документ, достаточно лишь один раз нажать на обложку. Тяжелый файлы, например, формат PDF могут открываться дольше обычного на несколько секунд.

## 6.2 Управление библиотекой

Нажмите на «Моя коллекция». Выберите это изображение (штыуке шжйпу), чтобы 

- Создать коллекцию
- Добавить книгу(и) в коллекцию
- Удалить книгу(и) из коллекции
- Изменить название коллекции
- Удалить коллекцию



Нажмите на это Изображение чтобы упорядочить Вашу библиотеку и показывать книги в алфавитном порядке по:

- Названию
- Автору
- Дате добавления



Нажмите на это Изображение чтобы запустить поиск книг по ключевым словам.



Нажмите на эти Изображения чтобы показать книги списком или миниатюрами.

## 6.3 Чтение файлов в формате PDF

Документы в формате PDF отображаются в оригинальном размере и на весь экран электронной книги. Вы можете обрезать поля документа, чтобы увеличить текст. Также есть функция оптимизации документов PDF.

## Меню



Переход на



Оглавление



Поиск



Настройки текста



Формат текста



## 7. Чтение

Чтобы открыть выбранный на странице библиотеки элемент, один раз прикоснитесь к нему. Чтобы определить, какого типа файлы хранятся в вашей библиотеке(книга, PDF документ, изображение), вы можете включить функцию "Показывать Форматы файлов" в контекстном меню библиотеки.

### 7.1 Поддерживаемые форматы файлов

Файл электронной книги считается цифровым документом. Такими файлами могут быть книги, газеты, руководства пользователя и т.д. Эти документы различаются по типу или формату файла. Ваше устройство распознает файлы нескольких типов.

файл электронной книги в формате ePub (ePub eBook file)

файл электронной книги в формате PDF (PDF eBook file)

файл электронной книги в формате HTML (HTML eBook file)

файл электронной книги в формате TXT (TXT eBook file)

файл электронной книги в формате FB2 (FB2 eBook file)

файл электронной книги в формате DJVU

## 7.2 Чтение книги

Откройте Вашу книгу, нажав один раз на миниатюру обложки. При первом открытии, будет отображена первая страница Вашего документа. Это также может быть изображение самой обложки книги.

Чтобы просмотреть документ, дотроньтесь до правой стороны экрана, проведите пальцем по экрану, словно пролистывая книгу, либо нажмите на тактильную стрелку. Чтобы вернуться назад, нажмите на левую сторону экрана, проведите пальцем по экрану в левую сторону или нажмите на тактильную стрелку. Находясь на первой странице документа, Вы не можете вернуться назад. Когда же Вы дойдете до последней страницы, то не сможете пролистать вперед.

На некоторых страницах могут быть ссылки. Чтобы перейти по ссылке, достаточно дотронуться до нее. Обычно, ссылки выделяются подчеркиванием. Чтобы уйти со страницы на которую Вы перешли по ссылке, достаточно нажать на одну на стрелок, либо пролистать.

В "Параметрах заметок", Вы сможете найти следующее.....

Добавить Закладку

Закладка появится в правом верхнем углу.

Удалить все закладки.

Все закладки будут удалены.

Добавить Подчеркивание

Используйте эту функцию, чтобы подчеркнуть важную



идею в тексте. Изображение ручки появится на экране в правом поле, чтобы помочь подчеркнуть текст.

Удалить все подчеркивания

Все подчеркивания будут удалены.

**Внимание: Закладки пока не доступны для файлов формата FB2. Если Вы хотите пользоваться функцией закладок, то, пожалуйста, используйте формат EPUB.**

## 7.3 Атрибуты чтения

На странице отображается не только текст или изображения, но и некоторая дополнительная информация (например, номер страницы, состояние батареи или название книги) в отведенных для этого областях экрана

Для вывода на экран всплывающего контекстного меню во время чтения просто нажмите в центре экрана или вызовите кнопкой главное меню. В зависимости от формата открытого документа вам будут предложены различные варианты.

Набор функций в разных форматах неодинаков. Например, нельзя изменить размер шрифта в PDF-файле, зато можно увеличить или уменьшить масштаб документа

Атрибуты чтения зависят от формата открытого документа.

Словари. Для того, чтобы воспользоваться словарем, нужно использовать ту же процедуру, что и «Поиск в тексте». Дотроньтесь до слова и задержите свой палец на 1 секунду. На экране появятся 2 опции: «Поиск в тексте» и «Поиск в словаре». Нажмите на «Поиск в словаре» и на экране появится значение слова. Это так легко и просто! Если объяснение слова достаточно емкое, то Вы можете пролистать вниз. Вся информация о словарях – по этой ссылке <http://www.bookeen.com/en/supportfaq/>

## **Контекстное меню**

### **Переход на**

Вы можете перемещаться от одной части документа к другой. При нажатии, возникает новое меню. Используйте слайдер, чтобы выбрать ту книгу или страницу, которую Вы хотите прочитать.

### **Оглавление**

Найдите необходимую Вам главу в содержании книги. Нажмите на нее и мгновенно наслаждайтесь чтением.

### **Примечания**

Полный список всех заметок, подчеркиваний и закладок появится на экране. Вы сможете исправлять и удалять заметки; удалять подчеркивания и закладки. В «**Параметрах заметок**», Вы сможете найти следующее.....

### **Добавить Закладку**

Закладка появится в правом верхнем углу.

### **Удалить все закладки.**

Все закладки будут удалены.

## **Добавить Подчеркивание**

Используйте эту функцию, чтобы подчеркнуть важную идею в тексте. Изображение ручки появится на экране в правом поле, чтобы помочь подчеркнуть текст.

## **Удалить все подчеркивания**

Все подчеркивания будут удалены.

## **Добавить Заметку**

Передвигайте пальцем по экрану рядом с тем предложением где Вы хотите сделать заметку, появится виртуальная клавиатура. Теперь наберите на этой клавиатуре тот текст, который связан у Вас с этим предложением. В результате, появится значок страницы справа.

## **Удалить все заметки**

Все заметки будут удалены

## **Удалить все примечания**

Все примечания будут удалены

## **Поиск**

Вы можете искать любые ключевые слова в документе. Просто нажмите на «Поиск». На экране появится электронная клавиатура. Напечатайте ключевое слово и подтвердите свой выбор. В **«Настройках текста»**, Вы сможете найти следующие опции...

## **Размер шрифта**

Вы можете менять Размер шрифта. Выбирайте любой из доступных 20.

## **Шрифт**

Меняйте вид шрифта в зависимости от Ваших предпочтений.

---

## **Межстрочное расстояние**

Вы можете увеличить или уменьшить расстояние между строками в тексте.

## **Поля**

Вы можете изменить размеры полей.

## **Выравнивание**

Возможность лучшего отображения текста на экране.

## **Изначальное форматирование**

Активируйте или выключите базовое форматирование текста.

## Блестящий мир

# Глава I

Семь дней пестрая суматоха афиш  
возвещала городским жителям о  
необыкновенном выступлении в цирке  
«Солейль» Человека Двойной Звезды: еще

<
Параметры текста
×

---

**Размер шрифта**

-

26

+

**Шрифт**

- По умолчанию
- Caecilia eText
- DejaVu Sans
- DejaVu Serif
- Georgia
- Minion Pro
- Myriad Pro

**Межстрочное расстоя...**

**Поля**

**Выравнивание**

Изначальное формат...

---

Дополнительные уст... >

Под **“Дополнительными установками”**,  
Вы можете найти следующие опции...

## **Тип шрифта**

Дополнительные типы шрифта доступны для Вашего удобства.

## **Расстановка переносов**

Вы можете отметить эту опцию, чтобы активировать перенос.

## **Жирный шрифт**

Вы можете отметить эту опцию, чтобы выделить текст жирным шрифтом

При нажатии на верхний колонтитул, вы сразу попадаете в Поиск нужной Вам главы или страницы. При нажатии на нижний колонтитул, Вы попадаете в Поиск страницы.

## **Чтение файлов в формате PDF**

Изначально, документы PDF отображаются в своем оригинальном форматировании и подстраиваются под размеры экрана. Вы можете обрезать поля документа PDF, чтобы увеличить размер текста на экране. Вы можете использовать функцию оптимизации PDF Reflow, для форматирования текста и более размеренного отображения. Нижняя строка документа показывает название Текста, номер страницы и увеличение (зум).

## **Увеличение текста двумя пальцами**

Используйте два пальца, чтобы увеличить или уменьшить страницу текста. Увеличивая текст, водите пальцами или пальцем по экрану, чтобы перейти к необходимой части текста.

## **Контекстуальное меню**

Переход на  
Оглавление  
Примечания  
Поиск

### **Масштаб**

Возможность изменить масштаб текста: На весь экран, по ширине, по высоте и в процентном соотношении.

### **Поворот**

Возможность повернуть экран.

0°: Базовое отображение текста в портретной функции.

90°: Поворот на 90 градусов – пейзаж.

Flipped: Перевернуть страницу с низу вверх.

### **PDF Reflow**

Оптимизация отображения файлов PDF.

### **Обрезать поля**

Если эта опция активирована, поля будут обрезаны, чтобы увеличить видимый на экране текст. Внимание – некоторые картинки на полях тоже могут быть обрезаны.

### **Показать строку состояния**

Показать или скрыть строку состояния внизу страницы.

## **7.4 Открытие защищенных паролем документов**

Некоторые ePub документы могут быть защищены авторскими правами. Для их открытия необходимо активизировать Вашу книгу с программой Adobe Digital Editions и ввести пароль.

## 8. Просмотр изображений

Чтобы открыть графический файл, выберите его на странице библиотеки, затем прикоснитесь к нему или нажмите кнопку ОК. Выбрав опцию "Показывать форматы файлов" в контекстном меню библиотеки, вы сможете распознавать графические файлы. К графическим файлам в данном случае относятся файлы в формате JPG, GIF или PNG.

### 8.1 Графический обозреватель

Файл с изображением отобразится на экране сразу после открытия. Можно листать изображения, проводя по ним пальцем или используя кнопку навигации. При включенной функции автоповорота изображения могут отображаться как в книжном, так и в альбомном положении.

Для просмотра выходящего за рамки экрана изображения (на сторонах изображения должны появиться стрелки) проводите по нему пальцем (вверх/вниз/вправо/влево/по диагонали) или используйте кнопку навигации. В таком режиме перехода от одного изображения к другому не произойдет.

Указатель в строке состояния страницы: эта строка появляется в нижней части экрана и показывает имя файла и процент масштабирования.



## 8.2 Контекстное меню "Изображение"

**По ширине экрана:** вписать полное изображение в рамки экрана

**Фактический размер:** Показать изображение в реальном размере.

**Показать строку состояния**

Показать или спрятать строку состояния

**Поворот...:** Параметры поворота экрана. Выпадает второе меню

**Автоматический Поворот:** Эта функция позволяет программе автоматически перевернуть изображение.

**0°:** Разместить изображение в режиме портрета (по умолчанию).

**90°:** Разместить изображение в режиме пейзажа (поворот на 90 градусов).

**Перевернуть:** Перевернуть изображение.

**Show status bar:** Display or hide a status bar which appears at the bottom of the screen and shows the name of the file and the zoom factor.

**Next Picture:** Display next picture in according to the library order.

**Previous Picture:** Display previous picture in according to the library order.

**Set as screensaver:** Choose this picture as your screensaver.

## Ориентация Интерфейса

Вы можете повернуть положение электронной книги с помощью Ваших пальцев. Достаточно лишь повернуть изображение с помощью Вашего большого и указательного пальцев( $0^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $180^\circ$ ,  $270^\circ$ ). Параметры


## **10. Wi-Fi соединение**


Cybook Odyssey имеет встроенный Wi-Fi модуль, который позволяет подключаться к точкам доступа Wi-Fi. После подключения вы сможете загрузить контент и получить доступ к сети Интернет.


### **10.1 Запуск Wi-Fi соединения**

Wi-Fi подключение возможно из меню Книжный магазин или Интернет на главной странице. Можно также установить Wi-Fi соединение с главной страницы: выбрать Меню и затем Wi-Fi Сети в выпадающем меню. Wi-Fi модуль запустится автоматически и будет пытаться подключиться к уже настроенной сети или будет сканировать доступные сети

< Сети Wi-Fi >

 Отключить Wi-Fi

 Обновить

 Добавить сеть >

 Wifi 1  ✓

 Wifi maison 

 Réseau Fred 

 Wifi parc  ✓

## 10.2 Сканирование доступных сетей

При первом подключении или при обнаружении доступных настроенных Wi-Fi сетей отобразится меню сканирования всех доступных сетей доступа. Выберите сеть, к которой хотите подключиться. Если сеть защищена, вам будет предложено ввести пароль и автоматически появится виртуальная клавиатура.

## 10.3 Качество сигнала Wi-Fi

При низком качестве сигнала или большой удаленности точки доступа соединение может быть прервано. В таком случае откроется окно оповещения и начнется повторное сканирование сети с целью выбора новой сети. Если вы получаете слишком много сообщений ожидания, советуем вам либо приблизиться к выбранной точке доступа, либо подобрать новую точку доступа.

## 10.4 Бесплатные горячие точки доступа Wi-Fi

Вы можете подключаться к бесплатным горячим точкам Wi-Fi. В меню Книжный магазин или Бесплатный Интернет-интерфейс вам будет предложено ввести логин и пароль (если необходимо). Доступ в Интернет предоставляется сразу после ввода логина и пароля.

## 10.5 Обновления и файлы для скачивания

При появлении новых файлов для скачивания или обновлений сразу после установления Wi-Fi подключения откроется окно с предложением принять новую загрузку. Вы можете отменить возможность скачивания обновлений в память устройства. Тем не менее при каждом соединении система будет спрашивать о вашей согласии на установку обновлений.

Если вы согласны на установку нового обновления, убедитесь, что аккумулятор заряжен как минимум на 60%. Процесс обновления является полностью автоматическим и может занять несколько минут. После того как вы примете обновление, работу с устройством следует прекратить до тех пор, пока снова не откроется главная страница. Во время этого процесса на экране будет отображаться автоматизированная последовательность множественных сообщений и полосы загрузок.

## 10.6 Отключение Wi-Fi

Если вы хотите отключить Wi-Fi, перейдите на главную страницу и войдите в Меню. В открывшемся меню выберите Сети Wi-Fi и далее - Отключить Wi-Fi. When the Cybook is in deep sleep mode, the Wi-Fi turns off automatically.


## **11. Загружайте е-книги прямо из Cybook Odyssey**

Вы можете загружать е-книги прямо из Cybook Odyssey при помощи Wi-Fi соединения.

### **11.1 Книжный магазин Cybook Odyssey**

#### **11.1.1 Доступ**

Cybook Odyssey устанавливает прямое соединение с книжным магазином, где предоставляется прямой доступ к платному и бесплатному содержанию. Книжный магазин отображается в полноэкранном режиме. На странице отсутствуют панель навигации и адресная строка.

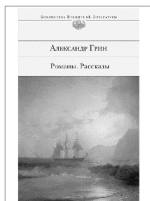

## Блистающий мир


Александр Грин

Страница 5 из 164

3% прочитано в книге

Библиотека

[Посмотреть все >](#)



магазин электронных книг

[Посмотреть >](#)



# EBOOK STORE

Вы также можете зайти в книжный магазин через кнопку "Меню".



Новости: После перехода в книжный магазин вы увидите страницу новостей. Каждые 15 дней, вы будете получать новости из мира литературы, информацию о любимых книгах и бестселлерах.



Главная



Библиотека



Магазин



FrontLight



Меню

### **11.1.2 Соединение Wi-Fi**

Чтобы посетить магазин электронных книг, Ваш Cybook Odyssey должен быть подключен к сети Wi-Fi. Все доступные соединения будут отображены на экране. Если Ваша сеть защищена паролем, то нужно будет использовать тактильную клавиатуру.

### **11.1.3 Adobe ID аккаунт и активация Cybook Odyssey с существующим аккаунтом.**

Если у Вас еще нет аккаунта Adobe ID, то Вы можете зарегистрироваться. При существующем аккаунте, пожалуйста введите Вашу почту и пароль. Если Вы забыли пароль, то можете пройти по ссылке <https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm>, чтобы восстановит его.

## 11.2 Книжные магазины

Bookeen выбрал "открытую" модель. Вы можете не только скачать книги из книжного магазина Bookeen, но и без проблем пользоваться и другими книжными магазинами. Вам остается только выбрать и ввести название книжного магазина в поле ввода виртуальной клавиатуры. Новая книга будет отображена в Вашей библиотеке, на домашней странице Вашей электронной книги Cybook Odyssey.

All you have to do is click on the cover of your new book and enjoy your reading!

*Библиотека*

Посмотреть все >



**Внимание: Новые файлы автоматически загружаются в папку "Digital Editions" и отображаются в Вашей библиотеке на Домашней странице.**

## 11.3 Контекстное меню "Книжный магазин"

Для вызова всплывающего контекстного меню прикоснитесь к левому нижнему углу экрана или нажмите центральную кнопку.

Sybook Odyssey может быть подсоединен к любому магазину электронных книг.

## 11.4 Ввод текста

Иногда вам может быть предложено ввести текст в поле редактирования (логин, область поиска и т.д.). Просто прикоснитесь к полю ввода, и виртуальная клавиатура (см. Виртуальная клавиатура) автоматически отобразится в нижней части экрана.

## 11.5 Выход из магазина

Откройте контекстное меню "Книжный магазин" и выберите Главная, нажав на значок «домик».

## 12. Доступ к Интернету

Cybook Odyssey устанавливает прямое соединение с бесплатным Интернетом и избранными веб-сайтами. Прямые ссылки на избранные сайты находятся на домашней странице в меню Интернет.

У электронной книги Cybook Odyssey есть прямой доступ к Интернету.

### 12.1 Интернет-интерфейс

Интернет-интерфейс напоминает компьютерный Интернет-браузер. В верхней части страницы есть панель навигации. Эта панель состоит из строки ввода URL и трех кнопок-ярлыков: Назад, Вперед и Избранное-Домой. Чтобы ввести новый адрес, просто прикоснитесь к полю ввода URL панели навигации, что приведет к автоматическому отображению виртуальной клавиатуры. Для подтверждения введенного URL нажмите клавишу Enter.

### 12.2 Контекстное меню "Интернет"

Для вызова всплывающего контекстного меню прикоснитесь к левому нижнему углу экрана или нажмите на центральную кнопку. Контекстное меню:

**Стартовая страница:** возврат на стартовую страницу Интернет-браузера

**Открыть:** введите URL

**Обновить:** перезагрузка текущей страницы

**Назад:** возврат к предыдущей странице в истории браузера

**Вперед:** переход к следующей странице в истории браузера

**Сети Wi-Fi**

**Поиск доступных сетей Wi-Fi**

**Проверить наличие обновлений**

**Проверить последнее обновление**

## 12.3 Ввод текста

Иногда вам может быть предложено ввести текст в поле редактирования (Логин, область поиска и т.д.). Просто прикоснитесь к полю ввода, и виртуальная клавиатура (см. [Виртуальная клавиатура](#)) автоматически отобразится в нижней части экрана.

## 12.4 Избранное

Если Вы хотите добавить страницу в Избранное, когда Вы находите что-то интересное в Интернете, Вам нужно лишь нажать на маленькую звездочку вверху экрана. Появляется меню Интернет, Вам нужно выбрать «Добавить в Избранное». С помощью виртуальной клавиатуры, Вы можете назвать эту страницу в Интернете по Вашему желанию. Как только Вы подтвердите изменения,

страница появляется автоматически в списке избранных. Если Вы хотите удалить ее, Вам нужно нажать на значок корзины и подтвердить Ваш выбор.

## 12.5 Выход из Интернета

Откройте контекстное меню "Интернет" и нажмите "Домой".

## 12.6 Увеличить/Уменьшить

Для увеличения или уменьшения масштаба страницы используйте жесты увеличения/уменьшения (смжесты)

## 12.7 Сдвиг страницы (панорамирование)

Если страница выходит за границы экрана, вам нужно будет ее перемещать. Для перемещения окна браузера используйте сдвигающие жесты (вверх, вниз, вправо, влево, по диагонали) или клавиши со стрелками.

## 12.8 Загрузка файла

После того как вы выберете вариант загрузки, откроется окно сообщения с информацией о загрузке. С закрытием

окна сообщения файл будет полностью загружен в память.

***ВАЖНО: Все новые файлы посредством беспроводного соединения автоматически загружаются в папку Digital Editions. Новые файлы автоматически появляются в верхних строках меню Библиотека на главной странице Cybook Odyssey.***

## **13. Активация электронной книги (для скачивания с Cybook Odyssey)**

Чтобы загрузить контент, защищенный Adobe DRM, Вам необходимо авторизовать Cybook Odyssey.

После перехода по ссылке EBOOK STORE книжного магазина и установления Wi-Fi подключения вас попросят зарегистрироваться. В ходе создания учетной записи подлинность вашего устройства будет подтверждена, и вы сможете покупать зашифрованное (защищенное от копирования системой управления цифровыми правами) содержимое сайта. При регистрации вашему прибору будет присвоен уникальный код, т.н. идентификационный код Adobe (Adobe ID).

### **13.1 Принцип работы системы при копировании DRM**

DRM (система управления цифровыми правами при копировании) - это программа защиты, кодирующая загруженный файл с уникальным идентификационным кодом (ID). Такой код присваивается и вашему прибору. Суть сводится к тому, что файлы, загруженные из вашего ридера Odyssey, можно прочитать только на вашем же ридере Odyssey. Идентификационный номер носит название AdobeID.



## 13.2 Идентификационный код Adobe ID/Защита Adobe DRM

Применяемая в книжном магазине Odyssey система управления цифровыми правами DRM разработана компанией Adobe (ACS4: Adobe Content Server 4). Код используется для подтверждения подлинности вашего прибора и называется Adobe ID. На самом деле идентификационный код Adobe - это эл.почта/пароль, указанные вами при регистрации на Bookeen.

## 13.3 Создание учетной записи

При создании учетной записи вам нужно будет выбрать один из двух вариантов.

- Вариант 1: у вас нет идентификационного кода Adobe. В этом случае код Adobe будет создан автоматически на основе адреса эл. почты и пароля, указанных при регистрации учетной записи Odyssey.
- Вариант 2: у вас уже есть идентификационный код Adobe, поэтому вас попросят ввести данные еще раз помимо ввода в разделе пользовательской информации Odyssey.

Примечание: после создания учетной записи и активации устройства, страница "Создать" больше не появится. Если вы хотите подтвердить подлинность прибора из другой

---

учетной записи, свяжитесь с отделом по работе с клиентами компании Bookeen.

**Внимание:** Как только Вы создали свой аккаунт и активировали свою электронную книгу, страница создания аккаунта больше не будет появляться автоматически. Чтобы подключить Вашу книгу к другому аккаунту, пожалуйста обратитесь в службу поддержки компании Bookeen. Если Вы забыли пароль, пожалуйста пройдите по ссылке <https://www.adobe.com/cfusion/member-ship/index.cfm>, потом нажмите на "Проблемы при авторизации?".

## **14. Проверка подлинности / Активация устройства (для загрузки с компьютера)**

Вы также можете скачивать книги с вашего компьютера на свой Cybook Odyssey через кабель USB.

### **14.1 Установите ADE на вашем компьютере.**

Прежде всего, вам придется подключить к компьютеру Cybook Odyssey. Для того, чтобы получить логин Adobe (идентификатор Adobe), вы должны подключиться к этому веб-сайту: <http://www.adobe.com/products/digital-editions.html>. Просто скачайте и установите ADE.

### **14.2 Откройте Adobe Digital Edition (ADE)**

Как только Вы подключили Adobe Digital Editions, подключите Вашу электронную книгу с помощью кабеля USB.

Вам будет предложена авторизация Cybook Odyssey: введите Ваш Adobe ID и соответствующий пароль. Авторизация Вашей электронной книги необходима для чтения контента, DRM.

Слева появится изображение Вашей электронной книги, это означает, что авторизация прошла успешно.

## 14.3 Скачивание книг из ADE на Ваш Cybook Odyssey

Когда Вы скачиваете книгу, она добавляется в электронную библиотеку. Чтобы переместить книгу на Вашу электронную книгу из ADE:

- Откройте ADE и подсоедините Ваш Cybook Odyssey к компьютеру.
- ADE узнает электронную книгу и слева от библиотеки появляется изображение электронной книги. Перетяните миниатюру Вашей книги в изображение электронной книги. Книги будут перемещены в папку "Digital Editions" на Cybook Odyssey.

***Внимание: Авторизация электронной книги Cybook через компьютер не позволяет Вам скачивать книги напрямую на Cybook. Для этого Вам нужно провести авторизацию через электронную книгу. Пожалуйста посмотрите раздел Авторизация Вашей электронной книги.***

## 14.4 Перемещайте книги из ADE в Cybook Odyssey

Загруженная из ADE книга интегрируется в программное обеспечение библиотеки.

Откройте ADE и подключите Cybook Odyssey к компьютеру.

ADE распознает устройство, появляется значок слева от библиотеки.

Выберите книгу для передачи и перенесите ее на значок Cybook. Книга автоматически сохранится в папке "цифровое издание" в Cybook Odyssey.

***Важное замечание: Такая активация не означает создание идентификатора Adobe ID для вашего устройства Cybook Odyssey. Предполагается, что, загружая файл из Cybook Odyssey, вы уже прошли этот шаг Подтверждение подлинности/ Активация прибора (для скачивания с Cybook Odyssey.)***

## 15. Управление Cybook

### 15.1 Питание и энергосбережение

#### > Зарядка аккумулятора

Для зарядки Cybook подключите его через USB к компьютеру или к зарядному устройству USB от Bookeen.

Время от времени подключайте электронную книгу к источнику питания. Это позволит сохранять заряженное состояние батареи. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, зарядка автоматически прекратится (избыточный заряд невозможен).

#### > Советы по энергосбережению

Для обеспечения максимального времени работы батареи, особенно когда вы полагаетесь исключительно на аккумулятор в течение длительного периода времени:

Выключайте электронную книгу Cybook Odyssey, когда Вы ее не используете.

Мы настоятельно рекомендуем включить функцию "автовывключение", которая позволяет эффективно использовать и беречь аккумуляторную батарею. Также, рекомендуется отключать функции Фронтлайт и Wi-Fi, когда Вы их больше не используете

## 15.2 Управление памятью

### Дополнительная память

Используйте карту MicroSD для увеличения объема хранения или для передачи больших файлов между Odyssey Cybook и другими устройствами. Совместимо с картами MicroSD HC (High Capacity).

## 15.3 Перезагрузка

Иногда вам может понадобиться перезагрузка Cybook Odyssey. Перезагрузка Cybook Odyssey похожа на перезапуск ПК. Перезагрузка прекращает работу всех работающих приложений, останавливает операционную систему, но не стирает никаких данных.

### Перезагрузка кнопкой питания

Для перезагрузки электронной книги, необходимо держать нажатой кнопку питания в течение 10 секунд. Потом нужно еще раз нажать на кнопку питания, пока экран Cybook Odyssey не начнет мигать. Cybook Odyssey будет перезагружен.

## 16. Технические спецификации

**Размер:** 166x120x9,4 мм

**Вес:** 190 г (с аккумулятором)

**Экран:**

6-дюймовый экран с электронными чернилами E Ink® Pearl HD

Можно читать при дневном свете

Разрешение: 758X1024 (HD)

Ёмкостный сенсорный экран мультитач (finger or adapted stylus only)

**FrontLight System:**

Invisible laminated Light guide film

Anti-glare treatment

Leds front lighting

**Объем памяти:** 4 GB

(Доступный объем может отличаться, некоторое место на диске занято системой)

**Процессор:** Cortex A8 All winner 1ГГц

**Порты связи:**

УКлиент USB (v2.0) - Micro USB разъем,

MicroSDHC слот для карт памяти

Wi-Fi b/g/n

**Аккумулятор:**

Встроенная аккумуляторная литий- батарея (1600 mAh)

**Принадлежности:** USB-кабель для синхронизации и зарядки

**Операционная система:** встроенная версия Linux

**Прошивка:**

BooReader - многоформатная программа для чтения электронных книг Bookeen

Adobe® Reader® Mobile



---

Поддерживаемые текстовые форматы файлов: ePub, FB2, HTML, TXT, PDF, DJVU

Поддерживаемые форматы изображений: JPG, GIF, PNG, BMP, ICO, TIF, PSD

## 17. Дополнительная информация

### 17.1 Комплектующие

О наличии комплектующих для вашего устройства Cybook Odyssey вы можете узнать у дилера или на сайте [www.bookeen.com](http://www.bookeen.com).

Использование несовместимых комплектующих приводит к отмене гарантии. Подробная информация об использовании комплектующих указана в инструкциях к ним.

**Свяжитесь с Bookeen [www.bookeen.com](http://www.bookeen.com)**

**Adobe и Reader являются товарными знаками Adobe Systems Inc.**

