

SONY®

Руководство по эксплуатации

Xperia™ Z2 Tablet
SGP511/SGP512

Содержание

| | |
|--|-----------|
| Начало работы..... | 6 |
| О руководстве по эксплуатации..... | 6 |
| Обзор..... | 6 |
| Сборка..... | 7 |
| Первое использование устройства..... | 7 |
| Зачем нужен аккаунт Google™?..... | 8 |
| Зарядка устройства..... | 8 |
| Несколько учетных записей пользователей..... | 9 |
| Основы..... | 12 |
| Использование сенсорного экрана..... | 12 |
| Блокировка и разблокировка экрана..... | 13 |
| Начальный экран..... | 14 |
| Экран приложений..... | 15 |
| Перемещение по приложениям..... | 16 |
| Мини-приложения..... | 16 |
| Виджеты..... | 17 |
| Ярлыки и папки..... | 18 |
| Фоновые рисунки и темы..... | 19 |
| Создание снимка экрана..... | 19 |
| Запись экрана..... | 19 |
| Уведомления..... | 20 |
| Значки в строке состояния..... | 22 |
| Обзор приложений..... | 24 |
| Загрузка приложений..... | 25 |
| Загрузка приложений из Google Play™..... | 25 |
| Загрузка приложений из других источников..... | 25 |
| Интернет и сети..... | 26 |
| Просмотр веб-страниц..... | 26 |
| Wi-Fi®..... | 26 |
| Виртуальные частные сети (VPN)..... | 27 |
| Синхронизация данных на устройстве..... | 29 |
| Синхронизация с учетными записями веб-служб..... | 29 |
| Синхронизация с Microsoft® Exchange ActiveSync®..... | 29 |
| Синхронизация с Outlook® с помощью компьютера..... | 30 |
| Основные параметры..... | 31 |
| Доступ к параметрам..... | 31 |
| Громкость звука..... | 31 |
| Управление уведомлениями..... | 32 |
| Параметры экрана..... | 33 |

| | |
|---|-----------|
| Заставка Daydream..... | 35 |
| Блокировка экрана..... | 35 |
| Параметры языка..... | 36 |
| Дата и время..... | 36 |
| X-Reality™ for mobile..... | 37 |
| Суперъяркий режим..... | 37 |
| Улучшение параметров звука..... | 37 |
| Подавление шума..... | 37 |
| Ввод текста..... | 39 |
| Экранная клавиатура..... | 39 |
| Ввод текста с помощью голоса..... | 40 |
| Редактирование текста..... | 40 |
| Персональная настройка экранной клавиатуры..... | 41 |
| Контакты..... | 43 |
| Перенос контактов..... | 43 |
| Поиск и просмотр контактов..... | 44 |
| Добавление и редактирование контактов..... | 45 |
| Избранные контакты и группы..... | 45 |
| Отправка информации о контакте..... | 46 |
| Как избежать дублирующихся записей в приложении "Контакты"..... | 46 |
| Создание резервной копии контактов..... | 47 |
| Электронная почта..... | 48 |
| Настройка электронной почты..... | 48 |
| Отправка и получение электронной почты..... | 48 |
| Упорядочение электронных писем..... | 49 |
| Параметры учетной записи электронной почты..... | 50 |
| Gmail™..... | 51 |
| Музыка..... | 52 |
| Передача музыки на ваше устройство..... | 52 |
| Прослушивание музыки..... | 52 |
| Меню начального экрана приложения Walkman®..... | 53 |
| Списки воспроизведения..... | 54 |
| Обмен музыкой..... | 55 |
| Улучшение параметров звука..... | 55 |
| Визуализатор..... | 55 |
| Распознавание музыки с помощью TrackID™..... | 56 |
| FM-радио..... | 58 |
| Прослушивание радио..... | 58 |
| Избранные радиоканалы..... | 59 |
| Параметры звука..... | 59 |
| Камера..... | 60 |
| Фотосъемка и запись видео..... | 60 |

| | |
|---|-----------|
| Распознавание лиц..... | 61 |
| Использование Smile Shutter™ для съемки улыбающихся лиц..... | 61 |
| Добавление географического положения к фотографиям..... | 62 |
| Общие настройки камеры..... | 62 |
| Параметры фотокамеры..... | 66 |
| Параметры видеокамеры..... | 69 |
| Фотографии и видео в Альбоме..... | 73 |
| Просмотр фотографий и видеоклипов..... | 73 |
| Обмен и управление фотографиями и видеозаписями..... | 74 |
| Редактирование фотографий при помощи приложения "Фоторедактор"..... | 75 |
| Редактирование видеозаписей с помощью приложения «Создатель фильмов»..... | 76 |
| Скрытие фотографий и видеозаписей..... | 77 |
| Меню начального экрана приложения «Альбом»..... | 77 |
| Просмотр фотографий на карте..... | 78 |
| Видео..... | 80 |
| Просмотр видео в приложении "Фильмы"..... | 80 |
| Передача видео на ваше устройство..... | 81 |
| Управление видео..... | 81 |
| Приложение «Создатель фильмов»..... | 82 |
| Служба Video Unlimited..... | 82 |
| Связь с устройствами..... | 83 |
| Дублирование экрана устройства на телевизоре с помощью кабеля..... | 83 |
| Беспроводное дублирование экрана устройства..... | 83 |
| Обмен содержимым с устройствами DLNA Certified™..... | 84 |
| Подключение устройства к USB-накопителям..... | 87 |
| Подключение устройства к беспроводному контроллеру серии DUALSHOCK™..... | 87 |
| NFC..... | 88 |
| Беспроводная технология Bluetooth®..... | 89 |
| Настройка одним касанием..... | 91 |
| Интеллектуальные приложения и функции, экономящие ваше время..... | 93 |
| Управление аксессуарами и параметрами с помощью Smart Connect..... | 93 |
| Использование устройства в качестве кошелька..... | 94 |
| Путешествия и карты..... | 96 |
| Использование служб местоположения..... | 96 |
| Карты Google™ и навигация..... | 96 |
| Использование устройства с информационно-развлекательной системой автомобиля..... | 97 |
| Режим безопасности в самолете..... | 97 |

| | |
|--|------------|
| Календарь и будильник..... | 99 |
| Календарь..... | 99 |
| Будильник и часы..... | 100 |
| Поддержка и техобслуживание..... | 103 |
| Поддержка на вашем устройстве..... | 103 |
| Инструменты на компьютере..... | 103 |
| Обновление устройства..... | 104 |
| Поиск потерянного устройства | 105 |
| Поиск идентификационного номера устройства..... | 106 |
| Управление аккумулятором и электропитанием..... | 106 |
| Память и накопитель..... | 108 |
| Управление файлами с помощью компьютера..... | 109 |
| Резервное копирование и восстановление содержимого..... | 111 |
| Выполнение диагностических тестов на устройстве..... | 112 |
| Перезапуск и сброс параметров..... | 113 |
| Использование устройства в условиях воздействия воды и пыли..... | 114 |
| Утилизация устройства..... | 116 |
| Ограничения услуг и функций..... | 116 |
| Официальная информация..... | 116 |

Начало работы


О руководстве по эксплуатации

Это руководство по эксплуатации **Xperia™ Z2 Tablet** для программного обеспечения **Android™ 5.0**. Если вы не знаете, какая версия ОС используется в вашем устройстве, это можно проверить в меню «Параметры». Подробнее об обновлениях программного обеспечения см. в разделе *Обновление устройства* на стр. 104.


Проверка текущей версии программного обеспечения устройства

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **О планшете ПК** > **Версия Android**.

Обзор

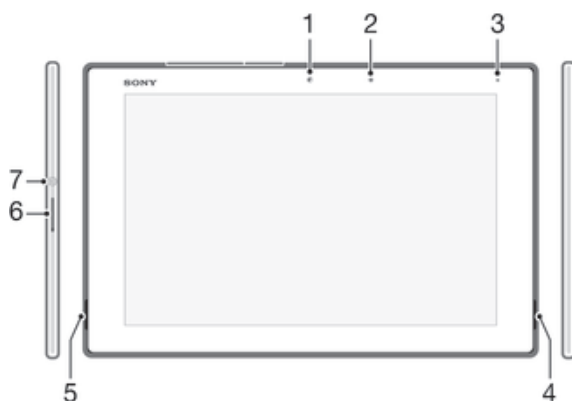

- 1 Передняя камера
- 2 Датчик освещенности
- 3 Индикатор зарядки/уведомлений
- 4 Динамик А
- 5 Динамик В
- 6 Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба
- 7 Кнопка питания

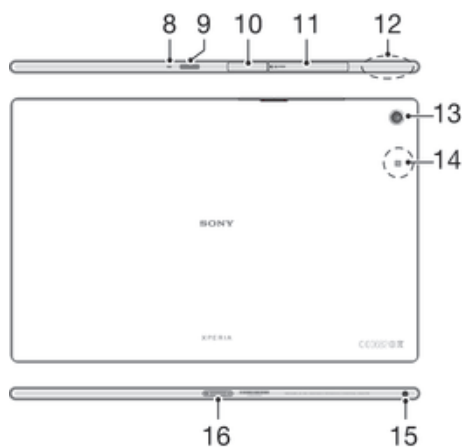


- 8 Микрофон
- 9 Инфракрасный датчик
- 10 Крышка порта зарядного устройства/USB-кабеля

- 11 Крышка гнезда карты памяти
- 12 Зона антенны **Wi-Fi**/GPS/Bluetooth
- 13 Основная камера
- 14 Зона обнаружения NFC™
- 15 Разъем мини-гарнитуры
- 16 Разъем зарядной станции

Сборка


Экран устройства защищен пластиковой пленкой. Необходимо снять эту пленку перед использованием сенсорного экрана. Иначе сенсорный экран может работать неправильно.

Установка карты памяти

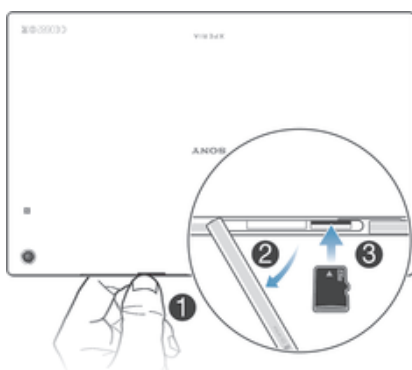

- 1 Вставьте ноготь в зазор между крышкой гнезда карты памяти и боковой поверхностью устройства, затем снимите крышку.
- 2 Поместите карту памяти в гнездо позолоченными контактами вниз и продвиньте ее полностью в гнездо до тех пор, пока не услышите звук закрытия.
- 3 Установите на место крышку гнезда карты памяти.

Извлечение карты памяти

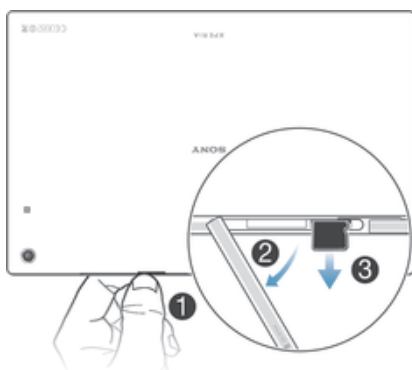

- 1 Выключите устройство.
- 2 Снимите крышку гнезда карты памяти, затем нажмите на край карты и отпустите.
- 3 Потяните карту наружу, чтобы полностью извлечь ее из гнезда.

Первое использование устройства

При первом включении устройства откроется руководство по настройке, которое поможет настроить основные параметры, войти в учетные записи в Интернете и персонализировать устройство. Например, если у вас есть учетная запись Sony Entertainment Network, вы можете войти в нее и сразу выполнить настройку.


- ☛ Чтобы открыть руководство по настройке позже, используйте меню параметров. Чтобы открыть руководство по настройке на устройстве, которым пользуется несколько

человек, необходимо войти в систему под учетной записью владельца, то есть основного пользователя.

Включение устройства

- ! Перед первым включением устройства убедитесь, что заряда аккумулятора хватит не менее чем на 30 минут работы.



- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания , пока телефон не завибрирует.
- 2 Дождитесь окончания запуска устройства.

Отключение устройства

- 1 Нажмите клавишу питания  и удерживайте ее, пока не откроется меню функций.
- 2 В меню функций коснитесь **Отключить питание**.

- ! Выключение устройства может занять некоторое время.


Зачем нужен аккаунт Google™?

Устройство Sony Xperia™ работает на платформе Android™, разработанной компанией Google™. На момент покупки устройства на нем установлены различные приложения и службы Google™, например Gmail™, Карты Google™, YouTube™ и Google Play™, интернет-магазин для загрузки приложений Android™. Чтобы получить максимальную пользу от этих служб, вы должны иметь аккаунт Google™. Например, наличие аккаунта Google™ обязательно, если вы собираетесь выполнять следующие действия.

- Загружать и устанавливать приложения из Google Play™.
- Синхронизировать электронную почту, контакты и календарь.
- Общаться с друзьями с помощью приложения Hangouts™.
- Синхронизировать историю просмотра и закладки.

Для получения дополнительных сведений об Android™ и Google™ перейдите на веб-сайт www.sonymobile.com/support.

Настройка аккаунта Google™ на устройстве

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Учетные записи > Добавить учетную запись > Google**.
- 3 С помощью мастера регистрации создайте аккаунт Google™ или выполните вход в уже существующий аккаунт.

- 💡 Кроме того, вход в уже существующий аккаунт или создание нового аккаунта Google™ возможно из мастера настройки при первом включении устройства. Или же вы можете подключиться к сети Интернет и создать аккаунт на странице www.google.com/accounts.


Зарядка устройства

В ваше устройство встроен аккумулятор, который следует заменять только в представительствах компании Sony или в уполномоченных ремонтных центрах Sony. Не следует пытаться вскрывать или извлекать это устройство самостоятельно. Вскрытие этого устройства может привести к повреждению, которое прекращает действие гарантии.

Аккумулятор поставляется с завода-изготовителя частично заряженным. Уровень заряда может оказаться низким. Это зависит от того, как долго аккумулятор находился в упаковке перед тем, как

вы его приобрели. Поэтому перед первым запуском устройства рекомендуется заряжать аккумулятор не менее 30 минут. Во время зарядки можно пользоваться устройством. Подробнее о том, как увеличить время работы аккумулятора, см. в разделе *Управление аккумулятором и электропитанием* на стр. 106.

Зарядка устройства

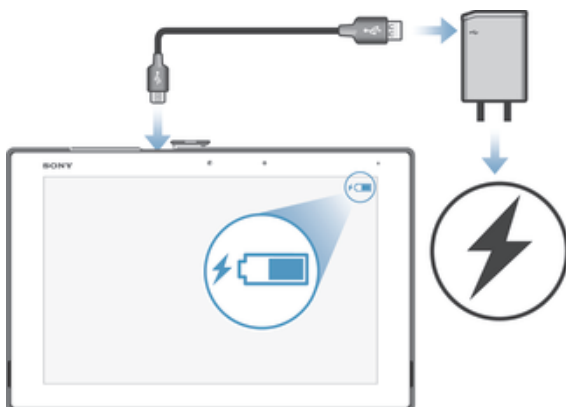

- 1 Подключите зарядное устройство к розетке.
 - 2 Подсоедините один конец кабеля USB к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере).
 - 3 Подсоедините другой конец кабеля к порту Micro USB на устройстве (со значком USB). Индикатор уведомлений загорится, когда начнется зарядка.
 - 4 Когда устройство полностью зарядится, отсоедините кабель, потянув за него. Постарайтесь не погнуть разъем.
- 💡 Если аккумулятор полностью разряжен, может пройти несколько минут, прежде чем загорится индикатор уведомлений и появится значок зарядки ⚡.

Светодиодный индикатор состояния аккумулятора

| | |
|--------------------|---|
| Зеленый | Уровень заряда аккумулятора выше 90 % |
| Красный (мигающий) | Аккумулятор заряжается, уровень заряда менее 15 % |
| Оранжевый | Аккумулятор заряжается, уровень заряда менее 90 % |

Несколько учетных записей пользователей

Разные пользователи могут отдельно подключаться к устройству и использовать его, так как оно поддерживает несколько учетных записей. Несколько учетных записей пользователей оптимальны в таких ситуациях, когда вы используете одно и то же устройство совместно с другими пользователями или когда ненадолго одалживаете его кому-либо. Пользователь, который настраивает устройство первым, становится его владельцем. Только владелец может управлять учетными записями других пользователей. Кроме учетной записи владельца, предусмотрено еще три типа учетных записей.



- Обычный пользователь. Этот тип учетной записи предназначен для тех, кто регулярно пользуется вашим устройством.
 - Гостевой пользователь. Включайте параметр гостевой учетной записи для тех, кто будет использовать ваше устройство временно.
 - Ограниченный профиль. Включайте этот параметр в том случае, если вы хотите сделать доступным для человека, использующего ваше устройство, только ограниченный набор приложений.
- ! Некоторые функции доступны только владельцу. Например, только владелец может получить доступ к SD-карте.

Об учетной записи обычного пользователя



Добавляя учетные записи обычного пользователя, вы можете разрешить нескольким пользователям иметь разные начальные экраны, фоновые рисунки и общие настройки. Также они

смогут иметь отдельный доступ к приложениям и к памяти для файлов, например для музыки и фотографий. Вы можете добавить на свое устройство до семи учетных записей обычного пользователя.

Добавление учетной записи обычного пользователя

- 1 Убедитесь, что вы вошли в систему как владелец, т. е. пользователь, который настраивал устройство первым.
 - 2 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Пользователи > Добавить пользователя или профиль > Пользователь**.
 - 4 Коснитесь **ОК > Настроить сейчас**. Экран будет заблокирован, и в правом верхнем углу появится значок, представляющий вновь добавленного пользователя.
 - 5 Разблокируйте экран, например, проведя пальцем или введя свой PIN.
 - 6 Следуйте инструкциям на экране для выполнения процедуры.
-  Также вы можете добавить учетную запись обычного пользователя из строки состояния на любом экране. Просто перетащите строку состояния двумя пальцами вниз и коснитесь значка пользователя, затем коснитесь **Добавить пользователя**.



Удаление учетной записи обычного пользователя из устройства

- 1 Убедитесь, что вы вошли в систему как владелец.
- 2 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 3 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Пользователи**.
- 4 Коснитесь  рядом с именем пользователя, которого вы хотите удалить, затем нажмите **Удалить**.



Об учетной записи гостевого пользователя

Если кто-нибудь захочет временно воспользоваться вашим устройством, вы можете предоставить ему учетную запись гостевого пользователя. В гостевом режиме ваше устройство запускается как вновь установленная система только с предустановленными приложениями. Когда гость прекращает пользоваться вашим устройством, вы можете полностью удалить этот сеанс, чтобы следующий гость мог запустить «чистую» систему заново. Учетная запись гостевого пользователя является предустановленной, и ее нельзя удалить.

Настройка учетной записи гостевого пользователя

- 1 Убедитесь, что вы вошли в систему как владелец, т. е. пользователь, который настраивал устройство первым.
 - 2 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Пользователи > Гость**.
 - 4 Следуйте инструкциям на экране для выполнения процедуры.
-  Также вы можете добавить учетную запись гостевого пользователя из строки состояния на любом экране. Просто перетащите строку состояния двумя пальцами вниз и коснитесь значка пользователя, затем коснитесь **Добавить гостя**.

Удаление всех данных гостевого сеанса


- 1 Убедитесь, что вы вошли в систему как гостевой пользователь.
 - 2 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
 - 3 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Пользователи**.
 - 4 Найдите и коснитесь **Удалить гостя**.
 - 5 Коснитесь **Удалить**.
-  Вы также можете удалить гостевой сеанс из строки состояния на любом экране. Просто перетащите строку состояния двумя пальцами вниз и коснитесь значка пользователя, затем коснитесь **Удалить гостя**.

Об ограниченных профилях




Вы можете добавить ограниченные профили, в которых ограничен доступ к приложениям из учетной записи владельца. Например, вы можете создать ограниченный профиль для детей,

чтобы не допустить развлечений с играми или просмотра содержимого для взрослых из вашей учетной записи. Вы можете добавить на свое устройство до семи ограниченных профилей.

Добавление ограниченного профиля


- 1 Убедитесь, что вы вошли в систему как владелец, т. е. пользователь, который настраивал устройство первым.
- 2 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Пользователи > Добавить пользователя или профиль**.
- 4 Коснитесь **Профиль с ограниченным доступом**. Появится список доступных приложений.
- 5 Чтобы дать профилю имя, коснитесь **New profile** и введите имя, затем коснитесь **ОК**.
- 6 Перетащите вправо соответствующий ползунок рядом с приложением, к которому вы хотите предоставить доступ.

Удаление ограниченного профиля из устройства

- 1 Убедитесь, что вы вошли в систему как владелец.
- 2 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 3 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Пользователи**.
- 4 Коснитесь  рядом с именем пользователя, которого вы хотите удалить, затем коснитесь  > **Удалить**.

Переключение между несколькими учетными записями пользователей

Переключение между несколькими учетными записями

- 1 Для просмотра списка пользователей перетащите двумя пальцами строку состояния вниз, затем коснитесь значка пользователя в верхней части экрана.
 - 2 Коснитесь значка, представляющего учетную запись пользователя, на которую вы хотите переключиться.
 - 3 Если для учетной записи установлен пароль, введите его для входа. Если нет, просто разблокируйте экран.
-  Если вы переключились на гостевую учетную запись, коснитесь **Начать заново**, если вы ходите стереть предыдущий сеанс, или коснитесь **Да, продолжить** для продолжения предыдущего сеанса.

Параметры учетных записей нескольких пользователей

Предусмотрено три типа параметров для устройств с несколькими пользователями.

- Параметры, которые могут изменяться любым пользователем и затрагивают всех пользователей. К ним относятся язык, Wi-Fi®, режим полета, NFC и Bluetooth®.
- Параметры, которые затрагивают только учетную запись конкретного пользователя. К ним относятся автоматическая синхронизация данных, блокировка экрана, добавление нескольких учетных записей и фоновый рисунок.
- Некоторые параметры видны только владельцу и затрагивают всех пользователей, например параметры VPN.

ОСНОВЫ


Использование сенсорного экрана

Касание



- Открытие или выбор элемента.
- Установка или снятие флажка, выбор или отмена выбора функции.
- Ввод текста с помощью экранной клавиатуры.

Касание и удержание

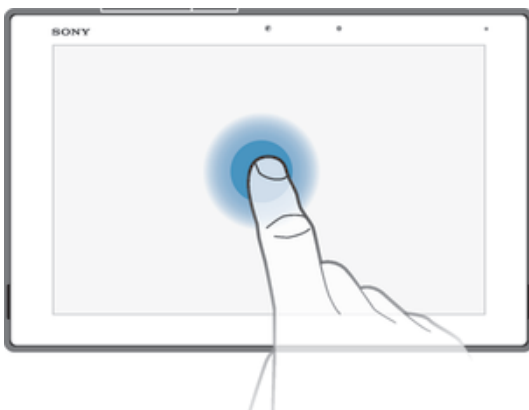


- Перемещение объекта.
- Открытие меню объекта.
- Включение режима выделения, например для выбора нескольких элементов из списка.

Сжатие и разведение пальцев




- Увеличение или уменьшение масштаба при просмотре веб-страниц, фотографий и карт, а также при съемке фотографий и записи видео.

Проведение пальцем

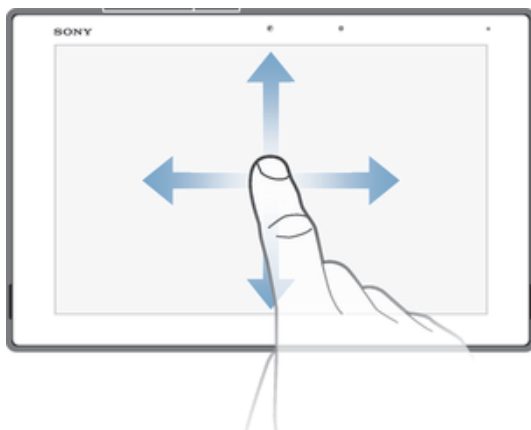

- Прокрутка списка вверх или вниз.
- Прокрутка влево или вправо, например для перехода между панелями начального экрана.

Пролистывание

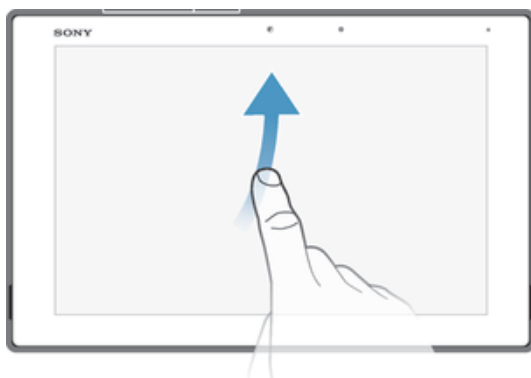

- Быстро прокрутите, например, список или веб-страницу. Остановить прокрутку можно прикосновением к экрану.

Блокировка и разблокировка экрана


По истечении заданного периода ожидания экран включенного, но не используемого устройства гаснет для экономии заряда аккумулятора и автоматически блокируется. Эта блокировка защищает от случайных нажатий на сенсорный экран, когда устройство не используется. Когда вы покупаете устройство, базовая блокировка экрана уже установлена. Это означает, что для разблокировки экрана нужно провести пальцем вверх по экрану. Позже вы можете изменить параметры безопасности и добавить другие виды блокировки. См. раздел *Блокировка экрана* на стр. 35.



Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите клавишу питания .

Блокировка экрана

- На активном экране нажмите и сразу отпустите клавишу питания .

Начальный экран

Начальный экран — отправная точка при работе с устройством. Он выполняет те же функции, что и рабочий стол на экране компьютера. На начальном экране можно разместить до семи панелей, что превышает ширину стандартного экрана. Количество панелей начального экрана представлено серией точек в нижней части указанного экрана. Подсвеченная точка соответствует текущей открытой панели.



Переход к главному экрану

- Нажмите .

Навигация по начальному экрану




Панели начального экрана


Можно добавлять новые панели на начальный экран (не более семи панелей) и удалять их. Можно также настроить одну из панелей начального экрана в качестве основной.




Настройка панели в качестве основной панели начального экрана

- 1 Коснитесь пустой области на начальном экране и удерживайте ее.
- 2 Пролистайте экран влево или вправо, чтобы перейти к панели, которую нужно задать в качестве основной панели начального экрана, а затем коснитесь .

Добавление панели на начальный экран

- 1 Коснитесь пустой области и удерживайте ее на Начальный экран.
- 2 Пролистайте влево или вправо, чтобы просмотреть панели. Затем коснитесь .

Удаление панели с начального экрана

- 1 Коснитесь пустой зоны и удерживайте ее на Начальный экран.
- 2 Пролистните влево или вправо, чтобы найти панель, которую необходимо удалить, затем коснитесь .

Параметры начального экрана

Используйте ярлык **Парам. главн. страницы** для настройки некоторых основных параметров начального экрана. Например, можно настроить автоматический поворот начального экрана и размер значков.

Настройка автоматического поворота начального экрана

- 1 Коснитесь пустой области на начальном экране и удерживайте ее, затем коснитесь **Парам. главн. страницы**.
- 2 Перетащите вправо ползунок рядом с **Автоматический поворот** вправо.

Настройка размера значков на начальном экране


- 1 Коснитесь пустой области на начальном экране и удерживайте ее, затем коснитесь **Парам. главн. страницы**.
- 2 Коснитесь **Размер значков**, после чего выберите соответствующий вариант.

Экран приложений

На экране приложений, на который можно перейти с начального экрана, отображены все приложения – как поставляемые вместе с устройством, так и загруженные позднее.




Просмотр всех приложений на экране приложений

- 1 На начальном экране коснитесь .
- 2 Пролистайте экран приложений влево или вправо.

Открытие приложения с экрана приложений

- Пролистайте экран влево или вправо, чтобы найти приложение, а затем коснитесь его.

Поиск приложения с экрана приложений

- 1 Когда открыт экран приложений, коснитесь .
- 2 Коснитесь названия приложения, которое требуется найти.

Открытие меню экрана приложений

- Откройте экран приложений и перетащите левый край экрана вправо.

Перемещение приложения на экране приложений

- 1 Чтобы открыть меню экрана приложений, перетащите левый край экрана приложений вправо.
- 2 Убедитесь, что выбран параметр **Свой порядок** в меню **ПОКАЗАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ**.
- 3 Коснитесь приложения и удерживайте его, пока оно не увеличится, а затем перетащите приложение на новое место.


Добавление ярлыка приложения на начальный экран

- 1 На экране приложений коснитесь значка приложения и удерживайте его, пока экран не начнет вибрировать, а затем перетащите значок вверх. Откроется начальный экран.
- 2 Перетащите значок в нужное место на начальном экране и отпустите палец.


Упорядочение приложений на экране приложений

- 1 Чтобы открыть меню экрана приложений, перетащите левый край экрана приложений вправо.
- 2 Выберите нужный параметр в разделе **ПОКАЗАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ**.

Удаление приложения с экрана приложений

- 1 Чтобы открыть меню экрана приложений, перетащите левый край экрана приложений вправо.
- 2 Коснитесь **Удалить**. Все приложения с возможностью удаления будут помечены значком .
- 3 Коснитесь приложения, которое требуется удалить, а затем коснитесь **ОК**.

Перемещение по приложениям

Для перемещения по приложениям можно использовать клавиши навигации, панель избранного и окно недавно использованных приложений. Если для выхода из приложения нажать , некоторые приложения будут закрыты, другие же будут приостановлены или продолжат работать в фоновом режиме. Если приложение приостановлено или работает в фоновом режиме, при последующем открытии приложения работа возобновится с того места, на котором она была прервана.




- | | |
|---|---|
| 1 | Окно недавно использованных приложений – открытие недавно использованного приложения |
| 2 | Панель избранного – использование ярлыка для доступа к приложениям или виджетам |
| 3 | Клавиша перемещения по заданиям – открытие окна недавно использованных приложений и панели избранного |
| 4 | Клавиша перехода на начальный экран – выход из приложения и возврат на начальный экран |
| 5 | Клавиша перехода назад – возврат к предыдущему экрану в приложении или закрытие приложения |

Открытие окна последних использовавшихся приложений

- Нажмите .

Открытие меню приложения


- При использовании приложения нажмите .
- ! Меню доступно не во всех приложениях.

Мини-приложения

Мини-приложения — это миниатюрные приложения, которые работают поверх других приложений на том же экране, обеспечивая многозадачность. Например, можно просматривать веб-страницу с курсами валют, а затем открыть поверх нее мини-приложение "Калькулятор" и выполнить вычисления. Мини-приложения доступны на панели избранного. Для загрузки дополнительных мини-приложений перейдите в Google Play™.






Открытие мини-приложения

- 1 Чтобы отобразить панель избранного, нажмите .
 - 2 Коснитесь мини-приложения, которое необходимо открыть.
- 💡 Можно открыть несколько мини-приложений одновременно.

Закрытие небольшого приложения

- Коснитесь  в окне малого приложения.



Загрузка мини-приложения

- 1 На панели избранного коснитесь , затем коснитесь  и .
- 2 Найдите мини-приложение, которое нужно загрузить, а затем следуйте указаниям по загрузке и завершению установки.

Перемещение небольшого приложения

- Когда приложение открыто, коснитесь и удерживайте верхний левый угол небольшого приложения, а затем переместите его в желаемое местоположение.


Сворачивание малого приложения

- Когда приложение открыто, коснитесь и удерживайте верхний левый угол малого приложения, а затем перетащите его в правый или нижний край экрана.
-  Чтобы свернуть малое приложение, также можно перетянуть строку состояния вниз для открытия панели уведомлений, затем коснитесь .


Изменение порядка мини-приложений на панели избранного

- Коснитесь мини-приложения и, удерживая, перетащите его на нужное место.





Удаление мини-приложения с панели избранного

- 1 Коснитесь мини-приложения и, удерживая, перетащите его на .
- 2 Коснитесь **ОК**.

Восстановление удаленного мини-приложения

- 1 Откройте панель избранного, затем коснитесь .
- 2 Коснитесь значка мини-приложения, которое требуется восстановить, и, удерживая, перетащите его на панель избранного.

Добавление виджета в качестве мини-приложения

- 1 Чтобы отобразить панель избранного, нажмите .
- 2 Коснитесь  >  > .
- 3 Выберите виджет.
- 4 Введите имя виджета, если необходимо, затем коснитесь **ОК**.

Виджеты

Виджеты – это малые приложения, которые можно использовать прямо на начальном экране. Они также выполняют функции ярлыков. Например, виджет "Погода" отображает основные сведения о погоде непосредственно на начальном экране. Но при касании виджета открывается полная версия приложения "Погода". Дополнительные виджеты можно загрузить из Google Play™.



Добавление виджета на главный экран

- 1 Коснитесь пустой зоны и удерживайте ее на Начальный экран, затем коснитесь **Виджеты**.
- 2 Найдите и коснитесь виджета, который следует добавить на экран.

Изменение размера виджета

- 1 Коснитесь виджета и удерживайте его, пока он не увеличится, а затем отпустите. Если размер виджета можно изменить, например виджет «Календарь», будет отображена подсвеченная рамка, а также точки изменения размера.
- 2 Перетяните точки внутрь или наружу, чтобы уменьшить или увеличить размер виджета.
- 3 Коснитесь любой области Начальный экран, чтобы подтвердить изменение размера виджета.

Перемещение виджета

- Коснитесь виджета и удерживайте его, пока он не увеличится, а затем перетащите виджет на новое место.

Удаление виджета

- Коснитесь виджета и удерживайте его, пока он не увеличится, а затем перетащите виджет на значок **X**.

Ярлыки и папки

Ярлыки и папки помогают управлять приложениями и поддерживать порядок на начальном экране.



1 Доступ к приложению при помощи ярлыка

2 Доступ к папке, содержащей приложения

Добавление ярлыка приложения на начальный экран

- 1 Перейдя на Начальный экран, коснитесь пустой области и удерживайте палец.
- 2 В меню настройки коснитесь **Виджеты**.
- 3 Прокрутите список приложений до нужного приложения. Выбранное приложение будет добавлено на Начальный экран.

- 💡 В качестве альтернативы в шаге 3 можно коснуться **Ярлыки** и выбрать затем приложение из списка. Если использовать этот способ, некоторые приложения позволяют добавить для ярлыка особые функции.

Перемещение объекта на главный экран

- Коснитесь и удерживайте объект, пока он не увеличится, а затем перетяните его в новое местоположение.

Удаление объекта с начального экрана

- Коснитесь объекта и удерживайте его, пока он не увеличится, а затем перетащите его в **X**.

Создание папки на начальном экране

- Коснитесь и удерживайте значок приложения или ярлык до тех пор, пока он не увеличится, а затем перетащите объект и оставьте его поверх значка или ярлыка другого приложения.

Добавление элементов в папку на начальном экране

- Коснитесь и удерживайте объект, пока он не увеличится, а затем перетяните его в нужную папку.

Переименование папки на начальном экране

- 1 Коснитесь папки, чтобы открыть ее.
- 2 Коснитесь области заголовка папки, чтобы открыть поле **Имя папки**.
- 3 Введите новое имя папки и коснитесь **Готово**.

Фоновые рисунки и темы

Можно настроить начальный экран в соответствии с собственным стилем, используя фоновые рисунки и различные темы.



Изменение фонового рисунка начального экрана

- 1 Коснитесь пустой области Начальный экран и удерживайте палец.
- 2 Коснитесь **Фон** и выберите нужный вариант.

Установка темы

- 1 Коснитесь пустой области Начальный экран и удерживайте палец.
 - 2 Коснитесь **Темы**.
 - 3 Выберите функцию и следуйте указаниям на устройстве.
- ! При изменении темы фоновый рисунок в некоторых приложениях также будет изменен.

Создание снимка экрана

Вы можете создавать изображения любого экрана вашего устройства в виде снимков экрана. Снимки экрана, созданные вами, автоматически сохраняются в Альбоме.

Создание снимка экрана


- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания, пока не отобразится окно с сообщением.
 - 2 Коснитесь [+]
- 💡 Также можно сделать снимок экрана, нажав клавишу питания и клавишу уменьшения громкости одновременно до звука щелчка.

Просмотр снимка экрана

- Полностью перетащите строку состояния вниз, после чего коснитесь снимка экрана, который следует просмотреть.
- 💡 Также можно просматривать снимки экрана в приложении «Альбом».

Запись экрана

Функция записи экрана позволяет снимать видеоклипы по происходящему на экране вашего устройства. Эта функция будет полезна, например, при создании обучающих видео или записи видеоклипов при прохождении игр с вашего устройства. Записанные видеоклипы автоматически сохраняются в приложении «Альбом».

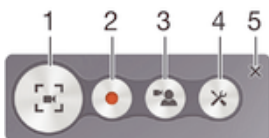

| | |
|---|--|
| 1 | Свернуть/восстановить окно записи экрана |
| 2 | Запись экрана |
| 3 | Запись экрана при включенной передней камере |
| 4 | Доступ к параметрам записи экрана |
| 5 | Закрыть окно записи экрана |

Запись экрана

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания, пока не отобразится окно с сообщением.
- 2 Коснитесь [=].
- 3 После открытия окна записи экрана коснитесь [●]. Отобразится таймер записи.
- 4 Чтобы остановить запись экрана, коснитесь таймера, после чего коснитесь [■].

Запись экрана при включенной передней камере

- 1 Когда открыто окно записи экрана, коснитесь [●], чтобы отобразить окно записи экрана и передней камеры.
 - 2 Чтобы начать одновременную запись экрана и снимаемого на переднюю камеру видеоклипа, коснитесь [●].
 - 3 Чтобы остановить запись, коснитесь таймера, после чего коснитесь [■].
 - 4 Чтобы отключить запись экрана и передней камеры, коснитесь таймера, после чего коснитесь [●].
- 💡 При открытии окна записи экрана и передней камеры перетащите [⌘], чтобы изменить размер окна. Коснитесь [□] для записи фотографии.

Просмотр последних записей экрана

- По завершении записи экрана перетащите строку состояния вниз, после чего коснитесь ее для просмотра последних записей экрана.
- 💡 Также можно просматривать записи экрана в приложении «Альбом».

Уведомления

Уведомления информируют о таких событиях, как новые сообщения или уведомления календаря, а также о ходе выполнения некоторых действий, например о ходе загрузки файлов. Уведомления появляются:

- в строке состояния;
- на панели уведомлений;
- на заблокированном экране.

Вызов и закрытие панели уведомлений



- 1 Чтобы открыть панель уведомлений, перетащите вниз строку состояния.
- 2 Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите ее вверх.

Действия в отношении уведомлений на панели уведомлений

- Коснитесь уведомления.

Удаление уведомления с панели уведомлений

- Поместите палец на уведомление и резким движением переместите его влево или вправо.

Удаление всех уведомлений с панели уведомлений

- Коснитесь

Действия в отношении уведомлений на заблокированном экране

- Дважды коснитесь уведомления.

Удаление уведомления с заблокированного экрана

- Поместите палец на уведомление и резким движением переместите его влево или вправо.

Увеличение размера уведомления на панели уведомлений

- Перетащите уведомление вниз.
- ! Увеличить размер можно не для всех уведомлений.

Увеличение размера уведомления на заблокированном экране

- Перетащите уведомление вниз.
- ! Увеличить размер можно не для всех уведомлений.

Быстрые настройки для прерываний

На вашем устройстве предусмотрено три режима прерываний: **SILENT**, **PRIORITY** и **SOUND**. В каждом режиме вы можете определить, могут ли поступать прерывания, а также где и когда они могут поступать. Например, вы можете задать, чтобы устройство отображало только приоритетные уведомления, когда вы на работе, или блокировало все уведомления, когда вы легли вздремнуть. Быстрый доступ к основным параметрам прерываний и звука можно получить, нажав клавишу увеличения или уменьшения громкости.



1 **SILENT** – все прерывания заблокированы, включая будильники. Будильники не будут выдавать сигнал в установленное время.

2 **Priority** – разрешены только приоритетные прерывания

3 **Sound** – разрешены все прерывания

Задание приоритетных прерываний

- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Оповещения**.
- 💡 Подробнее о параметрах уведомлений и прерываний см. в разделе *Управление уведомлениями* на странице 32.


Индикатор уведомлений

Индикатор уведомлений информирует о состоянии аккумулятора и некоторых других событиях. Индикатор уведомлений включен по умолчанию, но его можно отключить вручную.


















- ! Если индикатор уведомлений отключен, он загорается только в том случае, если появляется предупреждение о состоянии аккумулятора, например, если уровень заряда падает ниже 15 процентов.

Включение индикатора уведомлений

- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления**.
- 3 Перетащите вправо ползунок рядом с **Подсветка уведомления**.

Значки в строке состояния

Значки состояния

-  Подключение Wi-Fi® активно, и передаются данные
-  Состояние аккумулятора
-  Аккумулятор заряжается
-  Режим STAMINA включен
-  Режим «Аккумулятор разряжен» включен
-  Режим полета включен
-  Функция Bluetooth® включена
-  Режим без звука
-  Разрешать только приоритетные прерывания
-  Режим вибрации
-  Будильник установлен
-  Функция GPS включена
-  Выполняется синхронизация
-  Ошибка входа или синхронизации
-  Устройство готово для подключения к устройствам с поддержкой ANT+™

- ! Возможность использования некоторых функций или служб, представленных значками в этом списке, зависит от поставщика услуг, сети и (или) региона.

Управление значками в строке состояния

- 1 Перейдите на Home screen и коснитесь
- 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Персональные настройки > Значки строки состояния**.
- 3 Установите флажки для системных значков, которые необходимо отображать в строке состояния.

Значки уведомлений
























| | |
|--|--|
| | Новое сообщение электронной почты |
| | Загрузка данных |
| | Загрузка данных на сервер |
| | Выполнение мастера настройки основных функций устройства |
| | Доступно обновление программного обеспечения |
| | Доступны обновления системы |
| | Загрузка обновлений системы |
| | Коснитесь для установки загруженных обновлений системы |
| | Снимок экрана создан |
| | Поступило новое сообщение чата приложения Hangouts™ |
| | Общайтесь с друзьями, используя приложение видеочата Hangouts™ |
| | Предстоящее событие в календаре |
| | Мини-приложение работает |
| | Приложение Smart Connect активировано |
| | Воспроизводится песня |
| | Работает радио |
| | Устройство подключено к компьютеру кабелем USB |
| | Внутренний накопитель заполнен на 75%. Коснитесь для передачи данных на карту памяти |
| | Предупреждение |
| | Сообщение об ошибке |
| | Другие (не отображенные на экране) уведомления |

- ! В список включены не все значки, которые могут отображаться на экране вашего устройства. Данные значки приведены в ознакомительных целях и могут изменяться без уведомления.

Блокирование отправки уведомлений приложением

- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Уведомления приложений**.
- 3 Выберите приложение.
- 4 Перетащите вправо ползунок рядом с **Заблокировать**.

Обзор приложений

-  Приложение «Будильник и часы» для установки разных видов будильников.
-  Веб-браузер для просмотра веб-страниц, управления закладками, текстом и изображениями.
-  Приложение «Калькулятор» для выполнения простых вычислений.
-  Приложение «Календарь» для отслеживания событий и управления встречами.
-  Камера для фотосъемки и записи видеоклипов.
-  Используйте приложение «Контакты» для управления телефонными номерами, адресами электронной почты и другими сведениями о контактах.
-  Доступ к загруженным приложениям, документам и изображениям.
-  Приложение электронной почты для отправки и получения электронных писем с помощью личной или корпоративной учетной записи.
-  Приложение Facebook™ для общения с друзьями, родными и коллегами по всему миру.
-  Поиск и прослушивание FM-радиостанций.
-  Приложение «Альбом» для просмотра и обработки фотографий и видео.
-  Приложение Gmail™ для чтения, создания и сортировки сообщений электронной почты.
-  Поиск информации на устройстве и в Интернете.
-  Просмотр своего текущего местоположения, поиск других местоположений и расчет маршрутов с помощью приложения «Карты Google™».
-  Переход в Google Play™ для загрузки бесплатных и платных приложений для вашего устройства.
-  Приложение «Фильмы» для воспроизведения видео на своем устройстве и обмена видео с друзьями.
-  Приложение Walkman® для упорядочения и воспроизведения музыки, аудиокниг и подкастов.
-  Просмотр новостей и прогноза погоды.
-  С помощью приложения Video Unlimited можно взять напрокат или приобрести видео.
-  Оптимизация параметров в соответствии со своими задачами.
-  Общение с друзьями в интернет-чате с помощью приложения Hangouts™.
-  Определение воспроизводимых музыкальных дорожек и получение информации об исполнителе и альбоме, а также других сведений.
-  Приложение YouTube™ для публикации и просмотра видеозаписей из любой точки мира.
-  Приложение «Резервное копирование и восстановление» позволяет выполнять резервное копирование и восстановление содержимого на вашем устройстве, например контактов, текстовых сообщений, закладок, данных календаря, закладок и т. д.
-  Приложение Smart Connect позволяет задавать действия, которые будут выполнены на устройстве при подключении или отключении аксессуара.
-  Используйте приложение «Поддержка» для получения доступа к службе поддержки пользователей с вашего устройства. Например, можно получить доступ к руководству по эксплуатации, информации об устранении неполадок, а также советам и подсказкам.

! Некоторые приложения поддерживаются или регистрируются не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех регионах.


Загрузка приложений

Загрузка приложений из Google Play™

Google Play™ — это официальный интернет-магазин Google для загрузки приложений, игр, музыки, фильмов и книг. Здесь можно найти как платные, так и бесплатные приложения. Перед началом загрузки из Google Play™ убедитесь, что установлено подключение к Интернету.

- ! Для использования Google Play™ требуется учетная запись Google™. Магазин Google Play™ может быть доступен не во всех странах и регионах.

Загрузка приложений из Google Play™

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Play Store**.
 - 3 Найдите нужный объект для загрузки, просмотрев категории приложений или воспользовавшись функцией поиска.
 - 4 Коснитесь объекта, чтобы просмотреть подробную информацию о нем, и следуйте инструкциям по установке.
- ! Для правильной работы некоторых приложений может потребоваться доступ к данным, параметрам и различным функциям на вашем устройстве. Устанавливайте приложения и предоставляйте разрешения только приложениям из доверенных источников.
 - 💡 Чтобы просмотреть разрешения, предоставленные загруженному приложению, коснитесь названия приложения в группе **Настройки > Приложения**.

Загрузка приложений из других источников

Если на вашем устройстве разрешена загрузка содержимого из источников помимо Google Play™, вы можете загружать приложения напрямую с других веб-сайтов, руководствуясь соответствующими инструкциями.

- ! Установка приложений неизвестного или сомнительного происхождения может нанести вред устройству. Загружайте приложения только из надежных источников. По всем вопросам обращайтесь к поставщику приложения.
- ! Если вы используете устройство совместно с другими пользователями, то загрузку из источников помимо Google Play™ может разрешить только владелец, то есть основной пользователь. Изменения, внесенные владельцем, действуют для всех пользователей.

Разрешение загрузки приложений из других источников



- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
 - 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Безопасность**.
 - 3 Перетащите вправо ползунок рядом с **Неизвестные источники**.
 - 4 Коснитесь **ОК**.
- ! Для правильной работы некоторых приложений может потребоваться доступ к данным, параметрам и различным функциям на вашем устройстве. Устанавливайте приложения и предоставляйте разрешения только приложениям из доверенных источников.
 - 💡 Чтобы просмотреть разрешения, предоставленные загруженному приложению, коснитесь названия приложения в группе **Настройки > Приложения**.

Интернет и сети

Просмотр веб-страниц

Для большинства стран веб-браузер Google Chrome™ для устройств Android™ установлен заранее. Для получения дополнительных сведений об использовании этого веб-браузера перейдите на сайт <http://support.google.com/chrome> и щелкните ссылку "Chrome для мобильных устройств".

Просмотр веб-страниц при помощи браузера Google Chrome™




- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь .
- 3 При первом использовании Google Chrome™ выберите, следует ли войти в учетную запись Google™ или использовать Google Chrome™ анонимно.
- 4 Введите условие поиска или веб-адрес в поле поиска и адреса, а затем коснитесь **Поиск** на клавиатуре.

Wi-Fi®



Подключения Wi-Fi® позволяют просматривать веб-страницы, загружать приложения, а также обмениваться электронными письмами. При подключении к сети Wi-Fi® устройство запоминает ее и автоматически подключится к этой сети, когда вы снова окажетесь в зоне ее покрытия.

Для доступа к некоторым сетям Wi-Fi® необходимо сначала выполнить вход на веб-страницу. Обратитесь к администратору сети Wi-Fi® для получения дополнительной информации.





Доступные сети Wi-Fi® могут быть открытыми или защищенными:

- Открытые сети обозначаются  рядом с именем сети Wi-Fi®.
 - Защищенные сети обозначаются  рядом с именем сети Wi-Fi®.
-  Некоторые сети Wi-Fi® не отображаются в списке доступных сетей, поскольку они не передают свое имя (SSID). Если вы знаете имя сети, то можете добавить ее вручную в список доступных сетей Wi-Fi®.



Включение Wi-Fi®

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
 - 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
 - 3 Коснитесь переключателя для включения функции Wi-Fi®.
-  Перед включением функции Wi-Fi® может пройти несколько секунд.

Автоматическое подключение к сети Wi-Fi®

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
 - 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
 - 3 Коснитесь переключателя для включения функции **Wi-Fi**. Отобразятся все доступные сети Wi-Fi®.
 - 4 Коснитесь сети Wi-Fi®, чтобы подключиться к ней. Для доступа к защищенной сети введите соответствующий пароль. Как только соединение будет установлено, в строке состояния появится значок .
-  Для поиска новых доступных сетей коснитесь ; затем коснитесь **Обновить**. Если вы не можете подключиться к сети **Wi-Fi**, см. соответствующие советы по поиску неполадок для вашего устройства по адресу www.sonymobile.com/support/.

Добавление сети Wi-Fi® вручную

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
 - 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
 - 3 Коснитесь  > **Добавить сеть**.
 - 4 Введите сведения о **Имя сети**.
 - 5 Чтобы выбрать тип защиты, коснитесь поля **Безопасность**.
 - 6 При необходимости введите пароль.
 - 7 Для редактирования некоторых расширенных параметров, таких как параметры прокси-сервера и IP, установите флажок **Расширенные функции**, а затем отредактируйте их.
 - 8 Коснитесь **Сохранить**.
- ! Чтобы получить имя сети (SSID) и пароль, обратитесь к администратору сети Wi-Fi®.

Увеличение мощности сигнала Wi-Fi®

Увеличить мощность сигнала Wi-Fi® можно несколькими способами:

- Переместите устройство ближе к точке доступа Wi-Fi®.
- Переместите точку доступа Wi-Fi® подальше от препятствий или источников помех.
- Не закрывайте рукой область антенны Wi-Fi® на устройстве (выделенная область на рисунке).





- ! Предупреждение комиссии FCC. Работа в частотном диапазоне от 5,15 ГГц до 5,25 ГГц допускается только внутри помещений. При использовании в беспроводной локальной сети 5 ГГц внутри и вне помещений подключайте ваше устройство только к точкам доступа, одобренным комиссией FCC.


Параметры Wi-Fi®

При подключении к сети Wi-Fi® или при нахождении в зоне действия сетей Wi-Fi® можно просмотреть состояние этих сетей. Можно также разрешить устройству уведомлять вас обо всех обнаруженных открытых сетях Wi-Fi®.

Включение уведомлений сети Wi-Fi®

- 1 Включите Wi-Fi®, если эта функция еще не включена.
- 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 3 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
- 4 Коснитесь  > **Расширенные**.
- 5 Перетащите вправо ползунок рядом с **Уведомления о сетях**.

Просмотр подробной информации о подключенной сети Wi-Fi®

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Wi-Fi**.
- 3 Коснитесь сети Wi-Fi®, к которой вы в данный момент подключены. Будет отображена подробная информация о сети.


Виртуальные частные сети (VPN)

Используйте свое устройство для подключения к виртуальным частным сетям (VPN), чтобы получить доступ к защищенным локальным сетям из общественной сети. Так, подключения VPN обычно используются корпорациями и образовательными учреждениями для предоставления


доступа к внутренним сетям и другим внутренним службам пользователям, находящимся вне данной внутренней сети, например во время путешествий.

Настройка VPN-подключений осуществляется разными способами, в зависимости от конкретной сети. Некоторые сети требуют передачи и установки на устройство сертификатов безопасности. За более подробной информацией о настройке подключения к виртуальной частной сети обращайтесь к сетевому администратору вашей компании или организации.

Добавление виртуальной частной сети (VPN)

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Ещё** > **VPN**.
- 3 Коснитесь **+**.
- 4 Выберите тип добавляемой сети VPN.
- 5 Введите параметры VPN.
- 6 Коснитесь **Сохранить**.

Подключение к виртуальной частной сети (VPN)

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Ещё** > **VPN**.
- 3 В списке доступных сетей коснитесь сети VPN, к которой необходимо подключиться.
- 4 Введите необходимую информацию.
- 5 Коснитесь **Подключить**.

Отключение от виртуальной частной сети


- 1 Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Коснитесь уведомления подключения VPN для его включения.

Синхронизация данных на устройстве


Синхронизация с учетными записями веб-служб

Синхронизируйте свое устройство с контактами, электронной почтой, событиями календаря и другой информацией из учетных записей веб-служб, например Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ и Twitter™. Можно автоматически синхронизировать данные для всех учетных записей, включив функцию автосинхронизации. Или можно синхронизировать каждую учетную запись вручную.



Настройка синхронизации учетной записи веб-службы

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки** > **Учетные записи** > **Добавить учетную запись**, затем выберите учетную запись, которую необходимо добавить.
- 3 Следуйте указаниям, чтобы создать учетную запись, или выполните вход, если у вас уже есть учетная запись.

Синхронизация вручную с учетной записью веб-службы

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь  > **Настройки** > **Учетные записи**.
- 2 В разделе **Учетные записи** выберите тип учетной записи, затем коснитесь имени учетной записи, с которой нужно выполнить синхронизацию. Отобразится список объектов, которые можно синхронизировать с учетной записью.
- 3 Коснитесь объектов, которые требуется синхронизировать.

Удаление учетной записи веб-службы

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь  > **Настройки** > **Учетные записи**.
- 2 В меню **Учетные записи** выберите тип учетной записи, затем коснитесь имени учетной записи, которую нужно удалить.
- 3 Коснитесь  и **Удалить учетную запись**.
- 4 Коснитесь **Удалить учетную запись** еще раз для подтверждения.

Синхронизация с Microsoft® Exchange ActiveSync®

Учетная запись Microsoft Exchange ActiveSync открывает доступ к сообщениям корпоративной электронной почты, событиям календаря и контактам непосредственно с вашего устройства. После настройки ваши данные становятся доступны в приложениях **Электронная почта**, **Календарь** и **Контакты**.

Настройка синхронизации учетной записи EAS

- 1 Убедитесь, что администратор корпоративной сети предоставил вам сведения о вашем домене и сервере.
- 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки** > **Учетные записи** > **Добавить учетную запись** > **Exchange ActiveSync**.
- 4 Введите адрес корпоративной электронной почты и пароль.
- 5 Коснитесь **Далее**. Устройство начнет получение сведений об учетной записи. В случае сбоя введите сведения о домене и сервере вручную, а затем коснитесь **Далее**.
- 6 Коснитесь **ОК**, чтобы разрешить корпоративному серверу управлять вашим устройством.
- 7 Выберите данные для синхронизации с вашим устройством, например контакты и записи в календаре.
- 8 При необходимости активируйте учетную запись администратора устройства, чтобы корпоративный сервер мог контролировать некоторые функции безопасности на вашем устройстве. Например, можно разрешить корпоративному серверу устанавливать правила для пароля и шифровать накопитель.
- 9 По завершении настройки введите имя корпоративной учетной записи.
- ! При изменении пароля учетной записи EAS на компьютере будет необходимо снова войти в учетную запись EAS на вашем устройстве.

Изменение параметров учетной записи EAS

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь
- 2 Коснитесь **Электронная почта**, а затем
- 3 Коснитесь **Настройки** и выберите учетную запись EAS, затем измените параметры EAS.

Установка интервала синхронизации для учетной записи EAS

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Коснитесь **Электронная почта**, а затем коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки** и выберите учетную запись EAS.
- 4 Коснитесь **Частота проверки** > **Частота проверки** и выберите интервал.

Удаление учетной записи EAS

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь > **Настройки** > **Учетные записи**.
- 2 В меню **Учетные записи** коснитесь **Exchange ActiveSync**, затем выберите учетную запись EAS, которую нужно удалить.
- 3 Коснитесь и **Удалить учетную запись**.
- 4 Коснитесь **Удалить учетную запись** еще раз для подтверждения.

Синхронизация с Outlook® с помощью компьютера

Для синхронизации вашего устройства с календарем и контактами учетной записи Outlook можно использовать приложения «Календарь» и «Контакты» в составе компьютерных программ PC Companion и Sony Bridge for Mac. Однако синхронизировать данные вашего устройства с компьютером невозможно.

- Дополнительные сведения об установке приложений PC Companion на компьютере PC и Sony Bridge for Mac на компьютере Apple® Mac® см. в разделе *Инструменты на компьютере* на странице 103.

Синхронизация с контактами Outlook с помощью компьютера

- 1 Убедитесь, что на компьютере PC установлено приложение PC Companion или на компьютере Apple® Mac® — приложение Sony Bridge for Mac.
- 2 Компьютер: Откройте приложение PC Companion или Sony Bridge for Mac.
- 3 Щелкните **Начать** для запуска приложений *Контакты* и *Синхронизация контактов* и следуйте указаниям на экране для синхронизации своего устройства с контактами Outlook.

Синхронизация с календарем Outlook с помощью компьютера

- 1 Убедитесь, что на компьютере PC установлено приложение PC Companion или на компьютере Apple® Mac® — приложение Sony Bridge for Mac.
- 2 Компьютер: Откройте приложение PC Companion или Sony Bridge for Mac.
- 3 Щелкните **Начать** для запуска приложений *Календарь* и *Синхронизация календаря* и следуйте указаниям на экране для синхронизации своего устройства с календарем Outlook.

Основные параметры

Доступ к параметрам

Меню параметров позволяет просматривать и изменять параметры устройства. Меню параметров доступно на экране приложений и на панели быстрых параметров.

Открытие меню параметров устройства с экрана приложений

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь
- 2 Коснитесь **Настройки**.

Просмотр информации об устройстве

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь
- 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки** > **О планшете ПК**.

Включение экрана в режиме «Пробуждение касанием»

- 1 Активируйте режим «Пробуждение касанием». Для его включения коснитесь **Настройки** > **Дисплей**, после чего перетащите ползунок возле **Выход из режима сна** вправо.
- 2 Дважды коснитесь экрана.

Открытие панели быстрых параметров

- Двумя пальцами перетащите строку состояния вниз.

Выбор параметров для отображения на панели быстрых параметров

- 1 Двумя пальцами перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь
- 2 В строке в верхней части экрана коснитесь и удерживайте значок для быстрой настройки, которую вы хотите добавить, затем перетащите его в нижнюю часть экрана.

Настройка панели быстрых настроек

- 1 Двумя пальцами перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь
- 2 Коснитесь и удерживайте значок, затем переместите его в нужное место.

Громкость звука

Можно отрегулировать громкость сигнала вызова для уведомлений, а также громкость воспроизведения музыки и видео.

Настройка громкости

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь
- 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки** > **Звуки и уведомления**.
- 3 Перетащите ползунки громкости в требуемое положение.


- ! Кроме того, вы можете нажать клавишу увеличения или уменьшения громкости, чтобы отрегулировать громкость для уведомлений и громкость воспроизведения мультимедийного содержимого, даже если экран заблокирован.

Выбор звука уведомления

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Звуки и уведомления** > **Мелодия уведомлений по умолчанию**.
- 3 Выберите вариант из списка или коснитесь
 для выбора музыкального файла, сохраненного на вашем устройстве.- 4 Коснитесь **Готово**, чтобы подтвердить выбор.

- 💡 У некоторых приложений есть свои специальные звуковые сигналы уведомлений, которые можно выбрать в настройках приложения.

Включение тональных сигналов при касании


- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Другие звуки.**
- 3 Перетащите вправо ползунок рядом с **Звуки касания.**

Управление уведомлениями

Вы можете выбрать, какие типы уведомлений должны вызывать прерывания, и фильтровать прерывания в зависимости от того, от кого они поступают. Можно задать временные интервалы как для приоритетных прерываний, так и для режима без звука. К наиболее общим типам уведомлений относятся следующие.

- Сообщения
- События и напоминания
- Будильники
- Уведомления приложений


Настройка параметров прерываний

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Оповещения > Уведомления.**
 - 3 Выберите функцию и следуйте указаниям на устройстве.
- ! К параметрам прерываний можно также перейти, нажимая клавишу увеличения или уменьшения громкости до появления окна регулировки громкости в верхней части экрана. См. раздел *Быстрые настройки для прерываний* на стр. 21.


Варианты параметров прерываний

| | |
|---------------------------------------|--|
| Выключить | Разрешать все прерывания. |
| Только приоритетные оповещения | Разрешать только уведомления, которые вы установили в качестве приоритетных прерываний. Ваше устройство выдает сигнал или вибрирует, если в установленные заранее временные интервалы поступают приоритетные прерывания от конкретных типов контактов. |
| Не беспокоить | Не разрешать никаких прерываний. Если активен этот параметр, устройство остается в режиме без звука. |

Настройка уведомлений как приоритетных прерываний

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Оповещения.**
- 3 В разделе **Приоритетные оповещения** перетащите вправо соответствующие ползунки.


Настройка временных интервалов приоритетных прерываний

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Оповещения > Дни.**
- 3 Отметьте флажки для соответствующих дней, а затем коснитесь **Готово.**
- 4 Для настройки времени начала коснитесь **Время начала** и выберите требуемое значение, затем коснитесь **ОК.**
- 5 Для настройки времени завершения коснитесь **Время окончания** и выберите требуемое значение, затем коснитесь **ОК.**

Управление уведомлениями на заблокированном экране

Можно настроить устройство так, чтобы на заблокированном экране отображались только выбранные уведомления. Вы можете сделать доступными все уведомления и их содержимое, скрыть конфиденциальное содержимое для всех уведомлений или для некоторых приложений или запретить отображение любых уведомлений.

Выбор уведомлений для отображения на заблокированном экране

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > На заблокированном экране**.
- 3 Выберите нужный вариант.


Варианты отображения уведомлений на заблокированном экране

| | |
|--|--|
| Показывать все уведомления | Получать все уведомления на заблокированном экране. Если этот параметр выключен, учтите, что любое содержимое (включая содержимое входящих сообщений электронной почты и чата) будет отображаться на заблокированном экране, даже если вы назначили соответствующие приложения как Конфиденциальные в меню параметров Уведомления приложений . |
| Не показывать конфиденциальные данные | Для доступа к этому параметру при заблокированном экране у вас должен быть PIN, пароль или графический ключ. Когда поступают конфиденциальные уведомления, на заблокированном экране отображается Contents hidden . Например, вы получите уведомление о входящем сообщении электронной почты или чата, но текст сообщения не будет виден на заблокированном экране. |
| Не показывать уведомления | Вы не получите никаких уведомлений на заблокированном экране. |

Задание уровня уведомлений для приложения

Вы можете задать различные режимы уведомлений для отдельных приложений. Например, вы можете заблокировать все уведомления электронной почты, сделать приоритетными уведомления Facebook™ и скрыть содержимое уведомлений приложения «Сообщения» на заблокированном экране.

Настройка уровня уведомлений для приложения



- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Уведомления приложений**.
- 3 Выберите приложение, для которого нужно изменить параметры уведомлений.
- 4 Перетащите соответствующий ползунок вправо.

Уровни и параметры уведомлений для конкретных приложений


| | |
|-------------------------|---|
| Заблокировать | Не показывать уведомления для выбранного приложения. |
| Приоритетные | Показывать уведомления для выбранных приложений в верхней части списка на заблокированном экране. |
| Конфиденциальные | Эта функция доступна только в том случае, если вы настроили PIN, пароль или графический ключ для заблокированного экрана и выбрали значение Показывать все уведомления для параметра На заблокированном экране . Уведомления для приложений появляются на заблокированном экране, но их содержимое не отображается. |

Параметры экрана




Настройка яркости экрана

- 1 На начальном экране коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дисплей > Уровень яркости**.
 - 3 Для регулировки яркости перетащите ползунок.
-  Уменьшите уровень яркости для увеличения продолжительности работы аккумулятора.

Настройка вибрации экрана при касании

- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Другие звуки**.
- 3 Перетащите вправо ползунок рядом с **Вибрация при касании**. Экран будет вибрировать при касании клавиш выбора и некоторых приложений.


Настройка времени ожидания перед отключением экрана

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дисплей > Спящий режим**.
 - 3 Выберите нужный параметр.
-  Чтобы быстро отключить экран, нажмите и отпустите клавишу питания .

Интеллектуальное управление подсветкой


Интеллектуальное управление подсветкой сохраняет экран включенным, пока вы держите устройство в руке. Если вы положите устройство, экран выключится согласно параметрам сна.

Включение функции интеллектуального управления подсветкой


- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дисплей > Контроль подсветки**.
- 3 Перетащите ползунок вправо.

Закрепление экрана




Пользуйтесь закреплением экрана для того, чтобы устройство отображало только экран конкретного приложения. Например, если вы играете в какую-либо игру и случайно коснетесь клавиши начального экрана, при включенной функции закрепления экрана активный экран игрового приложения не будет свернут. Также можно использовать эту функцию в том случае, если вы одолжили кому-либо свое устройство, но не хотите, чтобы этот человек пользовался другими экранами или приложениями. Например, вы можете одолжить свое устройство для выполнения вызова и закрепить на экране приложение «Телефон», чтобы этот человек не смог воспользоваться другими приложениями, например электронной почтой или приложением «Сообщения».

-  Закрепление экрана не является функцией безопасности и не может полностью запретить другим пользователям отменить закрепление экрана и предотвратить их доступ к устройству. Для защиты своих данных следует настроить на устройстве запрос на ввод PIN, пароля или графического ключа для разблокировки экрана, который должен выдаваться при попытке отменить закрепление экрана.




Включение закрепления экрана

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Безопасность > Закрепление экрана**.
- 3 Перетащите ползунок вправо.

Закрепление экрана

- 1 Убедитесь, что на вашем устройстве включено закрепление экрана.
- 2 Откройте приложение и перейдите на экран, который вы хотите закрепить.
- 3 Коснитесь .
- 4 Для отображения  проведите пальцем вверх.
- 5 Коснитесь .
- 6 Если у вас установлен PIN, пароль или графический ключ для разблокировки экрана, отметьте соответствующий флажок, чтобы убедиться в том, что необходимо ввести графический ключ, PIN или пароль для разблокировки экрана перед отменой его закрепления.
- 7 Коснитесь **ДА**.

Отмена закрепления экрана

- 1 На закрепленном экране коснитесь и удерживайте  и  одновременно.
 - 2 Отпустите обе кнопки.
-  Если вы отметили параметр безопасности при закреплении экрана, вы должны ввести графический ключ, PIN или пароль для разблокировки устройства перед отменой закрепления экрана.

Заставка Daydream


Daydream — это интерактивная заставка, на которой автоматически отображаются цвета, фотографии или слайд-шоу, когда ваше устройство подключено к док-станции или заряжается и его экран не используется.

- ☀ На устройстве, которым пользуется несколько человек, каждый пользователь может иметь свои настройки заставки Daydream.

Включение заставки Daydream

- 1 На начальном экране коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дисплей > Заставка**.
- 3 Перетащите ползунок вправо.

Выбор содержимого для заставки Daydream

- 1 На начальном экране коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дисплей > Заставка**.
- 3 Перетащите ползунок вправо.
- 4 Выберите изображение, которое будет отображаться при включении заставки.

Установка параметров запуска заставки Daydream


- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дисплей > Заставка**.
- 3 Перетащите ползунок вправо.
- 4 Для незамедлительного включения заставки Daydream коснитесь ; затем коснитесь **Пуск**.
- 5 Для установки параметров запуска автоматического включения коснитесь ; затем коснитесь **Когда включать** и выберите требуемый вариант.

Блокировка экрана


Заблокировать экран можно несколькими способами. Ниже перечислены типы блокировки, расположенные в порядке усиления защиты.

- Движение пальцем – нет защиты, но обеспечен быстрый доступ к начальному экрану
 - Графический ключ – для разблокировки необходимо нарисовать пальцем простой рисунок
 - PIN – для разблокировки необходимо ввести цифровой PIN, содержащий не менее четырех цифр
 - Пароль – для разблокировки необходимо ввести буквенно-цифровой пароль
- ! Очень важно помнить графический ключ, PIN или пароль для разблокировки экрана. Если вы их забудете, восстановление важных данных (например, контактов и сообщений) может оказаться невозможным.

Изменение типа блокировки экрана


- 1 На начальном экране коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**.
- 3 Следуйте указаниям на устройстве и выберите другой тип блокировки экрана.

Создание графического ключа


- 1 На начальном экране коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана > Графический ключ**.
- 3 Следуйте инструкциям на устройстве.

- ! Если, разблокируя устройство, вы неверно ввели графический ключ пять раз подряд, подождите 30 секунд и повторите попытку.


Изменение графического ключа разблокировки экрана

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**.
- 3 Нарисуйте графический ключ доступа.
- 4 Коснитесь **Графический ключ** и следуйте указаниям на устройстве.

Создание PIN для разблокировки экрана

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана** > **PIN**.
- 3 Введите числовой PIN-код и коснитесь **Продолжить**.
- 4 Введите повторно и подтвердите PIN, затем коснитесь **ОК**.
- 5 Выберите параметр показа уведомлений, когда устройство заблокировано, затем коснитесь **Готово**.




Создание пароля для разблокировки экрана

- 1 На Начальный экран коснитесь  > **Настройки** > **Безопасность** > **Блокировка экрана** > **Пароль**.
- 2 Введите пароль, а затем коснитесь **Продолжить**.
- 3 Введите повторно и подтвердите пароль, затем коснитесь **ОК**.
- 4 Выберите параметр показа уведомлений, когда устройство заблокировано, затем коснитесь **Готово**.

Параметры языка

Можно выбрать для устройства язык по умолчанию и сменить его позднее. Можно также изменить язык ввода текста. См. раздел *Персональная настройка экранной клавиатуры* на стр. 41.


Изменение языка

- 1 На Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Язык и ввод** > **Язык**.
 - 3 Выберите требуемый вариант.
 - 4 Коснитесь **ОК**.
- ! Если язык выбран неправильно и вы не можете прочитать текст меню, найдите и коснитесь значка . Затем выберите текст рядом с  и первую запись в открывшемся меню. Выберите нужный язык.


Дата и время

Можно изменить дату и время на устройстве.

Установка даты вручную

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки** > **Дата и время**.
- 3 Снимите флажок **Автомат. дата и время**, если он установлен.
- 4 Коснитесь **Настроить дату**.
- 5 Для выбора требуемой даты выполните прокрутку вверх или вниз.
- 6 Коснитесь **ОК**.

Установка времени вручную

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки** > **Дата и время**.
- 3 Снимите флажок **Автомат. дата и время**, если он установлен.
- 4 Коснитесь **Настроить время**.
- 5 Выберите требуемое значение часов и минут.
- 6 Коснитесь **ОК**.

Установка часового пояса

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Дата и время**.
- 3 Коснитесь **Выбрать часовой пояс**.
- 4 Выберите функцию.

X-Reality™ for mobile

Технология X-Reality™ for mobile компании Sony улучшает качество фотографий и видеозаписей после съемки, делая изображения чище, четче и естественнее. Функция X-Reality™ for Mobile включена по умолчанию, но ее можно выключить, если необходимо сократить расход энергии аккумулятора.

Включение функции X-Reality™ for mobile

- 1 На начальном экране коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дисплей > Улучшение изображений**.
- 3 Коснитесь переключателя **X-Reality for mobile**, если данный параметр еще не выбран.

Суперъяркий режим

Суперъяркий режим улучшает яркость и насыщенность цветов фотографий и видео при просмотре их на устройстве.

Включение суперъяркого режима

- 1 На начальном экране коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Дисплей > Улучшение изображений**.
- 3 Коснитесь переключателя **Режим предельной яркости**, если данный параметр еще не выбран.

Улучшение параметров звука

Можно улучшать параметры звука устройства, включая вручную различные звуковые настройки (например, эквалайзер и объемный звук). Вы также можете включить динамический нормализатор, минимизирующий разницу по громкости между песнями или видеозаписями.

Улучшение звука вручную

- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Параметры аудио**.
- 3 Перетащите вправо ползунок рядом с **ClearAudio+**.

Настройка параметров звука вручную

- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Параметры аудио**.
- 3 Перетащите влево ползунок рядом с **ClearAudio+**.
- 4 Коснитесь **Звуковые эффекты**.
- 5 Настройте параметры звука вручную, перетащив кнопки диапазонов частот вверх или вниз.

Выравнивание громкости при помощи динамического нормализатора

- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звуки и уведомления > Параметры аудио**.
- 3 Перетащите вправо ползунок рядом с **Динамический нормализатор**.

Подавление шума


Ваше устройство поддерживает мини-гарнитур с шумоподавлением. Если к вашему устройству подключена мини-гарнитура с шумоподавлением, качество звука будет гораздо выше, например при прослушивании музыки в шумном месте (автобус, метро или самолет). Кроме того, можно использовать эту функцию для создания тишины во время учебы, работы или чтения.

- 💡 Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать мини-гарнитур с шумоподавлением производства Sony.

Использование мини-гарнитуры с шумоподавлением

- 1 Подключите к устройству мини-гарнитуру с шумоподавлением.
 - 2 Находясь на начальном экране, коснитесь  > **Настройки** > **Звуки и уведомления** > **Параметры аксессуаров** > **Шумоподавление**, после чего перетащите ползунок возле **Шумоподавление** вправо.
 - 3 Если требуется включить **Шумоподавление** только при воспроизведении музыки и видеоклипов или при активном экране, перетащите вправо ползунок рядом с **Режим экономии энергии**.
 - 4 Если требуется, чтобы **Шумоподавление** был включен во время подключения мини-гарнитуры, перетащите влево ползунок рядом с **Режим экономии энергии**.
- ! Мини-гарнитура с шумоподавлением может не входить в комплект поставки вашего устройства.

Настройка параметров шумоподавления с учетом внешних условий

- 1 Убедитесь, что мини-гарнитура с шумоподавлением подключена к вашему устройству.
- 2 Перейдите на начальный экран и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Звуки и уведомления** > **Параметры аксессуаров** > **Шумоподавление** > **Окружающая среда**.
- 4 Выберите соответствующий тип внешнего шума и коснитесь **ОК**.




Ввод текста

Экранная клавиатура

Можно вводить текст при помощи экранной клавиатуры QWERTY, нажимая каждую букву по отдельности, либо использовать функцию ввода скольжением – составлять слова, водя пальцем от буквы к букве. Если вы предпочитаете более компактную и подвижную версию экранной клавиатуры, вы можете включить клавиатуру для большого пальца или мини-клавиатуру.

Для ввода текста можно использовать до трех языков. Функция интеллектуального распознавания языка определяет используемый язык и предлагает слова на этом языке по мере ввода.



- 1 Удаление символа перед курсором.
- 2 Ввод символа переноса строки или подтверждение введенного текста.
- 3 Переключение между нижним регистром , верхним регистром  и фиксацией верхнего регистра . В некоторых языках данная клавиша используется для доступа к дополнительным символам.
- 4 Переключение на подвижную клавиатуру для большого пальца или мини-клавиатуру.
- 5 Ввод пробела.
- 6 Персонализация клавиатуры. Эта клавиша исчезает после настройки клавиатуры.
- 7 Отображение цифр и символов. Чтобы показать больше символов, коснитесь клавиши +=.\$.

Отображение экранной клавиатуры и ввод текста

- Коснитесь поля ввода текста.





Посимвольный ввод текста

- 1 Коснитесь символа на клавиатуре для ввода.
- 2 Для ввода другой разновидности символа коснитесь обычного символа на клавиатуре и удерживайте его, пока не появится список возможных вариантов, а затем сделайте выбор. Например, для ввода символа "ё" коснитесь символа "е" и удерживайте его, пока не появятся другие варианты, а затем, прижимая палец к клавиатуре, продвиньте его по списку и выберите символ "ё".

Ввод точки

- После завершения ввода слова дважды коснитесь клавиши пробела.

Переключение между полной и маленькой клавиатурами

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры коснитесь ,  или .
 - 2 Выберите клавиатуру.
- Коснитесь и удерживайте , затем потяните, чтобы переместить маленькую клавиатуру.

Изменение параметров Ввод текста жестами

- 1 Откройте экранную клавиатуру и коснитесь **12!?**.
- 2 Коснитесь **⚙️**, а затем коснитесь **Параметры клавиатуры**.
- 3 Для включения или выключения функции ввода скольжением отметьте или снимите отметку **Ввод текста жестами**.

Ввод текста с помощью функции жестов

- 1 Откройте экранную клавиатуру и водите пальцем по ней от буквы к букве, чтобы составить нужное слово.
- 2 После окончания ввода слова поднимите палец. Предлагается вариант слова на основе введенных вами букв.
- 3 Если необходимое слово не появилось, коснитесь **✕**, чтобы увидеть другие функции и выбрать соответствующую. Если необходимая функция не появляется, удалите слово полностью и введите снова, или же введите слово, нажимая на каждую букву отдельно.

Ввод текста с помощью голоса

При вводе текста вместо набора слов можно использовать функцию голосового ввода. Просто произнесите слова, которые необходимо ввести. Голосовой ввод – экспериментальная технология Google™, доступная для некоторых языков и стран.

Включение голосового ввода

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры коснитесь **12!?**.
- 2 Коснитесь **⚙️**, а затем коснитесь **Параметры клавиатуры**.
- 3 Установите флажок **Клавиша голосового ввода Google**.
- 4 Коснитесь **⏪**, чтобы сохранить параметры. На экранной клавиатуре отобразится значок микрофона **🎤**.

Ввод текста с помощью голоса

- 1 Откройте экранную клавиатуру.
- 2 Коснитесь **🎤**. Когда на экране появится **🗣️**, начните говорить, чтобы ввести текст.
- 3 По завершении коснитесь **🗣️** еще раз. Появится распознанный текст.
- 4 При необходимости отредактируйте текст вручную.

💡 Для отображения клавиатуры и ввода текста вручную коснитесь **📄**.

Редактирование текста

Можно выделять, вырезать, копировать и вставлять текст в процессе ввода. Можно получать доступ к инструментам редактирования, дважды коснувшись введенного текста. Инструменты редактирования доступны с панели приложения.

Панель приложений



- 1 Закрывает панель приложений
- 2 Выбрать весь текст
- 3 Вырезать текст
- 4 Копировать текст
- 5 Вставить текст

❗ **📄** отображается только в случае, если в буфере обмена содержится какой-либо текст.

Выбор текста

- 1 Введите какой-либо текст, затем дважды коснитесь этого текста. Слово, которого вы коснетесь, будет выделено уголками с обеих сторон.
- 2 Перетащите уголки влево или вправо, чтобы выбрать больше текста.

Редактирование текста

- 1 Введите какой-либо текст, затем дважды коснитесь введенного текста, чтобы отобразилась панель приложений.
- 2 Выберите текст, который необходимо отредактировать, затем используйте инструменты на панели приложения для внесения необходимых изменений.

Использование функции увеличения


- Во время ввода текста коснитесь и удерживайте текстовое поле, чтобы просмотреть текст в увеличенном виде и поместить курсор в нужное место в текстовом поле.

Персональная настройка экранной клавиатуры


Во время ввода текста с помощью экранной клавиатуры доступны параметры клавиатуры и другие параметры текстового ввода. С их помощью, к примеру, можно настроить языки ввода, предиктивный ввод текста и исправления. Вы можете получать подсказки только для одного языка одновременно, отключив функцию интеллектуального распознавания языка.

Клавиатура может использовать текст, написанный в приложении сообщений и других приложениях, чтобы запомнить ваш стиль письма. Кроме того, воспользуйтесь руководством по персонализации, которое поможет вам настроить основные параметры и начать использование устройства. Вы можете выбрать для использования другие клавиатуры и переключаться между ними. Например, вы можете выбрать клавиатуру Xperia™ Chinese или клавиатуру Xperia™ Japanese.


Доступ к параметрам экранной клавиатуры

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры коснитесь **12!?**.
- 2 Коснитесь , затем **Параметры клавиатуры** и измените требуемые параметры.
- 3 Чтобы добавить язык ввода текста, коснитесь **Языки ввода** и установите соответствующие флажки.
- 4 Коснитесь **ОК** для подтверждения.

Изменение настройки для вариантов слов

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры коснитесь **12!?**.
- 2 Коснитесь , а затем **Параметры клавиатуры** > **Варианты слов**.
- 3 Выберите нужный вариант.

Выбор клавиатуры


- 1 При вводе текста с экранной клавиатуры коснитесь  в правом нижнем углу экрана.
 - 2 Выберите нужный вариант.
- Чтобы включить другие варианты клавиатуры, коснитесь **Выбрать клавиатуры**, а затем перетащите соответствующие ползунки вправо.

Изменение языка ввода с помощью экранной клавиатуры


- При вводе языка с помощью экранной клавиатуры коснитесь значка языка ввода для переключения между выбранными языками ввода. Например, касайтесь **en**, пока не появится требуемый язык ввода.
- ! Эта функция доступна только в том случае, если вы добавили несколько языков ввода.

Изменение параметров интеллектуального распознавания языка

- ! Интеллектуальное распознавание языка доступно не для всех языков ввода.



- 1 Откройте экранную клавиатуру и коснитесь **12!?**.
- 2 Коснитесь  и **Параметры клавиатуры**.
- 3 Для включения или выключения функции интеллектуального распознавания языка установите или снимите флажок **Интел.е опред. языка**.

Использование вашего стиля письма

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры коснитесь **12!?**.
- 2 Коснитесь , затем **Параметры клавиатуры > Использовать мой стиль письма** и выберите источник данных.

Выбор раскладки клавиатуры

! Для некоторых языков ввода не предусмотрено несколько вариантов раскладки для экранной клавиатуры. Вы можете выбрать разные варианты раскладки для экранной клавиатуры для любого языка ввода.

- 1 В процессе ввода текста с помощью экранной клавиатуры коснитесь **12!?**.
- 2 Коснитесь  и **Параметры клавиатуры**.
- 3 Коснитесь **Языки ввода**, затем коснитесь  рядом с языком ввода.
- 4 Выберите раскладку клавиатуры.
- 5 Коснитесь **ОК** для подтверждения.

Контакты

Перенос контактов

Существует несколько способов передачи контактов на новое устройство. Вы можете синхронизировать контакты из учетной записи в сетевой службе или импортировать их непосредственно с другого устройства.

Перенос контактов с помощью компьютера

Xperia™ Transfer — это приложение, которое помогает собрать контакты на старом устройстве и перенести их на новое. Доступ к приложению Xperia™ Transfer осуществляется из PC Companion, а для компьютеров Эпл - из Sony Bridge, при этом данное приложение поддерживает мобильные устройства, которые работают на нескольких операционных системах, в том числе, на iOS, Android™, Windows® и BlackBerry™.

Требования для использования приложения Xperia™ Transfer:

- Компьютер, подключенный к Интернету.
- Кабель USB от старого устройства.
- Кабель USB от нового устройства Android™.
- Старое устройство.
- Новое устройство Android™.





Передача контактов на новое устройство

- 1 Если приложения PC Companion (на ПК) или Bridge for Mac (на компьютер Mac) еще не установлены, найти и загрузить их можно на веб-сайте www.sonymobile.com.
- 2 После завершения установки откройте приложение PC Companion или приложение Sony Bridge for Mac, нажмите *Xperia™ Transfer* и следуйте соответствующим инструкциям по переносу контактов.

Перенос контактов с использованием учетной записи в Интернете

Если вы синхронизировали контакты на старом устройстве или на компьютере с учетной записью в Интернете, например Google Sync™, Facebook™ или Microsoft® Exchange ActiveSync®, с помощью этой учетной записи можно перенести контакты на новое устройство.



Синхронизация контактов с новым устройством при помощи учетной записи синхронизации

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь , а затем **Параметры > Уч. записи и синх..**
 - 3 Выберите учетную запись, с которой нужно синхронизировать контакты, а затем коснитесь  > **Синхронизировать сейчас.**
- ! Вы должны войти в соответствующую учетную запись синхронизации, прежде чем синхронизировать контакты с ней.

Другие способы переноса контактов

Перенести контакты со старого устройства на новое можно другими способами. Например, можно скопировать контакты на карту памяти или использовать технологию Bluetooth®. Более конкретные сведения о переносе контактов со старого устройства см. в соответствующем руководстве по эксплуатации.

Импорт контактов с карты памяти

- 1 В приложении Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Импорт контактов > SD-карта.**
- 3 Выберите файлы, которые требуется импортировать, и коснитесь **ОК.**

Импорт контактов с помощью технологии Bluetooth®




- 1 Убедитесь, что функция Bluetooth® включена и в параметрах устройства задан режим видимости.
- 2 При получении уведомления о входящем файле перетащите строку состояния вниз и коснитесь уведомления, чтобы принять файл.
- 3 Коснитесь **Принять** для начала передачи файла.
- 4 Перетащите строку состояния вниз. По завершении передачи коснитесь уведомления.
- 5 Коснитесь полученного файла.

Поиск и просмотр контактов






- | | |
|---|---|
| 1 | Вкладки «Контакты», «Избранное» и «Группы» |
| 2 | Поиск контактов |
| 3 | Просмотр дополнительных функций |
| 4 | Просмотр сведений о контакте |
| 5 | Переход к контактам, начинающимся с выбранной буквы |
| 6 | Переход к вариантам связи с контактом |
| 7 | Добавление контакта |

Поиск контакта




- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь  и введите телефонный номер, имя или другую информацию в поле **Поиск в контактах**. Список результатов фильтруется при вводе каждого символа.

Выбор отображаемых контактов в приложении «Контакты»




- 1 В Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Фильтр**.
- 3 В появившемся списке отметьте нужные функции либо снимите отметки. После синхронизации контактов с учетной записью синхронизации данная учетная запись отображается в списке. Для дальнейшего расширения списка функций коснитесь учетной записи.

Добавление и редактирование контактов




Добавление контактов

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь значка , затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь .
 - 3 Если вы синхронизировали контакты с одной или несколькими учетными записями и собираетесь добавить контакт в первый раз, выберите учетную запись, к которой будет добавлен этот контакт. Можно также коснуться **Контакт на планшете**, если вы хотите использовать и сохранить этот контакт только на устройстве.
 - 4 Введите или выберите необходимые сведения о контакте.
 - 5 По завершении коснитесь **Готово**.
- ! После выбора учетной записи синхронизации на этапе 3 при следующем добавлении контакта эта учетная запись будет отображаться как используемая по умолчанию. Когда вы сохраняете контакт в определенную учетную запись, при следующем добавлении контакта эта учетная запись будет отображаться как используемая по умолчанию. Если вы сохранили контакт в определенной учетной записи и хотите изменить его, необходимо создать новый контакт и выбрать другую учетную запись для его сохранения.




Редактирование контактов

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь значка , затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь контакта, который следует редактировать, а затем коснитесь .
 - 3 Отредактируйте необходимую информацию.
 - 4 По завершении коснитесь **Готово**.
- ! Некоторые службы синхронизации не разрешают редактировать сведения о контактах.




Привязка изображения к контакту

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь значка , затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь контакта, который следует редактировать, а затем коснитесь .
 - 3 Коснитесь , и выберите метод добавления изображения контакта.
 - 4 После добавления изображения коснитесь **Готово**.
- 💡 Изображение к контакту также можно добавить непосредственно из приложения **Альбом**. Если требуется добавить изображение, сохраненное в учетной записи в Интернете, его сначала нужно загрузить.

Удаление контактов

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, который нужно удалить, и удерживайте его.
- 3 Для удаления всех контактов коснитесь стрелки вниз, чтобы открыть раскрывающееся меню, и выберите **Отметить все**.
- 4 Коснитесь  и **Удалить**.




Редактирование контактной информации о себе

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Мои данные**, а затем коснитесь .
- 3 Введите новую информацию или внесите необходимые изменения.
- 4 По окончании ввода данных коснитесь **Готово**.



Избранные контакты и группы

Можно отметить контакты как избранные, чтобы получить быстрый доступ к ним из приложения "Контакты". Также можно вносить контакты в группы, чтобы иметь быстрый доступ к группе контактов в приложении "Контакты".


Помещение контакта в избранные и его удаление из избранных

- 1 На Начальный экран коснитесь , а затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, который требуется поместить в избранные или удалить из избранных.
- 3 Коснитесь .

Просмотр избранных контактов




- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Избранное**.

Назначение контакта группе




- 1 В приложении "Контакты" коснитесь контакта, который нужно назначить группе.
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь панели под **Группы**.
- 3 Установите флажки для групп, в которые нужно добавить контакт.
- 4 Коснитесь **Готово**.

Отправка информации о контакте





Отправка визитной карточки

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Мои данные**.
- 3 Коснитесь  и **Обмен**.
- 4 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Отправка контакта

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, чьи данные подлежат отправке.
- 3 Коснитесь  и **Обмен**.
- 4 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.


Передача нескольких контактов одновременно

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Отметить несколько**.
- 3 Отметьте контакты для отправки или выберите все, если необходимо передать все контакты.
- 4 Коснитесь , затем выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.




Как избежать дублирующихся записей в приложении "Контакты"

При синхронизации контактов с новой учетной записью или импорте информации о контактах другими способами могут получиться дублирующие записи в приложении "Контакты". В таком случае можно объединить такие дубликаты для создания единой записи. При ошибочном объединении записей их можно позже снова разъединить.

Объединение контактов

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, который нужно объединить с другим контактом.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Объединить контакт**.
- 4 Коснитесь контакта, данные которого будут объединены с первым выбранным контактом, затем коснитесь **ОК** для подтверждения. В результате данные первого контакта объединяются с данными второго контакта и объединенные контакты отображаются в списке как один контакт.

Разделение объединенных контактов

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь объединенного контакта, который нужно отредактировать, а затем коснитесь .
- 3 Коснитесь **Разъединить** > **Отмена привязки**.



Создание резервной копии контактов

Для создания резервной копии контактов можно использовать карту памяти или USB-накопитель. См. раздел *Перенос контактов* на стр. 43 для получения информации о том, как восстановить контакты на устройстве.

Экспорт всех контактов на карту памяти

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем коснитесь .
- 2 Нажмите ; затем коснитесь **Экспортировать контакты > SD-карта**.
- 3 Коснитесь **ОК**.

Экспорт всех контактов на USB-накопитель

- ! При этом способе экспорта контактов необходимо сначала подключить устройство к USB-накопителю, например флэш-диск или внешнему жесткому диску, с помощью кабеля адаптера USB Host. Подробнее о том, как подключить ваше устройство к USB-накопителю, см. в разделе *Подключение устройства к USB-накопителям* на странице 87.
- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь значка , затем коснитесь .
 - 2 Коснитесь ; а затем **Экспортировать контакты > USB-накопитель**.
 - 3 Коснитесь **ОК**.

Электронная почта

Настройка электронной почты

Приложение электронной почты на устройстве предназначено для отправки и получения электронных писем через учетные записи электронной почты. У пользователя может быть одновременно одна или несколько учетных записей электронной почты, включая корпоративные учетные записи Microsoft Exchange ActiveSync.

Настройка учетной записи электронной почты

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь
 - 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
 - 3 Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.
- 💡 При использовании некоторых услуг электронной почты может потребоваться обращение к поставщику для получения сведений о параметрах учетной записи электронной почты.

Добавление дополнительной учетной записи электронной почты

- 1 В приложении Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Коснитесь ; затем коснитесь **Параметры > Добавить учетную запись**.
- 4 Введите адрес электронной почты и пароль, затем коснитесь **Далее**. Если не удалось осуществить автоматическую загрузку параметров учетной записи электронной почты, завершите процедуру настройки вручную.
- 5 По окончании ввода данных коснитесь **Далее**.

Отправка и получение электронной почты



- 1 Просмотр списка всех учетных записей электронной почты и недавних папок
- 2 Сортировка электронных писем
- 3 Поиск электронных писем
- 4 Доступ к параметрам и функциям
- 5 Написание электронного письма
- 6 Список электронных писем




Загрузка новых электронных писем

- Откройте список входящих сообщений и проведите по нему пальцем вниз.

Чтение электронных писем

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Если вы используете несколько учетных записей электронной почты, перетащите левый край экрана вправо и выберите учетную запись, из которой вы хотите отправить электронное письмо. Если вы хотите отметить все свои учетные записи электронной почты сразу, перетащите левый край экрана вправо, затем коснитесь **Все входящие**.
- 4 В папке входящих сообщений прокрутите список вверх или вниз и коснитесь письма, которое нужно прочитать.


Создание и отправка электронного письма

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 2 Если вы используете несколько учетных записей электронной почты, перетащите левый край экрана и выберите учетную запись, из которой вы хотите отправить электронное письмо.
- 3 Коснитесь , затем введите имя или адрес электронной почты получателя либо выберите одного или нескольких получателей из раскрывающегося списка.
- 4 Введите тему и текст письма, затем коснитесь .


Ответ на электронное письмо

- 1 В папке входящих сообщений коснитесь письма, на которое нужно ответить, а затем коснитесь **Ответить** или **Ответить всем**.
- 2 Введите текст ответа и коснитесь .

Пересылка электронного письма

- 1 В папке входящих сообщений коснитесь письма, которое нужно переслать, а затем коснитесь **Переслать**.
- 2 Введите имя или адрес электронной почты получателя, затем выберите одного или нескольких получателей из раскрывающегося списка.
- 3 Введите текст письма, а затем коснитесь .

Просмотр вложений в электронных письмах



- 1 Найдите и коснитесь электронного письма с вложением, которое нужно просмотреть. Электронные письма с вложениями отмечены значком .
- 2 Когда электронное письмо откроется, коснитесь **Загр..** Начнется загрузка вложения.
- 3 После завершения загрузки вложения коснитесь **Просм..**

Сохранение адресов электронной почты отправителей в контактах




- 1 Найдите и коснитесь сообщения электронной почты в папке входящих сообщений.
- 2 Нажмите на имя отправителя, затем коснитесь **ОК**.
- 3 Выберите существующий контакт или коснитесь **Создать новый контакт**.
- 4 При необходимости отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Готово**.

Упорядочение электронных писем


Сортировка писем электронной почты

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Если вы используете несколько учетных записей электронной почты, перетащите левый край экрана вправо и выберите учетную запись, в которой вы хотите сортировать письма. Если вы хотите сортировать почту сразу во всех своих учетных записях, перетащите левый край экрана вправо, затем коснитесь **Все входящие**.
- 4 Коснитесь , после чего выберите соответствующую функцию сортировки.

Поиск электронных писем

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 2 Если вы используете несколько учетных записей электронной почты, перетащите левый край экрана вправо и выберите учетную запись, в которой вы хотите искать письма. Если вы хотите искать сразу во всех своих учетных записях электронной почты, перетащите левый край экрана вправо, затем коснитесь **Все входящие**.
- 3 Коснитесь .
- 4 Введите искомый текст, а затем коснитесь  на клавиатуре.
- 5 Результаты поиска отобразятся в списке, отсортированном по дате. Коснитесь электронного письма, которое необходимо открыть.

Просмотр всех папок в одной учетной записи электронной почты

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 2 Перетащите левый край экрана вправо, затем выберите учетную запись, которую вы хотите просмотреть.
- 3 В учетной записи, которую вы хотите просмотреть, выберите **Показать все папки**.

Удаление электронного письма



- Находясь в папке «Входящие» вашего ящика электронной почты, пролистайте вправо сообщение, которое требуется удалить.

Перемещение электронного письма в другую папку



- 1 Находясь в папке «Входящие» вашего ящика электронной почты, пролистайте влево сообщение, которое требуется переместить.
- 2 Коснитесь **Переместить**, затем выберите папку.

Параметры учетной записи электронной почты



Удаление учетной записи электронной почты с устройства

- 1 На Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 4 Выберите учетную запись, подлежащую удалению.
- 5 Коснитесь **Удалить учетную запись > ОК**.

Изменение периодичности проверки папки «Входящие» электронной почты

- 1 В приложении Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Коснитесь , а затем коснитесь **Параметры**.
- 4 Выберите учетную запись, для которой нужно изменить частоту проверки папки «Входящие» электронной почты.
- 5 Коснитесь **Частота проверки > Частота проверки** и выберите нужную функцию.

Установка авто-ответа "Не на работе" в учетной записи Exchange Active Sync

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Параметры**.
- 3 Выберите учетную запись EAS (Exchange Active Sync), чтобы задать параметр автоматического ответа «Не на работе».
- 4 Коснитесь **Вне офиса**.
- 5 Чтобы включить функцию, перетащите ползунок рядом со значком **Вне офиса** вправо.
- 6 При необходимости поставьте флажок **Установить диапазон** и задайте интервал авто-ответа.
- 7 Введите сообщение "Не на работе" в основное текстовое поле.
- 8 Коснитесь **ОК** для подтверждения.

Gmail™

При наличии аккаунта Google™ можно использовать приложение Gmail™ для чтения и составления электронных писем.



- 1 Просмотр списка всех аккаунтов и папок Gmail
- 2 Поиск электронных писем
- 3 Архивирование электронного письма
- 4 Удаление электронного письма
- 5 Пометка электронного письма как непрочитанного
- 6 Перемещение электронного письма в какую-либо папку
- 7 Доступ к параметрам и функциям
- 8 Список электронных писем
- 9 Написание электронного письма

Подробнее о Gmail™

- Когда приложение Gmail открыто, перетащите левый край экрана вправо, найдите и коснитесь его **Справка и обратная связь**.

Музыка


Передача музыки на ваше устройство

Передать музыку с компьютера на ваше устройство можно несколькими способами:

- Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB и перетащите музыкальные файлы напрямую в диспетчер файлов на компьютере. См. *Управление файлами с помощью компьютера* на странице 109.
 - На компьютерах PC можно использовать приложение Media Go™ от Sony для упорядочения музыкальных файлов, создания списков воспроизведения, подписки на подкасты и других функций. Чтобы получить дополнительные сведения и загрузить приложение Media Go™, перейдите на страницу <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - На компьютерах Apple® Mac® можно использовать приложение Sony Bridge for Mac для передачи мультимедийных файлов из iTunes на устройство. Чтобы получить дополнительные сведения и загрузить приложение Sony Bridge for Mac, перейдите на страницу www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! Приложение Walkman® может поддерживать не все форматы музыкальных файлов. Чтобы получить дополнительные сведения о поддерживаемых форматах файлов и использовании мультимедийных файлов (аудио, изображения и видео), загрузите документ для вашего устройства с помощью ссылки www.sonymobile.com/support.

Прослушивание музыки

Для прослушивания избранных музыкальных композиций и аудиокниг используйте приложение Walkman®.

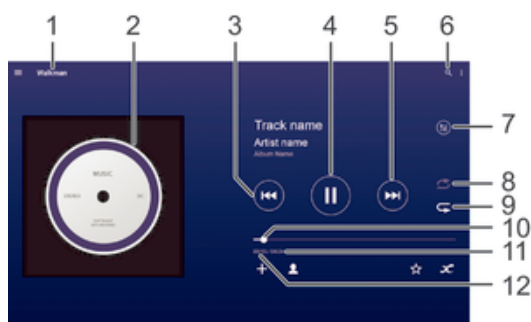



- 1 Переход на начальный экран Walkman®
- 2 Обложка альбома (если доступна)
- 3 Коснитесь для перехода к предыдущей мелодии в очереди воспроизведения
Коснитесь и удерживайте для перемотки назад текущей мелодии
- 4 Воспроизведение или приостановка мелодии
- 5 Коснитесь для перехода к следующей мелодии в очереди воспроизведения
Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед текущей мелодии
- 6 Поиск всех мелодий, сохраненных на устройстве
- 7 Просмотр текущей очереди воспроизведения
- 8 Перемешивание мелодий в текущей очереди воспроизведения
- 9 Повторение всех мелодий в текущей очереди воспроизведения
- 10 Индикатор воспроизведения – перетащите индикатор или проведите вдоль линии для перемотки вперед или назад
- 11 Общая продолжительность текущей мелодии
- 12 Истекшее время воспроизведения текущей мелодии

Начальный экран приложения Walkman®





- 1 Перетащите левый край экрана вправо, чтобы открыть меню начального экрана Walkman®
- 2 Прокрутка страницы вверх или вниз для просмотра содержимого
- 3 Воспроизведение мелодии с помощью приложения Walkman®
- 4 Возврат к экрану музыкального проигрывателя Walkman®

Воспроизведение мелодии с помощью приложения Walkman®

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем найдите и коснитесь .
 - 2 Перетащите левый край экрана вправо.
 - 3 Выбор музыкальной категории
 - 4 Коснитесь мелодии, чтобы воспроизвести ее.
- ! Возможно, вам не удастся воспроизвести объекты, защищенные авторскими правами. Убедитесь в наличии необходимых прав на материалы, которыми вы намерены обмениваться.


Поиск информации о мелодиях в Интернете

- Во время воспроизведения мелодии в приложении Walkman® коснитесь обложки альбома, а затем кнопки «бесконечность» .
- 💡 Кнопка «бесконечность»  предоставляет вам доступ к ресурсам в Интернете, связанным с этой мелодией, таким как видео на YouTube™, тексты песен и информация об исполнителе в Википедии.


Регулировка громкости

- Нажмите клавишу регулировки громкости.

Сворачивание окна приложения Walkman®

- Во время воспроизведения мелодии коснитесь  для перехода на Начальный экран. Приложение Walkman® продолжит работать в фоновом режиме.



Открытие приложения Walkman® во время его работы в фоновом режиме

- 1 При фоновом воспроизведении мелодии коснитесь , чтобы открыть окно недавно использованных приложений.
- 2 Коснитесь приложения Walkman®.

Меню начального экрана приложения Walkman®

В меню начального экрана приложения Walkman® вы можете просмотреть все мелодии на вашем устройстве. Здесь можно управлять альбомами и списками воспроизведения, а также упорядочивать музыку по настроению и темпу, используя каналы SensMe™.



Как открыть меню начального экрана Walkman®

- 1 В приложении Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 2 Перетащите левый край экрана вправо.



Возврат к начальному экрану Walkman®

- Когда меню начального экрана Walkman® открыто, коснитесь **Главная**.
- Когда меню начального экрана Walkman® открыто, коснитесь экрана справа от меню.

Обновление информации о музыке

- 1 На начальном экране Walkman® коснитесь .
 - 2 Коснитесь **Загрузка сведений о музыке > Запустить**. Устройство выполнит поиск в Интернете и загрузит новейшую обложку альбома, а также информацию о мелодиях.
-  Приложение SensMe™ channels включается при загрузке информации о музыке.

Включение приложения SensMe™ channels

- На начальном экране приложения Walkman® коснитесь , а затем **Загрузка сведений о музыке > Запустить**.
-  Для данного приложения требуется подключение к сети Wi-Fi®.

Изменение информации о музыке

- 1 В приложении Walkman® коснитесь .
- 2 Коснитесь **Редакт. муз. информации**.
- 3 Введите новую информацию или внесите необходимые изменения.
- 4 По завершении коснитесь **Сохранить**.


Удаление мелодии

- 1 Откройте меню на начальном экране приложения Walkman® и найдите мелодию, которую нужно удалить.
- 2 Нажмите и удерживайте название песни, затем коснитесь **Удалить** в появившемся списке.
- 3 Коснитесь **Удалить** еще раз для подтверждения.

Списки воспроизведения

На начальном экране Walkman® можно создавать собственные списки воспроизведения из композиций, сохраненных на устройстве.

Создание собственных списков воспроизведения

- 1 На главном экране Walkman® коснитесь названия альбома или мелодии, которые нужно добавить в список воспроизведения, и удерживайте его.
 - 2 В открывшемся меню коснитесь **Добавить в... > Создать новый список**.
 - 3 Введите имя списка воспроизведения и коснитесь **ОК**.
-  Чтобы создать новый список воспроизведения, можно также коснуться **+**.

Воспроизведение своих списков воспроизведения

- 1 Откройте меню начального экрана приложения Walkman®, затем коснитесь **Списки воспр..**
- 2 В меню **Списки воспр.** выберите список воспроизведения, который нужно открыть.
- 3 Если требуется воспроизвести все мелодии, коснитесь **Перемешать**.

Добавление мелодий в список воспроизведения

- 1 На главном экране Walkman® найдите мелодию или альбом, которые нужно добавить в список воспроизведения.
- 2 Коснитесь названия мелодии или альбома и удерживайте его, затем коснитесь **Добавить в...**
- 3 Коснитесь названия списка воспроизведения, в который будут добавлены альбом или мелодия. Альбом или мелодия будут добавлены в список воспроизведения.

Удаление мелодии из списка воспроизведения

- 1 Коснитесь и удерживайте название мелодии в списке воспроизведения, которую нужно удалить.
 - 2 Коснитесь значка **Удалить из списка**.
- ! Вы не сможете удалить мелодию, сохраненную на карте памяти или во внутренней памяти устройства.

Удаление списка воспроизведения

- 1 Откройте меню начального экрана приложения Walkman®, затем коснитесь **Списки воспр.**
 - 2 Коснитесь списка воспроизведения, который нужно удалить, и удерживайте его
 - 3 Коснитесь **Удалить**.
 - 4 Коснитесь **Удалить** еще раз для подтверждения.
- ! Невозможно удалить специальные списки воспроизведения.

Обмен музыкой

Обмен музыкой

- 1 Откройте начальный экран Walkman® и найдите мелодию или альбом для обмена.
 - 2 Коснитесь названия мелодии и удерживайте его, затем коснитесь **Опубликовать**.
 - 3 Выберите приложение в списке и следуйте инструкциям на экране.
- 💡 Таким же образом можно обмениваться альбомами и списками воспроизведения.

Улучшение параметров звука

Улучшение качества звука с помощью эквалайзера

- 1 Во время воспроизведения мелодии в приложении Walkman® коснитесь ⋮.
- 2 Коснитесь **Настройки > Звуковые эффекты > Звуковые эффекты > Эквалайзер**.
- 3 Для настройки звука вручную перетащите кнопку диапазона частот вверх или вниз. Для автоматической настройки звука коснитесь ∨ и выберите стиль.

Включение функции объемного звука

- 1 Когда приложение Walkman® открыто, коснитесь ⋮.
- 2 Коснитесь **Настройки > Звуковые эффекты > Звуковые эффекты > Объемный звук (VPT)**.
- 3 Пролистайте влево или вправо, чтобы выбрать параметр, после чего коснитесь **ОК** для подтверждения.



Визуализатор

Визуализатор добавляет визуальные эффекты при воспроизведении музыкальных композиций. Эффекты для каждой композиции основываются на характеристиках музыки. Они изменяются, к примеру, в зависимости от громкости музыки, ритма и уровня частот. Кроме того, можно менять тему фона.

Включение визуализатора


- 1 В приложении Walkman® коснитесь ⋮.
 - 2 Коснитесь **Визуализатор**.
- 💡 Коснитесь экрана, чтобы переключиться в полноэкранный режим.

Изменение темы фона

- 1 В приложении Walkman® коснитесь , затем коснитесь **Визуализатор**.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 3 Коснитесь , выберите тему.

Распознавание музыки с помощью TrackID™

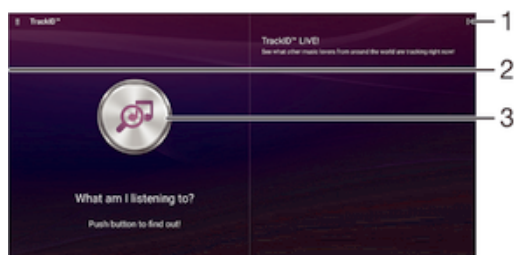

С помощью службы распознавания музыки TrackID™ можно идентифицировать воспроизводимую композицию. Просто запишите короткий образец композиции, и через несколько секунд вы получите информацию о ней — исполнителя, название и альбом. Можно приобрести композицию, распознанную с помощью TrackID™, просматривать чарты TrackID™ и узнавать, что ищут другие пользователи TrackID™ со всего мира. Для эффективной работы TrackID™ рядом не должно быть источников постороннего шума.



- 1 Просмотр функций TrackID™
- 2 Перетащите левый край экрана вправо, чтобы открыть меню начального экрана TrackID™
- 3 Определите прослушиваемую композицию

! Приложение TrackID™ и услуга TrackID™ поддерживаются не во всех странах и регионах и не всеми местными сетями и поставщиками услуг.

Идентификация музыки с использованием технологии TrackID™

- 1 В представлении Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите приложение **TrackID™** и коснитесь его, затем поместите свое устройство рядом с источником музыки.
- 3 Коснитесь значка . Если мелодия распознана службой TrackID™, результаты отобразятся на экране.

💡 Чтобы вернуться к главному экрану TrackID™, коснитесь .

Меню начального экрана TrackID™

В меню начального экрана TrackID™ можно просмотреть все записанные вами мелодии, которые вы распознали с помощью службы TrackID™. Здесь вы также можете просматривать мелодии в текущих музыкальных чартах и истории поиска.



- 1 Создание профиля TrackID™ в Интернете
- 2 Запуск приложения TrackID™
- 3 Просмотр истории результатов поиска

Просмотр сведений об исполнителе мелодии

- После того как приложение **TrackID™** распознает мелодию, коснитесь **Об исполн.**


Удаление мелодии из истории дорожек

- 1 Откройте приложение **TrackID™**, затем коснитесь **История**.
- 2 Коснитесь и удерживайте название мелодии, которую нужно удалить, а затем коснитесь **Удалить**.

FM-радио

Прослушивание радио

FM-радио в устройстве работает как любое FM-радио. Например, можно выбирать и слушать FM-радиостанции, а также сохранять их в избранном. Перед использованием радио необходимо подключить к устройству проводную мини-гарнитуру или наушники. Это связано с тем, что мини-гарнитура или наушники играют роль антенны. После их подключения можно при желании переключить звук радио на динамик устройства.

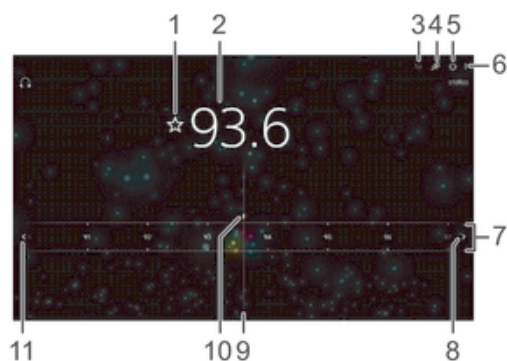

- 1 Сохранение канала в списке избранных или его удаление
- 2 Настроенная частота
- 3 Список избранного
- 4 Запуск приложения распознавания музыки TrackID™
- 5 Кнопка включения/выключения радио
- 6 Просмотр функций меню
- 7 Частотный диапазон – перетащите влево или вправо для перемещения между каналами
- 8 Перемещение вверх по частотному диапазону для поиска канала
- 9 Колесо настройки
- 10 Сохраненный избранный канал
- 11 Перемещение вниз по частотному диапазону для поиска канала

Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите к устройству мини-гарнитуру или наушники.
 - 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь ☰.
 - 3 Найдите и коснитесь **FM-радио** 📻. Доступные каналы отображаются по мере прокручивания частотного диапазона.
- ! При запуске FM-радио автоматически отображаются доступные каналы. Если для канала транслируется информация системы передачи радиоданных (RDS), она появится через несколько секунд после начала прослушивания канала.




Перемещение между радиоканалами

- Перетащите полосу частот влево или вправо.




Запуск нового поиска радиоканалов

- 1 Открыв радиоприемник, нажмите ☰.
- 2 Коснитесь **Поиск станций**. Радиоприемник сканирует весь частотный диапазон и отображает все доступные каналы.

Переключение звука радио на динамик


- 1 Открыв радиоприемник, нажмите .
 - 2 Коснитесь **Через динамик**.
-  Чтобы переключить звук обратно на проводную мини-гарнитуру или наушники, нажмите  и коснитесь **Через наушники**.

Определение песни на FM-радиоприемнике с помощью TrackID™

- 1 Во время воспроизведения мелодии по FM-радио вашего устройства коснитесь , а затем выберите **TrackID™**.
 - 2 Появится индикатор выполнения процесса обработки песни приложением TrackID™. В случае успешного распознавания вы увидите один или несколько результатов.
 - 3 Коснитесь  для возврата к FM-радио.
-  Приложение TrackID™ и услуга TrackID™ поддерживаются не во всех странах/регионах и не всеми местными сетями и/или поставщиками услуг.

Избранные радиоканалы


Сохранение каналов как избранных

- 1 Когда радио открыто, перейдите к каналу, который требуется сохранить как избранный.
- 2 Коснитесь .
- 3 Введите имя и выберите цвет для канала, затем нажмите **Сохран..**

Прослушивание избранных радиоканалов



- 1 Коснитесь .
- 2 Выберите нужный вариант.

Удаление каналов из избранных


- 1 Когда радио открыто, перейдите к каналу, который требуется удалить.
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь **Удалить**.

Параметры звука


Переключение между моно- и стереорежимами

- 1 Когда открыто радио, нажмите .
- 2 Коснитесь **Включить стереозвук**.
- 3 Для прослушивания радио в монорежиме, нажмите  и коснитесь **Усиленный монозвук**.

Выбор региона радио


- 1 Открыв радиоприемник, нажмите .
- 2 Коснитесь **Радиодиапазон**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

Настройка визуализатора

- 1 Откройте радио и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Визуализатор**.
- 3 Выберите нужный параметр.

Камера

Фотосъемка и запись видео

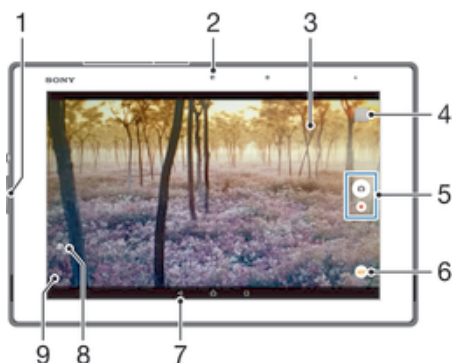

- | | |
|---|---|
| 1 | Изменение масштаба |
| 2 | Передняя камера |
| 3 | Экран основной камеры |
| 4 | Просмотр фотографий и видеозаписей |
| 5 | Фотосъемка или запись видеоклипов |
| 6 | Регулировка параметров режима съемки |
| 7 | Возврат к предыдущему шагу или выход из приложения камеры |
| 8 | Переключение между передней и основной камерами |
| 9 | Отображение всех параметров |

💡 При непрерывной записи видео устройство может нагреваться. Это нормально, поскольку при использовании видеокamеры растет потребление электроэнергии и памяти устройства. Помимо этого, может появиться уведомление о том, что камера будет временно отключена с целью ее охлаждения. В такой ситуации необходимо немного подождать, пока камера не станет опять готова к записи видео.

Фотосъемка при заблокированном экране

- 1 Чтобы активировать экран, нажмите и быстро отпустите клавишу питания (⏻).
- 2 Для включения камеры коснитесь и удерживайте значок камеры (📷), затем перетащите его влево.
- 3 После того как откроется приложение камеры, коснитесь (⊕).

Съемка фотографий касанием экрана

- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь (⋮) и (⚙️).
- 3 Перетащите вправо ползунок рядом с **Съемка касанием**.
- 4 Направьте камеру на объект съемки.
- 5 Для активации автофокусировки коснитесь области на экране и удерживайте ее. Когда фокусная рамка станет синей, отпустите палец, чтобы сделать фотографию.

Съемка фотографий касанием экранной кнопки камеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Направьте камеру на объект съемки.
- 3 Коснитесь экранной кнопки камеры (⊕). Фотосъемка производится, как только палец отрывается от экрана.

Автопортретная фотосъемка с использованием передней камеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь
- 3 Чтобы сделать снимок, коснитесь экранной кнопки камеры . Фотосъемка производится, как только палец отрывается от экрана.

Использование функции изменения масштаба

- При включённом приложении камеры нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости.
- При включённом приложении камеры сведите или разведите двумя пальцами по экрану.

Запись видео

- 1 Включите камеру.
- 2 Направьте камеру на объект съемки.
- 3 Чтобы начать запись, коснитесь
- 4 Чтобы приостановить запись, коснитесь . Чтобы продолжить запись, коснитесь .
- 5 Чтобы остановить запись, коснитесь

Съемка фотографий во время записи видео

- Для съемки фотографий во время записи видео коснитесь . Фотосъемка производится, как только палец отрывается от экрана.

Просмотр фотографий и видеозаписей

- 1 Включите камеру и коснитесь миниатюры, чтобы открыть фотографию или видеозапись.
- 2 Пролистайте экран влево или вправо, чтобы просмотреть фотографии и видеозаписи.

Удаление фотографии или видеозаписи

- 1 Найдите фотографию или видеозапись, которые нужно удалить.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы отобразить
- 3 Коснитесь значка .
- 4 Коснитесь **Удалить** для подтверждения.

Распознавание лиц

Используйте эту функцию для наведения фокуса на лицо, находящееся не в центре кадра. Камера способна автоматически распознавать до пяти лиц в кадре, помечая их белыми рамками. Цветная рамка показывает, какое лицо будет в фокусе. При этом фокус наводится на лицо, находящееся ближе всех к камере. Прикоснитесь к одной из рамок, чтобы выбрать лицо, которое будет находится в фокусе.

Включение функции распознавания лиц

- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь и выберите .
- 3 Коснитесь ; а затем .
- 4 Коснитесь **Режим фокусировки > Распознавание лиц**.

Фотосъемка с распознаванием лиц

- 1 Открыв камеру и включив **Распознавание лиц**, направьте камеру на объект съемки. Камера распознает до пяти лиц в кадре и выделяет каждое распознанное лицо рамкой.
- 2 Коснитесь рамки лица, которое нужно выбрать для фокусировки. Это действие выполнять не нужно, если вы хотите использовать автоматическую фокусировку.
- 3 Цветная рамка показывает, какое лицо в фокусе. Коснитесь экрана, чтобы сделать снимок.

Использование Smile Shutter™ для съемки улыбающихся лиц

Используйте технологию Smile Shutter™, чтобы запечатлеть в кадре улыбающиеся лица. Камера обнаруживает до пяти лиц и выбирает одно лицо для распознавания улыбки и автоматической фокусировки. Камера срабатывает автоматически, когда на лице выбранного человека появляется улыбка.

Включение функции распознавания улыбки



- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь , а затем .
- 3 Коснитесь **Распознавание улыбки** и выберите уровень улыбки.

Фотосъемка с использованием Smile Shutter™




- 1 Открыв камеру и включив Smile Shutter™, направьте камеру на объект съемки. Камера выберет одно лицо для фокусировки.
- 2 Выбранное лицо отображается в цветной рамке, и фотография делается автоматически.
- 3 Если улыбка не обнаружена, коснитесь экрана, чтобы сфотографировать вручную.

Добавление географического положения к фотографиям

Функция добавления географических меток позволяет при съемке добавить к фотографиям информацию о приблизительном географическом местоположении. Географическое положение определяется с помощью беспроводных сетей (мобильных сетей или сетей Wi-Fi®) или технологии GPS.











Если на экране камеры отображается символ , то функция добавления географических меток включена, однако географическое положение определить не удалось. Если на экране камеры отображается символ , то функция добавления географических меток включена и географическое положение определено, поэтому к фотографиям можно добавлять географические метки. Когда ни один из этих двух символов не отображается, добавление географической метки выключено.

Включение геометок

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Настройки > Местоположение**.
- 3 Коснитесь переключателя.
- 4 Включите камеру.
- 5 Коснитесь  и .
- 6 Перетащите вправо ползунок рядом с **Геометки**.

Общие настройки камеры

Обзор параметров режима фотосъемки

-  **Супер авторежим**
Оптимизируйте параметры для любых условий съемки.
-  **Вручную**
Ручная настройка параметров камеры.
-  **Трансляция на YouTube**
Передавайте видео в реальном времени на YouTube™.
-  **Дефокусировка фона**
Размывайте фон на ваших фотографиях, чтобы объект съемки казался более резким.
-  **Эффект AR**
Делайте фотографии или видеоклипы с виртуальными сценами и действующими лицами.
-  **Художественный эффект**
Применяйте эффекты к фотографиям и видеоклипам.
-  **Timeshift burst**
Выберите лучшую фотографию из серии снимков.
-  **Social live**
Передавайте видео в реальном времени на Facebook™.
-  **Панорамный обзор**
Снимайте широкоугольные и панорамные фотоснимки.
-  **С лицом на изображении**
Фотографируйте, используя одновременно переднюю и заднюю камеры.



Мультикамера

Записывайте одну и ту же сцену на один экран с нескольких углов.



Sound Photo

Снимайте фотографии с фоновым звуком.



AR Fun

Обогатите ваши фотографии или видеоклипы с помощью виртуальных объектов, с которыми можно буквально играть в видоискателе камеры.

Суперавторрежим

В суперавторрежиме камера определяет условия съемки и автоматически настраивает параметры для получения наилучших фотографий.

Ручной режим

Используйте ручной режим, если требуется настроить вручную параметры камеры для фото- и видеосъемки.

AR-эффекты

Вы можете применять AR-эффекты (эффект дополненной реальности) к фотографиям или видеоклипам, делая их более забавными. Данный параметр позволяет добавлять 3D-фон на ваши фотографии или видеозаписи при использовании камеры. Просто выберите желаемый фон и настройте его положение в видоискателе.

Творческий эффект

Вы можете применять разные эффекты к фотографиям и видеозаписям. Например, можно добавить эффект "Ностальгия", чтобы фотографии выглядели старыми, или эффект "Набросок", чтобы сделать изображение забавным.

Sweep Panorama

Можно снимать широкоугольные и панорамические фотографии в вертикальном или горизонтальном направлении простым движением «нажать и провести».

Создание панорамной фотографии

- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь и выберите .
- 3 Для выбора направления съемки коснитесь .
- 4 Коснитесь экрана, после чего медленно и непрерывно передвигайте камеру в направлении перемещения, указанном на экране.

Timeshift burst

Камера делает серию из 61 снимка в интервале двух секунд: одна секунда до нажатия на клавишу камеры и одна после. Так что вы можете выбрать наилучший снимок.






Использование серийной съемки

- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь и выберите .
- 3 Чтобы сфотографировать, полностью нажмите клавишу камеры, а затем отпустите ее. Снятые фотографии появляются в виде миниатюр.
- 4 Прокрутите список миниатюр и выберите фотографии, которые вы хотите сохранить, затем нажмите .

Social live

Social live - это режим съемки камеры, который дает вам возможность отправлять видео в потоковом режиме на вашу страницу Facebook™. Вам просто необходимо иметь активное Интернет-соединение и войти на Facebook™. Продолжительность видео не может превышать 10 минут.

Трансляция видео с помощью Social live

- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь  и выберите .
- 3 Выполните вход в свою учетную запись Facebook™.
- 4 Коснитесь , чтобы начать трансляцию.
- 5 Чтобы сделать снимок во время трансляции, коснитесь .
- 6 Для остановки трансляции коснитесь .

Режим размытия фона

Используйте в камере эффект размытия фона, чтобы объект съемки казался более резким и выразительным в сравнении с фоном. В режиме размытия фона камера делает два снимка, определяет фон и затем размывает его, сохраняя резким объект съемки. Это похоже на съемку цифровой зеркальной камерой. Можно выбрать три варианта размытия и настроить степень размытия на экране предварительного просмотра.

Лицо на изображении

Вы можете пользоваться режимом «Лицо на изображении», включив его на передней и задней камерах одновременно, чтобы получить свою фотографию вместе с объектом съемки.






Режим нескольких камер

Режим нескольких камер позволяет получать фотографии, которые представляют собой изображения, снятые с различных ракурсов или на разных устройствах. В видоискателе камеры своего устройства вы видите два изображения – одно с вашей камеры, а другое с подключенного устройства Xperia™ или с камеры Sony, которая поддерживает NFC и технологию Wi-Fi Direct. Перед тем как снимать фотографию, вы можете отредактировать то, что вы видите в видоискателе.

Если вы присутствуете, например, на концерте и хотите снять фотографию, на которой изображение оркестра, полученное под одним углом, будут скомбинировано с изображением зрительного зала, полученного под другим углом, рекомендуем воспользоваться режимом нескольких камер.

Вы можете установить режим нескольких камер с помощью NFC, который запускает сопряжение двух устройств, использующих технологию Wi-Fi Direct. Оба устройства должны поддерживать NFC.

Использование режима нескольких камер

- 1 Включите функции NFC в обоих устройствах, которые требуется подключить.
- 2 Включите камеру на устройстве.
- 3 Коснитесь  и выберите .
- 4 На экранах обоих устройств коснитесь .
- 5 Зоны областей обнаружения NFC обоих устройств должны соприкоснуться друг с другом. Оба устройства теперь должны подключаться с помощью технологии Wi-Fi Direct.
- 6 Как только оба устройства будут подключены, оба изображения появятся в видоискателе устройства – одно из видоискателя камеры, а другое из видоискателя подключенного устройства.
- 7 Для редактирования изображений в видоискателе коснитесь .
- 8 Отредактируйте требуемым образом изображения. Например, вы можете коснуться изображения и, удерживая его, перетащить его на другую сторону видоискателя для изменения порядка изображений.
- 9 Когда вы закончите редактирование и будете готовы к записи окончательного скомбинированного изображения, коснитесь **Готово** > .

Загрузка приложений камеры

Загрузить бесплатные и платные приложения камеры можно на веб-сайте Google Play™ и других ресурсах. Перед загрузкой убедитесь в наличии рабочего подключения к Интернету, лучше по сети Wi-Fi®, чтобы свести к минимуму плату за передачу данных.

Загрузка приложений камеры

- 1 Откройте приложение камеры.
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь **ЗАГРУЖАЕМЫЕ**.
- 3 Найдите приложение, которое вы хотите загрузить, а затем следуйте указаниям по завершению установки.

Быстрый запуск

Используйте параметры быстрого запуска для включения камеры во время блокировки экрана.

Только запустить

После того как вы перетащите  внутрь, запустится основная камера из режима сна телефона.

Запустить и снять

После того как вы перетащите  внутрь, запустится фотокамера из режима сна телефона, и будет сделан снимок.

Запустить и записать видео

После того как вы перетащите  внутрь, запустится видеокамера из режима сна телефона, и начнется запись.

Выключить

Геометки

Добавьте к фотографии метку с подробной информацией о месте съемки.

Съемка касанием

Определите область фокусировки, а затем пальцем коснитесь экрана камеры. Фотосъемка производится, как только палец отрывается от экрана.

Звук

Выбор между включением и выключением звука затвора.

Хранение данных

Данные можно сохранять на съемной SD-карте или на внутреннем накопителе устройства.

Внутренний накопитель

Фотографии и видео сохраняются в памяти устройства.


SD-карта

Фотографии и видео сохраняются на SD-карте.

Touch Block

Активируйте приложение для выключения обработки касаний, что поможет избежать случайных касаний.

Баланс белого

Эта функция настраивает цветовой баланс в зависимости от условий освещения. Значок настройки баланса белого  отображается на экране камеры.



Авто

Автоматическая настройка цветового баланса в соответствии с условиями освещения.



Лампа накаливания

Настройка цветового баланса для съемки в условиях теплого освещения (например, ламп накаливания).



Флуор. лампа

Настройка цветового баланса для съемки в условиях флуоресцентного освещения.



Дневной свет

Настройка цветового баланса для съемки в солнечную погоду под открытым небом.



Облачный

Настройка цветового баланса для съемки в облачную погоду.

- ! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Вручную**.

Параметры фотокамеры

Настройка параметров фотокамеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Для отображения всех параметров коснитесь
- 3 Выберите параметр для настройки, затем отредактируйте его.

Обзор параметров фотокамеры

Разрешение

Перед фотосъемкой выберите размер и соотношение сторон изображения. Для фотографий в более высоком разрешении требуется больше памяти.

8MP

3264×2448(4:3)

Разрешение 8 мегапикселей с соотношением сторон 4:3. Формат фотографий для просмотра на дисплеях с обычным соотношением сторон или для печати с высоким разрешением.

6MP

3264×1836(16:9)

Размер изображения — 6 мегапикселей, соотношение сторон — 16:9. Формат фотографий для просмотра на дисплеях с обычным соотношением сторон или для печати с высоким разрешением.

3MP

2048×1536(4:3)

Разрешение 3 мегапикселя с соотношением сторон 4:3. Формат фотографий для просмотра на дисплеях с обычным соотношением сторон или для печати с высоким разрешением.

2MP

1920×1080(16:9)

Разрешение 2 мегапикселя с соотношением сторон 16:9. Формат фотографий для просмотра на широкоэкранных дисплеях.

- ! Этот параметр доступен только в режиме фотосъемки **Вручную**.

Автотаймер

Автотаймер позволяет делать фотографии, не держа устройство в руках. Данная функция используется для съемки автопортретов или групповых фотографий, чтобы в кадр смогли попасть все присутствующие. Автотаймер можно также использовать, чтобы избежать сотрясения камеры во время фотосъемки.

Вкл. (10 сек.)

Устанавливает 10-секундную задержку с момента касания экрана камеры до момента съемки.

Вкл. (2 сек.)

Устанавливает 2-секундную задержку с момента касания экрана камеры до момента съемки.

Вкл. (0,5 сек.)

Устанавливает задержку в 0,5 с с момента касания экрана камеры до момента съемки.

Выключить

Съемка производится в момент касания экрана камеры.

Smile Shutter™

Функция Smile Shutter™ используется для определения типа улыбки, которая вызывает срабатывание камеры.

Режим фокусировки

Настройки функции фокусировки определяют, какая часть фотографии должна быть резкой. Если включен режим постоянной автофокусировки, камера постоянно настраивает фокус так, чтобы область в желтой фокусной рамке всегда оставалась резкой.

Одиночная автофокусировка

Камера автоматически фокусируется на выбранном объекте. Постоянная автофокусировка включена. Коснитесь экрана камеры и удерживайте палец, пока желтая фокусная рамка не станет синей (это показывает, что фокус установлен). Фотография будет сделана, когда вы отпустите палец.

Мультиавтофокусировка

Фокус автоматически устанавливается на нескольких участках изображения. Коснитесь экрана камеры и удерживайте палец, пока желтая фокусная рамка не станет синей (это показывает, что фокус установлен). Фотография будет сделана, когда вы отпустите палец. Постоянная автофокусировка выключена.

Распознавание лиц

Камера способна автоматически распознавать до пяти лиц в кадре, помечая их рамками на экране. При этом фокус автоматически наводится на самое близкое к камере лицо. Лицо, на которое будет наводиться фокус, можно выбрать самостоятельно, коснувшись его на экране. Если коснуться экрана камеры, синяя рамка покажет, на какое лицо наведен фокус. При некоторых условиях съемки функция распознавания лиц недоступна. Постоянная автофокусировка включена.

Сенсорная фокусировка

Чтобы задать область фокусировки, коснитесь определенного участка на экране камеры. Постоянная автофокусировка выключена. Коснитесь экрана камеры и удерживайте палец, пока желтая фокусная рамка не станет синей (это показывает, что фокус установлен). Фотография будет сделана, когда вы отпустите палец.

Слежение за объектом

Если выбрать объект, коснувшись его в видоискателе, камера будет следить за ним.

- ! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Вручную**.

HDR

Используйте параметр HDR (расширенный динамический диапазон) для фотосъемки в сильном контровом свете или в условиях повышенной контрастности. HDR компенсирует потерю деталей и позволяет получить изображение с надлежащей видимостью как в темных, так и в светлых областях.

- ! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Вручную**.

ISO

Выбрав большее значение ISO, можно уменьшить размытие, вызванное недостаточным освещением или движением объектов съемки.

Авто

Устанавливает чувствительность ISO автоматически.

50

Устанавливает для чувствительности ISO значение 50.

100

Устанавливает для чувствительности ISO значение 100.

200

Устанавливает для чувствительности ISO значение 200.

400

Устанавливает для чувствительности ISO значение 400.

800

Устанавливает для чувствительности ISO значение 800.

1600

Устанавливает для чувствительности ISO значение 1600.

- ! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Вручную**.

Измерение

Эта функция позволяет автоматически выставлять сбалансированную экспозицию, измеряя поток света, падающий на объект фотосъемки.

Центр

Функция измеряет центр изображения и определяет экспозицию на основании яркости располагающегося там объекта.

Точка

Настраивает экспозицию по предельно малому участку снимаемого изображения.

Лицо

Измеряет степень освещенности лица и настраивает экспозицию таким образом, чтобы лицо не было слишком ярким или темным.

Мульти

Разделяет изображение на несколько областей и проводит измерения для каждого из регионов для определения гармонично сбалансированной экспозиции.

- ! Этот параметр доступен только в режиме фотосъемки **Вручную**.

Стабилизация изображения

При фотосъемке устройство трудно удерживать в устойчивом положении. Функция стабилизации изображения помогает компенсировать небольшие смещения камеры.

- ! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Вручную**.

Предварительный просмотр

Можно настроить предварительный просмотр фотографий и видеозаписей сразу после съемки.

Неогранич.

В этом случае после съемки появляется фотография или видео для предварительного просмотра.

5 секунд

Фотография или видеозапись для предварительного просмотра отображается в течение 5 секунд после съемки.

3 секунды

Фотография или видеозапись для предварительного просмотра отображается в течение 3 секунд после съемки.

Редактировать

После съемки фотография или видеозапись открывается для редактирования.

Выключить

После съемки фотография или видеозапись сохраняется, и предварительный просмотр недоступен.

Регистрация лиц

После регистрации лиц в приложении "Камера" видеоискатель будет автоматически фокусироваться на этих лицах, когда они попадут в поле его зрения.

Выбор условий съемки

Функция выбора условий съемки позволяет быстро настроить камеру для съемки в типичных ситуациях. При этом камера настраивает параметры под выбранные условия съемки, чтобы обеспечить наилучшее качество фотографий.

SCN Выключить

Функция выбора условий съемки выключена, и вы можете настроить параметры вручную.



Мягкая кожа

Фотографирование лиц с применением эффекта усиления красоты.



Моментальный снимок

Используется для фотосъемки на неконтрастном фоне.



Сглаживание размытости

Используется для устранения эффекта дрожания камеры во время съемки при недостаточном освещении.



Ландшафт

Используется для пейзажной съемки. Камера фокусируется на удаленных объектах.



HDR-коррекция контр. света

Используется для улучшения детализации на контрастных снимках. Встроенная функция коррекции контрового света анализирует изображение и производит автоматическую регулировку для получения снимка с превосходным освещением.



Ночной портрет

Используется для съемки портретов ночью или при недостаточном освещении. Из-за длинной выдержки камеру следует держать неподвижно или поместить на устойчивую поверхность.



Ночная сцена

Используется при ночной фотосъемке или недостаточном освещении. Из-за длинной выдержки камеру следует держать неподвижно или поместить на устойчивую поверхность.



Сумерки с рук

Используется для фотосъемки с рук при недостаточном освещении, чтобы снизить уровень шумов и размытие.



Высокая чувствительн.

Используется для фотосъемки без вспышки при недостаточном освещении. Снижает размытие.



Гастрономия

Используется для получения ярких цветов при съемке еды.



Домашнее животное

Используется для съемки животных. Снижает размытие и эффект красных глаз.



Пляж

Используется для фотосъемки на морском берегу или возле озера.



Снег

Служит для съемки при ярком освещении во избежание переэкспонирования фотографий.



Вечеринка

Используется для фотосъемки в помещении при недостаточном освещении. Этот режим обеспечивает адаптацию к фоновому освещению закрытых помещений или полумраку. Из-за длинной выдержки камеру следует держать неподвижно или поместить на устойчивую поверхность.



Спорт

Используется для съемки быстро движущихся объектов. Короткая выдержка устраняет эффект размытия.



Документ

Используется для съемки текста или рисунков. Обеспечивает повышенную резкость и контрастность снимка.




Фейерверки

Используется для съемки фейерверков во всем их великолепии.

! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Вручную**.

Параметры видеокамеры

Регулировка настроек параметров камеры в режиме видеосъемки

- 1 Включите камеру.
- 2 Коснитесь одного из значков параметров на экране.
- 3 Для отображения всех параметров коснитесь .
- 4 Выберите параметр, который нужно настроить, и внесите изменения.

Обзор параметров видеокамеры

Разрешение видео

Настройка разрешения видео для различных форматов.

Full-HD

1920×1080(16:9)

Формат Full-HD с соотношением сторон 16:9. 1980×1080 пикселей.

HD

1280×720(16:9)

Формат высокой четкости HD с соотношением сторон 16:9. 1280×720 пикселей.

VGA

640×480(4:3)

Формат VGA с соотношением сторон 4:3.

MMS

Запись видео в формате, пригодном для отправки в виде мультимедийных сообщений. Время записи в этом формате видео ограничено так, чтобы размер видеофайлов был не больше допустимого размера мультимедийного сообщения.

- ! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Вручную**.

Автотаймер

Автотаймер позволяет записывать видео, не держа устройство в руке. Этот режим можно использовать для групповой видеосъемки, чтобы в кадр смогли попасть все присутствующие. Автотаймер можно также использовать, чтобы избежать сотрясения камеры во время видеосъемки.

Вкл. (10 сек.)

Устанавливает 10-секундную задержку с момента касания экрана камеры до начала записи видео.

Вкл. (2 сек.)

Устанавливает 2-секундную задержку с момента касания экрана камеры до начала записи видео.

Вкл. (0,5 сек.)

Устанавливает задержку в 0,5 с с момента касания экрана камеры до начала записи видео.

Выключить

Видеосъемка начинается в момент касания экрана камеры.

Распознавание улыбки (видео)

Функция "Распознавание улыбки" используется для определения типа улыбки, которая вызывает срабатывание видеокамеры.

Режим фокусировки

Настройки параметров фокусировки определяют, какая часть видеоизображения должна быть резкой. Если включен режим постоянной автофокусировки, камера постоянно настраивает фокус так, чтобы область в белой фокусной рамке всегда оставалась резкой.

Одиночная автофокусировка

Камера автоматически фокусируется на выбранном объекте. Постоянная автофокусировка включена.

Распознавание лиц

Камера способна автоматически распознавать до пяти лиц в кадре, помечая их рамками на экране. При этом фокус автоматически наводится на самое близкое к камере лицо. Лицо, на которое будет наводиться фокус, можно выбрать самостоятельно, коснувшись его на экране. Если коснуться экрана камеры, желтая рамка покажет, на какое лицо наведен фокус. При некоторых условиях съемки функция распознавания лиц недоступна. Постоянная автофокусировка включена.

Слежение за объектом

Если выбрать объект, коснувшись его в видоискателе, камера будет следить за ним.

- ! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Вручную**.

HDR-видео

Используйте параметр HDR (расширенный динамический диапазон) для записи видео в сильном контровом свете или в условиях повышенной контрастности. HDR компенсирует потерю деталей и позволяет получить изображение с надлежащей видимостью как в темных, так и в светлых областях.

- ! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Вручную**.

Измерение

Эта функция позволяет автоматически выставлять сбалансированную экспозицию, измеряя поток света, падающий на объект фотосъемки.

Центр

Функция измеряет центр изображения и определяет экспозицию на основании яркости располагающегося там объекта.

Точка

Настраивает экспозицию по предельно малому участку снимаемого изображения.

Лицо

Измеряет степень освещенности лица и настраивает экспозицию таким образом, чтобы лицо не было слишком ярким или темным.

Мульти

Разделяет изображение на несколько областей и проводит измерения для каждого из регионов для определения гармонично сбалансированной экспозиции.

! Этот параметр доступен только в режиме фотосъемки **Вручную**.

SteadyShot™

При записи видеоклипа устройство трудно удерживать в устойчивом положении. Функция стабилизации помогает компенсировать незначительные движения руки.

Стандартное

Активируйте функцию, чтобы устранить дрожание камеры.

Выключить

Функция стабилизации выключена.

Микрофон

Выберите, следует ли одновременно с видео записывать также фоновый звук.

Просмотр

Можно настроить просмотр видеозаписей сразу после съемки.

Включить

После съемки появляется возможность предварительного просмотра видео.

Редактировать

После съемки видеозапись будет открыта для редактирования.

Выключить

После съемки видеозапись будет сохранена, а предварительный просмотр будет недоступен.

Выбор условий съемки

Функция выбора условий видеосъемки позволяет быстро настроить камеру, используя заранее заданные параметры. Камера определяет оптимальный набор параметров, соответствующих выбранным условиям съемки и обеспечивающих наилучшее качество видео.

SCN Выключить

Функция выбора условий видеосъемки выключена, и вы можете настроить параметры вручную.



Моментальный снимок

Используется для видеосъемки на неконтрастном фоне.



Ландшафт

Используется для пейзажной видеосъемки. Камера фокусируется на удаленных объектах.



Ночной режим

Увеличивает светочувствительность. Используется при недостаточном освещении. Быстро движущиеся объекты в записи могут получиться смазанными. Камера должна оставаться неподвижной. Используйте опору. Для получения качественной видеозаписи рекомендуется выключать ночной режим в условиях достаточного освещения.



Пляж

Используется для видеосъемки на морском берегу или возле озера.



Снег

Используется в условиях яркого освещения во избежание получения переэкспонированного изображения.



Спорт

Используется для съемки быстро движущихся объектов. Короткая выдержка устраняет эффект размытия.



Вечеринка


Используется для видеосъемки в помещении при недостаточном освещении. Этот режим обеспечивает адаптацию к фоновому освещению закрытых помещений или полумраку. Быстро движущиеся объекты в записи могут получиться смазанными. Камера должна оставаться неподвижной. Используйте опору.

- ! Этот параметр доступен только в режиме съемки **Вручную**.

Фотографии и видео в Альбоме

Просмотр фотографий и видеоклипов

Используйте приложение «Альбом» для просмотра фотографий и воспроизведения видеоклипов, сделанных камерой устройства, а также другого аналогичного содержимого, сохраненного на устройстве. Все фотографии и видеоклипы отображаются в хронологическом порядке в виде значков.

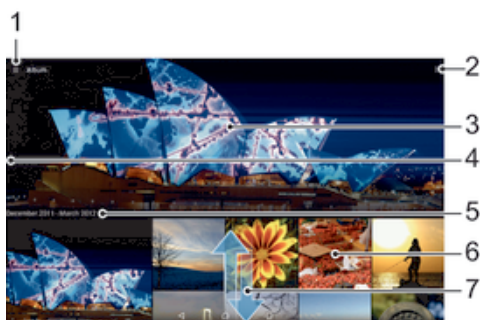

- 1 Коснитесь значка, чтобы открыть меню начального экрана приложения «Альбом»
- 2 Просмотр функций меню
- 3 Слайд-шоу с отображением всех изображений либо изображений, добавленных в избранное
- 4 Чтобы открыть меню начального экрана приложения «Альбом», перетащите левый край экрана вправо
- 5 Дата создания объектов в группе
- 6 Коснитесь фотографии или видеоклипа для просмотра
- 7 Прокрутите вниз или вверх для просмотра содержимого

Просмотр фотографий и видеозаписей

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Альбом**.
 - 3 Коснитесь фотографии или видеозаписи для просмотра, затем коснитесь **Альбом > Только один раз**.
 - 4 Прокрутите экран влево для просмотра следующей фотографии или видеозаписи. Прокрутите экран вправо для просмотра предыдущей фотографии или видеозаписи.
- ! Если вы хотите изменить приложение, выбранное вами в качестве приложения для просмотра фотографий и видеозаписей по умолчанию, коснитесь **Настройки > Приложения** и проведите пальцем для перехода на вкладку **Все**, затем выберите приложение и коснитесь **Удалить настройки по умолчанию** в разделе **Запускать по умолчанию**.
- 💡 Если при повороте устройства не происходит автоматической смены ориентации экрана, активируйте кнопку **Автоповорот экрана** в меню **Настройки > Дисплей > Поворот экрана**.


Изменение размера миниатюр

- Во время просмотра миниатюр фотографий и видео в "Альбоме" разведите пальцы в стороны для увеличения масштаба или сведите их вместе для уменьшения масштаба.


Изменение масштаба фотографии

- Во время просмотра фотографии разведите пальцы в стороны для увеличения масштаба или сведите их вместе для уменьшения масштаба.


Просмотр фотографий в виде слайд-шоу

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели управления, а затем выберите  > **Слайд-шоу**, чтобы начать воспроизведение всех фотографий в альбоме.
- 2 Коснитесь фотографии, чтобы завершить слайд-шоу.

Воспроизведение видео

- 1 В приложении «Альбом» найдите видео, которое нужно воспроизвести, и коснитесь его.
- 2 Коснитесь , а затем **Фильмы > Только один раз**.
- 3 Если элементы управления воспроизведением не появились, коснитесь экрана для их отображения. Чтобы скрыть элементы управления, коснитесь экрана еще раз.

Приостановка воспроизведения видео

- 1 При проигрывании видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Коснитесь .

Быстрая перемотка видео вперед и назад

- 1 При проигрывании видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Для быстрой перемотки видео вперед или назад потяните ползунок воспроизведения соответственно вправо или влево.

Регулировка громкости видео


- Нажмите клавишу регулировки громкости.

Обмен и управление фотографиями и видеозаписями


Можно обмениваться фотографиями и видеозаписями, сохраненными на устройстве, а также управлять ими различными способами. Например, можно выполнять групповые операции над фотографиями, удалять их и привязывать к контактам.

- ! Копирование, отправка и передача объектов, защищенных авторскими правами, могут оказаться невозможными. Некоторые объекты не могут быть отправлены по причине слишком большого размера файла.


Обмен фотографиями и видеозаписями

- 1 В приложении "Альбом" коснитесь фотографии или видеозаписи, предназначенных для обмена.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, а затем коснитесь .
- 3 Коснитесь приложения, которое нужно использовать для передачи выбранной фотографии, а затем выполните действия для ее отправки.


Использование фотографии в качестве изображения контакта

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь  > **Использовать как > Изображение контакта**.
- 2 Если появится запрос, выберите **Контакты > Только один раз**, а затем выберите контакт.


Использование фотографии в качестве фонового рисунка

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь  > **Использовать как > Фоновый рисунок**.
- 2 Следуйте указаниям на экране.



Поворот фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь .
- 2 Выберите **Повернуть**. Фотография будет сохранена в новой ориентации.

Удаление фотографии или видеозаписи

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь .
- 2 Коснитесь **Удалить**.

Работа с пакетами фотографий или видеофайлов в приложении «Альбом»

- 1 При просмотре миниатюр фотографий и видеозаписей в приложении «Альбом» коснитесь ; а затем **Выбор объектов**.
 - 2 Коснитесь нужных объектов. Выбранные объекты будут отмечены синей рамкой.
 - 3 Для работы с выбранными объектами используйте панели инструментов.
-  Кроме того, для включения режима выбора можно коснуться и удерживать объект до его выделения. После этого касанием выбрать другие объекты.

Анализ фотографий с лицами людей в Альбоме

Вы можете проанализировать хранящиеся на вашем устройстве фотографии, содержащие лица людей. После включения функция остается постоянно активной, а новые фотографии анализируются по мере их добавления. После выполнения анализа вы можете собрать все фотографии одного и того же человека в одной папке.


Включение функции анализа фотографий

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Альбом**.
- 3 Перетащите левый край начального экрана приложения «Альбом» вправо, затем коснитесь **Лица**. Все фотографии на устройстве будут проанализированы и сгруппированы в папке «Лица без имен».

Присвоение имени человеку на фотографии

- 1 На плитке **Лица** коснитесь папки **Лица без имен**, затем перейдите в папку **Другие лица** и выберите лицо, которому нужно присвоить имя.
- 2 Коснитесь **Добавить имя**.
- 3 Введите имя, а затем коснитесь **Готово** > **Добавить как новое лицо**.


Редактирование имени человека на фотографии

- 1 Просматривая лицо на фотографии в полноэкранном режиме, коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь  > **Редактировать имена меток**.
- 2 Коснитесь **ОК**.
- 3 Коснитесь имени человека на фотографии, которое требуется изменить.
- 4 Отредактируйте имя, затем коснитесь **Готово** > **Добавить как новое лицо**.

Редактирование фотографий при помощи приложения "Фоторедактор"

Можно редактировать исходные фотографии, снятые камерой устройства, и применять к ним эффекты. Например, можно менять световые эффекты. После сохранения отредактированной фотографии оригинал остается на устройстве.

Редактирование фотографий

- При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь .

Обрезка фотографий

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь
- 2 При появлении запроса выберите **Фоторедактор > Только один раз**.
- 3 Коснитесь > **Обрезать**.
- 4 Коснитесь **Обрезать** и выберите нужный параметр.
- 5 Чтобы настроить рамку для обрезки фотографии, коснитесь края рамки и удерживайте его. Когда квадратики по краям пропадут, изменение размера рамки осуществляется перетаскиванием наружу или внутрь.
- 6 Чтобы все стороны рамки изменялись пропорционально, коснитесь одного из четырех углов рамки и удерживайте его. Когда квадратики по краям пропадут, перетащите угол.
- 7 Чтобы переместить рамку для обрезки на другой участок фотографии, коснитесь области внутри рамки и, удерживая палец, перетащите рамку в требуемое место.
- 8 Коснитесь
- 9 Чтобы сохранить копию фотографии после обрезки, коснитесь **Сохранить**.

Применение специальных эффектов к фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь .
- 2 При появлении запроса выберите **Фоторедактор > Только один раз**.
- 3 Коснитесь , после чего выберите соответствующий вариант.
- 4 Если нужно, отредактируйте фотографию, а затем коснитесь **Сохранить**.

Улучшение фотографии с помощью расширенных параметров

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь .
- 2 При появлении запроса выберите **Фоторедактор > Только один раз**.
- 3 Коснитесь , после чего выберите соответствующую функцию.
- 4 Для сохранения копии отредактированной фотографии коснитесь **Сохранить**.

Регулировка параметров освещенности для фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь .
- 2 При появлении запроса выберите **Фоторедактор > Только один раз**.
- 3 Коснитесь , затем выберите параметр и измените его требуемым образом.
- 4 Для сохранения копии отредактированной фотографии коснитесь **Сохранить**.

Настройка уровня насыщенности цветов на фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь .
- 2 При появлении запроса выберите **Фоторедактор > Только один раз**.
- 3 Коснитесь , после чего выберите соответствующий вариант.
- 4 Для сохранения копии отредактированной фотографии коснитесь **Сохранить**.


Редактирование видеозаписей с помощью приложения «Создатель фильмов»

Видеозаписи, сделанные с помощью камеры, можно редактировать. Например, можно сократить длину видеозаписи и отрегулировать скорость ее воспроизведения. После сохранения отредактированной видеозаписи оригинал остается на устройстве.

Обрезка видеозаписи

- 1 При воспроизведении видео коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь > **Обрезать**.
- 2 Для перемещения рамки обрезки в другую часть шкалы времени, коснитесь края рамки обрезки и, удерживая его, перетащите его в требуемое положение, затем коснитесь **Применить**.
- 3 Чтобы сохранить копию обрезанного видео, коснитесь **Сохранить**.


Регулировка скорости видео

- 1 При воспроизведении видео коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь  > **Скорость**.
- 2 Выберите вариант, затем коснитесь шкалы времени и, удерживая ее, перетащите ее в требуемое положение, затем коснитесь **Применить**.
- 3 Чтобы сохранить копию отредактированного видео, коснитесь **Сохранить**.

Скрытие фотографий и видеозаписей

На начальном экране приложения «Альбом» можно скрывать любые фотографии и видеозаписи. Когда на начальном экране приложения «Альбом» фотографии и видеозаписи скрыты, их можно просматривать только в папке «Скрытые».


Скрытие фотографий и видеозаписей

- 1 В приложении «Альбом» коснитесь фотографии или видеозаписи, которую вы хотите скрыть.
- 2 Коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, а затем коснитесь .
- 3 Последовательно коснитесь **Скрыть** > **ОК**.

Просмотр скрытых фотографий и видеозаписей

- 1 В приложении «Альбом» перетащите левый край главного экрана этого приложения вправо, затем коснитесь **Скрытые**.
- 2 Коснитесь фотографии или видеозаписи для ее просмотра.
- 3 Прокрутите экран влево для просмотра следующей фотографии или видеозаписи. Прокрутите экран вправо для просмотра предыдущей фотографии или видеозаписи.

Отмена скрытия фотографии или видеозаписи

- 1 В приложении «Альбом» перетащите левый край главного экрана этого приложения вправо, затем коснитесь **Скрытые**.
- 2 Коснитесь фотографии или видеозаписи, которую вы не хотите скрывать.
- 3 Коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, а затем коснитесь .
- 4 Коснитесь значка **Не скрывать**.

Меню начального экрана приложения «Альбом»

В меню начального экрана приложения «Альбом» можно просмотреть все свои фотоальбомы, включая альбомы фотографий и видеозаписей, снятых на камеру, а также содержимое, которое вы публикуете через веб-службы, например PlayMemories Online, Picasa™ или Facebook. После входа в такие службы можно управлять содержимым, а также просматривать изображения в режиме онлайн. В приложении «Альбом» можно также добавлять геометки к фотографиям, выполнять базовые задачи редактирования и обмениваться содержимым с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth® и электронной почты.



- 1 Просмотр фотографий и видеозаписей с помощью службы PlayMemories Online
- 2 Возврат к начальному экрану приложения «Альбом»
- 3 Просмотр всех фотографий и видеозаписей, сделанных камерой устройства
- 4 Просмотр всех фотографий и видеозаписей, сохраненных в разных папках на устройстве

- 5 Просмотр избранных фотографий и видеозаписей
- 6 Просмотр всех фотографий с лицами
- 7 Просмотр фотографий на карте или в режиме земного шара
- 8 Просмотр фотографий и видеозаписей в той же сети
- 9 Просмотр скрытых фотографий и видео
- 10 Просмотр фотографий и видеозаписей на Facebook™
- 11 Просмотр фотографий и видеозаписей в Picasa™
- 12 Просмотр фотографий с помощью веб-службы Flickr™

! Служба PlayMemories Online доступна не во всех странах и регионах.

Просмотр фотографий из веб-служб в Альбоме

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь ☰.
- 2 Найдите и коснитесь **Альбом**, затем перетащите левый край начального экрана приложения «Альбом» вправо.
- 3 Коснитесь нужной веб-службы, затем следуйте указаниям на экране, чтобы начать работу с ней. Отобразятся все доступные веб-альбомы, загруженные на сервер веб-службы.
- 4 Коснитесь любого альбома, чтобы просмотреть его содержимое, затем коснитесь фотографии в альбоме.
- 5 Пролистайте экран влево для просмотра следующей фотографии или видеозаписи. Пролистайте экран вправо для просмотра предыдущей фотографии или видеозаписи.

Просмотр фотографий на карте


Добавление к фотографиям информации о местоположении называется добавлением геометок. Можно просматривать фотографии на карте и добавлять к ним метки, показывая друзьям и членам семьи, где были сделаны фотографии. Подробнее см. в разделе *Добавление географического положения к фотографиям* на странице 62.

💡 Включив определение местоположения и активировав добавление геометок в камере, можно добавлять геометки к фотографиям прямо во время съемки, чтобы потом смотреть фотографии на карте.



- 1 Просмотр фотографий с геометками в режиме земного шара
- 2 Поиск местоположения на карте
- 3 Просмотр функций меню
- 4 Коснитесь дважды, чтобы увеличить масштаб. Сведите пальцы, чтобы уменьшить масштаб. Перетаскивайте для просмотра разных участков карты
- 5 Группа фотографий и (или) видеозаписей с совпадающими геометками
- 6 Миниатюры выбранной группы фотографий и (или) видеозаписей. Коснитесь объекта для просмотра в полноэкранном режиме


💡 Если в одном и том же месте снято несколько фотографий, на карте будет отображаться лишь одна из них. Общее число фотографий указано в правом верхнем углу, например

. Для просмотра всех фотографий коснитесь верхней фотографии в стопке, а затем коснитесь одной из миниатюр внизу экрана.



Добавление геометки к фотографии

- 1 При просмотре фотографии коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, после чего коснитесь **Установить место**, чтобы открыть экран карты.
- 2 Найдите нужное местоположение и коснитесь его, тем самым помещая фотографию на карту.
- 3 Чтобы изменить местоположение фотографии, коснитесь местоположения на карте, куда нужно переместить фотографию.
- 4 По окончании коснитесь **ОК**, чтобы сохранить геометку и вернуться к просмотру фотографий.

Просмотр фотографий с геометками на карте

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Альбом**.
- 3 Перетащите левый край начального экрана приложения «Альбом» вправо, затем коснитесь **Адреса**.
- 4 Коснитесь фотографии, которую нужно просмотреть на карте.


Просмотр фотографий с геометками в режиме земного шара

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Альбом**.
- 3 Перетащите левый край начального экрана приложения «Альбом» вправо, затем коснитесь **Адреса** > .
- 4 Коснитесь фотографии, которую нужно просмотреть в режиме земного шара.

Изменение геометки на фотографии

- 1 При просмотре фотографии на карте в "Альбоме" коснитесь фотографии и удерживайте ее, пока рамка не станет синей, а затем коснитесь нужного места на карте.
- 2 Коснитесь **ОК**.

Изменение режима просмотра карты


- Просматривая карту в приложении "Альбом", коснитесь ; затем выберите **Обычный вид** или **Спутник**.

Видео

Просмотр видео в приложении "Фильмы"

Используйте приложение "Фильмы" для воспроизведения фильмов и другого видео, сохраненного или загруженного на устройство. Приложение "Фильмы" также позволяет получить изображения афиш, краткое описание сюжета, сведения о жанре и создателях каждого фильма. Также можно воспроизвести фильмы на других устройствах, подключенных к той же сети.

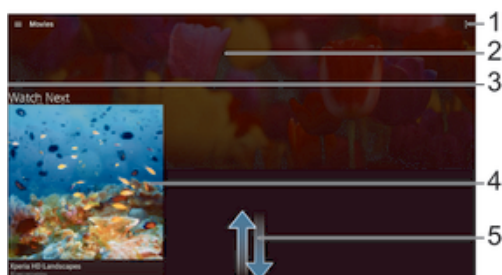


- ! Не все видеофайлы можно воспроизвести в приложении "Фильмы".




- 1 Просмотр функций меню
- 2 Просмотр недавно просмотренных видеороликов
- 3 Чтобы просмотреть все загруженные и сохраненные видеоролики, перетащите левую сторону экрана вправо
- 4 Нажмите, чтобы воспроизвести сохраненные или загруженные видео файлы
- 5 Прокрутка страницы вверх или вниз для просмотра содержимого

- ! Сеть Sony Entertainment Network с функцией Video Unlimited предоставляется не во всех странах. Применяются дополнительные условия и положения.



Воспроизведение видео в приложении «Фильмы»

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем найдите и коснитесь **Фильмы**.
- 2 Найдите видео, которое вы хотите воспроизвести, и коснитесь его. Если видео не отобразилось на экране, перетащите левый край экрана вправо, чтобы открыть меню начального экрана приложения «Фильмы», затем найдите нужное видео и коснитесь его.
- 3 Чтобы показать или скрыть элементы управления, коснитесь экрана.
- 4 Чтобы приостановить воспроизведение, коснитесь . Чтобы продолжить воспроизведение, коснитесь .
- 5 Для перемотки назад перетащите метку на шкале времени влево. Для перемотки вперед перетащите метку на шкале времени вправо.


Воспроизведение видео на внешнем устройстве

- 1 Во время воспроизведения видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Коснитесь  > **Throw**.
- 3 Выберите внешнее устройство для воспроизведения видео. Если внешних устройств нет, следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить устройство.


Изменение параметров приложения «Фильмы»

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем коснитесь **Фильмы**.
- 2 Коснитесь  > **Настройки**, затем измените требуемые параметры.

Изменение параметров звука во время воспроизведения видео

- 1 При воспроизведении видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Коснитесь  > **Параметры аудио**, затем измените требуемые параметры.
- 3 По завершении коснитесь **ОК**.

Передача видео

- 1 Во время воспроизведения видео, сохраненного в разделах "Фильмы" или "Телешоу", коснитесь , а затем коснитесь **Обменяться**.
- 2 Коснитесь приложения, которое нужно использовать для передачи выбранного видео, затем выполните соответствующие действия для его отправки.

Передача видео на ваше устройство

Прежде чем начать пользоваться приложением «Фильмы», рекомендуется передать на устройство фильмы, телепрограммы и прочие видеозаписи с других устройств, например с компьютера. Это можно сделать несколькими способами:


- Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB и перетащите видеофайлы напрямую при помощи диспетчера файлов на компьютере. См. *Управление файлами с помощью компьютера* на странице 109.
- На компьютере PC можно использовать приложение Media Go™ от Sony для упорядочения содержимого и передачи видеофайлов на устройство через компьютер. Чтобы получить дополнительные сведения и загрузить приложение Media Go™, перейдите на страницу <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- На компьютерах Apple® Mac® можно использовать приложение Sony Bridge for Mac для передачи видеофайлов из iTunes на устройство. Чтобы получить дополнительные сведения и загрузить приложение Sony Bridge for Mac, перейдите на страницу www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Управление видео


Получение информации о фильме вручную

- 1 Убедитесь, что на устройстве включена передача данных.
 - 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем найдите и коснитесь **Фильмы**.
 - 3 Перетащите левый край экрана вправо, чтобы открыть меню начального экрана приложения «Фильмы», затем просмотрите различные категории и найдите видеофайл, для которого нужно получить информацию.
 - 4 Коснитесь миниатюры видео и удерживайте ее, затем коснитесь **Поиск сведений**.
 - 5 В поле поиска введите ключевые слова для видео и нажмите клавишу подтверждения на клавиатуре. Все совпадения отображаются в списке.
 - 6 Выберите результат поиска и коснитесь **Готово**. Начнется загрузка информации.
- ! Вы также сможете автоматически получать информацию о новых добавленных видеофайлах при каждом запуске приложения «Фильмы», если установить флажок **Сведения о видео** в разделе параметров.
- ☀ Если загружена неверная информация, используйте для поиска другие ключевые слова.

Удаление информации о видео

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем найдите и коснитесь **Фильмы**.
- 2 Перетащите левый край экрана вправо, чтобы открыть меню начального экрана приложения «Фильмы», затем просмотрите различные категории и найдите видеофайл, который нужно отредактировать.
- 3 Коснитесь миниатюры видео и удерживайте ее, затем коснитесь **Очистить сведения**.


Удаление видео

- 1 На начальном экране коснитесь , затем найдите и коснитесь **Фильмы**.
- 2 Перетащите левый край экрана вправо, чтобы открыть меню начального экрана приложения «Фильмы», затем просмотрите различные категории и найдите видеофайл, который нужно удалить.
- 3 Коснитесь миниатюры видео и удерживайте ее, а затем в отобразившемся списке коснитесь **Удалить**.
- 4 Коснитесь **Удалить** еще раз для подтверждения.

Приложение «Создатель фильмов»

Приложение Xperia™ «Создатель фильмов» автоматически создает короткие видео длиной примерно 30 секунд с помощью существующих фотографий и видео. Это приложение автоматически определяет шкалу времени для создания фильма. Например, оно может взять подборку фотографий и видео с субботней прогулки или за случайно выбранный трехдневный период и создать из них фильм. Когда этот фильм в стиле репортажа будет готов, вы получите уведомление. Его можно отредактировать по своему вкусу. Например, вы можете изменить название, удалить сцены или изменить музыку.


Открытие приложения Movie Creator

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Movie Creator**.
- ! Если на вашем устройстве не сохранено никаких фотографий или видео, при открытии приложения Movie Creator не откроется доступа ни к каким функциям.

Включение уведомлений Movie Creator

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Movie Creator**.
- 3 Коснитесь , затем коснитесь **Настройки** и отключите **Уведомления**.

Отключение приложения Movie Creator

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Приложения** > **Все**.
- 3 Найдите и последовательно коснитесь **Movie Creator** > **Отключить**.



Служба Video Unlimited

Служба Video Unlimited используется для того, чтобы покупать или брать напрокат видео для просмотра не только на вашем устройстве Android™, но и на ПК, игровых приставках PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 и PlayStation® Vita. Сделайте выбор из коллекции голливудских премьер, боевиков, комедий, классических фильмов и фильмов других жанров.

Если вы хотите купить или взять напрокат фильмы, используя службу Video Unlimited, то необходимо создать учетную запись Sony Entertainment Network. Или можно использовать сетевую учетную запись PlayStation®, если она у вас есть.

- ! Если вы используете устройство с несколькими пользователями, то вы должны войти в систему в качестве владельца, то есть основного пользователя, чтобы воспользоваться службой Video Unlimited.
- ! Сеть Sony Entertainment Network со службой Video Unlimited доступна не во всех странах. Применяются дополнительные условия.

Начало использования Video Unlimited

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь  и следуйте инструкциям на экране, чтобы начать работу со службой Video Unlimited.



Связь с устройствами

Дублирование экрана устройства на телевизоре с помощью кабеля



Можно подключить устройство к телевизору с помощью кабеля MHL или кабеля HDMI и просмотреть содержимое устройства на экране телевизора. При подключении устройства к совместимому телевизору с помощью кабеля MHL или HDMI откроется приложение TV Launcher. Это приложение позволяет воспроизводить медиафайлы с вашего телефона на телевизоре и других устройствах.

- 💡 Кабели MHL и HDMI, а также адаптеры продаются отдельно.

Просмотр содержимого устройства на телевизоре, у которого есть вход для кабеля MHL

- 1 Соедините устройство с телевизором при помощи кабеля MHL.  После установления подключения в строке состояния появляется .
- 2 На телевизоре отображается экран вашего устройства.

Просмотр содержимого устройства на телевизоре со входом HDMI™

- 1 Подключите устройство к переходнику MHL, а переходник — к источнику питания с разъемом USB.
- 2 Подключите переходник к телевизору с помощью кабеля HDMI™.  После установления подключения в строке состояния появляется .
- 3 На телевизоре отображается экран вашего устройства.

Просмотр справки по использованию пульта дистанционного управления телевизора

- 1 Когда устройство подключено к телевизору, перетащите строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений.
 - 2 Коснитесь **Подключено через MHL**. На экране телевизора появятся параметры MHL.
 - 3 Выберите **Использование дистанц. управ.**
- ! Для настройки изображения на экране телевизора выберите **Пропорции видео**. Если на телевизоре уже включена функция автоматического масштабирования, она не появится в списке параметров MHL.
- 💡 Открыть панель уведомлений можно также, нажав желтую кнопку на пульте дистанционного управления телевизора.



Отключение устройства от телевизора

- Отключите кабель MHL™ или адаптер MHL от устройства.


Беспроводное дублирование экрана устройства

С помощью функции дублирования экрана можно вывести изображение с другого устройства Xperia™ на экран вашего устройства без использования кабеля. Вы также сможете просматривать содержимое своего устройства на экране телевизора, который поддерживает Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.


Дублирование экрана устройства Xperia™ на вашем устройстве

- 1 На вашем устройстве: перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключения Xperia™ > Дублирование экрана**.
- 3 В разделе **Получить** коснитесь **Начать**.
- 4 На другом устройстве: перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 5 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключения Xperia™ > Дублирование экрана > Начать**.
- 6 Коснитесь **ОК** и выберите устройство.
- 7 На вашем устройстве: коснитесь **Принять**, чтобы разрешить подключение своего устройства.

Дублирование экрана устройства на экране телевизора

- 1 Телевизор: следуйте инструкциям по включению функции дублирования экрана, приведенным в руководстве по эксплуатации телевизора.
 - 2 На вашем устройстве: перейдите на Начальный экран и коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключения Xperia™ > Дублирование экрана**.
 - 4 В разделе **Отправить** коснитесь **Начать**.
 - 5 Коснитесь **ОК** и выберите устройство.
- ! При использовании дублирования экрана не закрывайте антенну Wi-Fi устройства.
- ! Для работы этой функции необходимо, чтобы ваш телевизор поддерживал дублирование экрана на основе технологии Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Остановка дублирования экранов между устройствами

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Подключения Xperia™ > Дублирование экрана**.
- 3 Последовательно коснитесь **Отключить** и **ОК**.

Обмен содержимым с устройствами DLNA Certified™



Сохраненное на устройстве медиасодержимое можно просматривать или воспроизводить на других устройствах, например телевизоре или компьютере. Такие устройства должны иметь знак сертификации DLNA Certified™ от организации Digital Living Network Alliance и должны быть подключены к той же сети Wi-Fi®, что и все устройства, чтобы можно было приступить к обмену содержимым. На устройстве также можно просматривать или воспроизводить содержимое с других устройств DLNA Certified™.

После настройки функции обмена содержимым между устройствами можно, например, прослушивать музыкальные файлы, хранящиеся на домашнем компьютере, с помощью данного устройства или просматривать фотографии, сделанные камерой устройства, на широкоформатном телевизоре.


Воспроизведение файлов с устройств DLNA Certified™ на устройстве

При воспроизведении на устройстве файлов с другого устройства DLNA Certified™ оно выступает в роли сервера. Другими словами, оно позволяет обмениваться содержимым по сети. Функция обмена содержимым на устройстве-сервере должна быть включена и предоставлять разрешение на доступ к устройству. Устройство-сервер также должно быть подключено к той же сети Wi-Fi®, что и устройство.


Воспроизведение дорожки с общим доступом на устройстве

- 1 Убедитесь, что устройства для обмена файлами подключены к той же сети Wi-Fi®, что и ваше устройство.
- 2 В приложении Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 3 Перетащите левый край начального экрана Walkman® вправо, после чего коснитесь **Устройств**.
- 4 Выберите устройство в списке подключенных устройств.
- 5 Перейдите к папкам подключенного устройства и выберите дорожку, которую нужно воспроизвести. Воспроизведение дорожки начнется автоматически.

Воспроизведение видеоклипов с общим доступом на устройстве

- 1 Убедитесь, что устройства для обмена файлами подключены к той же сети Wi-Fi®, что и ваше устройство.
- 2 В приложении Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь **Фильмы**.
- 3 Перетащите левый край начального экрана приложения «Фильмы» вправо, после чего коснитесь **Устройств**.
- 4 Выберите устройство в списке подключенных устройств.
- 5 Перейдите к папкам подключенного устройства и выберите видеоклип, который нужно воспроизвести.


Просмотр фотографии с общим доступом на устройстве

- 1 Убедитесь, что устройства для обмена файлами подключены к той же сети Wi-Fi®, что и ваше устройство.
- 2 В приложении Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь **Альбом**.
- 3 Перетащите левый край начального экрана приложения «Альбом» вправо, после чего коснитесь **Устройств**.
- 4 Выберите устройство в списке подключенных устройств.
- 5 Перейдите к папкам подключенного устройства и выберите фотографию для просмотра.


Воспроизведение файлов с вашего устройства на устройствах DLNA Certified™

До начала просмотра или воспроизведения медиафайлов с вашего устройства на других устройствах DLNA Certified™ на нем необходимо настроить функцию обмена файлами. Устройства, с которыми выполняется обмен содержимым, называются клиентскими устройствами. Например, в роли клиентских устройств могут выступать телевизор, обычный или планшетный компьютер. При передаче содержимого клиентским устройствам ваше устройство действует как медиасервер. При настройке функции обмена файлами на вашем устройстве также необходимо задать разрешение на доступ для клиентских устройств. После выполнения этой операции такие устройства отображаются как зарегистрированные. Устройства, для которых не было назначено разрешение на доступ, отображаются как ожидающие устройства.


Настройка обмена файлами с другими устройствами DLNA Certified™

- 1 Подключите свое устройство к сети Wi-Fi®.
 - 2 В Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
 - 3 Коснитесь , а затем коснитесь **Медиасервер**.
 - 4 Чтобы включить функцию **Обмен мультимедиа**, перетащите ползунок. В строке состояния отобразится . Устройство готово к использованию в качестве медиасервера.
 - 5 Подключите компьютер или другие устройства к той же сети Wi-Fi®, что и ваше устройство.
 - 6 В строке состояния устройства отобразится уведомление. Откройте уведомление и разрешите доступ к каждому устройству.
- ! Настройка обмена файлами с другими устройствами DLNA™ зависит от типа клиентского устройства. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации клиентского устройства. Если устройство не может подключиться к клиенту в сети, проверьте, работает ли ваша сеть Wi-Fi®.
- 💡 Вы также можете открыть меню **Медиасервер**, выбрав **Настройки > Подключения Xperia™ > Параметры медиасервера**. Если закрыть окно **Медиасервер**, то функция обмена файлами продолжит работать в фоновом режиме.


Прекращение обмена файлами с другими устройствами DLNA Certified™

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключения Xregia™ > Параметры медиасервера**.
- 3 Перетащите влево ползунок рядом с **Обмен мультимедиа**.


Разрешение доступа для ожидающих устройств

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключения Xregia™ > Параметры медиасервера**.
- 3 Выберите устройство из списка **Ожидающие устройства**.
- 4 Выберите уровень разрешенного доступа.



Изменение имени зарегистрированного устройства

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключения Xregia™ > Параметры медиасервера**.
- 3 Выберите устройство в списке **Зарегистрированные устройства**, затем выберите **Изменить имя**.
- 4 Введите новое имя устройства.

Изменение уровня доступа для зарегистрированных устройств

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключения Xregia™ > Параметры медиасервера**.
- 3 Выберите устройство из списка **Зарегистрированные устройства**.
- 4 Коснитесь **Измен. уровень доступа** и выберите нужный вариант.

Получение справки об обмене содержимым с другими устройствами DLNA Certified™






- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключения Xregia™ > Параметры медиасервера**.
- 3 Коснитесь .

Воспроизведение файлов на устройстве Digital Media Renderer (рендерер цифрового мультимедиа (DMR))





С помощью технологии DLNA™ можно передавать мультимедийное содержимое, сохраненное на устройстве, на другое устройство, подключенное к той же сети Wi-Fi®. Другое устройство должно быть способно функционировать в качестве рендерера цифрового мультимедиа (DMR-устройства), т. е. воспроизводить содержимое, полученное с устройства. Примерами DMR-устройств являются телевизор с поддержкой DLNA или ПК с ОС Windows® 7 или более новыми версиями.

- ! Параметры включения рендерера цифрового мультимедиа могут отличаться в зависимости от используемого устройства. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации DMR-устройства.
- ! Содержимое с управлением цифровыми правами (DRM) нельзя воспроизвести на DMR-устройстве с помощью технологии DLNA™.

Просмотр фотографий и видеозаписей с вашего устройства на устройстве DMR


- 1 Убедитесь, что устройство DMR настроено правильно и подключено к той же сети Wi-Fi®, что и ваше устройство.
 - 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **Альбом**.
 - 4 Найдите и откройте файл для просмотра.
 - 5 Коснитесь экрана, чтобы отобразить панели инструментов, затем коснитесь  и выберите устройство DMR для обмена содержимым. На выбранном устройстве начнется воспроизведение выбранных файлов в хронологическом порядке.
 - 6 Чтобы отключиться от устройства DMR, коснитесь  и выберите свое устройство. Воспроизведение файла на устройстве DMR будет остановлено, но продолжится на вашем устройстве.
-  Можно также открыть общий доступ к видео в приложении «Фильмы» на устройстве, выбрав нужное видео и коснувшись .

Воспроизведение музыкальной дорожки с вашего устройства на устройстве DMR


- 1 Убедитесь, что устройство DMR настроено правильно и подключено к той же сети Wi-Fi®, что и ваше устройство.
- 2 В приложении Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 3 Выберите музыкальную категорию, а затем перейдите к дорожке, к которой нужно открыть общий доступ.
- 4 Коснитесь  и выберите устройство DMR для обмена содержимым. Дорожка будет воспроизведена на выбранном устройстве автоматически.
- 5 Чтобы отключиться от устройства DMR, коснитесь  и выберите свое устройство. Воспроизведение дорожки на устройстве DMR будет остановлено, но продолжится на вашем устройстве.

Подключение устройства к USB-накопителям

Для подключения устройства к USB-накопителю воспользуйтесь USB-адаптером.

-  Данные адаптеры продаются отдельно. Компания Sony не гарантирует, что ваше устройство совместимо со всеми USB-накопителями.

Просмотр содержимого USB-накопителя с помощью USB-адаптера

- 1 Подключите к вашему устройству USB-адаптер и вставьте в него USB-накопитель.
 - 2 Для просмотра файлов и папок с USB-накопителя используйте диспетчер файлов, например File Commander.
-  Также можно открыть соответствующее медиаприложение в вашем устройстве и просмотреть содержимое напрямую. Например, откройте приложение «Альбом», чтобы просмотреть фотографии с USB-накопителя, или приложение Walkman, чтобы воспроизвести музыкальные файлы.


Отключение от USB-накопителя

- 1 Перетащите строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений, затем коснитесь **USB-накопитель подключен**.
- 2 Коснитесь **OK**.
- 3 Отсоедините адаптер USB Host от своего устройства.


Подключение устройства к беспроводному контроллеру серии DUALSHOCK™

Можно играть в игры, сохраненные на устройстве, с помощью беспроводного контроллера серии DUALSHOCK™. Кроме того, вы можете дублировать свое устройство на экране телевизора или на другом дисплее. Подробнее о дублировании экрана см. в соответствующем разделе руководства по эксплуатации.

Настройка подключения к беспроводному контроллеру DUALSHOCK™3

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключения Xperia™ > Серия DUALSHOCK™ > DUALSHOCK™3**.
- 3 Коснитесь **Сопряжение** и следуйте указаниям на экране.

Подключение беспроводного контроллера DUALSHOCK™4 к устройству

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключения Xperia™ > Серия DUALSHOCK™**.
- 3 Для установления подключения выберите **DUALSHOCK™4**, после чего следуйте приведенным на экране инструкциям.


NFC

Используйте технологию связи малого радиуса действия (NFC) для обмена с другими устройствами данными, например видео, фото, адресами веб-страниц, музыкальными файлами или контактами. Также можно использовать NFC для сканирования меток, которые дают больше информации о продукте или услуге, а также меток, которые включают определенные функции в вашем устройстве.



NFC – это беспроводная технология, максимальный радиус действия которой составляет один сантиметр, поэтому устройства нужно держать достаточно близко друг к другу. Прежде чем воспользоваться NFC, нужно включить функцию NFC. Кроме того, экран устройства должен быть активным.

- ! Функция NFC может быть доступна не во всех странах и (или) регионах.

Включение функции NFC




- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Ещё**.
- 3 Коснитесь переключателя, расположенного рядом с **Включить NFC**.

Обмен контактом с другим устройством через NFC


- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включена функция NFC, и оба экрана активны.
- 2 Для просмотра контактов перейдите на Начальный экран, коснитесь , затем коснитесь .
- 3 Коснитесь контакта, который необходимо передать.
- 4 Приложите заднюю крышку своего устройства к задней крышке принимающего устройства так, чтобы их зоны обнаружения NFC соприкасались. Когда подключение будет установлено, отобразится миниатюра контакта.
- 5 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
- 6 По завершении передачи сведения о контакте будут отображены на экране принимающего устройства и сохранены в его памяти.

- 💡 Лицевая часть вашего устройства, соответствующая зоне обнаружения NFC (сзади) также подключена к функции NFC. Чтобы установить связь с другими устройствами во время операций NFC, можно коснуться этой части вашего устройства.



Обмен музыкальным файлом с другим устройством через NFC

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включена функция NFC и активны экраны.
- 2 Чтобы открыть приложение Walkman®, коснитесь , затем найдите и коснитесь .
- 3 Выберите музыкальную категорию и найдите дорожку, которую нужно передать.
- 4 Коснитесь дорожки, чтобы воспроизвести ее. Затем можно коснуться , чтобы приостановить воспроизведение. Передача дорожки идет и во время воспроизведения, и во время паузы.
- 5 Приложите заднюю крышку своего устройства к задней крышке принимающего устройства так, чтобы их зоны обнаружения NFC соприкасались. Когда подключение будет установлено, отобразится миниатюра дорожки.
- 6 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
- 7 По завершении передачи принимающее устройство сразу начнет воспроизведение музыкального файла. Одновременно файл сохраняется на принимающем устройстве.

Обмен фотографиями или видеозаписями с другим устройством через NFC

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включена функция NFC, и оба экрана активны.
- 2 Чтобы просмотреть фотографии или видеозаписи на вашем устройстве, перейдите на Начальный экран, коснитесь , затем найдите и коснитесь **Альбом**.
- 3 Коснитесь фотографии или видеозаписи, которую нужно передать.
- 4 Прислоните заднюю крышку своего устройства к задней крышке принимающего устройства так, чтобы их зоны обнаружения NFC соприкасались. Когда подключение будет установлено, отобразится миниатюра дорожки.
- 5 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
- 6 По завершении передачи фотография или видеозапись отобразятся на экране принимающего устройства. Одновременно с этим объект сохраняется на принимающем устройстве.

Обмен веб-адресом с другим устройством через NFC

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включена функция NFC и оба экрана активны.
- 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 3 Чтобы открыть веб-браузер, найдите и коснитесь .
- 4 Загрузите веб-страницу, которую необходимо передать.
- 5 Прислоните заднюю крышку своего устройства к задней крышке принимающего устройства так, чтобы их зоны обнаружения NFC соприкасались. После подключения устройств появляется миниатюра.
- 6 Коснитесь миниатюры, чтобы начать передачу.
- 7 По завершении передачи веб-страница отображается на экране принимающего устройства.

Сканирование меток NFC

Ваше устройство может сканировать различные виды меток NFC. Например, он может выполнить сканирование встроенных меток на плакате, на рекламном щите или на обратной стороне продукта в розничном магазине. Можно получить дополнительную информацию, например, веб-адрес.

Сканирование метки NFC

- 1 Убедитесь, что на устройстве включена функция NFC, а экран активен.
- 2 Поместите устройство над меткой таким образом, чтобы область обнаружения NFC вашего устройства касалась ее. Устройство выполнит сканирование метки и отобразит ее содержимое. Чтобы открыть содержимое метки, коснитесь его.
- 3 Чтобы открыть метку, коснитесь ее.

Подключение к устройству с поддержкой NFC

Устройство можно подключить к другому устройству производства Sony с поддержкой NFC, например динамику или наушникам. Для получения более подробной информации при установлении подобного подключения см. руководство по эксплуатации совместимого устройства.


- ! Для создания соединения и работы может потребоваться включить Wi-Fi® или Bluetooth® на обоих устройствах.

Беспроводная технология Bluetooth®

Функция Bluetooth® используется для передачи файлов на другие устройства, совместимые с Bluetooth®, или для подключения к аксессуарам громкой связи. Включите функцию Bluetooth® на устройстве, чтобы создать беспроводные подключения к другим совместимым устройствам Bluetooth®, например компьютерам, мини-гарнитурами или телефонам. Подключения Bluetooth® работают наилучшим образом в пределах 10 метров, в зоне прямой видимости устройств. В некоторых случаях необходимо вручную установить сопряжение своего устройства с другими устройствами Bluetooth®.

- ! Совместимость разных устройств Bluetooth® может отличаться.



Включение функции Bluetooth®

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 3 Коснитесь переключателя рядом с **Bluetooth** и включите функцию Bluetooth®. Теперь ваше устройство видит ближайшие устройства, также появляется список доступных устройств Bluetooth®.

Присвоение имени устройству

Устройству можно дать имя. Это имя будет отображаться для других устройств после включения функции Bluetooth® и перевода устройства в режим доступности.

Присвоение имени устройству

- 1 Убедитесь, что функция Bluetooth® включена.
- 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 3 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 4 Коснитесь  > **Переименовать устройство**.
- 5 Введите имя устройства.
- 6 Коснитесь **Переименовать**.

Сопряжение с другим устройством Bluetooth®


Выполнив сопряжение вашего устройства с другим устройством, можно, например, подключить устройство к мини-гарнитуре Bluetooth® или автомобильному комплекту Bluetooth®, а также использовать эти устройства для обмена музыкальными файлами.

После установки сопряжения с другим устройством Bluetooth® ваше устройство запомнит это сопряжение. При сопряжении телефона с устройством Bluetooth® может потребоваться ввести код доступа. Ваше устройство автоматически попытается универсальный код доступа 0000. Если этот код не подходит, найдите нужный код в документации на сопрягаемое устройство Bluetooth®.


Повторно вводить код при следующем соединении с ранее сопряженным устройством Bluetooth® не нужно.

- ! Некоторые устройства Bluetooth®, например большинство мини-гарнитур Bluetooth®, требуют для правильной работы установить сопряжение и подключение к другому устройству.
- ! Устройство можно сопрягать с несколькими устройствами Bluetooth®, но одновременно может быть подключен только один профиль Bluetooth®.



Сопряжение вашего устройства с другим устройством Bluetooth®

- 1 Убедитесь, что на устройстве, с которым требуется установить сопряжение, включена функция Bluetooth® и режим видимости для других устройств Bluetooth®.
- 2 Перейдите на Начальный экран вашего устройства и коснитесь .
- 3 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 4 Перетащите ползунок рядом с **Bluetooth**, чтобы включить функцию Bluetooth®. Появится список доступных устройств Bluetooth®.
- 5 Коснитесь устройства Bluetooth®, с которым требуется установить сопряжение.
- 6 Если необходимо, введите пароль или подтвердите один и тот же пароль на обоих устройствах.

Подключение вашего устройства к другому устройству Bluetooth®

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 3 Коснитесь устройства Bluetooth®, к которому необходимо подключиться.

Отмена сопряжения с устройством Bluetooth®


- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 3 В меню **Сопряженные устройства** коснитесь  рядом с именем устройства, для которого необходимо удалить сопряжение.
- 4 Коснитесь **Игнор..**

Отправка и получение объектов с помощью технологии Bluetooth®

Обменивайтесь объектами с другими устройствами, совместимыми с Bluetooth®, например телефонами или компьютерами. Функция Bluetooth® позволяет отправлять и получать объекты нескольких видов:

- Фотографии и видео
- Музыкальные и другие звуковые файлы
- Контакты
- Веб-страницы



Отправка объектов с помощью Bluetooth®

- 1 Принимающее устройство: Убедитесь, что функция Bluetooth® включена, а устройство видимо для других устройств Bluetooth®.
- 2 Передающее устройство: Откройте приложение, содержащее объект, который нужно отправить, и выполните прокрутку до объекта.
- 3 В зависимости от приложения и передаваемого объекта, может понадобиться, например, коснуться объекта и удерживать его, открыть объект и нажать . Могут существовать и другие способы передачи объекта.
- 4 Выберите **Bluetooth**.
- 5 При запросе включите Bluetooth®.
- 6 Коснитесь имени принимающего устройства.
- 7 Принимающее устройство: Примите подключение при появлении запроса.
- 8 Передающее устройство: Если появится запрос, подтвердите передачу на принимающее устройство.
- 9 Принимающее устройство: Примите входящий объект.

Получение объектов с помощью Bluetooth®

- 1 Убедитесь, что функция Bluetooth® включена и устройство доступно для других устройств Bluetooth®.
- 2 Передающее устройство начинает отправлять данные на ваше устройство.
- 3 При запросе введите одинаковый пароль на обоих устройствах или подтвердите предлагаемый пароль.
- 4 При получении уведомления о входящем файле перетащите строку состояния вниз и коснитесь уведомления, чтобы принять файл.
- 5 Коснитесь **Принять** для начала передачи файла.
- 6 Для просмотра состояния передачи перетащите строку состояния вниз.
- 7 Чтобы открыть полученный объект, перетащите строку состояния вниз и коснитесь соответствующего уведомления.

Просмотр файлов, полученных через Bluetooth®


- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Bluetooth**.
- 3 Нажмите  и выберите **Показать полученные**.

Настройка одним касанием

Используйте функцию настройки одним касанием для автоматического запуска настройки нескольких функций беспроводного соединения между двумя устройствами Xperia™. Например, при помощи настройки одним касанием можно запустить конфигурирование основных параметров функции дублирования экрана и приложения Xperia Link™. Завершив настройку, вы сможете запускать эти функции всего лишь одним касанием.

Функция настройки одним касанием активируется с помощью NFC. Bluetooth® и медиасервер также можно настроить одним касанием. Для получения дополнительной информации о настройке дублирования экрана, медиасервера, NFC и Bluetooth® ознакомьтесь с соответствующими разделами руководства по эксплуатации.

Запуск настройки одним касанием на вашем устройстве

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключения Xperia™ > Настройка в одно касание**. Функция NFC включается автоматически.
 - 3 Убедитесь, что на другом устройстве Xperia™ также включена функция NFC.
 - 4 Убедитесь, что экраны обоих устройств разблокированы и активны.
 - 5 Удерживайте рядом два устройства так, чтобы совпала область обнаружения NFC устройств. Функция настройки одним касанием запускается автоматически.
- ! Оба устройства должны поддерживать функцию настройки одним касанием.

Интеллектуальные приложения и функции, экономящие ваше время

Управление аксессуарами и параметрами с помощью Smart Connect

Приложение Smart Connect позволяет задавать действия, которые будут выполнены на устройстве при подключении или отключении аксессуара. Например, вы можете настроить запуск приложения FM-радио при подключении мини-гарнитуры.

Также приложение Smart Connect можно использовать, чтобы задать конкретное действие или группу действий, запускаемых на устройстве в определенное время дня. Например, при подключении мини-гарнитуры между 7 и 9 часами утра произойдет следующее.

- Запустится приложение Walkman®.
- Веб-браузер откроет утреннюю газету.




Благодаря Smart Connect можно также управлять такими аксессуарами, как SmartTag или SmartWatch. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации аксессуара.

- ! Если вы используете устройство совместно с другими пользователями, то для запуска приложения Smart Connect необходимо войти в систему в качестве владельца, то есть основного пользователя.



- 1 Коснитесь для отображения всех добавленных устройств
- 2 Коснитесь для отображения всех добавленных мероприятий
- 3 Добавление устройства или события
- 4 Просмотр функций меню
- 5 Коснитесь для активации события
- 6 Коснитесь для просмотра сведений о событии


Создание события Smart Connect

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем найдите и коснитесь .
 - 2 Если вы запускаете приложение Smart Connect впервые, коснитесь **ОК**, чтобы закрыть экран вводной информации.
 - 3 На вкладке **События** коснитесь **+**.
 - 4 Если вы создаете событие впервые, коснитесь **ОК** еще раз, чтобы закрыть экран вводной информации.
 - 5 Добавьте условия для запуска события. Таким условием может быть подключение аксессуара, указанный временной интервал или и то, и другое.
 - 6 Чтобы продолжить, коснитесь **→**.
 - 7 Укажите действия при подключении аксессуара и настройте другие параметры.
 - 8 Чтобы продолжить, коснитесь **→**.
 - 9 Введите название события, затем коснитесь **Готово**.
-  Чтобы добавить аксессуар Bluetooth®, необходимо сначала установить его сопряжение с вашим устройством.

Редактирование события Smart Connect

- 1 Запустите приложение Smart Connect.
- 2 На вкладке **События** коснитесь события.
- 3 Если событие выключено, сдвиньте ползунок вправо для его включения.
- 4 Коснитесь **Редактировать**, затем настройте параметры.

Удаление события

- 1 Запустите приложение Smart Connect.
 - 2 На вкладке **События** коснитесь и удерживайте событие, которое требуется удалить, затем коснитесь **Удалить событие**.
 - 3 Коснитесь **Удалить** для подтверждения.
-  Также можно открыть событие, которое требуется удалить, и коснуться **⋮ > Удалить событие > Удалить**.

Управление устройствами

Используйте приложение Smart Connect для управления различными интеллектуальными аксессуарами, подключаемыми к устройству, в том числе SmartTag, SmartWatch и Smart Wireless Headset pro от Sony. Smart Connect загружает все необходимые приложения и выполняет поиск приложений сторонних разработчиков. Ранее подключенные устройства указаны в списке, откуда можно узнать больше о функциях каждого устройства.

Сопряжение и подключение аксессуара

- 1 Запустите приложение Smart Connect. Если вы запускаете приложение Smart Connect впервые, коснитесь **ОК**, чтобы закрыть экран вводной информации.
- 2 Коснитесь **Устройства** и **+**.
- 3 Если функция Bluetooth® еще не включена, включите ее, затем коснитесь имени устройства, для которого вы хотите выполнить сопряжение и подключение.
- 4 Если требуется, введите пароль или подтвердите один и тот же пароль на вашем устройстве и на аксессуаре.

Настройка параметров подключенного аксессуара

- 1 Установите сопряжение и подключение аксессуара к устройству.
- 2 Запустите приложение Smart Connect.
- 3 Коснитесь **Аксессуары**, затем коснитесь имени подключенного аксессуара.
- 4 Настройте необходимые параметры.


Использование устройства в качестве кошелька

Пользуйтесь своим устройством в качестве кошелька, чтобы оплачивать товары и услуги, не доставая настоящий кошелек. Все ваши установленные платежные системы отображаются и управляются из одного места. Обратите внимание, что при осуществлении оплаты перед

контактом вашего устройства с устройством считывания карт следует включить функцию NFC. Для получения более подробной информации о NFC см. *NFC* на странице 88.

- ! Службы мобильных платежей могут быть доступны не во всех регионах.

Управление платежными системами

- 1 В приложении Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Платеж касанием**. Отобразится список платежных систем.
- 3 Управляйте платежными системами по вашему желанию. К примеру, можно изменить платежную систему по умолчанию.

Путешествия и карты

Использование служб местоположения

Благодаря службам определения местоположения приложение «Карты» и камера могут использовать информацию из сетей Wi-Fi® и Системы глобального позиционирования (GPS) для определения вашего приблизительного местонахождения. Если вы не находитесь в области прямой видимости спутников GPS, устройство может определить ваше местоположение с помощью функции Wi-Fi®.

Чтобы использовать устройство для поиска вашего местоположения, необходимо включить службы местоположения.

Включение служб определения местоположения

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Местоположение**, затем коснитесь переключателя вкл./выкл. соответственно для включения или выключения служб определения местоположения.
- 3 Если на шаге 2 вы выбрали включение служб определения местоположения, для подтверждения коснитесь **Принять**.

Доступ приложений Google к данным о вашем местоположении

- 1 Убедитесь, что вы вошли в аккаунт Google™ на своем устройстве.
- 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Аккаунты > Google > Параметры местоположения**.
- 4 Коснитесь переключателя включения/выключения, если службы определения местоположения отключены.
- 5 Коснитесь **Принять** для подтверждения.

Повышение точности GPS

При первом использовании функции GPS определение вашего местоположения может занять от 5 до 10 минут. Чтобы облегчить поиск местонахождения выйдите под открытое небо. Стойте спокойно, не перекрывайте антенну GPS (выделенная область на рисунке). Сигналы GPS легко проходят сквозь облака и пластик, но крупные объекты (например, здания или горы) задерживают их. Если по истечении нескольких минут ваше местоположение определить не удалось, перейдите в другое место.



Карты Google™ и навигация

Карты Google™ позволяют отслеживать текущее местоположение, узнавать о ситуации на дорогах в режиме реального времени, а также прокладывать маршрут до пункта назначения.

Для использования Карт Google™ в режиме онлайн необходимо подключение к Интернету. Чтобы узнать подробнее о том, как пользоваться этим приложением, перейдите по адресу <http://support.google.com> и нажмите ссылку «Карты для мобильных устройств».

- ! Приложение «Карты Google™» доступно не для всех рынков, стран и регионов.

Использование Карт Google™

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь ☰.
- 2 Найдите и коснитесь **Карты**.

Использование устройства с информационно-развлекательной системой автомобиля

Подключите устройство с помощью кабеля USB к автомобильной информационно-развлекательной системе с поддержкой MirrorLink™, чтобы использовать, например, навигационное приложение или воспроизводить музыку с устройства во время поездки. Автомобильная система будет отображать все функции вашего устройства и позволит использовать все приложения. После подключения устройства можно выбирать приложения с помощью элементов управления системы автомобиля.

- ! Некоторые приложения могут быть недоступны в режиме вождения. Кроме того, данные (например, видеозаписи) которые защищены с помощью средств DRM, могут быть недоступны через MirrorLink™.



Подключение устройства к автомобильной информационно-развлекательной системе

- Подключите устройство к автомобильной информационно-развлекательной системе при помощи кабеля USB. Экран вашего устройства отобразится на экране автомобильной системы.
- ! Возможно, потребуется запустить функцию MirrorLink™ вручную, если ваше устройство не подключается к автомобильной системе автоматически.

Ручной запуск MirrorLink™


- 1 Убедитесь в том, что ваше устройство подключено к информационно-развлекательной системе в вашем автомобиле через кабель USB.
- 2 В приложении Начальный экран коснитесь ☰.
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключения Xperia™ > MirrorLink™**.
- 4 Коснитесь **Запустить MirrorLink™**, а затем коснитесь **ОК**.
- 5 Если все равно не удастся установить подключение, коснитесь **Сетевой адрес**, чтобы изменить сетевой адрес в случае, если текущий адрес используется другими устройствами (например, Bluetooth® и Wi-Fi®). После этого повторите попытку подключения.

Режим безопасности в самолете

В режиме полета радиопередатчики сотовой связи и FM-радио выключены, чтобы не создавать помех чувствительному оборудованию. При этом остаются доступными функции и игры, прослушивания музыки, просмотра видео и другого информационного наполнения, сохраненного на карте памяти или в оперативной памяти телефона. А также работает будильник, если данная функция включена.

- 💡 Режим полета позволяет снизить расход заряда аккумулятора.

Включение режима полета

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки** > **Ещё**.
- 3 Перетащите вправо ползунок рядом с **Режим полета**.


Календарь и будильник

Календарь

Используйте календарь для планирования времени. Если вы выполнили вход и синхронизировали устройство с одной или несколькими учетными записями веб-служб, например Google™ или Xpelia™ с Facebook, то события в календарях этих учетных записей также отобразятся в приложении «Календарь». Можно выбрать, какие календари следует объединить в общий календарь.



С приближением назначенного времени устройство воспроизводит звуковой сигнал напоминания. Кроме того,  появится в строке состояния.

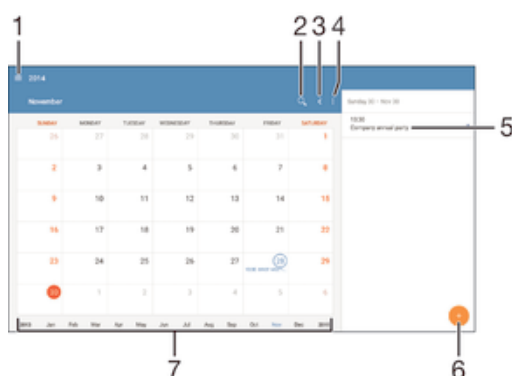- ☀ Можно также синхронизировать со своим устройством календарь Outlook, используя приложение PC Companion. В этом случае все встречи календаря Outlook отобразятся на экране календаря на вашем устройстве.




- 1 Выбор режима просмотра и отображаемых календарей
- 2 Поиск событий
- 3 Возврат к текущей дате
- 4 Доступ к параметрам и другим функциям
- 5 Расписание для выбранного дня
- 6 Добавление события в календарь
- 7 Прокручивание влево или вправо для быстрого просмотра



Создание событий календаря

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь значка , затем коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь .
- 3 Если вы синхронизировали календарь с одной или несколькими учетными записями, выберите учетную запись, для которой нужно добавить это событие. Если вы хотите добавить событие только на своем устройстве, коснитесь **Календарь устройства**.
- 4 Введите или выберите нужную информацию и добавьте участников события.
- 5 Чтобы сохранить событие и отправить приглашения участникам, коснитесь **Сохран..**

Просмотр события календаря

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь события, которое нужно просмотреть.



Просмотр нескольких календарей

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь , затем найдите и коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь , затем установите флажки для календарей, которые необходимо просмотреть.



Изменение режима просмотра календаря

- Если выбран режим просмотра **Неделя** или **День**, сделайте движение щипком для изменения масштаба.



Отображение государственных праздников в приложении «Календарь»

- 1 В Начальный экран коснитесь , затем коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь , затем коснитесь **Параметры** > **Параметры просмотра календаря**.
- 3 Коснитесь **Национальные праздники**.
- 4 Выберите один или несколько вариантов и коснитесь **ОК**.

Отображение дней рождения в приложении «Календарь»



- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь , затем коснитесь **Параметры** > **Параметры просмотра календаря**.
- 3 Перетащите вправо ползунок рядом с **Дни рождения**.
- 4 Коснитесь **Дни рождения**, затем выберите группу контактов, для которых требуется отобразить дни рождения.

Отображение прогноза погоды в приложении «Календарь»

- 1 В Начальный экран коснитесь , затем коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь , затем коснитесь **Параметры** > **Параметры просмотра календаря**.
- 3 Перетащите вправо ползунок рядом с **Прогноз погоды**.
- 4 Если службы местоположения выключены, коснитесь **Добавить**, а затем найдите город, который требуется добавить.

- ☀ Для получения дополнительных сведений о том, как включить службы местоположения см. раздел *Использование служб местоположения* на стр. 96.


Изменение параметров прогноза погоды в приложении «Календарь»

- 1 На Начальный экран коснитесь , затем найдите и коснитесь **Календарь**.
- 2 Коснитесь , затем коснитесь **Параметры** > **Параметры просмотра календаря**.
- 3 Коснитесь **Прогноз погоды**.
- 4 Выполните настройку параметров по желанию.

Будильник и часы

Можно установить один или несколько будильников, а в качестве сигнала будильника использовать любой звук, сохраненный на устройстве. Сигнал будильника не сработает, если устройство выключено.

Формат времени будильника совпадает с тем форматом, который был выбран в общих настройках времени, например 12- или 24-часовой.

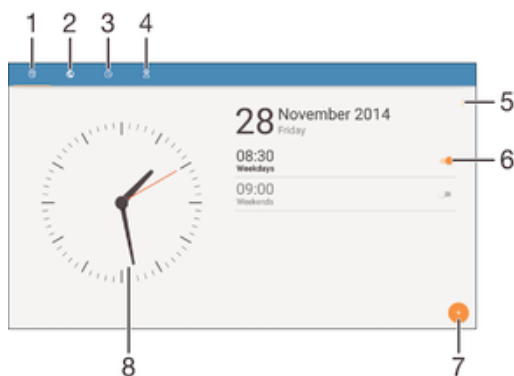

- 1 Доступ к начальному экрану будильника
- 2 Просмотр мирового времени и настройка параметров
- 3 Доступ к секундомеру
- 4 Доступ к таймеру

| | |
|---|------------------------------------|
| 5 | Просмотр функций |
| 6 | Включение и выключение будильника |
| 7 | Добавление нового будильника |
| 8 | Параметры даты и времени для часов |

- ! Будильники всегда настраиваются как приоритетные прерывания. Но если вы используете для уведомлений настройки **Без звука** или **Не беспокоить**, ваши будильники не будут выдавать сигнал в установленное время. Если вы хотите пользоваться будильником, проверьте, что вы разрешили все прерывания или приоритетные прерывания. Подробнее о том, как настроить прерывания, см. в разделе *Управление уведомлениями* на стр. 32.

Установка нового сигнала будильника

- 1 Перейдите на начальный экран и коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник и часы**.
- 3 Коснитесь
- 4 Коснитесь **Время** и выберите требуемое значение.
- 5 Коснитесь **ОК**.
- 6 При необходимости редактировать другие настройки будильника.
- 7 Коснитесь **Сохран..**

Повтор сигнала будильника при его срабатывании

- Коснитесь **Повтор**.

Выключение будильника при его срабатывании

- Перетащите вправо.
- 💡 Чтобы отключить повторяющийся сигнал будильника, можно перетащить строку состояния вниз для открытия панели уведомлений, а затем коснуться .

Редактирование существующего будильника

- 1 Откройте приложение «Будильник и часы», затем коснитесь будильника, который нужно изменить.
- 2 Внесите изменения.
- 3 Коснитесь **Сохран..**

Включение и выключение будильника

- Откройте приложение "Будильник и часы", затем перетащите ползунок рядом с будильником в положение "Вкл" или "Выкл".

Удаление будильника

- 1 Откройте приложение "Будильник и часы", затем нажмите и удерживайте будильник, который нужно удалить.
- 2 Коснитесь **Удалить будильник**, а затем **Да**.

Установка сигнала будильника

- 1 Откройте приложение «Будильник и часы», затем коснитесь будильника, который нужно изменить.
- 2 Коснитесь **Сигнал будильника** и выберите вариант сигнала или коснитесь для выбора музыкального файла.
- 3 Коснитесь **Готово** и **Сохран..**

Установка повторяющегося будильника

- 1 Откройте приложение «Будильник и часы», затем коснитесь будильника, который нужно изменить.
- 2 Коснитесь **Повторять**.
- 3 Отметьте флажки для соответствующих дней, а затем коснитесь **ОК**.
- 4 Коснитесь **Сохран..**

Включение вибросигнала для будильника



- 1 Откройте приложение «Будильник и часы», затем коснитесь будильника, который нужно изменить.
- 2 Установите флажок **Вибрация**.
- 3 Коснитесь **Сохран..**

Поддержка и техобслуживание


Поддержка на вашем устройстве

Приложение поддержки пользователей на вашем устройстве позволяет осуществлять поиск по Руководству по эксплуатации, читать рекомендации по исправлению ошибок, а также находить информацию об обновлениях программного обеспечения и другую информацию про устройство.

Доступ к приложению поддержки

- 1 В Начальный экран коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь , затем выберите требуемый элемент поддержки.
- ! При использовании приложения поддержки, убедитесь, что у вас имеется активное Интернет-соединение.


Функция справки в меню и приложениях

Некоторые приложения и параметры имеют функцию "Помощь" среди прочих функций меню. Как правило такая функция обозначается символом  в определенных приложениях.

Помогите нам улучшить наше программное обеспечение

Вы можете разрешить отправку информации об использовании с вашего устройства, чтобы компания Sony Mobile могла получать анонимные отчеты об ошибках и статистику, которая поможет улучшить программное обеспечение. В собираемую информацию персональные данные не входят.

Разрешение на отправку информации об использовании

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > О планшете ПК > Параметры информации**.
- 3 Установите флажок **Отправить информ. об использ.**, если он еще не установлен.
- 4 Коснитесь **Принять**.

Инструменты на компьютере

Существует целый ряд инструментов, которые помогают подключать устройство к компьютеру и управлять содержимым, таким как контакты, фильмы, музыка и фотографии.

PC Companion для Microsoft® Windows®

PC Companion — это приложение для компьютера, которое обеспечивает доступ к дополнительным функциям и службам, чтобы вы могли выполнять следующие действия.

- Обмениваться контактами, музыкой, видео и фотографиями со своим предыдущим устройством.
- Переносить содержимое со своего предыдущего устройства iPhone™, BlackBerry™, Android™ или Sony с помощью приложения Xperia™ Transfer.
- Обновлять программное обеспечение своего устройства.
- Сохранять резервную копию содержимого на компьютере.
- Синхронизировать календари компьютера и устройства.

Для использования приложения PC Companion требуется подключенный к Интернету компьютер под управлением одной из следующих операционных систем:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (с пакетом обновлений Service Pack 3 или выше)

Для загрузки приложения PC Companion перейдите по ссылке www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion.

Media Go™ для Microsoft® Windows®

Приложение Media Go™ для компьютеров Windows® позволяет переносить фотографии, видеозаписи и музыку между вашим устройством и компьютером. Вы можете установить и запускать приложение Media Go™ из приложения PC Companion. Подробные сведения об использовании приложения Media Go™ см. на странице <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Для использования приложения Media Go™ необходима одна из следующих операционных систем.

- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®


Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac — это приложение для компьютера, которое обеспечивает доступ к дополнительным функциям и службам, чтобы вы могли делать следующее.

- Обмениваться контактами, музыкой, видео и фотографиями со своим предыдущим устройством.
- Переносить содержимое со своего предыдущего устройства iPhone™, Blackberry™, Android™ или Sony с помощью приложения Xperia™ Transfer.
- Обновлять программное обеспечение своего устройства.
- Перемещать мультимедийные файлы между своим устройством и компьютером Apple® Mac®.
- Создавать резервную копию содержимого на компьютере Apple® Mac®.

Для использования приложения Sony Bridge for Mac требуется подключенный к Интернету компьютер Apple® Mac® с операционной системой Mac OS версии 10.6 или выше. Также можно загрузить Sony Bridge for Mac отсюда: www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Обновление устройства


Для оптимизации работы устройства следует обновлять его программное обеспечение, что позволяет улучшать функции и устранять ошибки. Если доступно обновление, в строке состояния появляется значок . Наличие обновлений также можно проверить вручную.

Наиболее простой способ установки обновлений программного обеспечения – использовать беспроводное подключение устройства. Однако некоторые обновления нельзя загрузить подобным образом. В этом случае необходимо использовать приложение PC Companion для компьютеров PC или Sony Bridge for Mac для компьютеров Apple® Mac®.


Для получения дополнительных сведений об установке обновлений перейдите по ссылке www.sonymobile.com/update.

- ! Если вы используете устройство с несколькими пользователями, то вы должны войти в систему в качестве владельца, то есть основного пользователя, чтобы выполнить обновление устройства.

Проверка обновлений программного обеспечения

- 1 Если используется устройство с несколькими пользователями, убедитесь, что вы вошли как владелец.
- 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > О планшете ПК > Обновление ПО**.

Загрузка и установка обновления системы

- 1 Если используется устройство с несколькими пользователями, убедитесь, что вы вошли как владелец.
- 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > О планшете ПК > Обновление ПО**.
- 4 Если доступно обновление системы, коснитесь значка загрузки для загрузки обновления на устройство.
- 5 По завершении загрузки следуйте указаниям на экране для завершения установки.

Загрузка и установка обновлений системы с панели уведомлений

- 1 Если используется устройство с несколькими пользователями, убедитесь, что вы вошли как владелец.
- 2 Потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений.
- 3 Прокрутите вниз и выберите требуемое обновление системы, после чего коснитесь **Загрузить**.
- 4 По завершении загрузки повторно откройте панель уведомлений (если она закрыта), затем коснитесь **Установить** и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

Обновление устройства с помощью компьютера

Можно загрузить и установить обновления программного обеспечения на устройстве с помощью компьютера, подключенного к Интернету. Вам потребуется кабель USB и компьютер PC с приложением PC Companion или компьютер Apple® Mac® с приложением Sony Bridge for Mac.

- 💡 Если на вашем компьютере не установлено приложение PC Companion или Sony Bridge for Mac, подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB и следуйте указаниям по установке.

Обновление устройства с помощью компьютера

- 1 Убедитесь, что на компьютере PC установлено приложение PC Companion или на компьютере Apple® Mac® — приложение Sony Bridge for Mac.
- 2 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 3 **Компьютер:** Запустите приложение PC Companion или Sony Bridge for Mac. Через некоторое время компьютер обнаружит устройство и выполнит поиск нового программного обеспечения.
- 4 **Компьютер:** При обнаружении обновления программного обеспечения появится всплывающее окно. Следуйте указаниям на экране для обновления программного обеспечения.

Поиск потерянного устройства



Если у вас есть учетная запись Google™, веб-служба my Xperia поможет вам найти и защитить свое устройство в случае его утери. Вы можете:

- Найти свое устройство на карте.
 - Включить сигнал, даже если устройство находится в беззвучном режиме.
 - Дистанционно заблокировать устройство и отобразить на нем контактную информацию для связи с вами.
 - В крайнем случае дистанционно стереть внутренний и внешний накопитель устройства.
- ! Служба my Xperia может быть недоступна в некоторых странах/регионах.


Активация службы my Xperia

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
 - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Безопасность > Защита при помощи my Xperia > Включить**.
 - 3 Установите флажок, затем коснитесь **Принять**.
 - 4 При появлении запроса войдите в свою учетную запись Sony Entertainment Network или создайте новую учетную запись, если ее у вас нет.
 - 5 Включите на устройстве службу определения местоположения, если эта функция еще не включена.
- ! Чтобы убедиться, что служба Xperia может обнаружить ваше устройство, перейдите по адресу myxperia.sonymobile.com и выполните вход с помощью учетной записи Google™ или Sony Entertainment Network, которую вы настроили на своем устройстве.
- ! Если устройством пользуется несколько человек, службу my Xperia может использовать только владелец.

Поиск идентификационного номера устройства

Ваше устройство имеет уникальный идентификационный номер. Сделайте для себя копию этого номера. Он может потребоваться, например, при обращении в службу поддержки Xperia™ Care и при регистрации устройства.

Просмотр идентификационного номера устройства

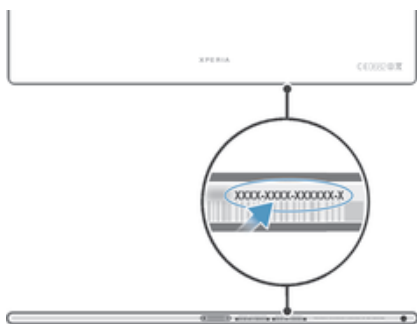


Просмотр идентификационного номера устройства в параметрах устройства

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > О планшете ПК > Общая информация**.
- 3 Прокрутите до **IDID**, чтобы просмотреть идентификационный номер.

Управление аккумулятором и электропитанием

Устройство имеет встроенный аккумулятор. Вы можете отслеживать расход заряда аккумулятора и видеть, какие приложения используют больше всего питания. Можно удалять либо ограничивать доступ для приложений, а также активировать несколько энергосберегающих режимов (которые помогают увеличить срок службы аккумулятора). Также можно просматривать и оценивать оставшийся заряд аккумулятора, а также настраивать его параметры, повышать его производительность и продлевать жизнь аккумулятора.

Управление расходом энергии аккумулятора

- 1 В приложении Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Электропитание > Потребление энергии**. При этом отобразится обзор приложений с высоким уровнем передачи данных либо приложений, которые не использовались в течение длительного времени.
- 3 Проверьте указанные сведения, после чего выполняйте требуемые действия (например, по удалению приложения или ограничению доступа к нему).

Просмотр наиболее энергоемких приложений

- 1 В Начальный экран коснитесь
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Электропитание > Использование аккумулятора**.

Отображение оценочного времени работы аккумулятора

- 1 В Начальный экран коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Электропитание**.

Режимы экономии энергии

Вы можете использовать один из следующих режимов экономии энергии, чтобы продлить время работы аккумулятора.

| | |
|--------------------------------|---|
| Режим STAMINA | Запрет передачи данных по сети Wi-Fi® при выключении экрана. После активации этого режима в строке состояния появится значок |
| Режим энергосбережения | Изменение параметров устройства, например яркости и времени отключения экрана, при снижении уровня заряда аккумулятора ниже определенного уровня. После активации этого режима в строке состояния появится значок |
| Фонов. данные в очередь | Оптимизация исходящего трафика при выключенном экране за счет передачи данных только в заранее заданные интервалы времени. |

- !
- Если вы используете устройство совместно с другими пользователями, то для включения или выключения режима экономии энергии необходимо войти в систему в качестве владельца, то есть основного пользователя.

Включение режима экономии энергии

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Электропитание**.
- 3 Для включения предпочтительного режима выберите его название и, если требуется, коснитесь переключателя вкл.-выкл..

Обзор режима STAMINA

В режиме STAMINA доступны несколько функций, с помощью которых можно увеличить время работы аккумулятора.


| | |
|---------------------------------|---|
| Расшир. режим ожидания | Запрет на передачу данных для приложений за счет отключения Wi-Fi® при выключенном экране. Можно указать приложения и службы, на которые не будет распространяться этот запрет. |
| Часы STAMINA | Временный разрыв сетевых подключений в ситуациях, когда приходится часто нажимать клавишу питания для проверки времени. |
| Продлённое использование | Ограничение производительности устройства во время его использования. |

- !
- Если вы используете устройство совместно с другими пользователями, то для включения или выключения режима STAMINA необходимо войти в систему в качестве владельца, то есть основного пользователя.

Включение функций режима STAMINA

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Электропитание**, затем коснитесь **Режим STAMINA**.
- 3 Активируйте режим STAMINA, если он выключен.
- 4 Перетащите ползунки рядом с функциями, которые вы хотите активировать, после чего коснитесь **Включить** (при запросе).

Выбор приложений, которые будут активны в режиме STAMINA

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Электропитание**, затем коснитесь **Режим STAMINA**.
- 3 Активируйте режим STAMINA, если он выключен.
- 4 Убедитесь, что опция **Расшир. режим ожидания** включена, затем коснитесь **Активные в режиме ожидания > Добавить приложения**.
- 5 Прокрутите влево или вправо для просмотра всех приложений и служб. Далее отметьте флажками соответствующие приложения, которые требуется запустить.
- 6 По завершении коснитесь **Готово**.

Память и накопитель

В вашем устройстве имеются разные типы памяти и накопителей.

- Емкость внутреннего накопителя составляет примерно **12** ГБ. Он используется для хранения загруженного или переданного содержимого, персональных настроек и данных. Вот некоторые примеры данных, хранящихся во внутреннем накопителе: параметры будильника, громкости и языка, сообщения электронной почты, закладки, события календаря, фотографии, видео и музыка.
- Можно использовать съемную карту памяти емкостью до **128** ГБ, чтобы увеличить пространство для хранения данных. На эту карту можно переместить мультимедийные файлы и некоторые приложения (с их данными), чтобы освободить внутренний накопитель. Некоторые приложения, например приложение камеры, могут записывать данные непосредственно на карту памяти.
- При установке приложения вы можете выбрать, следует ли его устанавливать на внутренний накопитель или же на карту памяти. Если внутренний накопитель заполнен, а на карте памяти достаточно свободного места, очень удобно устанавливать приложения на карту памяти.
- Емкость динамической памяти (ОЗУ) составляет примерно **3** ГБ. Эту память нельзя использовать для хранения. Память ОЗУ используется для нужд запущенных приложений и операционной системы.

! Карта памяти приобретается отдельно.

💡 Прочитайте подробнее об использовании памяти в устройствах Android, загрузив технический документ для вашего устройства по адресу www.sonymobile.com/support.

Улучшение производительности памяти

В ходе использования память устройства обычно заполняется. Если производительность снизилась или приложения внезапно завершают работу, выполните следующие действия.


- Обеспечьте наличие более **100** МБ свободного места на внутреннем накопителе и более **100** МБ свободной памяти ОЗУ.
- Закройте запущенные приложения, которые вы не используете.
- Очистите кэш всех приложений.
- Удалите загруженные приложения, которые вы не используете.
- Если внутренний накопитель заполнен, переместите приложения на карту памяти.
- Установите приложения в те компоненты памяти, где есть больше свободного места.
- Перенесите фотографии, видео и музыку из внутреннего накопителя на карту памяти.
- Если устройство не может прочитать содержимое карты памяти, ее, вероятно, потребуется отформатировать. Следует иметь в виду, что при форматировании карты памяти все ее содержимое удаляется.

! Если устройством пользуется несколько человек, то для выполнения определенных действий (например, передачи данных на карту памяти и форматирования карты памяти) вы должны войти как владелец, т. е. основной пользователь.


Просмотр состояния памяти

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Память**.

Просмотр объема используемой и свободной памяти ОЗУ


- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Приложения > Запущенные**.

Очистка кэша всех приложений


- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Память**.
- 3 Коснитесь **Кэшированные данные > ОК**.

! При очистке кэша вы не потеряете важную информацию или параметры.

Передача мультимедийных файлов на карту памяти


- 1 Убедитесь, что в устройстве установлена карта памяти.
- 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Память > Перенести данные на SD-карту**.
- 4 Отметьте типы файлов, которые необходимо передать на карту памяти.
- 5 Коснитесь **Перенести**.

Перемещение приложений на карту памяти


- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Приложения**.
- 3 Коснитесь приложения, которое вы хотите переместить, а затем коснитесь **Переместить на SD-карту**.

! Некоторые приложения переместить на карту памяти невозможно.

Остановка запущенных приложений и служб

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Приложения > Запущенные**.
- 3 Выберите приложение или службу, затем коснитесь **Остановить**.

Форматирование карты памяти

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Память > Очистить SD-карту**.
- 3 Чтобы подтвердить выбор, коснитесь **Очистить SD-карту > Стереть все**

! Форматирование карты памяти приводит к удалению всего ее содержимого. Перед началом форматирования сохраните резервные копии всех необходимых данных. Чтобы создать резервную копию содержимого, можно копировать его на компьютер. Для получения дополнительных сведений см. *Управление файлами с помощью компьютера* на странице 109.

Управление файлами с помощью компьютера

Соединение компьютера с ОС Windows® и устройства с помощью кабеля USB позволяет передавать файлы и управлять ими. После соединения двух устройств можно перетаскивать содержимое между вашим устройством и компьютером или между внутренним накопителем и SD-картой с помощью файлового проводника на компьютере.

Для компьютера Apple® Mac® можно использовать приложение Sony Bridge for Mac, чтобы получить доступ к файловой системе вашего устройства. Также можно загрузить Sony Bridge for Mac отсюда: www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.


💡 Для передачи музыки, видео, изображений или других мультимедийных файлов на устройство используйте приложение Media Go™ на компьютере с ОС Windows®. Приложение Media Go™ преобразует мультимедийные файлы так, чтобы их можно было использовать на вашем устройстве. Чтобы получить дополнительные сведения и загрузить приложение Media Go™, перейдите на страницу <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Режимы подключения USB

Предусмотрено два режима подключения USB.


| | |
|-----------------------------------|---|
| Режим передачи мультимедиа | Режим MTP служит для управления файлами, обновления программного обеспечения устройства и подключения по сети WLAN. Этот режим USB предназначен для использования с компьютерами Microsoft® Windows®. Режим MTP включен по умолчанию. |
| Режим накопителя (MSC) | Режим MSC предназначен для использования с компьютерами MAC OS® и Linux, которые не поддерживают MTP. |

Изменение режима подключения USB


- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключения Xperia™ > Подключения USB > Подключение USB.**
- 3 Коснитесь **Режим передачи мультимедиа** или **Режим накопителя (MSC).**
- 4 Коснитесь **ОК.**

Передача файлов через Wi-Fi® в режиме передачи мультимедийных объектов


Можно передавать файлы между вашим устройством и другими MTP-совместимыми устройствами, такими как компьютер, используя соединение Wi-Fi®. Перед подключением необходимо выполнить процедуру сопряжения двух устройств. При передаче музыки, видео, изображений или других медиафайлов между устройством и компьютером лучше всего использовать приложение Media Go™ на компьютере. Приложение Media Go™ преобразует медиафайлы так, чтобы их можно было использовать на вашем устройстве.

-  Для использования этой функции требуется устройство с поддержкой Wi-Fi®, допускающее передачу мультимедийных объектов, например компьютер под управлением ОС Microsoft® Windows Vista® или Windows® 7.


Подготовка к беспроводному соединению устройства с компьютером

- 1 Убедитесь, что режим передачи мультимедиа включен на вашем устройстве. По умолчанию он обычно включен.
- 2 Убедитесь, что функция Wi-Fi® включена.
- 3 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 4 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Подключения Xperia™ > Подключения USB.**
- 5 Последовательно коснитесь **Установить сопряжение с ПК и Далее.**
- 6 Следуйте указаниям на экране для завершения настройки.


Беспроводное подключение к сопряженному устройству

- 1 Убедитесь, что режим передачи мультимедиа включен на вашем устройстве. По умолчанию он обычно включен.
- 2 Убедитесь, что функция Wi-Fi® включена.
- 3 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 4 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Подключения Xperia™ > Подключения USB.**
- 5 Выберите сопряженное устройство, к которому вы хотите подключиться, и коснитесь **Подкл..**

Отключение сопряженного устройства

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и последовательно коснитесь **Настройки > Подключения Xperia™ > Подключения USB.**
- 3 Выберите сопряженное устройство, которое нужно отключить.
- 4 Коснитесь значка **Отключить.**

Удаление сопряжения с другим устройством

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Подключения Xperia™ > Подключения USB**.
- 3 Выберите сопряженное устройство, которое нужно удалить.
- 4 Коснитесь **Удал. сопр. устр-ва**.

Резервное копирование и восстановление содержимого

Не рекомендуется хранить фотографии, видеозаписи и другие личные файлы только во внутренней памяти устройства. В случае поломки, потери или кражи вашего устройства данные, сохраненные в его внутренней памяти, пропадут навсегда. Рекомендуется использовать приложения PC Companion или Sony Bridge for Mac для резервного копирования данных на компьютер, то есть на внешнее устройство. Это рекомендуется особенно в том случае, если вы обновляете программное обеспечение устройства с одной версии Android до другой, например с версии 4.4 до версии 5.0.

После безопасного завершения резервного копирования данных на компьютер также можно сделать быструю резервную копию основных настроек и данных на SD-карту, находящуюся в устройстве, либо на внешний USB-накопитель. Для этого используйте приложение «Резервное копирование и восстановление».

- ! Очень важно запомнить пароль, установленный при резервном копировании данных. Если вы его забудете, восстановление важных данных (например, контактов и сообщений) будет невозможно.

Резервное копирование данных на компьютер

Для резервного копирования данных со своего устройства на ПК или компьютер Apple® Mac® используйте приложение PC Companion или Sony Bridge for Mac. Ниже перечислены типы данных, для которых с помощью этих приложений можно создавать резервные копии.

- Контакты
- Текстовые сообщения
- Закладки
- Данные календаря
- Параметры
- Мультимедийные файлы, например файлы музыки и видеозаписей
- Фотографии и изображения

Резервное копирование данных с помощью компьютера

- 1 Убедитесь, что на компьютере PC установлено приложение PC Companion или на компьютере Apple® Mac® установлено приложение Sony Bridge for Mac.
- 2 Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля USB.
- 3 На компьютере: откройте приложение PC Companion или Sony Bridge for Mac.
- 4 Щелкните **Начать**, чтобы запустить приложение *Резервное копирование и восстановление*.
- 5 Коснитесь **Резервная копия**, после чего следуйте приведенным на экране инструкциям, чтобы создать резервную копию данных вашего устройства.

Восстановление данных с компьютера

- 1 Убедитесь, что на ПК установлено приложение PC Companion или приложение Sony Bridge for Mac (в случае компьютера Apple® Mac®).
- 2 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 3 Компьютер: Откройте приложение PC Companion или Sony Bridge for Mac.
- 4 Щелкните **Начать**, чтобы запустить приложение *Резервное копирование и восстановление*.
- 5 Выберите файл резервной копии из записей резервного копирования, после чего коснитесь **Восстановить** и следуйте приведенным на экране инструкциям, чтобы восстановить данные на устройстве.

Резервное копирование данных с помощью приложения «Резервное копирование и восстановление»


- ! В зависимости от версии приложения «Резервное копирование и восстановление», установленной на вашем устройстве, вы не сможете выполнять резервное копирование и восстановление между различными версиями Android, например при обновлении Android с версии 4.4 до версии 5.0. Но если у вас установлена версия 2.0 (или более поздняя) приложения «Резервное копирование и восстановление», вы сможете выполнить восстановление своих данных между этими обновлениями. Можно проверить версию приложения «Резервное копирование и восстановление», выбрав **Настройки > Приложения > Все > Резерв. копир. и восст..**

Приложение «Резервное копирование и восстановление» позволяет создавать резервные копии данных вручную или автоматически с указанием периода времени.


Приложение «Резервное копирование и восстановление» рекомендуется использовать для резервного копирования данных перед восстановлением заводских настроек. С помощью этого приложения можно копировать на SD-карту или внешний USB-накопитель, подключенный к вашему устройству с помощью адаптера USB Host, следующие типы данных.

- Закладки
- Контакты
- Данные календаря

Резервное копирование с помощью приложения "Резервное копирование и восстановление"

- 1 Если вы копируете содержимое на внешний USB-накопитель, убедитесь, что он подключен к вашему устройству с помощью подходящего кабеля. Если вы копируете данные на SD-карту, убедитесь, что SD-карта должным образом вставлена в устройство.
- 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 3 Найдите и коснитесь **Резервное копирование и восстановление**.
- 4 Коснитесь **Создать резервную копию** и выберите место сохранения и тип копируемых данных.
- 5 Коснитесь **Создать резервную копию**.
- 6 Введите пароль для резервной копии и коснитесь **ОК**.

Восстановление содержимого с помощью приложения "Резервное копирование и восстановление"

- 1 Если вы восстанавливаете содержимое с внешнего USB-накопителя, убедитесь, что он подключен к вашему устройству с помощью подходящего кабеля. Если вы восстанавливаете содержимое с SD-карты, убедитесь, что SD-карта должным образом вставлена в устройство.
 - 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
 - 3 Найдите и коснитесь **Резервное копирование и восстановление**.
 - 4 Коснитесь **Восстановить**.
 - 5 Выберите запись, которую необходимо восстановить, а затем коснитесь **Восстановить**.
 - 6 Введите пароль для резервной копии и коснитесь **ОК**.
- ! Помните, что все изменения, внесенные в данные и параметры после создания резервной копии, будут удалены во время восстановления.

Выполнение диагностических тестов на устройстве


С помощью приложения «Диагностика Xperia™» можно тестировать определенную функцию или выполнить полный диагностический тест для проверки правильности работы устройства Xperia™.

Приложение «Диагностика Xperia™» позволяет:


- оценить потенциальные проблемы аппаратного или программного обеспечения устройства Xperia™;
- проанализировать качество работы приложений на устройстве;

- определить установленное программное обеспечение и предоставить полезные сведения об устройстве.
- 💡 Приложение «Диагностика Xperia™» предварительно установлено на большинстве устройств Android™ компании Sony. Если функция «Диагностика» в меню **Настройки > О планшетном ПК** недоступна, можно загрузить упрощенную версию из Google Play™.


Выполнение специального диагностического теста

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > О планшетном ПК > Диагностика > Тест**.
- 3 Выберите тест в списке.
- 4 Следуйте инструкциям и коснитесь **Да** или **Нет**, чтобы проверить, работает ли функция.

Выполнение всех диагностических тестов

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > О планшетном ПК > Диагностика > Тест > Выполнить все**.
- 3 Следуйте инструкциям и коснитесь **Да** или **Нет**, чтобы проверить, работает ли функция.

Просмотр сведений об устройстве

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь .
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > О планшетном ПК > Диагностика > Сведения**.

Перезапуск и сброс параметров

Функции принудительного перезапуска и выключения устройства могут также понадобиться в случае, если оно не отвечает или не перезапускается. При этом параметры и личные данные не будут удалены.


Эта функция также позволяет восстановить исходные заводские параметры устройства (с удалением или без удаления некоторых личных данных, например музыки и изображений). Это необходимо в тех случаях, когда в работе устройства наблюдаются сбои. Обратите внимание, что для сохранения важных данных необходимо заранее создать их резервную копию на карте памяти или на другом внешнем накопителе. Для получения дополнительных сведений см. раздел *Резервное копирование и восстановление содержимого* на странице 111.

- ! При низком уровне заряда аккумулятора может возникать ошибка перезапуска. Подключите зарядное устройство и повторите попытку перезапуска.
- ! Если вы используете устройство совместно с другими пользователями, то для восстановления исходных заводских параметров устройства необходимо войти в систему в качестве владельца, то есть основного пользователя.

Принудительный перезапуск устройства

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу питания .
- 2 В открывшемся меню коснитесь **Перезапустить**, после чего коснитесь **ОК** для подтверждения. Устройство автоматически перезапустится.

Принудительное выключение устройства

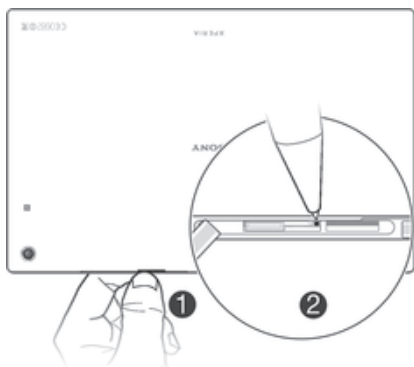

- 1 Отсоедините крышку гнезда карты памяти.
- 2 Ручкой или аналогичным предметом нажмите и удерживайте кнопку OFF.
- 3 После нескольких коротких вибраций отпустите кнопку OFF. Устройство выключится автоматически.

! Не используйте острые предметы, которые могут повредить кнопку OFF.

Восстановление заводских параметров

! Чтобы избежать повреждения устройства, не перезапускайте его во время процедуры сброса параметров.

- 1 Перед началом процедуры обязательно скопируйте важные данные с внутреннего накопителя устройства на карту памяти или другой внешний накопитель.
- 2 Перейдите на Начальный экран и коснитесь ☰.
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки > Резер. копирование и сброс > Общий сброс**.
- 4 Установите флажок для удаления из внутренней памяти таких данных, как музыка и изображения.
- 5 Коснитесь **Стереть все**.
- 6 При необходимости нарисуйте графический ключ для разблокировки экрана либо введите пароль или PIN-код для продолжения.
- 7 Коснитесь **Стереть все**, чтобы подтвердить выбор.

! Ваше устройство не вернется к более ранней версии программного обеспечения Android™ даже при восстановлении заводских параметров.

💡 Если на этапе 6 вы забыли пароль разблокировки экрана, PIN-код или графический ключ, можно использовать функцию восстановления устройства в приложениях PC Companion или Sony Bridge for Mac для удаления этого уровня защиты. Запустив функцию восстановления, вы приступите к переустановке программного обеспечения устройства, в ходе которой некоторые личные данные могут быть потеряны.

Использование устройства в условиях воздействия воды и пыли

! Чтобы обеспечить водостойкость устройства, все крышки, включая крышки порта Micro USB и карты памяти должны быть плотно закрыты.

Защита вашего устройства от воздействия воды и пыли соответствует классам IP55 и IP58 (см. таблицу ниже). Чтобы ознакомиться с результатами испытаний на соответствие IP для вашего устройства, перейдите по ссылке www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/ и щелкните соответствующее название.

Эти классы IP означают, что устройство устойчиво к проникновению пыли, а также к проникновению воды при воздействии на него водяной струи низкого давления или при погружении в пресную (не соленую) воду на 30 минут на глубину до 1,5 метров.

Допускается использование устройства:

- в условиях воздействия пыли, например на пляже во время ветра;

- мокрыми руками;
- в неблагоприятных погодных условиях, например во время снегопада или дождя,
- в пресной (не соленой) воде озера или реки на глубине до 1,5 метров;
- в плавательном бассейне с хлорированной водой.

Даже с учетом пыле- и влагозащищенности необходимо избегать воздействия пыли, песка, грязи или влаги в условиях высоких или низких температур. Влагонепроницаемость порта Micro USB, гнезда карты памяти и разъема мини-гарнитуры не гарантируются для любой окружающей среды и любых условий.

Не погружайте устройство в солёную воду, не допускайте контакта порта Micro USB или разъёма мини-гарнитуры с соленой водой. К примеру, если вы находитесь на пляже, избегайте воздействия на устройство морской воды. Кроме того, никогда не подвержайте устройство воздействию жидких химических веществ. Например, если вы моете посуду вручную, используя жидкое моющее средство, избегайте контакта с ним вашего устройства. Если устройство подверглось воздействию соленой воды, сполосните его в пресной воде.

Обычный износ устройства, а также стирание и повреждение корпуса могут снизить стойкость к воздействию пыли и влаги. После попадания устройства в воду высушите места вокруг всех крышек, включая крышки порта Micro USB и гнезда карты памяти.

Если влага попадет в динамик или микрофон, они могут не работать должным образом до полного высыхания. Обратите внимание, что сушка может занять до трех часов в зависимости от окружающих условий. В это время вы можете использовать другие функции устройства, для которых не требуется динамик или микрофон. Все совместимые аксессуары, в том числе аккумуляторы, зарядные устройства, гарнитуры и кабели Micro USB сами по себе не обладают пыле- и влагозащитными свойствами.

Данная гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим обращением с устройством (включая использование в условиях, не соответствующих классу защиты IP). В случае возникновения других вопросов в отношении использования продукции обращайтесь в службу поддержки пользователей. Кроме того, для получения сведений о гарантии см. раздел *Важная информация* в руководстве по настройке вашего устройства.

Класс защиты IP (защита от проникновения пыли и воды)

Класс защиты IP означает, что устройство прошло сертификационные испытания на устойчивость к воздействию пыли и воды. Первая цифра из двух указывает степень защиты от проникновения твердых частиц, включая пыль. Вторая цифра указывает устойчивость устройства к воздействию воды.

| Устойчивость к проникновению твердых частиц и пыли | Водонепроницаемость |
|--|--|
| IP0X. Специальная защита отсутствует | IPX0. Специальная защита отсутствует |
| IP1X. Защита от твердых частиц > 50 мм в диаметре | IPX1. Защита от капель воды |
| IP2X. Защита от твердых частиц > 12,5 мм в диаметре | IPX2. Защита от капель воды при наклоне до 15 градусов от нормального положения |
| IP3X. Защита от твердых частиц > 2,5 мм в диаметре | IPX3. Защита от водяной пыли |
| IP4X. Защита от твердых частиц > 1 мм в диаметре | IPX4. Защита от водяных брызг |
| IP5X. Защита от пыли; ограниченная пыленепроницаемость (без образования вредных отложений) | IPX5. Защита от воздействия струи воды в течение не менее 3 минут |
| IP6X. Пыленепроницаемость | IPX6. Защита от воздействия мощной струи воды в течение не менее 3 минут |
| | IPX7. Защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра в течение 30 минут |

IPX8. Защита от проникновения воды при длительном погружении на глубину более 1 метра Точные условия воздействия определены изготовителем для каждой модели устройства.

! Подробные сведения доступны по адресу www.sonymobile.com/testresults.

Утилизация устройства

У вас дома лежит без дела старое устройство? Почему бы не утилизировать его? Сделав это, вы позволите нам повторно использовать его материалы и компоненты, а также защитите окружающую среду. Узнайте больше о возможностях утилизации в вашем регионе на веб-сайте www.sonymobile.com/recycle.

Ограничения услуг и функций

Некоторые из услуг и функций, описанных в данном руководстве, поддерживаются не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах. Это, в частности, применимо к международному номеру службы экстренной помощи GSM — 112. Информацию о доступности услуг и возможной дополнительной плате за использование конкретной услуги или функции можно получить у оператора сети или поставщика услуг.

Использование некоторых функций и приложений, описанных в этом руководстве, может требовать подключения к Интернету. При подключении к Интернету с устройства может взиматься плата за передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему поставщику услуг беспроводной сети.

Официальная информация

Sony SGP511/SGP512

Данное руководство по эксплуатации публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантийных обязательств. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в данное руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все подобные изменения вносятся в новую редакцию руководства по эксплуатации. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут отличаться от реального внешнего вида устройства.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Все права, не оговоренные явно в данном документе, защищены. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.sonymobile.com/us/legal.

Данное руководство по эксплуатации может содержать ссылки на услуги и приложения, предоставляемые третьими сторонами. Использование таких программ и услуг может потребовать отдельной регистрации у третьей стороны и может регламентироваться дополнительными условиями. Если доступ к приложениям осуществляется на веб-сайте третьей стороны или через него, предварительно ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности таких веб-сайтов. Компания Sony не гарантирует доступности и работоспособности сторонних веб-сайтов и услуг.

Данное мобильное устройство позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая (в частности) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. За использование дополнительного содержимого, загружаемого на мобильное устройство или переадресуемого, полную ответственность несет владелец устройства, а не компания Sony. Перед тем как использовать какое-либо дополнительное содержимое, убедитесь в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений для предлагаемого типа применения. Компания Sony не гарантирует точности, целостности или качества какого-либо дополнительного содержимого, а также содержимого, предоставляемого третьей стороной. Компания Sony ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за ненадлежащее использование дополнительного содержимого, а также содержимого, предоставляемого третьей стороной.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.sonymobile.com.

Данное издание защищено правами на интеллектуальную собственность корпорации Майкрософт. Запрещается использовать и распространять данную технологию вне изделия без соответствующей лицензии корпорации Майкрософт.

Права интеллектуальной собственности владельцев информационного содержимого, включая авторские права, защищены с использованием технологий управления цифровыми правами Windows Media (WMDRM). В настоящем устройстве для доступа к содержимому, защищенному WMDRM, используется программное обеспечение WMDRM. В случае неспособности программного обеспечения WMDRM защитить содержимое владельцы содержимого имеют право потребовать от корпорации Майкрософт отозвать для программного обеспечения возможность использования WMDRM для воспроизведения и копирования защищенного содержимого. Данный запрет не влияет на незащищенное содержимое. Загружая лицензии для защищенного содержимого, вы соглашаетесь с тем, что корпорация Майкрософт может включать список запрета вместе с лицензиями. Владельцы содержимого имеют право требовать от вас обновления WMDRM для доступа к их содержимому. Если вы откажетесь от обновления, доступ к содержимому, требующему обновления, будет невозможен.

Для данного продукта используются лицензии из портфеля патентов MPEG-4 и AVC в целях личного и некоммерческого применения потребителями для (i) кодирования видео по стандарту MPEG-4 («видео MPEG-4») или стандарту AVC («видео AVC») и (или) (ii) декодирования видео MPEG-4 или AVC, которое было закодировано в рамках личной и некоммерческой деятельности и (или) получено от поставщика видео с лицензией MPEG LA на предоставление видео MPEG-4 и (или) AVC. Никакие лицензии не предоставляются и не подразумеваются ни для каких других применений. Дополнительные сведения, включая информацию, относящуюся к рекламному, внутреннему и коммерческому применению и лицензированию, могут быть получены от группы MPEG LA. См. веб-сайт www.mpegla.com. Технология декодирования аудиоданных MPEG уровня 3 предоставляется по лицензии компаний Fraunhofer IIS и Thomson.

КОМПАНИЯ SONY MOBILE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБУЮ ПОТЕРЮ, СТИРАНИЕ И (ИЛИ) ПЕРЕЗАПИСЬ СОХРАНЕННЫХ НА ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ФАЙЛОВ (ВКЛЮЧАЯ КОНТАКТЫ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДОРОЖКИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ) В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБЫХ ОБНОВЛЕНИЙ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА ОДНИМ ИЗ МЕТОДОВ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ, НИ ПРИ КАКИХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СУММАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВАМИ КОМПАНИИ SONY MOBILE И ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ, СВЯЗАННАЯ С ЛЮБЫМИ УБЫТКАМИ, ПОТЕРЯМИ ИЛИ ИСКАМИ (В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ИЛИ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕСТУПНОЙ ХАЛАТНОСТИ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ), НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММЫ, ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА УСТРОЙСТВО.

© Sony Mobile Communications Inc., 2015

С сохранением всех прав.