

USER GUIDE

LG-X155

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ҚАЗАҚША

ENGLISH



Добро пожаловать!

РУССКИЙ

Благодарим за выбор LG. Перед первым использованием устройства внимательно прочтите данное руководство пользователя для безопасного и правильного использования устройства.

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Данное устройство не подходит для использования людям с нарушениями зрения, поскольку оно оснащено сенсорной экранной клавиатурой.
- Описания основаны на заводских настройках устройства.
- Приложения, установленные на устройстве по умолчанию, могут обновляться. Поддержка приложений может быть прекращена без предварительного уведомления. Если у вас возникли вопросы о приложении, предустановленном на устройстве, свяжитесь с сервисным центром LG. С вопросами о приложениях, установленных пользователем, обратитесь к соответствующему поставщику услуг.
- Изменение операционной системы или установка программного обеспечения из неофициальных источников может повредить устройство или привести к потере или повреждению данных. Подобные действия нарушат условия вашего лицензионного соглашения LG и повлекут за собой аннулирование гарантии.
- Некоторое содержимое и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, в зависимости от региона, поставщика услуг, версии программного обеспечения или ОС, и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Важные примечания

| | |
|---|--|
|  ВНИМАНИЕ! | Ситуации, которые могут привести к травмам и нанести вред окружающим |
| Внимание! | Ситуации, которые могут повредить устройство или другие приборы |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Примечание или дополнительная информация |
| СОВЕТ! | Советы по использованию функции |

Содержание

| | |
|---|-----------|
| Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации | 5 |
| Важное примечание | 17 |
| Знакомство с телефоном | 20 |
| Вид телефона | 20 |
| Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора | 22 |
| Зарядка аккумулятора | 24 |
| Установка карты памяти | 25 |
| Извлечение карты памяти | 26 |
| Блокировка и разблокировка устройства | 26 |
| Главный экран | 28 |
| Советы по работе с сенсорным экраном | 28 |
| Главный экран | 29 |
| Настройка главного экрана | 30 |
| Переход к недавно использованным приложениям .. | 31 |
| Панель уведомлений | 32 |
| Экранная клавиатура | 35 |
| Специальные функции | 36 |
| Съемка по жесту | 36 |
| KnockON | 37 |
| Knock Code | 37 |
| Настройка учетной записи Google | 39 |
| Создание аккаунта Google | 39 |
| Вход в аккаунт Google | 39 |
| Подключение к сетям и устройствам | 41 |
| Wi-Fi | 41 |
| Bluetooth | 42 |
| Wi-Fi Direct | 43 |
| Передача данных между ПК и устройством | 44 |
| Вызовы | 45 |
| Выполнение вызова | 45 |
| Вызов контактов | 45 |
| Ответ или отклонение вызова | 45 |
| Выполнение второго вызова | 46 |
| Просмотр журналов недавних вызовов | 46 |
| Параметры вызовов | 46 |
| Контакты | 47 |
| Поиск контакта | 47 |
| Добавление нового контакта | 47 |
| Избранные контакты | 47 |
| Создание группы | 48 |
| Сообщения | 49 |
| Отправка сообщений | 49 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Просмотр диалога | 50 | Система | 71 |
| Изменение настроек сообщений | 50 | Сведения о данном руководстве пользователя..... | 74 |
| Электронная почта | 51 | Сведения о данном руководстве пользователя..... | 74 |
| Управление аккаунтами электронной почты | 51 | Товарные знаки | 75 |
| Создание и отправка сообщения электронной почты | 52 | Аксессуары | 76 |
| Камера и видео | 53 | Устранение неисправностей..... | 77 |
| Параметры камеры на видеосканере..... | 53 | Часто задаваемые вопросы..... | 81 |
| Фотосъемка | 53 | | |
| Запись видео | 54 | | |
| Галерея | 54 | | |
| Инструменты | 58 | | |
| Часы | 58 | | |
| Калькулятор..... | 59 | | |
| Календарь | 59 | | |
| Диктофон..... | 60 | | |
| Голосовой поиск | 60 | | |
| Загрузки | 61 | | |
| Радио..... | 61 | | |
| Веб-браузер | 62 | | |
| Интернет | 62 | | |
| Chrome..... | 63 | | |
| Настройки | 65 | | |
| Беспроводная связь и сети..... | 65 | | |
| Телефон | 66 | | |
| Личные | 68 | | |

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-X155 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на максимальной сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Максимальное значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,683 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,753 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на пояском креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

ВНИМАНИЕ

Всегда пользуйтесь оригинальными аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами LG, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.

- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или электронными проездными документами, это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло при нормальной эксплуатации. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних нагревательных устройств, таких как плиты, микроволновые печи или фены.

- При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные попаданием влаги.

Эффективное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности пользуйтесь телефоном в температурных границах от 0 °С до 40 °С. Воздействие очень низких или очень высоких температур может привести к повреждению, поломке или даже взрыву телефона.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки во время прогулки убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно, если вы находитесь возле автомобильных дорог.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стекло

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная среда

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и телефон или аксессуары.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами и не позволяйте животным грызть или царапать его. Это может привести к возгоранию.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки), посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com. Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

КАК ОБНОВИТЬ УСТРОЙСТВО

Получите доступ к выпускам последних обновлений, новым функциями и улучшениям программного обеспечения.

- **Выберите обновление программного обеспечения в меню настроек устройства.**

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-X155** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>

Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация о производителе

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГТвин Тауэр



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.



Утилизация старого оборудования

- 1 Электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора в специальных учреждениях, установленных правительственными или местными органами власти.
- 2 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 3 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Важное примечание

Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10 МБ и менее, прием новых сообщений становится невозможным. Для освобождения места в памяти может потребоваться проверка памяти телефона и удаление некоторых данных, таких как приложения или сообщения.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  >  >  > **Приложения**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, постоянно работающие в фоновом режиме. Также можно следить за потреблением энергии некоторыми приложениями и системными ресурсами.

Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Для работы некоторых приложений, загружаемых из сети Интернет, может требоваться повышенный расход заряда аккумулятора.
- При использовании скачанных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.

3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом



ВНИМАНИЕ

- Установка и использование ОС, отличной от поставляемой производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.
- Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

4. Запуск приложений и переключение между ними

ОС Android легко справляется с многозадачностью и поддерживает одновременную работу нескольких приложений. При этом не нужно закрывать ранее запущенные приложения перед открытием нового. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android обеспечивает управление всеми приложениями, останавливая и запуская их по необходимости, чтобы предотвратить потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.


- 1 Коснитесь . Отобразится список недавно использовавшихся приложений.
- 2 Коснитесь того приложения, которое необходимо запустить. При этом ранее открытое приложение продолжит работать на устройстве в фоновом режиме. Поэтому для выхода из приложения после работы с ним следует всегда выбирать .
 - Чтобы удалить приложение из списка недавно использовавшихся приложений, проведите пальцем по эскизу приложения влево или вправо.

5. Когда экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок, извлеките аккумулятор и вставьте его снова. Затем снова включите телефон.

Знакомство с телефоном

Вид телефона

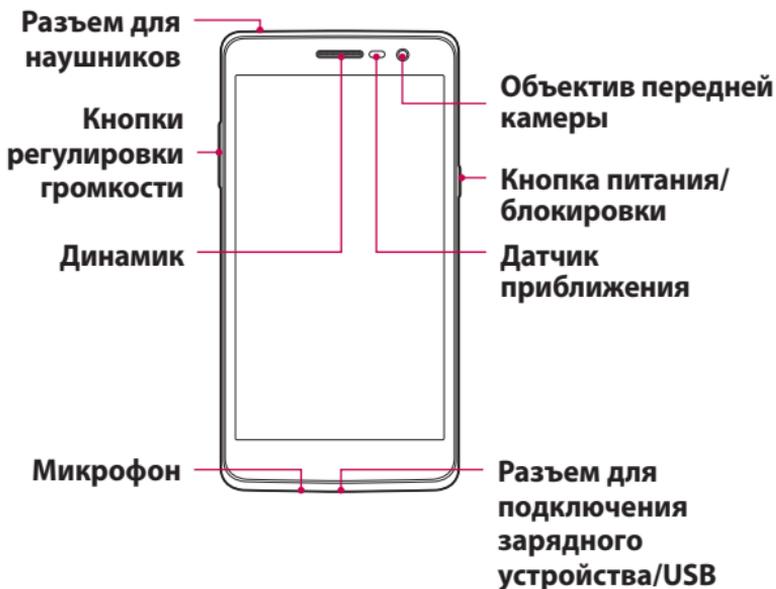

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик приближения

- При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя положение телефона рядом с ухом. Это увеличивает срок службы аккумулятора и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

ВНИМАНИЕ

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению дисплея и нарушению функционирования сенсорного экрана. Не закрывайте датчик приближения защитной пленкой для экрана или любой другой защитной пленкой. Это может привести к некорректной работе датчика.



Кнопка Питание/ Блокировка

- Включайте или выключайте телефон нажатием и удержанием этой кнопки.
- Короткое нажатие: блокировка или разблокировка экрана

Кнопки регулировки громкости


(При выключенном дисплее)

- Долгое нажатие на кнопки громкости для запуска камеры


Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

Установите SIM-карту или USIM-карту, предоставленную поставщиком услуг мобильной связи, и входящий в комплект поставки аккумулятор.

- 1 Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте телефон в руке. Ногтем большого пальца другой руки приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке ниже.

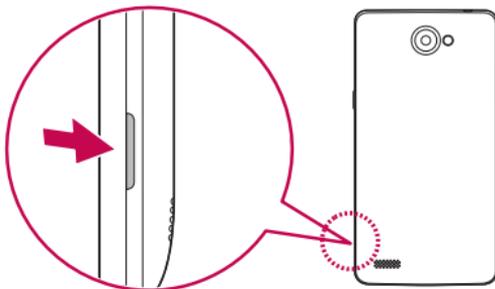

- 2 Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

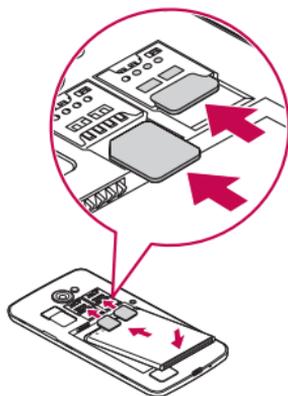


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не вставляйте карту памяти в гнездо для SIM-карты. Если вы случайно установите карту памяти в гнездо для SIM-карты, передайте устройство в сервисный центр LG для ее извлечения.


ПРИМЕЧАНИЕ

• С устройством работают только microSIM-карты.

3 Вставьте аккумулятор.

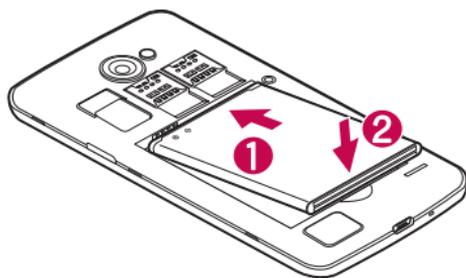

4 Чтобы установить заднюю крышку обратно, поместите ее поверх отсека для аккумулятора ① и нажмите на нее до щелчка ②.

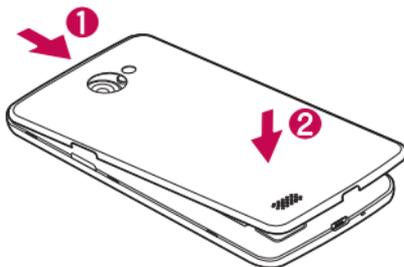


Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием зарядите аккумулятор. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Также для зарядки аккумулятора можно воспользоваться компьютером, подключив к нему телефон с помощью кабеля USB.

ВНИМАНИЕ

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств, аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может привести к увеличению времени зарядки аккумулятора. Кроме того, это может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства расположен в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и сетевой розетке.

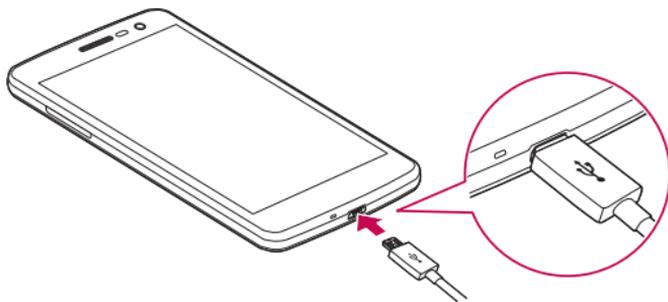

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не открывайте заднюю крышку во время зарядки телефона.

Установка карты памяти

Данное устройство поддерживает карты microSD емкостью до 32 Гб. В зависимости от производителя и типа карты памяти некоторые из них могут быть несовместимы с этим устройством.


ВНИМАНИЕ

Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с данным устройством. Использование несовместимой карты памяти может привести к повреждению устройства, карты памяти или хранящихся на ней данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

· Частая запись и удаление данных сокращают срок службы карт памяти.

- 1 Снимите заднюю крышку.
- 2 Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.

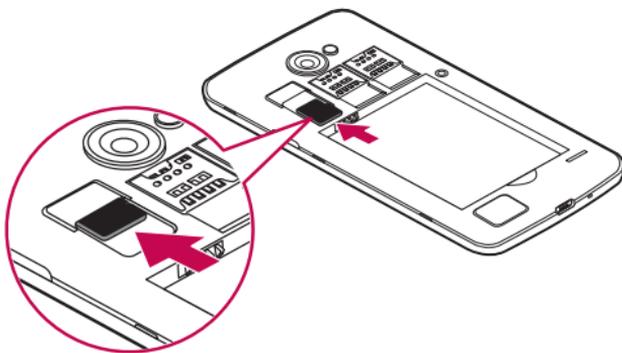

- 3 Установите заднюю крышку.

Извлечение карты памяти

Перед извлечением карты памяти необходимо воспользоваться функцией отключения карты памяти для безопасного извлечения.

- 1 Коснитесь  >  >  > **Карта SD и память телефона** > **Отключить карту SD.**
- 2 Снимите заднюю крышку и извлеките карту памяти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не извлекайте карту памяти, пока устройство осуществляет перенос или доступ к информации. Это может привести к потере или повреждению данных, или повреждению карты памяти и устройства. Компания не несет ответственности за потери, вызванные неправильным использованием поврежденных карт памяти, включая потерю данных.

Блокировка и разблокировка устройства

Нажатие кнопки **питания/блокировки** обеспечивает отключение экрана и перевод устройства в режим блокировки. Если устройство не используется в течение указанного времени, оно блокируется автоматически. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Чтобы разблокировать устройство, нажмите кнопку **питания/блокировки** и проведите пальцем по экрану в любом направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вместо нажатия кнопки **питания/блокировки** экран также можно разблокировать двойным касанием.

Изменение способа блокировки экрана

Можно изменить способ блокировки экрана, чтобы предотвратить несанкционированный доступ посторонних лиц к своей личной информации.

- 1 Коснитесь  >  >  > **Безопасность** > **Блокировка экрана**.
- 2 Выберите нужный способ блокировки экрана: Нет, Провести пальцем, Графический ключ, Knock Code, PIN-код или Пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем задать комбинацию разблокировки, создайте аккаунт Google и запомните резервный PIN-код, заданный при создании комбинации разблокировки.

Внимание! Если вы не создавали аккаунт Google на телефоне и забыли PIN-код, пароль и резервный PIN-код, потребуется выполнить аппаратный сброс. При выполнении аппаратного сброса все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратного сброса следует создать резервную копию важных данных.

СОВЕТ! Smart Lock

Для облегчения разблокировки телефона можно воспользоваться функцией **Smart Lock**. Ее можно настроить для разблокировки телефона при подключении к нему доверенного устройства Bluetooth, при его нахождении в известном месте, например дома или на работе, или в случае распознавания лица владельца.

Настройка Smart Lock

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь **Безопасность** > **Smart Lock**.
- 3 Перед добавлением доверенных устройств, мест или лиц необходимо настроить блокировку экрана (графический ключ, PIN-код или пароль).

Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.


- **Касание** — при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.
- **Касание и удерживание** — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не отпуская палец, пока действие не будет выполнено.
- **Перетаскивание** — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.
- **Проведение пальцем** — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент).
- **Двойное касание** — дважды коснитесь, чтобы отключить блокировку экрана или включить ее.
- **Сведение/разведение** — сведите или разведите указательный и большой пальцы для увеличения или уменьшения масштаба при использовании браузера, просмотре карт или изображений.
- **Поворот дисплея** — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран достаточно чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные касания.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Соблюдайте осторожность, чтобы не коснуться других кнопок.

Главный экран

Главный экран — отправная точка для запуска многих приложений и функций. Он позволяет добавлять такие элементы, как ярлыки приложений или виджеты Google, обеспечивающие мгновенный доступ к информации и приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, коснувшись .

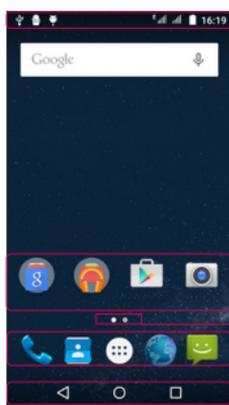

1 Строка состояния

2 Значки приложений

3 Индикатор местоположения

4 Область быстрых кнопок

5 Сенсорные кнопки главного экрана

- 1** Показывает информацию о состоянии телефона, включая время, уровень сигнала, заряд аккумулятора и значки уведомлений.
- 2** Коснитесь значка (приложения, папки и т.д.), чтобы открыть и использовать его.

- 3 Показывает, какой рабочий стол главного экрана вы просматриваете в данный момент.
- 4 Обеспечивает доступ к функциям на любом рабочем столе главного экрана с помощью одного касания.

| | |
|---|---|
| 5  Кнопка "Назад" | Возврат к предыдущему экрану. Также закрывает всплывающие элементы, например меню, диалоговые окна и экранную клавиатуру. |
|  Кнопка "Главный экран" | Возврат к главному экрану из любого экрана. |
|  Кнопка Недавние | Отображение недавно использованных приложений. Если коснуться и удерживать эту кнопку, откроется меню доступных параметров. |

Дополнительный главный экран

В операционной системе предусмотрено несколько рабочих столов главного экрана, позволяющих увеличить пространство для добавления значков, виджетов и других элементов.

- Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо, чтобы перейти к дополнительным рабочим столам.

Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, виджеты и изменяя обои.

Добавление элементов на главный экран

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2 В меню Режим добавления коснитесь элемента, который необходимо добавить. После этого добавленный элемент появится на главном экране.

3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

СОВЕТ! Чтобы добавить значок приложения на главный экран, на экране Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

Удаление элемента с главного экрана

- На главном экране коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить, после чего перетащите его в .

Добавление приложения в область быстрых кнопок

- На экране "Приложения" или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения, после чего перетащите его в область быстрых кнопок. Затем отпустите значок в требуемом месте.

Удаление приложения из области быстрых кнопок

- Коснитесь и удерживайте нужную быструю кнопку, после чего перетащите ее в .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нельзя удалить **кнопку Приложения** .

Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Коснитесь . На дисплее отобразятся эскизы недавно использовавшихся приложений.
- 2 Коснитесь эскиза, чтобы открыть соответствующее приложение.
- ИЛИ -
Коснитесь  для возврата к предыдущему экрану.

Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например о вызове.

При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi и уровень заряда аккумулятора, справа.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.




Открытие панели уведомлений

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите пальцем по экрану вверх или коснитесь ◀.

Область быстрой настройки **1**

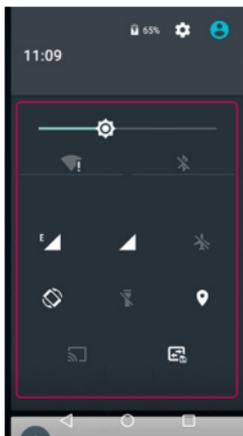

2 Уведомления

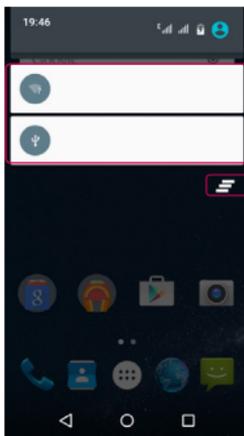

3 Сброс

- 1** Коснитесь кнопки быстрой настройки, чтобы включить/выключить функцию.
- 2** Список текущих уведомлений с кратким описанием каждого уведомления. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть его.
- 3** Коснитесь, чтобы удалить все уведомления.

Значки уведомлений в строке состояния

Значки уведомлений отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

| Значок | Описание |
|---|--|
|  | SIM-карта отсутствует |
|  | Нет доступного сигнала сети |
|  | Режим "В самолете" включен |
|  | Подключение к сети Wi-Fi активно |
|  | Наушники подключены |
|  | Пропущенный вызов |
|  | Функция Bluetooth включена |
|  | Системное предупреждение |
|  | Установлен будильник |
|  | Новое текстовое или мультимедийное сообщение |

| Значок | Описание |
|---|--|
|  | В настоящее время воспроизводится композиция |
|  | Режим вибрации включен |
|  | Аккумулятор полностью заряжен |
|  | Идет зарядка аккумулятора |
|  | Телефон подключен к ПК с помощью USB-кабеля |
|  | Загрузка данных |
|  | Пересылка данных |
|  | Геолокация включена |
|  | Выполняется синхронизация данных |
|  | Точка доступа Wi-Fi включена |

ПРИМЕЧАНИЕ

- Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.

Экранная клавиатура

Текст можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура отображается на экране при касании доступного поля для ввода текста.

Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

 Коснитесь для перехода к настройкам клавиатуры.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a" до появления специальных символов других языков. Выберите нужный специальный символ.

Специальные функции


Съемка по жесту

Функция "Съемка по жесту" позволяет сделать снимок на переднюю камеру с помощью жеста руки.

Чтобы сделать снимок

Функцию "Съемка по жесту" можно использовать двумя способами.

- Держите руку с открытой ладонью, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем сожмите руку в кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться. - ИЛИ -
- Держите руку со сжатым кулаком, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем разожмите кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.

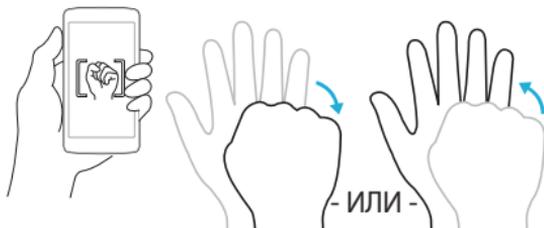

KnockON

Функция KnockON позволяет быстро включить и выключить экран двойным касанием.

Включение экрана

- 1 Дважды коснитесь центральной части заблокированного экрана, чтобы включить его.
- 2 Разблокируйте экран или воспользуйтесь доступными ярлыками или виджетами.

Выключение экрана

- 1 Дважды коснитесь пустой области на главном экране.
- 2 Экран будет выключен.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следует касаться центральной области экрана. При касании нижней или верхней области экрана жест может быть не распознан.

Knock Code

Функция Knock Code позволяет создавать собственный код разблокировки с помощью комбинации постукиваний по экрану. Когда экран выключен, можно непосредственно перейти к главному экрану, коснувшись экрана в последовательности, заданной для данной функции.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если код Knock Code будет шесть раз введен неправильно, вас перенаправят на страницу входа в ваш аккаунт Google/ввода резервного PIN-кода.
- Прикасаясь к экрану, чтобы включить или выключить его, используйте кончик пальца, а не ноготь.

- 1 Коснитесь  >  >  > **Безопасность > Блокировка экрана > Knock Code.**
- 2 Коснитесь квадратов в определенном порядке, чтобы установить свой код Knock Code. Комбинация Knock Code может содержать 3–8 касаний.

Разблокировка экрана с помощью функции Knock Code

Если экран выключен, его можно разблокировать с помощью ранее заданной комбинации Knock Code.

Настройка учетной записи Google

При первом запуске приложения Google на телефоне потребуется выполнить вход в аккаунт электронной почты Google. При отсутствии аккаунта Google вам будет предложено его создать.

Создание аккаунта Google

- 1 Коснитесь  >  >  > **Аккаунты**.
- 2 Коснитесь **Добавить аккаунт** > **Google** > **или создайте новый аккаунт**.
- 3 Введите имя и фамилию, а затем коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 4 Введите имя пользователя и коснитесь **ДАЛЕЕ**. Телефон свяжется с серверами Google и проверит доступность имени пользователя.
- 5 Введите пароль и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 6 Следуя инструкциям, введите требуемую дополнительную информацию об аккаунте. Дождитесь окончания создания аккаунта на сервере.

Вход в аккаунт Google

- 1 Коснитесь  >  >  > **Аккаунты**.
- 2 Коснитесь **Добавить аккаунт** > **Google**.
- 3 Введите свой адрес электронной почты и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 4 Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail, а также другими сервисами Google на своем телефоне.
- 5 После настройки аккаунта Google ваш телефон будет автоматически выполнять синхронизацию с аккаунтом Google в сети Интернет (при наличии соединения для передачи данных).

После входа в систему будет выполняться синхронизация телефона с используемыми сервисами Google, такими как Gmail, Контакты и Календарь Google. Также вы сможете использовать карты, загружать приложения из Play Store, выполнять резервное копирование настроек на серверы Google, а также использовать другие сервисы Google на своем телефоне.

ВНИМАНИЕ

- Большинство приложений, таких как Календарь, работают только с первым из добавленных аккаунтов Google. Если на телефоне планируется использовать несколько аккаунтов Google, сначала следует выполнить вход в аккаунт, который будет использоваться с этими приложениями. При входе выполняется синхронизация с телефоном информации о контактах, сообщений электронной почты Gmail, событий календаря и других сетевых данных этих приложений и служб. Если в процессе установки вход в аккаунт Google не выполняется, пользователю будет предложено войти в систему или создать аккаунт Google при первом запуске приложения, которое предусматривает эту процедуру (например, при запуске Gmail или Play Store).
- При использовании корпоративного аккаунта, предоставленного вашей компанией или организацией, уточните у ИТ-департамента наличие специальных инструкций по входу в этот аккаунт.

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

При нахождении в зоне действия беспроводной точки доступа (AP) можно использовать высокоскоростной доступ к сети Интернет.

Подключение к сетям Wi-Fi

- 1 Коснитесь  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь , чтобы включить Wi-Fi и начать поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть является защищенной и для нее отображается значок в виде замка, необходимо ввести ключ безопасности или пароль.
- 4 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состоянии Wi-Fi.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При нахождении вне зоны действия сети Wi-Fi или отключении связи Wi-Fi устройство может автоматически подключаться к сети Интернет с использованием услуг мобильной передачи данных, за пользование которыми может взиматься дополнительная плата.

СОВЕТ! Как получить MAC-адрес

Коснитесь  >  >  > **Wi-Fi** >  > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

Bluetooth

Bluetooth — это технология связи на небольших расстояниях, обеспечивающая возможность беспроводного подключения к ряду Bluetooth-устройств, таким как гарнитуры и автомобильные системы громкой связи, а также и портативные устройства, компьютеры, принтеры и беспроводные устройства с поддержкой Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ

- LG не несет ответственности за потерю, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным с использованием функции связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надежными и безопасными устройствами.
- При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены специальной группой технологии Bluetooth, могут быть несовместимы с данным устройством.

Сопряжение телефона с другим устройством с поддержкой Bluetooth

- 1 Коснитесь  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь , чтобы установить "Вкл." для Bluetooth и запустить поиск доступных устройств Bluetooth.
- 3 Из списка выберите устройство для соединения. После успешного завершения сопряжения ваш телефон подключится к другому устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сопряжение между двумя устройствами Bluetooth достаточно выполнить один раз. После сопряжения устройства будут распознавать друг друга и осуществлять обмен информацией.

Передача данных с использованием Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, например контакт или медиафайл.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.
- 3 Выполните поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В связи с различиями в характеристиках и функциональных возможностях других устройств, совместимых с технологией Bluetooth, отображаемые данные и операции могут отличаться, а такие функции, как передача или обмен данными на базе технологии Bluetooth, могут поддерживаться не для всех совместимых устройств.

Получение данных с использованием Bluetooth

- 1 Коснитесь  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь  для включения Bluetooth.
- 3 Отобразится запрос сопряжения от передающего устройства. Выберите **СОЕДИНЕНИЕ**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct обеспечивает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без использования точки доступа.

Включение Wi-Fi Direct

- 1 Коснитесь  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь  > **Дополнительно** > **Wi-Fi Direct**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При открытии данного меню ваше устройство становится видимым для других видимых устройств с поддержкой Wi-Fi Direct, расположенных поблизости.

Передача данных между ПК и устройством

Предусмотрена возможность копирования или переноса данных между ПК и устройством.

Передача данных

- 1 Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB, прилагаемого к телефону.
- 2 Откройте панель уведомлений, коснитесь типа текущего подключения и выберите **Медиаустройство (MTP)**.
- 3 На экране ПК появится всплывающее окно, которое позволяет передавать необходимые данные.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обнаружения телефона необходимо установить на ПК драйвер для платформы LG Android.
- Проверьте требования к использованию **Медиаустройства (MTP)**.

| Элементы | Требования |
|----------------------------|--|
| ОС | Microsoft Windows XP SP3, Vista или более новой версии |
| Версия Window Media Player | Windows Media Player 10 или выше |

Выполнение вызова

- 1 Коснитесь  > , чтобы открыть панель набора номера.
- 2 Введите номер с помощью панели набора номера. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 После ввода требуемого номера коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь .

СОВЕТ! Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

Вызов контактов

- 1 Коснитесь  >  > , чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов. Можно также ввести имя контакта в поле "Поиск" или прокрутить список в соответствии с буквами, указанными в левой части экрана.
- 3 В отображающемся списке коснитесь имени контакта, которому необходимо совершить вызов.

Ответ или отклонение вызова

- Перетащите значок  вправо, чтобы ответить на входящий вызов.
- Перетащите значок  влево, чтобы отклонить входящий вызов.

Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь  > **Добавить вызов** и наберите номер.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Первый вызов будет поставлен на удержание.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  и выберите опцию объединения вызовов для выполнения конференц-вызова.
- 5 Коснитесь , чтобы завершить текущий вызов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов недавних вызовов

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **НЕДАВНИЕ**.
- 2 Просмотрите список всех набранных.

Параметры вызовов

Можно настроить такие параметры вызовов, как переадресация и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

- 1 Коснитесь  > , чтобы открыть панель набора номера.
- 2 Коснитесь  > **Настройки** > **Настройки вызовов** и настройте нужные параметры.

Контакты

Можно добавлять контакты на телефон и синхронизировать их с контактами учетной записи Google или другими учетными записями, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

- 1 Коснитесь  >  > , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь  и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь  >  >  и введите номер нового контакта.
- 2 Коснитесь  > **Создать новый контакт**.
- 3 Чтобы добавить изображение к новому контакту, коснитесь значка изображения. Выберите **Снять фото** или **Выбрать фото**.
- 4 Введите требуемую информацию о контакте.
- 5 Коснитесь  для сохранения.

Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь  >  > , чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа в верхней части экрана. Звездочка становится белой.

Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **ИЗБРАННОЕ**.
- 2 Выберите контакт, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь белой звездочки справа в верхней части экрана. Цвет звездочки изменяется на серый, контакт удаляется из списка избранных.

Создание группы

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь  > **Группы** > .
- 3 Введите название новой группы.
- 4 Коснитесь , чтобы перейти к списку контактов, выберите контакты для добавления в группу, коснитесь кнопки "ОК" в правом верхнем углу.
- 5 Коснитесь  чтобы сохранить группу.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в списке ваших контактов.

Сообщения

Функции SMS и MMS в телефоне доступны в одном интуитивно понятном и удобном меню.

Отправка сообщений

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Введите имя контакта или номер телефона в поле **Введите имя или номер**. При вводе имени абонента отображаются соответствующие контакты. Можно коснуться предлагаемого имени получателя и добавить более одного контакта.

ПРИМЕЧАНИЕ

- За каждое отправляемое текстовое сообщение может взиматься плата. Для получения информации обратитесь к вашему поставщику услуг.

- 3 Коснитесь текстового поля и введите сообщение.
- 4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите один из имеющихся вариантов.

СОВЕТ! Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.

- 5 Коснитесь , чтобы отправить сообщение.

СОВЕТ!

- Ограничение в 160 символов зависит от страны, алгоритма кодирования и языка.
- При добавлении в текстовое сообщение изображения, видео- или аудиофайла оно будет автоматически преобразовано в мультимедийное сообщение, за передачу которого взимается соответствующая плата.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы получите текстовое сообщение во время разговора, прозвучит уведомление.

Просмотр диалога

Сообщения, которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, отображаются в хронологическом порядке для удобства поиска и просмотра переписки.

Изменение настроек сообщений

В телефоне предварительно установлены параметры, обеспечивающие незамедлительную отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Коснитесь  >  >  > **Настройки**.

Электронная почта

Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Эл. почта.

Управление аккаунтами электронной почты

Открытие приложения Эл. почта

При первом запуске приложения Эл. почта откроется мастер настроек, который поможет создать аккаунт электронной почты.

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Введите свой адрес электронной почты, затем коснитесь .
- 3 Выберите тип аккаунта. Приложение "Электронная почта" поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP и EXCHANGE.
- 4 Введите пароль и коснитесь .
- 5 Введите требуемую дополнительную информацию об аккаунте и коснитесь . Дождитесь окончания подключения аккаунта на сервере.

Добавление дополнительного аккаунта электронной почты:

- Коснитесь  >  >  >  > **Настройки** > **Добавить аккаунт.**

Изменение общих настроек электронной почты:

- Коснитесь  >  >  >  > **Настройки** > **Общие настройки.**

Удаление аккаунта электронной почты:

- Коснитесь  >  >  > **Аккаунты** > **Выберите тип аккаунта эл. почты** > коснитесь аккаунта, который необходимо удалить >  > **Удалить** аккаунт.


Создание и отправка сообщения электронной почты

- 1 Коснитесь  >  >  > коснитесь значка , чтобы создать новое сообщение электронной почты.
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться подходящие адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь поля **Копии/Скрытые копии**, чтобы отправить копию или скрытую копию другим контактам или на другие адреса электронной почты.
- 4 Коснитесь текстового поля и введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.
- 6 Коснитесь , чтобы отправить сообщение.

Параметры камеры на видеоскателе

Вы можете использовать камеру или видеокамеру, чтобы снимать или пересылать фотографии и видео.

- Коснитесь  >  > .

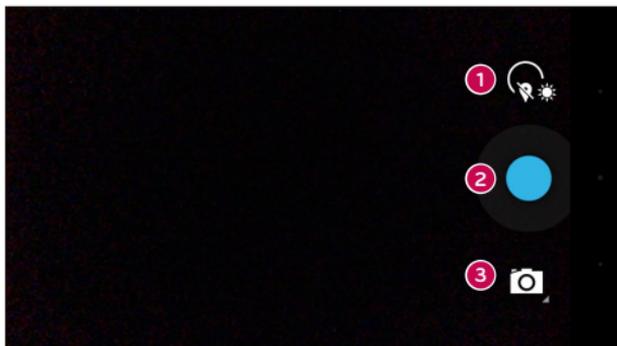

- 1 Настройка** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек камеры.
- 2 Съемка** — коснитесь, чтобы сделать снимок.
- 3 Режим съемки** — позволяет выбрать режим съемки.

Фотосъемка

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Разместите объект на экране.
- 3 Квадрат вокруг объекта указывает на то, что камера выполнила фокусировку.

- 4 Коснитесь , чтобы сделать снимок. Фотография автоматически сохранится в Галерее.

Режим панорамной съемки

Позволяет сделать панорамный снимок.

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь  > .
- 3 Коснитесь  для начала панорамной съемки.
- 4 Медленно перемещайте ваше устройство в одном направлении.
- 5 Убедитесь, что во время съемки область фокусировки совпадает с синими направляющими.
- 6 Коснитесь , чтобы закончить панорамную съемку.

Запись видео

- 1 Коснитесь  >  > .
 - 2 Коснитесь  > .
 - 3 Коснитесь  , чтобы начать запись видео.
 - 4 Длительность записи отображается в верхней части экрана.
 - 5 Коснитесь , чтобы приостановить запись видео. Чтобы возобновить запись, снова коснитесь .
- ИЛИ -
- Коснитесь , чтобы окончить запись. Видео автоматически сохранится в Галерее.

Галерея

Приложение Галерея позволяет получить доступ к изображениям и видео, сохраненным на устройстве, в том числе к тем из них, которые были сделаны с помощью приложения Камера и загружены из сети Интернет или других источников.

- 1 Коснитесь  >  > , чтобы просмотреть изображения, сохраненные на устройстве.
- 2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержание. (Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)
- 3 Коснитесь изображения в альбоме, чтобы просмотреть его.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа их кодировки.

Просмотр изображений

В Галерее изображения отображаются в папках. При сохранении изображения с помощью другого приложения, например Эл. почта, это изображение помещается в автоматически создаваемую папку загрузок. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана".

Изображения сортируются по дате их создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.


Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:

- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте изображения для приближения. Сведите пальцы вместе или дважды коснитесь изображения для отдаления.

Параметры видео

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Выберите видео для просмотра.

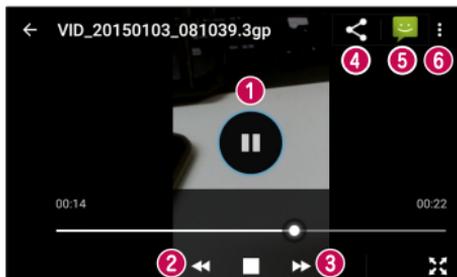

| | |
|---|--|
|  | Коснитесь, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение видео |
|  | Коснитесь для перехода на 3 секунды назад. |
|  | Коснитесь для перехода на 3 секунды вперед. |
|  | Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры передачи (например, SMS/MMS или Bluetooth). |
|  | Коснитесь, чтобы передать сообщение. |
|  | Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам. |

Редактирование фото

Во время просмотра фотографии коснитесь .

Удаление фото/видео

Во время просмотра фотографии коснитесь  > **Удал.**

Установка обоев

Во время просмотра фотографии коснитесь **⋮** > **Уст. изображения как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его контакту.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

Инструменты

Часы

Приложение Часы обеспечивает возможность использования таких функций, как Будильник, Таймер, Мировое время и Секундомер. Для перехода к этим функциям коснитесь соответствующей вкладки в верхней части экрана или проведите пальцем по экрану по горизонтали.

- Коснитесь  >  > .

Сигналы будильника

Вкладка Сигналы будильника позволяет настроить будильники.

- 1 Коснитесь  >  >  > .
- 2 Коснитесь , чтобы добавить новый будильник.
- 3 Настройте нужные параметры и коснитесь **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно также коснуться существующего будильника, чтобы изменить его.

Мировое время

Функция Мировое время позволяет легко проверить текущее время в других городах мира.

- 1 Коснитесь  >  >  > .
- 2 Коснитесь значка  и выберите требуемый город.

Таймер

Функция Таймер обеспечивает оповещение пользователя с помощью звукового сигнала по прошествии заданного времени.

- 1 Коснитесь  >  >  > .

- 2 Установите для таймера требуемое время.
- 3 Коснитесь , чтобы запустить таймер.
- 4 Коснитесь , чтобы остановить таймер.

Секундомер

Функция Секундомер позволяет использовать телефон в качестве секундомера.

- 1 Коснитесь  >  >  > .
- 2 Коснитесь , чтобы запустить
- 3 Коснитесь , чтобы остановить таймер.
- 4 Коснитесь , чтобы сбросить секундомер.

Калькулятор

Приложение Калькулятор позволяет выполнять математические расчеты с помощью стандартного или научного калькулятора.

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь цифровых кнопок для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.

Календарь

Приложение Календарь позволяет отслеживать расписание событий.

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Выберите дату, для которой необходимо добавить событие. Затем коснитесь .

Диктофон

Приложение Диктофон обеспечивает запись звуковых файлов, которые можно использовать в различных целях.

Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Коснитесь  для доступа к вашим записям. После этого можно прослушать свои сохраненные записи.

Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Слушаю....** Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  >  > .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Радио

Ваш телефон оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет слушать любимые радиостанции, где бы вы ни находились.

- Коснитесь  >  > .

СОВЕТ! К телефону необходимо подключить наушники, которые будут выполнять функцию антенны.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Веб-браузер

Интернет

Интернет позволяет быстро окунуться в красочный мир игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого прямо с мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключении к сервисам и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.
- Коснитесь  >  > .

Использование панели инструментов браузера

Прокрутите веб-страницу вверх для доступа к панели инструментов браузера.

| | |
|--|--|
|  | Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу. |
|  | Коснитесь, чтобы перейти вперед на одну страницу. |
|  | Коснитесь, чтобы открыть новое окно. |
|  | Коснитесь, чтобы перейти к своим закладкам. |

Просмотр веб-страниц

Коснитесь адресной строки, введите веб-адрес и нажмите  на клавиатуре.

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  > .

Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь  >

Сохранить в Закладки > **ОК**.

Чтобы открыть страницу, добавленную в закладки, коснитесь значка  и выберите требуемую закладку.

История

Коснитесь  > вкладка **История**, чтобы открыть список недавно посещенных веб-страниц.

Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

· Коснитесь  >  > .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь адресной строки, после чего коснитесь значка . При появлении запроса произнесите ключевое слово и выберите одно из предложенных ключевых слов, которые появятся на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь адресной строки, после чего введите веб-адрес или критерии поиска.

Открытие страницы

Чтобы открыть новую страницу, коснитесь **⋮** > **Новая вкладка**.

Настройки

Приложение Настройки содержит большую часть инструментов для настройки и изменения параметров вашего телефона. Все параметры приложения Настройки описаны в данном разделе.

Открытие приложения Настройки

- Коснитесь  >  > .

Беспроводная связь и сети

Wi-Fi

Включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

Bluetooth

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

SIM-карты

Можно задать настройки SIM.

Передача данных

Отображение информации о передаче данных и лимите трафика мобильных данных.

Дополнительно

- **Режим "В самолете"**: режим "В самолете" позволяет использовать многие из функций телефона, например игры и музыку, когда вы находитесь в местах, где совершение, прием вызовов или передача данных запрещены. При установке на телефоне режима "В самолете" он не может совершать и принимать вызовы или подключаться к Интернету.
- **SMS-приложение по умолчанию** — позволяет настраивать SMS-приложение по умолчанию.

- **Общий модем и точка доступа Wi-Fi:** позволяет использовать совместное подключение к Интернету
- **VPN:** на телефоне можно добавить, настроить и осуществлять управление виртуальными частными сетями (VPN), обеспечивающими возможность подключения и доступа к ресурсам внутри защищенной локальной сети, такой как корпоративная сеть.
- **Сотовые сети:** позволяет настроить сети мобильных данных.

Телефон

Дисплей

- **Обои:** — установка обоев для использования на главном экране.
- **Обои экрана блокировки:** позволяет установить обои экрана блокировки
- **Уровень яркости:** настройка яркости экрана с помощью ползунка.
- **Сон:** настройка задержки перед автоматическим отключением экрана.
- **Заставка:** выбор заставки, которая будет отображаться, если телефон находится в спящем режиме в док-станции или в режиме зарядки.
- **Размер шрифта:** выберите желаемый размер шрифта.
- **При повороте устройства:** установка автоматического изменения ориентации при повороте телефона.
- **Транслировать изображение экрана:** позволяет транслировать изображение экрана телефона на совместимое устройство.

Звук и уведомления

- **Громкость:** регулируйте настройки громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и окружающей обстановкой.

- **Вибрация также для вызовов:** установите флажок, чтобы добавить вибрацию при вызовах.
- **Уведомления:** позволяет настроить расписание уведомлений. Можно установить исключения для некоторых функций в режиме Только важные.
- **Мелодия звонка:** позволяет настроить мелодии для вызовов.
- **Мелодия уведомления по умолчанию:** позволяет задать мелодии уведомления по умолчанию
- **Другие звуки:** коснитесь, чтобы установить звуки панели набора номера, звуки блокировки экрана, звуки при касании и вибрацию при касании.
- **Если устройство заблокировано:** позволяет выбрать, отобразить или скрыть уведомления на экране блокировки.
- **Уведомления от приложений:** позволяет запретить отображение уведомлений или установить отображение только приоритетных уведомлений от приложений в режиме "Не беспокоить", установленном на "Только важные".
- **Доступ к уведомлениям:** установите флажок, чтобы получать уведомления на экране блокировки.

Хранение данных

Вы можете отслеживать объем занятой и доступной внутренней памяти устройства.

Аккумулятор

- **Умное энергосбережение в режиме ожидания:** коснитесь переключателя "Энергосбер-е", чтобы установить "Вкл." или "Выкл.". Данный параметр позволяет установить уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором автоматически включается режим "Энергосбер-е".

Приложения

Позволяет просматривать информацию об установленных на вашем устройстве приложениях, управлять данными и принудительно останавливать их.

Пользователи

Позволяет изменить владельца телефона. Можно добавить гостя или других пользователей.

Личные

Локация

Включите сервис определения местоположения для автоматического определения вашего приблизительного местоположения на телефоне с помощью данных сетей Wi-Fi и сетей мобильной связи. При включении функции поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

- **Режим:** установка режима определения данных о текущем местоположении.
- **Отчеты местоположения Google:** настройка доступа к информации о местоположении со стороны компании Google и ее продуктов.

Безопасность

Используйте меню настроек безопасности для определения наилучшего способа защитить вашего телефона и данных в нем.

- **Блокировка экрана:** установка типа блокировки для защиты телефона. Откроется краткое руководство, которое ознакомит вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Если установлен графический ключ, то при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение комбинации разблокировки, чтобы разблокировать экран.

- **Сведения о владельце:** позволяет отобразить сведения о владельце на экране блокировки на случай, если телефон утерян.
- **Smart Lock:** телефон остается разблокированным при подключенном доверенном устройстве или при нахождении в знакомом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если блокировка экрана установлена на Графический ключ, то данная настройка может называться Эффект для ключа.
- **Зашифровать телефон:** позволяет зашифровать данные на телефоне для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении телефона.
- **Установить блокировку SIM-карты:** задает PIN-код для блокировки вашей SIM-карты и позволяет изменить этот PIN-код.
- **Отображать пароли:** установите флажок для активации кратковременного отображения каждого символа пароля во время его ввода, чтобы обеспечить возможность просмотра вводимых данных.
- **Администраторы устройства:** просмотр или отключение администраторов устройства.
- **Неизвестные источники:** разрешение установки приложений, загруженных не из Play Store.
- **Тип памяти:** только ПО.
- **Доверенные сертификаты:** установите флажок, чтобы разрешить приложениям доступ к зашифрованному хранилищу телефона, в котором содержатся защищенные сертификаты и связанные с ними пароли, а также другие учетные данные. Хранилище учетных данных используется для установки некоторых типов VPN и Wi-Fi-соединений. Если пароль для хранилища учетных данных не установлен, эта настройка будет затенена.

- **Установить из памяти телефона:** коснитесь для установки защищенного сертификата.
- **Удалить сертификаты:** удаление всех защищенных сертификатов и связанных с ними учетных данных, а также пароля защищенного хранилища.
- **Trust agents:** выберите приложения, которые можно использовать без разблокировки экрана.
- **Блокировка в приложении:** с помощью данной функции можно настроить устройство для отображения экрана только определенного приложения.
- **Приложения с доступом к использованию данных:** позволяет просматривать информацию об использовании приложений в телефоне.

Аккаунты

Используйте меню настроек аккаунтов и синхронизации для добавления, удаления и управления аккаунтом Google и другими поддерживаемыми аккаунтами. Эти настройки также можно использовать для управления отправкой, получением и синхронизацией данных приложениями в их собственных расписаниях, а также для управления автоматической синхронизацией данных пользователя.

Gmail™, Календарь и другие приложения могут иметь собственные настройки для управления синхронизацией данных. Более подробную информацию см. в разделах, посвященных соответствующим приложениям. Коснитесь **Доб. уч.зап.** для добавления новой учетной записи.

Язык и ввод

Выберите язык для текстовых надписей в телефоне и настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

Резервное копирование и сброс

Изменение настроек управления параметрами и данными.

- **Резервное копирование данных:** резервное копирование данных приложений, паролей сетей Wi-Fi и других настроек на серверы Google.
- **Аккаунт резервного копирования:** отображение аккаунта, используемого в настоящий момент для резервного копирования информации.
- **Автовосстановление:** восстановление настроек и данных из резервной копии при переустановке приложения.
- **Сброс DRM:** сброс всех лицензий DRM.
- **Сброс настроек:** сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

Система

Дата и время

Установить предпочтения отображения даты и времени.

Специальные возможности

Используйте настройки специальных возможностей для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

- **TalkBack:** позволяет настроить функцию TalkBack, которая помогает людям со слабым зрением, предоставляя голосовой отклик на действия.
- **Специальные элементы управления:** обеспечивает возможность взаимодействия с устройством с помощью одного или нескольких переключателей, функционирующих в качестве клавиш клавиатуры. Это меню можно оказаться полезным для пользователей с ограниченными двигательными способностями, которые не позволяют им непосредственно взаимодействовать с устройством.

- **Добавить подписи:** позволяет пользователям со слабым слухом настраивать подписи индивидуально.
- **Жесты увеличения:** позволяет увеличивать и уменьшать масштаб тройным касанием экрана.
- **Крупный текст:** установка размера шрифта.
- **Высококонтрастный текст:** установите флажок, чтобы уменьшить контрастность текста.
- **Завершение вызова кнопкой питания:** установите этот флажок, чтобы завершать вызовы нажатием кнопки питания/блокировки.
- **Автоповорот экрана:** установите флажок для активации поворота экрана телефона в соответствии с физической ориентацией телефона (книжная или альбомная).
- **Озвучить пароли:** установите флажок, чтобы можно было подтверждать символы при вводе пароля голосом.
- **Быстрая кнопка спец. возможностей:** позволяет быстро включать функцию специальных возможностей.
- **Преобразование текста в речь:** настройка предпочтительной речевой системы и темпа речи.
- **Задержка прикосновения и удержания:** установка задержки прикосновения и удержания.
- **Цветовая инверсия:** позволяет преобразовывать цвета экрана и содержимого.
- **Коррекция цвета:** позволяет выполнять коррекцию цветов экрана и содержимого.

Печать

- **Cloud Print:** коснитесь, чтобы найти принтеры. Коснитесь переключателя Cloud Print в правом верхнем углу экрана, чтобы перевести его в положение **Вкл.** или **Выкл.**

О телефоне

Просмотр юридической информации, информации о модели и версии ПО, установленного на телефоне, обновление ПО.

Обновление ПО мобильного телефона LG по беспроводному интерфейсу (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала нужно проверить версию ПО вашего мобильного телефона:

Настройки > О телефоне > Обновления системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и технические средства защиты авторских прав, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.
- Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Содержимое вашего телефона может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Это содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите сайт LG по адресу www.lg.com.
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы с производительностью или несовместимостью, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение

и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

- За услуги передачи данных, такие как SMS/MMS, загрузка, скачивание, автосинхронизация и службы определения местоположения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание дополнительных расходов выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном. **(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).**

- Универсальный адаптер
- Краткое руководство
- Наушники
- Кабель передачи данных
- Аккумулятор

ПРИМЕЧАНИЕ

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Комплектация устройства при поставке и доступные аксессуары могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

| Сообщение | Возможные причины | Возможные меры по устранению |
|--|---|---|
| Ошибка SIM- или USIM-карты | В телефоне нет SIM- или USIM-карты или она установлена неправильно. | Убедитесь в правильности установки SIM- или USIM-карты. |
| Сетевое подключение отсутствует/теряется | Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети. | Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети. |
| | Оператором введены новые службы. | Убедитесь, что SIM- или USIM-карта была выпущена не ранее 6–12 месяцев назад. В противном случае замените SIM- или USIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Обратитесь к поставщику услуг. |

| Сообщение | Возможные причины | Возможные меры по устранению |
|----------------------------------|--|--|
| Коды не совпадают | При изменении кода безопасности новый код следует подтвердить, введя его повторно. | Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг. |
| | Два введенных кода не совпадают. | |
| Невозможно установить приложения | Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация. | Обратитесь к поставщику услуг. |
| Вызовы недоступны | Ошибка набора номера | Новая сеть не авторизована. |
| | Установлена новая SIM- или USIM-карта. | Узнайте, появились ли новые ограничения. |
| | Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты. | Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2. |

| Сообщение | Возможные причины | Возможные меры по устранению |
|-----------------------|--|--|
| Телефон не включается | Плохо нажата кнопка включения/выключения. | Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд. |
| | Аккумулятор разряжен. | Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее. |
| Ошибка зарядки | Аккумулятор разряжен. | Зарядите аккумулятор. |
| | Слишком высокая или низкая температура окружающей среды. | Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре. |
| | Проблемы с контактами | Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону. |
| | Отсутствует напряжение | Подключите зарядное устройство к другой розетке. |
| | Зарядное устройство повреждено | Замените зарядное устройство. |
| | Недопустимое зарядное устройство | Используйте только оригинальные аксессуары LG. |

| Сообщение | Возможные причины | Возможные меры по устранению |
|--|---|--|
| Номер запрещен. | Включена функция фиксированного набора. | Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию. |
| Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фотографии | Память переполнена | Удалите часть сообщений из телефона. |
| Файлы не открываются | Неподдерживаемый формат файлов. | Проверьте поддерживаемые форматы файлов. |
| При входящем вызове не загорается экран. | Неправильная работа датчика расстояния | Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой. |
| Нет звука | Режим вибрации | Откройте настройки меню звука, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или режим "Не беспокоить". |
| Устройство не отвечает на запросы | Временная ошибка программного обеспечения | Загрузите обновления для программного обеспечения через веб-сайт. |

Часто задаваемые вопросы

| Категория | Вопрос | Ответ |
|---------------------------------|--|---|
| Устройства Bluetooth | Какие функции доступны при использовании Bluetooth? | Подключение аудиоустройства с поддержкой Bluetooth, например стерео- или моногарнитуры или автомобильного комплекта. |
| Резервное копирование контактов | Как выполнить резервное копирование контактов? | Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и аккаунтом Google. |
| Синхронизация | Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail? | Поддерживается только двусторонняя синхронизация. |
| Синхронизация | Можно ли синхронизировать все папки электронной почты? | Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись  и выбрав Папки для выбора папки. |
| Вход в Gmail | Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте? | Если вы один раз вошли в аккаунт Gmail, при повторном входе нет необходимости вводить учетные данные. |
| Аккаунт Google | Можно ли настроить фильтрацию входящей почты? | Нет, телефон не поддерживает фильтрацию электронной почты. |
| Эл. почта | Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма? | Письмо электронной почты будет автоматически сохранено как черновик. |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|--------------------------|---|---|
| Сигнал звонка | Существует ли ограничения по размеру файлов при использовании файлов MP3 в качестве сигнала вызова? | Ограничений по размеру файлов нет. |
| Время доставки сообщения | Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как посмотреть время? | Откройте переписку, коснитесь и удерживайте требуемое сообщение. Коснитесь Сведения . |
| Навигация | Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне? | Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store™ и совместимое с устройством. |
| Синхронизация | Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей почты? | Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервера MS Exchange (корпоративный почтовый сервер). |


| Категория | Вопрос | Ответ |
|------------------|---|---|
| Ожидание и пауза | Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах? | <p>Если вы перенесли контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется сохранить каждый номер повторно.</p> <p>Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь  > . 2. Наберите номер и коснитесь . 3. Коснитесь Добавить двухсекундную паузу или Добавить паузу. |
| Безопасность | Какие функции безопасности предусмотрены в телефоне? | Вы можете настроить телефон на запрос комбинации разблокировки перед доступом к нему или его использованием. |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|--------------------------|---|--|
| Комбинация разблокировки | Как создать графический ключ разблокировки? | <p>1. Коснитесь  >  >  > Безопасность > Блокировка экрана > Графический ключ.</p> <p>При использовании этой функции впервые на экране появляется памятка о порядке создания комбинации разблокировки.</p> <p>2. Настройте комбинацию разблокировки, нарисовав ее, а затем подтвердите созданную комбинацию, нарисовав ее повторно.</p> <p>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.</p> <p>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверной комбинации пять раз подряд доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа</p> |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|--------------------------|---|--|
| Комбинация разблокировки | Что делать, если я забыл(а) комбинацию разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google? | <p>Если вы забыли комбинацию разблокировки:</p> <p>Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверную комбинацию разблокировки, коснитесь кнопки "Забыли граф. ключ". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google не был создан на телефоне или вы забыли учетные данные для входа в него, потребуется выполнить аппаратный сброс.</p> <p>Внимание! При сбросе настроек до заводских значений все пользовательские приложения и данные удаляются. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</p> |
| Память | Узнаю ли я, что память заполнена? | Да, вы получите уведомление. |
| Поддержка языка | Можно ли изменить язык телефона? | <p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь  >  >  > Язык и клавиатура > Язык. 2. Коснитесь нужного вам языка. |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|------------------------|--|---|
| VPN | Как настроить VPN? | <p>Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN на телефоне необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.</p> |
| Время ожидания экрана | <p>Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь  >  >  > Дисплей > Сон. 2. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки. |
| Wi-Fi и Мобильная сеть | <p>Когда сеть Wi-Fi и сеть мобильной связи доступны одновременно, какую сеть будет использовать телефон?</p> | <p>При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую уведомление не предусмотрено.</p> <p>Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана.</p> |
| Главный экран | <p>Можно ли удалить приложение с Главного экрана?</p> | <p>Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центре в верхней части экрана не отобразится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в корзину.</p> |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| Приложение | Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Коснитесь  >  >  > Приложения > Загружено. 2. Коснитесь приложения, затем Удалить. |
| Зарядное устройство | Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер? | Да, телефон заряжается через кабель USB независимо от того, установлены ли необходимые драйверы. |
| Будильник | Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен? | Нет, такая возможность не поддерживается. |
| Будильник | Если телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник? | Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае. |
| Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений) | Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню Настройки на телефоне? | Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона. |

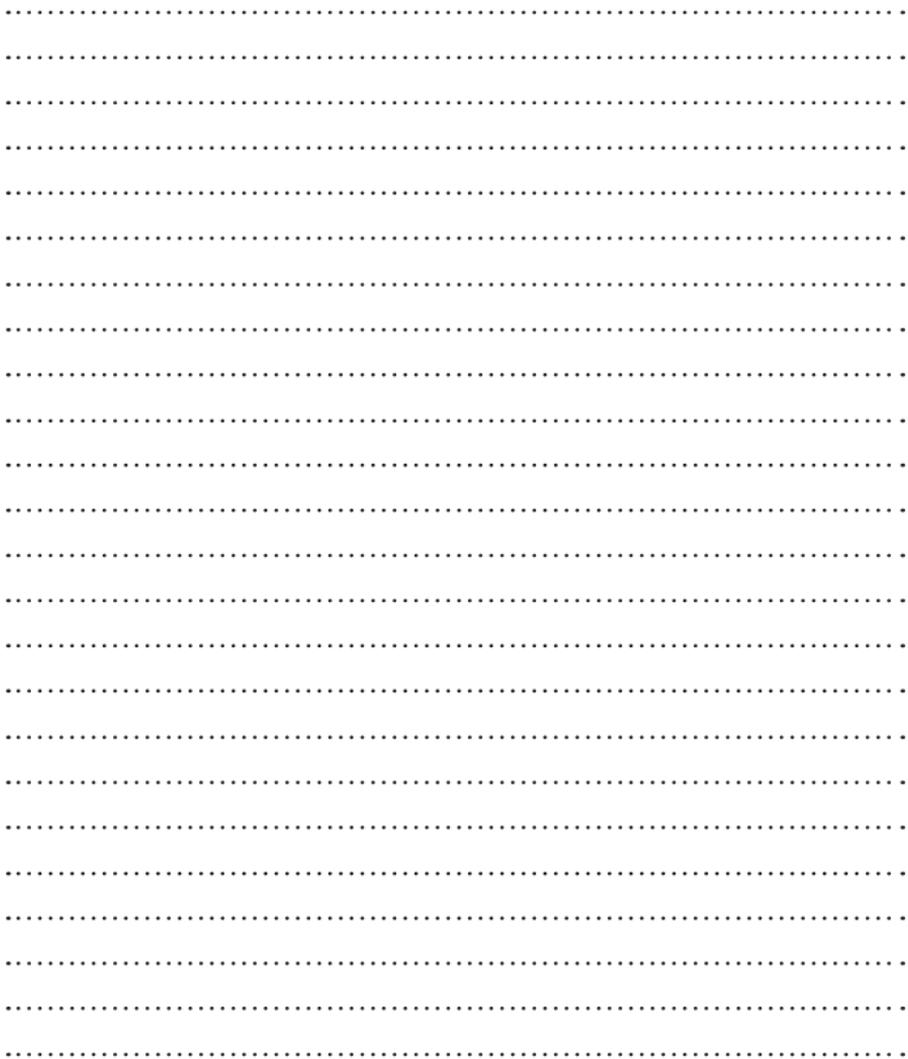



Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в **Службу поддержки клиентов.**

| | Телефон | Режим работы | Интернет |
|------------|---|---|---|
| Россия | 8-800-200-7676 | Круглосуточно | http://www.lg.com |
| Беларусь | 8-820-0071-1111 | | |
| Украина | 0-800-303-000 | 8:00 – 21:00 (Пн.-Пт.) 8:30 – 18:30 (Сб., Вс.) | |
| Moldova | 00-800-0071-0005 Doar de pe telefoane fixe | Permanent | |
| Казахстан | 8-8000-805-805 | 8:00 - 20:00 (Пн.-Пт.) | |
| | 2255 (для мобильных телефонов) | 9:00 - 18:00 (Сб., Вс.) | |
| Кыргызстан | 8-0000-710-005 | Круглосуточно | |
| Узбекистан | 8-800-120-2222 | 9:00 - 18:30 (Пн.-Пт.) 9:00 - 15:00 (Сб.) | |

Все звонки бесплатные

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні

CE0168