

# Руководство пользователя

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014

Bluetooth — товарный знак соответствующего владельца, используемый Hewlett-Packard Company по лицензии. Intel является товарным знаком Intel Corporation в США и других странах. Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками группы компаний Microsoft.

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Редакция 1-я, октябрь 2014 г.

Номер документа: 784081-251

## Уведомление о продукте

В этом руководстве описаны функции, которые являются общими для большинства моделей. Некоторые функции могут быть недоступны на данном компьютере.

Перечень доступных функций зависит от версии операционной системы Windows. Для поддержки всех возможностей Windows на компьютере, возможно, придется обновить аппаратное и программное обеспечение или драйверы. Дополнительные сведения см. в разделе <http://www.microsoft.com>.

Чтобы ознакомиться с последней версией руководства пользователя, перейдите на страницу <http://www.hp.com/support> и выберите свою страну. Выберите **Драйверы и загружаемые материалы** и следуйте инструкциям на экране.

## Использование программного обеспечения

Установка, копирование, загрузка или иное использование любого программного продукта, предустановленного на этом компьютере, означают согласие с условиями лицензионного соглашения HP. Если вы не принимаете условия лицензии, единственным способом защиты ваших прав является возврат всего неиспользованного продукта (оборудования и программного обеспечения) в течение 14 дней с полным возмещением стоимости в соответствии с Политикой возмещения организации, в которой был приобретен продукт.

За дополнительной информацией или с запросом о полном возмещении стоимости компьютера обращайтесь к продавцу.

## Уведомление о безопасности

---

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Во избежание возможных ожогов или перегрева компьютера при работе не держите компьютер на коленях и не закрывайте вентиляционные отверстия. Используйте компьютер только на твердой ровной поверхности. Не допускайте перекрытия воздушного потока жесткими поверхностями, такими как корпус стоящего рядом принтера, или мягкими предметами, такими как подушки, ковры с ворсом или предметы одежды. Кроме того, при работе не допускайте соприкосновения адаптера переменного тока с кожей или мягкими предметами, такими как подушки, ковры или предметы одежды. Компьютер и адаптер питания удовлетворяют требованиям к допустимой для пользователей температуре поверхности, определенным международным стандартом безопасности оборудования, используемого в сфере информационных технологий (IEC 60950).

---



---

# Содержание

<b>1</b>	<b>Правильный запуск</b>	<b>1</b>
	Посещение HP Apps Store	1
	Рекомендации	1
	Другие ресурсы HP	2
<b>2</b>	<b>Знакомство с компьютером</b>	<b>4</b>
	Поиск информации о программном и аппаратном обеспечении	4
	Обзор компонентов оборудования	4
	Обзор программного обеспечения	4
	Правая часть	5
	Задняя панель	5
	Дисплей	7
	Верхняя часть	8
	Сенсорная панель	8
	Индикаторы	8
	Кнопки и динамики	10
	Клавиши	11
	Наклейки	12
<b>3</b>	<b>Игровая клавиатура</b>	<b>13</b>
	Центр управления HP OMEN	13
	Текущие параметры	13
	Профили пользователей	14
	Игровые клавиши	14
	Зоны подсветки	15
	Дополнительные параметры клавиатуры	16
	Сочетания клавиш	16
	Отключение назначений клавиш	17
<b>4</b>	<b>Подключение к сети</b>	<b>19</b>
	Подключение к беспроводной сети	19
	Использование элементов управления беспроводной связью	19
	Использование кнопки «Беспроводная связь»	19
	Использование элементов управления операционной системы	20
	Доступ к данным, приводам и программному обеспечению	20

Использование беспроводной локальной сети .....	21
Использование учетной записи интернет-провайдера .....	21
Настройка беспроводной ЛВС .....	22
Настройка беспроводного маршрутизатора .....	22
Защита беспроводной локальной сети .....	22
Подключение к беспроводной ЛВС .....	23
Использование беспроводных устройств Bluetooth (только на некоторых моделях) .....	23

## **5 Использование развлекательных возможностей ..... 25**

Мультимедийные функции .....	25
Использование веб-камеры .....	27
Использование звука .....	27
Подключение громкоговорителей .....	27
Подключение наушников и микрофона .....	27
Тестирование аудиофункций .....	28
Использование видео .....	28
Подключение видеоустройств с помощью кабеля HDMI .....	28
Настройка звука через HDMI .....	29
Подключение цифровых устройств отображения с помощью кабеля DisplayPort .....	30
Обнаружение и подключение беспроводных дисплеев с поддержкой технологии Miracast (только на некоторых моделях) .....	31

## **6 Перемещение по главному экрану ..... 32**

Использование сенсорной панели и жестов .....	32
Касание .....	32
Прокрутка .....	33
масштабирование двумя пальцами .....	33
Нажатие двумя пальцами .....	34
Использование жестов на сенсорном экране .....	34
Пролистывание одним пальцем .....	35
Касание .....	35
Прокрутка .....	36
масштабирование двумя пальцами .....	36
Вращение (только в некоторых моделях) .....	37
Жесты проведения по краю .....	37
Жест проведения по правому краю .....	38
Жест проведения по левому краю .....	38
Жест проведения по верхнему и нижнему краю .....	39
Использование клавиатуры и мыши .....	39

Использование клавиш .....	39
Использование клавиш действий .....	39
Использование сочетаний клавиш в ОС Windows .....	41
<b>7 Использование HP Performance Advisor .....</b>	<b>42</b>
Управление BIOS с помощью HP Performance Advisor .....	42
<b>8 Управление питанием .....</b>	<b>44</b>
Переход в спящий режим или режим гибернации .....	44
Ручная активация спящего режима и выход из него .....	44
Активация режима гибернации и выход из него вручную (только на некоторых моделях) .....	45
Настройка защиты с помощью пароля при пробуждении .....	45
Использование индикатора питания и параметров электропитания .....	46
Работа от батареи .....	46
Батарея с заводской пломбой .....	46
Поиск информации о батарее .....	46
Экономия энергии батареи .....	47
Определение низкого уровня заряда батареи .....	47
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи .....	47
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при наличии внешнего источника питания .....	47
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при отсутствии источника питания .....	47
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи, если компьютер не может выйти из режима гибернации .....	48
Работа от внешнего источника питания переменного тока .....	48
Устранение проблем с электропитанием .....	48
Обновление содержимого приложений с помощью технологии Intel Smart Connect (только в некоторых моделях) .....	49
Завершение работы (выключение) компьютера .....	49
<b>9 Обслуживание компьютера .....</b>	<b>51</b>
Улучшение производительности .....	51
Обращение с дисковыми данными .....	51
Очистка диска .....	51
Обновление программ и драйверов .....	52
Очистка компьютера .....	52
Процедуры очистки .....	52
Очистка экрана .....	53
Очистка боковых панелей и крышки .....	53

Очистка сенсорной панели, клавиатуры и мыши .....	53
Поездки с компьютером .....	53
<b>10 Обеспечение безопасности компьютера и информации .....</b>	<b>55</b>
Использование паролей .....	55
Установка паролей в Windows .....	56
Установка паролей в Setup Utility (BIOS) .....	56
Программа Norton Internet Security .....	57
Использование антивирусного программного обеспечения .....	57
Использование программного обеспечения брандмауэра .....	57
Установка обновлений программного обеспечения .....	58
Установка критических обновлений для системы безопасности .....	58
Установка обновлений программ HP и стороннего программного обеспечения .....	58
Обеспечение безопасности беспроводной сети .....	58
Резервное копирование программного обеспечения и информации .....	58
<b>11 Использование программы Setup Utility (BIOS) и средства HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .....</b>	<b>60</b>
Запуск программы Setup Utility (BIOS) .....	60
Обновление BIOS .....	60
Определение версии BIOS .....	60
Загрузка обновления BIOS .....	61
Использование HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .....	62
Загрузка средства HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на устройство USB .....	62
<b>12 Резервное копирование и восстановление .....</b>	<b>64</b>
Создание носителей для восстановления и резервных копий .....	64
Создание носителя для восстановления HP Recovery .....	64
Восстановление .....	65
Восстановление с помощью программы HP Recovery Manager .....	66
Что необходимо знать .....	67
Использование раздела HP Recovery (только на некоторых моделях) .....	67
Использование носителя для восстановления HP Recovery .....	67
Изменение порядка загрузки компонентов компьютера .....	68
Удаление раздела HP Recovery (только в некоторых моделях) .....	68
<b>13 Технические характеристики .....</b>	<b>69</b>
Входное питание .....	69
Условия эксплуатации .....	69
<b>14 Электростатический разряд .....</b>	<b>71</b>



Указатель ..... 72



# 1 Правильный запуск

Благодаря высокой производительности и гибко настраиваемой клавиатуре HP OMEN отлично подходит для игр.

## Посещение HP Apps Store

В магазине HP Apps Store предлагается широкий выбор популярных игр, развлечений и музыкальных приложений, приложений для повышения производительности, а также эксклюзивных приложений для HP, которые можно загрузить на начальный экран. Ассортимент регулярно обновляется и включает контент и предложения для разных регионов. Регулярно проверяйте наличие новинок и обновлений для функций в HP Apps Store.

 **ВАЖНО!** Для доступа к HP Apps Store необходимо подключение к Интернету.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** К HP Picks есть доступ лишь в некоторых странах.

Для просмотра и загрузки приложения выполните указанные ниже действия.

1. На начальном экране выберите приложение **Store**.
2. Для просмотра всех доступных приложений выберите **HP Picks**.
3. Выберите приложение, которое необходимо загрузить, и следуйте инструкциям на экране. После завершения загрузки приложение появится на экране "Все приложения".

## Рекомендации

После настройки и регистрации компьютера рекомендуем выполнить описанные ниже действия, чтобы воспользоваться всеми преимуществами своего устройства.

- Если вы этого еще не сделали, подключитесь к проводной или беспроводной сети. Подробные сведения см. в разделе [Подключение к сети на стр. 19](#).
- Ознакомьтесь с программным и аппаратным обеспечением компьютера. Дополнительные сведения см. в разделах [Знакомство с компьютером на стр. 4](#) и [Использование развлекательных возможностей на стр. 25](#).
- Обновите антивирусную программу. См. раздел [Использование антивирусного программного обеспечения на стр. 57](#).
- Выполните резервное копирование жесткого диска, создав диски восстановления или флэш-накопитель для восстановления. См. раздел [Резервное копирование и восстановление на стр. 64](#).

## Другие ресурсы HP

Вы уже использовали *Инструкции по настройке* для включения компьютера и поиска данного руководства. Информацию о ресурсах, содержащих инструкции, подробные сведения о продукте и т. д., см. в данной таблице.

Ресурс	Содержание
<i>Инструкции по настройке</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Обзор настройки и функций компьютера</li></ul>
Справка и поддержка  Чтобы открыть раздел "Справка и поддержка", на начальном экране введите <i>справка</i> и в окне поиска выберите <i>Справка и поддержка</i> . Для поддержки в США посетите <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a> . Чтобы воспользоваться поддержкой для пользователей из других стран, посетите <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Инструкции и советы по устранению неполадок</li></ul>
Всемирная поддержка  Для получения поддержки на вашем языке посетите веб-сайт <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Общение со специалистом службы поддержки HP в интерактивном чате</li><li>Номера телефонов службы поддержки HP</li><li>Адреса сервисных центров HP</li></ul>
<i>Руководство по безопасной и комфортной работе</i>  Чтобы просмотреть это руководство, выполните указанные ниже действия. <ol style="list-style-type: none"><li>На начальном экране введите <i>поддержка</i> и выберите приложение <b>HP Support Assistant</b>.</li><li>Выберите <b>Мой компьютер</b>, а затем - <b>Руководства пользователя</b>.</li></ol> <p>- или -</p> Перейдите по адресу <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Правильное размещение компьютера</li><li>Рекомендации по организации рабочего места, меры по защите здоровья и правила работы с компьютером, которые позволят сделать работу более комфортной и уменьшить риск возникновения травм</li><li>Сведения по технике безопасности при работе с электрическими и механическими устройствами</li></ul>
<i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i>  Чтобы просмотреть это руководство, выполните указанные ниже действия. <ul style="list-style-type: none"><li>На начальном экране введите <i>поддержка</i> и выберите приложение <b>HP Support Assistant</b>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Сведения о соответствии важным стандартам, включая информацию о правильной утилизации батареи</li></ul>
<i>Ограниченная гарантия*</i>  Чтобы просмотреть это руководство, выполните указанные ниже действия. <ol style="list-style-type: none"><li>На начальном экране введите <i>поддержка</i> и выберите приложение <b>HP Support Assistant</b>.</li><li>Выберите <b>Мой компьютер</b>, а затем - <b>Гарантия и службы</b>.</li></ol> <p>- или -</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Гарантийная информация для данного компьютера</li></ul>

---

Ресурс	Содержание
<a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	
<p>*Условия применимой ограниченной гарантии HP доступны с руководствами пользователя на компьютере и/или на прилагаемом компакт-диске либо диске DVD. Для некоторых стран и регионов компания HP может включать в комплект поставки печатный экземпляр ограниченной гарантии HP. Если печатный экземпляр гарантии не предоставляется, можно использовать веб-страницу <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> для его заказа или написать по одному из следующих адресов.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Северная Америка:</b> Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA</li><li>• <b>Европа, Ближний Восток и Африка:</b> Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy</li><li>• <b>Азиатско-Тихоокеанский регион:</b> Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507</li></ul> <p>При заказе печатного экземпляра гарантии укажите номер продукта, срок действия гарантии (указан на наклейке с серийным номером), свое имя и почтовый адрес.</p> <p><b>ВАЖНО!</b> НЕ возвращайте изделие HP по указанным выше адресам. Чтобы получить поддержку в США, перейдите по адресу <a href="http://www.hp.com/go/contactHP">http://www.hp.com/go/contactHP</a>. Чтобы получить глобальную поддержку, перейдите по адресу <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a>.</p>	

---

## 2 Знакомство с компьютером

### Поиск информации о программном и аппаратном обеспечении

#### Обзор компонентов оборудования

Для просмотра списка оборудования, установленного на компьютере, выполните указанные ниже действия.


1. На начальном экране введите панель управления и выберите **Панель управления**.
2. Нажмите **Система и безопасность**, выберите **Система**, а затем щелкните приложение **Диспетчер устройств** в левом столбце.

Будет показан список всех устройств, установленных на компьютере.

- или -

1. На начальном экране введите `hp performance advisor`, а затем выберите **HP Performance Advisor**.

- или -

На рабочем столе Windows щелкните значок **HP OMEN Central Ops**  на панели задач и выберите **HP Performance Advisor**.

2. Выберите **Ваш компьютер**, а затем выберите **Сведения об устройстве**.

Будет показан список всех устройств, установленных на компьютере.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Дополнительные сведения о программе HP Performance Advisor см. в разделе [Использование HP Performance Advisor на стр. 42](#).

Как найти информацию об аппаратных компонентах системы и номере версии системы BIOS.

- ▲ Нажмите **fn+esc**.

- или -


- ▲ На начальном экране введите `hp performance advisor`, выберите **HP Performance Advisor**, а затем выберите **Ваш компьютер**.

#### Обзор программного обеспечения

Чтобы просмотреть список программного обеспечения, установленного на компьютере, выполните указанные ниже действия.


- ▲ Щелкните стрелку вниз в левом нижнем углу начального экрана.


## Правая часть

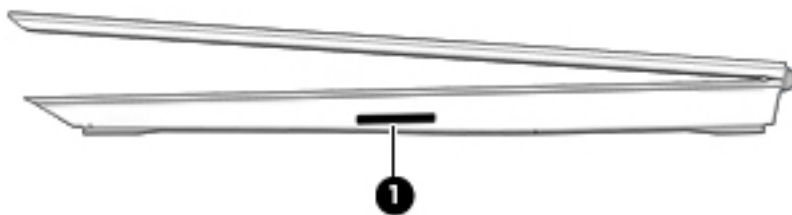



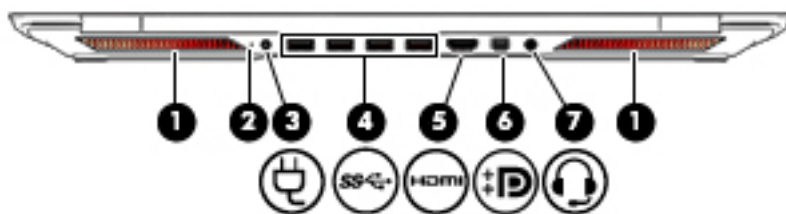

Компонент	Описание
(1) Устройство чтения карт памяти	<p>Используется для чтения дополнительных карт памяти, способных хранить данные, управлять информацией, выполнять обмен ею или предоставлять к ней общий доступ.</p> <p>Чтобы установить карту памяти, выполните следующие действия.</p> <p>Удерживайте карту лицевой стороной вверх, чтобы разъемы были направлены в сторону соответствующего гнезда, а затем вставьте ее и надавите, чтобы карта надежно зафиксировалась.</p> <p>Чтобы извлечь карту памяти, выполните следующие действия.</p> <p>Надавите на карту, и она выдвинется.</p>

## Задняя панель



Компонент	Описание
(1) Вентиляционные отверстия (2)	<p>Обеспечение воздушного потока для охлаждения внутренних компонентов.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Вентилятор компьютера включается автоматически для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева. Периодическое включение и выключение внутреннего вентилятора во время работы компьютера - это нормальное явление.</p>
(2) Индикатор адаптера переменного тока	<ul style="list-style-type: none"><li>Светится: адаптер переменного тока подключен, батарея заряжается.</li><li>Не светится: компьютер работает от батареи.</li></ul>
(3)  Разъем питания	Используется для подключения адаптера переменного тока.

Компонент	Описание
(4)  Порты USB 3.0 (4)	<p>Используются для подключения дополнительных USB-устройств, например клавиатуры, мыши, внешнего дисковода, принтера, сканера или концентратора USB.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> В компьютере нет разъема RJ-45 (сеть). Для подключения к проводной сети необходимо использовать адаптер USB Ethernet (приобретается отдельно).</p>
(5)  Порт HDMI	<p>Используется для подключения дополнительной видео- и аудиоаппаратуры, например телевизора высокой четкости или любого другого совместимого цифрового или звукового компонента, а также высокоскоростного устройства HDMI.</p>
(6)  Порт Mini DisplayPort	<p>Подключение дополнительного цифрового устройства отображения, такого как высокопроизводительный монитор или проектор.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Можно подключить до 2 дополнительных дисплеев с помощью сплиттера Mini DisplayPort (приобретается отдельно).</p>
(7)  Аудиовыход (разъем для наушников)/ аудиовход (разъем для микрофона)	<p>Подключение дополнительных стереодинамиков с внешним питанием, обычных или вставных наушников, гарнитуры или телевизионной акустической системы, а также гарнитуры с микрофоном. Этот разъем не поддерживает подключение простого микрофона.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Прежде чем надеть обычные или вставные наушники либо гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Дополнительные сведения о безопасности см. в разделе <i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i>. Для перехода к данному руководству введите на начальном экране <b>поддержка</b> и выберите приложение <b>HP Support Assistant</b>.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При подключении устройства к разъему динамики компьютера отключаются.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Кабель устройства должен иметь 4-контактный разъем, который поддерживает аудиовыход (разъем для наушников) и аудиовход (разъем для микрофона).</p>



# Дисплей



Компонент	Описание
(1) Антенны беспроводной глобальной сети (WLAN)*	Прием и передача радиосигналов для связи с беспроводными локальными сетями (WLAN).
(2) Внутренние микрофоны (2)	Запись звука.
(3) Индикатор веб-камеры	Светится - веб-камера используется.
(4) Веб-камера	Запись видео и съемка фотографий. Некоторые модели также позволяют проводить видеоконференции и общаться онлайн с использованием потокового видео.  Чтобы использовать веб-камеру, на начальном экране введите камера и выберите Камера в списке приложений.
(5) Встроенный выключатель дисплея	Выключение дисплея и переход в спящий режим при закрытии дисплея включенного компьютера.  <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Встроенный выключатель дисплея не виден снаружи.

\*Антенны не видны снаружи компьютера. Для обеспечения оптимальной передачи данных в непосредственной близости от антенн не должно быть никаких препятствий. Сведения о соответствии нормам беспроводной связи см. в документе *Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды* в разделе, применимом к данной стране или региону. Для перехода к данному руководству введите на начальном экране поддержка и выберите приложение **HP Support Assistant**.


# Верхняя часть


## Сенсорная панель





Компонент		Описание
(1)	Зона сенсорной панели	Распознает жесты пальцев, обеспечивая перемещение указателя по экрану и выбор элементов на экране.  <b>СОВЕТ:</b> Можно отключить сенсорную панель или изменить ее чувствительность и скорость щелчка. См. раздел <a href="#">Сочетания клавиш на стр. 16</a> и <a href="#">Использование сенсорной панели и жестов на стр. 32</a> для получения дополнительных сведений.
(2)	Левая кнопка сенсорной панели	Выполняет функцию левой кнопки мыши.
(3)	Правая кнопка сенсорной панели	Выполняет функции правой кнопки мыши.


## Индикаторы


 **СОВЕТ:** Можно настроить подсветку клавиатуры. См. раздел [Зоны подсветки на стр. 15](#).

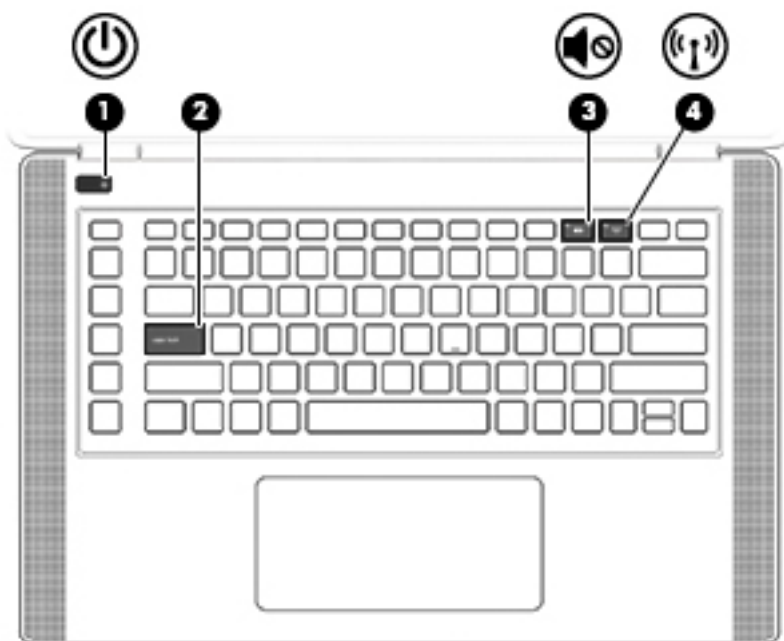


Компонент	Описание
(1)  Индикатор питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Светится: компьютер включен.</li> <li>• Мигает: компьютер находится в спящем режиме - состоянии энергосбережения. При этом выключается питание экрана и других неиспользуемых компонентов.</li> <li>• Не светится: компьютер выключен или находится в режиме гибернации. Гибернация - это состояние энергосбережения, при котором используется минимум энергии.</li> </ul>
(2) Индикатор Caps Lock	Светится - режим Caps Lock включен, благодаря чему регистр вводимых букв изменяется на верхний.
(3)  Индикатор отключения звука	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Желтый - звук компьютера выключен.</li> <li>• Не светится - звук компьютера включен.</li> </ul>
(4)  Индикатор беспроводной сети	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не светится: включено встроенное устройство беспроводной связи, например устройство беспроводной локальной сети (WLAN) и (или) устройство Bluetooth®.</li> <li>• Светится желтым: все устройства беспроводной связи выключены.</li> </ul>


## Кнопки и динамики

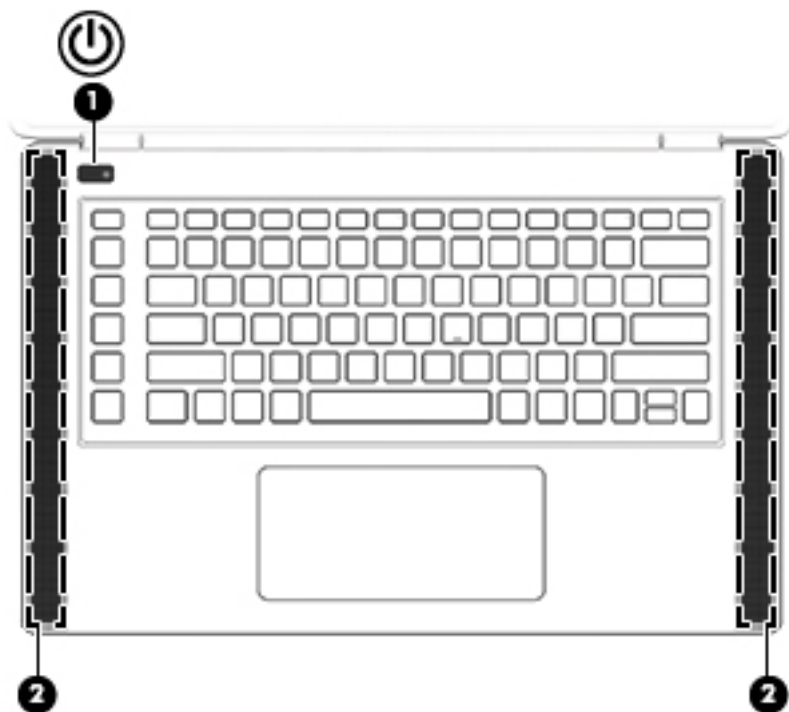



Компонент	Описание
(1)  Кнопка питания	<ul style="list-style-type: none"><li>• Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку для включения компьютера.</li><li>• Если компьютер включен, нажмите и отпустите эту кнопку для перевода компьютера в режим сна.</li><li>• Если компьютер находится в режиме сна, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из этого режима.</li><li>• Если компьютер находится в режиме гибернации, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из режима гибернации.</li></ul> <p><b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</b> При нажатии и удержании клавиши питания все несохраненные данные будут утеряны.</p> <p>Если компьютер не отвечает, и не удается выполнить процедуры выключения Windows®, для выключения компьютера нажмите и не менее 10 секунд удерживайте кнопку питания.</p> <p>Дополнительные сведения о параметрах питания см. в разделе "Электропитание". На начальном экране введите <b>питание</b> и нажмите <b>Параметры электропитания и спящего режима</b>, а затем выберите в списке приложений <b>Электропитание и спящий режим</b>.</p>
(2) Динамики (2)	Воспроизведение звука.

## Клавиши

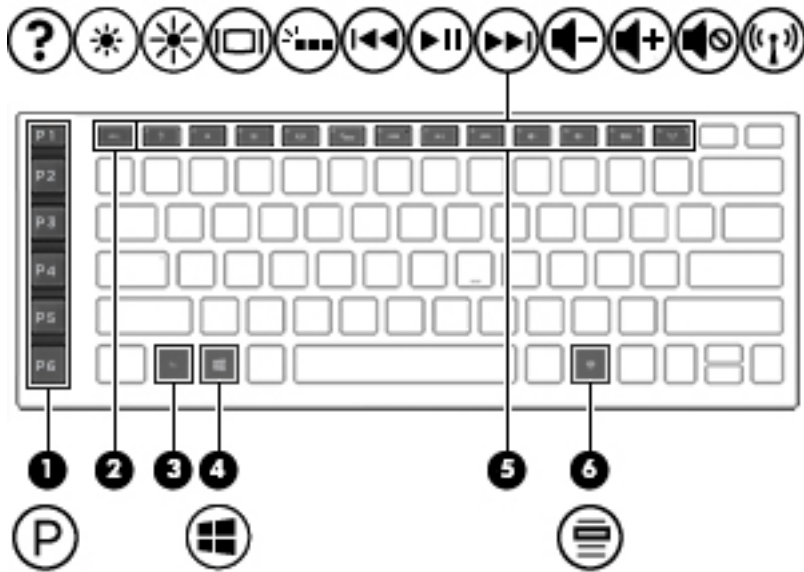
 **СОВЕТ:** Вы можете настроить этих клавиш в Центре управления HP OMEN. См. раздел [Дополнительные параметры клавиатуры на стр. 16](#).



Компонент	Описание
(1) Программируемые игровые клавиши	Позволяет создать до 30 сочетаний с игровыми клавишами или с клавишами <b>fn</b> , <b>ctrl</b> , <b>alt</b> и <b>shift</b> . Дополнительные сведения см. в разделе <a href="#">Игровые клавиши на стр. 14</a> .
(2) Клавиша <b>esc</b>	При нажатии одновременно с клавишей <b>fn</b> отображаются сведения о системе.
(3) Клавиша <b>fn</b>	При нажатии одновременно с одной из клавиш действия или <b>esc</b> выполняют наиболее часто используемые системные функции.
(4)  Клавиша Windows	Возврат к начальному экрану из активного приложения или с рабочего стола Windows. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При повторном нажатии клавиши с эмблемой Windows выполняется переход к предыдущему экрану. <b>СОВЕТ:</b> Можно отключить клавиши Windows в Центре управления HP OMEN. См. раздел <a href="#">Отключение назначений клавиш на стр. 17</a> .
(5) Клавиши действия	При нажатии одновременно с клавишей <b>fn</b> выполняют наиболее часто используемые системные функции. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> На некоторых моделях клавиша действия <b>fn+f5</b> включает и выключает подсветку клавиатуры.
(6)  Клавиша контекстного меню Windows	Отображение параметров выбранного объекта. <b>СОВЕТ:</b> Можно отключить клавишу контекстного меню Windows в Центре управления HP OMEN. См. раздел <a href="#">Отключение назначений клавиш на стр. 17</a> .

## Наклейки


Наклейки на компьютере содержат сведения, которые могут потребоваться при устранении неполадок или поездках с компьютером в другие страны.

 **ВАЖНО!** Все описанные в данном разделе наклейки могут находиться в одном из этих мест (в зависимости от модели компьютера): на нижней панели компьютера, в отсеке для батареи либо под служебной дверцей.

 **СОВЕТ:** Можно также нажать **fn+esc** для получения сведений о системе.


- Сервисная наклейка содержит важную информацию, необходимую для идентификации вашего компьютера. Если вы обратитесь в службу поддержки, наш специалист, скорее всего, попросит вас назвать серийный номер (а возможно, и номер продукта либо номер модели). Поэтому найдите данные номера, прежде чем связаться со службой поддержки.

Сервисная наклейка на вашем компьютере будет выглядеть как в примерах, приведенных ниже. См. рисунок, наиболее точно соответствующий наклейке на вашем компьютере.

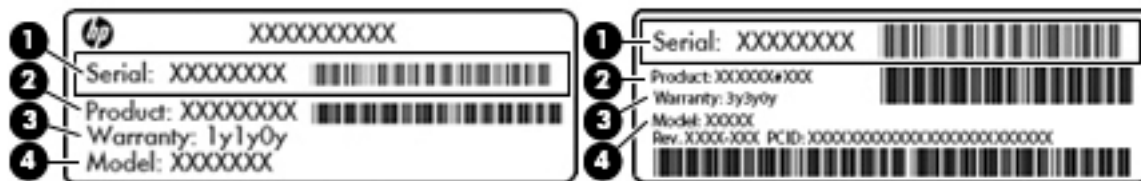

Компонент	
(1)	Серийный номер
(2)	Номер продукта
(3)	Гарантийный период
(4)	Номер модели (только на некоторых моделях)


- Наклейка с сертификатом подлинности Microsoft® (только на некоторых компьютерах, выпущенных до появления моделей с Windows 8) содержит ключ продукта Windows. Этот ключ может потребоваться при обновлении операционной системы и устранении неполадок. На платформах HP с предустановленной ОС Windows 8 или Windows 8.1 нет физических наклеек, но цифровой ключ продукта присутствует в электронном виде.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Этот цифровой ключ продукта автоматически распознается и активируется операционной системой Microsoft на переустановленной ОС Windows 8 или Windows 8.1 посредством одобренных HP способов восстановления.

- Наклейка со сведениями о соответствии нормам содержит информацию о соответствии компьютера различным нормам и стандартам.
- Наклейки сертификации устройств беспроводной связи содержат сведения о дополнительных беспроводных устройствах и отметки об одобрении для стран/регионов, в которых эти устройства были разрешены для использования.

## 3 Игровая клавиатура


Ваш компьютер оснащен гибко настраиваемой клавиатурой с уникальными эффектами подсветки. Создание игровых профилей и настройка сочетаний клавиш и подсветки для погружения в игры.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Клавиатурные макросы не поддерживаются.

### Центр управления HP OMEN

Центр управления HP OMEN – программа, которая позволяет настроить компьютер для определенных действий в играх. Функции Центра управления HP OMEN:

- Создание профилей пользователей
- Программирование назначений клавиш
- Настройка подсветки клавиатуры
- Отключение сенсорной панели или сенсорного экрана
- Включение вентиляторов на максимальной скорости
- Включение или отключение текущего назначения клавиш


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Клавиатурные макросы не поддерживаются.

Чтобы открыть Центр управления HP OMEN на рабочем столе Windows:

▲ Щелкните значок **HP OMEN Central Ops**  на панели задач, а затем щелкните значок

Центр управления HP OMEN .


- или -

Щелкните значок **Центр управления HP OMEN** .

### Текущие параметры

Текущие параметры в Центре управления HP OMEN показывают текущее, активное состояние клавиатуры, подсветки и дополнительных параметров. В Текущих параметрах можно просматривать и изменять параметры, и они сразу же вступают в силу.


Чтобы сохранить текущие параметры для дальнейшего использования, выполните следующие действия.


1. На рабочем столе Windows щелкните значок **Центр управления HP OMEN** .
2. В разделе **Профили** выберите **Текущие параметры** и внесите необходимые изменения.
3. Щелкните значок **Сохранить**, а затем введите имя нового профиля пользователя.


## Профили пользователей


Профиль пользователя - это группа параметров, которые настраиваются и сохраняются для определенной игры или игрока. Можно создать неограниченное количество профилей и назначить до 10 профилей одновременно клавишей **fn** + одна из цифровых клавиш.

Создание профилей пользователей:

1. На рабочем столе Windows щелкните значок **Центр управления HP OMEN** .
2. В разделе **Профили** щелкните значок **+** для создания профиля пользователя.
3. Введите имя профиля пользователя.


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Повторите шаги 2 - 3 для создания неограниченного количества профилей пользователей.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Запустите сохраненный профиль пользователя, нажав сочетание клавиш **fn** + номер, которое вы определили для этого профиля пользователя.

 **СОВЕТ:** Можно внести изменения в существующие профили и сохранить их, либо можно щелкнуть **Загрузка по умолчанию**, чтобы вернуть профилю пользователя параметры по умолчанию.


## Игровые клавиши


Клавиатура оснащена шестью программируемыми игровыми клавишами (1), каждая из которых может иметь до пяти различных параметров. Всего можно создать до 30 различных сочетаний с игровыми клавишами или с клавишами **fn**, **ctrl**, **alt** и **shift**.

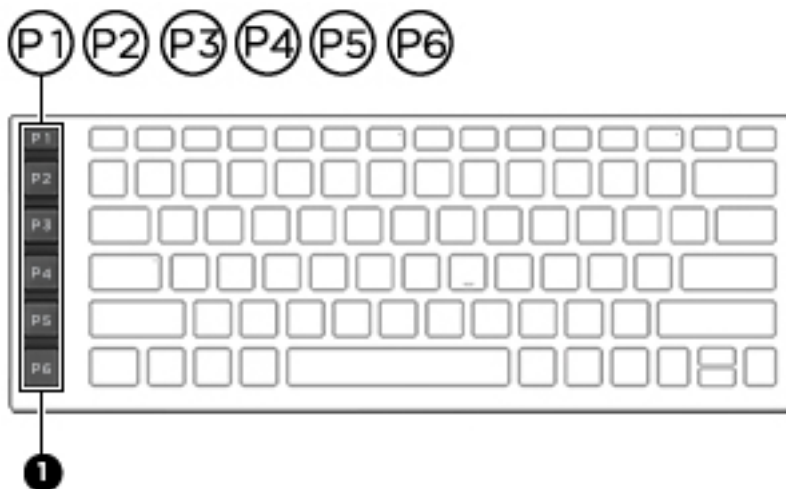

Программирование игровых клавиш:




1. На рабочем столе Windows щелкните значок **Центр управления HP OMEN** .
2. Выберите вкладку **Назначения клавиш** и затем установите флажок рядом с игровой клавишей, которую вы хотите запрограммировать.
3. Введите любое требуемое назначение клавиши, а затем назначьте ее профилю пользователя.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Повторите шаги 2 - 3, чтобы создать до 30 разных комбинаций.

## Зоны подсветки

В клавиатуре имеются программируемые зоны подсветки клавиатуры, чтобы вы могли нажимать нужную клавишу, даже играя в условиях недостаточного освещения. С помощью Центра управления HP OMEN можно настроить цвета каждой зоны для каждого профиля пользователя.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** При первой настройке компьютера все зоны подсветки красного цвета.

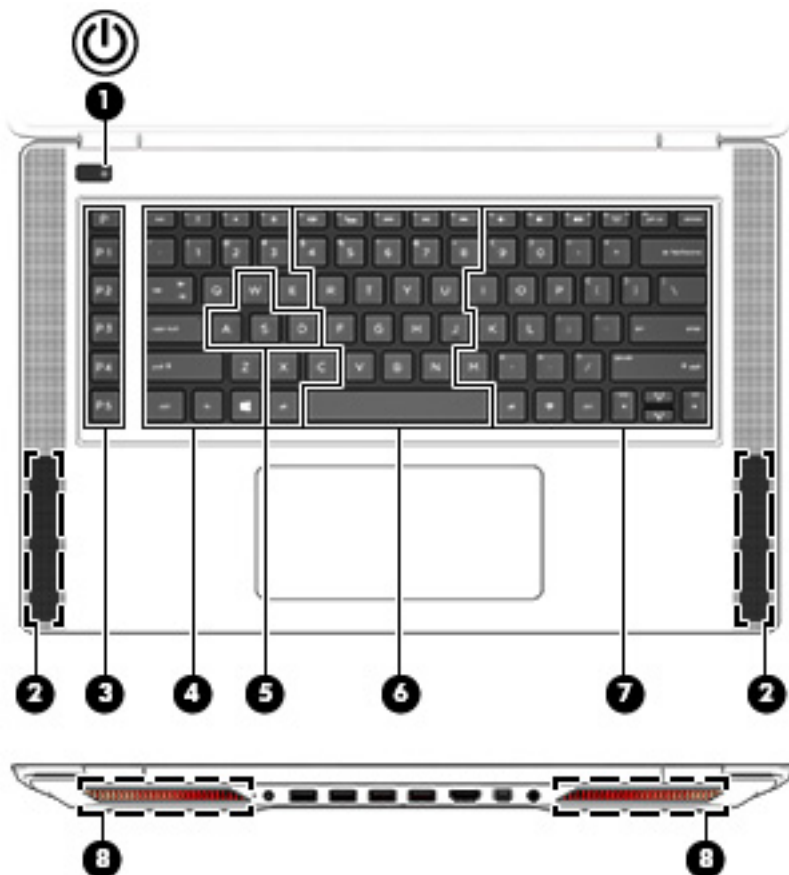

### Компонент

(1) Кнопка питания


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Подсветка кнопки питания доступна только на некоторых моделях.


(2) Динамики


Компонент	
(3)	Программируемые игровые клавиши
(4)	Левая зона
(5)	Клавиши WASD
(6)	Центральная зона
(7)	Правая зона
(8)	Вентилятор

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Цвета вентилятора всегда будет красным.

Настройка зон подсветки для текущих параметров или профиля пользователя, который нужно изменить:

1. На рабочем столе Windows щелкните значок **Центр управления HP OMEN** .
2. Перейдите на вкладку **Подсветка**.
3. На изображении клавиатуры щелкните зону подсветки, которую необходимо настроить.  
- или -  
В раскрывающемся окне выберите зону подсветки, которую необходимо настроить.
4. Выберите нужный цвет, а затем назначьте его профилю пользователя.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Повторите шаги 2 - 4 для каждой зоны подсветки, которую вы хотите изменить, в каждом профиле пользователя.


 **СОВЕТ:** Можно выбрать один цвет и применить его ко всем зонам подсветки одновременно.


## Дополнительные параметры клавиатуры

Благодаря дополнительным параметрам в Центре управления HP OMEN вы можете более эффективно управлять функциями клавиатуры. Можно отключить клавиши на клавиатуре, а также сенсорную панель и сенсорный экран.

### Сочетания клавиш


Существует три сочетания клавиш, которые можно активировать для использования в играх. Сочетание клавиш - это сочетание клавиши **fn** (1) и клавиши **f**, **r** или **t** (2).

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы перезагрузите компьютер, функции сенсорного экрана будут вновь включаться и сенсорная панель будет включена (если только не будет подключена мышь и выбран этот параметр).

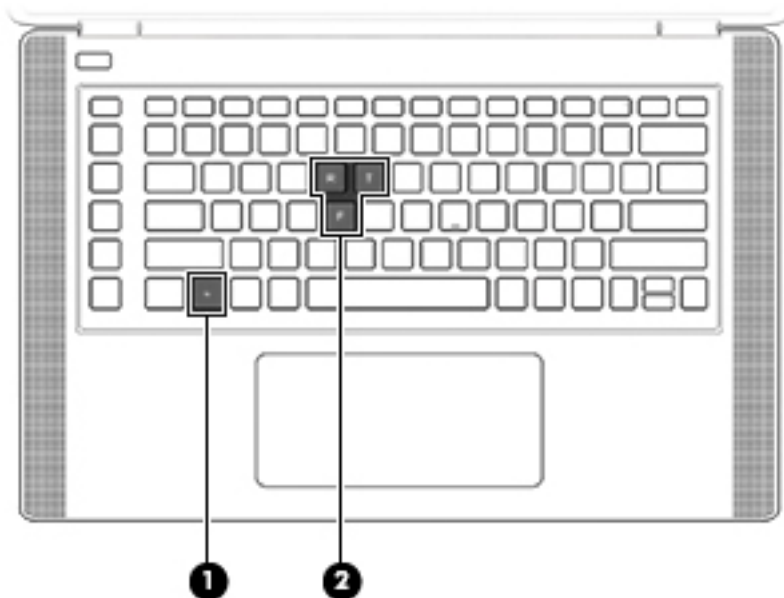

Сочетание клавиш	Описание
fn+f	Включение максимальной скорости вентиляторов компьютера.
fn+r	Выключение и включение сенсорной панели.
fn+t	Включение и отключение функции сенсорного экрана.

Включение и отключение сочетаний клавиш:

1. На рабочем столе Windows щелкните значок **Центр управления HP OMEN** .
2. Перейдите на вкладку **Дополнительно**.
3. В разделе **Экран и сенсорная панель** и **Системные параметры** выберите функцию, которую нужно отключить или включить. Некоторые функции всегда включены.


Чтобы использовать сочетание клавиш, выполните указанные ниже действия.

- ▲ Нажмите и отпустите клавишу **fn**, а затем нажмите и отпустите вторую клавишу, входящую в сочетание.

## Отключение назначений клавиш


Можно отключить клавишу **Windows**, клавишу **Caps Lock**, клавишу **контекстного меню Windows** или одну из клавиш действий.

Чтобы отключить клавиши, выполните указанные ниже действия.

1. На рабочем столе Windows щелкните значок **Центр управления HP OMEN** .
2. Перейдите на вкладку **Дополнительно**.
3. В разделе **Отключить клавиши** и **Функции клавиш значений по умолчанию** выберите клавишу, которую нужно отключить.

## 4 Подключение к сети

Вы можете брать компьютер во все поездки. Но даже дома, подключив компьютер к проводной или беспроводной сети, вы можете путешествовать в виртуальном мире и получать доступ к миллионам веб-сайтов. Этот раздел содержит сведения о том, как подключиться к этому миру.

 **ВАЖНО!** В компьютере нет разъема RJ-45 (сеть). Для подключения к проводной сети необходимо использовать адаптер USB Ethernet (приобретается отдельно).

### Подключение к беспроводной сети

Технология беспроводной связи позволяет передавать данные с помощью радиоволн, а не проводов. Компьютер может иметь одно или несколько перечисленных далее устройств беспроводной связи.

- Устройство беспроводной ЛВС (WLAN) – подключение компьютера к домашним, корпоративным и общественным беспроводным локальным сетям (обычно называются сетями Wi-Fi, беспроводными ЛВС или WLAN) у вас дома, в офисе, в аэропортах, ресторанах, кафе, гостиницах и университетах. В беспроводной ЛВС каждое мобильное устройство беспроводной связи компьютера связывается с беспроводным маршрутизатором или беспроводной точкой доступа.
- Устройство Bluetooth (только на некоторых моделях) – создание личной локальной сети (PAN) для подключения к другим устройствам Bluetooth, например компьютерам, телефонам, принтерам, наушникам, динамикам и камерам. В личной локальной сети каждое устройство непосредственно связывается с другими устройствами. При этом они должны быть расположены близко друг к другу – обычно на расстоянии не более 10 метров.

Для получения дополнительных сведений о технологии беспроводной связи, Интернете и работе в сети обратитесь к информации и ссылкам на веб-узлы, имеющимся в центре справки и поддержки. На начальном экране введите *справка* и выберите **Справка и поддержка**.

### Использование элементов управления беспроводной связью

Управлять устройствами беспроводной связи можно с помощью указанных ниже функций.

- Кнопка, переключатель и клавиша беспроводной связи или клавиша режима "В самолете" (в данном руководстве обычно используется название "кнопка беспроводной связи") (только в некоторых моделях)
- Элементы управления операционной системы

### Использование кнопки «Беспроводная связь»

Компьютер имеет кнопку и индикатор беспроводной связи, а также одно или несколько беспроводных устройств. По умолчанию все встроенные устройства беспроводной связи активированы, поэтому при наличии индикатора беспроводной связи на компьютере после включения компьютера индикатор будет не гореть.

Индикатор беспроводной связи отображает наличие питания на всех устройствах беспроводной связи, а не состояние отдельных устройств. Если индикатор беспроводной связи

не светится, это означает, что включено по крайней мере одно устройство беспроводной связи. Если же индикатор светится желтым, все устройства беспроводной связи отключены.

По умолчанию все встроенные устройства беспроводной связи включены, поэтому кнопка беспроводной связи позволяет одновременно включать и отключать все устройства беспроводной связи. Управлять отдельными устройствами беспроводной связи можно с помощью программы HP Connection Manager (только на некоторых моделях).

## Использование элементов управления операционной системы

Центр управления сетями и общим доступом позволяет настроить подключение и сеть, подключиться к сети, а также выполнять диагностику и устранение сетевых проблем.


Для использования элементов управления операционной системы выберите **Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом**.

1. На начальном экране введите панель управления и выберите **Панель управления**.
2. Коснитесь **Сеть и Интернет** и выберите **Центр управления сетями и общим доступом**.

Для получения дополнительных сведений введите на начальном экране **справка** и выберите **Справка и поддержка**.

## Доступ к данным, приводам и программному обеспечению

Если компьютер подключен к сети, вы можете использовать информацию не только на своем компьютере. Сетевые компьютеры обмениваются программным обеспечением и данными.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если диск DVD с фильмом или игрой защищен от копирования, доступ к нему ограничен.

Чтобы настроить общий доступ к папкам или файлам в одной сети, выполните указанные ниже действия.

1. На рабочем столе Windows откройте **Проводник**.
2. В разделе **Этот ПК** нажмите папку с нужными файлами. Выберите пункт **Общая папка** в панели навигации вверху окна, а затем - **Отдельные люди**.
3. Введите имя в поле **Общий доступ к файлам** и щелкните **Добавить**.
4. Щелкните **Общий доступ** и следуйте инструкциям на экране.

Для совместного использования в одной сети приводов выполните указанные ниже действия.

1. На рабочем столе Windows щелкните правой кнопкой мыши значок состояния сети в области уведомлений с правой стороны панели задач.
2. Выберите **Открыть Центр управления сетями и общим доступом**.
3. В разделе **Просмотр активных сетей** выберите активную сеть.
4. Чтобы установить параметры общего доступа для конфиденциальности, обнаружения сети, общего использования файлов и принтеров, выберите **Изменить дополнительные параметры общего доступа**.

## Использование беспроводной локальной сети

С помощью устройства беспроводной ЛВС можно получать доступ в беспроводную локальную сеть, которая состоит из других компьютеров и вспомогательных устройств, связываемых между собой беспроводным маршрутизатором или беспроводной точкой доступа.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Термины *беспроводная точка доступа* и *беспроводной маршрутизатор* часто взаимозаменяемы.

- Крупномасштабные беспроводные ЛВС, например корпоративные или общедоступные беспроводные ЛВС, обычно используют беспроводные точки доступа, которые могут обеспечивать доступ для большого числа компьютеров и вспомогательных устройств, а также способны разделять важные сетевые функции.
- Домашняя беспроводная сеть или беспроводная сеть малого офиса обычно использует беспроводной маршрутизатор, позволяющий нескольким компьютерам в беспроводной и проводной сети совместно использовать подключение к Интернету, принтер и файлы без необходимости в дополнительном программном обеспечении или аппаратуре.

Для использования устройства беспроводной ЛВС на компьютере необходимо подключиться к инфраструктуре беспроводной ЛВС (предоставляется поставщиком услуг, корпоративной или общедоступной сетью).

## Использование учетной записи интернет-провайдера

При настройке подключения к Интернету дома необходимо получить учетную запись у интернет-провайдера. Для приобретения услуги доступа к Интернету и модема обратитесь к местному интернет-провайдеру. Интернет-провайдер поможет настроить модем, подключить компьютер с беспроводной связью к модему с помощью сетевого кабеля и проверить подключение к Интернету.




**ПРИМЕЧАНИЕ.** Интернет-провайдер предоставит учетную запись и пароль для доступа к Интернету. Запишите эту информацию и храните в безопасном месте.

## Настройка беспроводной ЛВС

Для установки беспроводной ЛВС и подключения к Интернету необходимо следующее оборудование.

- Широкополосный модем (DSL или кабельный) (1) и высокоскоростной доступ к Интернету, приобретаемый у интернет-провайдера
- Беспроводной маршрутизатор (2) (приобретается отдельно)
- Компьютер с беспроводной связью (3)

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые модемы имеют встроенный беспроводной маршрутизатор. Обратитесь к интернет-провайдеру, чтобы определить тип используемого модема.

На рисунке ниже показан пример конфигурации беспроводной сети, подключенной к Интернету.




По мере расширения сети к ней можно подключать дополнительные компьютеры с возможностью проводной и беспроводной связи для получения доступа к Интернету.

При необходимости получения дополнительной информации о настройке беспроводной ЛВС обратитесь к сведениям, предоставляемым производителем маршрутизатора или провайдером Интернета.

## Настройка беспроводного маршрутизатора

Чтобы получить сведения о настройке беспроводного маршрутизатора, см. инструкции, предоставленные производителем маршрутизатора или интернет-провайдером.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Рекомендуется сначала подсоединить новый компьютер с беспроводной связью к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети, прилагаемого к маршрутизатору. После того как будет выполнено подключение компьютера к Интернету, можно отсоединить кабель и использовать доступ к Интернету по беспроводной сети.

## Защита беспроводной локальной сети

При настройке беспроводной локальной сети или доступе к существующей беспроводной локальной сети всегда включайте функции безопасности для защиты сети от несанкционированного доступа. Беспроводные локальные сети в общественных местах (пункты подключения к беспроводной сети), например в кафе и аэропортах, могут не обеспечивать безопасность. Если вы беспокоитесь о безопасности своего компьютера в пункте подключения к беспроводной сети, ограничьтесь чтением неконфиденциальных сообщений электронной почты и посещением основных веб-сайтов в Интернете.

Радиосигналы распространяются за пределы сети, поэтому другие устройства беспроводной сети могут принимать незащищенные сигналы. Для защиты беспроводной локальной сети можно предпринять указанные ниже меры предосторожности.

- Используйте брандмауэр.



Брандмауэр проверяет информацию и запросы, принимаемые сетью, и блокирует все подозрительные элементы. Доступны как программные, так и аппаратные брандмауэры. В некоторых сетях используется сочетание обоих типов.

- Используйте беспроводное шифрование.

Беспроводное шифрование использует параметры безопасности для шифрования и дешифрования данных, передаваемых по сети. Для получения дополнительных сведений введите на начальном экране *справка* и выберите **Справка и поддержка**.


## Подключение к беспроводной ЛВС


Для подключения к беспроводной ЛВС выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что устройство беспроводной ЛВС включено. Если устройство включено, индикатор беспроводной связи выключен. Если индикатор беспроводной связи светится желтым, нажмите кнопку беспроводной связи.
2. На начальном экране наведите указатель на верхний или нижний правый угол дисплея, чтобы отобразились чудо-кнопки.
3. Выберите **Параметры** и щелкните значок состояния сети.
4. Выберите в списке беспроводную локальную сеть.
5. Щелкните **Подключить**.

Если в беспроводной локальной сети используются функции обеспечения безопасности, для подключения потребуется указать код безопасности сети. Введите код и нажмите **Далее**, чтобы выполнить подключение.

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если в списке нет беспроводных локальных сетей, возможно, компьютер находится вне зоны действия беспроводного маршрутизатора или точки доступа.


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если беспроводная сеть, к которой требуется выполнить подключение, недоступна, на рабочем столе Windows щелкните правой кнопкой мыши значок состояния сети, после чего выберите **Открыть Центр управления сетями и общим доступом**. Щелкните **Создание и настройка нового подключения или сети**. Отобразится список параметров, позволяющий вручную найти сеть и подключиться к ней или создать новое сетевое подключение.

---

6. Следуйте инструкциям на экране для создания подключения.

После установки подключения наведите указатель мыши на значок состояния сети в области уведомлений в правом нижнем углу экрана, чтобы проверить имя и состояние подключения.

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Радиус действия (зона распространения радиосигналов) зависит от реализации беспроводной локальной сети и производителя маршрутизатора, а также от помех, вызванных другими электронными устройствами и отражением сигналов от различных препятствий, таких как стены и перекрытия.

---

## Использование беспроводных устройств Bluetooth (только на некоторых моделях)

Устройство Bluetooth обеспечивает канал беспроводной связи с небольшим радиусом действия, который заменяет физические кабельные соединения, обычно используемые для подключения следующих электронных устройств.

- Компьютеры (настольные, переносные, карманные)
- Телефоны (сотовые, беспроводные, смартфоны)
- Устройства для работы с изображениями (принтер, камера)
- Аудиоустройства (гарнитура, динамики)
- Мышь

Устройства Bluetooth позволяют создать одноранговую сеть, благодаря чему можно создать личную локальную сеть устройств Bluetooth. Для получения сведений о настройке и использовании устройств Bluetooth см. справку по программе Bluetooth.

## 5 Использование развлекательных возможностей





Компьютер HP можно использовать в качестве центра развлечения для общения с помощью веб-камеры, прослушивания музыки и управления ею, загрузки и просмотра фильмов. Или для того чтобы сделать компьютер еще более мощным развлекательным центром, подключите такие внешние устройства, как громкоговорители, наушники, монитор, проектор, телевизор и устройства высокой четкости (на некоторых моделях).

### Мультимедийные функции

Ниже приведены некоторые развлекательные возможности компьютера.



Компонент	Описание
(1)	Внутренние микрофоны (2)
	Запись звука.

Компонент	Описание
(2) Индикатор веб-камеры	Светится – веб-камера используется.
(3) Веб-камера	<p>Запись видео и съемка фотографий. Некоторые модели также позволяют проводить видеоконференции и общаться онлайн с использованием потокового видео.</p> <p>На начальном экране введите <i>камера</i> и выберите в списке приложений <b>Камера</b>.</p>
(4) Динамики (2)	Воспроизведение звука.
(5) Устройство чтения карт памяти	<p>Используется для чтения дополнительных карт памяти, способных хранить данные, управлять информацией, выполнять обмен ею или предоставлять к ней общий доступ.</p> <p>Чтобы установить карту памяти, выполните следующие действия.</p> <p>Удерживайте карту лицевой стороной вверх, чтобы разъемы были направлены в сторону соответствующего гнезда, а затем вставьте ее и надавите, чтобы карта надежно зафиксировалась.</p> <p>Чтобы извлечь карту памяти, выполните следующие действия.</p> <p>Надавите на карту, и она выдвинется.</p>
(6)  Порты USB 3.0 (4)	Порты USB 3.0 предназначены для подключения дополнительных USB-устройств, например клавиатуры, мыши, внешнего дисковода, принтера, сканера или USB-концентратора.
(7)  Порт HDMI	Порт HDMI предназначен для подключения к компьютеру дополнительной видео- или аудиоаппаратуры, например телевизора высокой четкости или любого другого совместимого цифрового или звукового компонента либо высокоскоростного устройства HDMI.
(8)  Порт Mini DisplayPort	<p>Подключение дополнительного цифрового устройства отображения, такого как высокопроизводительный монитор или проектор.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Можно подключить до 2 дополнительных дисплеев с помощью сплиттера Mini DisplayPort (приобретается отдельно).</p>
(9)  Аудиовыход (разъем для наушников)/ аудиовход (разъем для микрофона)	Воспроизведение звука при подключении дополнительных стереодинамиков с внешним питанием, обычных или вставных наушников, гарнитуры или телевизионной акустической системы. Позволяет также подключать дополнительную гарнитуру с микрофоном. Этот разъем не поддерживает дополнительные устройства только с микрофоном.

Компонент	Описание
	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Прежде чем надеть обычные или вставные наушники либо гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Дополнительные сведения о безопасности см. в разделе <i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i>. Для перехода к данному руководству введите на начальном экране <i>поддержка</i> и выберите приложение <b>HP Support Assistant</b>.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При подключении устройства к разъему динамики компьютера отключаются.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Убедитесь, что кабель устройства имеет 4-контактный разъем, который поддерживает аудиовыход (для наушников) и аудиовход (для микрофона).</p>

## Использование веб-камеры

Компьютер оборудован встроенной веб-камерой для записи видео и съемки фотографий. Некоторые модели также позволяют проводить видеоконференции и общаться онлайн с использованием потокового видео.

- ▲ Чтобы включить веб-камеру, на начальном экране введите *камера* и выберите **Камера** в списке приложений.

Дополнительную информацию об использовании веб-камеры см. в разделе "Справка и поддержка". На начальном экране введите *справка* и выберите **Справка и поддержка**.

## Использование звука

На вашем компьютере или на некоторых его моделях с внешним оптическим дисководом можно воспроизводить музыкальные компакт-диски, загружать и прослушивать музыку, получать потоковый аудиоконтент из Интернета (в т. ч. радио), а также записывать звук или объединять звуковые файлы и видеофайлы для создания мультимедийного содержимого. Для лучшего прослушивания подсоедините внешние аудиоустройства, такие как громкоговорители или наушники.

## Подключение громкоговорителей

К компьютеру можно подсоединить проводные динамики, подключив их к порту USB (либо разъему аудиовыхода) на компьютере или стыковочном устройстве.


Для подключения беспроводных динамиков к компьютеру следуйте инструкциям производителя устройства. Сведения о подключении динамиков высокой четкости к компьютеру см. в разделе [Настройка звука через HDMI на стр. 29](#). Прежде чем подключать динамики, уменьшите громкость.

## Подключение наушников и микрофона

Проводные наушники или гарнитуру можно подключить к разъему аудиовыхода (для наушников)/аудиовхода (для микрофона) на компьютере. В продаже доступны различные модели гарнитур со встроенным микрофоном.

Чтобы подключить к компьютеру *беспроводные* наушники либо гарнитуру, следуйте инструкциям производителя устройства.

---

 **ВНИМАНИЕ!** Перед тем как надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о безопасности см. *Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды*. Для перехода к данному руководству введите на начальном экране *поддержка* и выберите приложение **HP Support Assistant**.

---

## Тестирование аудиофункций

Для проверки звуковых функций компьютера выполните указанные ниже действия.

1. На начальном экране введите панель управления и выберите **Панель управления**.
2. Когда откроется окно «Звук», выберите вкладку **Звуки**. В области **Программные события** выберите любое звуковое событие, например звуковой сигнал или сигнал уведомления, и нажмите кнопку **Проверить**.
3. Когда откроется окно «Звук», выберите вкладку **Звуки**. В области **Программные события** выберите любое звуковое событие, например звуковой сигнал или сигнал уведомления, и щелкните **Проверить**.

В динамиках или подключенных наушниках должен быть слышен соответствующий звуковой сигнал.

Для проверки функций записи на компьютере выполните указанные ниже действия.

1. На начальном экране введите *звук* и выберите **Звукозапись**.
2. Щелкните **Начать запись** и говорите в микрофон.
3. Сохраните файл на рабочем столе.
4. Откройте мультимедийную программу и воспроизведите запись.

Чтобы подтвердить или изменить параметры звука, выполните указанные ниже действия.


1. На начальном экране введите панель управления и выберите **Панель управления**.
2. Выберите **Оборудование и звук**, а потом - **Звук**.

## Использование видео

Компьютер - это мощное видеоприбор, позволяющее просматривать потоковое видео с любимых веб-сайтов, а также загружать видео и фильмы для просмотра на компьютере без подключения к сети.

Для лучшего просмотра используйте один из видеопортов на компьютере для подключения внешнего монитора, проектора или телевизора.


---

 **ВАЖНО!** Убедитесь, что внешнее устройство подключено к надлежащему порту компьютера с использованием соответствующего кабеля. Если у вас возникли вопросы, ознакомьтесь с инструкциями производителя устройства.

---

## Подключение видеоприборов с помощью кабеля HDMI


---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для подключения устройства HDMI требуется кабель HDMI, приобретаемый отдельно.

---

Для просмотра изображения экрана компьютера на мониторе или телевизоре высокой четкости подключите устройство высокой четкости в соответствии со следующими инструкциями.


1. Подключите один разъем кабеля HDMI к порту HDMI на компьютере.

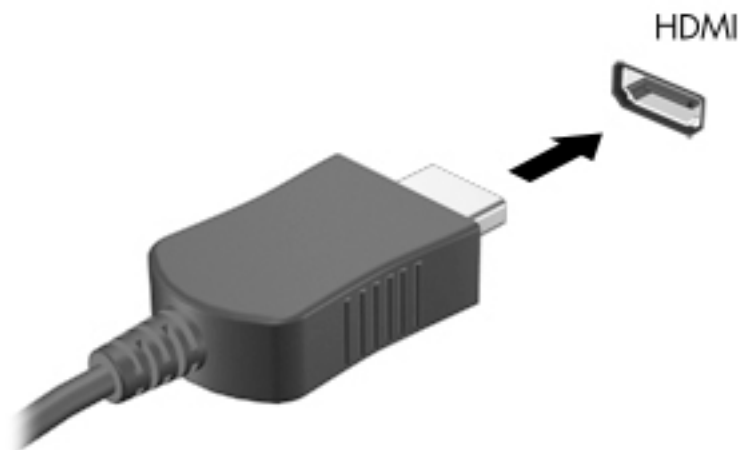

2. Подключите другой конец кабеля к монитору или телевизору высокой четкости.
3. Нажимайте клавиши **fn+f4**, чтобы переключать изображение на экране компьютера между 4 режимами отображения.
  - **Режим отображения только на экране компьютера:** Просмотр изображения экрана только на компьютере.
  - **Дублирование:** одновременный вывод изображения на экраны компьютера и внешнего устройства.
  - **Расширение:** расширение изображения на экраны компьютера и внешнего устройства.
  - **Внешнее устройство:** Просмотр изображения экрана только на внешнем устройстве.

При каждом нажатии клавиш **fn+f4** режим отображения меняется.

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения наилучших результатов (особенно если выбран режим расширенного экрана) настройте разрешение экрана внешнего устройства, выполнив указанные ниже действия. На начальном экране введите панель управления и выберите **Панель управления**. Выберите **Оформление и персонализация**. На вкладке **Дисплей** выберите **Настройка разрешения экрана**.

---

## Настройка звука через HDMI

HDMI - это единственный видеоинтерфейс, поддерживающий видео и звук высокой четкости. После подключения телевизора HDMI к компьютеру можно включить звук HDMI, выполнив указанные ниже действия.

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок **Динамик** в области уведомлений в правой части панели задач и выберите пункт **Устройства воспроизведения**.
2. На вкладке **Воспроизведение** щелкните название устройства цифрового выхода.
3. Щелкните **По умолчанию** и выберите **ОК**.


Чтобы возобновить воспроизведение потокового звука с помощью динамиков компьютера, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок **Динамики** в области уведомлений в правой части панели задач и выберите пункт **Устройства воспроизведения**.
2. На вкладке "Воспроизведение" щелкните **Динамики**.
3. Щелкните **По умолчанию** и выберите **ОК**.

## Подключение цифровых устройств отображения с помощью кабеля DisplayPort

Порт DisplayPort позволяет подключать цифровое устройство отображения, такое как высокопроизводительный монитор или проектор. Порт DisplayPort обеспечивает более высокую производительность по сравнению с портом для внешнего монитора VGA и улучшает возможности цифрового подключения.


1. Подключите один конец кабеля DisplayPort к порту DisplayPort на компьютере.

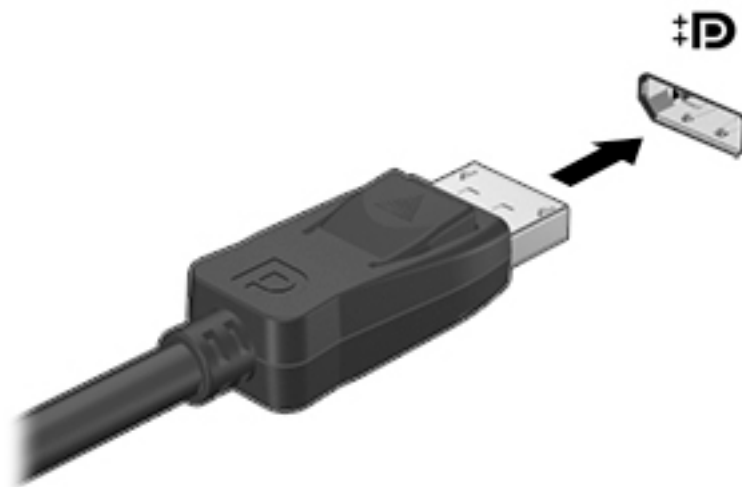

2. Другой конец кабеля подключите к цифровому устройству отображения.
  3. Нажимайте клавиши **fn+f4**, чтобы переключать изображение на экране компьютера между 4 режимами отображения.
    - **Режим отображения только на экране компьютера:** Просмотр изображения экрана только на компьютере.
    - **Дублирование:** одновременный вывод изображения на экраны компьютера и внешнего устройства.
    - **Расширение:** расширение изображения на экраны компьютера и внешнего устройства.
    - **Внешнее устройство:** Просмотр изображения экрана только на внешнем устройстве.
- При каждом нажатии клавиш **fn+f4** режим отображения меняется.



---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения наилучших результатов (особенно если выбран режим расширенного экрана) настройте разрешение экрана внешнего устройства, выполнив указанные ниже действия. На начальном экране введите панель управления и выберите **Панель управления**. Выберите **Оформление и персонализация**. На вкладке **Дисплей** выберите **Настройка разрешения экрана**.

---

## Обнаружение и подключение беспроводных дисплеев с поддержкой технологии Miracast (только на некоторых моделях)

Чтобы распознать беспроводной дисплей с поддержкой технологии Miracast и подключиться к нему, не выходя из активного приложения, выполните следующие действия.

Чтобы открыть Miracast, выполните указанные ниже действия.

- ▲ Наведите указатель на верхний или нижний правый угол экрана, чтобы отобразились чудо-кнопки, после чего нажмите **Устройства**, выберите **Проект** и следуйте инструкциям на экране.

---

## 6 Перемещение по главному экрану

Существует несколько способов навигации по экрану.

- Сенсорные жесты
- Клавиатура и мышь

Сенсорные жесты используются на сенсорной панели и сенсорном экране.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Внешнюю мышь USB (приобретается отдельно) можно подсоединить к одному из портов USB на компьютере.

На компьютере имеются специальные клавиши действий для простого выполнения повседневных задач.

### Использование сенсорной панели и жестов

Посредством сенсорной панели можно осуществлять навигацию по экрану компьютера и управлять указателем с помощью простых движений пальцев. Сенсорные жесты можно персонализировать: изменять параметры, конфигурацию кнопок, скорость щелчков и вид указателя. Вы также можете просмотреть демонстрацию жестов сенсорной панели.

На начальном экране введите панель управления и выберите **Панель управления**, а затем - пункт **Оборудование и звук**. В области **Устройства и принтеры** щелкните **Мышь**.



**СОВЕТ:** Используйте левую и правую кнопки сенсорной панели аналогично соответствующим кнопкам внешней мыши.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Жесты сенсорной панели могут поддерживаться не во всех приложениях.

### Касание

Элементы на экране выбираются путем касания на сенсорной панели.


- Выберите элемент на экране, после чего коснитесь одним пальцем области сенсорной панели для подтверждения выбора. Чтобы открыть элемент, дважды коснитесь его.



## Прокрутка

Прокрутка используется для перемещения вверх и вниз по странице или изображению.


- Установите два слегка раздвинутых пальца на сенсорную панель и перемещайте их вверх, вниз, влево или вправо.

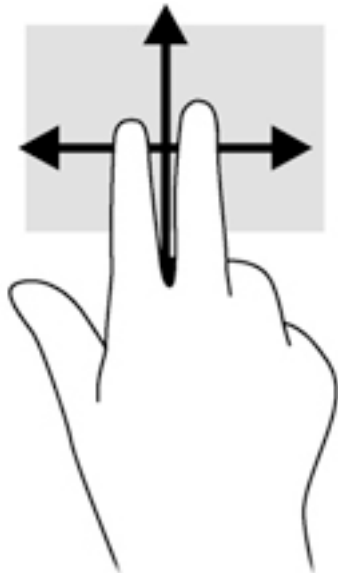

## масштабирование двумя пальцами


Масштабирование двумя пальцами позволяет изменять масштаб изображений и текста.

- Для уменьшения изображения коснитесь сенсорной панели двумя разведенными пальцами и сдвиньте их.
- Для увеличения изображения коснитесь сенсорной панели двумя соединенными пальцами и разведите их в стороны.

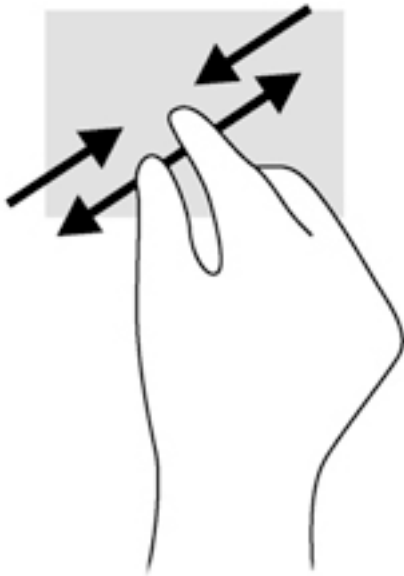

## Нажатие двумя пальцами

Нажатие двумя пальцами вызывает контекстное меню объекта на экране.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** С помощью нажатия двумя пальцами можно выполнять те же действия, что и с помощью правой кнопки мыши.


- Расположите два пальца в области сенсорной панели и нажмите на нее, чтобы открыть меню опций выбранного объекта.



## Использование жестов на сенсорном экране

Компьютер с сенсорным экраном позволяет управлять элементами на экране с помощью пальцев.

---


 **СОВЕТ:** На таких компьютерах жесты можно выполнять как на экране, так и на сенсорной панели, а также при помощи клавиатуры и мыши.

---

## Пролистывание одним пальцем


Жест пролистывания одним пальцем используется для прокручивания списков и страниц, а также в других приложениях, например для перемещения объекта.

- Чтобы переместить указатель на экране, проведите одним пальцем по экрану в нужном направлении.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если на начальном экране открыто несколько приложений, проведите по экрану влево или вправо, чтобы переместить изображение в соответствующем направлении.

---

- Для перемещения объекта нажмите и удерживайте его, после чего перетащите в нужное место.

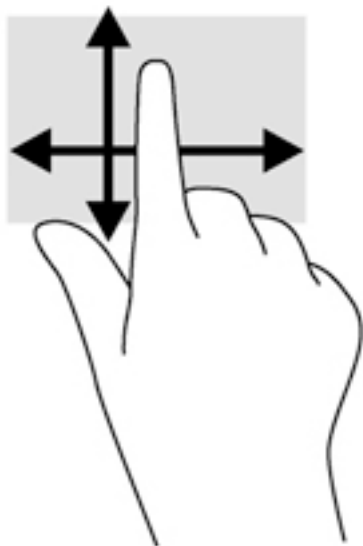

## Касание

Элементы на экране выбираются путем их касания.


- Для выбора объекта коснитесь его на экране. Открытие осуществляется двойным касанием.



## Прокрутка

Прокрутка используется для перемещения курсора вверх, вниз, вправо или влево по странице или изображению.


- Для выполнения прокрутки разместите два пальца на экране и проведите ими вверх, вниз, влево или вправо.

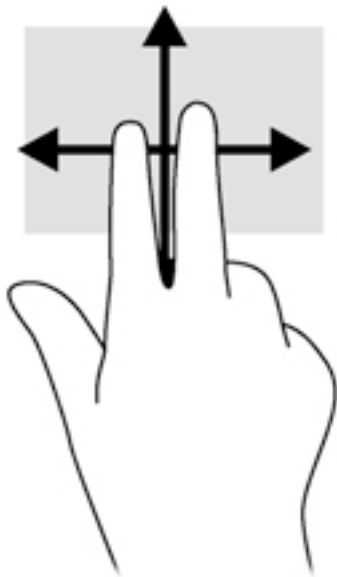

## масштабирование двумя пальцами

При помощи масштабирования двумя пальцами можно изменять масштаб изображений и текста.


- Для уменьшения изображения коснитесь экрана двумя разведенными пальцами и сдвиньте их.
- Для увеличения изображения коснитесь экрана двумя соединенными пальцами и разведите их в стороны.

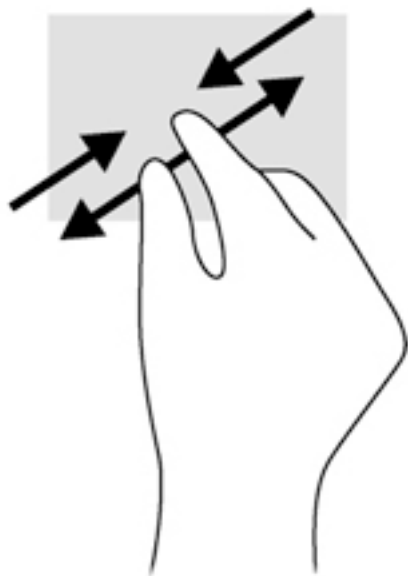


## Вращение (только в некоторых моделях)

Вращение позволяет поворачивать элементы, например фотографии.

- Зафиксируйте палец на объекте, вращение которого необходимо выполнить. Перемещайте указательный палец правой руки из положения "двенадцать часов" в положение "три часа". Для обратного вращения переместите указательный палец из положения "три часа" в положение "двенадцать часов".

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Жест вращения используется в отдельных приложениях для работы с объектом или изображением. Жест вращения может поддерживаться не во всех приложениях.

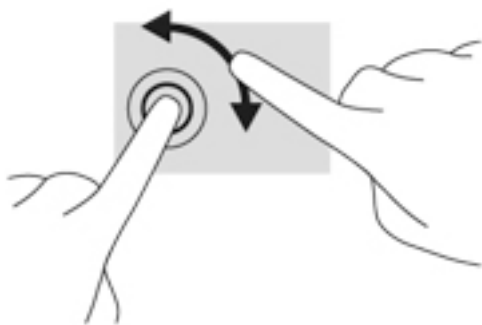


## Жесты проведения по краю

Жесты проведения по краю используются для выполнения заданий, например изменение параметров, поиск или использование приложений.

## Жест проведения по правому краю

Жест проведения по правому краю отображает чудо-кнопки "Поиск", "Общий доступ", "Запуск приложений", "Устройства" и "Параметры".


- Легко проведите пальцем от правого края экрана к центру, чтобы на экране отобразились чудо-кнопки.

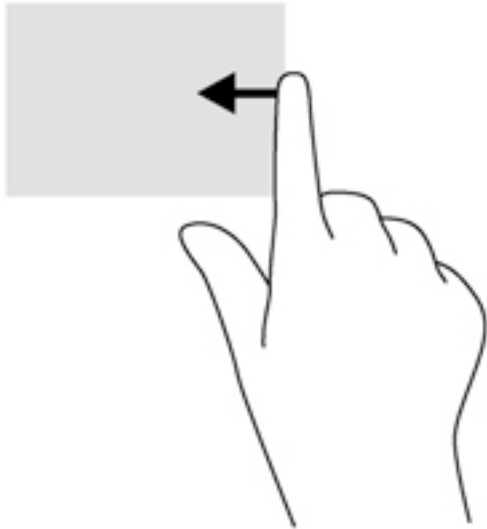

## Жест проведения по левому краю

Жест проведения по левому краю выводит открытые приложения, чтобы на них можно было быстро переключиться.


- Легко проведите пальцем от левого края экрана к центру, чтобы переключиться между приложениями. Также можно просмотреть все открытые приложения. Для этого, не отнимая палец от экрана, проведите назад к левому краю.

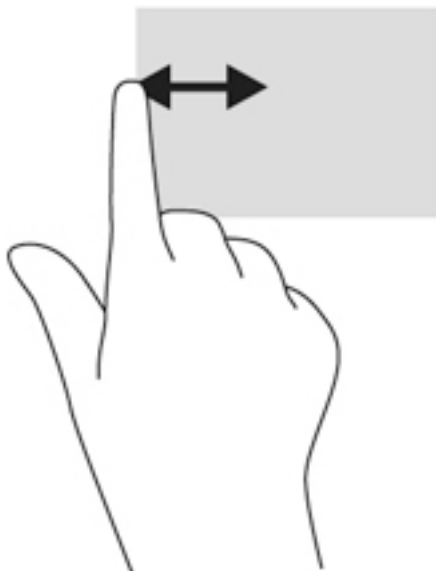




## Жест проведения по верхнему и нижнему краю

Жесты проведения по верхнему и нижнему краям вызывают список команд, дающих возможность настроить приложение под себя.



 **ВАЖНО!** Когда приложение активно, жест проведения по верхнему краю может выполнять разные функции в зависимости от приложения.

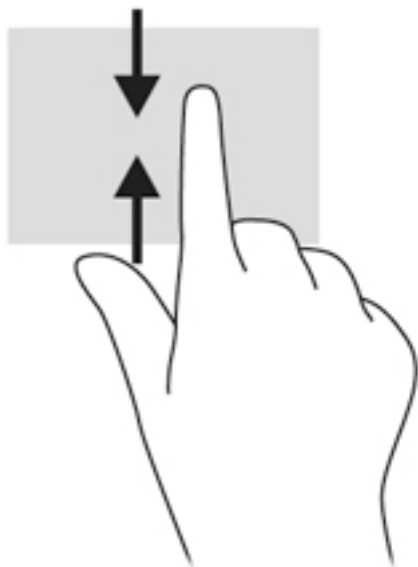
- Чтобы открыть список команд приложения, проведите пальцем от верхнего или нижнего края экрана.



## Использование клавиатуры и мыши

С помощью клавиатуры и мыши можно вводить текст, выбирать элементы, прокручивать страницы и выполнять те же функции, что и с помощью сенсорных жестов. Посредством клавиатуры, клавиш действий и сочетаний клавиш можно выполнять определенные функции.

 **СОВЕТ:** Клавиша с эмблемой Windows  позволяет быстро вернуться к начальному экрану из открытого приложения или рабочего стола Windows. При повторном нажатии клавиши Windows выполняется переход к предыдущему экрану.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** В зависимости от страны или региона клавиши и функции клавиатуры могут отличаться от описанных в данном разделе.

## Использование клавиш

Нажатие отдельных клавиш или их сочетаний дает возможность легко получать доступ к информации и выполнять определенные функции.


## Использование клавиш действий

Клавиша действия выполняет назначенную функцию. Значки на каждой из клавиш обозначают назначенные им функции.

Чтобы использовать функцию клавиши действия, нажмите и отпустите клавишу **fn**, а затем нажмите и отпустите вторую клавишу, входящую в сочетание.


Функция использования клавиш действий включена по умолчанию. Эту функцию можно отключить в Центре управления HP OMEN. См. раздел [Отключение назначений клавиш на стр. 17](#).

После отключения функции клавиши действия вы по-прежнему можете пользоваться этой клавишей для выполнения действия, нажимая соответствующую клавишу без клавиши **fn**.

 **СОВЕТ:** Можно изменить функцию и настроить клавиши действий в Центре управления HP OMEN. См. раздел [Дополнительные параметры клавиатуры на стр. 16](#).

Значок	Клавиша	Описание
	<b>fn+f1</b>	Доступ к центру справки и поддержки, который содержит учебные пособия, сведения об операционной системе Windows и компьютере, ответы на вопросы и обновления для компьютера.  Кроме того, центр справки и поддержки предоставляет средства автоматизированного устранения неполадок и доступ к службе поддержки.
	<b>fn+f2</b>	Постепенное уменьшение яркости экрана при удерживании нажатой клавиши.
	<b>fn+f3</b>	Постепенное увеличение яркости экрана при удерживании нажатой клавиши.
	<b>fn+f4</b>	Переключение изображения между устройствами отображения, подключенными к системе. Например, если к компьютеру подключен внешний монитор, при последовательном нажатии этой клавиши изображение будет переключаться между экраном компьютера, внешним монитором и обоими устройствами одновременно.
	<b>fn+f5</b>	На некоторых моделях включает или выключает подсветку клавиатуры.  <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Для экономии заряда батареи отключите эту функцию.
	<b>fn+f6</b>	Воспроизведение предыдущей дорожки звукового компакт-диска или раздела диска DVD или BD.
	<b>fn+f7</b>	Запуск, приостановка или возобновление воспроизведения звукового компакт-диска, диска DVD или BD.
	<b>fn+f8</b>	Воспроизведение следующей дорожки звукового компакт-диска или раздела диска DVD или BD.
	<b>fn+f9</b>	Постепенное уменьшение громкости звука динамика при удерживании нажатой клавиши.
	<b>fn+f10</b>	Постепенное увеличение громкости звука динамика при удерживании нажатой клавиши.
	<b>fn+f11</b>	Выключение или включение звука динамика.
	<b>fn+f12</b>	Включение или выключение беспроводной связи.  <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Для установки беспроводного соединения сначала необходимо настроить беспроводную сеть.

## Использование сочетаний клавиш в ОС Windows

В ОС Windows предусмотрены сочетания клавиш, ускоряющие выполнение различных действий. Чтобы выполнить нужное действие, нажмите клавишу Windows  одну или в сочетании с соответствующей клавишей.

## 7 Использование HP Performance Advisor

Программа HP Performance Advisor предназначена для оптимизации вашего игрового компьютера, путем предоставления полезной информации и инструментов. С помощью HP Performance Advisor можно сделать следующее.

- Просматривать системную информацию о компьютере.
- Отслеживать и изменять параметры BIOS, создавать пользовательские группы и восстанавливать заводские настройки BIOS.
- Создавать блок-схем и направленных графов.
- Создавать отчеты о конфигурации компонентов оборудования и о программном обеспечении.
- Отслеживать и изменять ресурсы и производительность компьютера.




**ВАЖНО!** Необходимо подключение к Интернету, чтобы использовать все возможности HP Performance Advisor.

Чтобы открыть HP Performance Advisor, выполните следующие действия.

- ▲ На начальном экране введите `hp performance advisor`, а затем выберите **HP Performance Advisor**.

- или -

На рабочем столе Windows щелкните значок **HP OMEN Central Ops**  на панели задач и выберите **HP Performance Advisor**.

Для получения дополнительных сведений о HP Performance Advisor загрузите руководство пользователя или перейдите по адресу <http://www.hp.com/go/hpperformanceadvisor>. Чтобы загрузить руководство пользователя, откройте HP Performance Advisor, щелкните значок меню программы в верхнем левом углу, а затем выберите **Загрузить руководство пользователя**.


## Управление BIOS с помощью HP Performance Advisor

В HP Performance Advisor можно просмотреть текущие настройки BIOS, изменить параметры BIOS и восстановить заводские настройки BIOS.

Чтобы открыть HP Performance Advisor, выполните следующие действия.

1. На начальном экране введите `hp performance advisor`, а затем выберите **HP Performance Advisor**.

- или -

На рабочем столе Windows щелкните значок **HP OMEN Central Ops**  на панели задач и выберите **HP Performance Advisor**.

2. Выберите **Ваш компьютер**, а затем выберите **BIOS**.
3. Прокрутите вниз для просмотра текущих параметров BIOS или следуйте инструкциям на экране инструкции для внесения изменений в BIOS или восстановления параметров BIOS по умолчанию.

Изменения вступят в силу после перезапуска компьютера.


## 8 Управление питанием


Компьютер может работать как от батареи, так и от внешнего источника питания. Если компьютер работает от батареи и нет возможности подключить его к внешнему источнику питания переменного тока, очень важно контролировать и экономить заряд батареи. Данный компьютер поддерживает оптимальный план электропитания, позволяющий управлять потреблением и экономией электроэнергии. Эта функция дает возможность сбалансировать энергосбережение и производительность компьютера.


### Переход в спящий режим или режим гибернации

Windows поддерживает два режима энергосбережения: спящий режим и режим гибернации.

- Спящий режим - автоматически запускается после периода бездействия при работе от батареи или внешнего источника питания. Работа сохраняется в памяти, тем самым позволяя быстро восстановить деятельность. Спящий режим также инициируется вручную. Дополнительную информацию см. в разделе [Ручная активация спящего режима и выход из него на стр. 44](#).
- Режим гибернации - автоматически запускается при достижении критически низкого уровня заряда батареи. При переходе компьютера в режим гибернации текущие данные сохраняются в специальном файле на жестком диске, после чего компьютер выключается.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Вы можете вручную активировать режим гибернации. См. разделы [Ручная активация спящего режима и выход из него на стр. 44](#) и [Активация режима гибернации и выход из него вручную \(только на некоторых моделях\) на стр. 45](#).

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы предотвратить возможное ухудшение качества воспроизведения звука и видеозаписей, отказ функций воспроизведения или потерю данных, не следует активизировать спящий режим во время чтения или записи компакт-диска или внешней карты памяти.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Когда компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации, использование сетевых подключений любого типа и выполнение иных функций компьютера невозможно.

### Ручная активация спящего режима и выход из него

Ниже описаны способы активации спящего режима.

- Закройте экран.
- На начальном экране наведите указатель на верхний или нижний правый угол экрана, чтобы вызвать чудо-кнопки. Щелкните **Параметры**, а затем - значок **Питание**, после этого выберите пункт **Спящий режим**.


Для выхода из спящего режима выполните указанные ниже действия.

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания.
- Если экран закрыт, откройте его.

- Нажмите клавишу на клавиатуре.
- Коснитесь сенсорной панели или проведите по ней пальцем.

При выходе из спящего режима засветятся индикаторы питания, а на экране восстановится прежнее изображение.

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если установлен пароль при пробуждении, для восстановления прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.

---


## Активация режима гибернации и выход из него вручную (только на некоторых моделях)

Активируйте запрашиваемый пользователем режим гибернации и измените другие параметры питания и время задержки в пункте "Электропитание" следующим образом.

1. На начальном экране введите параметры электропитания, а затем выберите **Параметры электропитания**.
2. На левой панели щелкните **Действие кнопки питания**.
3. Щелкните **Изменение недоступных в данный момент параметров**.
4. В области **При нажатии кнопки включения питания компьютера** выберите **Гибернация**.
5. Щелкните **Сохранить изменения**.

При выходе компьютера из режима гибернации засветятся индикаторы питания, а на экране восстановится прежнее изображение.

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если установлен пароль при пробуждении, для восстановления прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.


---

## Настройка защиты с помощью пароля при пробуждении

Чтобы при выходе из спящего режима или режима гибернации появлялся запрос на ввод пароля, выполните следующие действия.

1. На начальном экране введите параметры электропитания, а затем выберите **Параметры электропитания**.
2. На левой панели щелкните **Запрос пароля при пробуждении**.
3. Щелкните **Изменение недоступных в данный момент параметров**.
4. Щелкните **Запрашивать пароль (рекомендуется)**.

---

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если требуется создать пароль для учетной записи пользователя или изменить текущий пароль, щелкните **Создание или изменение пароля учетной записи пользователя** и следуйте инструкциям на экране. Если создание или изменение пароля для учетной записи не требуется, перейдите к шагу 5.

---

5. Щелкните **Сохранить изменения**.

# Использование индикатора питания и параметров электропитания

Индикатор питания находится на рабочем столе Windows. Индикатор питания позволяет быстро получить доступ к параметрам электропитания и просматривать уровень оставшегося заряда батареи.

- Чтобы отобразить процентное значение оставшегося уровня заряда батареи и текущий план электропитания на рабочем столе Windows, переместите указатель на значок индикатора питания.
- Чтобы получить доступ к параметрам электропитания, щелкните значок индикатора батарей и выберите в списке нужный элемент. На начальном экране введите **параметры электропитания**, а затем выберите **Параметры электропитания**.

Различные значки индикатора питания обозначают, работает ли компьютер от внешнего источника питания или от батареи. На значке также появляется сообщение, если достигнут низкий или критический уровень заряда батареи.

## Работа от батареи

Компьютер работает от батареи, если в нем установлена заряженная аккумуляторная батарея и он не подключен к внешнему источнику переменного тока. Оставленная в компьютере батарея постепенно разряжается, если он выключен и не подключен к внешнему источнику питания.

Срок службы батареи компьютера зависит от параметров управления энергопотреблением, программ, используемых на компьютере, яркости дисплея, подключенных к компьютеру внешних устройств и других факторов.

## Батарея с заводской пломбой

Для контроля состояния батареи или в случае, если она быстро разряжается, запустите средство Battery Check в центре справки и поддержки. Для просмотра сведений о батарее на начальном экране введите **поддержка**, выберите приложение **HP Support Assistant**, а затем - **Battery and performance** (Батарея и эффективность). Если средство Battery Check указывает, что батарею необходимо заменить, обратитесь в службу поддержки.

Обычный пользователь не сможет самостоятельно заменить батарею в данном устройстве. Вследствие таких действий гарантия может быть аннулирована. Если батарея больше не держит заряд, свяжитесь со службой поддержки.

По истечении срока эксплуатации батареи не выбрасывайте ее с бытовыми отходами. Утилизируйте батарею в соответствии с принятыми в вашем регионе правилами и нормами.

## Поиск информации о батарее

Для контроля состояния батареи или в случае, если она быстро разряжается, запустите средство Battery Check в HP Support Assistant. Для просмотра сведений о батарее на начальном экране введите "поддержка", выберите приложение **HP Support Assistant**, а затем - **Батарея и эффективность**.

Приложение HP Support Assistant предоставляет указанные ниже средства и сведения о батарее.

- Проверка батарей
- Сведения о типах батарей, характеристиках, жизненных циклах и емкости



## Экономия энергии батареи

Используйте приведенные ниже советы по экономии энергии батареи и увеличению времени автономной работы.

- Уменьшите яркость экрана.
- Выберите параметр **Экономия энергии** в окне «Электропитание».
- Выключайте беспроводные устройства, если они не используются.
- Отключите неиспользуемые внешние устройства, которые не подключены к внешнему источнику питания, например внешний жесткий диск, подключенный к порту USB.
- Остановите работу, отключите или извлеките неиспользуемые внешние карты памяти.
- При перерывах в работе выключайте компьютер либо переводите его в спящий режим.

## Определение низкого уровня заряда батареи

Когда батарея, являющаяся единственным источником питания компьютера, достигает низкого или критического уровня заряда, возникает следующая ситуация.

- Индикатор батареи (только в некоторых моделях) указывает на низкий или критический уровень заряда.

- или -

- Значок питания на рабочем столе Windows отображает оповещение о низком или критически низком уровне заряда.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Дополнительные сведения об индикаторе питания см. в разделе [Использование индикатора питания и параметров электропитания на стр. 46](#).

Если достигнут критический уровень заряда батареи, выполняются указанные ниже действия.

- Если режим гибернации отключен, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он некоторое время остается в спящем режиме, затем выключается, при этом несохраненные данные теряются.
- Если использование режима гибернации разрешено, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он переходит в режим гибернации.

## Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи

### Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при наличии внешнего источника питания

- Подключите адаптер переменного тока.
- Подключите дополнительное стыковочное устройство или устройство расширения.
- Подключите дополнительный адаптер питания, приобретенный в HP.

### Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при отсутствии источника питания

Сохраните данные и выключите компьютер.

## Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи, если компьютер не может выйти из режима гибернации

Если уровень заряда недостаточен для выхода из режима гибернации, выполните указанные ниже действия.

1. Подключите адаптер переменного тока к компьютеру и ко внешнему источнику питания.
2. Чтобы вывести компьютер из режима гибернации, нажмите кнопку питания.

## Работа от внешнего источника питания переменного тока

Сведения о подключении к источнику переменного тока см. в постере *Инструкции по настройке*, прилагаемом к компьютеру.

Компьютер не использует энергию батареи, если он подключен к внешнему источнику переменного тока с помощью разрешенного адаптера переменного тока, дополнительного стыковочного устройства либо устройства расширения.

---

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Из соображений безопасности с данным компьютером следует использовать только поставляемый адаптер питания переменного тока, запасной адаптер, предоставленный HP, либо совместимый адаптер, приобретенный в HP.

---

Подключайте компьютер к внешнему источнику переменного тока при следующих условиях.

---

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не заряжайте батарею компьютера на борту самолета.

---

- При зарядке батареи.
- При установке или изменении системного программного обеспечения.
- При записи информации на диск (только в некоторых моделях).
- При работе программы дефрагментации диска на компьютерах с внутренними жесткими дисками.
- При выполнении резервного копирования или восстановления.

После подключения компьютера к внешнему источнику питания переменного тока происходит следующее:

- Начинается зарядка батареи.
- Увеличивается яркость экрана.
- Значок индикатора питания на рабочем столе Windows изменяется.

При отключении внешнего источника переменного тока происходит следующее.

- Компьютер переключается на питание от батареи.
- Яркость экрана автоматически уменьшается для экономии энергии батареи.
- Значок индикатора питания на рабочем столе Windows изменяется.

## Устранение проблем с электропитанием

Проверьте адаптер переменного тока при возникновении любой из следующих проблем, если компьютер подключен к источнику переменного тока.

- Компьютер не включается.
- Экран не включается.
- Индикаторы питания не светятся.

Для проверки адаптера переменного тока выполните указанные ниже действия.

1. Завершите работу компьютера.
2. Подключите адаптер переменного тока к компьютеру, а затем к электрической розетке.
3. Включите компьютер.
  - Если индикаторы питания *светятся*, адаптер переменного тока работает нормально.
  - Если индикаторы питания *не светятся*, проверьте подключение адаптера переменного тока к компьютеру и электрической розетке.
  - Если все подключено правильно и надежно, но индикаторы питания *не светятся*, это свидетельствует о неисправности адаптера переменного тока и необходимости его замены.

Обратитесь в службу поддержки за информацией о получении адаптера питания для замены.

## Обновление содержимого приложений с помощью технологии Intel Smart Connect (только в некоторых моделях)

Когда компьютер находится в спящем режиме, функция Intel® Smart Connect периодически осуществляет выход из него. Если сетевое подключение доступно, Smart Connect обновляет открытые приложения, папки электронной почты "Входящие", сайты социальных сетей и новые страницы, а затем возвращает компьютер в спящий режим. Smart Connect также синхронизирует контент, который вы создали в автономном режиме, например сообщения электронной почты. При выходе компьютера из спящего режима вы сразу же можете получить доступ к обновленной информации.

- ▲ Чтобы включить эту функцию или вручную изменить ее настройки, введите на начальном экране `smart`, а затем выберите Intel® Smart Connect Technology.

## Завершение работы (выключение) компьютера

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При завершении работы компьютера вся несохраненная информация будет утеряна. Обязательно сохраняйте данные перед завершением работы компьютера.

Выполнение команды «Завершение работы» приводит к завершению работы всех активных программ и операционной системы, затем экран и компьютер выключаются.

Выключите компьютер в любом из приведенных ниже случаев:

- При необходимости заменить батарею или получить доступ к внутренним компонентам компьютера.
- При подключении внешнего устройства, не использующего порт USB или видеопорт.
- Если компьютер не будет использоваться и будет отключен от внешнего источника питания в течение длительного времени.

Завершить работу компьютера можно также с помощью кнопки питания, однако рекомендуется использовать для этого команду завершения работы Windows.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации, перед завершением работы необходимо выйти из этого режима.

1. Сохраните результаты работы и закройте все используемые программы.
2. На начальном экране наведите курсор на верхний или нижний правый угол экрана, чтобы отобразить чудо-кнопки.
3. Щелкните **Параметры**, щелкните значок **Питание**, после чего выберите пункт **Завершение работы**.

- или -

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку **Пуск** в левом нижнем углу экрана, выберите **Завершение работы или выход из системы**, а затем - снова **Завершение работы**.

Если компьютер не реагирует на команды и приведенную выше процедуру завершения работы выполнить не удастся, выполните следующие действия в указанном порядке.

- Нажмите **ctrl+alt+delete**, после чего щелкните значок **Питание** и выберите **Завершение работы**.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд.
- Отсоедините компьютер от внешнего источника питания.

## 9 Обслуживание компьютера

Чтобы поддерживать высокий уровень производительности компьютера, регулярно используйте инструмент очистки диска и другие. В этой главе описаны способы обновления программ и драйверов, очистки устройства и рекомендации относительно поездок с компьютером (или его транспортировки).

### Улучшение производительности

Производительность компьютера можно значительно повысить, регулярно выполняя обслуживание с помощью таких инструментов, как дефрагментация и программа очистки диска.

### Обращение с дисковыми

При работе с дисками соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

- Перед установкой или извлечением диска необходимо выключить компьютер. Чтобы убедиться, что компьютер выключен, а не находится в режиме сна или гибернации, включите его, а затем выключите.
- Перед выполнением любых действий с диском снимите с него статический заряд, прикоснувшись к заземленной поверхности.
- Не прикасайтесь к контактам разъемов компьютера и съемного дисковода.
- При установке дисковода в отсек не прикладывайте чрезмерных усилий.
- При отправке дисковода по почте упакуйте его в конверт из ячеистого полиэтилена или аналогичного материала и напишите на упаковке «Хрупкий предмет!».
- Исключите воздействие на диск магнитных полей. Магнитные поля создаются в том числе переносными и стационарными металлодетекторами, которые используются в аэропортах. Устройства безопасности в аэропортах и устройства, проверяющие ручную кладь на ленте конвейера, вместо магнитного обычно используют рентгеновское излучение, не способное повредить диск.
- Перед извлечением дисковода из отсека, перевозкой или хранением извлекайте из него диск.
- Не вводите ничего с клавиатуры и не перемещайте компьютер во время записи диска в оптическом дисководе. Процесс записи чувствителен к вибрациям.
- Перед перемещением компьютера, к которому подключен внешний жесткий диск, переведите компьютер в спящий режим и дождитесь отключения экрана либо правильно отсоедините внешний жесткий диск.

### Очистка диска

Программа очистки диска производит поиск ненужных файлов, которые можно без вреда удалить, чтобы освободить место на диске и сделать работу компьютера более эффективной.

Для запуска программы очистки диска выполните указанные ниже действия.

1. На начальном экране выберите диск, а затем - Упорядочить приложения для освобождения места на диске.
2. Следуйте инструкциям на экране.

## Обновление программ и драйверов

HP рекомендует выполнять регулярное обновление драйверов и программного обеспечения. Обновления могут устранять неполадки и добавлять новые функции и возможности для компьютера. Например, старые компоненты графики могут плохо работать с большинством современных игр. Без последних версий драйверов вы не сможете использовать ваше оборудование с максимальной пользой.

Посетите веб-сайт <http://www.hp.com/support>, чтобы загрузить последние версии программ и драйверов HP. Кроме того, можно зарегистрироваться, чтобы получать автоматические уведомления о наличии доступных обновлений.

Если вы хотите обновить драйверы и программное обеспечение, выполните следующие действия.

1. На начальном экране введите поддержка и выберите приложение **HP Support Assistant**.
2. Щелкните Обновления и тонкие настройки, а затем - Проверить наличие обновлений HP сейчас.
3. Следуйте инструкциям на экране.

## Очистка компьютера

Для безопасной очистки компьютера используйте указанные ниже средства.

- Хлорид диметил-бензил-аммония в концентрации не более 0,3% (например, в виде пропитки одноразовых салфеток, доступных в широком ассортименте)
- Моющие жидкости для стекла, не содержащие спирта
- Слабый мыльный раствор
- Сухая ткань из микроволокна или замши (антистатическая ткань без масла)
- Антистатические тканевые салфетки

---

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте сильные растворители: они могут необратимо повредить компьютер. Если вы не уверены в том, что чистящее средство безопасно для вашего компьютера, удостоверьтесь, что в состав препарата не входят спирт, ацетон, хлорид аммония, дихлорметан или углеводороды.

---

Волокнистые материалы, например бумажные салфетки, могут поцарапать компьютер. В эти царапины могут попадать частицы грязи и чистящие средства.

## Процедуры очистки

Чтобы безопасно очистить компьютер, следуйте инструкциям в данном разделе.

---

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током или повреждения компонентов компьютера не выполняйте очистку устройства, если оно включено.

- Выключите компьютер.
- Отключите источник переменного тока.
- Отключите все внешние устройства с питанием.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не распыляйте чистящие средства либо жидкости непосредственно на поверхность компьютера, чтобы не повредить его внутренние компоненты. Жидкости, попавшие на поверхность, могут повредить внутренние компоненты.

---

## Очистка экрана

Аккуратно протрите экран мягкой безворсовой тканью, смоченной жидкостью для очистки стекла, не содержащей спирта. Прежде чем закрыть крышку, убедитесь, что экран полностью высох.

## Очистка боковых панелей и крышки

Для очистки боковых панелей и крышки используйте мягкую ткань из микроволокна или замши, смочив ее каким-либо из чистящих средств, перечисленных выше, или же одноразовые салфетки.

---

**📝 ПРИМЕЧАНИЕ.** Протирайте крышку компьютера круговыми движениями для более эффективного удаления пыли и грязи.

---

## Очистка сенсорной панели, клавиатуры и мыши

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать для очистки клавиатуры насадку для пылесоса: ее применение может повысить риск поражения электрическим током и повреждения внутренних компонентов компьютера. При использовании пылесоса на поверхность клавиатуры может попасть бытовой мусор.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание повреждения внутренних компонентов компьютера не допускайте попадания жидкости между клавишами.

---

- Для очистки сенсорной панели, клавиатуры и мыши используйте мягкую ткань из микроволокна либо замши, смочив ее каким-либо из чистящих средств, перечисленных выше, или же одноразовые салфетки.
- Чтобы предотвратить залипание клавиш, а также удалить из клавиатуры пыль, пух и грязевые частицы, используйте баллончик со сжатым воздухом и тонкой трубкой.

## Поездки с компьютером

Ниже приведены некоторые советы для обеспечения безопасности оборудования в поездках.

- Подготовьте компьютер к транспортировке следующим образом.
  - Сохраните резервную копию информации на внешнем диске.
  - Извлеките все диски и внешние карты памяти.
  - Выключите и отсоедините все внешние устройства.
  - Завершите работу компьютера.
- Возьмите с собой резервную копию данных. Храните ее отдельно от компьютера.

- Если вы путешествуете на самолете, берите компьютер с собой в салон, а не сдавайте его в багаж.

---

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Исключите воздействие на дисковод магнитных полей. Магнитные поля создаются в том числе переносными и стационарными металлодетекторами, которые используются в аэропортах. Устройства безопасности в аэропортах и устройства, проверяющие ручную кладь на ленте конвейера, вместо магнитного обычно используют рентгеновское излучение, не способное повредить дисковод.

---

- Если планируется использовать компьютер во время полета, проконсультируйтесь заранее с персоналом авиакомпании. Правила использования компьютеров во время полета устанавливаются авиакомпанией.
- При отправке компьютера или дисковода упакуйте его в подходящий защитный конверт и напишите на упаковке «Хрупкий предмет!».
- Если на компьютере установлено беспроводное устройство, в некоторых случаях оно может быть запрещено к использованию. Такие ограничения могут существовать на борту самолета, в больницах, рядом со взрывчатыми веществами и в местах с повышенным уровнем возникновения опасных ситуаций. Если вы не уверены, что какое-либо устройство можно использовать, спросите разрешения, прежде чем включить компьютер.
- При поездках за границу соблюдайте приведенные ниже рекомендации.
  - Узнайте таможенные правила, касающиеся компьютеров, действующие в каждой стране/регионе, входящей в маршрут поездки.
  - Узнайте требования к кабелю и адаптеру питания, действующие в каждой стране, в которой будет использоваться компьютер. В разных странах/регионах используется разное напряжение и частота тока, а также тип электрической розетки.

---


**⚠ ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током, пожара и повреждения оборудования не подключайте компьютер к источнику питания при помощи преобразователя напряжения, предназначенного для обычных бытовых приборов.

---



# 10 Обеспечение безопасности компьютера и информации

Безопасность компьютера очень важна для защиты конфиденциальности, целостности и доступности вашей информации. Стандартные средства обеспечения безопасности, предоставляемые операционной системой Windows, приложениям HP, программой Setup Utility (BIOS) (которая не является приложением Windows), а также другое стороннее программное обеспечение помогут защитить планшет от различных угроз, таких как вирусы, черви и другие вредоносные программы.

 **ВАЖНО!** Некоторые функции обеспечения безопасности, перечисленные в этой главе, могут быть недоступны на данном компьютере.

Угроза для компьютера	Средство обеспечения безопасности
Несанкционированное использование компьютера	Пароль на включение
Компьютерные вирусы	Антивирусное программное обеспечение
Несанкционированный доступ к данным	Программное обеспечение брандмауэра
Несанкционированный доступ к параметрам программы Setup Utility (BIOS) и другим идентификационным сведениям системы	Пароль администратора
Существующие и будущие угрозы безопасности компьютера	Обновления программного обеспечения
Несанкционированный доступ к учетным данным пользователя в Windows	Пароль пользователя
Кража компьютера	Замок с защитным тросиком

## Использование паролей

Пароль — это группа символов, которая используется для обеспечения безопасности информации на компьютере и транзакций в Интернете. Можно установить пароли различных типов. Например, после первой настройки компьютера для обеспечения его безопасности будет предложено задать пароль пользователя. Дополнительные пароли можно установить в операционной системе Windows и в предустановленной на компьютере программе HP Setup Utility (BIOS).

В программе Setup Utility (BIOS) и в операционной системе Windows можно использовать одни и те же пароли.

Ниже приведены советы по созданию и сохранению паролей.

- Во избежание блокировки компьютера запишите все пароли и храните их в безопасном месте отдельно от компьютера. Не храните пароль в файле на компьютере.
- При создании пароля учитывайте требования конкретной программы.
- Изменяйте пароли как минимум каждые три месяца.

- Идеальный пароль должен быть достаточно длинный и содержать буквы, цифры, знаки пунктуации и символы.
- Перед отправкой компьютера на обслуживание создайте резервную копию данных, а затем удалите конфиденциальные файлы и все пароли.

Для получения дополнительных сведений о паролях Windows, например о паролях программы-заставки, введите на начальном экране [поддержка](#), а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.

## Установка паролей в Windows

Пароль	Функция
Пароль пользователя	Ограничение доступа к учетным данным пользователя в Windows. Можно установить пароль для выхода из спящего режима или гибернации. Дополнительные сведения см. в разделе <a href="#">Настройка защиты с помощью пароля при пробуждении на стр. 45</a> .
Пароль администратора	Ограничение доступа к содержимому компьютера на уровне администратора.  <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Этот пароль не может использоваться для доступа к программе Setup Utility (BIOS).

## Установка паролей в Setup Utility (BIOS)

Пароль	Функция
Administrator password (Пароль администратора)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Необходимо вводить каждый раз при доступе к программе Setup Utility (BIOS).</li> <li>• Если забыт пароль администратора, получить доступ к программе Setup Utility (BIOS) будет невозможно.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Пароль администратора можно использовать вместо пароля на включение.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Этот пароль администратора не связан с паролем администратора в Windows, он не отображается при установке, вводе, изменении или удалении.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Если при первом запросе пароля перед появлением сообщения «Press the ESC key for Startup Menu» (Нажмите клавишу ESC для перехода в меню запуска) был введен пароль на включение компьютера, то для доступа к программе Setup Utility (BIOS) потребуется ввести пароль администратора.</p>
Power-on password (Пароль на включение)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Необходимо вводить каждый раз при включении или перезагрузке компьютера либо при выходе из режима гибернации.</li> <li>• Если забыт пароль на включение, невозможно будет включить или перезагрузить компьютер, а также выйти из режима гибернации.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Пароль администратора можно использовать вместо пароля на включение.</p>

Пароль	Функция
	<b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Пароль на включение не отображается при установке, вводе, изменении или удалении.

Чтобы установить, изменить или удалить пароль администратора или пароль на включение в программе Setup Utility (BIOS), выполните указанные ниже действия.

1. Запустите программу Setup Utility (BIOS). Для этого включите или перезагрузите компьютер. При появлении в левом нижнем углу экрана сообщения «Press the ESC key for Startup Menu» (Нажмите клавишу ESC для перехода в меню запуска) нажмите клавишу **esc**.
2. С помощью клавиш со стрелками выберите **Security** (Безопасность) и следуйте инструкциям на экране.

Изменения будут действовать после перезагрузки компьютера.

## Программа Norton Internet Security

Когда компьютер используется для доступа к электронной почте, сети или Интернету, он потенциально подвергается воздействию компьютерных вирусов, шпионских программ и прочих опасностей сети. Для защиты компьютера на нем может быть предустановлена пробная версия программы обеспечения безопасности в Интернете, которая содержит функции антивируса и брандмауэра. Необходимо регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение, чтобы защититься от вновь появляющихся вирусов и других угроз безопасности. Настоятельно рекомендуется обновить пробную версию программы обеспечения безопасности до полнофункциональной версии либо приобрести другую программу по вашему выбору, чтобы полностью защитить компьютер.

### Использование антивирусного программного обеспечения

Компьютерные вирусы могут повредить программы, утилиты и операционную систему, а также привести к их неправильной работе. Антивирусное программное обеспечение может обнаружить и уничтожить большинство вирусов, а также устранить вызванные ими неполадки.

Для обеспечения постоянной защиты от новых вирусов необходимо регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение.

Антивирусная программа может быть установлена на компьютере по умолчанию. Рекомендуется использовать выбранную вами антивирусную программу, чтобы максимально защитить компьютер.

Для получения дополнительной информации о компьютерных вирусах на начальном экране введите **support** (поддержка), а затем выберите приложение **HP Support Assistant**.

### Использование программного обеспечения брандмауэра

Брандмауэры предназначены для предотвращения несанкционированного доступа к системе или сети. Брандмауэр может представлять собой программное обеспечение, установленное на компьютере и/или в сети, либо программно-аппаратное решение.

Существует два типа брандмауэров.

- Локальные брандмауэры – программное обеспечение, которое защищает только компьютер, на котором оно установлено.
- Сетевые брандмауэры – устанавливаются между кабельным или DSL-модемом и домашней сетью для защиты всех компьютеров сети.

Если брандмауэр установлен в системе, все данные, отправляемые и получаемые этой системой, контролируются и сравниваются с заданными критериями безопасности. Все данные, которые не соответствуют установленным критериям, блокируются.

## Установка обновлений программного обеспечения

Программное обеспечение HP, Windows и сторонних разработчиков, установленное на вашем компьютере, необходимо регулярно обновлять для исправления проблем, связанных с безопасностью, и улучшения производительности программного обеспечения. Дополнительную информацию см. в разделе [Обновление программ и драйверов на стр. 52](#).

## Установка критических обновлений для системы безопасности

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Компания Microsoft уведомляет пользователей о выпуске критических обновлений. Чтобы защитить компьютер от нарушений в системе безопасности и компьютерных вирусов, устанавливайте все критические обновления, предоставляемые Microsoft, сразу после получения уведомления.

Можно настроить автоматическую установку обновлений. Чтобы изменить настройки, на начальном экране введите панель управления и выберите **Панель управления**. Выберите пункт **Система и безопасность**, затем - **Windows Update** и **Изменение настроек**, после чего следуйте инструкциям на экране.

## Установка обновлений программ HP и стороннего программного обеспечения

Компания HP рекомендует регулярно обновлять программное обеспечение и драйверы, первоначально установленные на компьютере. Чтобы загрузить последние версии, перейдите по адресу <http://www.hp.com/support>. Кроме того, можно зарегистрироваться на этом веб-сайте, чтобы получать автоматические уведомления о наличии доступных обновлений.

Если после приобретения компьютера было установлено стороннее программное обеспечение, регулярно обновляйте это программное обеспечение. Производители программного обеспечения предоставляют обновления своих программ, чтобы устранить проблемы с безопасностью и расширить их функциональные возможности.

## Обеспечение безопасности беспроводной сети

При настройке беспроводной сети всегда включайте функции безопасности. Дополнительную информацию см. в разделе [Защита беспроводной локальной сети на стр. 22](#).

## Резервное копирование программного обеспечения и информации

Регулярно выполняйте резервное копирование программного обеспечения и информации, чтобы защитить их от безвозвратной потери или повреждения вследствие атаки вируса либо

программного или аппаратного сбоя. Дополнительную информацию см. в разделе [Резервное копирование и восстановление на стр. 64](#).

---

# 11 Использование программы Setup Utility (BIOS) и средства HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

Программа Setup Utility (BIOS) контролирует взаимодействие всех устройств ввода-вывода в системе (таких как дисководы, экран, клавиатура, мышь и принтер). Программа Setup Utility (BIOS) содержит параметры типов установленных устройств, последовательность загрузки компьютера, а также объем системной и расширенной памяти.

## Запуск программы Setup Utility (BIOS)

Для запуска Setup Utility (BIOS) включите или перезапустите компьютер, нажмите кнопку **esc**, а потом – **f10**.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Будьте осторожны при изменении параметров программы Setup Utility (BIOS). Ошибки могут привести к неправильной работе компьютера.

---

## Обновление BIOS

Обновленные версии BIOS могут быть доступны на веб-сайте HP.

Большинство обновлений BIOS на веб-сайте HP представлены в виде сжатых файлов, называемых *SoftPaq*.

В некоторых загрузочных пакетах имеется файл *Readme.txt*, содержащий сведения об установке пакета и устранении неполадок.


## Определение версии BIOS

Чтобы определить наличие в обновлениях более новой версии BIOS, необходимо знать текущую версию, установленную на компьютере.

Сведения о версии BIOS (называется также *ROM date* (Дата ПЗУ) и *System BIOS* (система BIOS)) отображаются при нажатии клавиш **fn+esc** (в Windows) или в программе Setup Utility (BIOS).

1. Запустите программу Setup Utility (BIOS) (см. раздел [Запуск программы Setup Utility \(BIOS\) на стр. 60](#)).
2. Нажимая клавиши со стрелками, выберите пункт **Main** (Основные) и запишите номер версии BIOS, установленной на вашем компьютере.
3. Чтобы выйти из программы Setup Utility (BIOS) без сохранения измененных параметров, с помощью клавиши табуляции или клавиш со стрелками выберите **Exit** (Выход) > **Exit Discarding Changes** (Выход без сохранения изменений), а затем нажмите клавишу **enter**.
4. Выберите **Да**.

## Загрузка обновления BIOS

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы избежать повреждения компьютера и ошибок при установке, загружайте и устанавливайте обновление BIOS, только когда компьютер подключен к надежному внешнему источнику питания с помощью адаптера переменного тока. Не загружайте и не устанавливайте обновление BIOS, если компьютер работает от батареи, подключен к стыковочному устройству или дополнительному источнику электропитания. При загрузке и установке необходимо соблюдать указанные ниже правила.


Не отсоединяйте кабель питания от электрической розетки для отключения питания компьютера.

Не выключайте компьютер и не переводите его в спящий режим или режим гибернации.

Не вставляйте, не удаляйте, не подключайте и не отключайте никакие кабели или устройства.

1. На начальном экране введите `поддержка` и выберите приложение **HP Support Assistant**.
2. Щелкните **Обновления и тонкие настройки**, а потом - **Проверить наличие обновлений HP сейчас**.
3. Для определения компьютера и доступа к обновлению BIOS, которое требуется загрузить, следуйте инструкциям на экране.
4. В области загрузки выполните указанные ниже действия.
  - a. Найдите более новое обновление BIOS по сравнению с текущей версией BIOS, установленной на компьютере. Запишите дату, название или другой идентификатор. Эта информация может потребоваться, чтобы найти загруженное обновление на жестком диске компьютера.
  - б. Для загрузки выбранного обновления на жесткий диск следуйте инструкциям на экране.


Запишите путь к папке на жестком диске, куда будет загружен файл обновления BIOS. Этот путь потребуется для установки обновления.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если компьютер подключается к сети, перед установкой любых обновлений программного обеспечения, особенно новых версий системы BIOS, обратитесь к администратору сети.

Процедуры установки обновлений BIOS могут отличаться. После завершения загрузки следуйте инструкциям на экране. При отсутствии инструкций на экране выполните указанные ниже действия.

1. На начальном экране введите `проводник` и выберите **Проводник**.
2. Дважды щелкните значок жесткого диска. Обычно это локальный диск (C:).
3. С помощью записанных ранее сведений о пути к файлу откройте папку, в которой было сохранено обновление.
4. Дважды щелкните файл с расширением `.exe` (например, `имя_файла.exe`).

Начнется установка BIOS.
5. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** После появления на экране сообщения об успешном завершении установки можно удалить загруженный файл с жесткого диска.

# Использование HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

Программа HP PC Hardware Diagnostics - это унифицированный расширяемый интерфейс встроенного ПО (UEFI), который позволяет проводить диагностическое тестирование работы аппаратного обеспечения. Это средство работает независимо от операционной системы, что дает возможность разграничить неполадки в оборудовании и проблемы, вызванные операционной системой или другими программными компонентами.

Для запуска HP PC Hardware Diagnostics UEFI выполните указанные ниже действия.

1. Включите или перезагрузите компьютер. При появлении в левом нижнем углу экрана сообщения «Press the ESC key for Startup Menu» (Нажмите клавишу ESC для перехода в меню запуска) нажмите клавишу **esc**. При появлении меню запуска нажмите клавишу **f2**.

BIOS выполняет поиск средств диагностики в трех местах в следующем порядке:

- a. подключенный носитель USB;



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Сведения о загрузке средства HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на носитель USB см. в разделе [Загрузка средства HP PC Hardware Diagnostics \(UEFI\) на устройство USB на стр. 62](#).

- b. жесткий диск;
- v. BIOS.

2. Когда откроется средство диагностики, с помощью кнопок со стрелками выберите необходимый тип проверки и следуйте инструкциям на экране.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы остановить проверку, нажмите клавишу **esc**.

## Загрузка средства HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на устройство USB



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Инструкции по загрузке средств HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) доступны только на английском языке.

Существуют два варианта загрузки программы HP PC Hardware Diagnostics на устройство USB:

**Вариант 1. Домашняя страница программы HP PC Diagnostics**— обеспечивает доступ к последней версии UEFI.

1. Перейдите по адресу <http://hp.com/go/techcenter/pcdiags>.
2. Щелкните ссылку **Загрузить UEFI** и выберите **Запустить**.

**Вариант 2. Страница поддержки и драйверов** — можно загружать отдельные программные продукты более ранних или поздних версий.

1. Перейдите по адресу <http://www.hp.com>.
2. Наведите указатель на элемент **Поддержка**, расположенный в верхней части страницы, и нажмите **Загрузить драйверы**.
3. В поле ввода текста укажите название продукта, а затем щелкните **Перейти**.

- или -

Нажмите **Выполнить поиск**, чтобы система HP автоматически определила ваш продукт.



4. Выберите модель своего компьютера, а затем - установленную на нем операционную систему.
5. В разделе **Диагностика** выберите **HP UEFI Support Environment**.  
- или -  
Выберите **Загрузить**, а затем - **Запустить**.

# 12 Резервное копирование и восстановление

Эта глава содержит сведения по указанным ниже темам.

- Создание носителей для восстановления и резервных копий
- Восстановление системы

## Создание носителей для восстановления и резервных копий

1. После настройки компьютера создайте носитель для восстановления HP Recovery. Таким образом создается резервная копия раздела HP Recovery на компьютере. Резервная копия используется для повторной установки исходной операционной системы в случае повреждения или замены жесткого диска.

Созданный носитель для восстановления HP Recovery предусматривает следующие параметры восстановления.

- Восстановление системы – повторная установка исходной операционной системы и конфигурация параметров, установленных по умолчанию.
- Восстановление минимального образа – повторная установка операционной системы и всех драйверов компонентов оборудования и программного обеспечения (без других приложений).
- Сброс до заводских значений параметров - восстановление компьютера до первоначальных настроек изготовителя путем удаления всех данных с жесткого диска и повторного создания разделов. Далее выполняется переустановка операционной системы и программного обеспечения по умолчанию.

См. раздел [Создание носителя для восстановления HP Recovery на стр. 64](#).

2. Для создания точек восстановления системы и резервных копий личных данных используйте средства Windows. Для получения дополнительных сведений и инструкций см. раздел "Справка и поддержка". На начальном экране введите `справка` и выберите `Справка и поддержка`.

## Создание носителя для восстановления HP Recovery

HP Recovery Manager - это программа, предлагающая способ создания носителей восстановления после успешной настройки компьютера. Носитель для восстановления HP можно использовать для восстановления системы в случае повреждения жесткого диска. Процесс восстановления системы переустанавливает исходную операционную систему и программное обеспечение, установленное производителем, а затем настраивает параметры программ. Носитель для восстановления HP также можно использовать для настройки системы или восстановления заводского образа при замене жесткого диска.

- Можно создать только один комплект носителей для восстановления HP Recovery. Бережно обращайтесь с этими средствами восстановления и храните их в надежном месте.
- Программа HP Recovery Manager проверяет компьютер и определяет необходимый объем чистого флэш-накопителя или соответствующее количество чистых DVD-дисков.
- Для создания дисков восстановления на компьютере должен быть оптический дисковод с возможностью записи дисков DVD. Следует использовать только высококачественные чистые диски DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL. Не используйте перезаписываемые диски, такие как CD±RW, DVD±RW, двухслойные DVD±RW или BD-RE (перезаписываемые диски Blu-ray). Они не поддерживаются программным обеспечением HP Recovery Manager. Или же воспользуйтесь качественным флэш-накопителем USB с достаточным объемом памяти.
- Если компьютер не оснащен встроенным оптическим дисководом с возможностью записи DVD, но вы хотите использовать DVD как носители для восстановления, для создания дисков восстановления можно использовать внешний оптический дисковод (приобретается отдельно) либо загрузить диски восстановления для данного компьютера в разделе поддержки. См. буклет *Worldwide Telephone Numbers* (Номера телефонов для клиентов по всему миру), прилагаемый к компьютеру. Вы также можете найти контактную информацию на веб-сайте компании HP. Перейдите на сайт <http://www.hp.com/support> и выберите страну или регион, после чего следуйте инструкциям на экране. При использовании внешнего оптического дисковода, его необходимо подключить напрямую к порту USB на компьютере; его нельзя подключать к порту USB на внешнем устройстве, таком как концентратор USB.
- Перед созданием носителей восстановления убедитесь, что компьютер подключен к источнику питания переменного тока.
- Этот процесс может занять до одного часа или более. Не прерывайте процесс создания.
- При необходимости до завершения создания DVD-дисков восстановления можно выйти из программы. Программа HP Recovery Manager продолжит запись на текущий DVD-диск. При следующем запуске программы HP Recovery Manager отобразится запрос на продолжение процесса создания резервных данных.

Чтобы создать носитель для восстановления HP Recovery, выполните приведенные ниже действия.

1. На начальном экране введите **восстановление** и выберите **HP Recovery Manager**.
2. Выберите **Recovery Media Creation** (Создание носителя для восстановления) и следуйте инструкциям на экране.

Сведения о восстановлении системы см. в разделе [Восстановление с помощью программы HP Recovery Manager на стр. 66](#).

## Восстановление

Восстановить систему можно несколькими способами. Выберите метод, наилучшим образом соответствующий вашей ситуации и уровню знаний.

- В Windows доступно несколько способов восстановления системы из резервной копии, обновления компьютера и сброса его параметров до исходных значений. Для получения

дополнительных сведений и инструкций см. раздел "Справка и поддержка". На начальном экране введите `справка` и выберите **Справка и поддержка**.

- Если необходимо устранить неисправность предварительно установленного приложения или драйвера, воспользуйтесь опцией «Повторная установка приложений и драйверов» в программе HP Recovery Manager и повторно установите отдельное приложение или драйвер.

На начальном экране введите `recovery`, выберите **HP Recovery Manager**, а потом - **Drivers and Applications Reinstall** (Переустановка драйверов и приложений) и следуйте инструкциям на экране.

- Чтобы выполнить сброс системы компьютера с помощью минимального образа, выберите опцию HP Minimized Image Recovery в разделе восстановления HP (только в некоторых моделях) или носителя для восстановления HP. В случае Minimized Image Recovery устанавливаются только драйверы и приложения, отвечающие за работу компонентов оборудования. Другие приложения из образа можно установить, воспользовавшись опцией «Повторная установка приложений и драйверов» в программе HP Recovery Manager.

Дополнительную информацию см. в разделе [Восстановление с помощью программы HP Recovery Manager на стр. 66](#).

- Если требуется восстановить исходную заводскую разбивку на разделы и содержание компьютера, можно выбрать восстановление системы из раздела HP Recovery (только в некоторых моделях) или воспользоваться созданным вами носителем восстановления HP. Дополнительную информацию см. в разделе [Восстановление с помощью программы HP Recovery Manager на стр. 66](#). Если вы еще не создали носитель для восстановления, см. раздел [Создание носителя для восстановления HP Recovery на стр. 64](#).
- При замене жесткого диска воспользуйтесь опцией «Сброс до заводских значений параметров» в HP Recovery media для восстановления заводского образа на диске для замены. Дополнительную информацию см. в разделе [Восстановление с помощью программы HP Recovery Manager на стр. 66](#).
- Если раздел восстановления необходимо удалить для освобождения места на диске, в HP Recovery Manager доступна опция "Удалить раздел восстановления".

Дополнительную информацию см. в разделе [Удаление раздела HP Recovery \(только в некоторых моделях\) на стр. 68](#).

## Восстановление с помощью программы HP Recovery Manager

Программа HP Recovery Manager позволяет восстановить конфигурацию компьютера до исходного заводского состояния с помощью созданного носителя для восстановления или же раздела HP Recovery (только на некоторых моделях). Если вы еще не создали носитель для восстановления, см. раздел [Создание носителя для восстановления HP Recovery на стр. 64](#).

При использовании носителя для восстановления HP можно выбрать один из указанных ниже параметров.

- Восстановление системы – повторная установка исходной операционной системы и конфигурация параметров, установленных по умолчанию.
- Восстановление свернутых образов (только на некоторых моделях) - повторная установка операционной системы, а также всех драйверов и программного обеспечения, относящихся к оборудованию (без других приложений).
- Сброс до заводских значений параметров - восстановление компьютера до первоначальных настроек изготовителя путем удаления всех данных с жесткого диска и

повторного создания разделов. Далее выполняется переустановка операционной системы и программного обеспечения по умолчанию.

На некоторых моделях предусмотрен раздел HP Recovery, позволяющий выполнять восстановление системы либо свернутых образов.

## Что необходимо знать

- Программа HP Recovery Manager позволяет восстановить только программное обеспечение, установленное производителем компьютера. Программное обеспечение, которое не поставляется с этим компьютером, необходимо загрузить с веб-сайта производителя или переустановить с носителя, предоставленного производителем.
- Восстановление системы с помощью программы HP Recovery Manager является крайней мерой при устранении проблем с компьютером.
- В случае сбоя жесткого диска необходимо использовать носитель восстановления HP. Если вы еще не создали носитель для восстановления, см. раздел [Создание носителя для восстановления HP Recovery на стр. 64](#).
- Для сброса до заводских значений параметров необходимо использовать носитель восстановления HP. Если вы еще не создали носитель для восстановления, см. раздел [Создание носителя для восстановления HP Recovery на стр. 64](#).
- Если носитель для восстановления HP не работает, новый носитель можно получить от службы поддержки. См. буклет *Worldwide Telephone Numbers* (Номера телефонов для клиентов по всему миру), прилагаемый к компьютеру. Вы также можете найти контактную информацию на веб-сайте компании HP. Перейдите на сайт <http://www.hp.com/support> и выберите страну или регион, после чего следуйте инструкциям на экране.



**ВАЖНО!** Программа HP Recovery Manager не предусматривает автоматического создания резервных копий личных данных. Перед началом восстановления создайте резервные копии важных личных данных.

## Использование раздела HP Recovery (только на некоторых моделях)

Раздел HP Recovery (только на некоторых моделях) позволяет восстанавливать систему либо минимальный образ без использования дисков или флэш-накопителя USB для восстановления. Этот тип восстановления может использоваться в том случае, если жесткий диск работает.

Для запуска HP Recovery Manager из раздела HP Recovery выполните указанные ниже действия.

1. Во время загрузки компьютера нажмите **f11**.  
- или -  
Нажмите и удерживайте **f11** во время нажатия кнопки питания.
2. В меню параметров загрузки выберите **Устранение неполадок**.
3. Выберите пункт **Recovery Manager** и следуйте инструкциям на экране.

## Использование носителя для восстановления HP Recovery

Создайте носитель восстановления HP Recovery для восстановления исходной системы. Этот метод полезен при отсутствии в системе раздела HP Recovery или ненадлежащей работе жесткого диска.

1. Если возможно, сделайте резервную копию всех личных файлов.
2. Вставьте созданный вами носитель для восстановления HP и перезагрузите компьютер.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если после перезагрузки компьютера программа HP Recovery Manager не запустилась автоматически, необходимо изменить порядок загрузки. См. раздел [Изменение порядка загрузки компонентов компьютера на стр. 68](#).

3. Следуйте инструкциям на экране.

## Изменение порядка загрузки компонентов компьютера

Если в программе HP Recovery Manager компьютер не перезапускается, измените порядок загрузки, то есть порядок устройств в BIOS, где компьютер выполняет поиск информации о запуске. Выберите оптический дисковод или флэш-накопитель USB.

Чтобы изменить порядок загрузки, выполните следующие действия.

1. Вставьте созданный носитель для восстановления HP Recovery.
2. Перезагрузите компьютер, быстро нажмите клавишу **esc**, после чего нажмите клавишу **f9**, чтобы отобразить варианты загрузки.
3. Выберите оптический дисковод или флэш-накопитель USB, из которого будет производиться загрузка.
4. Следуйте инструкциям на экране.

## Удаление раздела HP Recovery (только в некоторых моделях)

Программа HP Recovery Manager позволяет удалить раздел HP Recovery и тем самым освободить место на жестком диске.



**ВАЖНО!** После удаления раздела восстановления HP вы больше не сможете воспользоваться функцией "Обновить Windows", необходимой для того, чтобы удалить все и переустановить Windows. Кроме того, вы утратите возможность восстановить систему или минимальный образ из раздела восстановления. Поэтому перед удалением раздела восстановления создайте свой носитель восстановления HP; см. раздел [Создание носителя для восстановления HP Recovery на стр. 64](#).

Чтобы удалить раздел HP Recovery, выполните следующие действия.

1. На начальном экране введите **восстановление** и выберите **HP Recovery Manager**.
2. Выберите **Remove Recovery Partition** (Удаление раздела восстановления) и следуйте инструкциям на экране.


# 13 Технические характеристики


## Входное питание


Приведенные в данном разделе сведения о питании могут оказаться полезными, если планируется брать с собой компьютер при поездках в другие страны.

Компьютер работает от постоянного тока, который подается от источников питания переменного или постоянного тока. Источник питания переменного тока должен иметь напряжение 100-240 В и частоту 50-60 Гц. Питание компьютера может осуществляться от автономного источника постоянного тока, однако рекомендуется использовать только адаптер питания переменного тока или источник питания постоянного тока, поставляемый или одобренный HP для работы с компьютером.

Компьютер может работать от источника питания постоянного тока, удовлетворяющего указанным ниже требованиям. Рабочие напряжение и сила тока различаются в зависимости от платформы.

Входное питание	Номинальные значения
Рабочие напряжение и сила тока	19,5 В постоянного тока @ 6,15 А - 120 Вт
Разъем постоянного тока внешнего блока питания HP	

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное изделие рассчитано на системы питания ИТ в Норвегии с межфазным напряжением до 240 В (среднеквадратичное).

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Рабочее напряжение и сила тока компьютера указаны на наклейке о соответствии системы нормам.

## Условия эксплуатации

Параметр	Метрические единицы	Единицы США
<b>Температура</b>		
Рабочий режим	5 ... 35 °C	41 ... 95 °F
Нерабочий режим	-20 ... 60 °C	-4 ... 140 °F
<b>Относительная влажность (без конденсации)</b>		
Рабочий режим	10 ... 90%	10 ... 90%
Нерабочий режим	5 ... 95%	5 ... 95%
<b>Максимальная высота (без компенсации атмосферного давления)</b>		

Рабочий режим	-15 ... 3048 м	-50 ... 10 000 футов
Нерабочий режим	-15 ... 12 192 м	-50 ... 40 000 футов



---

## 14 Электростатический разряд

Электростатический разряд – это высвобождение статического электричества при соприкосновении двух объектов, например, небольшой удар, который вы почувствуете, если пройдетесь по ковру, а затем дотронетесь до металлической дверной ручки.

Разряд статического электричества с пальцев или с других проводников может привести к повреждению электронных компонентов. Чтобы избежать повреждения компьютера, дискового и потери данных, соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

- Если в соответствии с инструкциями по извлечению или установке необходимо отсоединить компьютер от розетки, сначала убедитесь в том, что он правильно заземлен, и только затем снимите крышку.
- Храните компоненты в антистатической упаковке до момента установки.
- Не прикасайтесь к разъемам, контактам и схемам. Прикасайтесь к электронным компонентам как можно меньше.
- Используйте немагнитные инструменты.
- Перед началом работы с компонентами снимите заряд статического электричества. Для этого коснитесь неокрашенной металлической поверхности компонента.
- При извлечении компонента поместите его в антистатическую упаковку.

# Указатель

- А**
- адаптер переменного тока 5
  - адаптер переменного тока, проверка 48
  - антенны беспроводной локальной сети (WLAN), определение 7
  - антивирусное программное обеспечение, использование 57
  - аудиовыход (разъем для наушников)/аудиовход (разъем для микрофона) 6, 26
  - аудиофункции, тестирование 28
- Б**
- батарея
    - низкие уровни заряда батареи 47
    - разрядка 47
  - безопасность беспроводной сети 22
  - беспроводная локальная сеть
    - безопасность 22
    - использование 21
    - необходимое оборудование 22
    - подключение 23
    - подключение к корпоративной беспроводной ЛВС 23
    - подключение к общей беспроводной ЛВС 23
    - радиус действия 23
  - беспроводная связь, индикатор 19
  - беспроводная сеть, безопасность 58
  - брандмауэр, программное обеспечение 57
- В**
- веб-камера
    - использование 27
    - определение 7, 26
  - веб-камера, описание 26
  - веб-камера, описание индикатора 26
  - вентиляторы, регулировка скорости 17
  - вентиляционные отверстия, определение 5
  - вид снизу 12
  - видео 28
  - внешний источник питания переменного тока, использование 48
  - внутренние микрофоны, определение 7, 25
  - восстановление
    - диски 65, 67
    - запуск 67
    - история файлов Windows 66
    - носитель 67
    - параметры 65
    - поддерживаемые диски 65
    - с помощью носителя для восстановления HP Recovery 65
    - системы 66
    - флэш-накопитель USB HP Recovery Manager 66
  - восстановление оригинального состояния системы 66
  - восстановление свернутых образов 67
  - восстановление системы 66
  - встроенный выключатель дисплея, определение 7
  - входное питание 69
  - выключение 49
  - выключение компьютера 49
- Г**
- гибернация
    - активация 45
    - активация при критически низком уровне заряда батареи 47
    - выход 45
  - гнезда, устройство чтения карт памяти 5, 26
- Д**
- динамики
    - определение 10, 26
    - подключение 27
  - дополнительные игровые параметры 16
- Ж**
- жест масштабирования двумя пальцами на сенсорной панели 33, 36
  - жест проведения по левому краю 38
  - жест проведения по правому краю 38
  - жест прокрутки на сенсорной панели 33
  - жесты на сенсорном экране 37, 39
    - вращение 37
    - жесты проведения по краю 38
    - касание 35
    - прокрутка 36
    - пролистывание одним пальцем 35
  - жесты проведения по краю 37
    - жест проведения по верхнему краю 39
  - жесты сенсорной панели
    - масштабирование двумя пальцами 33, 36
    - прокрутка 33

## З

зона сенсорной панели,  
определение 8  
зоны подсветки, настройка 15

## И

игровые клавиши,  
определение 14  
игровые профили, создание 14  
игровые сочетания клавиш 16  
индикатор беспроводной сети  
9  
индикатор веб-камеры,  
определение 7  
индикатор отключения звука,  
определение 9  
индикатор Caps Lock,  
определение 9  
индикаторы  
адаптер переменного тока 5  
беспроводная сеть 9  
отключение звука 9  
питание 9  
Caps Lock 9  
индикаторы питания,  
определение 9  
Интернет, настройка  
подключения 22  
информация о батарее, поиск  
46  
использование внешнего  
источника питания  
переменного тока 48  
использование паролей 55

## К

карт памяти, определение 5  
клавиша действия для подсветки  
клавиатуры, описание 40  
клавиша контекстного меню  
Windows, определение 11  
клавиша esc, определение 11  
клавиша fn, определение 11  
клавиша Windows,  
определение 11  
клавиши  
действие 11  
контекстное меню Windows  
11

программируемые игровые  
11  
esc 11  
fn 11  
Windows 11

клавиши действий  
беспроводная связь 40  
воспроизведение, пауза,  
возобновление 40  
отключение звука 40  
переключение изображения  
на экране 40  
повышение яркости экрана  
40  
подсветка клавиатуры 40  
предыдущая дорожка или  
раздел 40  
следующая дорожка или  
раздел 40  
справка и поддержка 40  
увеличение громкости 40  
уменьшение громкости 40  
уменьшение яркости  
экрана 40  
клавиши действия  
определение 11  
клавиши игр,  
программирование 14  
кнопка беспроводной связи 19  
кнопка питания, определение  
10  
кнопки  
левая сенсорной панели 8  
питание 10  
правая сенсорной панели 8  
компоненты  
верхняя часть 8  
дисплей 7  
правая часть 5  
критически низкий уровень  
заряда батареи 47  
критические обновления для  
системы безопасности,  
установка 58

## М

мышь, внешняя  
настройка пользовательских  
параметров 32

## Н

название и номер продукта для  
компьютера 12  
наклейка беспроводной  
локальной сети 12  
наклейка сертификации  
устройств беспроводной  
связи 12  
наклейка Bluetooth 12  
наклейки  
беспроводная локальная  
сеть 12  
обслуживания 12  
серийный номер 12  
сертификат подлинности  
Microsoft 12  
сертификация беспроводного  
устройства 12  
соответствие нормам 12  
Bluetooth 12  
настройка беспроводной  
локальной сети 22  
настройка защиты с помощью  
пароля при пробуждении 45  
наушники и микрофоны,  
подключение 27  
низкий уровень заряда  
батареи 47  
носитель для восстановления  
создание 64  
создание с помощью HP  
Recovery Manager 65  
носитель для восстановления  
HP Recovery  
восстановление 67  
создание 64

## О

обслуживание  
Очистка диска 51  
отключение клавиш 17  
очистка компьютера 52

## П

пароли  
Setup Utility (BIOS) 56  
Windows 56  
питание  
батарея 46  
питание от батареи 46

поддерживаемые диски  
    восстановление 65  
подключение к беспроводной  
    ЛВС 23  
подключение к корпоративной  
    беспроводной ЛВС 23  
подключение к общей  
    беспроводной ЛВС 23  
поездки с компьютером 12, 53  
Порт DisplayPort  
    подключение 30  
Порт HDMI  
    определение 6, 26  
    подключение 28  
Порт Mini DisplayPort  
    определение 6, 26  
порт USB 3.0, определение 6  
порты  
    Порт Mini DisplayPort 6, 26  
    HDMI 6, 26, 28, 30  
    Miracast 31  
    USB 3.0 6  
порты USB 3.0, определение  
    26  
порядок загрузки  
    изменение с помощью HP  
    Recovery Manager 68  
проверка адаптера питания  
    переменного тока 48  
программа обеспечения  
    безопасности Интернета,  
    использование 57  
Программа очистки диска 51  
программа, очистка диска 51  
программируемые игровые  
    клавиши 14  
программируемые игровые  
    клавиши, определение 11  
программное обеспечение  
    Wireless Assistant 19  
программное обеспечение,  
    установка обновлений 58  
профили пользователей,  
    создание 14

## Р

раздел восстановления  
    удаление 68

раздел HP Recovery  
    восстановление 67  
    удаление 68  
разъем питания, определение  
    5  
разъем, питание 5  
разъемы  
    аудиовыход (разъем для  
    наушников)/аудиовход  
    (разъем для микрофона) 6,  
    26  
режим сна  
    активация 44  
    выход 44  
резервное копирование  
    программного обеспечения и  
    информации 58  
резервные копии 64

## С

сведения о соответствии нормам  
    наклейка со сведениями о  
    соответствии нормам 12  
    наклейки сертификации  
    устройств беспроводной  
    связи 12  
сенсорная панель  
    кнопки 8  
    отключение и включение 17  
Сенсорный экран  
    использование 34  
    отключение и включение 17  
сервисные наклейки,  
    местоположение 12  
серийный номер, компьютер 12  
система не отвечает на  
    запросы 49  
сочетания клавиш, игровые 16

## Т

текущие параметры, утилита  
    клавиатуры 13  
тестирование аудиофункций 28  
точки восстановления системы  
    создание 64  
транспортировка компьютера  
    53

## У

удаленные файлы  
    восстановление 66  
уменьшенный образ  
    создание 66  
условия эксплуатации 69  
установка  
    критические обновления для  
    системы безопасности 58  
установка обновлений программ  
    HP и стороннего программного  
    обеспечения 58  
устройства безопасности в  
    аэропортах 51  
устройства высокой четкости,  
    подключение 28, 30, 31  
устройство беспроводной  
    локальной сети 12  
устройство чтения карт памяти,  
    определение 5, 26  
Устройство Bluetooth 19  
устройство WLAN 21  
уход за компьютером 52

## Ц

Центр управления HP OMEN 13

## Э

электростатический разряд 71  
элементы управления  
    беспроводной связью  
    кнопка 19  
    операционная система 19  
    программное обеспечение  
    Wireless Assistant 19

## В

BIOS  
    загрузка обновления 61  
    обновление 60  
    определение версии 60  
BIOS.  
    HP Performance Advisor 42  
Bluetooth, устройство 23

## Н

HDMI  
    настройка звука 29

HP PC Hardware Diagnostics  
(UEFI)

загрузка 62

использование 62

HP Performance Advisor 42

информация об устройстве  
4

HP Recovery Manager

запуск 67

устранение проблем с  
загрузкой 68

## M

Miracast 31

## S

Setup Utility (BIOS), пароли 56

## W

Windows

восстановление файлов 66

история файлов 66

точки восстановления  
системы 64

Windows, пароли 56