


Ваш телефон



Компания Philips старается постоянно улучшать свои продукты. Из-за обновления программного обеспечения данное руководство пользователя может немного не соответствовать вашему изделию. Поэтому Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или отозвать его в любое время без предварительного уведомления. Устройство соответствует всем необходимым стандартам.

Главный экран



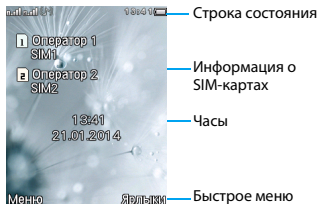


Главный экран вашего телефона имеет следующие зоны:



Клавиши

Информация об основных клавишах.

Пиктограммы	Название	Функция
	Вызов	Позвонить или ответить на вызов.
	Клавиши навигации и подтверждения	Выбор или подтверждение опции;
	Завершить разговор/Выход/ Вкл./Выкл. телефона	Завершить вызов; Возврат к главному экрану; Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить телефон.
	Левая функциональная клавиша	Выбрать параметры на экране.
	Правая функциональная клавиша	Выбрать параметры на экране.

	Заблокировать/ разблокировать	Нажмите и удерживайте  , чтобы заблокировать клавиши на начальном экране; Нажмите левую функциональную клавишу  , а затем  для разблокировки клавиатуры либо удерживайте  .
--	----------------------------------	--

Значки и символы

Пиктограммы и символы, отображающиеся на экране.

Пиктограммы	Название	Функция
	Мелодия	Ваш телефон будет звонить при входящем вызове.
	Вибрация	Телефон вибрирует при приеме звонка.
	Аккумулятор	Индикатор уровня заряда аккумулятора.
	SMS	Есть новое сообщение.
	MMS	Есть новое мультимедийное сообщение.
	WAP-сообщение	Вы получили Wap push-сообщение.
	Пропущенный вызов	Есть пропущенные вызовы.
	Переадресация вызовов	Все входящие голосовые вызовы переадресовываются.
	Гарнитура	Гарнитура подключена к телефону.
	Будильник	Будильник включен.



	Роуминг	Отображается тогда, когда телефон зарегистрирован в чужой сети (особенно за границей).
	Зона покрытия	Зона покрытия вашего оператора. За дополнительной информацией обратитесь к своему сотовому оператору.
	Сеть GSM	телефон подключен к сети GSM. Чем больше полосок, тем выше уровень сигнала сети.
	Блокировка клавиш	Клавиатура заблокирована.
	Подключение GPRS	Телефон подключен к сети GPRS.
	Bluetooth	Bluetooth включен.

Подготовка к эксплуатации



Информация о том, как вставить SIM-карту и зарядить аккумулятор перед первым использованием.

Вставьте SIM-карты


- 1 Снимите заднюю крышку.
- 2 Извлеките аккумулятор.

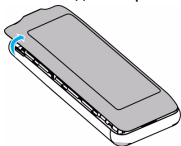

- 3 Вставьте SIM-карты.
- 4 Вставьте батарею.

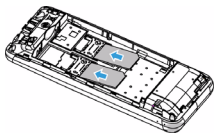


- 5 Установите заднюю крышку на место.

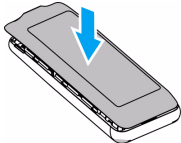

Зарядка аккумулятора

Новый аккумулятор частично заряжен. Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу указывает уровень заряда.

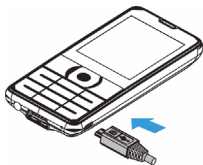


☼ Советы:

- Телефоном можно пользоваться во время зарядки.
- Если зарядное устройство остается подключенным к устройству при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки.
- Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуем вынуть батарею.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он будет терять свой заряд со временем.
- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.

Установка MicroSD (карты памяти)

Вы можете увеличить объём памяти телефона путём добавления карты памяти Micro SD. Телефон поддерживает карты памяти формата Micro SD объёмом до 16 Гб.

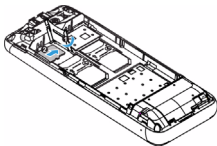

- 1 Нажмите на держатель карты и поднимите его. Совместите край карты памяти с посадочным местом. Установите ее на место.
- 2 Надавите на фиксатор карты до ее фиксации.



Портативное зарядное устройство

Данная функция позволяет заряжать другие устройства.

- 1 Подключите к телефону с помощью USB-кабеля другое устройство для его подзарядки.
- 2 Чтобы остановить процесс зарядки, необходимо просто отсоединить USB кабель.

ⓘ Внимание:

- Параметры портативного зарядного устройства: Выходное напряжение 5 В, максимальный выходной ток 480 мА.

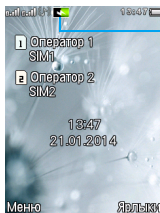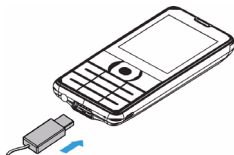



Портативное зарядное устройство активно


Использование телефона

Вызовы




Совершение звонка

- 1 Введите телефонный номер.
- 2 Нажмите  для набора номера.
- 3 Нажмите  для завершения разговора.

* Советы:

- Чтобы ввести номер в международном формате, нажмите и удерживайте , пока не появится знак "+".

Прием и завершение вызова

- 1 Нажать  для отклонения вызова.
- 2 Чтобы использовать громкую связь, нажмите правую функциональную клавишу .
- 3 Нажмите  для завершения разговора.

Быстрый набор



С начального экрана можно звонить по заранее предписанным номерам путем нажатия и удерживания цифровой кнопки.

Чтобы присвоить контактный номер одной из кнопок быстрого набора:

- 1 Выберите **Контакты > Опции > Дополнительно > Быстрый набор**.
- 2 Переключите **Состояние** в положение **Вкл**.
- 3 Выберите **Введите номер** для выбора цифровой клавиши, которой будет назначен номер.

Создание и отправка сообщений

Для отправки текстовых сообщений можно использовать меню **Сообщения**.

- 1 Выберите **Сообщения > Написать сообщение > Написать SMS/MMS**
- 2 Введите ваше текстовое сообщение.
- 3 Нажмите  **Опции**, чтобы добавить мультимедийное содержимое (изображение, звук, прикрепленный файл или текст закладки).
- 4 Для отправки сообщения нажмите .

Советы:

- Когда вы отправляете сообщение из списка вызовов или входящих сообщений, сообщение будет отправляться с той SIM-карты, на которую оно было принято.

Ввод текста

Ваш мобильный телефон поддерживает несколько методов ввода текста, ввод цифр и символов.

Клавиши:

Клавиши	Функция
	Выбор способа ввода.
	Ввод символов и знаков препинания.
	Ввод пробела.
	(Правая функциональная клавиша) Удаление предыдущего символа.
	Выбор символа на экране.
	Выбор или подтверждение символа.
	Просмотр символов-кандидатов на предыдущей/следующей странице

Внимание:

- Способы ввода текста могут различаться, в зависимости от основного языка телефона.

Управление телефонной книгой


Узнайте об основных функциях телефонной книги.

Добавить новый контакт

Первый способ:

- 1 На начальном экране введите телефонный номер. Перейдите **Опции** > **Сохранить в телефонной книге**.
- 2 Введите по желанию дополнительные данные.
- 3 Нажмите левую функциональную клавишу для завершения сохранения.

Второй способ:

- 1 Перейдите к **Контакты**, выберите **Добавить новый контакт**.
- 2 Выберите место сохранения (SIM1/SIM2/Телефон).
- 3 Введите по желанию дополнительные данные и нажмите левую функциональную клавишу  для завершения сохранения.

Поиск контакта


- 1 Перейдите к **Контакты**.
- 2 Над списком отображаются четыре телефонных книги: Все, Телефон, SIM1 и SIM2.
- 3 Нажмите навигационную клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать необходимую телефонную книгу.
- 4 Введите в строку поиска первые буквы имени контактного лица.
- 5 Выберите контакт из списка.

Управление контактами

Можно копировать и перемещать контакты между SIM-картой и памятью телефона, а также удалять контакты. Перейдите **Контакты > Опции**, нажмите ▲ или ▼ чтобы выбрать необходимые опции.

- 1 Настройка групп:


Контакты можно разделить на группы. Для разных групп можно использовать разные мелодии звонков.








- 2 Добавить контакты в группу:
 - Выберите **Контакты > Опции > Группы > Добавить новую группу**, введите имя группы и назначьте сигнал вызова, после чего сохраните.
 - В меню **Просмотр группы** нажмите левую функциональную клавишу , чтобы добавить членов группы.

Медиаплеер

Сохраните музыкальные файлы MP3 в папку **My Music** на карте памяти.

Воспроизведение музыки

- 1 Перейдите к меню **Мультимедиа > Аудиоплеер**, затем в **Список**, чтобы выбрать нужную песню в папке.
- 2 Для начала воспроизведения нажмите  **Опции > Воспроизв.**
- 3 Используйте следующие клавиши для управления воспроизведением:



Функция	Название
	Приостановить и возобновить воспроизведение.
	Выбрать предыдущую песню.
	Выбрать следующую песню.
	Для регулировки громкости звука используйте навигационные клавиши или  .
	(Правая функциональная клавиша) Вернуться в предыдущее меню.
	Переход на начальный экран.

Настройки проигрывателя

Перейдите в **Аудиоплеер > Список > Опции > Настройки**:

- **Источник музыки:** Воспроизводить аудиофайлы из памяти телефона или карты памяти.
- **Авт.обновл.списка:** Обновить все аудио-файлы в списке.
- **Повторить:** Повторение проигрываемого файла/всех файлов.
- **Перемешать:** Проигрывать файлы из папки в случайном порядке.
- **Фоновое воспроизв.:** Продолжение воспроизведения музыки после закрытия музыкального плеера.

Чтобы выключить проигрыватель с начального экрана




Нажмите , затем  **Да**.

 **Внимание:**

- При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости. Постоянное прослушивание при высоком уровне громкости может негативно сказаться на вашем слухе.

Радио FM

Прослушивание радиостанции

- 1 Перейдите в **FM-радио**, нажмите  **Опции** > **Автопоиск**. Будет выполнен автоматический поиск радиостанций, и найденные станции будут автоматически сохранены.
- 2 Нажмите навигационную клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать необходимую радиостанцию.
- 3 Нажмите клавиши  /  для регулировки громкости.
- 4 Чтобы выключить/включить FM-радио, нажмите ▼.




Настройки FM-радио

Перейдите к  **Опции** > **Настройки**:

- **Фоновое воспроизв.:** Продолжение воспроизведения после выхода из FM-радио.
- **Качество записи:** Выберите качество звучания записываемого файла.
- **Место записи:** Выберите ваше место хранения.

Управление календарем


Создание списка дел

- 1 Перейдите в **Органайзер** > **Календарь** выберите дату и затем нажмите  **Опции** > **Добавить событие**.
- 2 Отредактируйте параметры напоминания.
- 3 Нажмите , чтобы сохранить событие.
- 4 Чтобы изменить список дел, выберите задачу, а затем нажмите  **Опции** > **Редакт.**, чтобы отредактировать задачу.

Будильник

Узнайте, как устанавливать и использовать будильник.


Установка будильника

- 1 Перейдите в **Органайзер** > **Будильник**.
- 2 Выберите будильник и нажмите левую функциональную клавишу , чтобы отредактировать будильник.



Bluetooth

Ваш телефон можно подключить к совместимому Bluetooth-устройству для обмена данными.

Подключение к Bluetooth-устройству

- 1 Перейдите к меню **Соединения > Bluetooth > Питание**, чтобы включить функцию Bluetooth.
- 2 Выберите **Мое устройство > Опросить новое устройство**, появится список доступных Bluetooth-устройств.
- 3 Выберите устройство, к которому вы хотите подключиться и нажмите .
- 4 Сопряжение будет установлено, если другое устройство примет ваш запрос.

Отправка файлов через Bluetooth

- 1 Перейдите к меню **Мои файлы** и выберите файл для отправки.
- 2 Нажмите  **Опции > Отправить > По Bluetooth**.
- 3 Выберите устройство.
- 4 Нажмите , чтобы начать отправку файла.

Получение файлов через Bluetooth

- 1 Выберите **Bluetooth > Видимость**, для включения видимости.
- 2 Примите запрос.
- 3 Все полученные файлы сохраняются в **Мои файлы > Карта памяти > Received**.


Советы:

- Если вы не собираетесь какое-то время пользоваться функцией bluetooth, отключите ее для экономии мощности аккумулятора.

Браузер

Можно использовать эту функцию для просмотра WAP-страниц. Информацию о тарифном плане, учетной записи и настройках можно получить у оператора связи.

Доступ к WAP-узлам

- 1 Перейдите к **Соединения > Браузер > URL адрес**, введите адрес сайта.
- 2 Выберите  **Опции > Добавить в закладки**. Добавьте свои любимые сайты в закладки.

Настройки просмотра

Выберите **Браузер > Настройки**. Вы можете установить домашнюю страницу, выбрать SIM-карту для доступа к сайтам, указать данные учётной записи, и прочие настройки просмотра Интернета.

Настройка телефона

Настройте телефон согласно собственным предпочтениям.

Настроить часы

- 1 На главном экране, выберите **Меню > Настройки > Настройки телефона > Время и Дата**.
- 2 Выберите **Укажите время/дату**: используйте цифровые клавиши для ввода значений.

Настройки SIM-карты


- 1 Убедитесь, что ваш телефон включен. Введите PIN-код, если требуется.
- 2 Перейдите к **Меню > Настройки > Настройки SIM > Настройки Dual SIM > SIM1/SIM2 Имя**, назовите свою SIM-карту и укажите, которая из них будет первичной.
- 3 Перейдите к **Меню > Настройки > Настройки SIM > Режимы SIM** для того, чтобы включить две SIM-карты или одну.


Внимание:

- PIN-код устанавливается заранее и сообщается вашим оператором или продавцом.
- Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, ваша SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, вы должны запросить код PUK у вашего оператора.
- Если ввести неверный PUK-код 10 раз подряд, SIM-карта будет заблокирована навсегда. Если это произойдет, следует обратиться к оператору сети или продавцу.

Звуковые профили

Профили настроены для разных ситуаций. Они включают в себя определенные настройки мелодий звонка, громкости и т.п. Используя предустановленные профили можно легко настраивать параметры входящих звонков и сообщений.

- 1 Перейдите **Настройки > Профили пользователя**, нажмите  **Опции > Актив.** для активации профиля.
- 2 Перейдите к **Настроить**, чтобы изменить мелодию звонка, громкость и т.п.

Для включения **режима "Без звука"** нажмите и удерживайте  на начальном экране.

Настройки телефона

Функция	Название
Время и дата	Установка времени и даты телефона
Автовкл./ Автовыкл.	Установка времени автоматического включения/выключения.
Язык	Выберите язык телефона.
Метод ввода	Выберите метод ввода по умолчанию.
Быстрые клавиши	Выберите клавишу навигации для прямого доступа к меню.
Автоматическая блокировка клавиатуры	Установите промежуток времени, по прошествии которого клавиатура блокируется автоматически.
Ярлыки	Настройки быстрого меню.
Настройки безопасности	Данное меню позволяет вам защитить доступ к телефону паролем.

Восстановление настроек Восстановление настроек вашего телефона до заводских значений. Необходим ввод кода разблокировки телефона (по умолчанию 1122).

Настройки дисплея

Функция	Название
Фоновый рисунок	Выберите изображение для использования в качестве обоев телефона.
Заставка	Выберите изображение для заставки.
Подсветка	Настройте время и яркость подсветки.
Размер шрифта	Выбор размера шрифта.
Показ даты и времени	Выберите, нужно ли отображать дату и время.
Дополнительная информация	Имя SIM-карты, Баланс на экране (зависит от параметров сети), Инфо-сообщения (зависит от параметров сети)

Настройки вызовов

Функция	Название
Ожидание вызова	Получение информации о входящем вызове во время разговора (зависит от сети).
Переадресация вызовов	Переводит входящие вызовы в ящик голосовой почты или на другой номер телефона.
Запрет вызовов	Настройка ограничений для входящих и исходящих вызовов.
Переключение между линиями	Наличие данной функции зависит от оператора. Более подробную информацию можно узнать у оператора.
Дополнительно	Установите дополнительные параметры вызова.
Автодозвон	Повторять набор номера, соединение с которым не удалось установить.

Напоминание	Установка напоминания о достижении
времени вызова	указанного значения для времени разговора.
Режим ответа	Выбрать режим ответа.

Настройки сети

Функция	Название
Выбор сети	Выбор сети для телефона (зависит от тарифного плана). Автоматический режим поиска рекомендуется.

Подушки

Безопасность и меры предосторожности

Меры предосторожности

Храните телефон в месте, недоступном для маленьких детей



Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для маленьких детей месте. При проглатывании мелкие детали могут стать причиной удушья или увечья.

Радиоволны



Ваш телефон излучает/принимает радиоволны в частотных диапазонах GSM (900/1800/1900 МГц).



Узнайте у производителя вашего автомобиля, не влияет ли радиоизлучение на электронные системы автомобиля.

Условия эксплуатации

Ваше устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических факторов: температура окружающего воздуха от -10°C до +55°C; относительная влажность 65% при +20°C и до 80% при +25°C.

Выключайте свой телефон...



Отключайте свой мобильный телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может стать причиной опасной ситуации, нарушить беспроводную связь, а также может быть незаконным.



В больницах, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, в которых может находиться медицинское оборудование.



В местах с потенциально взрывоопасной атмосферой (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности, металлической). В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты, и в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ). В каменоломнях и других зонах, где проводятся взрывные работы.

Безопасность за рулем



Не используйте телефон во время управления автомобилем и соблюдайте все требования, ограничивающие использование мобильных телефонов за рулем. По возможности в целях безопасности используйте аксессуары для связи, оставляющие руки свободными. Убедитесь, что телефон и его автомобильные принадлежности не загораживают подушки безопасности и другие защитные устройства, установленные в автомобиле.

Обращайтесь с телефоном бережно



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении.

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте ему высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- В жаркую погоду или от длительного воздействия солнечных лучей (например, через окно дома или стекло автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C.

Уход за аккумулятором



Следует использовать только оригинальные принадлежности Philips, так как использование любых других аксессуаров может привести к повреждению телефона и отмене всех гарантий со стороны компании Philips. Использование аккумулятора неправильного типа может также вызвать взрыв.

Поврежденные части следует незамедлительно заменять оригинальными запасными частями Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур (>60°C или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.

Охрана окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала, отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации. Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации отходов.

♻️: Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной переработке.

♻️: Сделан финансовый вклад в соответствующую национальную систему восстановления и переработки упаковки.

♻️: Пластик можно переработать (также указывается его тип).

Средства защиты органов слуха



При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости. Непрерывное воздействие высокой громкости может нарушить ваш слух.

Знак WEEE в DFU: "Информация для потребителя"

Утилизация отслужившего изделия

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, подлежащих переработке и вторичному использованию.



Если товар содержит этот символ перечеркнутой корзины с колесами, значит, изделие соответствует европейской Директиве 2002/96/EC.

Узнайте о местной системе раздельного сбора отходов для электронных и электрических изделий.

Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте ваши старые изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация старых изделий способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Данное изделие может содержать элементы, технологии или программное обеспечение, попадающее под действие экспортного законодательства США и других стран.

Несоблюдение закона не допускается.

Советы

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь кардиостимулятором:

- Не держите включенный телефон на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора во избежание возможных помех.
- Не носите телефон в нагрудном кармане.
- Прикладывайте телефон к тому уху, которое находится дальше от кардиостимулятора, чтобы минимизировать возможность помех.
- Выключайте телефон, если подозреваете, что он создает помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь слуховым аппаратом, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Устранение неполадок

Телефон не включается

Выньте и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон до тех пор, пока индикатор заряда не перестанет двигаться. Отсоедините зарядное устройство и попробуйте включить телефон.

При включении телефона на дисплее отображается "ЗАБЛОКИРОВАНО"

Кто-то пытался воспользоваться вашим телефоном, не зная PIN-код и код разблокирования (PUK). Обратитесь к своему сотовому оператору.

На дисплее отображается сообщение об ошибке IMSI

Проблема связана с сотовой сетью. Обратитесь к оператору связи.

Телефон не возвращается в режим ожидания

Нажмите и удерживайте клавишу "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, затем включите телефон снова.

Не отображается значок сети

Потеряно соединение с сетью. Возможно, вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) либо вне зоны покрытия сети. Попробуйте переместиться в другое место или повторно соединиться с сетью (особенно, если находитесь за рубежом); проверьте надежность подключения внешней антенны (при наличии) или обратитесь к оператору сети за помощью.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок

В условиях низкой температуры время реакции экрана увеличивается. Это нормальное явление, оно не влияет на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и повторите попытку. В иных случаях обратитесь к продавцу вашего телефона.

Аккумулятор перегревается

Возможно, используется неподходящее для данного телефона зарядное устройство. Всегда используйте оригинальные принадлежности, входящие в комплект поставки телефона.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от параметров сети и обслуживания. Если сеть не передает номер абонента, на экране телефона будет отображаться надпись "Вызов 1" или "Скрыт". За более подробной информацией по этому вопросу обратитесь к своему оператору.

Не удается отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Сначала проверьте, указан ли в настройках номер SMS-центра, либо обратитесь к оператору связи за разъяснениями по данной проблеме.

Не удается получить и/или сохранить изображения JPEG

Если картинка слишком велика или имеет неверный формат или слишком длинное название, ваш мобильный телефон не сможет принять ее.

Вам кажется, что вы пропустили некоторые вызовы

Проверьте настройки переадресации вызовов.

Во время зарядки на значке аккумулятора не отображаются полоски, а контур аккумулятора мигает

Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды не ниже 0°C (32°F) и не выше 50°C (113°F).

В иных случаях обратитесь к продавцу вашего телефона.

На дисплее отображается сообщение об ошибке SIM

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору связи.

При попытке использования пункта меню появляется надпись "НЕ РАЗРЕШЕНО"

Некоторые функции зависят от параметров сети. Поэтому они доступны при условии поддержки их сетью или в соответствии с условиями вашего подключения. За более подробной информацией по этому вопросу обратитесь к своему оператору.

На дисплее отображается сообщение "ВСТАВЬТЕ SIM КАРТУ"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору связи.

Телефон не работает надлежащим образом в автомобиле

В автомобиле имеется много металлических деталей, поглощающих электромагнитные волны, что может влиять на функционирование телефона.

Внимание:

- Убедитесь в том, что местное законодательство не запрещает использовать телефон во время управления автомобилем.

Телефон не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, может понадобиться несколько минут для предварительной зарядки (иногда до 5 минут), прежде чем на дисплее появится индикатор заряда.

Заявление о товарных знаках

Philips

PHILIPS и PHILIPS' Shield Emblem являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V., изготовленными компанией Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. По лицензии Koninklijke Philips N.V.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПОГЛОЩЕНИЯ (SAR)

Международные стандарты

ДАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОВОЛН.

Ваш мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике (IEEE), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Испытания в отношении SAR были проведены с использованием рекомендованных рабочих положений при передаче мобильным телефоном сигнала с самым высоким разрешенным уровнем мощности во всех тестируемых диапазонах частот. Хотя значение SAR определяется на самой высокой сертифицированной мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения. В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное комиссией ICNIRP для мобильных телефонов общего назначения, составляет **2,0 Вт/кг, усредненных на 10 грамм ткани, а для головы этот показатель составляет 1,6 Вт/кг, усредненных на один грамм ткани**, согласно стандарту IEEE Std 1528.

Испытания в отношении SAR проводятся с использованием рекомендуемых рабочих положений при работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах. Хотя значение SAR определяется на самой высокой сертифицированной мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов и разных положений, все телефоны соответствуют международным стандартам защиты от радиочастотного излучения.

Наибольшее значение удельного коэффициента поглощения (SAR) для данной модели телефона Philips Xenium X1560 при проверке на соответствие стандартам составило 0.591 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP.

Продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела

Заявление о соответствии

Мы,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
Китай.**

заявляем только под нашу ответственность, что продукт

Philips Xenium X1560 (CTX1560)
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
ТАС-номер: 8600 9101

к которому относится настоящее заявление, соответствует следующим стандартам:

БЕЗОПАСНОСТЬ: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

IEC 60950-1:2005+Am 1:2009

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: EN 50360:2001

EN 50566:2013

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EMC: ETSI EN 301 489-1 v1.9.2

ETSI EN 301 489-7 v1.3.1

ETSI EN 301 489-17 v2.1.1

ETSI EN 301 489-34 v1.3.1

СПЕКТР: ETSI EN 301 511 v9.0.2

ETSI EN 300 328 v1.7.1

Настоящим мы заявляем о том, что были выполнены все основные радиотехнические испытания, и что вышеуказанный продукт соответствует всем основным требованиям Директивы 1999/5/ЕС.

Процедура оценки соответствия, описанная в статье 10 и подробно рассмотренная в Приложении IV Директивы 1999/5/ЕС, проведена с привлечением следующего Уполномоченного органа:

TüV Süd BABT, Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, Великобритания.

Идентификационное обозначение: **CE0168**

27 Ноября, 2013 г



Руководитель службы контроля качества

Производитель:

**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.**

Импортер:

**«ООО Сангфэй СЕС Электроникс Рус»
Москва, Наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2.
Россия.**

Носимая абонентская радиостанция сетей подвижной
стандарта GSM 900/1800/1900MHz, радиотелефонной связи
Philips Xenium X1560 (СТХ1560)

Декларация о соответствии:

Philips Xenium X1560 (СТХ1560) Д-МТ-6517

Срок действия: с 19.06.2013 по 11.06.2016

Зарегистрировано Федеральным агентством связи

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Регистрационный номер декларации о соответствии № TC RU

Д-CN.AГ27.B.00163

Декларация о соответствии действительна с 17.07.2013 по 16.07.2018

