



**TEXET®**

Bringing the Best Together

**Руководство по эксплуатации**  
Пайдалану бойынша нұсқаулық



**T-59**

MP3-плеер  
MP3-плеер

Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве плееров может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить этот плеер с компьютером, то сначала подключите microUSB-кабель к компьютеру, а затем к плееру. Если вам нужно отключить плеер от компьютера, то вначале следует отключить microUSB-кабель от плеера. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения плеера не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.

Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения плеера.

Если плеер не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите его, переведите переключатель включения/выключения питания плеера в положение **“OFF”** и повторите процедуру включения питания.




#### **ВНИМАНИЕ!**


Для заряда аккумуляторной батареи и подключения к ПК переключатель включения/выключения питания должен быть переведен в положение **“ON”**.

## Содержание

1	Общий вид плеера	4
2	Технические характеристики	5
3	Комплектность	5
4	Поддерживаемые форматы	6
5	Указания по эксплуатации плеера	7
6	Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи	8
7	Возможности	12
8	Подготовка к работе	13
9	Включение и выключение питания	15
10	Начало эксплуатации	16
11	Воспроизведение аудио	17
11.1	Страница воспроизведения аудио	18
11.2	Воспроизведение/пауза, регулировка громкости	19
11.3	Предыдущий/следующий аудиофайл, ускоренная перемотка	19
11.4	Меню воспроизведения аудио	19
11.5	Меню настроек аудио	21
12	Воспроизведение видео	25
12.1	Страница воспроизведения видео	26
12.2	Воспроизведение/пауза, регулировка громкости	27
12.3	Предыдущий/следующий видеофайл, ускоренная перемотка	27
12.4	Управление видеофайлами	27
12.5	Видеоконвертер	30
13	Радио	35
13.1	Страница радиоприемника	36
13.2	Настройки радиоприемника	36
13.3	Регулировка громкости	38
14	Фото	39
14.1	Меню воспроизведения изображений	40
14.2	Меню настроек изображений	42

15	Запись.....	42
15.1	Страница записи.....	43
15.2	Запись со встроенного микрофона.....	43
15.3	Страница записи.....	44
16	Текст.....	46
16.1	Меню тестовых файлов.....	46
16.2	Управление текстовыми файлами.....	48
17	Файлы.....	49
17.1	Просмотр файлов.....	49
18	Игра “Тетрис”.....	51
18.1	Меню игры.....	51
18.2	Управление игрой.....	52
19	Опции.....	53
19.1	Дисплей.....	54
19.2	Язык.....	54
19.3	Выключение.....	54
19.4	Информация.....	55
19.5	Версия ПО.....	55
19.6	Обновление ПО.....	55
20	Подключение к компьютеру.....	56
20.1	Работа с документами.....	57
20.2	Отключение от компьютера.....	57
20.3	Форматирование.....	58
21	Возможные неисправности и методы их устранения.....	61
22	Условия транспортирования и хранения.....	64
23	Пайдаланушының қысқа басшылығы -  KAZ.....	65
24	Для заметок.....	72

## 1 Общий вид плеера

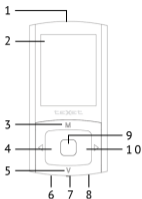

1	Слот для microSD/SDHC-карт
2	Дисплей
3	Кнопка входа в разделы меню, входа в главное меню
4	Кнопка перехода к предыдущему пункту меню/файлу/странице
5	Кнопка регулировки уровня громкости, выхода в предыдущий пункт меню
6	Разъем для подключения наушников
7	Переключатель включения/выключения питания, сброса RESET, микрофон
8	Разъем для подключения microUSB-кабеля
9	Кнопка воспроизведения/паузы, включения/выключения питания
10	Кнопка перехода к следующему пункту меню/файлу/странице

## 2 Технические характеристики

Дисплей	1,8 дюйма TFT
Разрешение дисплея	128x160 пикс.
Размер (длина x ширина x толщина)	77x40x9,2 мм
Масса	33 г
Поддержка карт памяти	microSD/SDHC (до 32 ГБ)
Питание	Li - Pol аккумулятор
Битрейт MP3	32 - 320 Кбит/с
Разрешение видеофайлов AMV	не более 160x128 пикс.
Разъем для подключения наушников	3,5 мм
Диапазон радиоприемника	87 - 108 МГц
Тип передачи данных	USB 2.0

## 3 Комплектность

1. Плеер..... 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации..... 1 экз.
3. microUSB-кабель..... 1 шт.
4. Наушники..... 1 шт.
5. Гарантийный талон..... 1 экз.

## 4 Поддерживаемые форматы

Форматы текста/аудио/фото:

Тип	Кодек	Расширение	Максимальные характеристики
Текст	TXT	.txt	Кодировка UNICODE
Аудио	MP3	.mp3	320 кб/с, 8-48кГц
	APE	.ape	950 кб/с, 8-48кГц
	FLAC	.flac	Level 0-8, 1600 кб/с, 8-48кГц
	WMA	.wma	384 кб/сб 8-48кГц до 9.2, нет поддержки WMA1
	WAV	.wav	PCM до 48кГц, до 1400 кбит/с
Фото	JPEG	.jpg	Разрешение: 64 МП, 20 Мбайт Исключения: прогрессивный JPEG
	BMP	.bmp	Разрешение: 25 МП, 32 Бит, 100Мбайт

Формат видео:

Тип	Расширение	Аудио	Кодек	Максимальные характеристики
Видео	AMV	Мр3	Xvid 1.1.0	160x128, 30 к/с, 8-48 кГц Битрейт: 32-384 кб/с

## 5 Указания по эксплуатации плеера

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами. Не распыляйте на дисплей и корпус плеера моющие и чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти плеера, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах MP3 и WMA без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не слушайте плеер при езде на велосипеде или за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание плеера при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.



## 6 Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи

Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ.

Существует несколько вариантов заряда АКБ в зависимости от типа (модели) вашего Устройства.

**Вариант 1:** Зарядка АКБ производится от зарядного устройства (далее ЗУ) с номинальными параметрами 5 В, 0.5 А, со штыревым выходом, входящего в комплектность Устройства. Поставляемые изготовителем с Устройством ЗУ предназначены для обеспечения максимального срока эксплуатации АКБ.

**Вариант 2:** Зарядка АКБ производится от универсального зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 5 В, 0.5 А, со штыревым выходом (далее УЗУ). УЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 3:** Зарядка АКБ производится от универсального зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 5 В, 0.5 А, с USB-выходом (далее УЗУ). УЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 4:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через USB-кабель, входящий в комплектность Устройства, подключив его к USB-разъему Устройства и USB-разъему с характеристиками 5 В, 0.5 А домашнего компьютера.

**Вариант 5:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через полноразмерный USB-разъем, которым оснащено Устройство, подключив его напрямую к

полноразмерному USB-разъему с характеристиками 5 В, 0.5 А домашнего компьютера или к полноразмерному USB-разъему универсального зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 5 В, 0.5 А (далее УЗУ). УЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточного уровня заряда, типа и характеристик используемых АКБ, вида и характеристик применяемого зарядного устройства, температуры окружающей среды и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.

Изготовитель рекомендует использовать при первом и последующих зарядах АКБ зарядное устройство с током не менее 0,5 ампера (ЗУ), а зарядку или подзарядку АКБ от USB-порта компьютера производить только в отдельных случаях, как временный или запасной вариант. Это обусловлено тем, что время зарядки АКБ от компьютера может существенно отличаться по сравнению со временем ее зарядки от ЗУ, а степень ее зарядки может не достигать своей полноты, а иногда даже не позволять производить ее зарядку, что может негативно сказываться на общих эксплуатационных качествах АКБ и на сроках ее службы.

Время работы устройства без подзарядки АКБ зависит от уровня ее заряда, от типа и характеристик АКБ, функций и режимов, используемых потребителем при работе устройства, температуры окружающей среды, правильности введения АКБ в эксплуатацию и других факторов.

При правильной эксплуатации АКБ и средней интенсивности ее использования, срок службы АКБ может достигать до двух и более лет и до 400 циклов разрядки, однако, надо учитывать, что со временем работоспособность

АКБ постепенно естественным образом снижается, поэтому заряжается она все дольше и дольше, а время ее работы без подзарядки сокращается. Это нормально.

### **Заряд аккумулятора:**

- Заряжайте АКБ при комнатной или близкой к ней температуре.

- При зарядке/подзарядке АКБ заряжайте ее полностью: неполная зарядка АКБ снижает ее ресурс.

- Не заряжайте полностью заряженные АКБ, так как при этом возможно снижение их емкости или их повреждение. Также не следует заряжать АКБ более 12 часов подряд.

- В процессе текущей эксплуатации рекомендуется заряжать АКБ только после появления на ЖК-дисплее Устройства индикации значка заряда АКБ с одним делением (значок ■□□), если регулярно заряжать частично разряженные АКБ, их емкость может снизиться.

- Не следует оставлять АКБ подключенной к зарядному устройству на срок более 12 часов, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы АКБ.

- Не пытайтесь использовать для заряда АКБ и питания устройства любой другой блок питания, кроме входящего в комплектность Устройства или рекомендованных изготовителем Устройства. Использование другого ЗУ может привести к повреждению Устройства или порче АКБ.

- Технические характеристики АКБ таковы, что сразу после покупки и после длительного хранения зарядка АКБ сразу на полную мощность невозможна.

- Если полностью заряженную АКБ не использовать в работе, она со временем разряжается. Если АКБ не использовалась в течение длительного срока, емкость ее понижается.

- Избегайте воздействия на АКБ температур ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  или выше  $+45^{\circ}\text{C}$ .

### **Меры предосторожности:**

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и АКБ.

- Зарядные устройства и АКБ следует использовать только по их прямому назначению.

- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать АКБ и ЗУ, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.

- Не допускается отрезать, повреждать, срывать, модифицировать кабель ЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.

- Используйте только штатные и рекомендованные изготовителем Устройства АКБ, зарядные устройства, кабели. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей, кроме входящих в комплектность Устройства или рекомендованных для данного оборудования его изготовителем, может привести к поломке Устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Запрещается использовать АКБ с истекшим сроком службы (годности).

- Запрещается нагревать АКБ или бросать ее в огонь – она может взорваться.

- Запрещается использование АКБ и зарядного устройства в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.

- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению ее корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву АКБ и Устройства.

## 7 Возможности

- Внутренняя память 8 ГБ
- MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AMV, JPG, BMP, TXT
- Слот для microSD/SDHC-карт
- Полноцветный 1,8" TFT дисплей, 128x160 пикселей
- Радио, диктофон
- Фото/видео/текст
- Поддержка плей-листов
- 7 настроек эквалайзера
- Автовыключение
- Игра
- Встроенный интерфейс USB 2.0
- Питание от встроенного Li-Pol аккумулятора

## 8 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею плеера.



### **ВНИМАНИЕ!**

Для заряда аккумуляторной батареи переключатель включения/выключения питания должен быть переведен в положение "ON".



### **ВНИМАНИЕ!**

Перед началом использования плеера внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации аккумуляторной батареи (см. п. 6).

По достижении полного заряда аккумуляторной батареи зарядка автоматически прекращается.




### **ВНИМАНИЕ!**

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы плеера.

Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе плеера, как показано на рисунке.

Плеер поддерживает формат карт памяти - Secure Digital Card (microSD/SDHC).



Для извлечения карты памяти слегка надавите на нее, карта легко выйдет из слота.

Для подключения плеера к персональному компьютеру (далее ПК) используйте стандартный microUSB-кабель (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к компьютеру, а затем к плееру.



**ВНИМАНИЕ!**

Для подключения к ПК переключатель включения/выключения питания должен быть переведен в положение "ON".



### **ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.

Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения плеера.

Для извлечения microUSB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от плеера.

## **9 Включение и выключение питания**

При первом включении питания плеера переведите переключатель включения/выключения питания влево в положение **“ON”**, плеер включится автоматически. Далее для включения плеера нажмите и удерживайте кнопку



Для выключения питания плеера нажмите и удерживайте кнопку , плеер выключится.

Для полного выключения питания плеера, если он не используется длительное время, переведите переключатель включения/выключения питания вправо в положение **“OFF”**.





#### **ВНИМАНИЕ!**

Не используйте переключатель питания ON/OFF для прямого отключения питания плеера, т.к. это приведет к сбросу текущих настроек.

Установить время автоматического отключения питания при активном использовании плеера, а также в случае бездействия плеера можно в пункте меню **“Опции”** - **“Выключение”** (см. п. 19.3).

Для перезагрузки плеера переведите переключатель включения/выключения питания вправо в положение **“OFF”** и повторите процедуру включения питания.

## **10 Начало эксплуатации**


Кнопки **</>** служат для выбора пунктов меню: Музыка, Видео, Радио, Фото, Запись, Текст, Файлы, Игра, Опции.

Для входа в соответствующий раздел меню нажмите кнопку **M**.

Для выхода из разделов меню используйте кнопку **■**.

Для выхода в главное меню нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку **M**.

## 11 Воспроизведение аудио

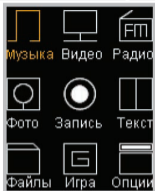


В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA, WAV, APE, FLAC. Нажмите и удерживайте кнопку **M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню “Музыка”, для подтверждения выбора нажмите кнопку **M**. Вы перейдете на страницу воспроизведения музыки.



### **ВНИМАНИЕ!**


Плеер поддерживает самые распространенные форматы аудиофайлов, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).

## 11.1 Страница воспроизведения аудио

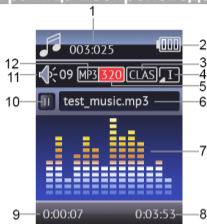

1	Номер текущего файла из общего числа	7	Графический эквалайзер
2	Индикатор заряда батареи	8	Общая длительность файла
3	Режим эквалайзера	9	Текущее время воспроизведения
4	Режим повтора файлов	10	Воспроизведение/пауза
5	Битрейт файла	11	Уровень громкости
6	Название файла	12	Тип файла

## 11.2 Воспроизведение/пауза, регулировка громкости

Для паузы или возобновления воспроизведения файла используйте кнопку .

Во время воспроизведения аудиофайла нажмите кнопку **V** и при помощи кнопок **</>** установите необходимый уровень громкости, нажмите кнопку **M** для подтверждения.

## 11.3 Предыдущий/следующий аудиофайл, ускоренная перемотка

Для перехода к следующему аудиофайлу, во время воспроизведения или паузы, нажмите кнопку **>**. Для перехода к предыдущему аудиофайлу нажмите кнопку **<**. Для ускоренной перемотки вперед во время воспроизведения или паузы нажмите и удерживайте кнопку **>**. Для ускоренной перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку **<**.

## 11.4 Меню воспроизведения аудио

Для входа в меню воспроизведения аудио остановите воспроизведение файла, затем нажмите кнопку **M**.

Память
Карта <sup>1</sup>
Удалить файл
Удалить все
Обновить
Все файлы

---

<sup>1</sup> - Пункт "**Карта**" доступен только, если к плееру подключена карта microSD.

При помощи кнопок **</>** выберите нужный пункт меню и нажмите кнопку **М**. Для выхода из папок и разделов меню используйте кнопку **■**.

Для просмотра списка всех аудиофайлов и папок, хранящихся в памяти плеера, выберите **“Память”** и нажмите кнопку **М**.

Для просмотра списка всех аудиофайлов и папок, записанных в памяти плеера, выберите **“Карта”** и нажмите кнопку **М**.

Для удаления файла выберите **“Удалить файл”** и нажмите кнопку **М**. Выберите файл, который необходимо удалить, и нажмите кнопку **М** еще раз.

Нет
Да

С помощью кнопок **</>** выберите необходимое действие и нажмите кнопку **М** еще раз.

Нажмите кнопку **■** для выхода из меню удаления файлов.

Для удаления всех файлов выберите **“Удалить все”** и нажмите кнопку **М**.

Нет
Да

С помощью кнопок **</>** выберите необходимое действие и нажмите кнопку **М** еще раз.

Для обновления списка аудиофайлов, после удаления или загрузки новых файлов, выберите **“Обновить”** и нажмите

кнопку **M**.

Для просмотра всех файлов, записанных в памяти плеера выберите **“Все файлы”**.

Для выхода из меню нажмите кнопку **■**.

## 11.5 Меню настроек аудио

Для входа в меню настроек аудио во время воспроизведения нажмите кнопку **M**.

Повтор файлов
Эквалайзер
Повтор A-B
Обновить
Все файлы
Альбом
Исполнитель
Жанр
Выход

Для установки режима повтора музыкальных композиций выберите **“Повтор файлов”** и нажмите кнопку **M**.

Без повтора
Повтор одного
Папка один раз
Повтор папки

Повтор всего
Случайно
Обзор

**“Без повтора”**- воспроизведение всех файлов один раз.

**“Повтор одного”**- непрерывное воспроизведение текущего файла.

**“Папка один раз”**- воспроизведение всех файлов из текущей папки один раз.

**“Повтор папки”**- непрерывное воспроизведение всех файлов из текущей папки.

**“Повтор всего”**- непрерывное воспроизведение всех файлов из всех папок по порядку.

**“Случайно”** - непрерывное воспроизведение всех файлов из всех папок случайно.

**“Обзор”** - воспроизведение первых 10 секунд каждого музыкального файла один раз.

Выберите необходимый режим повтора и еще раз нажмите кнопку **М**.

Для установки режима эквалайзера выберите **“Эквалайзер”** и нажмите кнопку **М**.

Нормальный
Рок
Поп
Классика

Мягкий
Джаз
Бас

Выберите необходимый режим эквалайзера и еще раз нажмите кнопку **М**.

Для выбора фрагмента музыкальной композиции используйте пункт **“Повтор А-В”**.


Повтор А-В
Количество повторов
Интервал

Выберите **“Повтор А-В”**, на странице воспроизведения появится символ **“А-В”** с мигающей буквой **“А”** - плеер готов к выбору начала фрагмента. Нажмите кнопку **>**, начнет мигать буква **“В”** - начало фрагмента выбрано. Для выбора окончания фрагмента нажмите кнопку **>** еще раз, на дисплее появится символ **“А-В”** - фрагмент выбран. Для отмены непрерывного воспроизведения отмеченного фрагмента нажмите кнопку **М**.

Для выбора количества повторов выбранного фрагмента записи, после которых воспроизведение аудиофайлов будет продолжено в нормальном режиме, выберите **“Количество повторов”** и нажмите кнопку **М**. При помощи кнопок **<>** установите необходимое количество повторов и снова нажмите кнопку **М**.

Для выбора временного интервала (паузы) между



повторами выбранного фрагмента выберите **“Интервал”** и нажмите кнопку **М**. При помощи кнопок  выберите необходимый интервал и снова нажмите кнопку **М**.

Для обновления списка аудиофайлов, после удаления или загрузки новых файлов, выберите **“Обновить”** и нажмите кнопку **М**.

Для просмотра всех аудиофайлов, записанных в памяти плеера выберите **“Все файлы”**.


Для просмотра списка музыкальных композиций, рассортированных по альбомам, выберите **“Альбом”** и нажмите кнопку **М**.

Для просмотра списка всех музыкальных композиций, рассортированных по исполнителям, выберите **“Исполнитель”** и нажмите кнопку **М**.

Для просмотра списка музыкальных композиций, рассортированных по музыкальным жанрам, выберите **“Жанр”** и нажмите кнопку **М**.

Для выхода из меню настроек аудиофайлов выберите **“Выход”** и нажмите кнопку **М**.

## 12 Воспроизведение видео

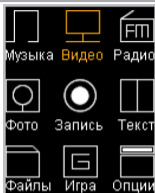

В этом режиме вы можете воспроизводить видеофайлы в формате AMV. Перед просмотром видеофайлов необходимо произвести их конвертацию при помощи видеоконвертера teXet.




### ВНИМАНИЕ!

Плеер поддерживает самые распространенные форматы аудиофайлов, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).

Файл видеоконвертера записан в память вашего плеера. Вы также можете скачать видеоконвертер на нашем сайте [www.texet.ru](http://www.texet.ru) в разделе “Поддержка”- “Загрузки”.

Нажмите и удерживайте кнопку **M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню “Видео”, для подтверждения выбора нажмите кнопку **M**.

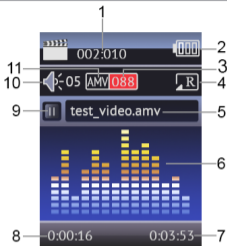

## 12.1 Страница воспроизведения видео





1	Номер текущего файла из общего числа	7	Графический эквалайзер
2	Индикатор заряда батареи	8	Общая длительность файла
3	Режим эквалайзера	9	Текущее время воспроизведения
4	Режим повтора файлов	10	Воспроизведение/пауза
5	Битрейт файла	11	Уровень громкости
6	Название файла	12	Тип файла



## 12.2 Воспроизведение/пауза, регулировка громкости

Для воспроизведения/паузы файла используйте кнопку .

Для регулировки громкости используйте кнопку **V**. При помощи кнопок   установите необходимый уровень громкости. Нажмите кнопку **M** для подтверждения.

## 12.3 Предыдущий/следующий видеофайл, ускоренная перемотка

Для перехода к следующему видеофайлу нажмите кнопку . Для перехода к предыдущему видеофайлу нажмите кнопку .

Для перемотки вперед во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку . Для перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку .

## 12.4 Управление видеофайлами

Для перехода в меню управления видеофайлами, остановите воспроизведение файла и нажмите кнопку **M**.

Память
Карта <sup>2</sup>
Удалить файл
Удалить все

---

2 - Пункт «Карта» доступен только, если к плееру подключена карта microSD.

Повтор файлов
Выход

При помощи кнопок **</>** выберите нужный пункт меню и нажмите кнопку **M**. Для выхода из папок и разделов меню используйте кнопку **■**.

Для просмотра списка всех видеofайлов и папок, хранящихся в памяти плеера, выберите **“Память”** и нажмите кнопку **M**.

Для просмотра списка всех видеофайлов и папок, записанных в памяти плеера, выберите **“Карта”** и нажмите кнопку **M**.

Для удаления файла выберите **“Удалить файл”** и нажмите кнопку **M**. Выберите файл, который необходимо удалить, и нажмите кнопку **M** еще раз.

Нет
Да

С помощью кнопок **</>** выберите необходимое действие и нажмите кнопку **M** еще раз.

Для выхода из меню удаления файлов нажмите кнопку **■**.

Для удаления всех файлов выберите **“Удалить все”** и нажмите кнопку **M**.

Нет
Да

С помощью кнопок </> выберите необходимое действие и нажмите кнопку **M** еще раз.

Для выбора режима повтора выберите **“Повтор файлов”** и нажмите кнопку **M**.

Без повтора
Повтор одного
Папка один раз
Повтор папки
Повтор всего
Случайно
Обзор

**“Без повтора”**- воспроизведение всех файлов один раз.

**“Повтор одного”**- непрерывное воспроизведение текущего файла.

**“Папка один раз”**- воспроизведение всех файлов из текущей папки один раз.

**“Повтор папки”**- непрерывное воспроизведение всех файлов из текущей папки.

**“Повтор всего”**- непрерывное воспроизведение всех файлов из всех папок по порядку.

**“Случайно”** - непрерывное воспроизведение всех файлов из всех папок случайно.

**“Обзор”** - воспроизведение первых 10 секунд каждого видео файла один раз.

Для выхода из меню настроек аудиофайлов выберите **“Выход”** и нажмите кнопку **M**.

## 12.5 Видеоконвертер


**“Конвертер видео teXet”** - это мощная и легкая в использовании программа для конвертирования видеофайлов.

Для воспроизведения видеофайлов на плеере их необходимо конвертировать при помощи данного видеоконвертера.


Конвертер видео сохранен в памяти вашего плеера. Также скачать программу можно на сайте нашей компании [www.teXet.ru](http://www.teXet.ru) в разделе **“Поддержка”** - **“Загрузки”**.

### Установка конвертера:



1. После загрузки архива необходимо извлечь файлы с помощью архиватора, например, WinRAR.

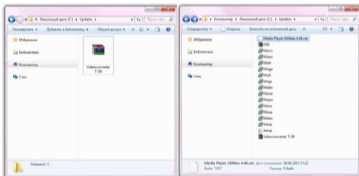


## 2. Запустите файл “Setup.exe”.

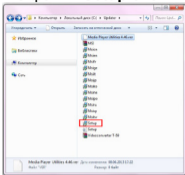


3. Выберите папку для сохранения конвертера и нажмите кнопку “Установить” для начала процесса установки.

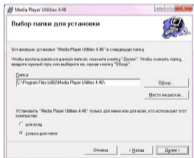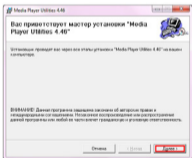



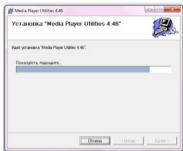

4. Установка конвертера завершена, нажмите кнопку **“Закреть”**.

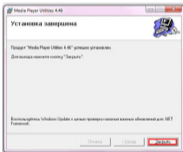

**Конвертации подлежат следующие форматы видео:**

AMW, AVI.

**Системные требования :**


Windows XP\7.

Media Player 9.0 или выше.

DirectX 9.0 или выше.


Пакет кодеков

## Интерфейс программы:

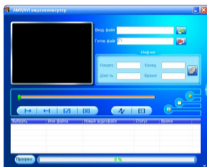


### Конвертирование видеофайлов:

#### 1. Выбор файла для конвертации


Нажмите кнопку  **“Исходный файл”** и выберите файл для конвертации. В строке **“Исходный файл”** появится путь к выбранному файлу. Если вы хотите проконвертировать несколько файлов, повторите данную операцию. В окне конвертера отображаются названия всех файлов, выбранных для конвертации.

Для удаления файла из списка файлов для конвертации выделите его в списке, нажмите правую кнопку мыши и выберите **“Удалить”**.




#### 2. Сохранение файла после конвертации

Нажмите кнопку  **“Готовый файл”** и выберите папку, в которой хотите сохранить файл после конвертации. Повторите данную операцию для всех конвертируемых файлов.

### 3. Настройка параметров конвертации



Для настройки качества аудио и размера конвертируемого видеофайла выберите файл и нажмите кнопку .


### 4. Выбор фрагмента видеофайла для конвертации

Нажмите кнопку  для начала воспроизведения выбранного видеофайла. Нажмите кнопку  для выбора начала фрагмента для конвертации, для выбора окончания фрагмента нажмите кнопку .


Для сброса выбранного фрагмента нажмите кнопку .

### 5. Конвертация

Для начала процесса конвертации файлов остановите видео, нажав кнопку . Затем нажмите кнопку  для начала конвертирования. В нижней части окна конвертера будет отображаться процесс конвертации всех выбранных файлов.

Для отмены конвертации файлов повторно нажмите кнопку .

## 13 Радио

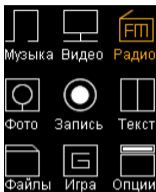

Нажмите и удерживайте кнопку **M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню **“Радио”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **M**. Вы перейдете на страницу радиоприемника.



### **ВНИМАНИЕ!**


В режиме **“Радио”** не отключайте наушники, так как они используются в качестве антенны.



### **ВНИМАНИЕ!**

Для улучшения качества радиосигнала во время трансляции отключайте подсветку дисплея. Настроить время автоматического отключения подсветки дисплея можно в пункте главного меню **“Опции”** - **“Дисплей”** - **“Автовыключение”**.

## 13.1 Страница радиоприемника

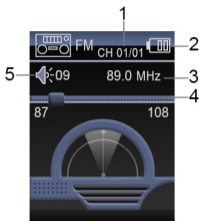

1	Номер текущей радиостанции в памяти плеера
2	Индикатор заряда батареи
3	Частота текущей радиостанции
4	Шкала частотного диапазона
5	Уровень громкости

## 13.2 Настройки радиоприемника

На первой странице радиоприемника нажмите кнопку **M** для входа в меню дополнительных настроек.

Сохранить
Запись

Удалить
Удалить все
Автопоиск
Россия
Япония
Выход

При помощи кнопок **</>** выберите необходимый пункт меню.



Для сохранения радиостанции под определенным номером выберите **“Сохранить”** и нажмите кнопку **М**. Радиостанции будет присвоен номер в памяти плеера.

Для начала записи с радио выберите **“Запись”** и нажмите кнопку **М**. Используйте кнопку **■** для начала записи и паузы. Для сохранения записи нажмите и удерживайте кнопку **М**. Прослушать сохраненные записи можно в разделе **Файлы**.

Для удаления настройки радиостанции из памяти плеера выберите радиостанцию, которую необходимо удалить, затем зайдите в меню, выберите **“Удалить”** и нажмите кнопку **М**.

Для удаления всех настроек радиостанций из памяти выберите **“Удалить все”** и нажмите кнопку **М**. Все настройки радиостанций будут удалены.

Для автоматического поиска радиостанций выберите **“Автопоиск”** и нажмите кнопку **■**. Плеер начнет поиск и автоматическое сохранение радиостанций по всему частотному диапазону. После завершения автопоиска используйте


длительное нажатие кнопок  для перехода к предыдущей или следующей станции. Используйте короткое нажатие кнопок  для перехода к предыдущей/следующей частоте. При выполнении автопоиска все сохраненные ранее настройки радиостанций будут удалены.

Для выбора диапазона России выберите **“Россия”** и нажмите кнопку **M**.


Для выбора диапазона Японии выберите **“Япония”** и нажмите кнопку **M**.

Для выхода из меню выберите **“Выход”** или нажмите кнопку .

### 13.3 Регулировка громкости

На странице радиоприемника нажмите кнопку **V** и при помощи кнопок  установите необходимый уровень громкости. Нажмите кнопку **M** для подтверждения.

## 14 Фото

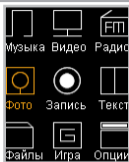

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPG, BMP. Нажмите и удерживайте кнопку **M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню **“Фото”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **M**. Вы перейдете к списку изображений. Используйте кнопку **■** для начала просмотра изображений.



### **ВНИМАНИЕ!**

Плеер поддерживает самые распространенные форматы изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).



## 14.1 Меню воспроизведения изображений

Для перехода в меню управления изображениями перейдите к списку изображений и нажмите кнопку **M**.

Память
Карта <sup>3</sup>
Просмотр
Удалить файл
Удалить все
Выход

При помощи кнопок **</>** выберите нужный пункт меню и нажмите кнопку **M**. Для выхода из папок и разделов меню используйте кнопку **■**.

Для просмотра списка всех фотофайлов и папок, хранящихся в памяти плеера, выберите **“Память”** и нажмите кнопку **M**.

Для просмотра списка всех фотофайлов и папок, записанных в памяти плеера, выберите **“Карта”** и нажмите кнопку **M**.

Для просмотра фото в режиме слайд-шоу или вручную выберите **“Просмотр”** и нажмите кнопку **M**.

Вручную
Авто

---

<sup>3</sup> - Пункт **“Карта”** доступен только, если к плееру подключена карта microSD.

Для просмотра изображений вручную выберите **“Вручную”** и нажмите кнопку **М**.

Для автоматического просмотра слайд-шоу выберите **“Авто”** и нажмите кнопку **М**. С помощью кнопок **</>** выберите необходимый интервал и нажмите кнопку **М** для подтверждения.

Для удаления файла выберите **“Удалить файл”** и нажмите кнопку **М**. Выберите файл, который необходимо удалить, и нажмите кнопку **М** еще раз.

Нет
Да

С помощью кнопок **</>** выберите необходимое действие и нажмите кнопку **М** еще раз.

Для выхода из меню удаления файлов нажмите кнопку **■**.

Для удаления всех файлов выберите **“Удалить все”** и нажмите кнопку **М**.



Нет
Да

С помощью кнопок **</>** выберите необходимое действие и нажмите кнопку **М** еще раз.

Для выхода из меню выберите **“Выход”** и нажмите кнопку **М**.


## 14.2 Меню настроек изображений



Для начала просмотра фотографий используйте кнопку .

Для перехода к предыдущему/следующему изображению используйте кнопки  .

Для выхода из режима просмотра изображений используйте кнопку .
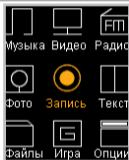
## 15 Запись



В этом режиме, используя встроенный микрофон, вы можете записывать звуковые файлы в формате WAV. Нажмите и удерживайте кнопку **M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок   выберите пункт меню “Запись”, для подтверждения выбора нажмите кнопку **M**. Вы перейдете к режиму записи.

## 15.1 Страница записи



1	Общее количество записанных файлов	4	Длительность текущей записи
2	Индикатор заряда батареи	5	Имя записываемого файла
3	Максимально возможное время записи	6	Расширение файла
7	Битрейт записи		

## 15.2 Запись со встроенного микрофона

Всем файлам, записываемым со встроенного микрофона, автоматически присваивается имя **REC\*\*\*\*.wav**, и записи сохраняются в папку **“RECORD”** раздела **“Файлы”**.




#### ВНИМАНИЕ!

Для улучшения качества записи не забывайте направлять встроенный микрофон в сторону источника звука.

Для начала/приостановки записи нажмите кнопку .



#### ВНИМАНИЕ!

Для активации функции записи необходимо некоторое время, поэтому запись начнется через несколько секунд после нажатия кнопки .

Нажмите и удерживайте кнопку **M** для окончания и сохранения записи в памяти плеера.



Прослушать и удалить созданные записи можно в разделе главного меню “Файлы”.

## 15.3 Страница записи


Для входа в меню управления записью нажмите кнопку **M**.




Память
Карта <sup>4</sup>
Формат записи
Выход

При помощи кнопок   выберите нужный пункт меню и нажмите кнопку **M**. Для выхода из папок и разделов меню используйте кнопку .

Для записи файлов на внутреннюю память выберите “Память” и нажмите кнопку **M**. С помощью кнопок  

<sup>4</sup> - Пункт “Карта” доступен только, если к плееру подключена карта microSD.


выберите папку для сохранения записи. Нажмите кнопку  для выхода на страницу записи.

Для записи файлов на карту памяти выберите “**Карта**” и нажмите кнопку **М**. С помощью кнопок   выберите папку для сохранения записи. Нажмите кнопку  для выхода на страницу записи.

Для формата записи выберите “**Формат записи**” и нажмите кнопку “**М**”.

Для выхода из меню выберите “**Выход**” и нажмите кнопку **М**.

## 16 Текст

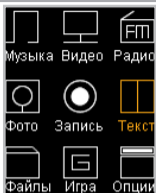

В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в формате TXT. Нажмите и удерживайте кнопку **M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню “Текст”, для подтверждения выбора нажмите кнопку **M**. Вы перейдете к списку файлов.




### ВНИМАНИЕ!

Плеер поддерживает самый распространенный текстовый формат, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).

## 16.1 Меню тестовых файлов

Для перехода в меню управления текстовыми файлами на странице списка файлов нажмите кнопку **M**.



5 - Пункт “Карта” доступен только, если к плееру подключена карта microSD.

Просмотр
Удалить файл
Удалить все
Выход

При помощи кнопок **</>** выберите нужный пункт меню и нажмите кнопку **M**. Для выхода из папок и разделов меню используйте кнопку **■**.

Для просмотра списка всех фотофайлов и папок, хранящихся в памяти плеера, выберите **“Память”** и нажмите кнопку **M**.

Для просмотра списка всех фотофайлов и папок, записанных в памяти плеера, выберите **“Карта”** и нажмите кнопку **M**.

Для просмотра фото в режиме слайд-шоу или вручную выберите **“Просмотр”** и нажмите кнопку **M**.

Вручную
Авто

Для просмотра изображений вручную выберите **“Вручную”** и нажмите кнопку **M**.

Для автоматического просмотра слайд-шоу выберите **“Авто”** и нажмите кнопку **M**. С помощью кнопок **</>** выберите необходимый интервал и нажмите кнопку **M** для подтверждения.

Для удаления файла выберите **“Удалить файл”** и нажмите кнопку **M**. Выберите файл, который необходимо удалить, и нажмите кнопку **M** еще раз.



Нет
Да

С помощью кнопок </> выберите необходимое действие и нажмите кнопку **M** еще раз.

Для выхода из меню удаления файлов нажмите кнопку .


Для удаления всех файлов выберите “Удалить все” и нажмите кнопку **M**.

Нет
Да

С помощью кнопок </> выберите необходимое действие и нажмите кнопку **M** еще раз.


Для выхода из меню выберите “Выход” и нажмите кнопку **M**.

## 16.2 Управление текстовыми файлами

Для начала просмотра текстового файла нажмите кнопку . Для выхода из режим просмотра текстового файла используйте кнопку **M**.

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки </>. Нажмите и удерживайте кнопки </> для ускоренной перемотки текста назад/вперед.

## 17 Файлы

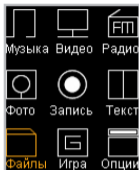

В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти плеера и на microSD-карте. Нажмите и удерживайте кнопку **M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню **“Файлы”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **M**.

### 17.1 Просмотр файлов

Страница просмотра файлов:

Память
Карта <sup>6</sup>
Выход

Выберите источник файлов и нажмите кнопку **M**. Вы перейдете на страницу просмотра файлов.

На странице просмотра файлов отображается полный список файлов и папок, хранящихся на выбранном источнике.


<sup>6</sup> - Пункт **“Карта”** доступен только, если к плееру подключена карта microSD.




Для входа в папку выберите ее в списке и нажмите кнопку **M**.

Для просмотра файла выберите его в списке и нажмите кнопку **M**. Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.


Для выхода из режима просмотра нажмите кнопку .
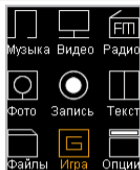
## 18 Игра “Тетрис”




В этом режиме вы можете играть в “Тетрис”. Нажмите и удерживайте кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок   выберите пункт меню “Игра”, для подтверждения выбора нажмите кнопку **M**.

### 18.1 Меню игры



С помощью кнопок   выберите “Тетрис” для перехода в меню игры.




Для того чтобы найти игру выберите “Начать” и нажмите кнопку **M**.

Для выбора скорости выберите “Скорость” и нажмите

кнопку **M**. Спомощью кнопок  выберите необходимую скорость и нажмите кнопку **M**.

Для выхода из меню выберите **“Выход”** и нажмите кнопку **M**.

## 18.2 Управление игрой

Кнопка  - поворот фигуры;


Кнопка  - перемещение фигуры влево.

Кнопка  - перемещение фигуры вправо.

Кнопка **M** - выход из игры.

Кнопка **V** - ускоренное падение фигуры.

## 19 Опции

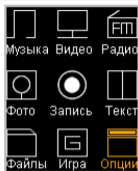

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы плеера. Нажмите и удерживайте кнопку **■** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню **“Опции”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **М**. Вы перейдете к режиму опций.

Дисплей
Язык
Выключение
Информация
Версия ПО
Обновление ПО
Выход

При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню для изменения настроек. Нажмите кнопку **М** для входа в выбранный раздел. Используйте кнопку **■** для выхода из разделов.

## 19.1 Дисплей

Для настройки времени отключения подсветки дисплея выберите **“Дисплей”** и нажмите кнопку **М**. Далее выберите **“Автовыключение”** и с помощью кнопок **</>** выберите интервал (10, 20, 30, 40, 50 секунд), по истечении которого подсветка будет отключена.

## 19.2 Язык

Для изменения языка меню выберите **“Язык”** и нажмите кнопку **М**. Выберите необходимый язык и нажмите кнопку **М** еще раз.

## 19.3 Выключение

Для установки времени автоматического выключения питания плеера выберите **“Выключение”** и нажмите кнопку **М**.

Автовыключение
Таймер сна

Для установки времени автоматического выключения плеера в случае его активного использования выберите **“Автовыключение”** и нажмите кнопку **М**. С помощью кнопок **</>** выберите интервал, по истечении которого плеер будет выключен.

Для установки времени автоматического выключения плеера в случае его бездействия выберите таймер сна и нажмите кнопку **М**. С помощью кнопок **</>** выберите интервал, по истечении которого плеер будет выключен.

## 19.4 Информация

Для просмотра информации об объеме свободного места встроенной памяти и карты памяти выберите **“Информация”** и нажмите кнопку **М**. Используйте кнопки **</>** для переключения между картой памятью и внутренней памятью.

## 19.5 Версия ПО

Для просмотра информации о системе (версия ПО, объем памяти) выберите **“Версия ПО”** и нажмите кнопку **■**. Подождите несколько секунд, информация появится на дисплее. Для выхода снова нажмите кнопку **■**.

## 19.6 Обновление ПО

Для обновления программного обеспечения выберите **“Обновление ПО”** и нажмите кнопку **М**. Далее следуйте инструкции по обновлению программного обеспечения.



## 20 Подключение к компьютеру


### Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/Vista 32bit/ Windows 7
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 МБ
Жесткий диск	200 МБ свободной памяти
Устройство связи	USB full speed

Подключите microUSB-кабель к компьютеру, а затем в соответствующий разъем плеера.



После подключения плеера к компьютеру, все операционные системы опознают его автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появятся доступные для запуска иконки **“Т-59”** (внутренняя память) и **“Съемный диск”** (microSD-карта).

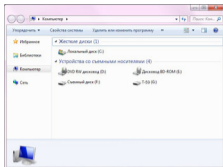

## 20.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке плеера **“T-59”**.

Использовать съемный диск плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.



### **ВНИМАНИЕ!**

Загружать файлы в плеер необходимо один за другим, последовательно. Не используйте многопоточное копирование (несколько параллельных процессов).


## 20.2 Отключение от компьютера




### **ВНИМАНИЕ!**

Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных.


Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Щелкните левой кнопкой мыши на значок  , расположенный на панели задач.

2. Нажмите на строку появившегося меню **“Извлечь”**.




Теперь плеер может быть безопасно отключен от компьютера.




## 20.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок **“Т-59”** и в появившемся меню выберите **“Форматировать...”**.

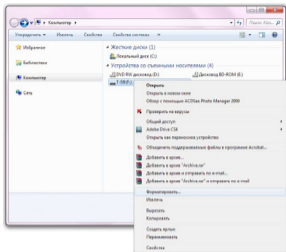

В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

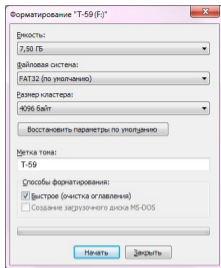

Плеер нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, проиграть или записать файлы или папки, в документах потеряны данные.



**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Не форматируйте плеер слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

## 21 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Плеер не включается	Батарея разряжена. Переключатель вкл./выкл. питания в положении OFF.	Зарядите батарею. Переведите переключатель ON/OFF в положение ON. Включите питание плеера заново.
В наушниках отсутствует звук	Наушники не подключены или плохо подключены к плееру. Значение громкости — "0". Батарея разряжена. Окислен или загрязнен штекер. Повреждены MP3 или WAV файлы.	Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Произведите зарядку батареи. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов, для ID3-тегов другой язык. Например, английский.
Невозможен обмен данными с компьютером	Батарея разряжена. Неисправен USB-разъем. Недостаточно памяти.	Зарядите батарею. Проверьте USB-соединение. Освободите память, удалив ненужные файлы.
Невозможна запись с микрофона	Недостаточно памяти.	Освободите память, удалив ненужные файлы.
Невозможно воспроизвести файл	Плеер не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в плеер. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоя отформатируйте плеер.
Плеер не реагирует на нажатие кнопок	Необходимо перезагрузить плеер.	Переведите переключатель ON/OFF в положение OFF. Включите питание плеера заново.

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Устройство не заряжается от USB-кабеля	Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы; используется неподходящий USB-кабель.	Замените USB-кабель; зарядите Устройство от ЗУ.
	USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ.	Попробуйте вставить USB-кабель в другой USB-разъем компьютера; не используйте для зарядки АКБ высокой USB-разъем компьютера, который может не обеспечивать необходимый для штатной зарядки АКБ зарядный ток; произведите зарядку АКБ от ЗУ.
	Переключатель включения/выключения плеера находится в положении "OFF".	Переведите переключатель включения/выключения плеера в положение "ON".
Устройство не заряжается от ЗУ	ЗУ не подключено к источнику питания; неисправна проводка источника питания; отсутствует напряжение; параметры источника питания не соответствуют ГОСТ или заданным значениям работы ЗУ.	Подключите ЗУ к исправному источнику питания.
	Повреждено или неисправно ЗУ, используется неподходящее ЗУ.	Замените неисправное или неподходящее ЗУ другим ЗУ с номинальными параметрами 5 В, 0,5 А.
	Переключатель включения/выключения плеера находится в положении "OFF".	Переведите переключатель включения/выключения плеера в положение "ON".
Устройство не заряжается ни от ЗУ, ни от USB-кабеля	Плохой электрический контакт в разъемах Устройства, ЗУ, USB-кабеля, компьютера.	Тщательно соедините соответствующие разъемы Устройства, ЗУ, USB-кабеля, компьютера между собой, попробуйте несколько раз подсоединить и разъединить разъемы между собой.
	Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.	Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения.
	АКБ неисправна или потеряла свою эффективность.	В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.
	Переключатель включения/выключения плеера находится в положении "OFF".	Переведите переключатель включения/выключения плеера в положение "ON".

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
<p><b>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным</b></p>	<p>Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая яркость дисплея, воспроизведение звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.).</p>	<p>Для экономного расходования энергии АКБ устанавливайте и применяйте при работе Устройства средние и минимальные значения громкости, яркости, длительности подсветки дисплея и другие энергоэкономичные режимы, настройки и установки.</p>
	<p>Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.</p>	<p>Произведите зарядку АКБ до полного ее заряда. Длительность полного заряда АКБ от ЗУ не может быть менее 2 часов.</p>
	<p>Устройство и АКБ эксплуатируется при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.</p>	<p>Храните и эксплуатируйте Устройство и АКБ преимущественно при комнатной температуре окружающей среды; учитывайте, что при эксплуатации Устройства и АКБ при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды, показатели работоспособности АКБ могут существенно ухудшаться.</p>
	<p>Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.</p>	<p>Не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, если он не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ учитывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от ЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость). При длительном использовании USB-разъема компьютера для зарядки АКБ эксплуатационные качества и срок службы АКБ могут снижаться. Рекомендовано производить зарядку АКБ от ЗУ.</p>
	<p>АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию.</p>	<p>Произведите в соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.</p>



## 22 Условия транспортирования и хранения

Плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

## 23 Пайдаланушының қысқа басшылығы - KAZ


### **Құрметті сатып алушы!**

Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін [www.texet.ru](http://www.texet.ru) ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты [www.texet.ru](http://www.texet.ru) веб-сайтынан алуға болады.

## ПЛЕЕРДІҢ ЖАЛПЫ ТҮРІ

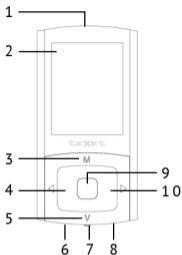

1	microSD-карта қосу слоты
2	Дисплей
3	Мәзір тарауларына кіру, басты мәзірге шығу түймесі
4	Алдыңғы бетке өту түймелері/ дастархан мәзірімнің пункты/файл
5	Дыбыс деңгейін реттеу түймесі, алдыңғы мәзірге шығу батырмасы
6	Құлақпаптарды қосуға арналған ажыратқыш
7	Плеер қоректендіруін қосу / өшіру ауыстырып-қосқышы, Reset ысыру түймесі, микрофон
8	USB-кабель қосатын ажыратқыш
9	йнатқыш қуатын қосу/өшіру, ойнату/кідірту түймесі
10	Алдыңғы мәзір тармағына өту түймелері/ файл/бет

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Дисплей	1,8 дюйм TFT
Дисплей ажыратымдылығы	128x160 пикс
Өлшем (ұзындығы x ені x қалыңдығы)	77x40x9,2 мм
Салмағы	33 г
Қоректендіру	Li - Pol аккумулятор
Бейнефайлдар ажыратымдылығы AVI (XviD)	128x160 пикс. аспайды, 30 к/с
Құлаққаптар қосатын ажыратқыш	3,5 мм
Радиоқабылдағыш диапазоны	87.0 -108.0 МГц
Карталарға арналған слот	microSD/SDHC (32 ГБ дейін)
Деректер жіберу типі	USB 2.0

## ЖИНАҚТЫЛЫҚ

1. Плеер ..... 1 дана
2. Пайдалану бойынша нұсқаулық ..... 1 дана
3. ДК-мен қосуға арналған USB-кабель ..... 1 дана
4. Құлаққаптар ..... 1 дана
5. Кепілдік талоны ..... 1 дана

## ПЛЕЕРДІ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

•Еш жағдайда файлдарды жазу немесе жою барысында плеерді компьютерден ажыратпаңыз. Плеерді өшіру үшін тапсырмалар панелінде «Құрылғыны қауіпсіз шығару» құсбелгісін пайдаланыңыз.

• Егер плеер қосылмаса және зарядқа әрекет етпесе, оны қайта жүктеп, плеер қоректендіруін қосу/өшіру ауыстырып-қосқышын «OFF» күйіне апарып, қоректендіру қосуды қайталаңыз.

• Плеерді температураның (35°C-ден жоғары және 5°C-ден төмен), ылғал мен статикалық электр тоғының сындарлы өзгерістерінің ықпал ету аймақтарынан алыс ұстаңыз.

•Плеерді қатты бетке түсірмеңіз, оған ауыр заттар қоймаңыз.

•Плеер дисплейі мен корпусына сұйықтық пен жуу

құралдарын ешқашан сеппеңіз. Плеерді күту үшін спирт пен аммиактан тұратын жуу құралдарын қолданбаңыз.

- Плеерді өздігіңізден ашпаңыз, жөндемеңіз.

- Плеердің жадында сақталатын файлдардың көшірмелерін жасап отырыңыз, өйткені біздің компания мұндай деректердің кез келген жоғалуына жауап бермейді.

- Қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында сізден орам материалдары, батареялар мен жарамсыз электрондық өнімдерді жеке пайдаға асыруды сұраймыз.

## **АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БАТАРЕЯНЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ**

- Аккумуляторлық батареяны (ары қарай АКБ) ең үлкен жұмыс қуаты мен сыйымдылыққа шығару үшін алғаш пайдаланған кезде разрядтаудың және АКБ зрядтаудың 4 толық айналымын біртіндеп орындау қажет.

- Өндіруші тоғы алғаш және кейінгі зарядтауларда 0,5 амперден аз болмайтын АКБ зарядтау құрылғысын (ары қарай ЕСҚ) пайдалануды, ал АКБ компьютердің USB-портынан заряды немесе зарядтауын тек уақытша немесе қосалқы нұсқа сияқты жекелеген жағдайларда ғана қолдануға кеңес береді.

- АКБ-ны дұрыс және оны пайдаланудың орташа қарқындылығында пайдаланғанда АКБ қызмет ету мерзімі екі және ода настам жылға және разрядтаудың 400 айналымына дейін жетуі мүмкін, бірақ уақыт өте келе АКБ жұмыс қабілеттілігі ақырындап табиғи түрде азаятынын, сондықтан оның ұзақ зарядталатынын, ал оның қосымша зарядтаусыз жұмысы қысқаратынын ескеру қажет. Бұл қалыпты жағдай.

- АКБ-ны бөлме температурасында және оған жақын температурада зарядтау.

- АКБ зарядтау және құрылғыны қоректендіру үшін тек бірегей немесе өндіруші кеңес берген ЕСҚ құрылғысын қолданыңыз.

•Ақаулы зарядтау құрылғылары мен АҚБ қолдануға тыйым салынады.


•АҚБ және ЕСК ашуға, түрлендіруге немесе қыздыруға, сонымен қатар олардың түйіспелерінде қысқа тұйықталу шақыруға тыйым салынады.


•ЕСК немесе USB-кабельді кесуге, зақымдауға, қосуға, түрлендіруге, сонымен қатар оларды қысуға немесе оларға ауыр заттар қоюға болмайды. Осындай кез келген әрекеттер қысқа тұйықталу тудырып, өрт шығаруы немесе электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

## **ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ**

Алғаш пайдаланар алдында аккумуляторлық батареяны толық зарядтаңыз. Аккумуляторлық батарея толық зарядталғанда зарядтау автоматы түрде тоқтайды.

## **ҚОРЕКТЕНДІРУДІ ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ**


Плеер қоректендіруді қосу үшін қоректендіруді қосу/өшіру ауыстырып-қосқышын **«ON»** күйіне ауыстырыңыз, плеер қосылғанша  түймешігін басып, бірнеше секунд ұстап тұрыңыз.

Плеер қоректендіруін өшіру үшін  түймешігін басып, ұстап тұрыңыз, плеер өшеді.

## **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

ЕШБІР ЖАҒДАЙДА плеер қоректендіруін өшіру үшін **«ON/OFF»** ауыстырып-қосқышын пайдаланыңыз, өйткені бұл барлық белгіленген теңшелімдерді алып тастауға әкеліп соқтырады.

## **ПАЙДАЛАНУДЫ БАСТАУ**

 түймешіктері мәзір тармақтарын таңдауға қызмет етеді: «Музыка», «Бейне», «Радио», «Фото», «Жазба», «Мәтін», «Файлдар», «Ойын», «Опциялар».

Мәзірдің тиісті тарауына кіру үшін **M** түймешігін басыңыз.

Мәзірдің тиісті тарауларынан шығу үшін < түймешікті басыңыз.

Бас мәзірге шығу үшін **M** түймешігін басып, ұстап тұрыңыз.

## КОМПЬЮТЕРГЕ ҚОСУ

**Жүйелік талаптар:** ОС Microsoft Windows 2000/XP/Vista 32bit/7

USB-кабельді компьютердің USB-портына, содан кейін плеердің тиісті ажыратқышына қосыңыз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Плеерді компьютерден тек деректер жіберу аяқталған соң өшіріңіз.

Компьютерді «**Құрылғыны қауіпсіз шығару**» терезесінде өшіру үшін «**Тоқтату**» түймешігін басыңыз. «**Ок**» басыңыз.

## ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ӨДІСТЕРІ

Қиындықтар	Туындаудың ықтимал себептері	Шешімдер
Плеер қосылмайды	Плеерге зарядталуға біраз уақыт қажет.	Аккумуляторды зарядтаңыз.
Плеерді ДК анықтамайды	USB-кабель бүлінген. Жарамытын USB-кабель қолданылуда.	Плеерді басқа USB-ажыратқышқа қосып көріңіз, басқа USB-кабельді қолданыңыз.
Файлды көрсету мүмкін емес	Плеер бұл пішімдегі файлдарды ойнатпайды. Файл бүлінген. Жүйелік қате.	Файлды сәйкес келетін пішімде сақтап, оны қайтадан плеерге жүктеңіз. Бүлінген файлды алып тастаңыз. Жүйелік қателер мен жаңылыстарды жою үшін плеерді пішімдеңіз.

Құлаққаптарда дауыс жоқ	Құлаққаптар қосылмаған немесе плеерге дұрыс қосылмаған. Дыбыс қаттылығының мәні — «0».	Құлаққаптарды қайта қосыңыз. Дыбыс қаттылығын реттеңіз.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

## ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Плеер оралған күйде кез келген түрдегі жабық көлік құралдарында минус 25°C-ден плюс 35°C-ге дейінгі температурада, атмосфералық жауын-шашын, күн сәулесі мен механикалық зақымдар ықпалынан қорғалған күйде тасымалдана алады.





**www.texet.ru**

Разработано ЗАО «Алкотел»  
Изготовлено «Епудо (ДонгГуан) Диджитал Текнолоджи Ко., ЛТД»,  
№71, Луюан Родд, ТианХин Менеджмент Ареа, Тангхиа Таун,  
Донггуан, Гуангдонг, Китай, 523718  
по заказу и под контролем ЗАО «Алкотел»

Страна происхождения: Китай  
Шығарған ел: Қытай

Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»  
ул. Маршала Говорова, дом 52 А, пом. 36-Н Санкт-Петербург, Россия, 198095  
Импорттаушы: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ  
Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл. Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095

Сертификат соответствия № ТС RU С-CN.АЛ16.В.00164  
Срок действия с 08.10.2013 по 07.10.2018  
Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс»  
№ РОСС RU.0001.11АЛ16  
Сәйкестік сертификаты № ТС RU С-CN.АЛ16.В.00164  
Қолданыс мерзімі 08.10.2013 бастап 07.10.2018 дейін  
«Гарант Плюс» ЖШҚ сертификаттау бойынша органы  
№ РОСС RU.0001.11АЛ16

Уполномоченное изготовителем лицо: ЗАО «Алкотел»  
ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188  
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru  
Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» ЖАҚ  
Маршала Говорова көш., 8А үй, Санкт-Петербур қ., Ресей, 198188  
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru



**EAC**