

Inspiron 11

3000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada


Ghid de pornire rapidă

Краткое руководство по началу работы

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1 Connect the power adapter and press the power button


Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
Güç adaptörünü takip güç düğmesine basın

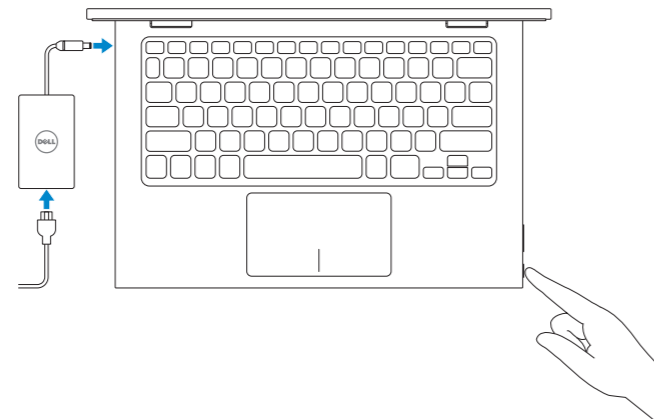

2 Finish Operating System setup

Završetak postavljanja operacijskog sustava
Finalizați configurarea sistemului de operare
Завершите настройку операционной системы
İşletim Sistemi Kurulumunu tamamlayın

Windows

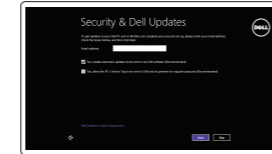

Enable security and updates

Omogućite sigurnost i ažuriranja
Activați securitatea și actualizările
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления
Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu
Conectați-vă la rețea
Подключитесь к сети
Ağınıza bağlanın


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți, atunci când vi se solicită, parola pentru accesarea rețelei wireless.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, istendiğinde kablosuz ağ erişim parolasını girin.

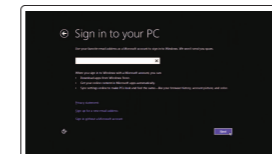

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись
Microsoft hesabınıza oturum açma veya yerel bir hesap oluşturma

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to complete setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
Для завершения настройки следуйте указаниям на экране.
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.


Learn how to use Windows

Saznajte kako koristiti Windows | Învățați cum se utilizează Windows
Научитесь пользоваться Windows | Windows'un nasıl kullanılacağını öğrenin




Help and Tips

Pomoć i savjeti | Ajutor și sfaturi
Помощь и подсказки | Yardım ve İpuçları

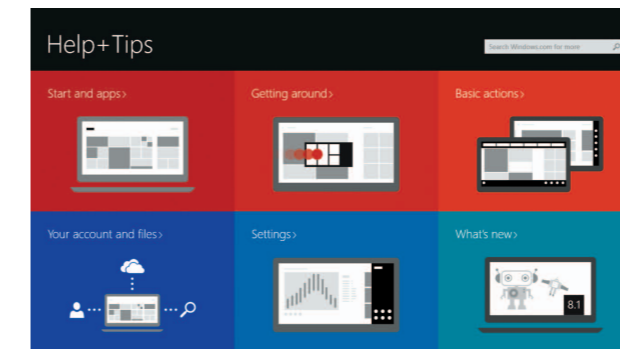

Locate your Dell apps in Windows

Locirați svoje Dell aplikacije u Windows
Localizați aplicațiile Dell în Windows
Найдите свои приложения Dell в Windows
Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulun




Register your computer

Registriрајте svoje računalo | Înregistrați-vă computerul
Зарегистрируйте компьютер | Bilgisayarınızı kaydedin




Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Izrada sigurnosna kopija, obnova, popravak ili vraćanje računala
Realizați backup, recuperareți, reparați sau restaurați computerul
Резервное копирование, восстановление и ремонт компьютера
Bilgisayarınızda yedekleme, kurtarma, onarma veya geri yükleme yapın



SupportAssist Check and update your computer

Proverite i ažurirajte računalo
Verificați și actualizați computerul
Проверка и обновление компьютера
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

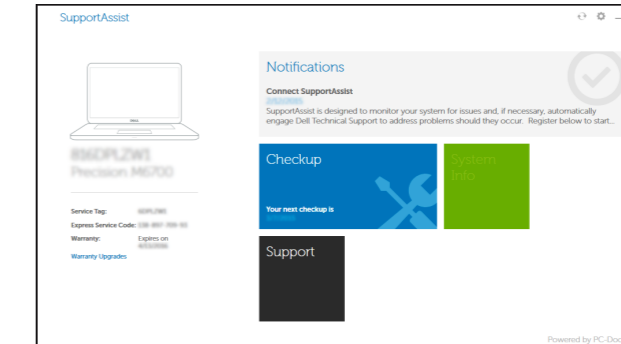

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Manuale și asistență pentru produse
Техническая поддержка и руководства по продуктам
Ürün desteği ve kılavuzlar

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/support/windows8
dell.com/support/linux

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Contactați Dell
Обратитесь в компанию Dell | Dell'e başvurun

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost | Reglementări și siguranță
Безопасность и соответствие стандартам | Mevzuat ve güvenlik

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorni model
Model de reglementare
Модель согласно нормативной документации
Yasal model numarası

P20T

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Tip de reglementare
Тип согласно нормативной документации | Yasal tür

P20T003

Computer model

Model računala | Modelul computerului
Модель компьютера | Bilgisayar modeli

Inspiron 11-3157



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




Printed in China.

2015-03


Features

Značajke | Caracteristici | Особенности | Özellikler

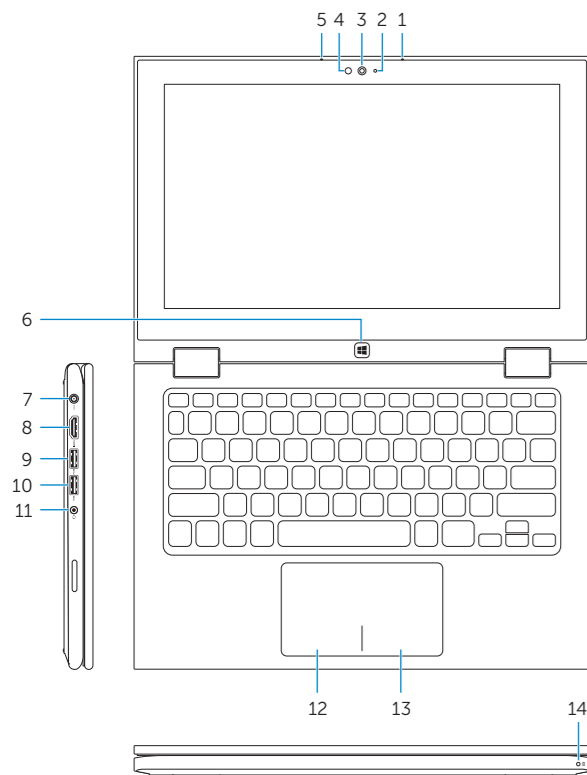

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Power-adaptor port
8. HDMI port
9. USB 3.0 port with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Headset port
12. Left-click area
13. Right-click area
14. Power and battery-status light
15. Power button
16. Volume-control buttons (2)
17. USB 2.0 port
18. Media-card reader
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

1. Desni mikrofon
2. Svjetlo statusa kamere
3. Kamera
4. Senzor za osvjetljenost prostora
5. Lijevi mikrofon
6. Gumb Windows
7. Ulaz adaptera za napajanje
8. HDMI ulaz
9. USB 3.0 priključak s PowerShare
10. Ulaz za USB 3.0
11. Ulaz za slušalice
12. Područje za lijevi klik mišem
13. Područje za desni klik mišem
14. Svjetla statusa napajanja i baterije
15. Gumb za uključivanje/isključivanje
16. Upravljački gumbi za kontrolu glasnoće (2)
17. Ulaz za USB 2.0
18. Čitač medijske kartice
19. Utor za sigurnosni kabel
20. Regulatorna naljepnica
21. Naljepnica servisne oznake

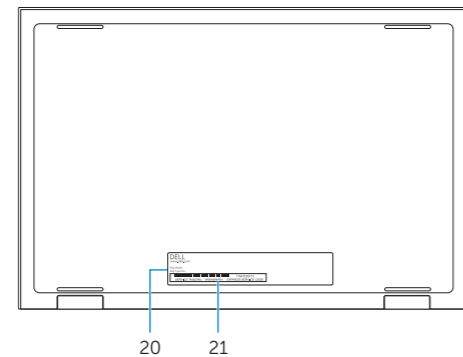

1. Mikrofon dreapta
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Cameră
4. Senzor lumină ambientă
5. Mikrofon stânga
6. Buton Windows
7. Port pentru adaptorul de alimentare
8. Port HDMI
9. Port USB 3.0 cu PowerShare
10. Port USB 3.0
11. Port pentru set cască-microfon
12. Zonă de clic stânga
13. Zonă de clic dreapta
14. Indicator luminos de stare a alimentării și bateriei
15. Buton de pornire/oprire
16. Butoane de control al volumului (2)
17. Port USB 2.0
18. Cititor de cartele de stocare
19. Slot pentru cablu de securitate
20. Etichetă de reglementare
21. Etichetă de service

1. Правый микрофон
2. Индикатор состояния камеры
3. Камера
4. Датчик внешнего освещения
5. Левый микрофон
6. Клавиша Windows
7. Порт адаптера питания
8. Разъем HDMI
9. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
10. Разъем USB 3.0
11. Разъем для гарнитуры
12. Область щелчка левой кнопкой мыши
13. Область щелчка правой кнопкой мыши
14. Индикатор питания и уровня заряда батареи
15. Кнопка питания
16. Кнопки настройки громкости (2)
17. Разъем USB 2.0
18. Устройство чтения карт памяти
19. Гнездо защитного кабеля
20. Обязательная маркировка
21. Метка обслуживания

1. Sağ mikrofon
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Ortam ışığı sensörü
5. Sol mikrofon
6. Windows tuşu
7. Güç adaptörü bağlantı noktası
8. HDMI bağlantı noktası
9. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
10. USB 3.0 bağlantı noktası
11. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
12. Sol tıklatma alanı
13. Sağ tıklatma alanı
14. Güç ve pil durum ışığı
15. Güç düğmesi
16. Ses denetimi düğmeleri (2)
17. USB 2.0 bağlantı noktası
18. Ortam kartı okuyucu
19. Güvenlik kablosu yuvası
20. Yasal etiket
21. Servis Etiketi

Shortcut keys

Tipke prečaca | Taste pentru comenzi rapide

Клавиши быстрого выбора команд | Kısayol tuşları

- Mute audio**
Iskjuči zvuk | Dezactivați sunetul
Отключение звука | Sesi kapat
- Decrease volume**
Smanjenje glasnoće | Micșorare volum
Уменьшение громкости | Ses seviyesini düşür
- Increase volume**
Povećanje glasnoće | Mărire volum
Увеличение громкости | Ses seviyesini arttır
- Play/Pause**
Reprodukcija/Pauza | Redare/Pauză
Воспроизведение/пауза | Oynat/Duraklat
- Search**
Pretraži | Căutare
Поиск | Ara
- Share**
Zajedničko korištenje | Partajare
Поделиться | Paylaşım
- Devices**
Uredaji | Dispozitive
«Устройства» | Cihazlar
- Settings**
Postavke | Setări
в меню «Параметры» | Ayarlar
- List recently-used apps**
Popis nedavno korištenih aplikacija
Показать недавно использованные приложения
Sonkullanılan uygulamaları listele

- Display active app menu-bar**
Prikaz aktivne trake izbornika aplikacije
Афішаї бара де меню ку апликаїї активе
Отобразить строку меню активного приложения
Etkin uygulama menü çubuğunu görüntüle
- Decrease brightness**
Smanjivanje svjetline | Reducere luminozitate
Уменьшение яркости | Parlaklığı düşür
- Increase brightness**
Povećavanje svjetline | Creșterea luminozitate
Увеличение яркости | Parlaklığı arttır
- Turn off/on wireless**
Iskjuči/uključi bežično
Activare/dezactivare funcție wireless
Включение/выключение беспроводной сети
Kablosuz özelliğini aç/kapa

- NOTE:** For more information, see *Specifications at dell.com/support*.
- NAPOMENA:** Za više informacija pogledajte *Specifikacije na dell.com/support*.
- NOTĂ:** Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații la adresa dell.com/support*.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения дополнительной информации, см. раздел *Характеристики на dell.com/support*.
- NOT:** Daha fazla bilgi için bkz. *Özellikler, dell.com/support*.

Modes



Načini rada | Moduri | Режимы | Modlar

Notebook

Prijenosno računalo | Notebook
Потративный компьютер | Not defteri


Tablet

Tablet | Tabletă
Планшет | Tablet

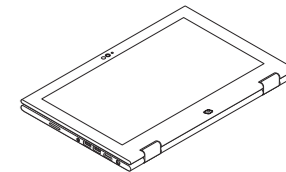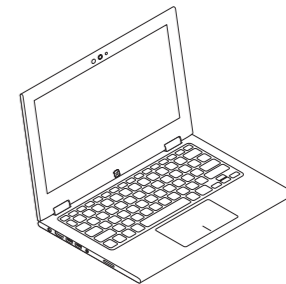

Stand

Postolje | Suport
Подставка | Ayak

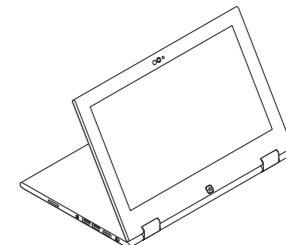

Tent

Tent | Tip cort
“Палатка” | Çadır

