



TEXET

Bringing the Best Together


Руководство по эксплуатации
Пайдалану бойынша нұсқаулық



TM-D302

Мобильный телефон
Ұтқыр телефон

Содержание

1	Общая информация.....	2
2	Характеристики модели.....	3
3	Комплектность	4
4	Указания по эксплуатации	4
5	Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами	5
6	Внешний вид телефона	9
6.1	Установка SIM-карт.....	11
6.2	Установка карты памяти	13
6.3	Установка и зарядка аккумуляторной батареи	14
6.4	Зарядка аккумуляторной батареи.....	15
7	Включение и выключение устройства	17
7.1	Включение	17
7.2	Выключение устройства.....	17
7.3	Блокировка	18
7.4	Набор номера.....	18
8	Меню устройства	20
8.1	Вызовы.....	21
8.2	Контакты	22
8.3	Сообщения	24
8.4	Настройки.....	26
8.5	Мультимедиа	28
8.6	Инструменты	29
8.7	Профили.....	30
8.8	Список файлов.....	30
9	Возможные неисправности и методы их устранения	30
10	Условия транспортировки и хранения	36
	Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы KAZ 	37
	Для заметок	55

1 Общая информация

Благодарим за то, что Вы выбрали мобильный телефон торговой марки teXet.

Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить Вам качественное устройство по доступной цене.

Телефон teXet TM-D302 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.

Обратите внимание, что устройство оборудовано одним радио модулем. Поэтому, если Вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение, а также пользуетесь мобильным интернетом с одной из SIM, вторая SIM будет недоступна.

Данное Руководство поможет Вам разобраться в функционале и характеристиках устройства, а также продлить срок его службы. Поэтому перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным Руководством, а после ознакомления сохраните его для последующего обращения к нему, если возникнет такая необходимость.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, перечень мер безопасности. Игнорирование описанных мер предосторожности может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу его из строя.

Актуальную документацию по Вашему устройству Вы всегда можете найти на сайте texet.ru в разделе «Загрузки» - [http:// texet.ru/support/files/](http://texet.ru/support/files/)

Texet - TM-D302 - это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве оконечного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM 850/900/1800/1900.

2 Характеристики модели

- Две активные SIM-карты
- GSM: 850/900/1800/1900
- Сообщения: текстовые (SMS)
- Дисплей: 1.77" цветной ЖК, 128x160 пикс.
- Фото/видеокамера: 0,08 Мп
- Виброзвонок
- Мобильный интернет (GPRS)
- Bluetooth
- Громкий сигнал вызова
- Мультимедийный плеер
- Поддержка форматов MIDI, AAC, MP3, WAV, JPG
- FM-радио: 87,5-108,0 МГц
- Слот расширения: microSD/SDHC (до 32 Гб)
- Интерфейсы: micro-USB
- Аккумулятор: литий-ионный 800 мАч
- Размеры: 121*45*11,4 мм
- Масса: 82 г

3 Комплектность

1. Мобильный телефон..... 1шт.
2. Аккумуляторная батарея..... 1шт.
3. Зарядное устройство..... 1шт.
4. Наушники 1 шт.
5. USB-кабель 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации 1экз.
7. Гарантийный талон..... 1экз.

Используйте только аксессуары, рекомендованные торговой маркой teXet. Рекомендуется использовать с устройством только те аксессуары, что входят в комплект поставки. Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

4 Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать телефон без угрозы для безопасности людей и материальных ценностей, и сохранять телефон в рабочем состоянии. Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

5 Правила пользования зарядным устройством и аккумуляторами

- Зарядные устройства и аккумуляторные батареи (АКБ) следует использовать только по их прямому назначению;
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать совместимое зарядное устройство (ЗУ) и аккумулятор, а также вызвать короткое замыкание на их контактах;
- Не допускается отрезать, повреждать, модифицировать кабель ЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током;
- Используйте только совместимые с Вашим телефоном аккумуляторы и зарядные устройства. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей (кроме рекомендованных для данного оборудования его изготовителем) может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности для самого устройства и его владельца;
- Для зарядки устройства не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочные закрепленные на стене розетки;
- Запрещается использование АКБ и ЗУ в условиях повышенной влажности, прикасаться к оборудованию влажными руками или помещать в воду;
- Запрещается отключать телефон из розетки, вытягивая вилку за шнур;

- Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура;
- Избегайте воздействия прямого солнечного света на АКБ;
- Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу;

- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов (радиаторов, кухонных плит и микроволновых печей). При сильном нагревании аккумулятор может взорваться;

- Аккумуляторы имеют наилучшую производительность в условиях нормальной комнатной температуры (20 ± 5) °C.

- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических и силовых воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению его корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву устройства;

- Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование;

- Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились;

- Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда;

- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C, с уровнем заряда АКБ ~ 60%;

- После длительного хранения может потребоваться многоразовый заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальной производительности;

- Извлекайте аккумулятор из изделия, когда не используете его, и храните его в чистом и сухом недоступном для детей месте;

- Утилизация отслуживших АКБ осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства и инструкциями изготовителя АКБ. Запрещается уничтожать АКБ путем сжигания. Обязательно утилизируйте АКБ. Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за собой право комплектовать устройство АКБ, имеющими характеристики отличными от указанных.

Правила пользования телефонным аппаратом:

- Избегайте попадания устройства в морскую воду и химические вещества. Запрещается подвергать устройство воздействию каких-либо химических веществ, а также влажной окружающей среды с высокой или низкой температурой;

- Не следует подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей;

- Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля. Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора, а также выходу из строя электронных схем;

- Чтобы обеспечить максимальную защиту от воды, крышка батарейного отсека, крышка порта micro-USB и разъёма наушников, должны быть плотно закрыты. Избегайте воздействия на устройство окружающей среды

с высоким содержанием пыли или влаги. Обычный износ и повреждения, также могут снизить стойкость устройства к воздействию пыли и влаги;

- Гарантия будет утрачена, если внутри устройства (например, под крышкой батарейного отсека) будет обнаружена жидкость;

- В случае попадания устройства в воду высушите его, не открывая заглушки и крышки;

- Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащим использованием устройства; Выключайте телефон, в тех местах, где его использование запрещено или не рекомендуется. Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах;

- Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе;

- Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем. По возможности, откажитесь от разговоров в то время, когда вы за рулем;


- Мобильный телефон должен быть выключен в течение всего времени полета на самолете;

- Избегайте попадания влаги на телефон. Влажность и жидкость любого типа могут повредить электрические схемы телефона или другие важные компоненты;

- Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти. Не извлекайте карту при разговоре, передаче и получении данных, это может привести к повреждению карты или устройства;

• Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон. Любые изменения в конструкции аппарата влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в авторизованный сервисный центр, уточнив его адрес на сайте <http://texet.ru/support/services/>.



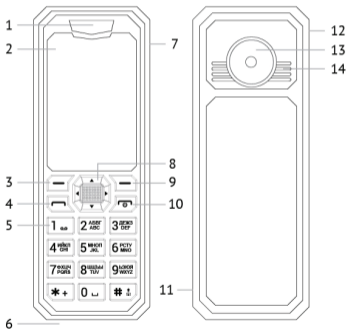








6 Внешний вид телефона



Клавиши, индикаторы и разъемы

1	Передний динамик
2	Дисплей
3	Левая функциональная клавиша
4	Клавиша вызова SIM1/SIM2
5	Цифровые и функциональные клавиши 1-9 для набора номера на главном экране и для набора SMS в соответствующем меню. Символы, используемые при наборе SMS или других сообщений, присвоены конкретным клавишам
6	Микрофон
7	microUSB разъем для кабеля, наушников и зарядного устройства.
8	Курсор. Позволяет осуществлять пролистывание (вверх/вниз/влево/вправо/ок) и выбор пунктов меню
9	Правая функциональная клавиша
10	Клавиша «Отмена». Функционал клавиши: <ul style="list-style-type: none">• при длительном нажатии приводит к включению или выключению телефона;• в процессе вызова позволяет отклонить входящий;• во время разговора завершает вызов;• во всех остальных случаях завершает протекающие процессы (например, прерывает набор SMS, работу плеера и т.п.)
11	Выемка в корпусе для снятия крышки батареи
12	Крышка батареи
13	Камера
14	Задний динамик

Значение символов на экране телефона

Значок	Описание
	сигнал сети отсутствует
	сигнал сети
	индикатор заряда батареи
	новое сообщение
	новый звонок
	включен беззвучный режим
	включен вибро режим
	подключены наушники
	будильник активен
	Bluetooth включен
	GPRS-интернет соединение активно

6.1 Установка SIM-карт


Телефон teXet TM-D302 позволяет использовать две SIM-карты одновременно. Вы можете использовать SIM-карты с различными номерами от различных поставщиков услуг мобильной связи.



ВНИМАНИЕ!

Устройство оборудовано одним радио модулем. Поэтому если Вы совершаете звонок или отправляете/принимаете сообщение, а также пользуетесь мобильным интернетом с одной из SIM, то вторая SIM будет недоступна.

Перед началом установки SIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено. Если устройство включено, для его выключения зажмите и удерживайте клавишу Отмена (10 на схеме устройства).

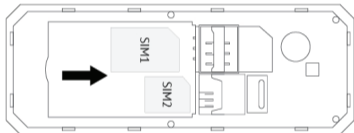

ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты.

Для установки SIM-карт в любой из двух слотов произведите следующие действия:

- снимите заднюю крышку при помощи выемки в корпусе (10 на схеме устройства);
- откройте крышку батарейного отсека и извлеките аккумуляторную батарею;

- вставьте SIM1 (логотипом оператора вверх) и microSIM2 (логотипом оператора вверх, в нижний лоток под слотом для SD-карты) в соответствующий слот, как показано на рисунке;
- установите батарею и закройте корпус устройства.


6.2 Установка карты памяти

Мобильный телефон TM-D302 имеет слот для карты памяти формата microSD/microSDHC. Чтобы установить карту произведите следующие действия:

- снимите заднюю крышку при помощи выемки в корпусе (10 на схеме устройства)
- откройте крышку батарейного отсека и извлеките аккумуляторную батарею;
- вставьте карту памяти в слот, расположенный справа над слотом microSIM2, в правом верхнем углу;
- карту следует размещать логотипом к себе, направив контакты вовнутрь слота;
- установите батарею и закройте корпус устройства.

Также не рекомендуется вставлять карту под наклоном; после установки убедитесь, что карта закреплена в слоте и не мешает установке SIM2.

Примечание: Мобильный телефон TM-D302 поддерживает карты памяти емкостью до 32 Гб.

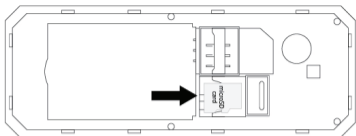

6.3 Установка и зарядка аккумуляторной батареи




ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.

Установка аккумуляторной батареи

1. Для правильной установки батареи стоит разместить ее контактами вверх и логотипом teXet к себе. В том случае, если логотип перевернут или Вы видите информационные обозначения, Вы устанавливаете батарею неверно и существует риск повредить контакты.

2. После правильного размещения батареи закройте крышку.

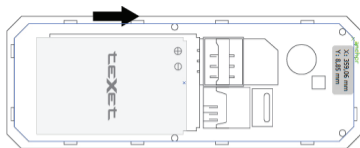

6.4 Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядкой аккумуляторной батареи внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Перед первым использованием устройства рекомендуется произвести полную зарядку аккумуляторной батареи.

Подключите адаптер питания к сети и вставьте microUSB штекер в соответствующее гнездо на корпусе устройства. Во время зарядки значок питания на экране устройства активируется, что будет свидетельствовать об успешном начале процесса зарядки.

Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства будет полностью заполнен, а анимация, свидетельствующая о процессе зарядки, будет приостановлена.



ВНИМАНИЕ!

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и сопутствующих аксессуаров.

Примечание: Для того, чтобы сохранить длительную работоспособность аккумуляторной батареи и продлить срок ее службы, следуйте нижеописанным инструкциям:

- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: Вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если Вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидаясь момента полной разрядки.



ВНИМАНИЕ!

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией ЗАО «Электронные системы «Алкотел»». Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное

устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

7 Включение и выключение устройства

7.1 Включение

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (10 на схеме устройства) в течение 5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

Примечание: Если устройство находится в режиме ожидания, то для включения достаточно кратковременного нажатия клавиши.

7.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (10 на схеме устройства), после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом, все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы,

закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

7.3 Блокировка

Для блокировки телефона нажмите кнопку *+, а затем нажмите правую функциональную клавишу.

Для разблокировки телефона нажмите левую функциональную клавишу, а затем нажмите кнопку *+.

7.4 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи TM-D302 можно:

- воспользоваться меню Контакты;
- осуществить ввод нужного номера вручную.

Для того чтобы ввести нужный номер, наберите его при помощи клавиатуры при нахождении на главном экране.

Для набора номера следует нажать клавишу «Вызов» и выбрать нужную SIM для осуществления звонка.



ВНИМАНИЕ!

В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора-номер абонента (например: 8-123-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Украины, Беларуси Казахстана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

Дополнительные опции доступные во время вызова:

- Подключить наушники BT - подключение Bluetooth гарнитур;
- Добавить новый вызов - режим конференции (нескольких вызовов);
- Удержание – возможность постановки вызова на удержание и прием/совершение другого вызова;
- Начать запись - запись аудиофайла;
- Без звука/включить звук - отключение/включение микрофона телефона;
- Громкость - регулировка громкости вызова;
- Контакты - просмотр списка контактов;
- Вызовы - просмотр списка вызовов;
- Сообщение - просмотр меню сообщений.



ВНИМАНИЕ!

В процессе активного вызова, сам вызов завершается клавишей «Отмена» (10 на схеме устройства). Для того чтобы принять входящий вызов достаточно нажать клавишу «Вызов» (4 на схеме устройства). Также во время входящего звонка вы можете отключить сигнал и отклонить вызов.

8 Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную клавишу или центр курсора.

Меню устройства состоит из следующих пунктов:

- **Вызовы** – меню отображает информацию о пропущенных, исходящих и входящих вызовах;
- **Контакты** – здесь содержатся Ваши контакты с перечнем их телефонных номеров и прочих данных;
- **Сообщения** – в этом пункте можно создать SMS сообщения. Здесь хранятся все входящие и отправленные сообщения;
- **Настройки** – меню позволяет осуществлять настройку телефонного аппарата;
- **Мультимедиа** – доступ мультимедийным приложениям устройства (фото/видеокамера, аудио/видеоплеер, радио, диктофон, галерея фото);
- **Инструменты** – доступ к дополнительным приложениям: Интернет-браузер, календарь, электронная книга, будильник, Bluetooth;
- **Профили** – позволяют изменять громкость, устанавливать различные мелодии на звонки и сообщения, активировать беззвучный и виброрежим;
- **Список файлов** – доступ к файлам, хранящимся в памяти телефона и на подключенной карте памяти.

8.1 Вызовы

Меню вызовов содержит всю информацию по пропущенным, исходящим и входящим вызовам для SIM1 и SIM2. Также меню «Вызовы» содержит опцию «Счетчик GPRS», в которой можно посмотреть количество данных отправленных и полученных для каждой SIM. Для просмотра информации выберите соответствующий пункт в меню и нажмите на центр курсора.

Для быстрого перехода в меню «Вызовы» используйте клавишу вызова SIM1/SIM2.

Меню «Вызовы» содержит также ряд дополнительных опций (доступны в каждой вкладке, открываются при нажатии на левую функциональную клавишу):

- Сведения – просмотр данных о времени и продолжительности вызова;
- Вызов - звонок контакту (или номеру), информация о котором отображается в «Вызовах»;
- Написать – отправка номеру из «Вызовов» текстового сообщения;
- Добавить в контакты – сохранение нового номера в «Контакты» на SIM или в память телефона;
- Добавить в черный список – внесение контакта список нежелательных номеров;
- Удалить – удаление информации о вызове;
- Удалить все – удаление информации о всех вызовах в списке;
- Отметить - выделение одного или нескольких контактов для совершения дополнительных действий.

8.2 Контакты

Данное меню позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM-карт, а также в памяти телефона. Слева от каждого контакта Вы можете увидеть значок, который показывает на каком носителе (SIM или в памяти телефона) хранятся Ваши контакты.

Для просмотра общего списка контактов или групп используйте кнопки курсора вправо/влево.

Для просмотра информации о контакте нажмите центральную кнопку курсора.

Для осуществления звонка на нужный номер следует выбрать контакт из списка и нажать клавишу «Вызов» (либо выбрать Вызов из меню «Опции»). В открывшемся меню следует выбрать, с какой именно SIM Вы планируете осуществить звонок.

Меню «Контакты» также предоставляет пользователю дополнительные опции. Для вызова меню следует нажать левую функциональную клавишу.

Перечень дополнительных опций:

- Новый – сохранение нового контакта в телефонную книгу;
- Написать – отправка контакту текстового/мультимедийного сообщения;
- Вызов – возможность позвонить на номер с SIM1 или SIM2;
- Удалить – удаление контакта;
- Удаление нескольких – удаление нескольких контактов;

- Копировать - перемещение контактов;
- Другие - дополнительные опции телефонной книги: свой номер (информация о собственных номерах телефонов), память (информация о состоянии памяти телефонной книги).

Добавление нового контакта.

Для добавления нового контакта следует выбрать пункт «Новый» в «Опциях». При добавлении нового контакта Вам будет предложено создать новый контакт или добавить номер к уже имеющемуся, а затем выбрать одну из SIM или память телефона.

Для сохранения информации после внесения всех данных выберите «Сохранить».

Управление группой контактов



ВНИМАНИЕ!

В группы можно добавлять только контакты, сохранённые в памяти устройства.

Опция позволяет создавать, удалять и видоизменять группы контактов на усмотрение пользователя. Для перехода к списку групп используйте кнопки курсора вправо/влево. Через меню «Опции» можно создать новую или удалить ранее созданную группу. Удалить стандартные группы нельзя. Для внесения контакта в группу необходимо выбрать ее через меню редактирования контакта. В группы можно формировать контакты сохраненные только в памяти телефона.

8.3 Сообщения

Меню «Сообщения» позволяет создавать текстовые SMS сообщения и управлять сообщениями на телефоне и SIM-картах.

Меню «Сообщения» содержит следующие пункты и папки:

- Написать – создание текстовых (SMS) сообщений;
- Входящие – папка со всеми входящими сообщениями;
- Исходящие – здесь находятся все сообщения в режиме отправки;
- Черновики – папка с незавершенными сообщениями;
- Отправленные – папка с отправленными сообщениями;
- Скрытые- в этот раздел могут быть перемещены текстовые сообщения, которые не желательно хранить в общих папках. Для просмотра сообщений, перемещенных в Скрытые необходимо ввести пароль: 1234.
- Шаблоны – здесь хранятся шаблоны универсальных сообщений;
- Входящие – папка со всеми входящими сообщениями;
- Голосовая почта – настройка услуги «Голосовая почта».

Для просмотра разделов меню нажмите центральную кнопку курсора.

Создание SMS

Для создания SMS следует выбрать пункт меню «Написать» и нажать центральную кнопку курсора. Далее следует создать сообщение, используя стандартные клавиши. При создании SMS Вам будут так же доступны следующие опции:

- Отправить – отправка сообщения в текущем виде;
 - Вставить шаблон – использование одного из существующих шаблонов текстовых сообщений;
 - Добавить контактную информацию – добавление в текст сообщения номера и имени из Контактов;
 - Добавить смайлик – вставка смайлика в текст сообщения;
 - Сохранить как черновик – сохранение сообщения в «Черновиках» для последующего завершения и отправки;
 - Выход - выход из режима набора текстового сообщения.
- Для отправки SMS следует выбрать опцию «Отправить» после чего нужно выбрать адресатов из списка Контактов.

Настройки SMS

При выборе данного пункта можно установить следующие параметры SIM1 и SIM2:

- SMS-центр – установка адреса центра отправки текстовых сообщений (обычно задается автоматически);
- Срок действия сообщения – установка интервала, в течение которого центр будет доставлять сообщение адресату в случае его недоступности;
- Отчет о статусе - функция получения отчета о статусе доставки исходящих сообщений;
- Сохранить переданные сообщения - настройка параметров сохранения сообщений (запрашивать вариант сохранения/сохранять/не сохранять);
- Сохранять на – выбор места для хранения сообщений (SIM1, SIM2, либо телефон);

8.4 Настройки

С помощью меню настройки Вы можете задать необходимые параметры и настроить свое устройство, чтобы сделать его использование максимально удобным.

Пункты меню «Настройки»:

- Вызовы
- Телефон
- Дисплей
- Безопасность
- Соединение

Опции меню «Вызовы»:

Меню позволяет настроить количество активных SIM-карт, опции ожидания, переадресации, запрета и переключения между вызовами, а также задать дополнительные параметры настроек.

- SIM-карты – активация/деактивация используемых SIM-карт. Можно оставить активными обе SIM, либо только SIM1, либо SIM2;

- Переадресация – активация параметров переадресации вызовов (все вызовы, если абонент вне зоны, если нет ответа, если занято, переадресация всех информационных вызовов или отмена всех параметров переадресации);

- Ожидание вызова – активация/деактивация опции постановки второго входящего вызова на ожидание;

- Блокировка - настройка параметров блокировки вызовов;

- Скрыть номер - функция включения/выключения отображения собственного номера при исходящих

вызовах;

- Другие - содержит ряд дополнительных настроек управления вызовами.



ВНИМАНИЕ!

Услуги ожидания, переадресации и запрета вызовов предоставляются оператором связи и могут быть недоступны в отдельных регионах.

Опции меню «Телефон»:

- Время и дата – настройка актуальных параметров времени и даты, а также формата их отображения;

- Язык – выбор русского или английского языка, в качестве используемого в телефоне;

- Быстрый доступ – настройка клавиш курсора для быстрого доступа к самым часто используемым функциям;

- Автовыключение – автоматическое включение/выключения телефона;

- Восстановить настройки- сброс всех существующих настроек и возврат к настройкам по умолчанию. Для возврата к первоначальным настройкам следует ввести пароль **1234**.

Опции меню «Дисплей»:

Настройка обоев, автоблокировки экрана, настройка яркости и длительности подсветки дисплея.

Опции меню «Безопасность»:

Меню позволяет настроить параметры запроса PIN для

каждой SIM, установить запрос пароля и выбрать способ блокировки телефона.



ВНИМАНИЕ!

В случае если Вы забудете пароль, разблокировать телефон можно будет только в сервисном центре (без сохранения данных!)

Опции меню «Соединение»:

Меню позволяет настроить передачу данных по GPRS, выбрать SIM для передачи данных по умолчанию и настроить учетные записи сети.

8.5 Мультимедиа

Раздел содержит приложения для управления, создания и воспроизведения фото/аудио/видеофайлов.

- Фотоаппарат - приложение для создания фотографий с использованием встроенной камеры телефона;
- Видеокамера - приложение для создания видеоклипов с использованием встроенной камеры телефона;
- Аудио - приложение для воспроизведения аудиофайлов;
- Видео - приложение для воспроизведения видеофайлов;
- Радио - приложение для прослушивания радиостанций Вашего региона;
- Диктофон - приложение для создания аудиозаписей;
- Фото - приложение для просмотра графических изображений.

8.6 Инструменты

Раздел содержит ряд полезных приложений:

- Интернет - доступ к услуге «Мобильный GPRS-Интернет», благодаря которой можно получать доступ к мобильным версиям Интернет-сайтов.

Уточнить настройки и особенности использования услуги Вы сможете в справочной службе Вашего оператора связи;

- Календарь – приложение отображает информацию по актуальным датам (актуальность зависит от даты, которая была установлена изначально);

- Калькулятор – возможность производить арифметические вычисления;

- Электронная книга - приложение для просмотра текстовых файлов;

- Будильник - позволяет установить несколько будильников с индивидуальными настройками времени, типа сигнала и частоты повтора;

- Bluetooth – настройка беспроводной передачи данных между устройствами;

- SIM-сервисы – сервисы от оператора мобильной связи. Структура и наполнение меню меняются в зависимости от SIM-карты и оператора в каждом регионе.



ВНИМАНИЕ!

Использование некоторых сервисов и услуг может взиматься дополнительная плата. Тарифы уточняйте в справочной службе поставщика услуги.

8.7 Профили

Данный раздел позволяет изменять громкость, устанавливать различные мелодии на вызовы и сообщения, активировать беззвучный и виброрежим.

8.8 Список файлов

Данный раздел позволяет управлять файлами, хранящимися в памяти телефона и на подключенной карте памяти.

9 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь Вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми Вы можете столкнуться.

При возникновении описанных ниже проблем следует сначала попытаться решить их самостоятельно, воспользовавшись изложенными рекомендациями. В том случае, если приведенные советы не помогут, обратитесь в службу поддержки teXet или к специалистам авторизованного сервисного центра.

Перед тем, как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте:

- заряжен ли аккумулятор;
- сохранится ли неисправность после перезагрузки устройства;
- корректно ли была произведена настройка устройства.

Если Вы допустили ошибки при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных Вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы.

Для восстановления настроек выполните следующие действия:

- зайдите меню устройства;
- откройте «Настройки»;
- выберите опцию «Телефон» - «Восстановить настройки»;
- для завершения сброса требуется ввести пароль **1234**

Сбои в работе карты памяти

При сбоях в работе карты памяти, используемой в телефоне, проблема, как правило, заключается в самом внешнем устройстве. Поэтому сначала проверьте носитель информации на работоспособность и при необходимости обратитесь к их производителю.

Также рекомендуем произвести следующие действия:

- убедитесь в том, что карта вставлена в предназначенный для нее разъем до упора;
- убедитесь в том, что карта вставлена правильной стороной;
- возможно, карта повреждена. Попробуйте проверить работоспособность карты на другом устройстве;
- попробуйте извлечь и повторно вставить карту памяти;
- попробуйте перезагрузить телефон;
- обратитесь к руководству по установке данной карты.

Запрос паролей

При включении телефона или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Пароль запрашивается при включении функционала блокировки телефона.
PIN-код	Если телефон включается в первый раз, либо если включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM-картой.
PUK-код	Как правило, SIM-карта блокируется после того, как несколько раз был введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, который предоставляется оператором мобильной связи.
PIN2-код	Может запрашиваться при доступе к определенным пунктам меню и функционалу. PIN2-код, предоставляется вместе с SIM-картой. Дополнительную информацию относительно PIN2-кода можно получить у Вашего оператора мобильной связи.

Телефон не включается

- проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;
- нажмите и удерживайте клавишу включения, не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или

авторизованный сервисный центр.

Телефон отключается сразу после включения

- возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем, как осуществить повторную попытку включения устройства, заряжайте его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Батарея быстро разряжается

- возможно, Вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;
- попробуйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

Аккумулятор не заряжается

- убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть светодиодный индикатор заряда аккумулятора;
- убедитесь в том, что Вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Проблема с осуществлением и/или приемом вызовов.

Уведомление об ошибке доступа к сети

- проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;

- сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место;

Невозможно осуществить исходящий вызов

- удостоверьтесь в том, что была выбрана нужная SIM-карта;
- удостоверьтесь в том, что присутствует сигнал доступности мобильной сети;
- удостоверьтесь в том, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Невозможно принять входящий вызов

- удостоверьтесь в том, что телефон включен;
- удостоверьтесь в том, что присутствует сигнал доступности мобильной сети;
- удостоверьтесь в том, что на счету присутствуют средства, необходимые для осуществления мобильной связи;
- убедитесь, что номер звонящего абонента не размещен в черном списке.

Собеседник вас не слышит

- проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону;
- проблема может быть связана с недостаточно сильным сигналом мобильной сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;
- при использовании телефонной гарнитуры проверьте исправность гарнитуры (провода);
- удостоверьтесь в том, что используется гарнитура рекомендованная производителем.

Низкое качество звука при разговоре

- удостоверьтесь в том, что ничто не блокирует доступ к внутренней антенне устройства;
- проблема может быть связана с недостаточно

сильным сигналом мобильной сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- удостоверьтесь в том, что телефонный номер записан правильно и в соответствии с региональными стандартами мобильных сетей;
- удостоверьтесь в том, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти телефона должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- полностью зарядите аккумулятор устройства;
- освободите место в памяти телефона, скопировав файлы или удалив их;
- перезагрузите телефон.

Если это не устранил проблему, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- удостоверьтесь в том, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth;
- удостоверьтесь в том, что телефон «виден» (параметр «Видимость» включен);
- удостоверьтесь в том, что Bluetooth также активирован на устройстве, к которому Вы планируете присоединиться;
- удостоверьтесь в том, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров

друг от друга.

Звук не воспроизводится

- удостоверьтесь, что воспроизведение звука включено в основных настройках системы;
- удостоверьтесь в том, что громкость выведена на максимальный (или необходимый Вам) уровень. Чтобы увеличить уровень громкости, воспользуйтесь клавишей ее регулировки;
- проверьте, не поврежден ли воспроизводимый файл. Попробуйте воспроизвести иной файл из другой директории.

10 Условия транспортировки и хранения

Телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 55°С;
- относительная влажность 65% при +20°С и до 80% при +25°С.

www.texet.ru

Разработано ЗАО «Алкотел»

Изготовлено «Шэньчжэнь Чуангхинге Электроник Технолоджи Ко., Лтд»,
Рум 2209, Блок А, Электроник Технолоджи Буилдинг, Но.2070,
Шеннан Миддле Род, Футиан, Шэньчжэнь, Гуангдонг, Китай
по заказу и под контролем ЗАО «Алкотел»

Страна происхождения: Китай
Шығарған ел: Қытай

Импортер: ЗАО «Алкотел»

ул. Маршала Говорова, дом 8 А, Санкт-Петербург, Россия, 198188
Импорттаушы: «Алкотел» ЖАҚ
Маршала Говорова көш., 8А уй, Санкт-Петербург қ., Ресей, 198188

Декларация о соответствии ТМ-D302 зарегистрирована в Федеральном агентстве связи
Регистрационный № Д-МТ-9087 от 07.10.2015 Декларация действительна до 28.09.2025
Декларация о соответствии ТМ-D302 TC N RU Д-СН.АЛ16.В.46533 от 25.09.2015
Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс» Декларация действительна до 24.09.2020
ТМ-D302 сәйкестік туралы декларациясы 25.09.2015 ж. TC N RU Д-СН.АЛ16.В.46533
«Гарант Плюс» ЖШҚ сертификаттау бойынша органы
Декларация 24.09.2020 дейін жарамды

Адаптер питания ТТС-1064, вход 100-240В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность не более 10 Вт
Сертификат соответствия: № TC RU С-СН.АЛ16.В.00228
Орган по сертификации продукции: ООО «Гарант плюс».
Изготовитель: Мэй Шунь Хэ Электроник Лимитед, Этаж 6, дом 3,
промышленный район Фуюань, 518110, Шэньчжэнь, Китай
Срок службы: 2 года

Уполномоченное изготовителем лицо: ЗАО «Алкотел»
ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» ЖАҚ
Маршала Говорова көш., 8А уй, Санкт-Петербург қ., Ресей, 198188
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru



EAC