

SAMSUNG

SM-T670
SM-T677

Руководство пользователя

Содержание

Основные сведения об устройстве

- 4 Прочтите перед использованием
- 5 Комплект поставки
- 6 Внешний вид устройства
- 9 Аккумулятор
- 12 SIM- или USIM-карта (для моделей с поддержкой мобильной сети)
- 14 Карта памяти
- 16 Включение и выключение устройства
- 16 Сенсорный экран
- 19 Главный экран
- 24 Экран блокировки
- 25 Панель уведомлений
- 28 Ввод текста
- 30 Снимок экрана
- 30 Запуск приложений
- 31 Несколько окон
- 36 Управление устройством и сохраненными на нем данными
- 40 Подключение к телевизору

Приложения

- 42 Установка и удаление приложений
- 44 Видео
- 45 Музыка
- 46 Интернет
- 47 Мои файлы
- 47 Family Square

- 49 Камера
- 51 Галерея
- 52 E-mail
- 53 Контакты
- 55 Smart Manager
- 57 S Planner
- 59 SideSync
- 67 Заметки
- 68 Часы
- 70 Калькулятор
- 70 Приложения Google

Настройки

- 72 Введение
- 72 Wi-Fi
- 74 Bluetooth
- 76 Автономный режим
- 76 Точка доступа и модем (для моделей с поддержкой мобильной сети)
- 77 Использование данных
- 77 Использование данных (для моделей с поддержкой мобильной сети)
- 78 Мобильные сети (для моделей с поддержкой мобильной сети)
- 78 Другие настройки
- 80 Звуки и уведомления
- 81 Дисплей
- 81 Приложения
- 81 Пользователи

Содержание

83	Обои
84	Экран блокировки и защита
84	Конфиденциальность
85	Специальные возможности
85	Учетные записи
86	Архивация и сброс
87	Язык и ввод
88	Батарея
88	Память
89	Дата и время
89	Руководство пользователя
89	Об устройстве

Приложение

90	Устранение неполадок
----	----------------------

Основные сведения об устройстве

Прочтите перед использованием

Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступить к работе с ним, изучите это руководство.

- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Приведенные сведения могут частично не соответствовать функциям данного устройства. Это зависит от региона, характеристик устройства, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и среды, в которой оно используется.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия, вызванные приложениями, выпущенными не компанией Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на этом устройстве, лицензированы для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может взиматься дополнительная плата, размер которой зависит от условий текущего тарифного плана. Для передачи большого количества данных рекомендуется использовать функцию Wi-Fi.
- Предустановленные на устройстве приложения подлежат обновлению, в дальнейшем их поддержка может быть прекращена без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов относительно предустановленных приложений обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам, касающимся установленных вами приложений, обращайтесь к вашему поставщику услуг.

- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников могут вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.
- В зависимости от модели или региона некоторым устройствам требуется утверждение Федерального агентства по связи (FCC). Если ваше устройство одобрено FCC, можно посмотреть идентификатор FCC для вашего устройства. Чтобы узнать идентификатор FCC, выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Об устройстве**.

Обозначения, используемые в данном руководстве



Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:


- Устройство
- Краткое руководство



- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Использование нерекондованных аксессуаров может привести к проблемам в работе и сбоям, на которые не распространяется гарантия.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.



Внешний вид устройства

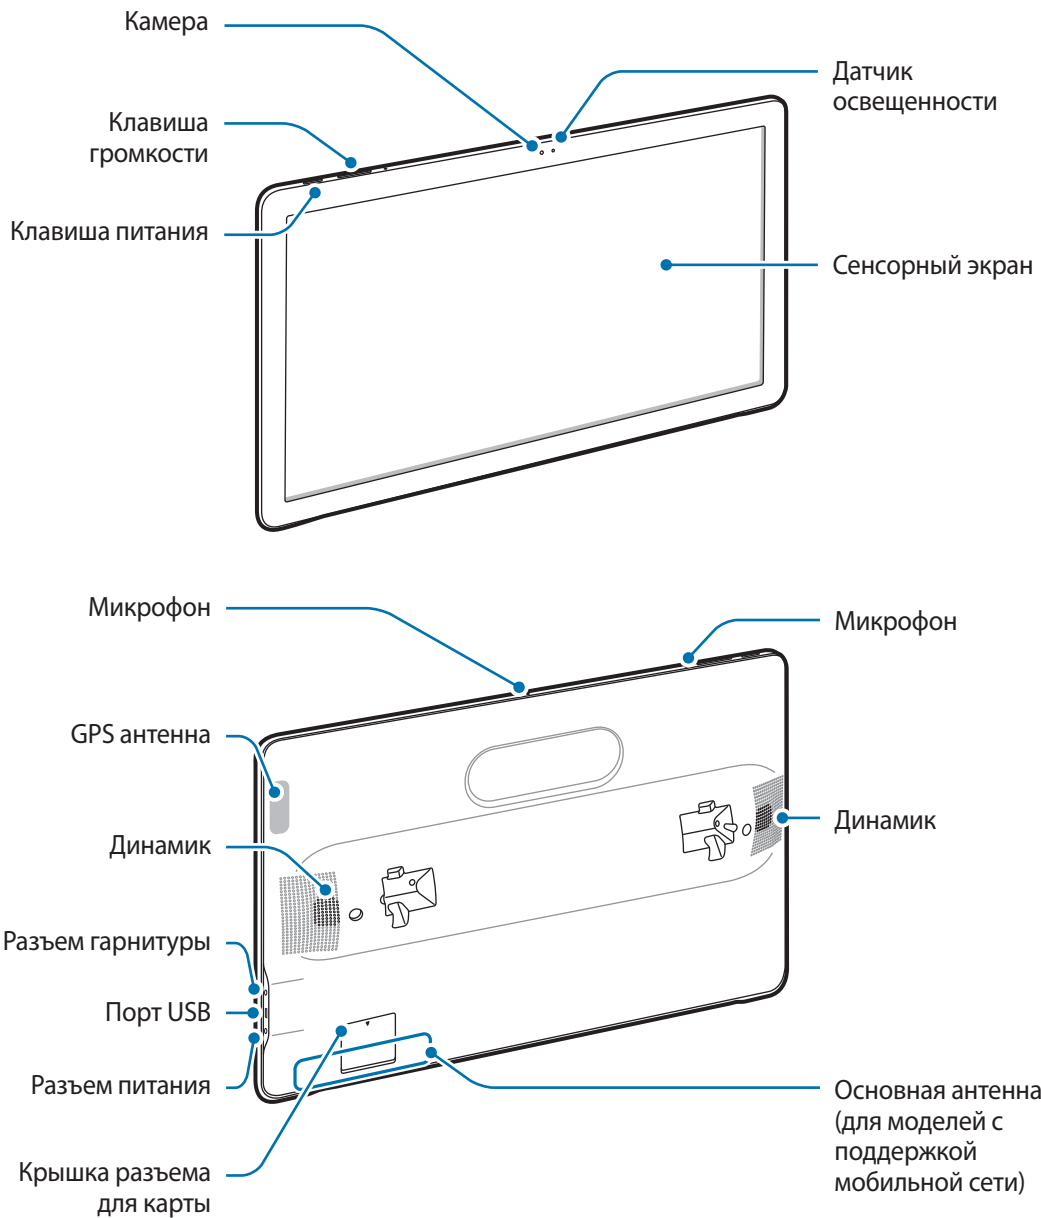Устройство



- Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.
- Рекомендовано использование защитной пленки, одобренной компанией Samsung. Использование нерекондированных защитных пленок может привести к неисправности датчиков.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

Клавиши

Клавиша	Функция
 Питание	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство.• Нажмите, чтобы включить или заблокировать экран.
 Громкость	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите для регулировки громкости звуков устройства.

Подставка

Используйте устройство в качестве монитора для просмотра телепрограмм и фильмов, а также обмена содержимым. Используйте специальную ручку, которой оснащена подставка, когда берете ее с собой.




Соблюдайте осторожность, чтобы пальцы не попали между устройством и подставкой.



Не отсоединяйте устройство от подставки.

Использование подставки


Расположив устройство вертикально, убедитесь, что оно подсоединено к верхней части подставки. Кроме того, расположите устройство на ровной поверхности. В ином случае оно может упасть, что приведет к его повреждению.

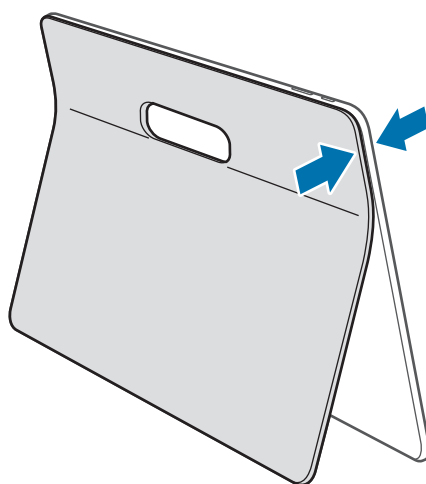

Переноска устройства

При переноске устройства держите подставку за ручку.

Для безопасной переноски устройства возьмитесь за ручку так, чтобы ваши пальцы оказались между устройством и подставкой.

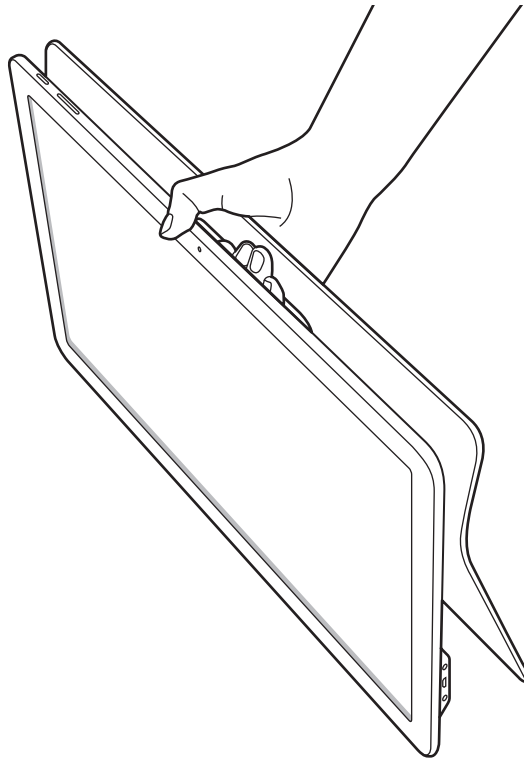

Аккумулятор

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в течение которого устройство не использовалось, необходимо зарядить аккумулятор.




Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- Зарядить аккумулятор с помощью кабеля USB невозможно. Для этого потребуется зарядное устройство.
- Зарядное устройство, предоставляемое в комплекте, и способ зарядки могут различаться в зависимости от региона.

1

Вставьте штекер зарядного устройства в разъем питания, затем подключите зарядное устройство к электрической розетке.

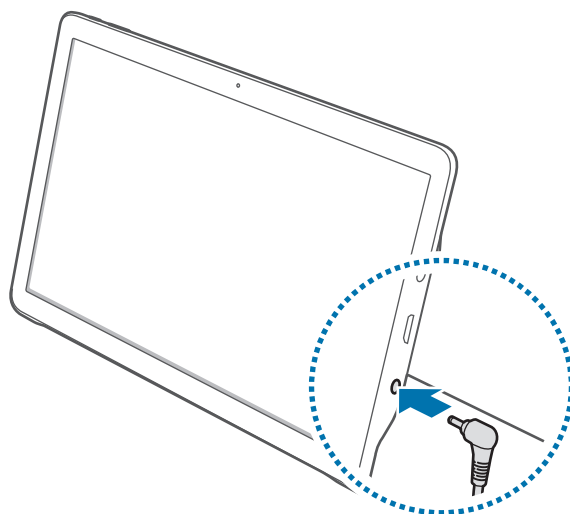

- Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.
- Не подключайте зарядное устройство к разъему гарнитуры.

2 По окончании зарядки, отключите USB кабель от устройства. Затем отключите зарядку от сети.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено переключателем питания, поэтому его нужно отключать от электрической розетки, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании, зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

Просмотр оставшегося времени зарядки

Во время зарядки откройте главный экран и выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Батарея**.



Фактическое время зарядки зависит от состояния устройства и условий зарядки. Оставшееся время зарядки может не отображаться на устройстве во время зарядки при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.

Снижение потребления электроэнергии

Ниже перечислены рекомендации по экономии заряда аккумулятора устройства.

- Оптимизируйте работу устройства с помощью приложения Smart Manager.
- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав клавишу питания.
- Включите режим энергосбережения.
- Закройте неиспользуемые приложения.
- Отключите Bluetooth, если он не используется.
- Отключите Wi-Fi, если он не используется.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

Советы и меры предосторожности во время зарядки аккумулятора

- Когда заряд аккумулятора подходит к концу, появляется значок пустого аккумулятора.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство сразу после подключения к зарядному устройству невозможно. Чтобы включить устройство, следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- При одновременном использовании нескольких приложений, а также приложений, требующих соединения с другими устройствами, аккумулятор разряжается быстрее. Чтобы избежать отключения от сети или разрядки аккумулятора во время передачи данных, эти приложения следует всегда запускать при полностью заряженном аккумуляторе.
- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство и зарядное устройство могут нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- Если устройство не заряжается, обратитесь с ним в сервисный центр Samsung вместе с зарядным устройством.

Энергосбережение

В целях экономии заряда аккумулятора можно ограничить использование функций устройства.

На главном экране выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Батарея** → **Энергосбережение** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующий режим.

Для автоматического перехода в режим энергосбережения по достижении заданного уровня заряда аккумулятора выберите пункт **Запустить энергосбережение** и задайте нужный параметр.


SIM- или USIM-карта (для моделей с поддержкой мобильной сети)

Установка SIM- или USIM-карты

Вставьте SIM- или USIM-карту, полученную у поставщика услуг мобильной связи.



- С устройством работают только карты стандарта nano-SIM.
- Доступность некоторых услуг LTE зависит от поставщика услуг. Дополнительную информацию о доступности услуг можно получить у поставщика услуг.

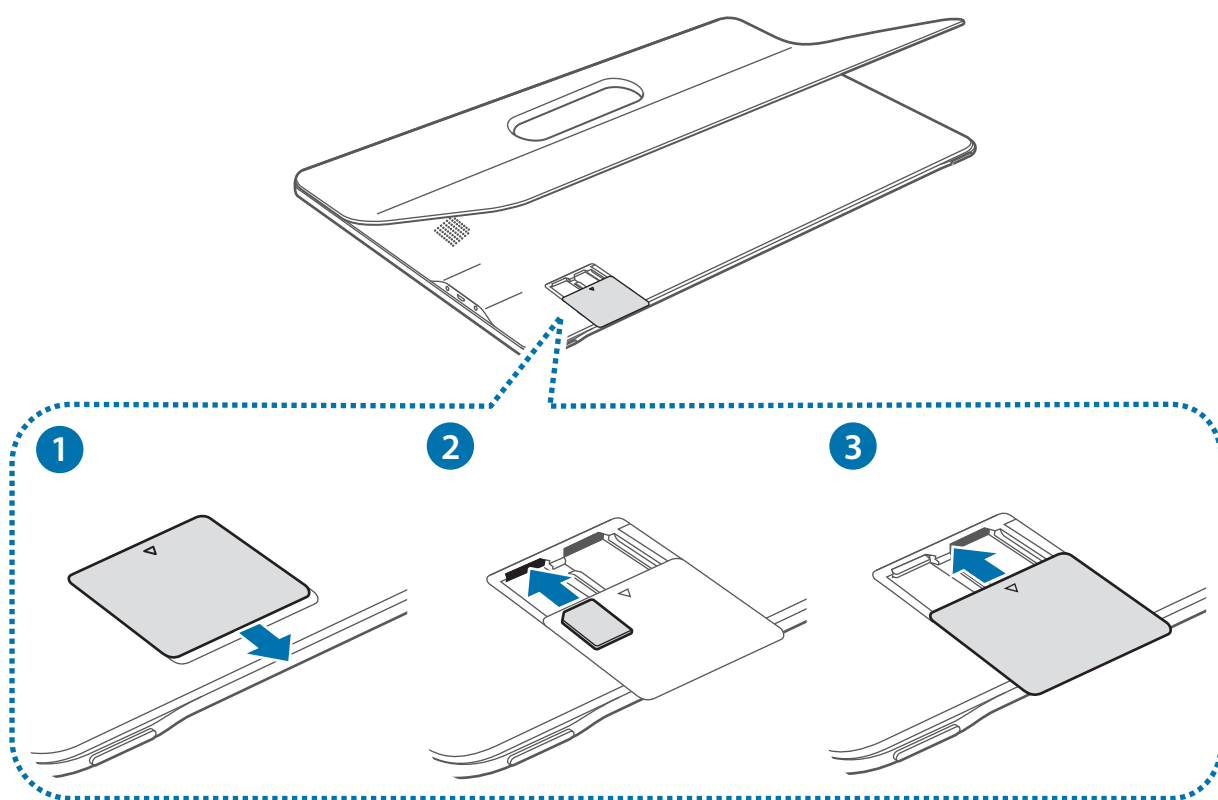

1 Сдвиньте крышку разъема для карты, чтобы открыть его.



Крышка разъема для карты не снимается. Если вы попытаетесь ее снять, это может привести к повреждению крышки и устройства. Не сдвигайте крышку слишком сильно.

2 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз. Затем нажмите на SIM- или USIM-карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.




- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты. Если карта памяти была по ошибке вставлена в разъем для SIM-карты, то для ее извлечения из устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу SIM- или USIM-карту. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения или неудобства, вызванные утерей или кражей карты.

3 Сдвиньте крышку разъема для карты, чтобы закрыть его.

Извлечение SIM- или USIM-карты

1 Сдвиньте крышку разъема для карты, чтобы открыть его.

2 Аккуратно нажимайте на SIM- или USIM-карту, пока она не высвободится из разъема, затем извлеките ее из него.

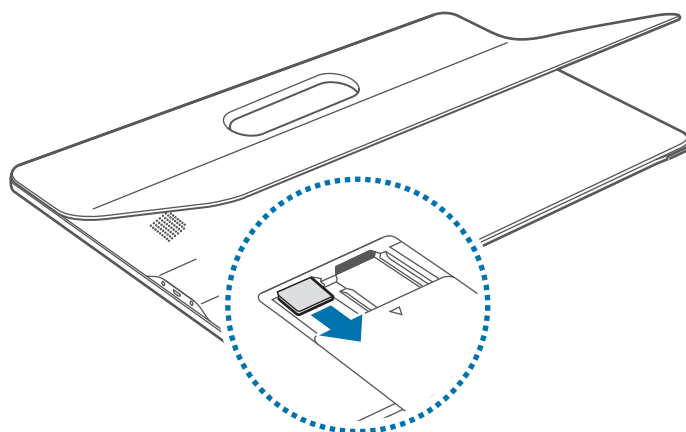

3 Сдвиньте крышку разъема для карты, чтобы закрыть его.

Карта памяти

Установка карты памяти


Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 128 ГБ. Совместимость карт памяти с устройством зависит от типа карты и ее изготовителя.




- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.
- Вставляйте карту памяти правильной стороной вверх.



- Устройство поддерживает карты памяти с файловой системой FAT и exFAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, устройство выдаст запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- При установке карты памяти в устройство список файлов, хранящихся на карте, отображается в папке **Мои файлы** → **Карта памяти**.

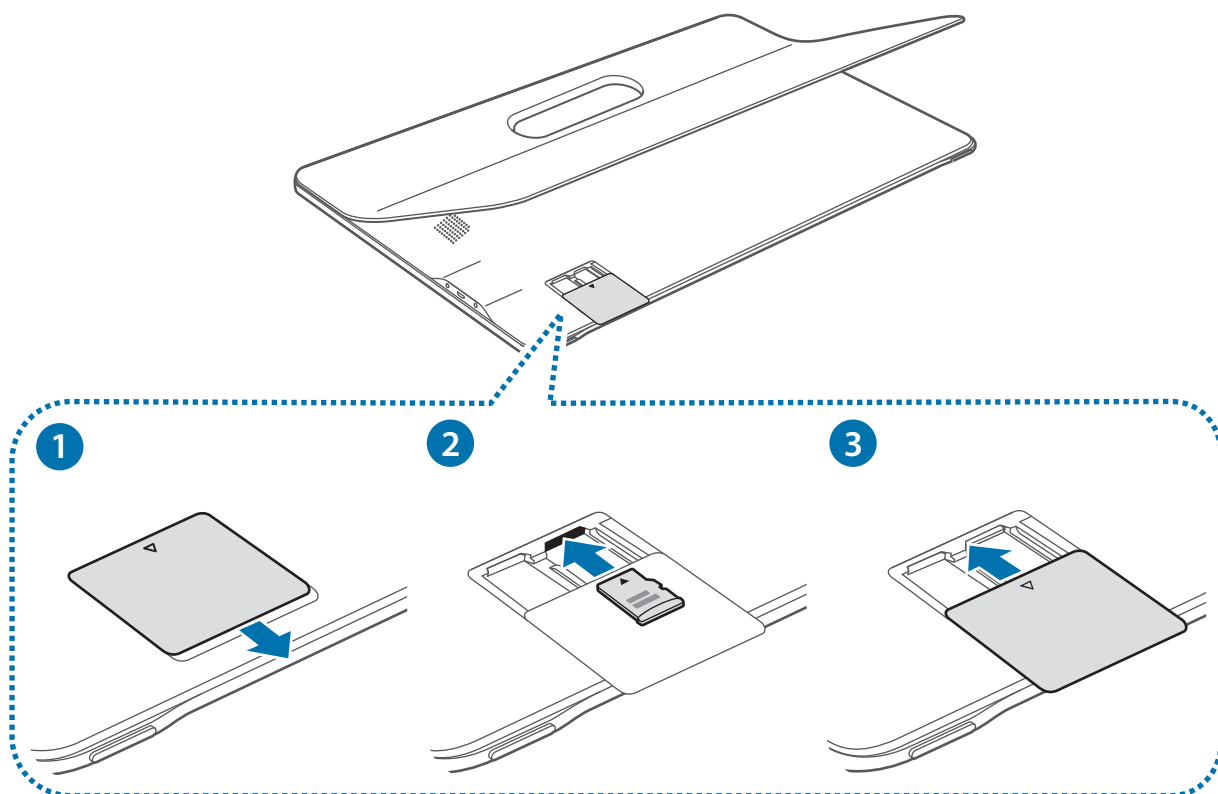

1 Сдвиньте крышку разъема для карты, чтобы открыть его.

 Крышка разъема для карты не снимается. Если вы попытаетесь ее снять, это может привести к повреждению крышки и устройства. Не сдвигайте крышку слишком сильно.

2 Вставьте карту памяти в устройство золотистыми контактами вниз. Затем нажмите на карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.

3 Сдвиньте крышку разъема для карты, чтобы закрыть его.

Извлечение карты памяти


Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением.

На главном экране выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти SD**.

1 Сдвиньте крышку разъема для карты, чтобы открыть его.

2 Аккуратно нажмите на карту, пока она не высвободится из разъема, затем извлеките ее из него.


3 Сдвиньте крышку разъема для карты, чтобы закрыть его.

 Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных. Это может привести к повреждению или утере данных, а также вызвать повреждения устройства или карты памяти. Компания Samsung не несет ответственности за любые утери, вызванные использованием поврежденных карт памяти, включая утерю данных.

Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

На главном экране выберите пункт **Меню** → **Настройки** → **Память** → **Формат. карту памяти SD** → **ФОРМАТ. КАРТУ ПАМЯТИ SD** → **УДАЛИТЬ ВСЕ**.

 Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся на ней. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.

Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте клавишу питания в течение нескольких секунд.

При первом включении устройства, а также после сброса настроек следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания, а затем выберите пункт **Выключение**.



- Если устройство «зависает» и не реагирует на действия, для его перезагрузки одновременно нажмите и удерживайте клавиши питания и громкости в течение более чем 7 секунд.
- В местах, где использование беспроводных устройств запрещено, например в самолетах или больницах, следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала.

Сенсорный экран




- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не нажимайте на него слишком сильно пальцами.



- Устройство может не распознать касания, близкие к краям экрана, поскольку они находятся за пределами области сенсорного ввода.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.
- Рекомендуется управлять сенсорным экраном с помощью пальцев.

Касание

Коснитесь экрана, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать экранную кнопку или ввести символ с помощью экранной клавиатуры.

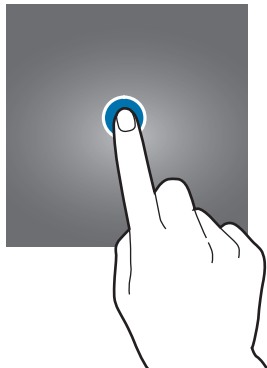


Нажатие и удерживание

Чтобы просмотреть доступные параметры, коснитесь элемента или экрана и удерживайте его не менее 2 секунд.




Перетаскивание

Чтобы переместить элемент, коснитесь его и, удерживая, перетащите в нужное место.

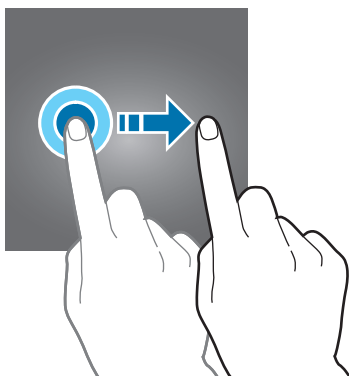


Двойное касание

Дважды коснитесь веб-страницы или изображения, чтобы увеличить масштаб. Снова дважды коснитесь, чтобы вернуться к исходному масштабу.

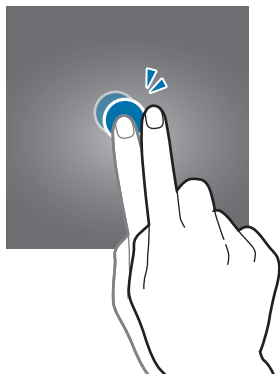



Прокрутка

Проведите вправо или влево по главному экрану или экрану приложений, чтобы перейти на другие панели. Прокрутите пальцем изображение вверх или вниз, чтобы переместиться по веб-странице или списку элементов, например списку контактов.

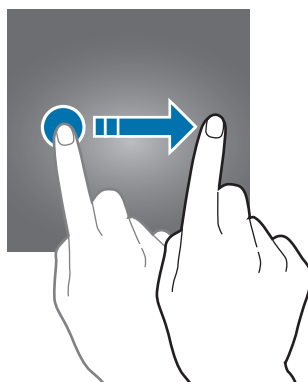

Увеличение и уменьшение масштаба

Разведите два пальца на экране веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Сведите их, чтобы уменьшить масштаб.

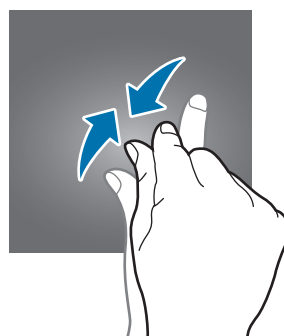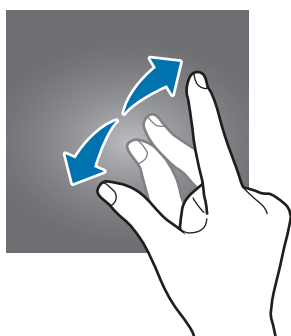


Главный экран




Главный экран

Главный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства. На нем располагаются виджеты, горячие клавиши для приложений и многое другое.

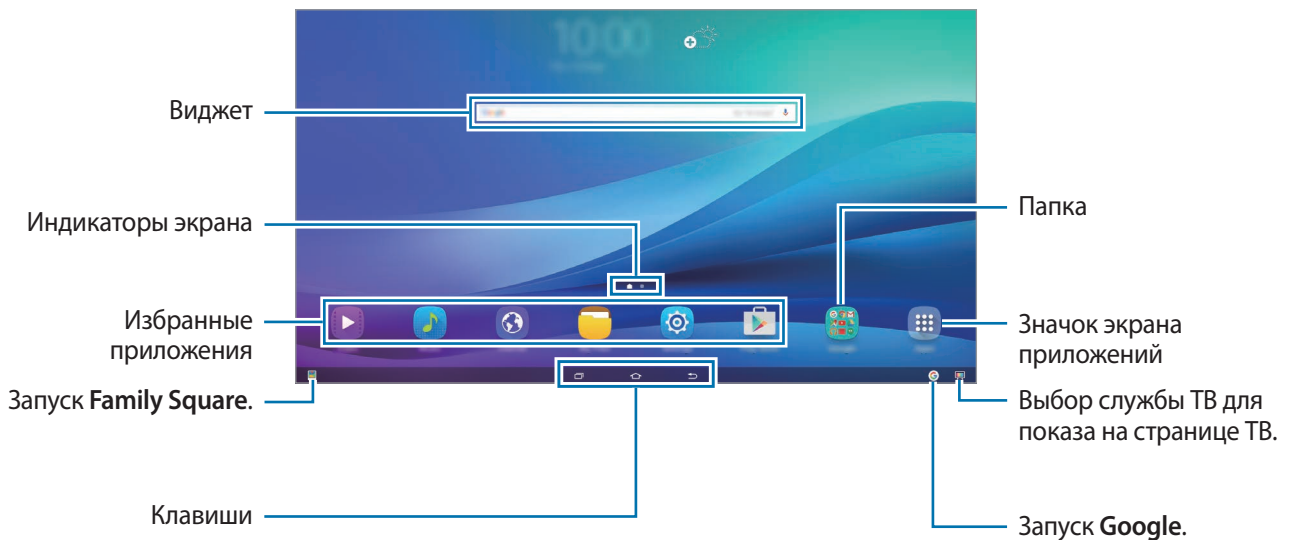

Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите влево или вправо.



Клавиши

Клавиша	Функция
 Последние	<ul style="list-style-type: none"> • Коснитесь, чтобы открыть список недавно использованных приложений. • Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в режим разделенного экрана.
 Главный экран	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для возврата на главный экран. Если доступны службы ТВ, будет осуществлен переход на страницу ТВ при нажатии этой клавиши. • Нажмите и удерживайте для запуска приложения Google.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Коснитесь для возврата на предыдущий экран.

Службы ТВ

Можно смотреть ТВ-программы на странице ТВ. Коснитесь , чтобы перейти на страницу ТВ. Чтобы выбрать службу ТВ для показа на странице ТВ, коснитесь .



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Параметры главного экрана

Чтобы просмотреть доступные параметры, на главном экране коснитесь пустой области и удерживайте ее или сведите пальцы. Можно настроить главный экран путем добавления, удаления или изменения порядка расположения панелей главного экрана. На главный экран также можно установить обои, добавить виджеты и многое другое.

- **Обои:** изменение настроек обоев главного экрана и экрана блокировки.
- **Виджеты:** добавление виджетов на главный экран. Виджеты — это небольшие приложения, которые запускают определенные функции для вывода информации на главный экран и удобного доступа к нему.



Добавление элементов

Нажмите и удерживайте значок приложения или папки на экране приложений, а затем перетащите его на главный экран.

Чтобы добавить виджеты, нажмите и удерживайте свободную область на главном экране, выберите пункт **Виджеты**, нажмите и удерживайте значок виджета, а затем перетащите его на главный экран.

Перемещение и удаление элемента

Нажмите и удерживайте значок приложения на главном экране, а затем перетащите его в новое место.


Чтобы переместить элемент на другую панель, перетащите его в левый или правый край экрана.

Часто используемые приложения можно также переместить в зону ярлыков в нижней части главного экрана.

Чтобы удалить элемент, коснитесь и удерживайте его. Затем перетащите его к пункту **Удалить** в верхней части экрана.

Создание папок

- 1 На главном экране нажмите и удерживайте значок приложения, а затем перетащите его на значок другого приложения.
- 2 Отпустите значок, когда вокруг значков приложений появится рамка папки.
При этом будет создана новая папка с выбранными приложениями внутри.

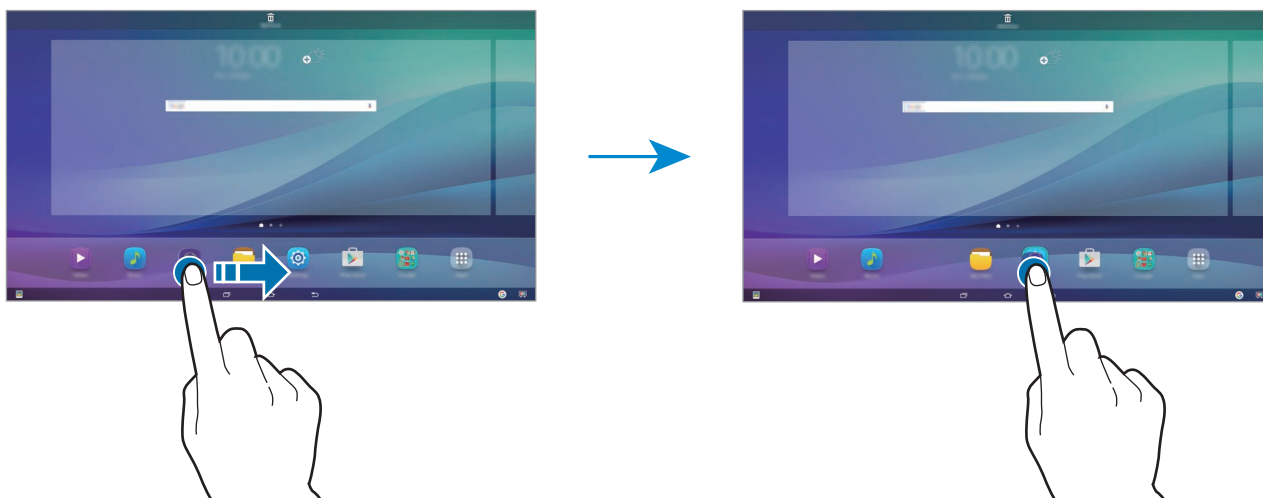

- 3 Выберите пункт **Введите имя папки.** и введите название папки.

Чтобы изменить цвет папки, коснитесь значка .

Чтобы добавить в папку другие приложения, нажмите и удерживайте значок нужного приложения, а затем перетащите его в папку.

Управление панелями

Чтобы добавить, удалить или переместить панель, на главном экране нажмите и удерживайте пустую область.

Чтобы добавить панель, прокрутите экран влево и коснитесь значка **+**.

Чтобы переместить панель, нажмите и удерживайте эскиз панели, а затем перетащите его в новое место.

Чтобы удалить панель, нажмите и удерживайте эскиз панели, а затем перетащите его на пункт **Удалить** в верхней части экрана.

Экран приложений

На экране приложений отображаются значки всех приложений, включая недавно установленные.

На главном экране выберите пункт **Меню**, чтобы открыть экран приложений. Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите влево или вправо.

Перемещение элементов



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

На экране приложений выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ**. Нажмите и удерживайте элемент, а затем перетащите его в нужное место на экране.

Чтобы переместить элемент на другую панель, перетащите его в левый или правый край экрана.


Создание папок




Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- 1 На экране приложений выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ**.
- 2 Нажмите и удерживайте значок приложения, а затем перетащите его на значок другого приложения.

- 3 Отпустите значок, когда вокруг значков приложений появится рамка папки. При этом будет создана новая папка с выбранными приложениями внутри.

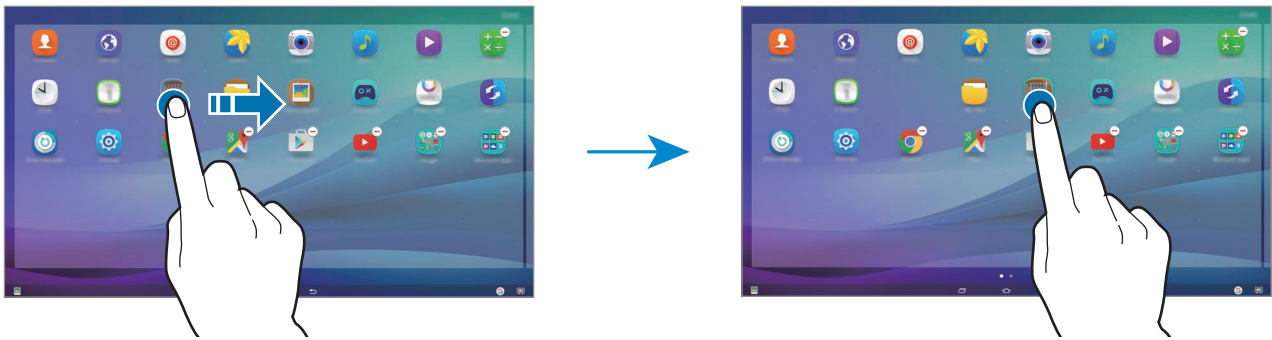

- 4 Выберите пункт **Введите имя папки.** и введите название папки.

Чтобы изменить цвет папки, коснитесь значка .











Чтобы добавить в папку другие приложения, нажмите и удерживайте значок нужного приложения, а затем перетащите его в папку.








Значки состояния

Значки состояния отображаются в строке состояния в верхней части экрана. Значки, указанные в таблице ниже, встречаются чаще всего.



Строка состояния может не появляться в верхней части экрана в некоторых приложениях. Чтобы вызвать строку состояния, потяните вниз за верхнюю часть экрана.

Значок	Описание
	Нет сигнала (для моделей с поддержкой мобильной сети)
	Интенсивность сигнала (для моделей с поддержкой мобильной сети)
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети) (для моделей с поддержкой мобильной сети)
	Установлено соединение GPRS (для моделей с поддержкой мобильной сети)
	Установлено соединение EDGE (для моделей с поддержкой мобильной сети)
	Установлено соединение UMTS (для моделей с поддержкой мобильной сети)
	Установлено соединение HSDPA (для моделей с поддержкой мобильной сети)
	Установлено соединение HSPA+ (для моделей с поддержкой мобильной сети)
	Установлено соединение LTE (для моделей с поддержкой мобильной сети)
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi

Значок	Описание
	Включена связь Bluetooth
	Включена функция GPS
	Включен сигнал будильника
	Включен режим «Без звука»
	Включен автономный режим
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

Экран блокировки

Чтобы выключить и заблокировать экран, нажмите клавишу питания. Кроме того, экран автоматически выключается и блокируется, если устройство не используется в течение определенного периода времени.

Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации, можно изменить способ блокировки экрана.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки и защита** → **Тип блокировки экрана**, а затем — способ блокировки экрана. Для разблокировки устройства требуется код разблокировки.



Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить код.

Рисунок

Создайте рисунок, соединив линией четыре точки или более, а затем повторите его для подтверждения. Установите резервный PIN-код для разблокировки экрана на случай, если вы забудете этот рисунок.

PIN

PIN-код состоит только из цифр. Введите не менее четырех цифр, а затем повторите PIN-код для подтверждения.

Пароль


Пароль состоит из букв и цифр. Введите не менее четырех символов, включая цифры и буквы, затем повторите пароль для подтверждения.

Панель уведомлений


Использование панели уведомлений

При получении новых уведомлений в строке состояния появляются значки состояния. Более подробную информацию о значках состояния можно получить на панели уведомлений.

Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите вверх по экрану.

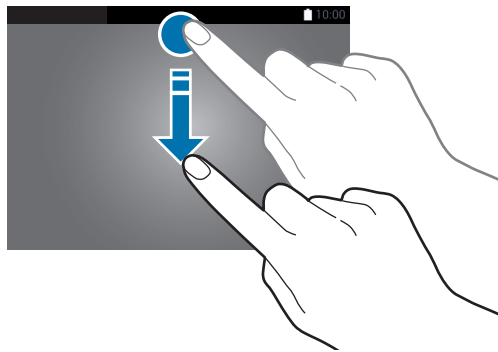

На панели уведомлений можно воспользоваться следующими функциями.

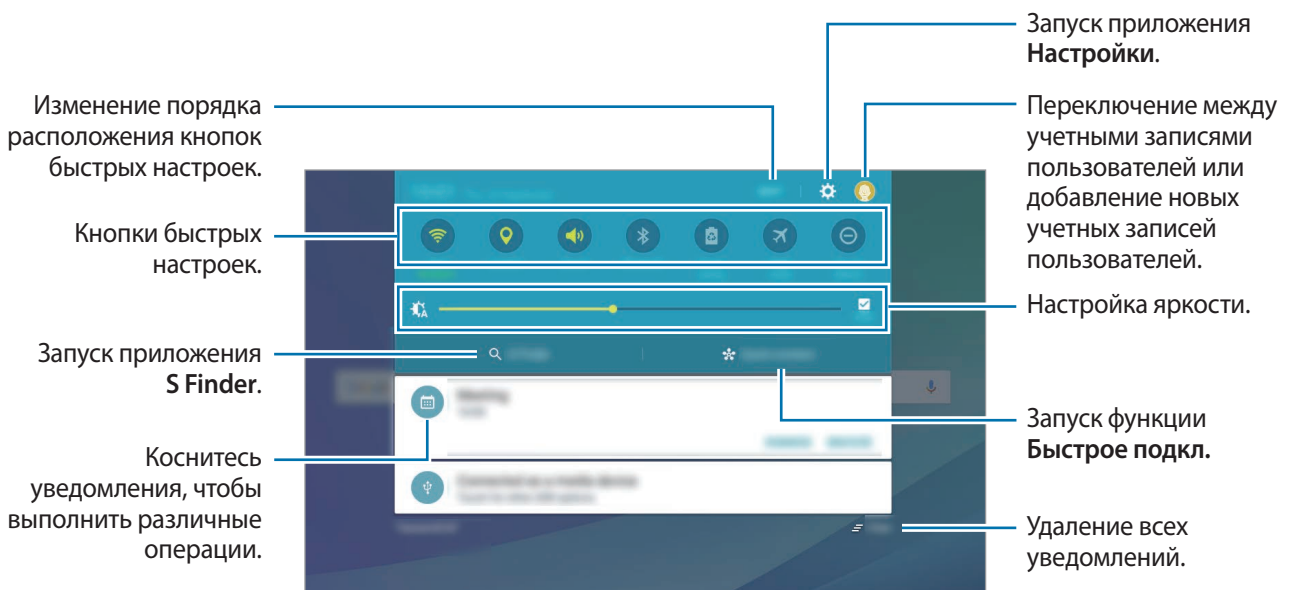

Использование кнопок быстрых настроек

С помощью кнопок быстрых настроек можно включать определенные функции. Проведите влево или вправо по области кнопок для отображения дополнительных кнопок. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы просмотреть дополнительные настройки.

Чтобы изменить порядок расположения кнопок, выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ**, нажмите и удерживайте нужную кнопку, а затем перетащите ее в другое место.

S Finder

Поиск разнообразного содержимого с помощью ключевого слова.

Поиск содержимого на устройстве

Откройте панель уведомлений и выберите пункт **S Finder**.

В поле поиска введите ключевое слово или коснитесь значка  и произнесите ключевое слово.

Чтобы получить более точные результаты, нажмите кнопки фильтров под полем поиска и выберите параметры фильтрации.

Настройка категорий поиска

Для поиска содержимого в определенных полях поиска можно настроить категории поиска.

Выберите пункт **ОПЦИИ** → **Выбор поиска адресов** и выберите нужные категории.

Быстрое подкл.

Автоматический поиск устройств, находящихся поблизости, и быстрое подключение к ним.



- Если устройство, которое необходимо подключить, не поддерживает функцию «Быстрое подключение», включите функцию Wi-Fi Direct перед запуском функции **Быстрое подкл.** на устройстве.
- Способы подключения зависят от типа подключаемых устройств и передаваемого содержимого.

Подключение к другим устройствам

1 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**

При первом использовании этой функции выберите параметр видимости и выберите пункт **ВКЛ. БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**.

После того как откроется панель, функция Wi-Fi включится автоматически и начнется поиск ближайших устройств.



Если на устройстве установлено приложение Samsung Link, вверху экрана отобразится список зарегистрированных в нем устройств. Для получения дополнительной информации про Samsung Link перейдите на веб-сайт link.samsung.com.

2 Выберите устройство из списка и подключитесь к нему, следуя инструкциям на экране.

Следующие действия зависят от типа подключаемого устройства.

Чтобы изменить настройку видимости устройства, выберите пункт **НАСТР.** → **Видимость устройства**, а затем выберите нужный параметр.

Повторный поиск устройств

Если нужное вам устройство отсутствует в списке, осуществите его поиск вручную.

Выберите пункт **ОБНОВИТЬ**, а затем выберите нужное устройство из списка обнаруженных устройств.

Обмен содержимым

Обменивайтесь содержимым с подключенными устройствами.

1 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**

2 Выберите устройство из списка обнаруженных.

3 Выберите пункт **Поделиться содержимым**, а затем выберите нужную категорию медиаданных.

4 Для отправки содержимого на подключенное устройство следуйте инструкциям на экране.

Следующие действия зависят от выбранной категории медиаданных.


Ввод текста

Раскладка клавиатуры


При вводе текста сообщения электронной почты, написании заметок и осуществлении многих других действий на экран автоматически выводится клавиатура.



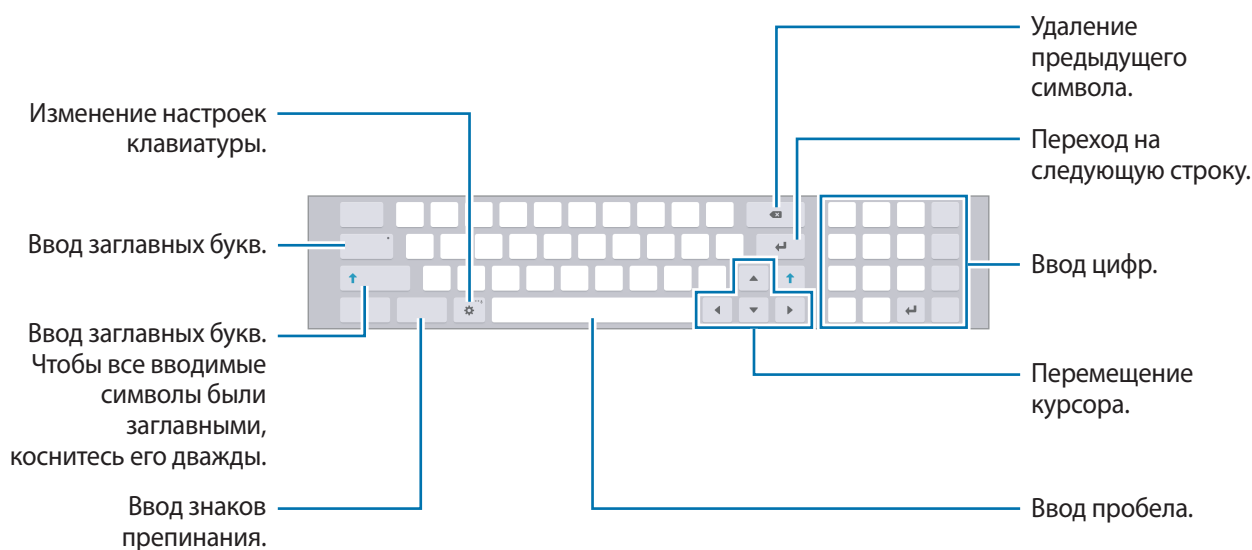

Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.




Изменение языка ввода

Коснитесь значка  → **Языки ввода** → **Добавить языки ввода** и укажите рабочие языки. При выборе двух и более языков ввода между ними можно переключаться, проводя пальцем по клавише пробела на клавиатуре влево или вправо.


Дополнительные возможности клавиатуры

Чтобы воспользоваться различными функциями, нажмите и удерживайте кнопку . Вместо значка  может отображаться другое изображение в зависимости от последней использованной функции.



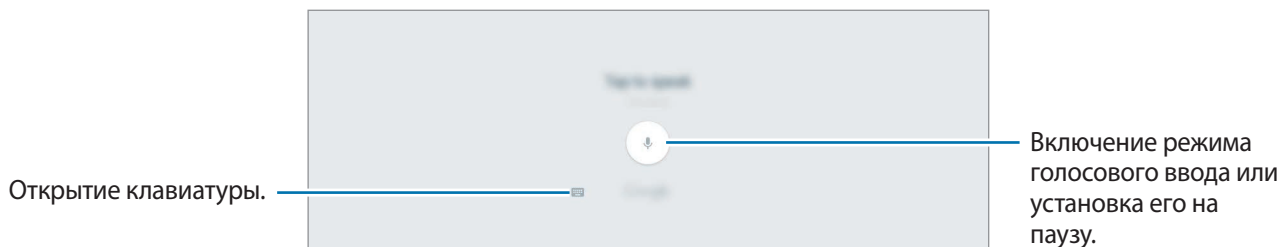

-  : голосовой ввод текста.

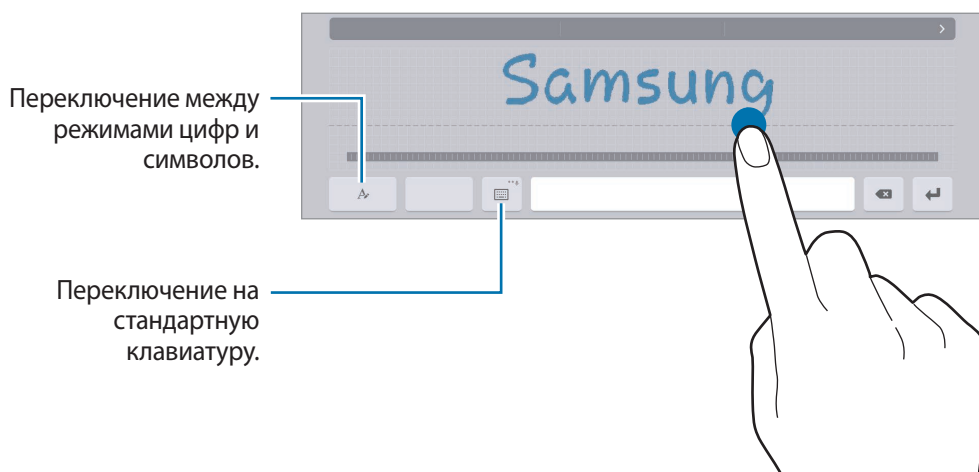




-  : переход в режим рукописного ввода.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

-  : вставка элемента из буфера обмена.
-  : вставка смайлов.
-  : включение плавающей клавиатуры. Вы можете переместить клавиатуру в другое место, потянув за ярлык.
-  : изменение настроек клавиатуры.

Копирование и вставка текста

- 1 Коснитесь текста и удерживайте его.
- 2 Потяните  или , чтобы выбрать нужный текст, или выберите пункт **Выделить все**
- 3 , чтобы выбрать весь текст.
- 4 Выберите пункт **Копировать** или **Вырезать**.
Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.
- 5 Нажмите и удерживайте место для вставки текста, и выберите пункт **Вставить**.
Чтобы вставить предварительно скопированный текст, выберите пункт **Буфер обмена** и выберите текст.

Снимок экрана

Создание снимков экрана во время использования устройства.


Одновременно нажмите и удерживайте клавиши питания и уменьшения громкости. Созданные снимки экрана можно просмотреть в меню **Галерея**.




При использовании некоторых приложений и функций создание снимков экрана невозможно.

Запуск приложений

Чтобы запустить приложение, выберите его значок на главном экране или экране приложений.

Чтобы открыть приложение из списка недавно использованных приложений, нажмите значок , а затем выберите окно нужного приложения.

Закрытие приложения

Чтобы закрыть приложение, нажмите значок  и перетащите окно нужного приложения вверх или вниз. Чтобы закрыть все запущенные приложения, выберите пункт **ЗАКРЫТЬ ВСЕ**.


Несколько окон

Введение


С помощью функции нескольких окон можно запускать одновременно два приложения в режиме разделенного экрана. Также можно одновременно запускать несколько приложений во всплывающих окнах.



Некоторые приложения не поддерживают эту функцию.

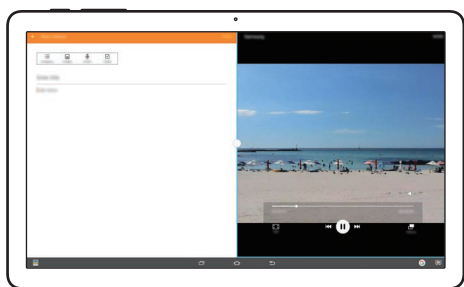

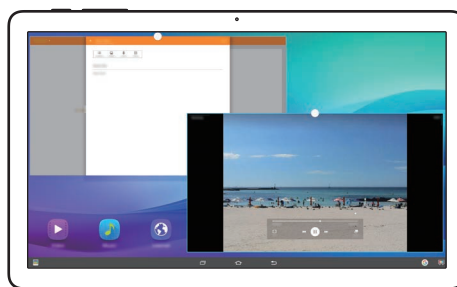


Режим разделенного экран



Всплывающее окно


Режим разделенного экран

- 1 Нажмите значок , чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Проведите влево или вправо и коснитесь значка  в окне нужного приложения.
Выбранное приложение запустится в левом окне.

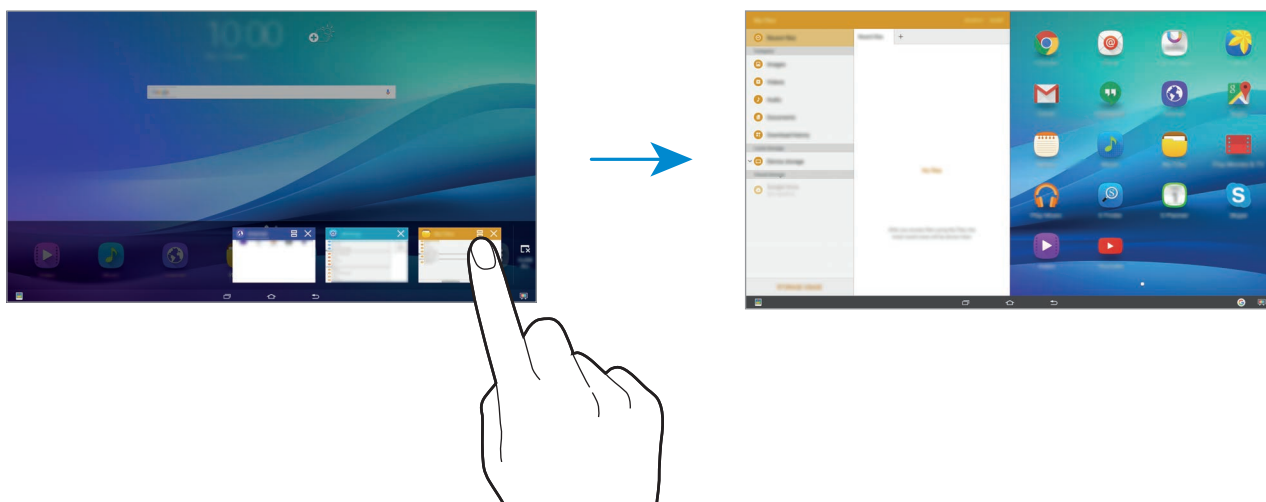


3 Выберите другое приложение, которое нужно запустить.




Также, чтобы запустить режим разделенного экрана, можно нажать и удерживать значок .


Дополнительные параметры

При использовании приложений в режиме разделенного экрана выберите окно приложения и коснитесь круга между окнами приложений для доступа к следующим возможностям:

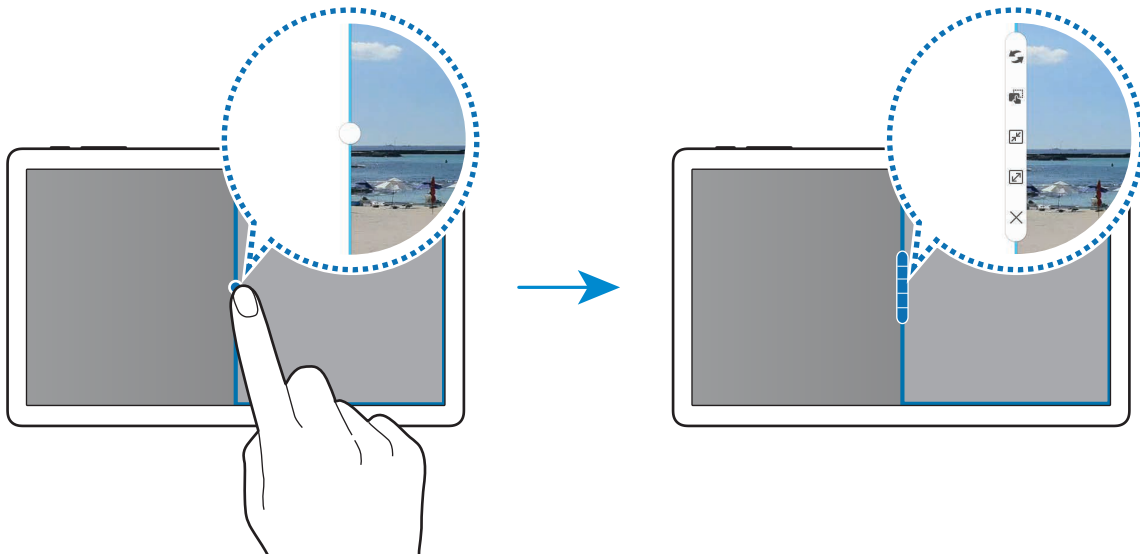




-  : перемена мест приложений в режиме разделенного экрана.

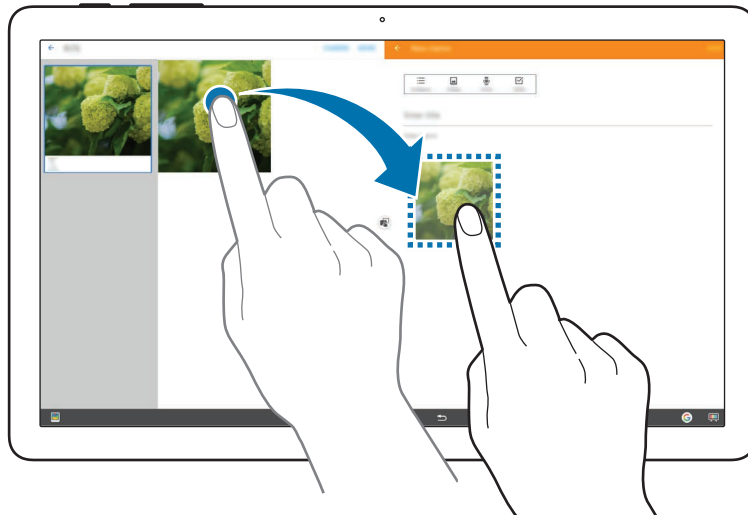-  : перетаскивание текста или скопированных изображений из одного окна в другое. Нажмите и удерживайте элемент в выбранном окне, а затем перетащите его в нужное место в другом окне.




Некоторые приложения не поддерживают эту функцию.

-  : сворачивание окна.
-  : разворачивание окна.
-  : закрытие приложения.


Изменение размера окна

Перетащите круг между окнами приложений влево или вправо, чтобы отрегулировать размер окон.

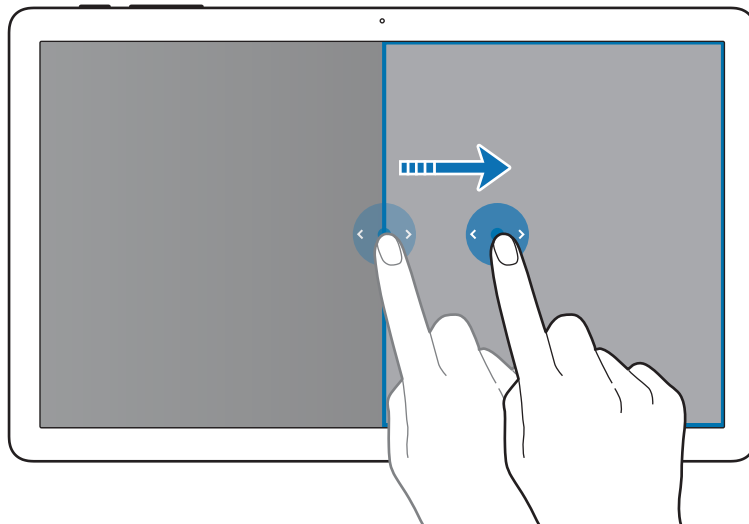

Всплывающее окно

- 1 На экране приложений запустите приложение, которое нужно использовать во всплывающем окне.
- 2 Проведите по диагонали вниз от любого конца верхнего края. Окно приложения отобразится во всплывающем окне.

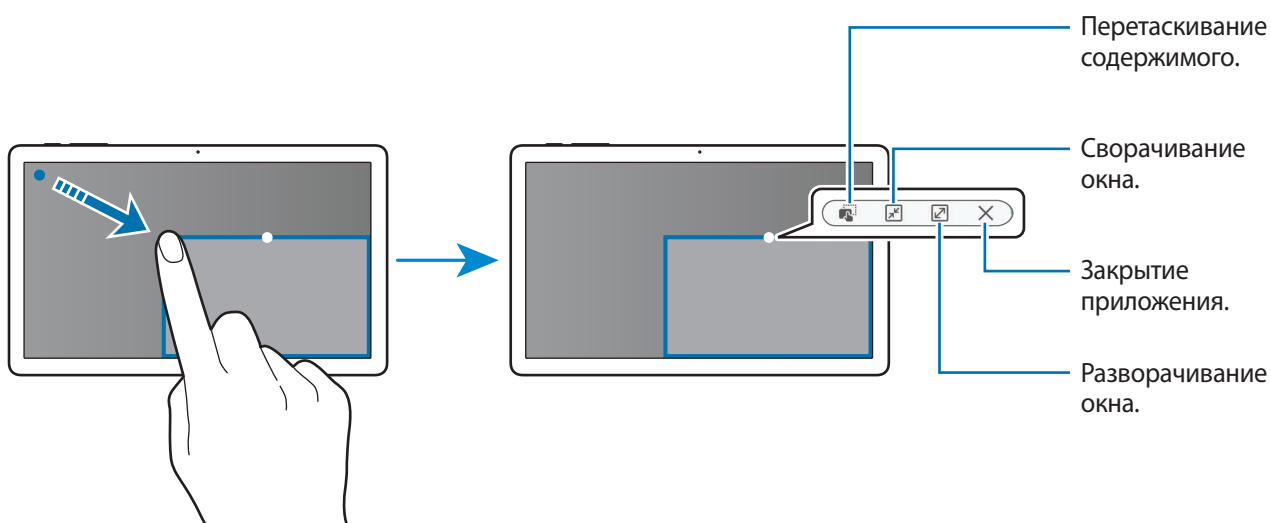


Перемещение всплывающих окон

Чтобы переместить всплывающее окно, нажмите и удерживайте круг в окне, а затем перетащите его в новое место.

Запуск всплывающего окна из режима разделенного экрана

- 1 На разделенном экране коснитесь окна приложения, чтобы запустить его во всплывающем окне.
- 2 Коснитесь и удерживайте круг между окнами приложений.
Выбранное приложение запустится во всплывающем окне.

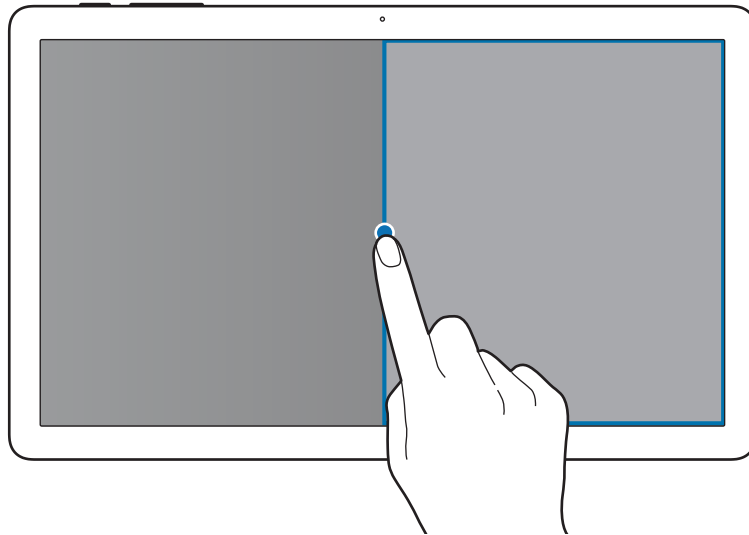

Управление устройством и сохраненными на нем данными

Передача данных с предыдущего устройства

Благодаря приложению Samsung Smart Switch можно передать данные с предыдущего устройства на новое.

Доступны следующие версии приложения Samsung Smart Switch:

- Версия для мобильных устройств: передача данных с одного мобильного устройства на другое. Это приложение можно загрузить в магазине **Galaxy Apps** или в **Play Market**.
- Версия для ПК: передача данных с мобильного устройства на компьютер и обратно. Приложение можно загрузить на веб-сайте www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch может не поддерживаться некоторыми устройствами или компьютерами.
- Применяются ограничения. Для получения подробных сведений посетите веб-сайт www.samsung.com/smartswitch. Компания Samsung ответственно относится к авторским правам. Передавайте только то содержимое, владельцем которого являетесь сами или на передачу которого у вас есть соответствующие права.

Передача данных с мобильного устройства

Передача данных с предыдущего устройства на новое.

При первом включении устройства выберите пункт **ЗАГРУЗИТЬ И ОТКРЫТЬ** во всплывающем окне установки приложения Smart Switch, чтобы установить это приложение. Или загрузите и установите приложение Smart Switch из магазина **Galaxy Apps** или **Play Market**.

Запустите приложение **Smart Switch** и следуйте инструкциям на экране для передачи данных с предыдущего устройства.

Передача данных с компьютера

Резервное копирование данных, сохраненных на предыдущем устройстве, на компьютер и их импорт на новое устройство.

- 1 На компьютере посетите веб-сайт www.samsung.com/smartswitch, чтобы загрузить приложение Smart Switch.

2 Запустите приложение Smart Switch на компьютере.



Если модель предыдущего устройства отлична от Samsung, используйте для резервного копирования данных на компьютер приложение, которое предлагается производителем этого устройства. Затем перейдите к пятому шагу.

3 Подключите предыдущее устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

4 На компьютере следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить резервное копирование данных с устройства. Затем отключите предыдущее устройство от компьютера.

5 Подключите новое устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

6 На компьютере следуйте инструкциям на экране, чтобы передать данные на новое устройство.

Использование устройства как съемного диска для передачи данных

Можно перемещать аудио- и видеофайлы, изображения и другие виды файлов с устройства на компьютер и обратно.



Не отсоединяйте кабель USB от устройства во время передачи файлов. Это может привести к потере данных или повреждению устройства.



При использовании USB-концентратора устройства могут быть подключены неправильно. Подключайте устройство напрямую к USB-порту компьютера.

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

2 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Подключено как мультимедийное устройство** → **Мультимед. устройство (MTP)**.

Если компьютер не поддерживает протокол MTP (Media Transfer Protocol) или на нем не установлен соответствующий драйвер, выберите пункт **Камера (PTP)**.

3 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

Обновление устройства

ПО устройства можно обновить до последней версии.

Беспроводное обновление

Загрузить и установить обновление ПО можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка программного обеспечения).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Об устройстве** → **Обновление ПО** → **Обновить**.



Для автоматической проверки наличия доступных обновлений, коснитесь переключателя **Автообновление**, чтобы включить соответствующую функцию.

Обновление ПО с помощью приложения Smart Switch

Подключите устройство к компьютеру и обновите его ПО до последней версии.

- 1 На компьютере перейдите на веб-сайт www.samsung.com/smartswitch, чтобы загрузить и установить приложение Smart Switch.
- 2 Запустите приложение Smart Switch на компьютере.
- 3 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 4 Если доступно обновление программного обеспечения, следуйте инструкциям на экране для обновления устройства.



- Не выключайте компьютер и не отсоединяйте кабель USB во время обновления устройства.
- Не подключайте другие носители к компьютеру во время обновления устройства. Это может помешать процессу обновления. Перед началом обновления отключите от компьютера все другие устройства хранения данных.

Резервное копирование и восстановление данных

Храните личные сведения, данные приложений и настройки в безопасном месте. Вы можете сделать резервную копию важных данных в резервной учетной записи и потом получить к ней доступ. Для резервного копирования или восстановления данных необходимо войти в учетную запись Google или Samsung. Дополнительные сведения см. в разделе [Учетные записи](#).

Использование учетной записи Samsung

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс** → **Резервное копирование данных**, выберите элементы, для которых требуется создать резервные копии, а затем выберите пункт **АРХИВИРОВАТЬ СЕЙЧАС**.

Чтобы устройство автоматически выполняло резервное копирование данных, коснитесь переключателя **Автоматическая архивация**, чтобы включить соответствующую функцию.

Чтобы выполнить восстановление данных с помощью учетной записи Samsung, выберите пункт **Восстановить**. При восстановлении выбранных элементов текущие данные будут удалены с устройства.

Учетная запись Google

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс**, а затем коснитесь переключателя **Резервное копирование данных**, чтобы включить соответствующую функцию. Выберите пункт **Резервная учетная запись** и укажите учетную запись для резервного копирования.

Чтобы выполнить восстановление данных с помощью учетной записи Google, коснитесь переключателя **Автовосстановление**, чтобы включить соответствующую функцию. При повторной установке приложений будут восстановлены резервные копии параметров и данных.

Сброс настроек устройства

Данная функция удаляет все настройки и данные устройства. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Дополнительные сведения см. в разделе [Резервное копирование и восстановление данных](#).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс** → **Сброс данных** → **СБРОС УСТРОЙСТВА** → **УДАЛИТЬ ВСЕ**. Устройство автоматически перезапустится.

Подключение к телевизору

Введение

Регистрация телевизора на устройстве для просмотра.



- Эта функция совместима с телевизорами Samsung Smart TV, выпущенными, начиная с 2015 г., которые поддерживают функцию Bluetooth Low Energy (BLE).
- Некоторые файлы могут буферизоваться при воспроизведении в зависимости от скорости подключения к сети.

Регистрация телевизора


Регистрация телевизора на устройстве. После регистрации телевизора на устройстве содержимое их экранов можно без труда просматривать на обоих устройствах, а также можно использовать функцию «Брифинг на ТВ».

- 1 Включите телевизор и расположите неподалеку от него свое устройство.
- 2 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**
- 3 Выберите название телевизора, а затем — пункт **Зарегистрировать телевизор.**

Предоставление общего доступа к содержимому экрана

Содержимое экрана устройства можно отобразить на экране телевизора и наоборот.

Отображение содержимого экрана устройства на экране телевизора

Если во время просмотра видео на устройстве будет распознан зарегистрированный телевизор, на экране устройства отобразится значок . Нажмите его, чтобы вывести видео на экран телевизора.

При выключенном телевизоре, зарегистрированном в пункте **Быстрое подкл.**, он будет включаться автоматически, а экран устройства будет отображаться на экране телевизора.



Данная функция поддерживается только в стандартном приложении видеоплеера.

Просмотр содержимого экрана телевизора на экране устройства

- 1 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**
Название зарегистрированного телевизора отобразится в списке доступных устройств.
- 2 Выберите зарегистрированный телевизор.
- 3 Выберите пункт **С ТВ на моб. устройство.**
На экране устройства отобразится содержимое экрана телевизора.

Использование функции «Брифинг на экране телевизора»

Автоматическое включение зарегистрированного телевизора в заданное на устройстве время и отображение на его экране времени, прогноза погоды и других заданных сведений. Для использования этой функции устройство и телевизор должны быть подключены к одной и той же точке доступа.

- 1 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Быстрое подкл.**
Название зарегистрированного телевизора отобразится в списке устройств.
- 2 Выберите зарегистрированный телевизор.
- 3 Выберите пункт **Брифинг по TV** и задайте дату и время, когда будет использоваться функция «Брифинг на ТВ».
Информация о времени, погоде и расписании будет отображаться в правой части экрана телевизора в режиме реального времени.

Приложения

Установка и удаление приложений

Galaxy Apps

Приобретение и загрузка приложений. Вы можете загрузить приложения, которые предназначены специально для устройств Samsung Galaxy.

Выберите пункт **Galaxy Apps** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона или поставщика услуг.

Установка приложений

Найдите нужное приложение по категории или выберите пункт **ПОИСК**, чтобы выполнить поиск по ключевому слову.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Для загрузки бесплатных приложений выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**. Для покупки и загрузки платных приложений коснитесь кнопки, на которой указана стоимость приложения, и следуйте инструкциям на экране.



Чтобы изменить настройки автообновления, нажмите кнопку ▼ → **Настройки** → **Автообновление приложений** и выберите нужный параметр.

Play Маркет

Приобретение и загрузка приложений.

Выберите пункт **Play Маркет** на экране приложений.

Установка приложений

Найдите приложение по категории или коснитесь поля поиска, чтобы выполнить поиск по ключевому слову.


Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Для загрузки бесплатных приложений выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**. Для покупки и загрузки платных приложений коснитесь кнопки, на которой указана стоимость приложения, и следуйте инструкциям на экране.



Чтобы изменить настройки автообновления, нажмите кнопку ≡ → **Настройки** → **Автообновление приложений** и выберите нужный параметр.

Управление приложениями

Удаление или отключение приложений

На экране приложений выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ**. На значках приложений, которые можно отключить или удалить, появится значок . Выберите нужное приложение, а затем — пункт **ОТКЛЮЧИТЬ** или **УДАЛИТЬ**. Либо на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Диспетчер приложений**, выберите нужное приложение, а затем — пункт **ВЫКЛЮЧИТЬ** или **УДАЛИТЬ**.

- **ОТКЛЮЧИТЬ**: отключение выбранных приложений, установленных по умолчанию, которые невозможно удалить с устройства.
- **УДАЛИТЬ**: удаление загруженных приложений.

Включение приложений


На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Диспетчер приложений**, прокрутите до пункта **ОТКЛЮЧЕНО**, выберите нужное приложение, а затем — пункт **ВКЛЮЧИТЬ**.

Видео

Просмотр видеозаписей, сохраненных на устройстве, а также настройка параметров воспроизведения.

Выберите пункт **Видео** на экране приложений.

Выберите видеозапись для просмотра.

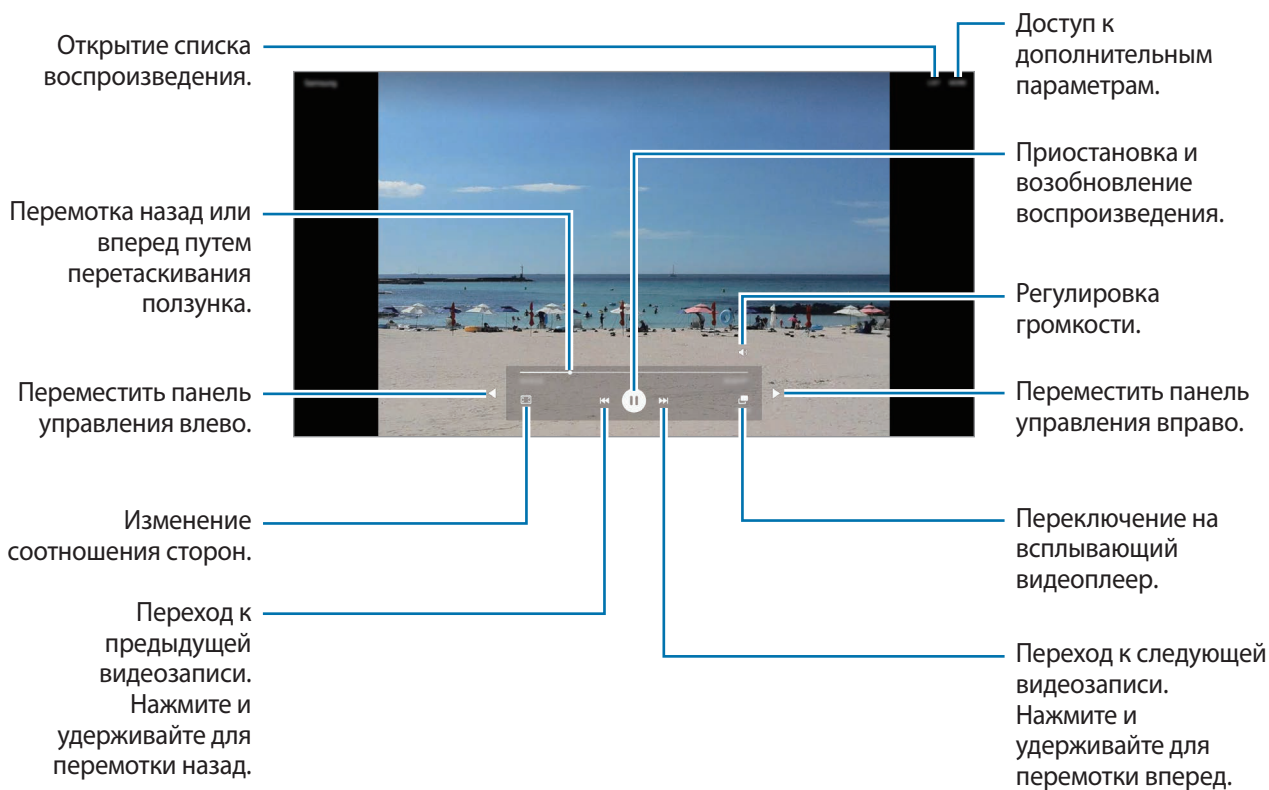

Проведите пальцем вверх или вниз с левой стороны экрана воспроизведения, чтобы настроить яркость, или проведите пальцем вверх или вниз с правой стороны экрана воспроизведения, чтобы настроить громкость.

Для перемотки назад или вперед проведите влево или вправо по экрану воспроизведения.


Музыка

Прослушивание музыки, отсортированной по категориям, а также настройка параметров воспроизведения.

Выберите пункт **Музыка** на экране приложений.

Выберите категорию и нужную песню.

Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, коснитесь изображения альбома внизу экрана.

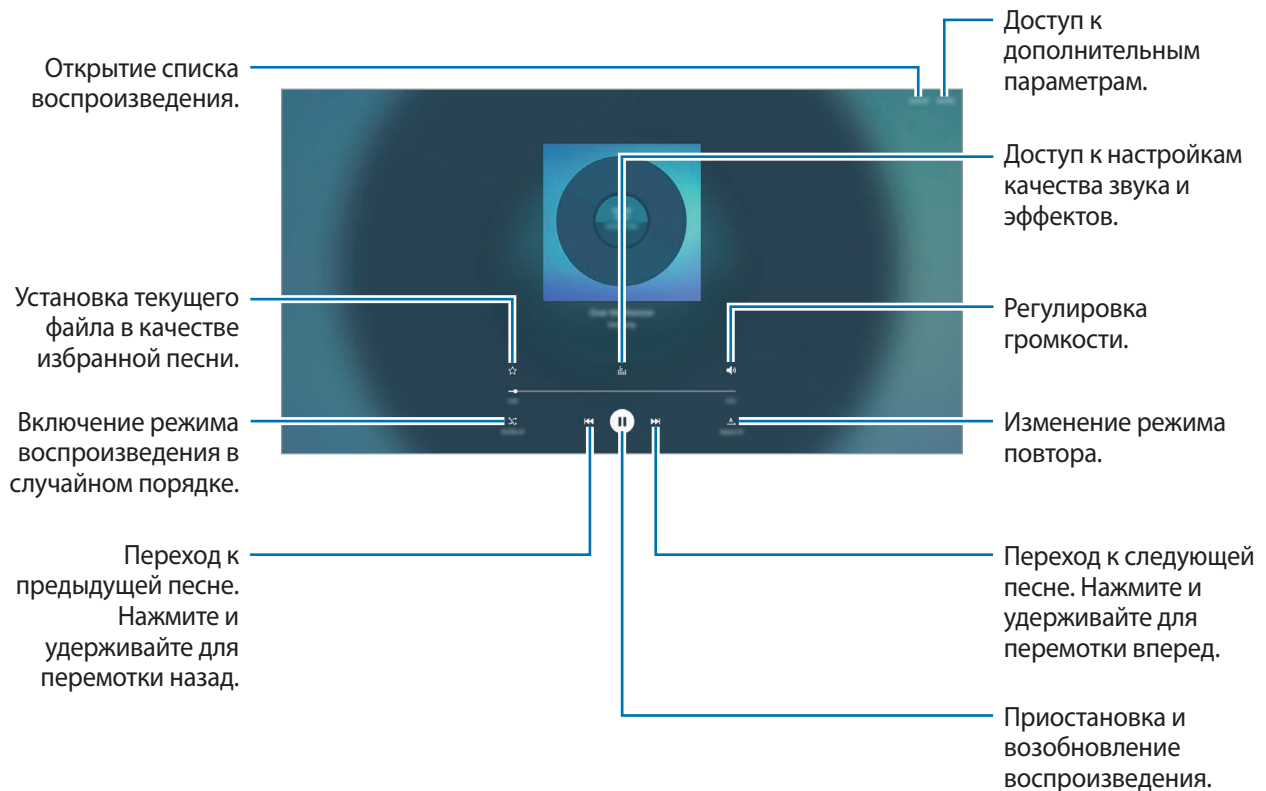


Интернет

Просмотр веб-страниц в Интернете для поиска информации и добавление любимых страниц в закладки для удобного доступа.

- 1 Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.
- 2 Коснитесь поля адреса.
- 3 Введите веб-адрес или ключевое слово и затем выберите пункт **Перейти**.

Для просмотра панелей инструментов легко проведите пальцем по экрану вниз.

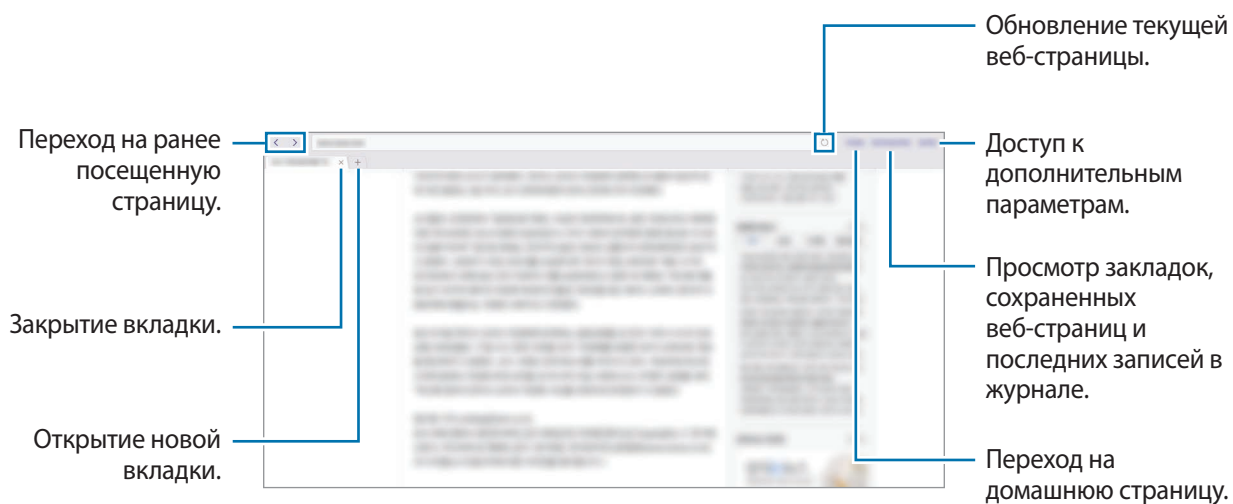

Мои файлы

Доступ к различным файлам, сохраненным в памяти устройства или других носителях, например в облачных хранилищах данных, и управление ими.

На экране приложений выберите пункт **Мои файлы**.

- **Последние файлы:** просмотр последних файлов.
- **Категория:** просмотр файлов по категориям.
- **Локальное хранилище:** просмотр файлов, сохраненных в памяти устройства.
- **Облачное хранилище:** просмотр файлов, сохраненных в облачном хранилище данных.
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРАНИЛИЩА:** просмотр сведений о состоянии памяти устройства.

Для поиска файлов или папок выберите пункт **ПОИСК**.

Family Square

Введение

С помощью приложения обменивайтесь снимками со своими родными и оставайтесь с ними на связи. Передаваемое содержимое и содержимое, сохраненное на устройстве, можно также установить как заставку. Чтобы отправить изображения, необходимо зарегистрировать мобильное устройство для этого устройства, а затем отправить приглашение членам семьи и друзьям. Дополнительные сведения см. в справке.

Выберите пункт **Family Square** на экране приложений.



- За отправку содержимого через мобильные сети может взиматься дополнительная плата.
- Данное приложение совместимо только с устройствами Samsung Android под управлением ОС Android OS 5.0 или более поздней версии.
- Оно может быть несовместимо с некоторыми устройствами в зависимости от региона или поставщика услуг.



Добавление содержимого в Family Square и управление им

Создайте содержимое, чтобы поделиться им с родными. При создании или выборе содержимого для обмена, на устройствах членов вашей семьи отобразится соответствующее уведомление.

На экране приложений выберите пункт **Family Square**.

Добавление изображений

На главном экране Family Square коснитесь значка .

-  : создайте снимок, выберите пункт **ОК**, добавьте рисунок или текст к изображению, а затем выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.
-  : выберите изображение в меню **Галерея**, добавьте рисунок или текст к изображению, а затем выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.


Управление содержимым

Чтобы удалить содержимое на главном экране Family Square, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Удалить**.

Чтобы просмотреть содержимое по фильтру, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Фильтр**.

Чтобы скрыть содержимое, отображаемое на заставке, коснитесь значка .

Просмотр передаваемых изображений в качестве заставки

На экране приложений выберите пункт **Family Square** → **ЗАСТАВКА ЭКРАНА**. Изображения, отмеченные значком  на главном экране Family Square, будут отображаться как заставка.

Для просмотра дополнительных изображений из других источников откройте главный экран Family Square, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Настройки** → **Параметры изображения** и укажите источники, с которых можно просматривать изображения.

Для возврата на главный экран Family Square коснитесь экрана.

Камера

Введение

Фото- и видеосъемка с использованием различных настроек.

Основные функции съемки



Делайте фотографии и снимайте видео. Просмотреть снятые фотографии и видеозаписи можно в приложении **Галерея**.


Выберите пункт **Камера** на экране приложений.

Этикет фото- и видеосъемки

- Не снимайте людей без их согласия.
- Не снимайте в местах, в которых это запрещено.
- Не снимайте в местах, где вы можете нарушить право других людей на личную жизнь.

Фото- и видеосъемка

- 1 На экране предварительного просмотра коснитесь фрагмента изображения, на котором камера должна сфокусироваться.
- 2 Коснитесь значка , чтобы сделать снимок, или , чтобы снять видео.
Для съемки кадра во время видеозаписи выберите пункт **Съемка**.

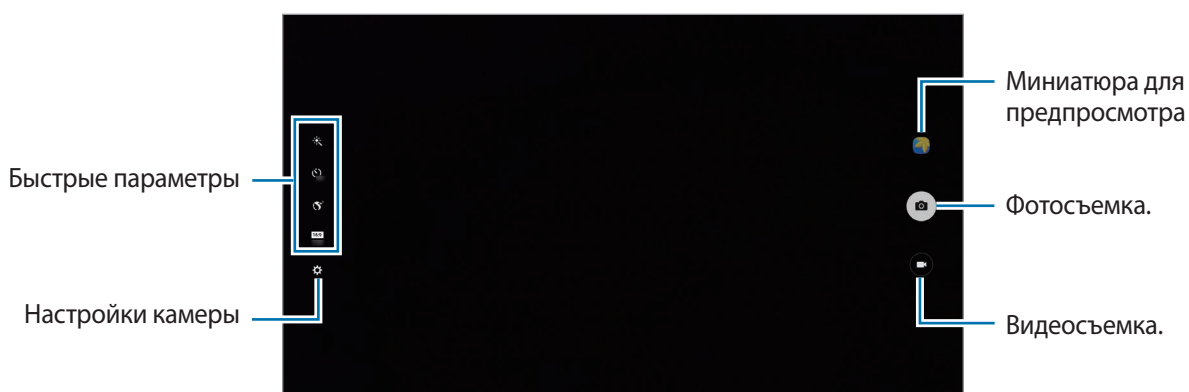





- Камера автоматически выключается, если не используется.
- Убедитесь, что объектив чист. В противном случае устройство может работать некорректно в режимах с высоким разрешением съемки.

Настройки камеры

Быстрые параметры

На экране предварительного просмотра доступны приведенные ниже быстрые настройки.

-  : выбор эффекта фильтра, который нужно применить во время фото- или видеосъемки.
-  : выбор интервала задержки, прежде чем камера автоматически сделает снимок.
-  : снимок с высвеченными лицами для получения более мягкого изображения.
-  : выбор разрешения для фотографий. Использование более высокого разрешения позволяет создавать снимки высокого качества, но они требуют больше памяти.

Настройки камеры

На экране предварительного просмотра коснитесь значка .

- **Размер видео (передн.):** выбор разрешения видео. Использование более высокого разрешения позволяет создавать видео высокого качества, но при этом требуется больше памяти.
- **Управление жестами:** распознавание устройством ладони для съемки автопортретов.
- **Сохр.изобр. как предв.просм.:** сохранение перевернутого изображения для зеркального отображения исходного изображения при фотосъемке с использованием передней камеры.
- **Сетка:** вывод подсказок в видеоискателе для облегчения компоновки кадра при выборе объектов съемки.
- **Геотеги:** добавление тега GPS к снимку.



- Сила GPS-сигнала может снизиться, если камера используется в местах, где его получение затруднено, например между зданиями или в низинах, а также при плохой погоде.
 - При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите функцию тегов местоположения.
- **Обзор изображений:** просмотр снимков на устройстве непосредственно после съемки.
- **Место хранения:** выбор места хранения снимков и видеозаписей.
- **Сброс настроек:** сброс настроек камеры.

Галерея



Введение

Просмотр и управление снимками и видеозаписями, сохраненными на устройстве.

Просмотр фото и видео

1 Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.

2 Выберите изображение или видеозапись.

Видеофайлы отмечены значком  на экране предпросмотра эскизов. Чтобы воспроизвести видео, коснитесь значка .



Чтобы скрыть или отобразить меню, коснитесь экрана.

Удаление фото и видео

Удаление изображений или видеозаписей

Выберите фотографию или видео и выберите пункт **Удалить** внизу экрана.

Удаление нескольких фото и видео

- 1 На главном экране галереи нажмите и удерживайте изображение или видеозапись, которые хотите удалить.
- 2 Установите флажки рядом с изображениями или видеозаписями, которые хотите удалить.
- 3 Выберите пункт **УДАЛИТЬ**.

E-mail

Настройка учетных записей электронной почты


При первом открытии приложения **E-mail** появится запрос на настройку учетной записи.

- 1 Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.
- 2 Введите электронный адрес и пароль вашей электронной почты, затем выберите пункт **ДАЛЕЕ**.
Чтобы вручную зарегистрировать учетную запись корпоративной электронной почты, выберите пункт **НАСТР. ВРУЧНУЮ**.
- 3 Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.

Чтобы настроить еще одну учетную запись электронной почты, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Настройки** → **Добавить учетную запись**.

При наличии нескольких учетных записей одну из них можно установить как учетную запись по умолчанию. Выберите пункт **ОПЦИИ** → **Настройки** → **ЗАДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ ПО УМОЛЧАНИЮ**.

Отправка сообщений электронной почты

- 1 Нажмите значок , чтобы создать сообщение электронной почты.
- 2 Добавьте получателей и введите текст сообщения электронной почты.
- 3 Выберите пункт **ОТПРАВИТЬ**, чтобы отправить сообщение электронной почты.

Чтение сообщений электронной почты

В списке сообщений электронной почты коснитесь сообщения, которое хотите прочитать.





Контакты

Введение

Создание новых контактов или управление контактами, сохраненными в устройстве.

Добавление контактов

Добавление контактов вручную

- 1 Выберите пункт **Контакты** на экране приложений.
- 2 Коснитесь значка  и выберите нужное место хранения.
- 3 Введите информацию о контакте.
 -  : добавление изображения.
 -  /  : добавление или удаление поля сведений о контакте.
- 4 Выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

Импорт контактов

Перемещение контактов из службы хранения данных на устройство.

- 1 Выберите пункт **Контакты** на экране приложений.
- 2 В списке контактов выберите пункт **ОПЦИИ** → **Настройки** → **Импорт/экспорт контактов** → **ИМПОРТ**, а затем выберите вариант импорта.



Поиск контактов

На экране приложений выберите пункт **Контакты**.

Ниже перечислены способы поиска контактов:

- Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- Проведите пальцем по указателю слева от списка контактов для быстрой прокрутки.
- Коснитесь поля поиска вверху списка контактов и введите критерий поиска.


После выбора контакта можно выполнить одно из следующих действий:

-  : добавление контакта в список избранных.
-  : отправка сообщения электронной почты.

Smart Manager

Введение

Приложение Smart Manager позволяет узнать о состоянии аккумулятора устройства, памяти, ОЗУ, а также защите системы. Также он позволяет автоматически оптимизировать работу устройства всего одним касанием.

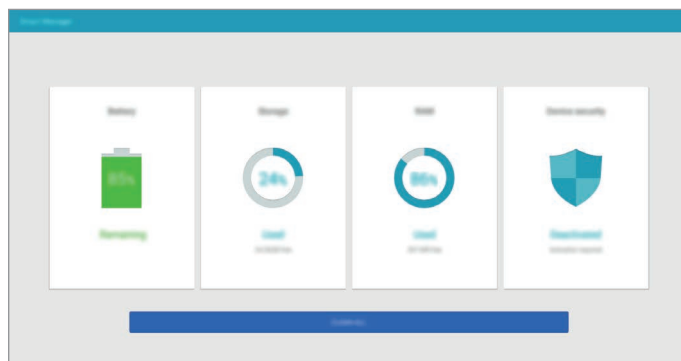

Использование функции быстрой оптимизации

На экране приложений выберите пункт **Smart Manager** → **ОЧИСТИТЬ ВСЕ**.

Функция быстрой оптимизации позволяет повысить производительность устройства путем следующих действий:

- Выявление приложений, которые потребляют слишком большое количество заряда аккумулятора, и очистка памяти.
- Удаление неиспользуемых файлов и закрытие приложений, запущенных в фоновом режиме.
- Поиск вредоносных программ.

Использование приложения Smart Manager

На экране приложений выберите пункт **Smart Manager**, а затем выберите нужную функцию.

Батарея

Просмотр сведений о доступном заряде аккумулятора и оставшемся времени работы устройства. Чтобы сэкономить заряд при использовании устройств с низким уровнем заряда аккумулятора, можно включить функции энергосбережения и закрыть приложения, которые потребляют слишком большое количество энергии.



Оставшееся время использования устройства указывает на время, оставшееся до полной разрядки аккумулятора. Оно зависит от настроек устройства и условий, в которых оно используется.

Память

Просмотр сведений об объеме использованной и доступной памяти. Можно удалить неиспользуемые или остаточные файлы, а также приложения, которыми вы больше не пользуетесь.

ОЗУ

Просмотр сведений об объеме доступной ОЗУ. Можно закрыть приложения, работающие в фоновом режиме, и уменьшить объем ОЗУ, используемый для повышения производительности устройства.

Безопасность устройства

Просмотр сведений об уровне защиты устройства. Эта функция проверяет наличие вредоносных программ на устройстве.

S Planner

Введение

Планирование своего расписания посредством внесения в календарь будущих событий или задач.


Создание событий

1 Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

2 Коснитесь значка **+** или дважды коснитесь даты.


Если для даты уже сохранены какие-либо события или задачи, коснитесь даты и нажмите кнопку **+**.

3 Введите сведения о событии.

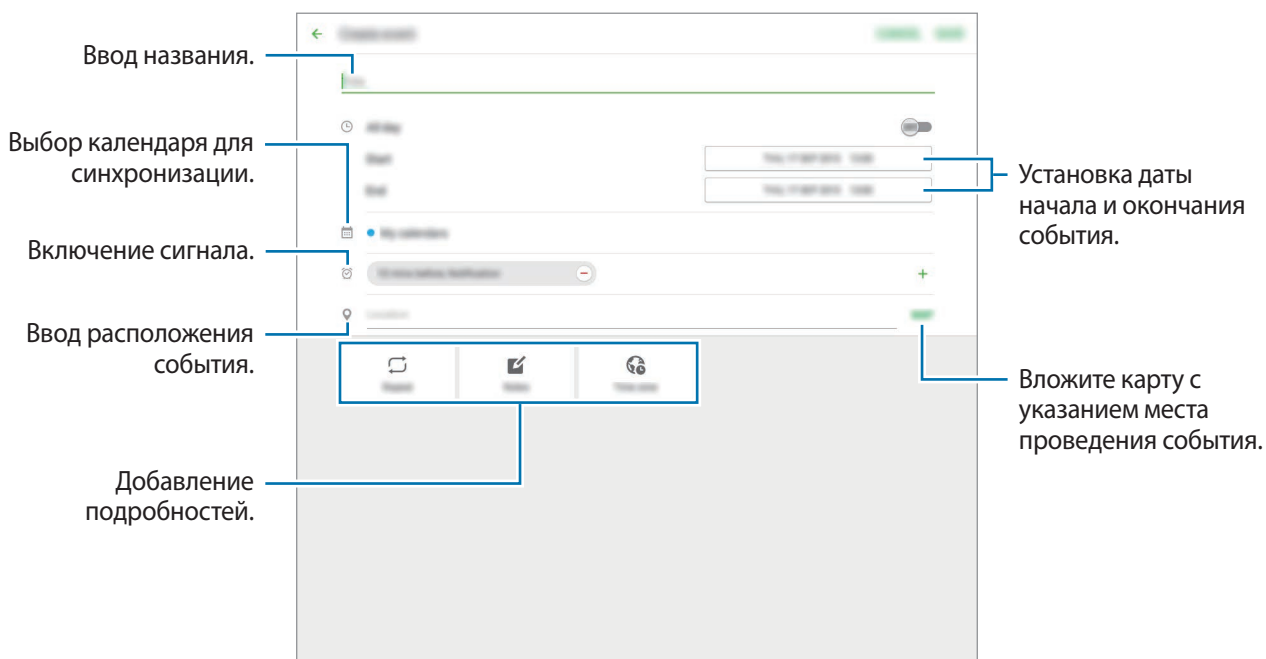

4 Выберите пункт **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить событие.

Создание задач

- 1 Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.
- 2 Выберите пункт **ЗАДАЧИ**.
- 3 Введите сведения о задаче и выберите пункт **СЕГОДНЯ** или **ЗАВТРА**, чтобы указать дату, до которой задача должна быть выполнена.
Чтобы добавить дополнительные сведения, нажмите значок .
- 4 Выберите пункт **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить задачу.

Синхронизация событий и задач с вашими учетными записями

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи**, выберите службу учетной записи, а затем коснитесь переключателя **Календарь**, чтобы синхронизировать события и задачи с учетной записью.

Чтобы добавить учетную запись, которая должна использоваться для синхронизации, откройте экран приложений и выберите пункт **S Planner** → **ОПЦИИ** → **Управление календарями** → **Добавить учетную запись**. Затем выберите учетную запись, с которой нужно синхронизировать данные, и войдите в нее. Когда учетная запись будет добавлена, рядом с ней появится зеленый круг.

SideSync

Введение

Приложение SideSync позволяет легко обмениваться содержимым и данными между экранами смартфонов, планшетов и любых компьютеров Samsung Android. После подключения устройств виртуальный экран отобразится на подключенном планшете или компьютере. Можно проверять уведомления, например сообщения, с панели уведомлений или во всплывающих окнах.



Перед началом использования

- Приложение SideSync должно быть установлено на обоих устройствах, которые необходимо подключить друг к другу. Если приложение SideSync не установлено, загрузите и установите его с помощью одного из перечисленных ниже способов.
 - Для загрузки и установки приложения SideSync на планшет или смартфон Samsung Android найдите его в магазине **Galaxy Apps** или **Play Маркет**. Если ваше устройство не поддерживает приложение SideSync, вам может не удастся его найти.
 - Чтобы загрузить и установить приложение SideSync на компьютер, посетите веб-сайт www.samsung.com/sidesync. На веб-странице также можно найти информацию о системных требованиях для установки приложения SideSync.
- Для беспроводного подключения устройств необходимо, чтобы они поддерживали функцию Wi-Fi Direct и были подключены к одной и той же точке доступа.

Подключение к компьютерам и смартфонам

Подключение к компьютеру

- 1 Подключите планшет к компьютеру с помощью кабеля USB.
Или подключите оба устройства к одной точке доступа.
- 2 Запустите на обоих устройствах приложение **SideSync**.
- 3 Выберите на планшете пункт **ЗАПУСК**.
Оба устройства выполнят поиск друг друга, а затем установят подключение. После этого панель уведомлений отобразится на компьютере.




Подключение к смартфону через Wi-Fi Direct

- 1 Запустите приложение **SideSync** на планшете и смартфоне.
- 2 Выберите на обоих устройствах пункт **ЗАПУСК**.
Оба устройства выполнят поиск друг друга, а затем установят подключение.

3 На планшете из списка обнаруженных устройств выберите свой смартфон.

4 На смартфоне примите запрос на подключение.

Панель уведомлений отобразится на планшете.

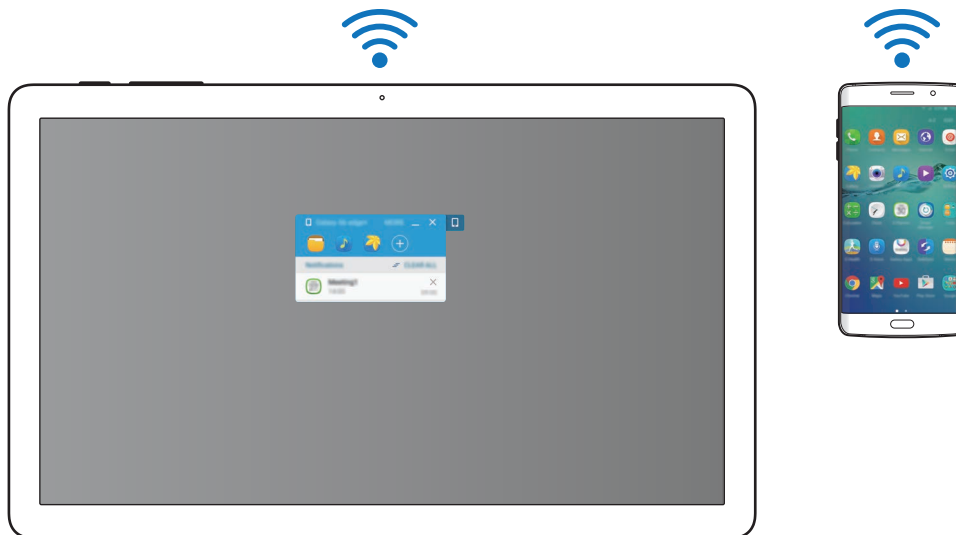

Автоматическое подключение устройств


Если подключение двух устройств уже осуществлялось ранее, можно выполнить их повторное подключение автоматически. Подключение устройств через USB или Wi-Fi Direct приводит к автоматическому запуску **SideSync**. Если устройства подключены к одной и той же точке доступа, поместите их рядом друг с другом для подключения.

Чтобы прекратить использование функции автоподключения, на планшете выберите пункт **SideSync** → **ЕЩЕ** → **Настройки**, а затем коснитесь переключателя **Устройства для автом. подкл.**, чтобы выключить соответствующую функцию. Или выберите пункт **ЕЩЕ** → **Настройки** → **Подключения** на панели уведомлений и выключите функцию автоподключения.

Использование информационной панели

Запуск часто используемых приложений или просмотр уведомлений на планшете.

После нажатия уведомления будет запущено соответствующее приложение или программа. Ниже представлено изображение информационной панели планшета на компьютере.

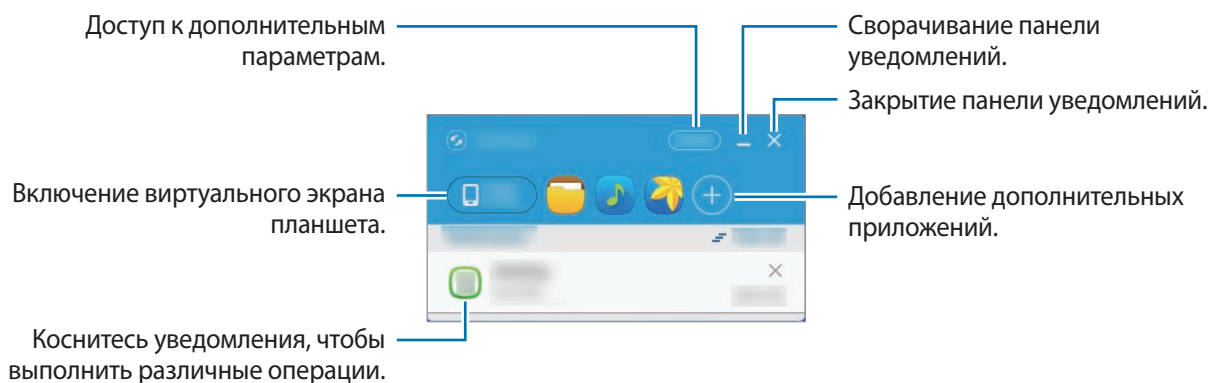

Можно изменить порядок или удалить приложения, если нажать правой клавишей на значке приложения.

Возобновление воспроизведения медиафайлов

Можно приостановить воспроизведение музыки или видео на планшете и продолжить воспроизведение на другом устройстве.

На панели уведомлений выберите кнопку воспроизведения на музыкальном проигрывателе или видеоуведомление. Воспроизведение будет приостановлено на планшете и запущено на другом устройстве.



Музыкальный проигрыватель подключенного устройства и видеоуведомление отобразятся только при воспроизведении медиафайлов с помощью стандартного приложения «Музыка» или «Видео».

Общий доступ к веб-странице

Можно открыть веб-страницу на планшете и отобразить ее в веб-браузере подключенного устройства.

При просмотре веб-страниц на планшете уведомление о доступе в Интернет отобразится на панели уведомлений. Выберите уведомление на панели уведомлений. Затем эта же веб-страница отобразится на подключенном устройстве.

Совместное использование точки доступа на планшете (для моделей с поддержкой мобильной сети)

Можно предоставить общий доступ к функции мобильной передачи данных на планшете компьютерам при отсутствии подключения к Интернету.



За использование этой функции может взиматься дополнительная плата.

На панели уведомлений выберите пункт **ЕЩЕ** → **Вкл. мобильную точку доступа**. Мобильная точка доступа на планшете будет включена.


Использование виртуального экрана

Приложение SideSync позволяет отображать содержимое экрана одного устройства на экране другого. Можно использовать функции устройства с помощью виртуального экрана. Ниже представлено изображение виртуального экрана планшета на компьютере.

Выберите на панели уведомлений пункт **Tablet screen**.



- Некоторые функции могут быть недоступными при использовании виртуального экрана.
- Внешний вид и функции виртуального экрана зависят от типа подключенного устройства.

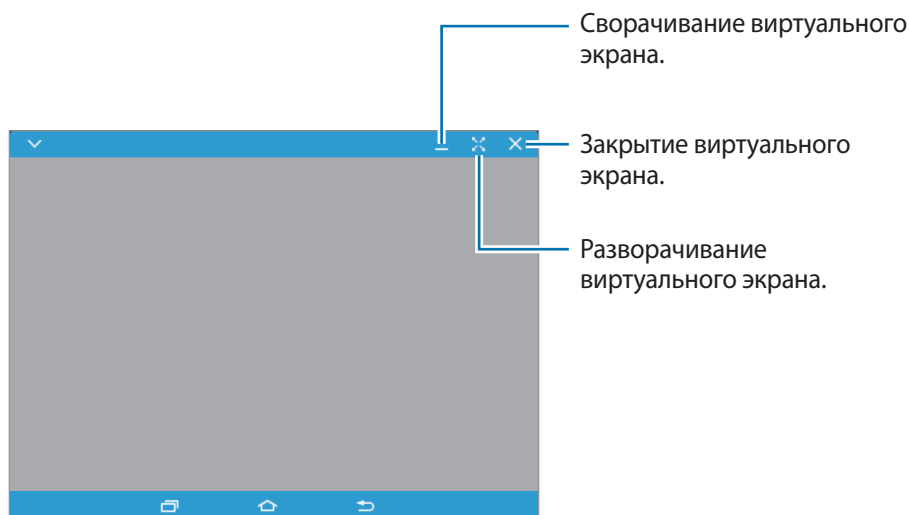

Коснитесь значка  и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Всегда вверху:** виртуальный экран всегда расположен вверх.
- **Повернуть:** поворот экрана.
- **Съемка:** создание снимка экрана.
- **Включить режим "Презентация":** включение экрана планшета для управления им как с компьютера, так и с планшета. Доступность этой функции зависит от типа подключенного устройства.

Чтобы переместить виртуальный экран, нажмите и перетащите его верхнюю часть в нужное место.

Чтобы изменить размер виртуального экрана, разместите указатель мыши на краю виртуального экрана, а затем нажмите и перетащите его.

Переключение между экранами


Чтобы воспользоваться текущим экраном планшета, нажмите клавишу питания на нем.

Виртуальный экран выключится и включится экран планшета.

Для возврата на виртуальный экран нажмите виртуальный экран планшета на компьютере.

Текущий экран выключится и включится виртуальный экран.



Можно одновременно просматривать содержимое виртуального экрана и подключенного устройства, а также управлять ими. На виртуальном экране коснитесь значка  → **Включить режим "Презентация"**, чтобы включить экран подключенного устройства. Доступность этой функции зависит от типа подключенного устройства.


Отправка файлов и буфер обмена

Копирование файлов на компьютер

- 1 Нажмите и удерживайте файл, чтобы открыть режим редактирования на виртуальном экране планшета.
- 2 Отметьте флажками дополнительные файлы для копирования.
- 3 Нажмите и удерживайте выбранные файлы, а затем перетащите их за пределы виртуального экрана.

Файлы будут скопированы в указанное место.

Например, при перемещении изображения с планшета для открытия документа Word на компьютере, изображение будет вставлено в документ Word.

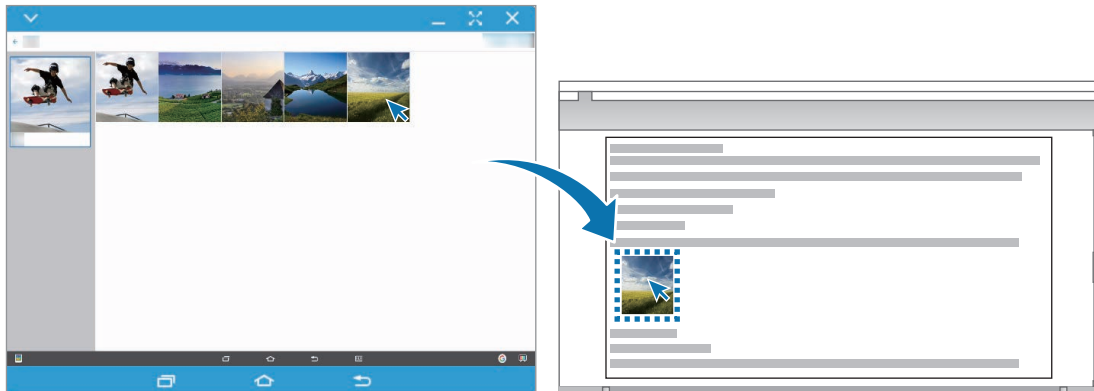

Копирование файлов на планшет

Выберите файлы на компьютере и перетащите их на информационную панель или виртуальный экран планшета. Файлы будут сохранены в папке **Мои файлы** → **Память устройства** → **SideSync**.

При создании сообщения или сообщения электронной почты на виртуальном экране, скопированные файлы будут вложены в них во время создания.



Невозможно осуществлять обмен файлами при включенном виртуальном и текущем экранах планшета.

Общий доступ к буферу обмена

Можно удобно копировать и вставлять текст между подключенными устройствами с помощью функции отправки данных через буфер обмена. Копируйте или вырезайте текст на виртуальном экране и вставляйте его в текстовое поле другого экрана или наоборот.

Совместный доступ к компьютерной клавиатуре и мыши


Используйте экран планшета как второй монитор и управляйте им с помощью компьютерной клавиатуры и мыши.

- 1 На панели уведомлений выберите пункт **ЕЩЕ** → **Включить общий доступ к мыши и клавиатуре**.

Если виртуальный экран открыт, он перестанет отображаться на экране компьютера.

- 2 Переместите курсор мыши к левому или правому краю экрана компьютера, чтобы перейти на экран планшета.

На экране планшета отобразится курсор мыши.

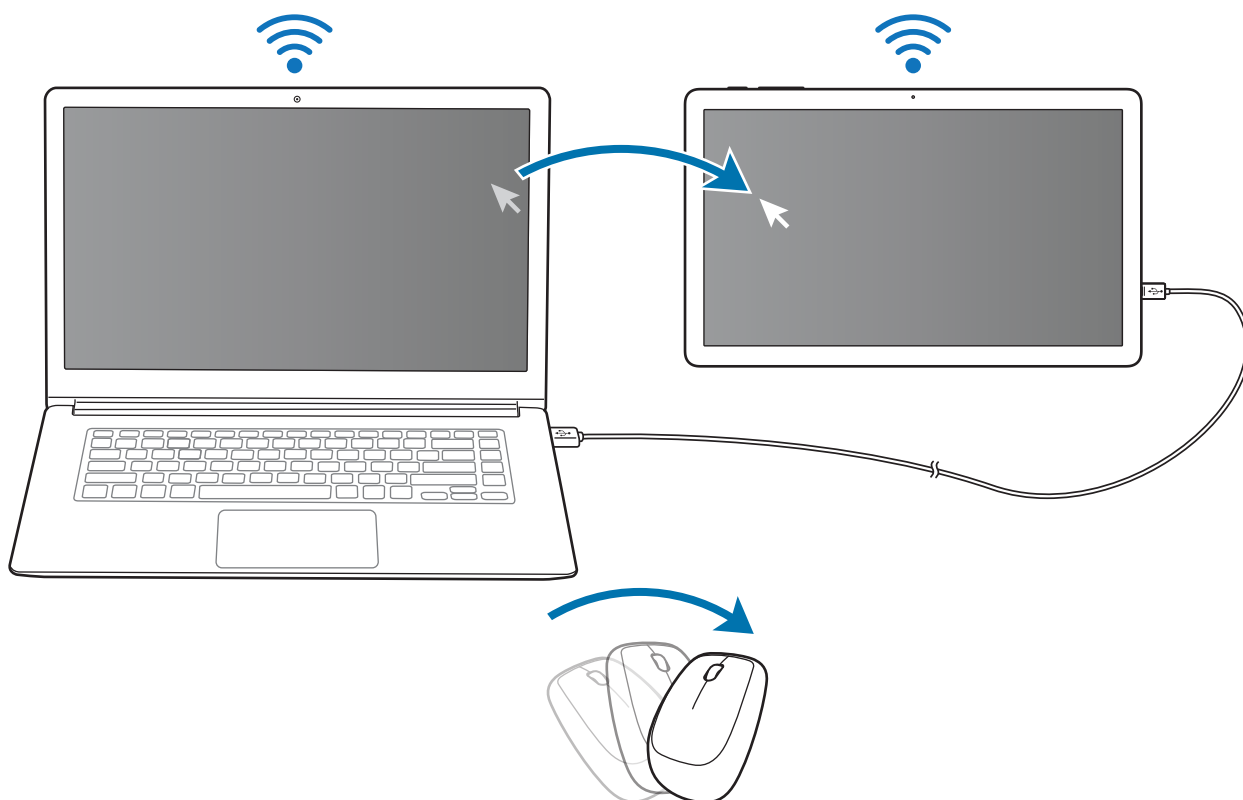

- 3 С помощью компьютерной клавиатуры и мыши на планшете можно выполнять такие действия, как вводить текста, копировать и вставлять его, а также выбирать нужные элементы.


Переместите курсор обратно на экран компьютера, чтобы управлять им с помощью мыши.

Заметки

Создание заметок и их распределение по категориям.

На экране приложений выберите пункт **Заметки**.

Создание заметок

Коснитесь значка  в списке заметок и создайте заметку. При создании заметки вы можете воспользоваться следующими возможностями:

- **Категор.:** создание или присвоение категории.
- **Изобр.:** добавление изображений.
- **Голос:** запись голоса для добавления аудиозаписи.
- **Задачи:** добавление полей для установки флажков в начале каждой строки и создания списка задач.

Чтобы сохранить заметку, выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

Чтобы отредактировать заметку, коснитесь заметки, а затем коснитесь содержимого заметки.

Поиск заметок

Выберите пункт **ПОИСК** в списке заметок и введите ключевое слово, чтобы найти заметки, которые его содержат.

Часы

Введение

Установка сигналов, проверка текущего времени в основных городах мира, отсчет времени или установка определенной длительности.

БУДИЛЬНИК

На экране приложений выберите пункт **Часы** → **БУДИЛЬНИК**.

Установка сигналов

Задайте время срабатывания сигнала и выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

Чтобы открыть клавиатуру и ввести время воспроизведения сигнала, выберите пункт **КЛАВИАТУРА**.

Чтобы включить или отключить сигнал, нажмите значок часов рядом с нужным сигналом в списке.

Выключение сигнала

Чтобы выключить сигнал будильника, выберите пункт **ОТМЕНИТЬ**. Если включена функция приостановки воспроизведения сигнала, выберите пункт **ПАУЗА** для его повторного воспроизведения через указанный промежуток времени.

Удаление сигнала

Нажмите значок ✕ на сигнале в списке сигналов.

МИРОВОЕ ВРЕМЯ

На экране приложений выберите пункт **Часы** → **МИРОВОЕ ВРЕМЯ**.

Установка часов

Введите название города либо выберите город на глобусе и коснитесь значка **+**.

Удаление часов

Нажмите значок **×** на часах.

СЕКUNДОМЕР

- 1 На экране приложений выберите пункт **Часы** → **СЕКUNДОМЕР**.
- 2 Выберите пункт **СТАРТ**, чтобы начать отсчет времени.
Чтобы замерять интервалы времени во время какого-либо события, выберите пункт **ИНТЕРВАЛ**.
- 3 Выберите пункт **ОСТАНОВИТЬ**, чтобы остановить секундомер.
Чтобы возобновить замер времени, выберите пункт **ВОЗОБНОВИТЬ**.
Чтобы сбросить время, выберите пункт **СБРОСИТЬ**.

ТАЙМЕР

- 1 На экране приложений выберите пункт **Часы** → **ТАЙМЕР**.
- 2 Задайте длительность и выберите пункт **СТАРТ**.
Чтобы открыть клавиатуру и ввести продолжительность, выберите пункт **КЛАВИАТУРА**.
- 3 Когда время истечет, выберите пункт **ОТМЕНИТЬ**.

Калькулятор

Осуществление простых и сложных вычислений.

Выберите пункт **Калькулятор** на экране приложений.

Чтобы просмотреть историю выполненных вычислений, выберите пункт **ЖУРНАЛ**. Чтобы закрыть панель журнала вычислений, выберите пункт **КЛАВИАТУРА**.

Чтобы очистить журнал, выберите пункт **ЖУРНАЛ** → **ОЧИСТИТЬ ЖУРНАЛ**.

Приложения Google

Компания Google предоставляет различные приложения для развлечений, общения в социальных сетях и бизнеса. Для использования некоторых из них может потребоваться учетная запись Google. Дополнительные сведения см. в разделе [Учетные записи](#).

Дополнительные сведения о приложениях см. в меню справки нужного приложения.



Некоторые приложения могут быть недоступны или называться иначе в зависимости от региона или поставщика услуг.

Chrome

Поиск различной информации и просмотр веб-страниц.

Gmail

Отправка и получение сообщений электронной почты с помощью службы Google Mail.

Карты

Поиск своего местонахождения на карте, поиск других местонахождений, а также просмотр адресов различных организаций.

Play Музыка

Поиск, воспроизведение и обмен музыкой с помощью устройства.

Play Фильмы

Воспроизведение видеозаписей, сохраненных на устройстве, а также загрузка содержимого для просмотра с веб-сайта **Play Маркет**.

Диск

Сохранение содержимого в облачном хранилище, получение к нему доступа из любого места и обмен им с другими пользователями.

YouTube

Просмотр или создание видеозаписей и обмен ими с другими пользователями.

Google Фото

Ведите поиск, управляйте и редактируйте все фотографии и видео с разных источников в одном месте.

Hangouts

Общение с друзьями, как тет-а-тет, так и в группе, а также использование во время беседы изображений, смайликов и видеовызовов.

Google

Быстрый поиск нужной информации в Интернете или на устройстве.

Голосовой поиск

Быстрый поиск нужной информации путем проговаривания ключевого слова или фразы.

Настройки Google

Изменение установок некоторых функций Google.

Настройки

Введение

Изменение настроек функций и приложений. Ваше устройство будет более персонализированным, если вы настроите различные параметры на свой вкус.

На экране приложений выберите пункт **Настройки**.

Чтобы найти настройки по ключевым словам, выберите пункт **ПОИСК**.

Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi

Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к сети Wi-Fi и получить доступ в Интернет и к другим сетевым устройствам.



- Устройство использует негармонизированную частоту и предназначено для работы во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено.
- Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, если она не используется.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Wi-Fi** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.
- 2 Выберите нужную сеть из списка сетей Wi-Fi.
Сети, защищенные паролем, обозначены значком замка.

3 Выберите пункт **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.



После подключения устройства к сети Wi-Fi им будет выполняться повторное подключение к этой сети каждый раз без запроса пароля. Чтобы отменить автоматическое подключение устройства к сети, выберите его в списке сетей и выберите пункт **ЗАБЫТЬ**.

Wi-Fi Direct

С помощью технологии Wi-Fi Direct можно напрямую подключать устройства друг к другу по сети Wi-Fi без использования точки доступа.

1 На экране настроек выберите пункт **Wi-Fi** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

2 Выберите пункт **Wi-Fi Direct**.

Появится список обнаруженных устройств.

Если подключаемое устройство отсутствует в списке, на нем необходимо включить функцию Wi-Fi Direct.

3 Выберите устройство для подключения.

Подключение между устройствами будет установлено, когда на втором устройстве будет принят запрос на подключение с помощью Wi-Fi Direct.

Отправка и получение данных

Можно обмениваться такими данными, как сведения о контактах или файлы мультимедиа, с другими устройствами. Далее приведен пример того, как можно отправить изображение на другое устройство.

1 Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.

2 Выберите изображение.

3 Выберите пункт **Поделиться** → **Wi-Fi Direct**, выберите устройство, на которое нужно передать изображение, а затем выберите пункт **ОТПРАВИТЬ**.

4 Примите запрос на подключение Wi-Fi Direct на другом устройстве.

Если устройства уже подключены, изображение будет отправлено на другое устройство без процедуры подтверждения запроса на подключение.

Завершение подключения к устройству

- 1 Выберите пункт **Wi-Fi** на экране настроек.
- 2 Выберите пункт **Wi-Fi Direct**.
На экране отобразится список подключенных устройств.
- 3 Чтобы отключить устройства, выберите имя нужного устройства.

Bluetooth

Введение


Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами, поддерживающими технологию Bluetooth.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью функции Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).

Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

Подключение к другим устройствам Bluetooth


- 1 На экране настроек выберите пункт **Bluetooth** и коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.
Появится список обнаруженных устройств.
 - 2 Выберите устройство для сопряжения.
Если подключаемое устройство отсутствует в списке, на нем необходимо включить параметр видимости. См. руководство пользователя подключаемого устройства.
-  Ваше устройство будет оставаться видимым для других устройств до тех пор, пока не будет закрыт экран настроек Bluetooth.
- 3 Для подтверждения примите запрос на подключение по Bluetooth на своем устройстве.
Подключение между устройствами будет установлено, когда на втором устройстве будет принят запрос на подключение по Bluetooth.

Отправка и получение данных

Множество приложений поддерживают передачу данных по Bluetooth. Можно обмениваться такими данными, как сведения о контактах или файлы мультимедиа, с другими устройствами Bluetooth. Далее приведен пример того, как можно отправить изображение на другое устройство.

- 1 Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.
- 2 Выберите изображение.
- 3 Выберите пункт **Поделиться** → **Bluetooth**, а затем выберите устройство, на которое нужно передать изображение.
Если ваше устройство ранее сопрягалось с этим устройством, коснитесь имени устройства без подтверждения автоматически сгенерированного ключа.
Если подключаемое устройство отсутствует в списке, на нем необходимо включить параметр видимости.
- 4 Примите запрос на подключение Bluetooth на другом устройстве.

Удаление сопряжения устройств Bluetooth

- 1 Выберите пункт **Bluetooth** на экране настроек.
На экране отобразится список подключенных устройств.
- 2 Коснитесь значка  рядом с именем устройства, сопряжение с которым нужно отменить.
- 3 Выберите пункт **Разорвать соединение**.

Автономный режим

В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

На экране настроек выберите пункт **Автономный режим**.

Точка доступа и модем (для моделей с поддержкой мобильной сети)

Использование устройства в качестве мобильной точки доступа, чтобы при отсутствии подключения к сети другие устройства могли получить доступ к мобильному подключению вашего устройства. Для установки подключения можно использовать Wi-Fi, USB или Bluetooth.

На экране настроек выберите пункт **Точка доступа и модем**.



За использование этой функции может взиматься дополнительная плата.


- **Мобильная точка доступа:** использование мобильной точки доступа для обмена данными устройства с компьютерами или другими устройствами.
- **Bluetooth-модем:** использование устройства в качестве беспроводного Bluetooth-модема для компьютера (доступ к мобильному подключению для обмена данными осуществляется через Bluetooth).
- **USB-модем:** использование устройства в качестве беспроводного USB-модема для компьютера (доступ к мобильному подключению для обмена данными осуществляется через USB). При подключении к компьютеру устройство работает как мобильный модем.

Мобильная точка доступа

Используйте устройство в качестве мобильной точки доступа, чтобы предоставить другим устройствам доступ к мобильному подключению вашего устройства.

1 На экране настроек выберите пункт **Точка доступа и модем** → **Мобильная точка доступа**.

2 Коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Значок  появится в строке состояния. Название вашего устройства будет отображаться на других устройствах в списке сетей Wi-Fi.

Чтобы установить пароль для подключения к мобильной точке доступа, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Настройка мобил. точки доступа** и выберите необходимый уровень безопасности. После этого введите пароль и выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

3 Найдите и выберите ваше устройство в списке сетей Wi-Fi на другом устройстве.

4 Для доступа к Интернету на подключенном устройстве используйте мобильную передачу данных.

Использование данных

Отслеживание использования данных.


На экране настроек выберите пункт **Использование данных**.

Использование данных (для моделей с поддержкой мобильной сети)

Отслеживайте использование данных и настраивайте параметры ограничения на их использование.

На экране настроек выберите пункт **Использование данных**.

- **Мобильные данные:** использование подключений для передачи данных во всех сетях.
- **Ограничение мобильных данных:** настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.
- **Фоновый режим:** запрет использования мобильной передачи данных приложениями, которые работают в фоновом режиме.

Чтобы изменить дату ежемесячного сброса статистики за период мониторинга, нажмите значок  → **Изменить цикл**.

Ограничение на использование данных

- 1 На экране настроек выберите пункт **Использование данных**, а затем коснитесь переключателя **Ограничение мобильных данных**, чтобы включить соответствующую функцию.
- 2 Чтобы установить ограничение, перетащите соответствующий ползунок вверх или вниз.
- 3 Чтобы указать, по достижении какого объема данных должно воспроизводиться предупреждение, перетащите соответствующий ползунок вверх или вниз.
Когда указанный объем данных будет достигнут, устройство сообщит вам об этом.

Мобильные сети (для моделей с поддержкой мобильной сети)

Изменение настроек мобильных сетей.

На экране настроек выберите пункт **Мобильные сети**.

- **Данные в роуминге:** использование подключений для передачи данных в роуминге.
- **Точки доступа:** задание имен точек доступа (APN).
- **Режим сети:** выбор типа сети.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и регистрация сети вручную.

Другие настройки

Параметры

Изменение настроек других функций.

На экране настроек выберите пункт **Другие настройки**.

- **Печать:** настройка параметров плагинов принтера, установленных на данном устройстве. Можно выполнить поиск доступных принтеров или добавить принтер вручную для печати файлов. Дополнительные сведения см. в разделе [Печать](#).

- **Ускоритель загрузки** (для моделей с поддержкой мобильной сети): позволяет устройству ускорить загрузку файлов, размер которых превышает 30 МБ, за счет одновременного использования сети Wi-Fi и мобильной сети. Дополнительные сведения см. в разделе [Ускоритель загрузки](#).
- **VPN**: настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним.

Печать

Сконфигурируйте настройки для плагинов принтера, установленных на данном устройстве. Можно подключить устройство к принтеру по сети Wi-Fi или с помощью технологии Wi-Fi Direct и распечатать нужные изображения или документы.



Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.

Добавление плагинов принтера

Добавьте плагины для принтеров, к которым необходимо подключить устройство.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Другие настройки** → **Печать** → **Загрузить дополн. модуль**.
- 2 Можно найти плагин принтера в **Play Маркет**.
- 3 Выберите плагин принтера и установите его.
- 4 Выберите плагин принтера и коснитесь переключателя, чтобы активировать этот плагин. Начнется поиск принтеров, подключенных к той же сети Wi-Fi, что и ваше устройство.

Чтобы добавить принтеры вручную, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Добавить принтер** → **ДОБАВИТЬ ПРИНТЕР**.

Чтобы изменить настройки принтера, выберите пункт **ОПЦИИ** → **Параметры печати**.

Печать содержимого

Во время просмотра содержимого (изображений или документов) выберите пункт **Поделиться** → **Печать** → ▼ → **Все принтеры**, а затем выберите нужный принтер.

Ускоритель загрузки

Данная функция позволяет ускорить загрузку файлов, размер которых превышает 30 МБ, за счет одновременного использования сети Wi-Fi и мобильной сети. Чем сильнее сигнал сети Wi-Fi, тем выше скорость загрузки.

На экране настроек выберите пункт **Другие настройки** → **Ускоритель загрузки**.



- Для некоторых устройств эта функция не поддерживается.
- За загрузку файлов через мобильные сети может взиматься дополнительная плата.
- Во время загрузки больших файлов устройство может разогреться. Если устройство превысит заданную температуру, функция будет выключена.
- Если сигналы сети нестабильны, это может повлиять на скорость и эффективность функции.
- Если подключения по Wi-Fi и мобильной сети имеют слишком разную скорость передачи данных, устройство может использовать только самое быстрое подключение.
- Эта функция поддерживает протокол передачи гипертекстов (HTTP) 1.1 и защищенный протокол передачи гипертекстов (HTTPS). Данная функция не поддерживается при использовании других протоколов, таких как FTP.

Звуки и уведомления

Изменение настроек звуков устройства.

На экране настроек выберите пункт **Звуки и уведомления**.

- **Режим звука:** выбор режима воспроизведения звука или режима «Без звука».
- **Громкость:** регулировка громкости музыки, видеозаписей и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Звуки:** изменение настроек воспроизведения мелодии вызова и системных звуков.
- **Качество звука и эффекты:** настройка дополнительных параметров звука.
- **Не беспокоить:** выключение звуков уведомлений, исключая разрешенные исключения.
- **Уведомления блокировки экрана:** отображение содержимого уведомлений на экране блокировки или отмена такого отображения.
- **Уведомления приложений:** изменение настроек воспроизведения уведомлений для каждого приложения.

Дисплей

Изменение настроек дисплея.

На экране настроек выберите пункт **Дисплей**.

- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Шрифт:** изменение размера и типа шрифта.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея устройства будет отключаться.
- **Экранная заставка:** запуск заставки во время зарядки устройства.

Приложения

Управление приложениями, установленными на устройстве, и изменение их настроек.

На экране настроек выберите пункт **Приложения**.

- **Диспетчер приложений:** просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.
- **Стандартные приложения:** выбор настроек по умолчанию для приложений.
- **Приложения:** изменение настроек каждого из установленных приложений.

Пользователи

Настройка дополнительных учетных записей для других пользователей, чтобы они могли использовать на устройстве свои настройки, такие как учетные записи электронной почты, обои и т. д. Доступны следующие учетные записи.

- **Владелец:** эта учетная запись создается исключительно при первой настройке устройства и может быть только одна. Она предоставляет полные права на управление устройством, включая управление учетными записями. Учетные записи пользователей можно добавлять или удалять только под этой учетной записью.

- **Гость:** эта учетная запись позволяет гостям получать доступ к устройству. Информация и данные, использованные во время гостевого сеанса, сохраняются во временном месте хранения. При каждом использовании этой учетной записи отображается запрос на продолжение предыдущего гостевого сеанса или его завершение.
- **Пользователь:** эта учетная запись позволяет пользователям получать доступ к своим приложениям и содержимому, а также изменять настройки устройства, которые применяются ко всем учетным записям.
- **Пользователь (огр. проф.):** эта учетная запись позволяет получать доступ только к тем приложениям и содержимому, которые были разрешены через учетную запись владельца; использование служб, в которые требуется выполнять вход, под этой учетной записью невозможно.

Добавление пользователей

- 1 На экране настроек выберите пункт **Пользователи**.
- 2 Выберите пункт **Добавить пользователя или профиль** → **Пользователь** → **НАСТРОИТЬ**.
На устройстве будет использоваться новая учетная запись пользователя и отобразится стандартный экран блокировки.
- 3 Разблокируйте устройство и следуйте инструкциям на экране для настройки учетной записи.

Добавление ограниченных профилей


- 1 На экране настроек выберите пункт **Пользователи**.
- 2 Выберите пункт **Добавить пользователя или профиль** → **Пользователь (огр. проф.)**.
Если для защиты учетной записи владельца не используется способ блокировки экрана, следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить его.
- 3 Выберите приложения и содержимое, к которым можно будет получить доступ под этой учетной записью.

Переключение пользователей

Коснитесь значка учетной записи пользователя в верхней части экрана блокировки или панели уведомлений, а затем выберите учетную запись, которую нужно использовать.




Экран блокировки

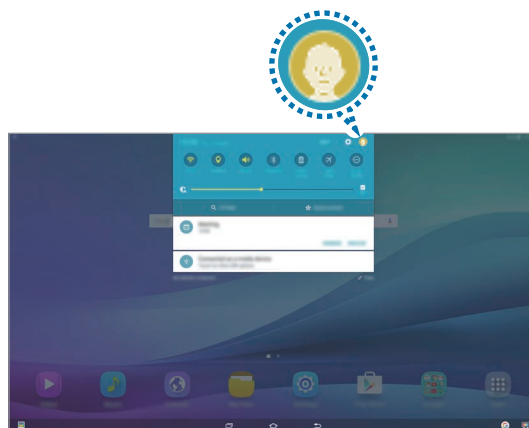



Панель уведомлений

Управление пользователями

Под учетной записью владельца можно удалять другие учетные записи или изменять настройки учетных записей с ограниченным профилем.

Чтобы удалить учетную запись пользователя, коснитесь значка  рядом с нужной учетной записью.

Чтобы изменить настройки учетной записи с ограниченным профилем, коснитесь значка  рядом с учетной записью. Чтобы удалить учетную запись, коснитесь значка .

Обои

Изменение настроек обоев главного экрана и заблокированного экрана.

На экране настроек выберите пункт **Обои**.

Экран блокировки и защита

Измените настройки безопасности устройства.

На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки и защита**.



Доступные параметры зависят от выбранного способа блокировки экрана.

- **Тип блокировки экрана:** изменение функции блокировки экрана.
- **Показывать сведения:** изменение настроек отображения элементов на заблокированном экране.
- **Эффект при разблокировке:** выбор визуального эффекта при разблокировке экрана.
- **Параметры защитной блокировки:** изменение настроек блокировки экрана для выбранного способа блокировки.
- **Найти телефон:** включение или отключение функции поиска своего мобильного устройства. С помощью этой функции можно найти устройство, если оно было утеряно или украдено. Для отслеживания утерянного или украденного устройства также можно воспользоваться веб-сайтом Find my mobile (findmymobile.samsung.com).
- **Неизвестные источники:** разрешение на установку приложений из неизвестных источников.
- **Другие параметры безопасности:** изменение дополнительных настроек безопасности.

Конфиденциальность

Изменение настроек для обеспечения защиты личных данных.

На экране настроек выберите пункт **Конфиденциальность**.

- **Геоданные:** изменение разрешений на определение местонахождения.
- **Отчет о диагностике:** автоматическая отправка данных диагностики и сведений об использовании функций устройства в компанию Samsung.

Специальные возможности

Изменение различных настроек, которые позволяют сделать использование устройства более удобным.

На экране настроек выберите пункт **Специальные возможности**.

- **Зрение:** настройка функций доступности для слабовидящих пользователей.
- **Слух:** настройка функций доступности для пользователей со слабым слухом.
- **Нарушение координации:** настройка функций доступности для пользователей с нарушением координации.
- **Блокировка направлениями:** изменение комбинации направлений при разблокировке экрана.
- **Напоминание о уведомлении:** напоминание о наличии уведомлений, если вы не проверяли их в течение какого-то времени.
- **Режим однократного нажатия:** управление уведомлениями устройства касанием кнопки, а не перетаскиванием.
- **Специальные возможности:** экспорт или импорт параметров специальных возможностей для обмена ими с другими устройствами.
- **Услуги:** просмотр служб специальных возможностей, установленных на устройстве.

Учетные записи

Добавление учетных записей Samsung и Google или других для синхронизации с ними.

Добавление учетных записей

Для некоторых приложений на вашем устройстве требуется зарегистрированная учетная запись. Создайте учетные записи, чтобы использовать максимум возможностей устройства.

- 1 На экране настроек выберите пункт **Учетные записи** → **Добавить учетную запись**.
- 2 Выберите службу учетной записи.

3 Для завершения настройки учетной записи следуйте инструкциям на экране.

Чтобы синхронизировать содержимое с вашими учетными записями, выберите нужную учетную запись, а затем — элементы, которые необходимо синхронизировать.

Регистрация учетных записей Samsung

Для использования некоторых приложений Samsung необходимо иметь учетную запись Samsung. В учетной записи Samsung можно хранить резервные копии или восстанавливать данные, сохраненные на устройстве. Зарегистрируйте на устройстве свою учетную запись Samsung, чтобы с удобством использовать службы Samsung.

1 На экране настроек выберите пункт **Учетные записи** → **Добавить учетную запись**.

2 Выберите пункт **Samsung account**.

3 Для завершения настройки учетной записи следуйте инструкциям на экране.

После регистрации учетной записи Samsung вы сможете пользоваться приложениями, которые запрашивают эту учетную запись, при этом не нужно будет проходить процедуру входа.

Удаление учетных записей

На экране настроек выберите пункт **Учетные записи**, выберите имя учетной записи, выберите учетную запись, которую нужно удалить, а затем выберите пункт **ОПЦИИ** → **Удалить уч. запись**.

Архивация и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

На экране настроек выберите пункт **Архивация и сброс**.

- **Резервное копирование данных:** резервное копирование личных данных и данных приложений на сервер Samsung. Также можно задать автоматическое резервное копирование данных.
- **Восстановить:** восстановление созданной ранее резервной копии личных данных и данных приложений из учетной записи Samsung.

- **Резервная учетная запись:** создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Резервное копирование данных:** настраивает резервирование параметров и данных приложений на сервере Google.
- **Автовосстановление:** автоматическое восстановление настроек и данных приложений с сервера Google при переустановке приложений.
- **Автоматический перезапуск:** автоматическая оптимизация и перезапуск в предустановленное время для оптимальной производительности.
- **Сброс данных:** сброс всех настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста. Доступные параметры зависят от выбранного языка.

На экране настроек выберите пункт **Язык и ввод**.

- **Язык:** выбор языка отображения для всех меню и приложений.
- **Клавиатура по умолчанию:** выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.
- **Клавиатура Samsung:** изменение параметров клавиатуры Samsung.
- **Голосовой ввод Google:** изменение параметров голосового ввода текста.
- **Голосовой ввод:** выбор службы голосового ввода, которая будет использоваться по умолчанию. Также можно изменить настройки выбранной службы.
- **Параметры TTS:** изменение параметров преобразования текста в речь.
- **Скорость указателя:** регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели, подключенной к устройству.

Батарея

Просмотр сведений об уровне заряда аккумулятора и изменение параметров энергосбережения.

На экране настроек выберите пункт **Батарея**.



Оставшееся время использования устройства указывает на время, оставшееся до полной разрядки аккумулятора. Оно зависит от настроек устройства и условий, в которых оно используется.

- **Энергосбережение:** включение режима энергосбережения и изменение его настроек. Дополнительные сведения см. в разделе [Энергосбережение](#).
- **Показывать процент зарядки:** вывод уровня заряда аккумулятора на экран.

Память

Просмотр информации о памяти устройства.

На экране настроек выберите пункт **Память**.



Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения. Доступный объем может измениться после обновления устройства.

Дата и время

Изменение параметров отображения времени и даты.

На экране настроек выберите пункт **Дата и время**.



При полной разрядке или извлечении аккумулятора из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоопределение времени:** автоматическое обновление даты и времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Автоопредел. час. пояса** (для моделей с поддержкой мобильной сети): получение настроек времени из сети при перемещении в другой часовой пояс.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.

Руководство пользователя

Справка содержит сведения об использовании устройства и приложений, а также настройке важных параметров.

На экране настроек выберите пункт **Руководство пользователя**.

Об устройстве

Доступ к информации об устройстве, изменение имени устройства и обновление ПО устройства.

На экране настроек выберите пункт **Об устройстве**.

Приложение

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения неполадок. Некоторые неполадки могут не возникать на вашем устройстве.

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты.
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
- PIN2-код: при доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. За дополнительной информацией обратитесь к поставщику услуг.

На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен. Во время перемещения могут появляться сообщения об ошибке.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. За дополнительной информацией обратитесь к поставщику услуг.

Устройство не включается

Устройство не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Перед включением устройства полностью зарядите аккумулятор.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке на сенсорный экран защитной пленки или дополнительных аксессуаров он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает», или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или выключить устройство и снова включить его. Если устройство «зависает» и не реагирует на действия, для его перезагрузки одновременно нажмите и удерживайте клавиши питания и громкости в течение более чем 7 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Архивация и сброс** → **Сброс данных** → **СБРОС УСТРОЙСТВА** → **УДАЛИТЬ ВСЕ**. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Интернет-подключение часто разрывается

- Убедитесь, что область встроенной антенны устройства не закрыта посторонними объектами.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- При использовании устройства во время движения, службы беспроводной сети могут отключаться из-за проблем в сети поставщика услуг.

Значок аккумулятора пуст

Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств Samsung)

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены аккумулятора.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора устройства может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Аккумулятор разряжается быстрее, когда вы пользуетесь функцией обмена сообщениями или запускаете некоторые приложения, например игры или веб-браузер.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.

При включении камеры появляются сообщения об ошибке

Для использования камеры в памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия:

- Зарядите аккумулятор.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не поможет устранить проблему с приложением «Камера», обратитесь в сервисный центр Samsung.

Качество снимка ниже, чем при предварительном просмотре

- Качество снимков может различаться в зависимости от окружающих условий и способов съемки.
- При фотосъемке в темных местах, ночью или в помещении изображение может быть размыто или на нем могут появляться шумы.

При попытке открыть мультимедийный файл появляются сообщения об ошибке

Если вы получаете сообщения об ошибке или на вашем устройстве не воспроизводятся мультимедийные файлы, попробуйте выполнить следующие действия:

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом). Если файл под защитой DRM, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.
- Убедитесь, что форматы файлов поддерживаются устройством. Если такие форматы файлов, как DivX или AC3, не поддерживаются, установите специальное приложение с их поддержкой. Для проверки совместимых с вашим устройством форматов файлов перейдите на веб-сайт www.samsung.com.
- Устройство способно воспроизводить все снимки и видеозаписи, сделанные с его помощью. Снимки и видеозаписи, сделанные с помощью других устройств, могут не воспроизводиться.
- Устройство поддерживает мультимедийные файлы, одобренные поставщиком услуг сети или поставщиком дополнительных услуг. Некоторое содержимое из Интернета, например мелодии вызова, видеозаписи или обои, может воспроизводиться некорректно.

Не удается обнаружить Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- Убедитесь, что связь Bluetooth включена на том устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройства находятся в пределах максимальной зоны действия Bluetooth (10 м).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на компьютере установлен необходимый драйвер и его обновления.
- Если используется ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Service Pack 3 или более поздней версии.

Устройство не может определить мое текущее местонахождение

В некоторых местах, например в помещении, на пути сигнала GPS могут возникать помехи. В таких ситуациях для определения вашего местонахождения используйте сеть Wi-Fi или мобильную сеть.

Хранившиеся на устройстве данные утеряны

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно. Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

Вокруг внешней части корпуса устройства есть небольшой люфт

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или движению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

Авторские права

© Samsung Electronics, 2015.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.