


Основные сведения об устройстве

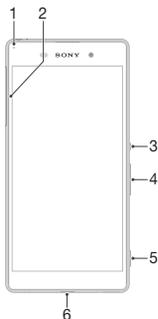

- | | |
|---|--|
| 1 | Индикатор зарядки/уведомлений |
| 2 | Крышка гнезда nano-SIM-карты/карты памяти |
| 3 | Кнопка питания |
| 4 | Клавиша регулировки громкости/изменения масштаба |
| 5 | Клавиша управления камерой |
| 6 | Разъем зарядного устройства/порт USB-кабеля |



Установка карты памяти

- 1 Откройте крышку гнезда nano-SIM-карты/карты памяти.
- 2 Поместите карту памяти в гнездо карты памяти, как показано на рисунке.
- 3 Закройте крышку.

Установка nano-SIM-карты

- ❗ Если извлечь держатель nano-SIM-карты, когда устройство включено, оно будет перезапущено автоматически.
- 1 Откройте крышку гнезда nano-SIM-карты/карты памяти.
 - 2 Ногтем вытащите держатель nano-SIM-карты.
 - 3 Плотно вставьте nano-SIM-карту, разместив ее, как показано на рисунке.
 - 4 Убедитесь, что карта располагается в держателе горизонтально.
 - 5 Вставьте держатель в гнездо и закройте крышку.

Включение устройства

- ❗ Перед первым включением устройства убедитесь, что оно заряжалось как минимум в течение 30 минут.
- 1 Нажмите и удерживайте кнопку питания (⏻), пока телефон не начнет вибрировать.
 - 2 Дождитесь запуска устройства.

Включение экрана

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания (⏻).

Защита экрана

- ❗ Перед использованием устройства снимите прозрачную защитную пленку, потянув за выступающий язычок.

Рекомендуется защищать устройство чехлом или защитной пленкой Sony, предназначенными для вашей модели Xperia™. Использование защитных аксессуаров сторонних производителей может помешать корректной работе устройства из-за закрытия датчиков, линз, динамиков или микрофонов, а также привести к потере гарантии на устройство.

Поддержка пользователей

Перейдите на веб-сайт поддержки пользователей непосредственно со своего устройства или откройте страницу support.sonymobile.com в любом поддерживаемом браузере. Предоставляются такие варианты поддержки, как руководства по эксплуатации, файлы для загрузки, советы по устранению неполадок и контактные данные.

- ❗ Даже если вы не подключены к сети, вы можете обратиться в службу поддержки с помощью контактных данных, которые хранятся в вашем устройстве. Вы можете найти эту информацию для страны или региона, где было приобретено устройство, непосредственно в приложении службы поддержки.

Доступ к приложению поддержки

- 1 Перейдите на Начальный экран и коснитесь ☰.
- 2 Найдите и коснитесь ?.

- ❗ Для повышения качества поддержки рекомендуем подключиться к Интернету при использовании приложения поддержки.


Гарантия, SAR и руководства по эксплуатации

С информацией о гарантии, удельном коэффициенте поглощения (SAR) и инструкциями по безопасности можно ознакомиться в разделе **Важная информация**, коснувшись последовательно **Настройки > О телефоне > Правовая информация**.

Перенос контактов и содержимого

Если вам нужна справочная информация по поиску и переносу контактов, сообщений, фотографий и других данных со старого устройства на новое, рекомендуем воспользоваться приложением Xperia™ Transfer. Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com/xperiatransfer.

Просмотр знака CE



- 1 Откройте крышку гнезда nano-SIM-карты/карты памяти.
- 2 Ногтем или другим подобным предметом вытащите держатель nano-SIM-карты.
- 3 Аналогичным образом вытащите пластину с ярлыками. Знак CE и идентификатор FCC нанесены на пластину с ярлыками.

Просмотр официальных сведений

- Откройте окно набора номера и введите *#07#.



Определение номера модели

- Перейдите на Начальный экран и коснитесь > **Настройки** > **О телефоне**.

Официальная информация

Номер публикации: 1300-2375.2

Данное руководство по началу работы публикуется компанией Sony Mobile Communications Inc. или местным филиалом компании без каких-либо гарантий. Компания Sony Mobile Communications Inc. оставляет за собой право предварительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с усовершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при выявлении опечаток и неточностей. Все эти изменения будут выноситься в последующие редакции настоящего руководства по началу работы. Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут не вполне соответствовать фактическому виду устройства.

Информация о соответствии нормативным требованиям (например, знак CE) размещена на соответствующей пластине с логотипом.

Все упомянутые в настоящем документе наименования продуктов и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все права, не представленные явно в данном документе, сохраняются за их владельцами. Подробнее см. на веб-сайте www.sonymobile.com/global-en/legal.

Соответствие изданию нормативным требованиям: Данное издание подготовлено компанией Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Япония, или от ее имени. Запросы о соответствии изданию местному законодательству следует направлять по адресу Sony Mobile Quality Office, Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, Japan. Если устройству требуется гарантийное обслуживание, верните его по месту приобретения или посетите сайт support.sonymobile.com/contact, чтобы связаться с местным партнером Sony Mobile по ремонту (может взиматься плата за услуги международной связи).

© 2016 Sony Mobile Communications Inc. Все права защищены.

Поддерживаемые диапазоны частот

Некоторые диапазоны частот могут быть отключены в отдельных странах или сетях отдельных операторов.

F3111

UMTS/HSPA Band 1 2 5 8 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 LTE Band 1 2 3 5 7 8 20

F3113

UMTS/HSPA Band 1 2 4 5 8 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 LTE Band 2 4 5 7 12 13 17 28

F3115

UMTS/HSPA Band 1 2 5 8 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 LTE Band 1 3 5 7 8 28 38 39 40 41M

Руководство по запуску

Xperia™ XA

F3111/F3113/F3115

XPERIA

Sony Mobile Communications Inc.
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan



1300-2375.2
Printed in XXX (Printers logotype)