

## Руководство по эксплуатации Пайдалану бойынша нұсқаулық

# T-24

MP3-плеер  
MP3-плеер

### Общая информация


Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве плееров может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить этот плеер с компьютером, то сначала подключите microUSB-кабель к компьютеру, а затем к плееру. Если вам нужно отключить плеер от компьютера, то вначале следует отключить microUSB-кабель от плеера. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения плеера не по назначению.

Результате определенных компонентов устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.

**ВНИМАНИЕ!**  
Если плеер не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите его, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET.

### 1 Общий вид плеера

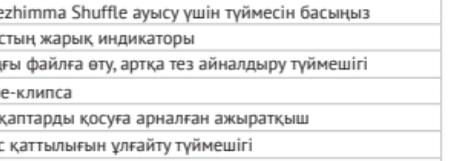

1	Кнопка переключения эквалайзера/режима Shuffle
2	Световой индикатор
3	Кнопка перехода к предыдущему файлу, ускоренной перемотки назад
4	Крепление-клипса
5	Разъем для подключения наушников
6	Кнопка увеличения уровня громкости
7	Кнопка воспроизведения/паузы
8	Кнопка перехода к следующему файлу, ускоренной перемотки вперед
9	Кнопка уменьшения уровня громкости
10	Разъем для подключения microUSB-кабеля
11	Кнопка сброса Reset

### 3 Комплектность

1. Плеер..... 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации..... 1 экз.
3. USB-кабель..... 1 шт.
4. Наушники..... 1 шт.
5. Гарантийный талон..... 1 экз.

### 4 Указания по эксплуатации плеера

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.
- Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами. Не распыляйте на дисплей и корпус плеера моющие и чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.
- Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.
- Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

### 5 Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи

Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ.

Существует несколько вариантов заряда АКБ в зависимости от типа (модели) вашего Устройства.

Вариант 1: Зарядка АКБ производится от зарядного устройства (далее ЗУ) с номинальными параметрами 5 В, 0,5 А,

### 2 Технические характеристики

<b>Объем памяти</b>	8 Гб
<b>Размер (длина x ширина x толщина)</b>	46x30,7x17,6 мм
<b>Масса</b>	15 г
<b>Питание</b>	Li-Pol аккумулятор
<b>Разъем для подключения наушников</b>	3,5 мм
<b>Тип передачи данных</b>	USB 2.0
<b>Поддерживаемые форматы</b>	MP3, WMA, WAV

### 6 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею плеера.

**ВНИМАНИЕ!**  
Перед началом использования плеера внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации аккумуляторной батареи (см. п. 5).

### 7 Включение/выключение питания плеера, сброс RESET

Для включения питания плеера нажмите и удерживайте кнопку ►||, подождите несколько секунд, воспроизведение музыки начнется автоматически.

Для выключения питания плеера нажмите повторно и удерживайте кнопку ►||.

Для перезагрузки плеера нажмите кнопку сброса **RESET**, подождите несколько секунд и повторите процедуру включения питания.

### 8 Световая индикация работы плеера

Действие/состояние плеера	Режим работы светового индикатора №1 (расположен слева от кнопки EQ/Shuffle)	Режим работы светового индикатора №2 (расположен под кнопкой воспроизведения файлами)
Питание выключено	Не горит	Не горит
Включение питания	Загорается	Загорается
Выключение питания	Гаснет	Гаснет
Воспроизведение (нормальный режим)	Не горит	Редко мигает
Воспроизведение (режим Shuffle)	Не горит	Часто мигает
Пауза <sup>1</sup>	Не горит	Горит
Ускоренная перемотка вперед/назад	Не горит	Очень часто мигает

<sup>1</sup> Питание плеера будет выключено автоматически через несколько минут после активации паузы.

### 9 Воспроизведение аудио

2 При блокировке кнопок световой индикатор №2 мигает несколько раз. При нажатии на заблокированные кнопки световой индикатор №2 также мигает несколько раз.

3 Световой индикатор №2 очень часто мигает, затем питание плеера выключается.

4 Если плеер заряжен полностью, при подключении к ПК световой индикатор №1 не горит, световой индикатор №2 постоянно горит.

5 При низком заряде батареи световой индикатор №1 интенсивно мигает. Питание плеера будет выключено автоматически через некоторое время.

### 6 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею плеера.

### 7 Включение/выключение питания плеера, сброс RESET

Для включения питания плеера нажмите и удерживайте кнопку ►||, подождите несколько секунд, воспроизведение музыки начнется автоматически.

Для выключения питания плеера нажмите повторно и удерживайте кнопку ►||.

Для перезагрузки плеера нажмите кнопку сброса **RESET**, подождите несколько секунд и повторите процедуру включения питания.

### 8 Световая индикация работы плеера

Действие/состояние плеера	Режим работы светового индикатора №1 (расположен слева от кнопки EQ/Shuffle)	Режим работы светового индикатора №2 (расположен под кнопкой воспроизведения файлами)
Питание выключено	Не горит	Не горит
Включение питания	Загорается	Загорается
Выключение питания	Гаснет	Гаснет
Воспроизведение (нормальный режим)	Не горит	Редко мигает
Воспроизведение (режим Shuffle)	Не горит	Часто мигает
Пауза <sup>1</sup>	Не горит	Горит
Ускоренная перемотка вперед/назад	Не горит	Очень часто мигает

<sup>1</sup> Питание плеера будет выключено автоматически через несколько минут после активации паузы.

### 9 Воспроизведение аудио

2 При блокировке кнопок световой индикатор №2 мигает несколько раз. При нажатии на заблокированные кнопки световой индикатор №2 также мигает несколько раз.

3 Световой индикатор №2 очень часто мигает, затем питание плеера выключается.

4 Если плеер заряжен полностью, при подключении к ПК световой индикатор №1 не горит, световой индикатор №2 постоянно горит.

5 При низком заряде батареи световой индикатор №1 интенсивно мигает. Питание плеера будет выключено автоматически через некоторое время.

### 6 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею плеера.

### 7 Включение/выключение питания плеера, сброс RESET

Для включения питания плеера нажмите и удерживайте кнопку ►||, подождите несколько секунд, воспроизведение музыки начнется автоматически.

Для выключения питания плеера нажмите повторно и удерживайте кнопку ►||.

Для перезагрузки плеера нажмите кнопку сброса **RESET**, подождите несколько секунд и повторите процедуру включения питания.

### 8 Световая индикация работы плеера

Действие/состояние плеера	Режим работы светового индикатора №1 (расположен слева от кнопки EQ/Shuffle)	Режим работы светового индикатора №2 (расположен под кнопкой воспроизведения файлами)
Питание выключено	Не горит	Не горит
Включение питания	Загорается	Загорается
Выключение питания	Гаснет	Гаснет
Воспроизведение (нормальный режим)	Не горит	Редко мигает
Воспроизведение (режим Shuffle)	Не горит	Часто мигает
Пауза <sup>1</sup>	Не горит	Горит
Ускоренная перемотка вперед/назад	Не горит	Очень часто мигает

<sup>1</sup> Питание плеера будет выключено автоматически через несколько минут после активации паузы.

**www.texet.ru**  
Разработано ЗАО «Алкотел»  
Изготовлено «Шень Жень Ши Хун Шень Ксинг Ке Жи Ко., Лтд»  
4Ф-Б4, Фухай Индустриал Зон, Фухай Род, Фуйинг Стрит,  
БаоАн Дистрикт, Шеньмень, Китай  
по заказу и под контролем ЗАО «Алкотел»  
Страна происхождения: Китай  
Шьярған ел: Қытай  
Импортер: ЗАО «Алкотел»  
ул. Маршала Говорова, дом 8 А, Санкт-Петербург, Россия, 198188  
Импортер: ЗАО «Алкотел» ЖАК  
ул. Маршала Говорова кв.ш., 8А уй, Санкт-Петербург к., Ресей, 198188  
Уполномоченное изготовителем лицо: ЗАО «Алкотел»  
ул. Маршала Говорова, дом 8 А, г. Санкт-Петербург, Россия, 198188  
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru  
Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» ЖАК  
Маршала Говорова кв.ш., 8 А уй, Санкт-Петербург к., Ресей, 198188  
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru  
Сертификат соответствия № ТС RU С-СН.АВ29.В.08257  
Срок действия с 07.04.2016 по 06.04.2021  
Орган по сертификации ООО «Трансконсалтинг»  
№ РОСС RU.0001.11.АЛ16  
Сайтские сертификаты № ТС RU С-СН.АВ29.В.08257  
Коды для измерения: 07.04.2016 бастан 06.04.2021 дейін  
«Трансконсалтинг» ЖШК сертификаттау бойынша органы  
№ РОСС RU.0001.11.АЛ16  
Срок службы устройства: 2 года  
Құрылғы мерзімі: 2 жыл



<b>Переход к предыдущему/следующему файлу</b>	Однократное нажатие	
<b>Ускоренная перемотка назад/вперед</b>	Удержание	
<b>Увеличение/уменьшение уровня громкости</b>	Однократное нажатие	
<b>Включение режима воспроизведения аудиофайлов в случайном порядке</b>	Длительное нажатие	
<b>Включение последовательного режима воспроизведения аудиофайлов</b>	Длительное нажатие	
<b>Переключение между режимами эквалайзера</b>	Однократное нажатие	
<b>Блокировка кнопок</b>	Одновременное длительное нажатие	

## 10 Подключение к компьютеру

Системные требования:  
**Операционная система - Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7**  
 Подключите USB-кабель в USB-порт компьютера, а затем в соответствующий разъем плеера. После подключения плеера к компьютеру, все операционные системы опознают его автоматически, и в папке «Мой компьютер» появится доступная для запуска иконка «TeXet T-24» (внутренняя память плеера).

## 11 Работа с документами, загрузка файлов

В папке «Мой компьютер» дважды щелкните мышью по иконке плеера «TeXet T-24». Использовать съемный диск плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.

**ВНИМАНИЕ!** Загружать файлы в плеер необходимо один за другим, последовательно. Не используйте многопоточное копирование (несколько параллельных процессов).

## 12 Отключение от компьютера

**ВНИМАНИЕ!** Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных.

Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:  
 1. Щелкните левой кнопкой мыши на значок, расположенный на панели задач.  
 2. Нажмите на строку появившегося меню «Извлечь». Теперь плеер может быть безопасно отключен от компьютера.

## 13 Форматирование

В окне «Мой компьютер» щелкните правой кнопкой мыши на значок «TeXet T-24» и в появившемся меню выберите «Форматировать». В появившемся окне нажмите кнопку «Начать» для начала форматирования.  
 Плеер нужно форматировать в следующих случаях:  
 1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела «Возможные неисправности и методы их устранения».  
 2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или папки, в документах потеряны данные.

Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в плеер. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоя отформатируйте память плеера.

**В наушниках отсутствует звук**  
 • Наушники не подключены или плохо подключены к плееру.  
 • Значение громкости — «0».  
 • Окислен или загрязнен штекер.  
 • Повреждены MP3 файлы.  
 Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.

**Невозможен обмен данными с компьютером**  
 • Неисправен USB-кабель.  
 • Недостаточно памяти.  
 Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.

**Компьютер «не видит» плеер**  
 • USB-порт компьютера выдает недостаточное питание. Операционная система настроена неправильно.  
 Подключите плеер к другому USB-порту или компьютеру. Замените USB-кабель. Переустановите операционную систему.

**Длительное время горит свет. индикатор**  
 • В памяти плеера отсутствуют файлы для воспроизведения. Подключите плеер к ПК и запишите аудиофайлы совместимого формата.

**Устройство не заряжается от USB-кабеля**  
 • Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы; используется неподходящий USB-кабель.  
 • USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ.  
 Замените USB-кабель; зарядите Устройство от ЗУ.  
 • Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.  
 • Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая нагрузка дисплея, восприятие звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.).  
 • АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию. Устройство и АКБ эксплуатируются при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.  
 • Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.  
 • Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.  
 • Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.

**Устройство не заряжается от ЗУ**  
 • Повреждено или неисправно ЗУ, используется неподходящее ЗУ.  
 • ЗУ не подключено к источнику питания; неисправна проводка источника питания; отсутствует напряжение; параметры источника питания не соответствуют ГОСТ или заданным значениям работы ЗУ.  
 Замените неисправное или неподходящее ЗУ другим ЗУ с номинальными параметрами 5В, 0,5А. Подключите ЗУ к исправному источнику питания.

**Устройство не заряжается ни от ЗУ, ни от USB-кабеля**  
 • Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.  
 • АКБ неисправна или потеряла свою эффективность.

Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения. В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если дляданного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.

**Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным**  
 • Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.  
 • Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая нагрузка дисплея, восприятие звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.).  
 • АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию. Устройство и АКБ эксплуатируются при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.  
 • Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ чистывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от ЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость).

## 15 Возможные неисправности методы их устранения

**Плеер не включается**  
 • Плееру необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить плеер.  
 Произведите зарядку аккумулятора или перезагрузите плеер, а затем повторите процедуру включения плеера.

**Невозможно воспроизвести файл**  
 • Плеер не воспроизводит файлы данного формата.  
 • Файл поврежден.  
 • Системная ошибка.

Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в плеер. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоя отформатируйте память плеера.

**В наушниках отсутствует звук**  
 • Наушники не подключены или плохо подключены к плееру.  
 • Значение громкости — «0».  
 • Окислен или загрязнен штекер.  
 • Повреждены MP3 файлы.  
 Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.

**Невозможен обмен данными с компьютером**  
 • Неисправен USB-кабель.  
 • Недостаточно памяти.  
 Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.

## 15 Возможные неисправности методы их устранения

**Компьютер «не видит» плеер**  
 • USB-порт компьютера выдает недостаточное питание. Операционная система настроена неправильно.  
 Подключите плеер к другому USB-порту или компьютеру. Замените USB-кабель. Переустановите операционную систему.

**Длительное время горит свет. индикатор**  
 • В памяти плеера отсутствуют файлы для воспроизведения. Подключите плеер к ПК и запишите аудиофайлы совместимого формата.

Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения. В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если дляданного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.

**Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным**  
 • Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.  
 • Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая нагрузка дисплея, восприятие звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.).  
 • АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию. Устройство и АКБ эксплуатируются при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.  
 • Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ чистывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от ЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость).

## 15 Возможные неисправности методы их устранения

**Плеер не включается**  
 • Плееру необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить плеер.  
 Произведите зарядку аккумулятора или перезагрузите плеер, а затем повторите процедуру включения плеера.

**Невозможно воспроизвести файл**  
 • Плеер не воспроизводит файлы данного формата.  
 • Файл поврежден.  
 • Системная ошибка.

Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения. В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если дляданного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.

**Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным**  
 • Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.  
 • Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая нагрузка дисплея, восприятие звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.).  
 • АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию. Устройство и АКБ эксплуатируются при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.  
 • Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ чистывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от ЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость).

## 15 Возможные неисправности методы их устранения

**Плеер не включается**  
 • Плееру необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить плеер.  
 Произведите зарядку аккумулятора или перезагрузите плеер, а затем повторите процедуру включения плеера.

**Невозможно воспроизвести файл**  
 • Плеер не воспроизводит файлы данного формата.  
 • Файл поврежден.  
 • Системная ошибка.

Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения. В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если дляданного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.

**Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным**  
 • Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.  
 • Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая нагрузка дисплея, восприятие звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.).  
 • АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию. Устройство и АКБ эксплуатируются при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.  
 • Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ чистывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от ЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость).

## 15 Возможные неисправности методы их устранения

**Плеер не включается**  
 • Плееру необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить плеер.  
 Произведите зарядку аккумулятора или перезагрузите плеер, а затем повторите процедуру включения плеера.

**Невозможно воспроизвести файл**  
 • Плеер не воспроизводит файлы данного формата.  
 • Файл поврежден.  
 • Системная ошибка.

**ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР МЕН ОЛАРДЫ ЖООУ ӘДІСТЕРІ**  
**Плеер қосылмайды**  
 • Плеерге зарядталуға біраз уақыт қажет. Аккумуляторды зарядтаңыз.  
**Плеерді ДК анықтамайды**  
 • USB-кабель бүлінген. Жарамтың USB-кабель қолданылуы.  
 Плеерді басқа USB-ажыратқышқа қосып көріңіз, басқа USB-кабельді қолданыңыз.  
**Файлды көрсету мүмкін емес**  
 • Плеер бұл пішімдегі файлдарды ойнатпайды. Файл бүлінген. Жүйелік қате.  
 Файлды сәйкес келетін пішімде сақтап, оны қайтадан плеерге жүктеніз. Бүлінген файлды алып тастаңыз. Жүйелік қателер мен жаңылыстарды жою үшін плеерді пішімдеңіз.  
**Құлаққаптарда дауыс жоқ**  
 • Құлаққаптар қосылмаған немесе плеерге дұрыс қосылмаған. Дыбыс қаттылығының мәні — «0».  
 Құлаққаптарды қайта қосыңыз. Дыбыс қаттылығын реттеңіз.  
**ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ШАРТТАРЫ**  
 Плеер оралған күйде кез келген түрдегі жабық көлік құралдарында минус 25°С-ден плюс 35°С-ге дейінгі температурада, атмосфералық жауын-шашын, күн сәулесі мен механикалық зақымдар ықпалынан қорғалған күйде тасымалдана алады.

<b>Аудиофайлдарды ойнату режимін кездейсоқ тәртіпте қосу</b>	Жанбайды	Үнемі жанып тұрады	
<b>Аудиофайлдарды бірізді ойнату режимін қосу</b>	Жанбайды	Өте жиі жыпылықтайды	
<b>EQ режимдері арасында ауысу</b>	Жанбайды	Өте жиі жыпылықтайды	
<b>Түймешіктерді құрсаулау</b>	Жанбайды	Өте жиі жыпылықтайды	

**КОМПЬЮТЕРГЕ ҚОСУ**  
**Жүйелік талаптар:** ОС Microsoft Windows 2000/XP/Vista 32bit/7  
 USB-кабельді компьютердің USB-портына, содан кейін плеердің тиісті ажыратқышына қосыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**  
 Плеерді компьютерден тек деректер жіберу аяқталған соң өшіріңіз.

Компьютерді «Құрылғыны қауіпсіз шығару» терезесінде өшіру үшін «Тоқтату» түймешігін басыңыз. «Ок» басыңыз.

<b>Әрекет/Плеердің күйі</b>	(EQ / Араластыру батырмалардың солға орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №1	(Батырмасы Файл басқару астында орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №2
<b>Коректендіру өшірілген</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді қосу</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді өшіру</b>	Өшіп қалады	Өшіп қалады
<b>Ойнату</b>	Жанбайды	Баяу жыпылықтайды
<b>Ойнату (Shuffle)</b>	Жанбайды	Жыпылықтайды

<b>Функциялар</b>	<b>Әрекеттер</b>	<b>Басқару түймешіктері</b>
<b>Ойнату/үзіліс</b>	Бірреттік басы	
<b>Алдыңғы/келесі файлға өту</b>	Бірреттік басы	
<b>Артқа/алға тез айналдыру</b>	Ұзақ басы	
<b>Дыбыс қаттылығының деңгейін ұлғайту/азайту</b>	Бірреттік басы	

<b>Үзіліс / Алға айналдыру / айналыдыру</b>	Жанбайды	Үнемі жанып тұрады
<b>Түймешіктерді құрсаулау қосуы</b>	Жанбайды	Өте жиі жыпылықтайды
<b>Ойнатылатын файлдар жоқ</b>	Жанбайды	Өте жиі жыпылықтайды
<b>ДК-ге қосу/зарядтау</b>	Үнемі жанып тұрады	Жанбайды
<b>Батареяның төменгі заряды</b>	Өте жиі жыпылықтайды	Жанбайды

<b>Әрекет/Плеердің күйі</b>	(EQ / Араластыру батырмалардың солға орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №1	(Батырмасы Файл басқару астында орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №2
<b>Коректендіру өшірілген</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді қосу</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді өшіру</b>	Өшіп қалады	Өшіп қалады
<b>Ойнату</b>	Жанбайды	Баяу жыпылықтайды
<b>Ойнату (Shuffle)</b>	Жанбайды	Жыпылықтайды

<b>Әрекет/Плеердің күйі</b>	(EQ / Араластыру батырмалардың солға орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №1	(Батырмасы Файл басқару астында орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №2
<b>Коректендіру өшірілген</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді қосу</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді өшіру</b>	Өшіп қалады	Өшіп қалады
<b>Ойнату</b>	Жанбайды	Баяу жыпылықтайды
<b>Ойнату (Shuffle)</b>	Жанбайды	Жыпылықтайды

<b>Әрекет/Плеердің күйі</b>	(EQ / Араластыру батырмалардың солға орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №1	(Батырмасы Файл басқару астында орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №2
<b>Коректендіру өшірілген</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді қосу</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді өшіру</b>	Өшіп қалады	Өшіп қалады
<b>Ойнату</b>	Жанбайды	Баяу жыпылықтайды
<b>Ойнату (Shuffle)</b>	Жанбайды	Жыпылықтайды

<b>Әрекет/Плеердің күйі</b>	(EQ / Араластыру батырмалардың солға орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №1	(Батырмасы Файл басқару астында орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №2
<b>Коректендіру өшірілген</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді қосу</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді өшіру</b>	Өшіп қалады	Өшіп қалады
<b>Ойнату</b>	Жанбайды	Баяу жыпылықтайды
<b>Ойнату (Shuffle)</b>	Жанбайды	Жыпылықтайды

<b>Әрекет/Плеердің күйі</b>	(EQ / Араластыру батырмалардың солға орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №1	(Батырмасы Файл басқару астында орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №2
<b>Коректендіру өшірілген</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді қосу</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді өшіру</b>	Өшіп қалады	Өшіп қалады
<b>Ойнату</b>	Жанбайды	Баяу жыпылықтайды
<b>Ойнату (Shuffle)</b>	Жанбайды	Жыпылықтайды

<b>Әрекет/Плеердің күйі</b>	(EQ / Араластыру батырмалардың солға орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №1	(Батырмасы Файл басқару астында орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №2
<b>Коректендіру өшірілген</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді қосу</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді өшіру</b>	Өшіп қалады	Өшіп қалады
<b>Ойнату</b>	Жанбайды	Баяу жыпылықтайды
<b>Ойнату (Shuffle)</b>	Жанбайды	Жыпылықтайды

<b>Әрекет/Плеердің күйі</b>	(EQ / Араластыру батырмалардың солға орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №1	(Батырмасы Файл басқару астында орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №2
<b>Коректендіру өшірілген</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді қосу</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді өшіру</b>	Өшіп қалады	Өшіп қалады
<b>Ойнату</b>	Жанбайды	Баяу жыпылықтайды
<b>Ойнату (Shuffle)</b>	Жанбайды	Жыпылықтайды

<b>Әрекет/Плеердің күйі</b>	(EQ / Араластыру батырмалардың солға орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №1	(Батырмасы Файл басқару астында орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №2
<b>Коректендіру өшірілген</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді қосу</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді өшіру</b>	Өшіп қалады	Өшіп қалады
<b>Ойнату</b>	Жанбайды	Баяу жыпылықтайды
<b>Ойнату (Shuffle)</b>	Жанбайды	Жыпылықтайды

<b>Әрекет/Плеердің күйі</b>	(EQ / Араластыру батырмалардың солға орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №1	(Батырмасы Файл басқару астында орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №2
<b>Коректендіру өшірілген</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді қосу</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді өшіру</b>	Өшіп қалады	Өшіп қалады
<b>Ойнату</b>	Жанбайды	Баяу жыпылықтайды
<b>Ойнату (Shuffle)</b>	Жанбайды	Жыпылықтайды

<b>Әрекет/Плеердің күйі</b>	(EQ / Араластыру батырмалардың солға орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №1	(Батырмасы Файл басқару астында орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №2
<b>Коректендіру өшірілген</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді қосу</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді өшіру</b>	Өшіп қалады	Өшіп қалады
<b>Ойнату</b>	Жанбайды	Баяу жыпылықтайды
<b>Ойнату (Shuffle)</b>	Жанбайды	Жыпылықтайды

<b>Әрекет/Плеердің күйі</b>	(EQ / Араластыру батырмалардың солға орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №1	(Батырмасы Файл басқару астында орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №2
<b>Коректендіру өшірілген</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді қосу</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді өшіру</b>	Өшіп қалады	Өшіп қалады
<b>Ойнату</b>	Жанбайды	Баяу жыпылықтайды
<b>Ойнату (Shuffle)</b>	Жанбайды	Жыпылықтайды

<b>Әрекет/Плеердің күйі</b>	(EQ / Араластыру батырмалардың солға орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №1	(Батырмасы Файл басқару астында орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №2
<b>Коректендіру өшірілген</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді қосу</b>	Жанбайды	Жанбайды
<b>Коректендіруді өшіру</b>	Өшіп қалады	Өшіп қалады
<b>Ойнату</b>	Жанбайды	Баяу жыпылықтайды
<b>Ойнату (Shuffle)</b>	Жанбайды	Жыпылықтайды

<b>Әрекет/Плеердің күйі</b>	(EQ / Араластыру батырмалардың солға орналасқан) жұмыс режимі индикатор шамы №1	(Батырмасы Файл басқару астында орналасқан) жұмыс
-----------------------------	---	---