



# Haier

**Ноутбук**

**S314S**

**S378S**

**S314G**

**S378G**

**Инструкция по эксплуатации**

# Содержание

1. Правила и условия эффективного и безопасного использования	11
2. О данном ПК	12
2.1 Спецификации продукции	12
2.2 Внешний вид продуктов	13
3. Приступая к работе	15
3.1 Подсоединение адаптера питания	15
3.2 Описание клавиатуры	15
3.3 Описание тачпада	17

## 1. Правила и условия эффективного и безопасного использования

- (1). НЕ СТАВЬТЕ тяжелые объекты на поверхность продукции или продукцию на неустойчивую поверхность, чтобы избежать падения или сильных ударов.
- (2). НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ воздействию высоких температур, влажной или
- (3). пыльной среды. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ адаптер питания или силовой кабель близко к нагревательному оборудованию.
- (4). НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ремонтировать адаптер или силовой кабель самостоятельно.
- (5). ИСПОЛЬЗУЙТЕ комплектный адаптер и не используйте его на других устройствах.
- 6). НЕ ОТКРЫВАЙТЕ защитную панель ноутбука для вашей безопасности. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки в случае, если у вас есть просьбы по модификации.


## 2.О данном ПК

### 2.1 Спецификации продукции

Процессор	Intel Braswell
	Процессор Intel Celeron N3150/Pentium N3700
Оперативная память	4GB/8GB, DDR3L
Экран	13,3" FHD 1920x1080
Память для хранения	SSD 128GB
Стандартные входные/выходные порты и соединения	Стандартный USB порт 3,0 *2
	Стандартный аудио разъем 3.5мм. *1
	Разъем для адаптера питания DC *1
	Micro HDMI *1
	Micro SD *1
Беспроводная связь	WIFI 802.11 b/g/n
Bluetooth	Да, версия 4.0
Камера	HD Webcam 1Mpx с микрофоном.
Устройства ввода	Тачпад: Synaptics TM-02985-002
	Клавиатура с клавишей питания
Аудио и динамики	Аудио кодек: TSI 92HD97B2; Динамик: 1W *2
Батарея	Встроенная, литий-полимерная батарея, емкость 26Вт/час (2350мАч)
Адаптер питания	19V/30Вт или 19V/40Вт адаптер переменного тока , разъем DC-in 4,5мм
Размеры	13,3": 328мм x 222мм x 12,2мм
Вес	<1,3 кг
OS	Windows 10 (64 Бит) Home

## 2.2 Внешний вид продуктов

### 2.2.1 Вид спереди

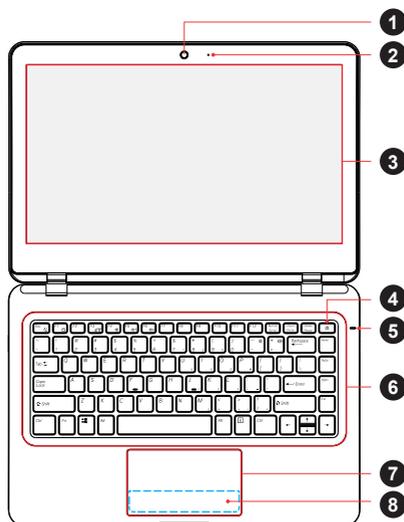

#### Модуль

- ① Камера
- ② Микрофон
- ③ Дисплей
- ④ Кнопка вкл./выкл
- ⑤ Индикатор питания
- Состояние питания
- Выкл. питания
- Вкл. питания
- Режим сна
- Зарядка
- ⑥ Клавиатура

#### Функция

- Позволяет делать фото или записывать видео
- Может использоваться для видеоконференций, дикторского текста или простых аудиозаписей
- Обеспечивает функцию вывода изображения
- Позволяет включать и выключать устройство
- Демонстрирует состояние питания
- Состояние индикатора питания
- Выключен
- Белый
- Мигающий белый
- Оранжевый
- Ввод текста и управление устройством


#### ⑦ Тачпад

Обеспечивает функцию движения курсора по экрану. Курсор на экране двигается одновременно с пальцами по тачпаду

#### ⑧ Кнопки тачпада

левая/правая кнопки имеют функции, аналогичные кнопкам мыши.

## 2.2.2 Вид сбоку

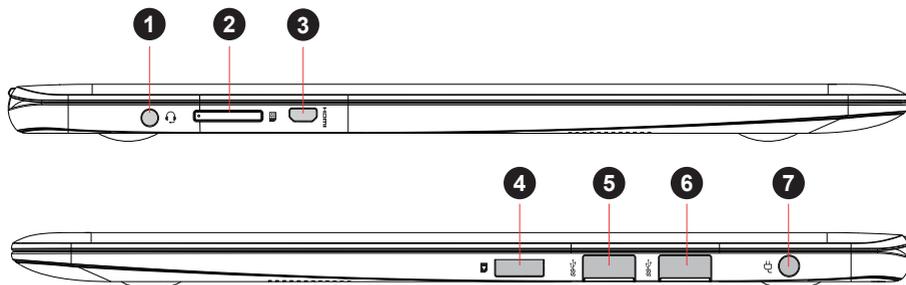

Модуль	Функция
1 Аудио порт	Для подсоединения внешних динамиков/наушников/микрофонов
2 Слот для сим-карт	Для установки микро-сим карты(опционально)
3 Микро-порт HDMI	Для подсоединения устройств HDMI ( например, проектор , ТВ).
4 Слот для карт Micro SD	Для использования карт micro SD
5 USB порт 3,0	Для подсоединения USB устройств
6 USB порт 3,0	Для подсоединения USB устройств
7 Порт питания	Для подсоединения адаптера переменного тока

## 3. Приступая к работе


### 3.1 Подсоединение адаптера питания


- (1) Пожалуйста, обратите внимание, при первичном включении обязательно подключите адаптер питания и дождитесь полной зарядки аккумулятора.
- (2) Убедительно просим использовать адаптер питания приложенный в комплекте, так как использование других моделей может навредить вашему ноутбуку или другим устройствам, подсоединенным к вашему ноутбуку.

### 3.2 Описание клавиатуры

Обозначения горячих клавиш на клавиатуре следующие:


Вы можете выполнять функцию только если нажмете клавишу (Fn) в сочетании с другой клавишей.

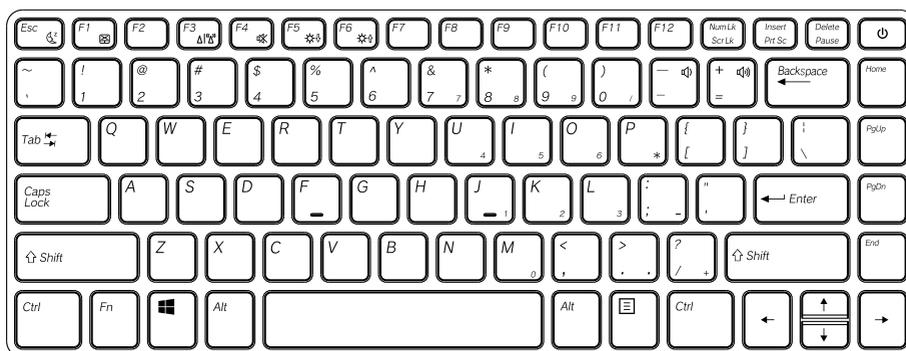

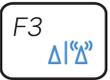При нажатии клавиш		Функция
 + 	Режим сна:	Комбинация клавиш “Fn + Esc”
 + 	Режим тачпада:	Комбинация клавиш “Fn + F1”
 + 	Режим вкл./выкл беспроводной сети WiFi	Комбинация клавиш “Fn + F3”
 + 	Беззвучный режим:	Комбинация клавиш “Fn + F4”
 + 	Уменьшить яркость экрана:	Комбинация клавиш “Fn + F5”
 + 	Увеличить яркость экрана:	Комбинация клавиш “Fn + F6”
 + 	Уменьшить громкость:	Комбинация клавиш “Fn + ‘-’”
 + 	Увеличить громкость:	Комбинация клавиш “Fn + ‘=’”

### 3.3 Изучение тачпада

- (1) Тачпад - квадратная электронная панель, находящаяся ниже клавиатуры, Вы можете контролировать курсор передвигая пальцы по нему.
- (2) Две кнопки ниже тачпада аналогичны левой и правой кнопке мыши. Нажмите клавишу левую 1 и правую 2 и тогда вы сможете выбрать и работать с функциями.

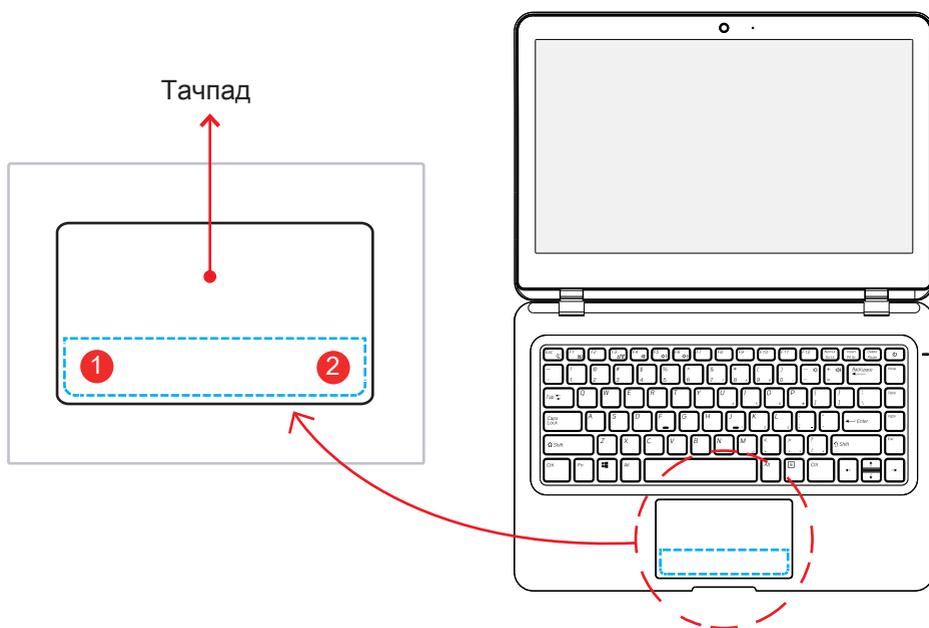

# Haier

**Изготовитель:**

**"Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd", Адрес: КИТАЙ, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District Qingdao.**

**Завод-изготовителя: FOXCONN INTERNATIONAL INC, NO.2 ZIYOU ST, TUCHENG DISTRICT, NEW TAIPEI, 236 TAIWAN, Тайвань**

**Уполномоченное лицо (импортер):**

**Общество с ограниченной ответственностью «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС»**

**Адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Производственный проезд, д.45.**

**Тел.: +7-(8552)-53-45-16, E-mail: info@haierrussia.ru**

**Дата изготовления и гарантийный срок указаны на этикетке устройства.**



3A2243400-000-G