



МОДЕЛЬ: A1

Усилитель для наушников

Руководство пользователя

Представляем Вам FiiO A1—портативный усилитель наушников

A1 – это компактный усилитель для наушников, который может быть использован в сочетании с вашим музыкальным плеером и смартфоном, чтобы увеличить выходную мощность ваших наушников, улучшить качество звука и создать разные звуковые эффекты.

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенным ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства.

Используйте только одобренные компанией FiiO аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства. Компания FiiO несет ответственность за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией FiiO.

Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю.

Соблюдайте все местные правила утилизации использованных батарей, аккумуляторов и устройств.

Не сдавливайте и не прокалывайте устройство.

Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Берегите устройство от повреждений. Берегите устройство и батарею/аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы батареи/аккумулятора.

Не используйте поврежденные батареи или аккумуляторы.

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Батарея/аккумулятор может дать течь. Устройство может перегреться и вызвать пожар.

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ.

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и каранданные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Некусайтесь и не лизките устройство или батарею/аккумулятор. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью.

Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых.

Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих приборов не рекомендуется использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях.

Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы. Не используйте устройство во время вождения, езды на велосипеде, при пересечении проезжей части и во время других действий, требующих Вашего внимания. Во время передвижения звук может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и нежелательным последствиям.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или батареи/аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание.

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его.

Падение влаги в устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости.

Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

Управление и входы/выходы



- ① Линейный вход-AUX IN для подключения по линейному кабелю к аудио источнику для усиления
- ② Разъем для зарядки — для подключения по USB-кабелю к любому USB источнику питания в 5В и ≥500mA
- ③ Выход на наушники — для подключения наушников
- ④ Увеличение громкости
Кратко нажмите для увеличения громкости на один шаг. Удерживайте для непрерывного увеличения громкости.
- ⑤ Уменьшение громкости
Кратко нажмите для уменьшения громкости на один шаг. Удерживайте для непрерывного уменьшения громкости.
- ⑥ Питание / Эквалайзер/ Светодиодный индикатор


Кнопка питания	Чтобы включить, удерживайте кнопку на протяжении как минимум 2-х секунд, пока индикатор не загорится. Чтобы выключить, удерживайте кнопку как минимум 2 секунды, пока индикатор не погаснет.
Светодиодный индикатор	Синий огонек светится/мигает: питание включено (не заряжается) Красный огонек мигает: питание включено, но уровень заряда низок Красный огонек светится: устройство заряжается (не важно, включено ли питание или выключено) Зеленый огонек светится: питание выключено, зарядка завершена Ни один из диодов не горит: питание выключено, устройство не подсоединенено к источнику питания

Переключение эквалайзера/эффектов	Когда питание включено, кратко нажмите кнопку питания для переключения между видами эффектов (в порядке, указанном ниже)	
Режимы эквалайзера/ эффекты	Горит синий индикатор	Эффекты выключены
	Синий индикатор мигает 1 раз каждые 2 секунды	BASS1
	Синий индикатор мигает дважды каждые 2 секунды	BASS2
	Синий индикатор мигает трижды каждые 2 секунды	BASS3
	Синий и красный индикаторы мигают 1 раз каждые 2 секунды	3Д+BASS2

Используйте съемный зажим для ношения на поясе.

Установка и удаление рамки со съемным зажимом

Рамка без съемного зажима

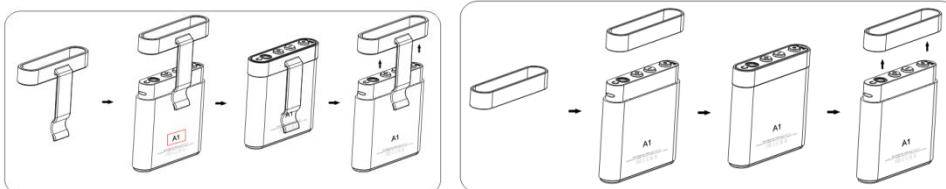

Устранение неисправностей

Звук слишком тихий или искажается

Аккумулятор A1 может быть разряжен. Попробуйте подсоединить устройство к USB зарядке и посмотреть, улучшится ли звук. Если это помогло, оставьте устройство заряжаться.

Отсутствие звука

- Пожалуйста, проверьте, подключен ли аудио источник (аудиоплеер/смартфон) через линейный кабель к "AUX IN" входу и Ваши наушники – к выходу на наушники , а не наоборот.
- Проверьте, чтобы все подключения были надежны и полностью вставлены.
- Разъемы на вашем линейном кабеле и/ или наушниках могли окислиться. Если это так, пожалуйста, очистите их контактным очистителем.
- Пожалуйста, убедитесь, что аудио файл не поврежден.
- Убедитесь, что аудио источник работает нормально.
- Пожалуйста, используйте прилагающийся линейный кабель или другой кабель хорошего качества, и убедитесь, что Ваш аудио источник выдает звук в обычном режиме.

Технические характеристики :

Частотный диапазон	20Гц~20кГц	Время работы	Больше 12 часов на средней громкости
Соотношение сигнал/шум	≥100дБ	Время зарядки	≤150 мин
Отторжение перекрестных помех	≥65дБ	Блок питания (адаптер)	Постоянный ток 5В 500mA
Эквалайзер/Эффекты	Выкл/Бас 1/ Бас 2/ Бас 3/3Д+ Бас 2		Постоянный ток 5В, ≥500mA
КНИ	<0.05%	Размеры	42мм x 40.7мм x 9.4мм
Макс. выходная мощность	130мВ(160Ом); 110мВ(320Ом); 29мВ(1500Ом)	Вес	20г с креплением на пояс
Рекомендуемое сопротивление наушников	16~150Ом		

Комплект поставки:

USB кабель 1шт; 3.5мм линейный кабель 2шт; Съемное крепление 2 шт Руководство пользователя 1шт

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

СЕРВИС

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте <http://fiiq.net.ru/support/>

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 2года

Использовать строго по назначению

Дата изготовления/ Production date: указана на упаковке

