

# Turbokids Princess



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## **Благодарим вас за выбор детского планшета TurboKids Princess!**

Перед началом работы с планшетом – пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным кратким руководством пользователя. Обращаем ваше внимание, что полная версия руководства доступна на нашем официальном сайте [www.turbopad.ru](http://www.turbopad.ru)

Детский планшет TurboKids Princess (далее – устройство) является сложным электронным устройством, при работе с которым необходимо соблюдать осторожность и правила техники безопасности. Также необходимо обязательно контролировать работу ребенка с планшетом.

Категорически запрещено использовать устройство при повышенной влажности и/или рядом с водой и другими жидкостями, при высоких или низких температурах, рядом с источниками огня, химическими или иными любыми потенциально опасными жидкостями и материалами.

Кроме того, не следует пользоваться устройством при его подключении к электрической сети. Перед подключением зарядного устройства в сеть – убедитесь в её исправности. Не разбирайте и не вносите самостоятельно какие-либо изменения в программную часть устройства. Помните, что неверное и опасное использование устройства может привести к потере права на гарантийное

обслуживание (см. Гарантийный талон, входящий в комплектацию), и, кроме того – к полной утрате работоспособности устройства. Пожалуйста, соблюдайте осторожность и всегда контролируйте работу ребенка с планшетом!

Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, комплектацию и вносить изменения в программную часть устройства без ухудшения потребительских функций. Дополнительное оповещение пользователей при этом не осуществляется.

Все картинки в данном руководстве соответствуют операционной системе. Некоторые из представленных функций и элементов интерфейса могут изменяться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения устройства. Кроме того, все представленные в руководстве изображения также носят исключительно информационный характер и могут отличаться от реального вида.

Компания-производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства. Пожалуйста, всегда создавайте резервные копии ваших данных.

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

## Технические характеристики


Чипсет	RockChip 3126 C
Процессор	4-ядерный ARM Cortex A7, частота 1200 МГц
Графический процессор	2-ядерный Mali 400MP2
Оперативная память	1 Гб
Встроенная память	8 Гб
Поддержка карт памяти	до 32 Гб
Операционная система	Android 7.1
Дисплей	IPS, 7 дюймов, разрешение 1024x600, соотношение сторон 16:9
Мультитач	5 точек касания
Камеры	<ul style="list-style-type: none"><li>• фронтальная 0.3 Мпикс</li><li>• тыловая 2.0 Мпикс</li></ul>
Акселерометр	есть
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Аккумулятор	3000 мАч
Время работы	2-2.5 часа в режиме просмотра видео или около 4-5 часов в зависимости от нагрузки системы и внешних факторов)

Зарядное устройство	100-240В 50/60Гц 5В/1500мА
Габариты	197x126x10 мм
Вес	290 г
Цвет корпуса	розовый
Цвет чехла	фиолетовый
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• разъем micro USB (1)</li> <li>• разъем для наушников 3,5 мм (1)</li> <li>• разъем для карты памяти (1)</li> <li>• разъем для зарядного устройства (1)</li> </ul>
Каталог приложений	<p>полный доступ к фирменному каталогу приложений Turbo</p> <p>*Некоторые приложения могут иметь платный контент, рекламу и/или дополнительные платные функции, которые предусмотрены разработчиками данных приложений. Вы можете пользоваться всеми приложениями бесплатно, но при желании – оплатить дополнительные функции и тем самым поддержать разработчиков понравившихся приложений. При этом все функции родительского контроля полностью и всегда бесплатны.</p>

## Комплектация

- планшетный компьютер
- силиконовый чехол (фиолетовый цвет)
- USB-кабель
- зарядное устройство
- руководство пользователя
- гарантийный талон

## Элементы корпуса устройства

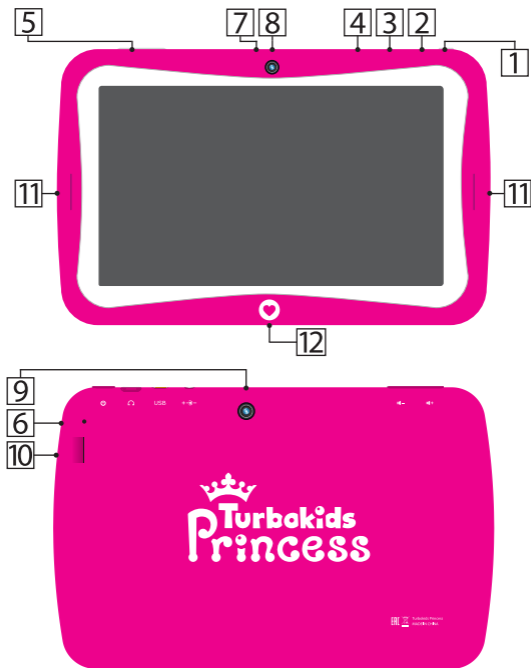

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1 – Кнопка «Power»                     | 6 – Кнопка «Reset»                  |
| 2 – 3,5 мм разъем<br>для наушников     | 7 – Микрофон                        |
| 3 – micro USB разъем                   | 8 – Фронтальная камера<br>0.3 Мпикс |
| 4 – Разъем для<br>зарядного устройства | 9 – Тыловая камера 2.0 Мпикс        |
| 5 – Кнопки регулировки<br>громкости    | 10 – Слот для micro SD-карты        |
|  | 11 – Динамики                       |
|  | 12 – Кнопка «Домой»                 |

### **Включение питания**

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания до отображения на экране логотипа.

### **Выключение питания**

Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд, затем нажмите «Отключить питание».


### **Перезагрузка**

нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение нескольких секунд, затем нажмите «Перезагрузить».

# ДЕТСКИЙ ЛАУНЧЕР Turbokids Princess

## Первое включение

На планшете предустановлен специально разработанный детский лаунчер TurboKids Princess, в котором предусмотрены функции родительского контроля, красочный детский интерфейс с большими удобными кнопками и разделами.



Чтобы запустить детский лаунчер – кликните на розовую иконку с короной . Она расположена на стартовом экране планшета или в общем списке приложений.

При первом запуске приложения TurboKids Princess вы увидите приветственное окно с информацией о том, как включить детский интерфейс. Выберите приложение TurboKids Princess и нажмите «Всегда».



Войдя в Детский интерфейс, нажмите на иконку «Вход для родителей» в правом верхнем углу и вы попадете в настройки детского лаунчера.

Для корректной работы детского интерфейса (меню) убедитесь в том, что в данных настройках стоит галочка справа от пункта «Включить блокировку приложений».



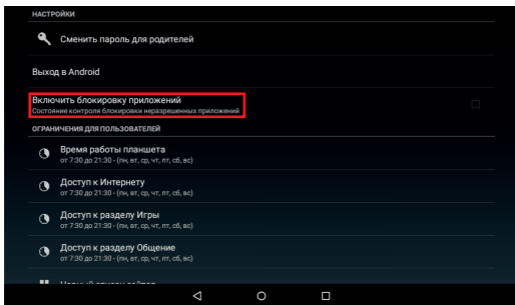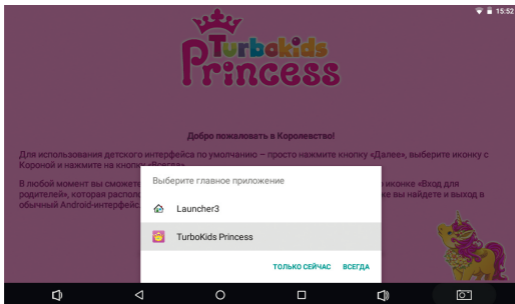


Если галочка не стоит - обязательно поставьте, и далее операционная система попросит повторно подтвердить активацию детского интерфейса – для этого передвиньте переключатель напротив иконки приложения TurboKids Princess вправо, и в появившемся окошке нажмите «ОК».

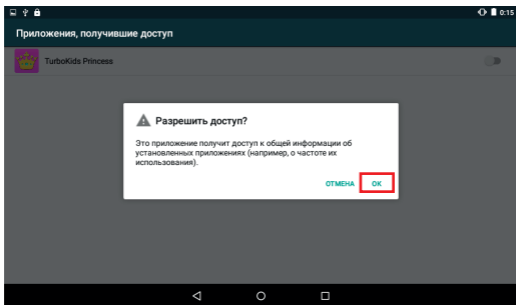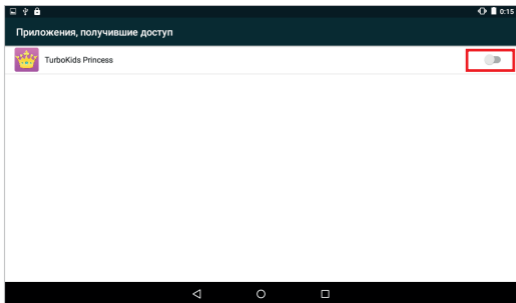

Детский интерфейс активирован! Теперь вы можете перейти к настройкам функций родительского контроля.

## Выход в стандартный интерфейс из детского лаунчера

Чтобы выйти из детского лаунчера TurboKids Princess в стандартный интерфейс – зайдите в раздел для родителей (иконка в правом верхнем углу детского лаунчера «Вход для родителей») и нажмите «Выход в Android».

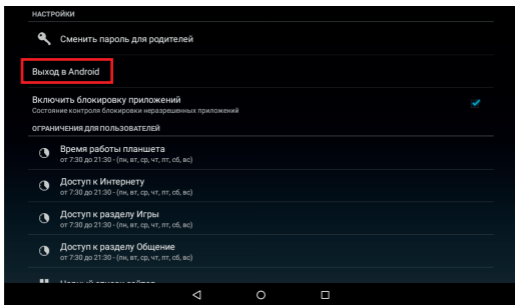

Обращаем ваше внимание, что по умолчанию выход в настройки родительского контроля и в стандартный интерфейс – свободный, без пароля.


Чтобы ограничить для ребенка данные действия – необходимо задать пароль.

## Как задать и сменить пароль

По умолчанию вход в настройки родительского контроля, а также переход в стандартный интерфейс – свободный, без пароля.

Чтобы поставить пароль – нажмите «Сменить пароль для родителей», придумайте и введите пароль в первой верхней строке, затем наберите повторно, нажмите «Готово» на клавиатуре и далее нажмите «ОК».

Обязательно запишите пароль, иначе вы больше не сможете зайти в раздел для родителей и выйти в стандартный интерфейс.

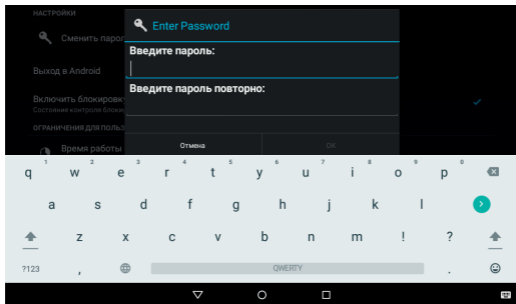


В случае, если вы все-таки забыли или потеряли пароль – обратитесь в техподдержку по адресу [support@turbopad.ru](mailto:support@turbopad.ru)

Без установки пароля функции родительского контроля будут бесполезны, так как ребенок сможет самостоятельно заходить в раздел настроек для родителей и выходить в стандартный интерфейс в любой момент.

Также обращаем ваше внимание, что использование функций родительского контроля не гарантирует полную защиту от «взлома» и не снимает с вас ответственности за контроль за действиями ребенка при его работе с планшетом.

## Ограничения для пользователей

В настройках ограничений для пользователей вы можете выставить общее время работы планшета, время доступа в Интернет, доступа в раздел Игры, доступа в раздел Общение, а также добавить сайты в Черный список.

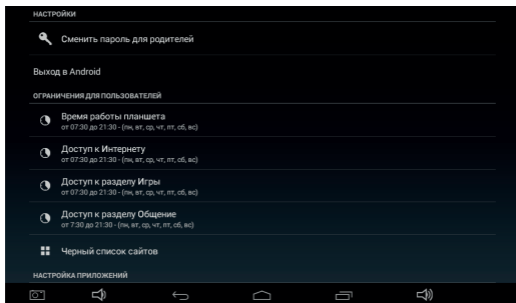

## Настройка приложений

В «Настройках приложений» вы можете переносить приложения из раздела в раздел по своему усмотрению. Например, из раздела «Игры» в раздел «Обучение».

Для этого нажмите и перетащите иконку в нужный раздел. Приложение будет перенесено в выбранный вами раздел детского интерфейса.




Во вкладке «Прочее» находятся все, установленные на планшете приложения, включая те, которые вы будете скачивать.

Скавав новое приложение для ребенка, зайдите в эту вкладку, найдите это новое приложение, нажмите на его иконку и выберите, в каком из разделов детского интерфейса должно находиться данное приложение.

# Фирменный каталог TURBO


Наш фирменный Turbo Каталог позволяет установить эксклюзивные приложения бесплатно. **ВНИМАНИЕ!** Для работы в Каталоге и скачивания приложений необходимо стабильное подключение планшета к интернету.

Перед запуском каталога – убедитесь, что на вашем планшете разрешена установка приложений из неизвестных источников. Для этого необходимо выйти в стандартный интерфейс, далее перейти в «Настройки» и затем в раздел «Безопасность», где убедиться, что установка приложений из неизвестных источников разрешена.

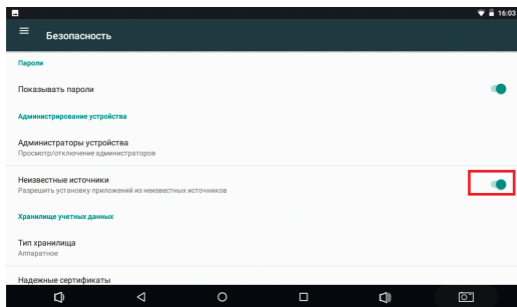


Убедившись (или включив разрешение), что установка приложений из неизвестных источников разрешена - запустите фирменный каталог Turbo (иконка в разделе «Магазин» в детском меню),

в котором вы сможете выбрать и скачать игровые и обучающие приложения в разных возрастных группах и разделах.

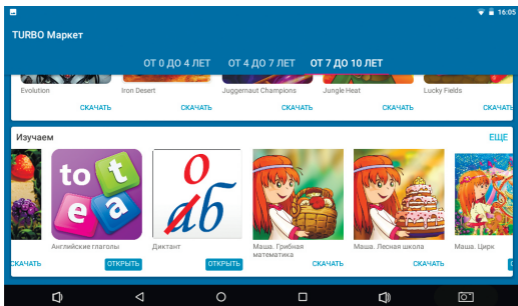

Выберите приложения и дождитесь загрузки, после завершения загрузки автоматически откроется диалог установки. Нажмите кнопку «Установить».

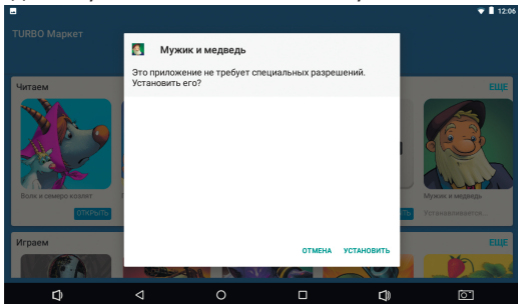



После установки – приложение будет доступно в одном из разделов детского меню (Игры, Обучение, Книги). Если вы захотите перенести приложение в другой раздел, то это можно сделать в функциях родительского контроля – в «Настройках приложений» (см. соответствующий пункт данного руководства пользователя).

## Использование SD-карты



Вы можете установить в планшет карту памяти для увеличения доступного объема памяти.

Вставьте карту памяти в соответствующий слот. Устройство поддерживает карты памяти объемом до 32 Гб.

## Подключение к ПК

Для соединения устройства с вашим персональным компьютером не понадобится никаких дополнительных драйверов. Подсоедините ваше устройство с помощью USB-кабеля к компьютеру. Откройте уведомление «Зарядка через USB» и выберите пункт «Передача файлов».

Для старых ОС потребуются установка mtp драйвера.

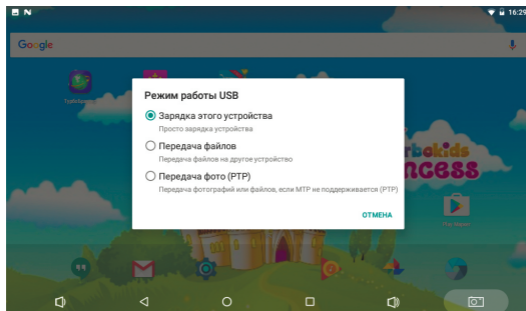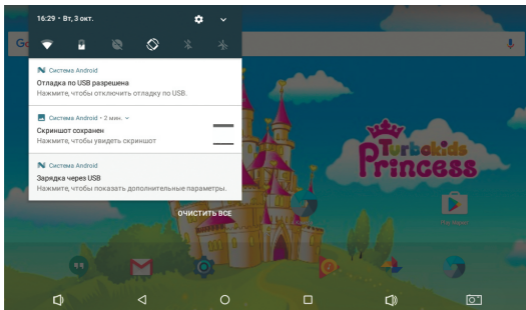

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: [support@turbopad.ru](mailto:support@turbopad.ru)

В теме письма укажите название устройства, в теле письма – возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

Наши сайты:

[turbopad.ru](http://turbopad.ru)

[turbokids.ru](http://turbokids.ru)

Официальные группы в соцсетях:



[vk.com/turbokids](https://vk.com/turbokids)



[ok.ru/turbopad](https://ok.ru/turbopad)



[facebook.com/Turbopad](https://facebook.com/Turbopad)



© 2012-2018 TurboPad. Все права защищены.

© 2013-2018 TurboKids. Все права защищены.

Иные используемые в данном руководстве товарные марки и бренды принадлежат их владельцам.