

Мобильный телефон RugGear RG128 MARINER

Руководство пользователя



Прочтите и сохраните данную инструкцию.

Дорогой пользователь!

Благодарим вас за приобретение мобильного телефона
RugGear RG128 Mariner.

Особенности данного устройства:

- пыле- и влагонепроницаемость, противоударная защита
- поддержка двух SIM-карт
- Bluetooth-модуль
- камера VGA
- светодиодный фонарик
- FM радио

Перед использованием мобильного телефона тщательно изучите инструкцию.

Важно.

Данный телефон является водонепроницаемым (степень защиты – IP68). Перед началом использования убедитесь, что USB-разъём и гнездо наушников плотно закрыты. Два винта, расположенные на задней крышке телефона, также должны быть плотно затянуты. Гарантия аннулируется в случае неправильной эксплуатации устройства.

Содержание

Важная информация о безопасности	4
Устройство телефона	7
Описание функций клавиш	8
Подготовка к использованию	9
Установка SIM-карты	10
Установка карты microSD	10
Установка аккумулятора	10
Зарядка аккумулятора	11
Включение/выключение телефона	12
Коды доступа	12
Основные функции	13
Быстрый доступ к меню	13
Исходящие и входящие вызовы	13
Изменение рингтона	13
Подключение к ПК через USB	13
Блокировка клавиатуры	13
Метод ввода	14
Отображение кода IMEI	15
Главное меню	15
1. Телефонная книга	16
2. Сообщения	17
3. Центр обработки вызовов	21
4. Настройки	22
5. Мультимедиа	24
6. Управление файлами	25
7. Органайзер	26
8. Профили пользователя	27
9. Игры	27
10. Инструменты	27
11. Bluetooth	28
12. Сервисы (WAP-доступ в Интернет)	29
Поиск и устранение неисправностей	30

Важная информация о безопасности

Общие сведения

- Во время вождения автомобиля не отправляйте текстовые сообщения, не совершайте и не принимайте телефонные вызовы, не набирайте номера, не меняйте настройки и не выполняйте никаких других действий с телефоном.
- Храните телефон вдали от магнитов и устройств с магнитным полем.
- Внешний гибкий провод зарядного устройства не подлежит замене. При его повреждении адаптер следует утилизировать.
- Не оставляйте устройство вблизи источника тепла и не подвергайте воздействию высоких температур.
- Если вы испытываете дискомфорт во время или после использования устройства, обратитесь к врачу.
- Чрезмерная громкость звука в наушниках или гарнитуре может привести к потере слуха.

Литиево-ионный аккумулятор

Телефон оснащен литиево-ионным аккумулятором. Для снижения риска возгорания или ожогов, не пытайтесь открывать или ремонтировать заднюю часть аккумулятора. Не разбирайте, не ломайте, не прокалывайте, не замыкайте внешние контакты или цепи, не бросайте в огонь или воду и не нагревайте выше 60°C.



- Для замены используйте только оригинальные аккумуляторы.
- Утилизация использованных аккумуляторов должна производиться согласно правилам и справочному руководству, входящему в комплект устройства.
- Не используйте острые предметы для извлечения аккумулятора.
- Храните аккумулятор вдали от детей.

Кардиостимуляторы и другие медицинские приборы

Исследования показали, что использование мобильного телефона не влияет на нормальную работу кардиостимулятора при соблюдении определенных условий.

- Расстояние между кардиостимулятором и включённым мобильным телефоном должно составлять не менее 15 см;
- Держите телефон с противоположной стороны от кардиостимулятора, не носите его в нагрудном кармане;
- Для снижения угрозы помех наушники должны находиться как можно дальше от кардиостимулятора.

Проконсультируйтесь у вашего врача или изготовителя прибора по поводу использования телефона совместно с другими медицинскими приборами.

Экстренные вызовы

Телефон функционирует с помощью радиосигналов, беспроводных сетей, наземных линий связи и функций, запрограммированных пользователем. Устройство может выполнять экстренные вызовы через сотовую сеть и через провайдера интернет-вызовов, если обе функции активированы, при этом соединение не всегда гарантировано. При выполнении экстренного вызова предоставляйте самую точную и необходимую информацию.

Информация о сертификации (SAR)

Данное мобильное устройство является передатчиком и приёмником радиосигнала. Оно сконструировано таким образом, что во время использования устройства пределы воздействия радиоволн, оговоренные международными правилами, не превышаются. Эти правила были разработаны независимой научной организацией ICNIRP и включают в себя коэффициенты безопасности, рассчитанные на обеспечение защиты всех лиц, независимо от возраста и здоровья. В соответствии с правилами, при тестировании используется единица измерения SAR – степень удельного поглощения. Пределы SAR, указанные в правилах ICNIRP – 2,0 Вт/кг на 10 г ткани. Проверка SAR проводится в стандартных рабочих положениях устройства, передающего сигнал на самом высоком разрешенном уровне мощности во всех проверяемых частотных диапазонах. Фактический уровень SAR действующего устройства может быть ниже максимального значения, так как устройство рассчитано только на использование мощности, необходимой для контакта

с сетью. Значение изменяется в зависимости от внешних факторов, например таких, как расстояние до базовой станции сети. Самое высокое значение SAR по правилам ICNIRP для использования устройства около уха – 1,46 Вт/кг.

Заявление о соответствии

Компания **Admea** заявляет, что данный **GSM-телефон** полностью соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС.

CE 0678



Европейская директива 2002/96/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) требует, чтобы старые бытовые электрические приспособления утилизировались отдельно, для оптимизации восстановления и переработки содержащихся в них материалов и снижения воздействия на здоровье человека и окружающую среду. За информацией, касающейся правильной утилизации, следует обратиться в сервисную службу или к продавцу.

Уведомление

Описанное в данном руководстве устройство может содержать программное обеспечение, защищаемое патентными правами и лицензиями. Покупателям запрещается любым образом воспроизводить, распространять, модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать, декодировать, экстрагировать, проводить обратный инжиниринг, передавать в аренду, уступать или передавать по сублицензии указанные программное обеспечение или аппаратные средства кроме случаев, когда такие ограничения запрещаются действующим законодательством или такие действия разрешены соответствующими владельцами прав по лицензиям.

Примеры изображений экрана могут отличаться от изображений на экране вашего устройства. Информация на вашем устройстве может отличаться от информации, приведенной в настоящем руководстве. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи.

Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию или спецификации данного руководства без предварительного уведомления или каких-либо обязательств. Производитель не несет ответственности за законность и качество любых продуктов, загружаемых или передаваемых вами с помощью данного мобильного устройства, включая, без ограничения, текст, изображения, музыку, фильмы и невстроенное программное обеспечение в отношении защиты авторских прав.

Устройство телефона



- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Левая клавиша выбора | 8. Клавиша камеры |
| 2. Клавиша фонарика | 9. Клавиша выключения/завершения вызова |
| 3. Клавиша вызова | 10. Клавиши набора |
| 4. Навигационные клавиши | 11. Клавиша # |
| 5. Клавиша ОК | 12. Порт USB |
| 6. Клавиша * | 13. Светодиодный фонарик |
| 7. Правая клавиша выбора | 14. Гнездо наушников |

Описание функций клавиш

Клавиша	Описание функции
Левая клавиша выбора	доступ к главному меню
Клавиша фонарика	включение/выключение светодиодной подсветки
Клавиша вызова	осуществление вызова или ответ на вызов
Навигационные клавиши	вход в нужное меню нажатием влево/вправо/вверх/вниз
Клавиша ОК	подтверждение выбора
Клавиша *	используется при неактивном интерфейсе или для ввода текста
Правая клавиша выбора	доступ к телефонной книге при неактивном экране
Клавиша камеры	доступ к меню камеры при неактивном экране
Клавиша выключения/ завершения вызова	включение/выключение устройства; завершение или сброс телефонного вызова
Клавиши набора	позволяет редактировать номер и текст, выбирать номера для совершения вызова
Клавиша #	долгое удерживание данной кнопки переключает вид и режим ввода

Подготовка к использованию

Откройте крышку отсека аккумулятора, раскрутив два винта с помощью отвертки.


Внимание: убедитесь, что винты затянуты, в противном случае телефон будет пропускать воду.

Крышка порта USB также должна быть плотно закрыта.

Установка SIM-карты

Данное устройство оснащено двумя слотами для SIM-карты. Для получения SIM-карт обратитесь к своему оператору сотовой связи.


Аккуратно поднимите фиксатор SIM-карты. Вставьте SIM-карту, убедившись, что скошенный угол находится вверху справа, золотой контакт – снизу.

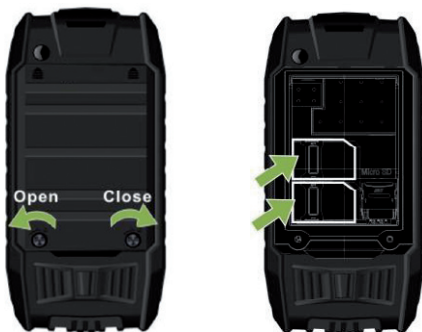

Примечание: SIM-карта и её контакты могут легко повредиться, поэтому будьте внимательны при установке и извлечении SIM-карты.

Перед установкой SIM-карты убедитесь, что телефон выключен и отсоединен от зарядного или любого другого устройства, а затем вставьте аккумулятор.

Установка карты MicroSD

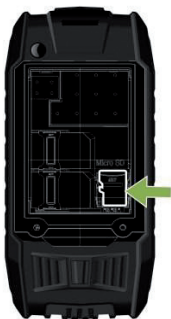

Установка аккумулятора

Вставьте аккумулятор, соединив его контакты с контактами аккумуляторного отсека.



Зарядка аккумулятора

Зарядка с помощью входящего в комплект адаптера

1. Подключите зарядное устройство к электрической сети.
2. Подсоедините штекер зарядного устройства к разъёму в нижней части телефона. Полоски индикатора аккумулятора начнут двигаться. При появлении сообщения **НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ!** подождите немного, отсоедините зарядное устройство и снова подключите его.
3. Когда аккумулятор будет полностью заряжен (полоски индикатора перестанут двигаться), отсоедините зарядное устройство от телефона и электрической сети.

Зарядка от ПК с помощью USB-кабеля

1. Вставьте один конец USB-кабеля (микро USB) в телефонный разъём.
2. Вставьте другой конец USB-кабеля в соответствующий порт ПК.
3. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, отсоедините USB-кабель от устройства, а затем от ПК.

Примечания:

Обязательно полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.

Используйте только сетевой адаптер и аккумулятор, входящий в комплект. В случае необходимости замены сетевого адаптера или аккумулятора обратитесь к своему дистрибьютору.

Длительность работы телефона в режиме разговора и в режиме ожидания зависит от условий использования (интенсивности сигнала, пользовательских настроек, температуры окружающей среды и т. д.).

Не бросайте аккумулятор в огонь и не помещайте в иную неблагоприятную среду с высокой температурой.

Включение/выключение телефона



Удерживайте нажатой клавишу выключения/завершения вызова в течение 2-3 секунд для включения/выключения телефона. Если потребуется пароль для разблокировки, введите 1234.

Коды доступа

Защитить устройство от неавторизованного использования позволяет код безопасности, поставляемый вместе с телефоном (исходный код – 1234) и PIN (личный идентификационный номер), поставляемый вместе с SIM-картой.

Код PIN2, поставляемый вместе с некоторыми SIM-картами, требуется для активации определённых услуг.

Коды PUK и PUK2, поставляемые с SIM-картой, позволяют восстановить код PIN или PIN2 при троекратном неправильном вводе. Если у вас их нет, обратитесь к своему провайдеру.

Основные функции

Быстрый доступ к заданным меню

Для быстрого доступа к нужному меню используйте навигационные клавиши. Настроить быстрый доступ к нужным Вам опциям можно следующим образом: *Меню > Настройки > Телефон > Быстрый доступ*

Используйте левую клавишу выбора для доступа к Главному меню.

Используйте правую клавишу выбора для доступа к Тел. книге.

Для просмотра всех вызовов необходимо нажать клавишу вызова один раз. Прокручивайте до нужного имени или номера, который вы хотите набрать. Затем нажмите клавишу вызова.

Исходящие и входящие вызовы

В режиме ожидания введите номер телефона, при необходимости включив в него код зоны и код страны. Нажмите клавишу вызова.

Вы также можете позвонить, выбрав номер из телефонной книги. Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу вызова. Для отмены вызова нажмите клавишу завершения вызова. Нажмите клавишу вызова для просмотра информации о пропущенных вызовах.

Изменение рингтона

Перейдите в *Меню > Профили пользователя* и выберите один из профилей: *Обычный, Без звука, Совещание, На улице или Гарнитура*. Выберите *Опции*, нажмите левую клавишу выбора, перейдите в *Настроить > Сигнал входящего вызова > Звонок*, нажмите левую клавишу выбора, перейдите в *Замена* для изменения рингтона, а затем *Сохранить* сделанные изменения.

Подключение к ПК через USB

Данный мобильный телефон поддерживает подключение к ПК через USB. Подключите его к ПК с помощью входящего в комплект USB-кабеля. К ПК можно подсоединять как включенный, так и выключенный телефон.

Режим выключенного питания

Когда телефон выключен, возможно использование USB-кабеля для прямого подключения устройства к ПК. На экране телефона появится индикатор зарядки:



Затем значок съемного диска отобразится на вашем ПК.

Режим включённого питания

После подсоединения включенного телефона к ПК на экране устройства автоматически отобразится сообщение «З.У. подключено». Выберите режим «USB-накопитель», затем нажмите на клавишу ОК, значок съемного диска появится на вашем ПК. Теперь вы можете просмотреть файлы, сохранённые в вашем телефоне, удалить или скопировать их на ПК.

Примечание. Карта MicroSD нужна для сохранения данных на вашем устройстве, в комплект не входит.

Блокировка клавиатуры

Для блокировки клавиатуры с целью предотвращения случайного нажатия клавиш в режиме ожидания выберите *Меню* и быстро нажмите *; для снятия блокировки выберите *Разблок* и быстро нажмите *.

Метод ввода

Устройство поддерживает несколько методов ввода.

- Для выбора метода ввода нажмите клавишу # в интерфейсе ввода текста или выберите в меню пункт Опции;
- Когда появится иконка цифрового метода ввода, вы сможете набирать номера непосредственно с помощью цифровых клавиш.
- Нажмите клавишу * и выберите нужные символы в интерфейсе ввода текста.
- Нажимайте навигационные клавиши для перемещения курсора по введенному тексту.

Отображение кода IMEI

Для отображения кода IMEI нажмите ***#06#** при неактивном экране.

Главное меню

В режиме ожидания выберите нужное меню и подменю. Нажмите *Назад* для выхода из текущего уровня меню. Нажмите клавишу завершения вызова для возврата в режим ожидания. Здесь описаны не все функции меню и опции.

1. Телефонная книга

1. Добавить новый контакт
2. Список контактов

2. Сообщения

1. Написать сообщение
2. Входящие
3. Черновики
4. Исходящие
5. Отправленные
6. Информационные
7. Шаблоны
8. Настройки

3. Центр вызовов

1. Журнал вызовов
2. Настройки вызовов

4. Настройки

1. Параметры SIM-карт

2. Телефон

3. Сеть
4. Безопасность
5. Подключения
6. Режим энергосбережения
7. Восстановление настроек

5. Мультимедиа

1. Фотокамера
2. Просмотр изображений
3. Видеокамера
4. Видеоплеер
5. Кинотеатр
6. Аудиоплеер
7. Диктофон
8. Радио FM

6. Управление файлами

1. Телефон
2. Карта памяти

7. Органайзер

1. Календарь
2. Задачи
3. Будильник
4. Мировое время
5. Фонарик

8. Профили пользователя

1. Обычный
2. Без звука
3. Совещание
4. На улице
5. Гарнитура

9. Игры

1. Java Area
2. Игры

10. Инструменты

1. Калькулятор
2. Электронные книги

11. Bluetooth

1. Питание
2. Видимость
3. Сопряженные устройства
4. Поиск аудиоустройств
5. Переименовать
6. Дополнительно

12. Сервисы

1. Интернет
2. Инструменты SIM
3. Сервис оператора

1. Телефонная книга

Вы можете сохранять телефонные номера на SIM-карте и в памяти телефона. SIM-карта и память телефона физически разделены, но используются вместе для выполнения функций телефонной книги. Для доступа к ней нажмите *Меню* в неактивном режиме и выберите *Тел. книга*, либо нажмите правую клавишу выбора.

Поиск имён и номеров, сохранённых в телефонной книге.

- Откройте телефонную книгу, введите первую букву имени и прокрутите экран вниз.
- Добавление нового контакта. Для добавления нового контакта

в телефонную книгу выберите *Тел. книгу>Добавить новый контакт>Выберите тип памяти: SIM карта или телефон и введите контактную информацию.*

Откройте запись контакта в телефонной книге и выберите Опции, нажав левую клавишу выбора: *Просмотр, Отправить SMS, Отправить MMS, Вызов, Редактировать, Удалить, Копировать, Отправить контакт, Добавить в черный список, Выбрать несколько, Группа абонентов, Настройки тел. книги.*

Телефон позволяет выполнить индивидуальные настройки: можно выбрать способ хранения, установить быстрый набор, избранные номера и проверить состояние памяти.

2. Сообщения

Создание сообщений

Устройство поддерживает отправку текстовых и мультимедийных сообщений, по количеству символов превышающих пределы одного сообщения. Длинные сообщения отправляются частями. Ваш сервисный провайдер может взимать за них плату как за несколько сообщений. Количество доступных символов и текущий номер части составного сообщения отображаются в верхнем правом углу экрана.

1. В режиме ожидания выберите *Меню>Сообщения>Написать сообщение>Выберите SMS или MMS*
2. Напишите сообщение.
3. Для отправки сообщения нажмите на клавишу *OK* или выберите *Опции>Отправить*, введите телефонный номер вручную или выберите его из телефонной книги, затем нажмите *OK*.

При редактировании сообщения доступны следующие опции:

Отправить, Вставить символ, Вставить шаблон, Настроить метод ввода, Сохранить, а также в *Дополнительно: Вставить номер или имя.*

- *Отправить*: введите номер вручную или выберите его из телефонной книги
- *Метод ввода*: выберите цифровой или текстовый метод

Примечание: нажмите клавишу # для выбора способа ввода и клавишу * для отображения нужных символов.

Просмотр входящих сообщений

После получения сообщения его номер и иконка отображаются на дисплее, когда телефон находится в режиме ожидания.

В *Меню>Сообщения>Входящие* выберите *Просмотр*, чтобы прочитать сообщение, или *Назад*, чтобы отложить просмотр.

В меню *Входящие* доступны следующие команды: *Просмотр*, *Ответить SMS*, *Ответить MMS*, *Выполнить вызов отправителя*, *Переслать*, *Удалить*, *Удалить все*, *Сохранить в тел. книге*, *Удалить несколько*.

При просмотре конкретного сообщения вы можете выбрать следующие опции: *Ответить SMS*, *Ответить MMS*, *Выполнить вызов отправителя*, *Переслать*, *Удалить*, *Дополнительно*.

Черновики и отправленные сообщения

В меню *Черновики* можно просматривать сообщения, сохраненные с помощью меню *Сохранить черновик*. В меню *Отправленные* доступны копии отправленных сообщений.

Информационные сообщения

Информационные сообщения такие как, например, информация о погоде, отправляются оператором. Обратитесь к вашему сотовому оператору за более подробной информацией.

Настройки сообщений

Для редактирования настроек сообщений выберите *Меню>Сообщения>Настройки*, далее выберите тип сообщений: *SMS*, *MMS* или *Сервисные сообщения*.

Вы можете выполнить настройки для SIM1 и SIM2. При необходимости получите информацию у вашего провайдера.

Вы также можете проверить состояние памяти SIM-карт и телефона, выбрать команды Сохранить отправленное сообщение или нет и выбрать место сохранения SMS.

MMS

Данные абонента

Перед первым использованием телефона или при смене SIM-карты выберите имя вашего оператора из списка или добавьте его вручную, чтобы отправить MMS (мультимедийное сообщение) или подключиться к Интернету (WAP-доступ).

Для отправки MMS перейдите в *Меню>Сообщения>Настройки>MMS>Учетная запись*. Выберите оператора вашей SIM-карты из списка и нажмите ОК.

Для подключения к услугам WAP, перейдите в *Меню>Сервисы>Интернет>Настройки>Учетная запись*. Выберите оператора вашей SIM-карты из списка и нажмите ОК.

Если в списке нет вашего оператора, добавьте его самостоятельно, чтобы активировать услуги MMS и WAP.

Настройки MMS и WAP варьируются у разных операторов. Если вы получите сообщение об ошибке после попытки отправить MMS или подключиться к Интернету, вам необходимо будет вручную ввести операторские настройки в свой телефон. Во время зарубежных поездок вам также будет необходимо ввести новые настройки для MMS и WAP. При этом функции вызовов и протоколы SMS распознаются в любых странах по общему стандарту, поэтому нет необходимости их вводить.

Для ввода настроек MMS и/или WAP создайте аккаунт GPRS следующим образом:

- Перейдите в *Меню>Настройки>Подключения>Учетные записи*, выберите *Опции* и добавьте новую учетную запись. Необходимую для этого информацию запросите у оператора сотовой связи:

- учётное имя (название оператора)
- APN (название точки доступа)
- имя пользователя

- пароль
- тип идентификации
- домашняя страница
- тип подключения
- использовать прокси
- прокси-адрес
- прокси-порт
- прокси-имя пользователя
- прокси-пароль
- первичный DNS
- вторичный DNS
- IP-адрес
- маска подсети

Примечание:

Вам потребуется создать 2 аккаунта: для MMS и для WAP-функций. Если создано слишком много аккаунтов, удалите лишние, а потом добавьте новый.

Общие настройки:

- **Создание:** вы можете установить продолжительность слайда, режим создания (с ограничениями или без), размер сообщения, а также настроить подпись.
- **Отправка:** можно установить срок действия, настроить отчёт о доставке, отчёт о прочтении, приоритетность и время доставки.
- **Получение:** можно задать настройки получения для домашней сети, в роуминге, настроить фильтры, отправку отчетов о прочтении и доставке.
- **Предпочтительная память:** можно установить по умолчанию место для сохранения MMS (внутренняя память телефона или карты MicroSD).
- **Состояние памяти:** позволяет просматривать степень заполнения памяти.

3. Центр вызовов

Журнал вызовов

Данное меню позволяет просматривать пропущенные, исходящие, входящие вызовы, а также удалить информацию о вызовах.

Настройки вызовов

Настройки вызовов для SIM1 (если карта установлена)

Настройки вызовов для SIM2 (если карта установлена)

Можно настроить опции ожидания вызова, переадресации, запрещения вызовов и переключения между линиями.

- Ожидание вызова
При поступлении нового вызова во время телефонного разговора раздается звуковой сигнал. При наличии поддержки оператора SIM-карты можно совершить второй телефонный вызов, пока первый абонент остается на линии.
- Переадресация
- Запрещение вызовов
- Переключение между линиями

Возможна настройка безусловной переадресации всех вызовов или переадресация при следующих условиях: если абонент недоступен; если нет ответа; если линия занята; при передаче данных (услуга оператора). Вы также можете отменить переадресацию

- Запрещение вызовов
Позволяет установить запрет на исходящие и входящие вызовы, изменить пароль. Данная функция требует поддержки оператора.
- Переключение между линиями
Позволяет переключить линию 1 или 2 (рекомендуется использовать линию 1). Данная функция требует поддержки оператора

Расширенные настройки

- Черный список
- Автоматический набор
При активации данной функции телефон автоматически будет выполнять повторный набор, пока не произойдет соединение с абонентом.
- Запись разговора
- Напом. о длительности вызова
Данная функция позволяет задать режим разового или периодического напоминания о длительности вызова во время разговора.
- Режим ответа
Данная функция позволяет выбрать любую клавишу для ответа на телефонный вызов или автоответа в режиме Гарнитура.

4. Настройки

Параметры SIM-карт

Вы можете сделать видимой только одну из двух SIM-карт. Если открыта только SIM1, вся информация о SIM2 будет скрыта, если открыта только SIM2, вся информация о SIM1 будет скрыта.

Телефон

- Время и дата: настройка города, времени, даты и формата отображения.
- Расписание вкл./выкл. питания: запланированное включение/выключение; при активации этого режима телефон будет автоматически включаться и выключаться в установленное время.
- Язык: вы можете выбрать английский, французский, испанский, немецкий или русский язык меню.
- Метод ввода позволяет установить предпочтительный числовой или предикативный (смарт Рус) метод ввода.
- Экран: Обои (фоновый рисунок), Авто блокировка, заставки при включении и выключении, Отображение даты и времени.

- Быстрый доступ позволяют настраивать быстрый доступ до наиболее часто востребованных функций меню.
- В самолете
- Настройки UART позволяют выбрать UART 1 или UART 2 (SIM1 или SIM2) для подключения к Интернету.
- Доп. настройки позволяют регулировать длительность работы светодиодной подсветки.

Сеть

- Выбор сети: при выборе вручную необходимо указать провайдера SIM-карты (по умолчанию стоит автовыбор).
- Настройки передачи GPRS (GPRS-передача): выбор приоритетного сетевого провайдера из списка.

Безопасность

- Защита SIM: ввести PIN-код (предоставляется вместе с SIM-картой) для установки блокировки или разблокировки SIM-карты. По умолчанию SIM-карта разблокирована. При неправильном трехкратном наборе PIN-кода телефон потребует ввести PUK-код. Если PUK-код отсутствует, обратитесь к оператору.
- Защита телефона: при активации данного режима телефон потребует ввести пароль блокировки телефона (по умолчанию – 1234).

Подключения

Сохраняет учетные записи для передачи данных

Режим энергосбережения

Позволяет настроить автоматическое отключение энергоемких функций, таких как BlueTooth, а также автоматическое уменьшение яркости и длительности подсветки экрана при низком уровне заряда аккумулятора.

Восстановление настроек

Данное меню позволяет восстановить оригинальные настройки в случае возникновения проблем с конфигурацией. Перед этим необходимо будет скопировать свои данные. Введите пароль 1234 и нажмите ОК. Заводские настройки телефона будут восстановлены.

Примечание: телефон автоматически выключится/включится после восстановления заводских настроек.

5. Мультимедиа

Фотокамера

Нажмите левую клавишу выбора или клавишу ОК для доступа к этой функции. Повторное нажатие на выбор *Опции* позволяет переключаться между режимами видеозаписи (*Включить видеозапись*) и фотокамеры (*Включить фотокамеру*). Это же меню дает возможность настройки видеоканеры, фотокамеры, изображения и видео, баланса белого, а также выбор сюжетного режима, настройки эффектов, проверку свободного объема памяти и восстановление настроек.

Просмотр изображений

Войдите в данное меню и нажмите клавишу ОК для просмотра сохраненных на телефоне изображений. Через это меню можно также просматривать фотографии, сделанные камерой.

После выбора в меню *Опции*, вам станут доступны следующие команды: *Просмотр*, *Вид*, *Отправить*, *Использовать как*, *Переименовать*, *Удалить*, *Сортировать*: по имени, типу, времени или размеру, *Удалить все* и проверить свободный объем памяти.

Фотографии можно отправить в виде MMS или через Bluetooth.

С помощью опции *Использовать как* можно установить отображение выбранной фотографии в качестве обоев (фоновый рисунок) или заставки при включении или выключении дисплея.

Примечание:

Файлы с изображениями или фотографии должны иметь расширение JPG. Разрешение фотографии должно быть не более 640x480 пикс.

Изображения необходимо загружать в папку Photos, в противном случае они не будут распознаны. Если папка отсутствует, создайте ее с помощью своего ПК.

Радио FM

Перед использованием радио подключите гарнитуру. Нажмите левую клавишу выбора для доступа к следующим опциям:

- Список каналов: позволяет сохранить 30 каналов.
- Ручной ввод: позволяет вручную ввести частоту, чтобы настроить нужные программы.
- Автопоиск: автоматически ищет каналы.
- Настройки: позволяет настроить фоновое воспроизведение, включить или выключить динамик, выбрать качество аудио и место записи.
- Записать: позволяет записать FM трансляцию
- Список файлов: доступ к ранее записанным трансляциям

Примечание:

Приём радио может оказаться недоступным или слабым в некоторых зонах, внутри зданий или при движении на автомобиле с высокой скоростью.

Громкость регулируется клавишами «*» или «#».

6. Управление файлами

Открывает доступ к памяти телефона и карте MicroSD (при ее наличии). В верхней части экрана указан общий объём памяти и количество свободного места на выбранном источнике.

Выбрав память телефона или карту MicroSD, вы увидите все папки, сохранённые на вашем телефоне или на карте MicroSD. С ними можно работать по отдельности, выбирая следующие команды:

- Открыть: просмотр всех файлов, сохранённых в папке
- Новая папка: создание новой папки и присвоение ей имени
- Переименовать: изменение имени папки
- Удалить: удаление текущей папки
- Сортировать по: сортировка папок и файлов по имени, типу, времени, размеру или в случайном порядке.

7. Органайзер

Открывает доступ к таким инструментам, как Календарь, Задачи, Будильник, Мировое время и Фонарик.

Календарь

На экран выводится календарь на текущий месяц с отмеченной красным цветом фактической датой. Нажимайте навигационные клавиши вверх/вниз/влево/вправо для доступа к опциям: Просмотр, Просмотреть все, Добавить событие, Удалить событие, Перейти к дате, Перейти к сегодняшней дате, Просмотр по неделям, Начало недели.

Задачи

Позволяет ставить задачи в календарь, устанавливать приоритеты и сроки исполнения, напоминать о просроченных задачах и просматривать незавершенные.

Будильник

Позволяет настроить до 5 включений будильников. Нажимайте навигационные клавиши верх/вниз для выбора сигнала, затем настройте Состояние (вкл./выкл.), Время включения, Повтор (один раз, ежедневно или в определенные дни недели), Мелодию звонка и Тип сигнала. По завершении настроек, выберите *Сохранить*

Примечание: будильник будет работать даже при выключенном телефоне.

Мировое время

Показывает время в других часовых поясах.

Фонарик

Эта опция используется для включения/выключения светодиодного фонарика.

8. Профили пользователя

Данное меню позволяет настроить разнообразные рингтоны для входящих вызовов, сообщений и других действий. Выберите Профили пользователя и выберите один из 4 режимов: *Обычный*, *Без звука*, *Совещание*, *На улице или Гарнитура*. По умолчанию выбран режим *Обычный*.

Нажмите клавишу вверх/вниз для выбора профиля и ОК для его активации. После этого выберите *Опции* для настройки рингтона входящего вызова, тона сообщения, тона клавиатуры, включения/выключения звука, системных сигналов.

9. Игры

В телефоне установлена две игры. В их настройках можно выбрать музыкальное сопровождение, звуковые эффекты и задать громкость.

Данная модель телефона поддерживает Java приложения. Загрузить игры Java вы можете самостоятельно. Для этого скопируйте в любую папку на карте памяти игру (файл с расширением *.jar), найдите скопированный файл на карте памяти и запустите его. После успешной установки игра появится в списке меню Java Area

10. Инструменты

Калькулятор

Для выполнения сложения, вычитания, умножения и деления используйте навигационные клавиши и нажимайте ОК для получения результата; для сброса нажимайте правую клавишу выбора.

Электронные книги

Сохраняйте файлы электронных книг в формате *.txt в папке Ebook с помощью ПК, а затем просматривайте их на мобильном телефоне.

Нажмите левую клавишу выбора для подтверждения доступа к интерфейсу букридера. Вы можете выбрать следующие опции: *Открыть книгу*, *Глобальные настройки*, *Информация о книге*, *Удалить*, *Удалить все файлы*, *Сортировать по*, *Справка*.

Чтобы просмотреть содержание, нажимайте навигационные клавиши Вверх/Вниз. Нажмите левую клавишу выбора для доступа к опциям *Полноэкранный режим (вкл. или выкл.)*, *Перейти к*, *Добавить закладку*, *Перейти к закладке*, *Удалить закладку*, *Автоматическая прокрутка (вкл. или выкл.)*, *Заккрыть*.

11. Bluetooth

- Питание: включение/выключение Bluetooth.
- Видимость: при активации данного режима ваш телефон смогут обнаружить другие Bluetooth-устройства.
- Сопряженные устройства: позволяет находить и синхронизироваться с другими Bluetooth-устройствами. Информация о Bluetooth-устройствах, которые были подключены к телефону, будет сохранена.
- Поиск аудиоустройств: позволяет выполнить поиск Bluetooth-устройств поблизости
- Переименовать: изменение имени собственного Bluetooth-устройства.
- Дополнительно доступны опции передачи на гарнитуру, выбора типа Памяти, просмотра адреса данного устройства.

Синхронизация телефона с другими Bluetooth-устройствами:

- Убедитесь, что Bluetooth включен на всех синхронизируемых устройствах, при этом на вашем телефоне в меню Bluetooth должно быть отражено «Питание вкл.», и «Видимость» вкл.
- Выберите в меню *Bluetooth >Сопряженные устройства >Поиск новых устройств* или выберите *Bluetooth >Поиск аудиоустройств* для синхронизации с Bluetooth-наушниками и микрофоном. На экране отобразится список Bluetooth-устройств. Нажмите Отмена для возврата в список обнаруженных устройств. Затем выберите устройство, с которым вы хотите синхронизировать ваш телефон и нажмите левую клавишу выбора для подтверждения.
- Телефон может потребовать код доступа. Наберите его на клавиатуре (обычно 0000 или 1234).

- На экране телефона появится *Сопряжение*. При необходимости введите пароль на другом Bluetooth-устройстве. Подтвердите ввод и синхронизация будет завершена.

Примечание: Если синхронизация не удалась, попробуйте еще раз

Перенос JPG-файла на другое устройство через Bluetooth.

Выполните действия, необходимые для синхронизации двух устройств, затем перейдите в *Мультимедия>Просмотр изображений>*, выберите фото, которое хотите отправить, *>Опции >Отправить >Через Bluetooth>*, затем выберите другое Bluetooth-устройство и нажмите ОК.

Примечание: вы также можете отправлять фотографии из меню *Управление файлами*: выберите размещение файла (карта MicroSD или телефон), выберите файл, который хотите отправить, *>Опции >Отправить >Через Bluetooth>*, затем выберите другое Bluetooth-устройство и нажмите ОК.

Разговор по телефону с помощью гарнитуры Bluetooth.

Перейдите в *Меню*, затем *Bluetooth> Поиск аудиоустройств*. Синхронизируйте Bluetooth-гарнитуру со своим телефоном описанным выше способом. Теперь вы можете совершать вызовы или отвечать на них с помощью Bluetooth-гарнитуры.

12. Сервисы (WAP-доступ в Интернет)

Данное устройство обеспечивает WAP-доступ в Интернет. Просто запустите браузер и введите веб-адрес (URL) нужного сайта.

- WAP – это простейший интернет-протокол. Не все веб-сайты его поддерживают. Видео или флэш-анимация отображаться не будут.
- Возможно, для пользования данной услугой вам будет необходимо подписаться на пакет дополнительных услуг у своего телефонного оператора.
- Информацию о тарифах за пользование Интернетом получите у своего оператора.

Настройки MMS и WAP варьируются у разных операторов. Если вы получите сообщение об ошибке после попытки опраивить MMS или подключиться к Интернету, вам необходимо будет вручную ввести операторские настройки в свой телефон. При этом функции вызовов и протоколы SMS распознаются в любых странах по общему стандарту, поэтому нет необходимости их вводить. Для ввода WAP-установок прочитайте раздел о мультимедийных сообщениях на стр. 19 данного руководства.

Домашняя страница: вы можете заранее выбрать веб-сайт, который будет открываться при запуске браузера.

Закладки: используются для сохранения выбранных вами сайтов.

Поиск или ввод URL-адреса: данное меню позволяет редактировать адрес веб-сайта.

Недавние страницы: сохраняет адреса просмотренных ранее страниц.

Настройки: вы можете выбрать домашнюю страницу, выбрать данные абонента, настроить опции браузера, предпочтения и т. д.

Поиск и устранение неисправностей

Перед тем, как обратиться в сервис, выполните простую проверку.

Общие проблемы	Причины и разрешения
не включается	<ul style="list-style-type: none"> - удерживайте нажатой клавишу выключения/завершения вызова не менее 2-3 секунд - проверьте правильность установки аккумулятора. Извлеките аккумулятор и вставьте его обратно через несколько секунд - проверьте подключение питания аккумулятора

не подключается к Интернету	<ul style="list-style-type: none">- возможно, сигнал сети слишком слабый. Попробуйте подключиться из другого места- возможно, вы находитесь вне зоны покрытия сети Интернет- SIM-карта недействительна. Обратитесь к своему поставщику Интернета
на экране телефона после запуска появляется сообщение	<ul style="list-style-type: none">- проверьте правильность установки SIM-карты;- если выбрана функция автоблокировки, введите пароль сотового телефона;- введите PIN-код, если требуется;- при троекратном введении неправильного PIN-кода вам необходимо будет ввести PUK-код
не проходят входящие вызовы	<ul style="list-style-type: none">- попробуйте увеличить громкость;- возможно, телефон используется в зоне со слабым уровнем принимаемого сигнала- сбой вызовов может быть вызван перегрузкой в сети
непродолжительная работа в режиме ожидания	<ul style="list-style-type: none">- в зоне со слабым уровнем принимаемого сигнала сотовый телефон постоянно ищет базовую станцию, из-за этого садится аккумулятор- возможно, необходимо заменить аккумулятор

ошибка SIM-карты	<ul style="list-style-type: none">- возможно, загрязнены контакты SIM-карты, протрите их чистой тканью- SIM-карта неправильно установлена- SIM-карта повреждена. В этом случае обратитесь к своему сетевому провайдеру;
номер не набирается	<ul style="list-style-type: none">- проверьте, нажимается ли клавиша после набора и не блокируются ли вызовы из-за отсутствия средств на счете- возможно, телефон не находит сеть- проверьте пригодность SIM-карты- возможно, установлена функция блокировки- возможно, установлена функция стационарного набора;
не проигрывает музыку	<ul style="list-style-type: none">- телефон не поддерживает данный аудиоформат
фото не открывается в браузере	<ul style="list-style-type: none">- фотофайл должен быть с расширением *.jpg и разрешением не более 640x480;
видео не проигрывается	<ul style="list-style-type: none">- телефон не поддерживает данный видеоформат
не отправляются MMS, нет доступа в Интернет	<ul style="list-style-type: none">- не установлены соответствующие настройки. Подробную информацию об этом можно найти на стр. 19 данной инструкции