



Поздравляем с приобретением устройства ARCHOS! Данное краткое руководство по применению поможет с первых минут правильно пользоваться устройством. Если у вас возникнут другие вопросы относительно применения этого устройства, посетите веб-сайты:



[twitter.com/archos](https://twitter.com/archos)



[www.facebook.com/archos](https://www.facebook.com/archos)

Blog

<https://blog.archos.com/>



<http://faq.archos.com/>



на странице [www.archos.com](http://www.archos.com) выберите меню Поддержка > Послепродажная поддержка



на странице [www.archos.com](http://www.archos.com) выберите меню Поддержка > Загрузки > Декларация соответствия

Поскольку мы часто обновляем и совершенствуем свои изделия, программное обеспечение на вашем устройстве может незначительно отличаться по внешнему виду или функциональности от представленного в данном кратком руководстве.



## Распаковка



ARCHOS 55 Diamond Selfie



Гарантии и инструкции по безопасности



Краткое руководство




Адаптер зарядного устройства



Кабель зарядного устройства

## Описание устройства

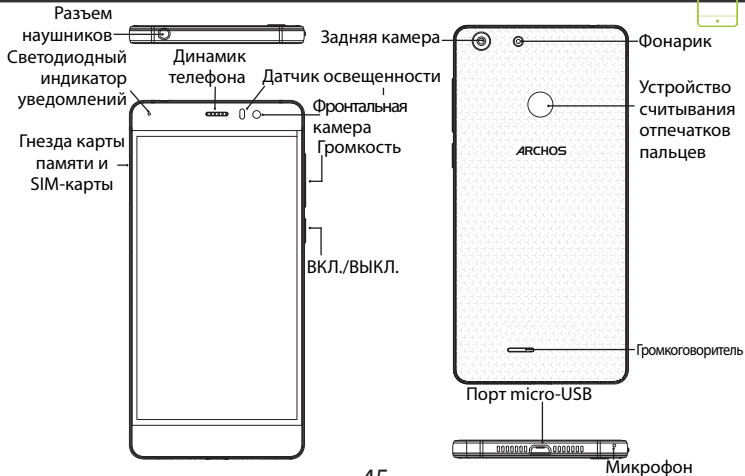




## Сборка

После извлечения мобильного телефона из коробки:


1. достаньте лоток для карты, вставив соответствующий инструмент (входит в комплект) в отверстие для освобождения лотка.

2. Вставьте 1 Micro SIM-карты в слот 1 и микро-карты памяти SD в слот 2 или 1 Micro SIM-карты в слот 1 и 1 нано SIM-карты в слот 2.

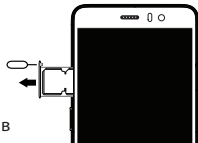

4G	1	Micro-SIM
4G	2	Nano-SIM
карты micro-SD	2	

При установке SIM-карты или карты micro-SD следует точно сверять свои действия с изображением, в противном случае можно повредить гнездо или карту.

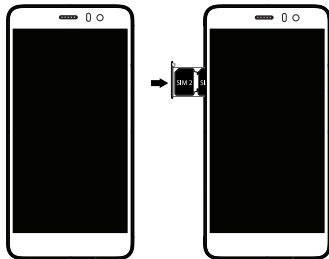



### Зарядка

Вставьте зарядный кабель в порт Micro-USB, после чего присоедините кабель к зарядному устройству.

Перед первым использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.

### Включение



1. Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВыКЛ., чтобы включить устройство.
2. Следуйте инструкциям.

### Подключение для мобильных данных

1. Коснитесь строки состояния и потяните ее вниз, чтобы отобразить строку.
  2. Повторно коснитесь строки состояния, чтобы открыть быстрые настройки.
  3. Выберите пиктограмму настроек.
  4. Выберите Использование данных в разделе Беспроводные и проводные сети.
- После этого выберите вкладку SIM-карты.
5. Перетяните переключатель Мобильные данные для включения или выключения данной опции.

### Подключение WiFi

1. Коснитесь строки состояния и потяните ее вниз, чтобы отобразить строку.
2. Повторно коснитесь строки состояния, чтобы открыть быстрые настройки.

3. Выберите пиктограмму WiFi , чтобы активировать подключение WiFi .
  4. Выберите WiFi под пиктограммой WiFi.
  5. Коснитесь имени сети, к которой необходимо подключиться.
- Частные сети отображаются с пиктограммой замка; для подключения к ним следует ввести пароль.

### Устройство считывания отпечатков пальцев

Воспользуйтесь опцией считывания отпечатков пальцев для защиты своего устройства.

1. Выберите Settings (Настройки) > Security (Безопасность), а затем — Fingerprint (Отпечаток пальца).
2. Выберите Continue (Продолжить).
3. Выберите шаблон, который должен использоваться в качестве альтернативы при недоступности опции считывания отпечатков пальцев.
4. Следуйте инструкциям на экране.
5. Сделайте запись своего пальца в разных положениях, чтобы улучшить его распознавание.
6. Вы можете добавлять до 5 отпечатков пальцев.



## Поиск и устранение неисправностей

- Моя SIM-карта не распознается: убедитесь, что ваша SIM-карта подходит к устройству. Вставьте SIM-карту, как показано на странице сборки. Если карта неисправна, обратитесь к своему поставщику услуг мобильной связи, чтобы заменить ее.
- Мое устройство не выполняет команды: нажмите кнопку ВКЛ./Выкл. на 10 секунд или больше.
- Мое устройство сталкивается с дисфункцией: перейдите в раздел Настройки > О телефоне > Проверить наличие обновлений системы, чтобы проверить наличие обновлений. Если устройство не работает до современных, попробуйте выполнить сброс устройства в меню Настройки > Сброс данных > Резервное копирование & восстановление. Мы рекомендуем, чтобы сохранить файлы перед сбросом.
- Если скорость работы Wi-Fi на прием слишком мала, убедитесь в том, что вы находитесь на должном расстоянии от точки доступа Wi-Fi. Обновите микропрограмму устройства: <http://www.archos.com/support>. Сбросьте и задайте заново параметры подключения. Свяжитесь с провайдером Wi-Fi-подключения.
- Мое устройство bootlogo играет в цикле: вам необходимо полностью перезагрузить коммуникатор. Перейти к [faq.archos.com](http://faq.archos.com) и выберите устройство. В Резервное копирование и восстановление выберите Как переинициализировать мои ARCHOS.
- Мое устройство не распознает мой пароль или PIN-код: при настройке блокировки экрана указывайте код, который легко запоминается. В некоторых случаях следует ввести свой адрес электронной почты или полностью сбросить все параметры устройства. См. раздел часто задаваемых вопросов и ответов.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТОВ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ТРУДНОСТЕЙ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ПОСЕТИТЕ ВЕБ-СТРАНИЦУ:  
[FAQ.ARCHOS.COM](http://FAQ.ARCHOS.COM)