

# Xcube


portable multimedia player



## INSTRUCTION MANUAL

<b>GB</b>	INSTRUCTION MANUAL	3
<b>RUS</b>	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	10

# X-410 BK

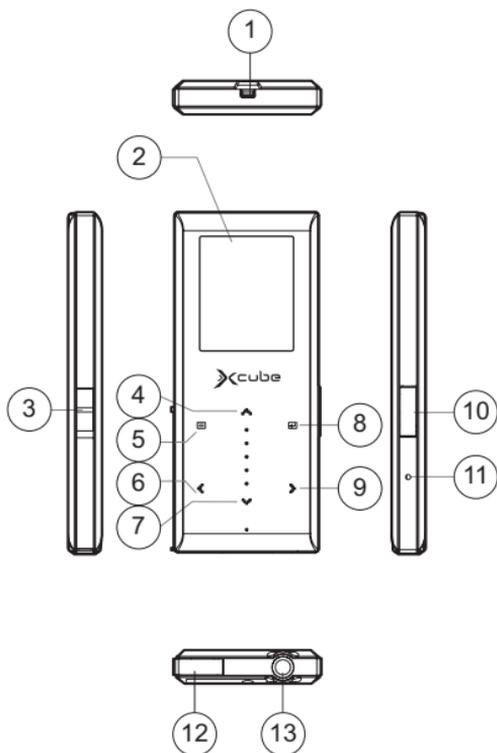

2

## X-410 Express manual

<http://www.xcubedigital.com>

### 1. Names of parts

1. Necklace
2. 260K Color 1,3" TFT LCD
3. Hold – switch for keyboard lock
4. Volume (+) - increase volume
5. Menu
6. Rew – fast rewind
7. Volume (-) - decrease volume
8. Select
9. FF – fast forward
10. Power/Play
11. Reset
12. USB – USB-jack
13. Earphone – earphone jack

### 2. Basic operations

#### 1. Switching on

To switch on the appliance press and hold the ►|| button.

#### 2. Switching off

To switch off the appliance press and hold the ►|| button.

#### 3. Keyboard lockout

Press the "HOLD" button. All the buttons, except the "Reset" button, will be locked.

## English

\*\*When the buttons are locked "LOCK" is displayed on the screen.

To unlock the buttons press the "HOLD" button again.


### 3. Connection to PC/disconnection from PC

#### 1. Connection to PC

First connect the appliance to the USB-cord, and then insert the USB-cord plug into the USB-jack of your PC.

#### 2. Disconnection from PC

For safe disconnection of the player from your PC, right click the "Safely Remove Hardware" icon.

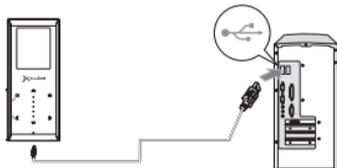

Select the required appliance and press the "Stop" button. Click "OK". After the "Safely Remove Hardware" message (now hardware can be safely removed) appears, click on the "Close" button. If OC Windows 98 is installed on the PC, remove "XCube series USB Device" on the Control panel.

#### 4. Record/delete file

##### 1. Record file

- Connect the player to the USB-jack on the PC using the supplied USB-cord.
- Select a file for copying to the Player.
- Move the mark of the required file (or copy and insert the file) to the Removable disc [X\_disk] (for instance E or F discs).

DVD/CD-RW Drive (G:)

X\_disk (H:)

2. Delete file
  - Connect the player to the USB-jack on the PC using the supplied USB-cord.
  - Select a file for deleting from the Player.
  - Right click and select "Delete".



## 5. Charging

1. This player can be charged via

the additional AC adapter and via connection to the PC.

After the recharging is finished, disconnect the player from the power source (do not leave it connected for a long time). We recommend recharging the batteries once a week.

2. The recharging time is two or three hours when recharging via USB-port or the AC adapter, recharging begins automatically. During recharging process the <img alt="recharging symbol" data-bbox="513 508 558 528"/> symbol (recharging) is displayed on the screen. After the recharging is finished the <img alt="completely charged symbol" data-bbox="513 558 558 578"/> symbol (completely charged) appears on the screen.

## 6. Main menu

1. Entering main menu

To enter the [Navigation] mode (moving between items) press the <img alt="Navigation button" data-bbox="513 753 558 773"/> button in any mode: [MUSIC], [PLAYLIST], [REC. PLAY], [VIDEO], [IMAGE] or

## English

[SETUP]. To enter the Main menu press the <☰> button once again.

### 2. Moving between Main menu items

To select the required item, use the <⏪/⏩> buttons.

### 3. Select a Menu item/exit the Menu

To enter any menu item, the [Navigation] mode switches on at first.

To select the required item, press the <☞> button.

## 7. Using the Menu

### 1. MUSIC

- To start music playback press the ▶|| button.

- In Main menu select <MUSIC> and then press the <☞> button. In the [Navigation] mode select the required music file.

Press either the <☞> button or the ▶|| button to start playback of the selected file.

- Select a music file using the ⏪ button (previous music file) or the ⏩ button (next music file).

### 2. Adding/Clearing a play list

- In the [Navigation] mode set the cursor to the required file using the <⏪/⏩> buttons.

Highlight a file by pressing and holding the <☞> button.

Call the submenu using the <☰> button.

To add a file to a play list select the <Playlist Add> item in the submenu and then press the <☞> button.

- In the [Navigation] mode set the cursor to the required file using the <⏪/⏩> buttons.

Call the submenu using the <☰> button.

Select the [Playlist Del] (delete a file from a play list).

To clear a play list press the <☞> button.

### 3. RADIO

- Enter the Main menu by press-

ing the  button. Select <RADIO> and press the  button.

- Tune a station frequency using the /  buttons.

#### 4. RECORD

- Enter the Main menu by pressing the  button. Select <RECORD> using the /  buttons.

If a sound source is connected to line-in input of the player, recording from the external source will start. Otherwise recording from the built-in microphone will start. To stop recording, press the  button.

- In the Radio mode press and hold the  button until the submenu appears on the screen. Select [FM Recording] using the /  buttons and press the  button to start recording a signal from the radio.

To stop recording, press the  button.

#### 5. REC.PLAY (record/play)

To enter the Main menu press the  button.

Select <REC.PLAY> and press the  button.

Select the required file using the /  buttons and press the  button to start playback.

To delete a recorded file press the  button to enter the submenu.

Select the file to delete and press the  button. To confirm the deletion select [YES] using the  button.

#### 6. VIDEO

Enter the Main menu, select <VIDEO> and press the  button.

In the [Navigation] mode select the required video file and press the  button to start playback. To return to the [Navigation] mode press the  button during viewing a video file (file play-

## English

back will stop at this time). The player supports only SMV video files that are in the "VIDEO" folder.

### 7. IMAGE

Enter the Main menu, select <IMAGE> and press the <ENTER> button.

In the [Navigation] mode select the required image and press the <ENTER> button to start viewing. Use the (REW, FF) <←/→> buttons to view the next/previous image. During viewing images video files are not played back. To be able to view an image the corresponding file should be in the "PHOTO" folder.

### 8. Set up disc

Put the setup disc in the CD-ROM, the Menu will be displayed on the screen of the PC:

1. Instruction manual  
Instruction manual contains the

detailed description of all operating instructions.

2. LDB manager (Lyrics automation program)

Lyrics of a song that is being played in the LCD window can be viewed during a file playback on the screen of the unit that supports "XCube LDB Manager".

\*Software installation and using instructions can be found in the User Manual.

3. Movie Transcoder

This program converts WMV, MPEG, AVI, Divx files into SMV files.

\* Software installation and using instructions can be found in the User Manual.

### Technical specifications

- Dimensions:  
34.2 x 81.2 x 8.0 mm

Screen:  
color (260 000 color) 1.3" TFT

LCD 128 x160 pixels

Battery: built-in rechargeable Li-polymeric battery

- Playback:  
approx. 13 hours (audio)
- Audio format: MP3/WMA/OGG/WAV/MSDRM(WMA)
- Video format: SMV (up to 25 frames a second)

Radio: FM-radio (frequency bands standard/Japanese/wide Japanese)

Record:

Voice (via microphone), line-in (MP3), FM-radio (ADPCM)

- Power output:  
40 mW (20 mW +20 mW),  
sound surround SRS WOW 3D

The manufacturer has a right to change product design and specification of the player without prior notice.

**Service life – no less than 3 years.**

### Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

 This product conforms to the EMC Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (23/73 EEC) New Media

Entertainment(NME) Inc.  
25 Greystone Manor Lewes,  
Delaware 19958  
County of Sussex USA

## **X-410 Экспресс-руководство**

<http://www.xcubedigital.com>

### **1. Части плеера и их названия**

1. крепление для шейного шнура
2. цветной (260 тысяч цветов) TFT ЖК-дисплей диагональю 1,3" (дюйма)
3. переключатель для блокировки клавиатуры
4. увеличить громкость
5. меню
6. быстрая перемотка назад
7. уменьшить звук
8. выбор
9. быстрая перемотка вперед
10. включить питание/пуск
11. перезагрузка
12. USB-разъем
13. гнездо для подключения наушников

### **2. Основные операции**

1. Включение  
Для включения оборудования нажмите и удерживайте кнопку ►►
2. Выключение  
Для выключения оборудования нажмите и удерживайте кнопку ►►.

### 3. Блокировка клавиатуры

Нажмите кнопку «HOLD». Все кнопки, за исключением клавиши «Reset», будут заблокированы.

\*\* При включении блокировки клавиатуры на экране отображается значок «LOCK».

Для снятия блокировки снова нажмите кнопку «HOLD».


### 3. Подключение к ПК/отключение от ПК

#### 1. Подключение к ПК

Сначала подключите прибор к удлинителю USB, затем вставьте разъем удлинителя в USB-вход ПК.

#### 2. Отключение от ПК

Для безопасного отключения плеера от ПК щелкните правой кнопкой мыши на иконке «Safely Remove Hardware» (безопасное извлечение устройства).

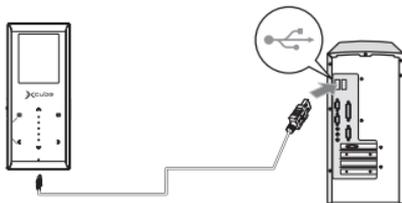

Safely remove USB Storage Device – Drive (E:) – безопасное извлечение устройства хранения данных – диск (E:)  
Safely Remove Hardware – безопасное извлечение устройства

## Русский

Выберите нужное устройство и нажмите кнопку «Stop». Щелкните мышкой на кнопке «OK», после появления сообщения «Safely Remove Hardware» (теперь устройство может быть безопасно извлечено) – на кнопке «Close». Если на ПК установлена ОС Windows 98, удалите устройство «XCube series USB Device» (серийное USB-устройство XCube) на панели управления (Control panel).

### 4. Запись/удаление файла

#### 1. Запись файла

- Подключите плеер к USB ПК с помощью USB-удлиителя, входящего в комплект поставки.
- Выберите файл, который нужно скопировать в память плеера.
- Перетащите значок нужного файла (или скопируйте и

вставьте файл) на съемный диск (Removable disk) [X\_disk] (например, на диск E или F).

### 2. Удаление файла



- Подключите плеер к USB ПК с помощью USB-удлиителя, входящего в комплект поставки.
- Выберите файл, который

нужно удалить из памяти плеера.

- Нажмите правую кнопку мыши, во всплывающем меню выберите пункт «Delete».

File - файл

Edit – редактировать

View - просмотр

Favorites - избранное

Tools - инструменты

Back - обратно

Search - поиск

Play - пуск

Open - открыть

Add to Playlist – добавить в список воспроизведения

Copy to Audio CD – скопировать на CD

Open with - открыть с помощью

Send To - отправить

Cut - вырезать

Copy - копировать

Create Shortcut – создать ярлык

Delete - удалить

Rename - переименовать

Properties - свойства

### 5.3 Зарядка

1. Плеер можно подзарядить с помощью дополнительного адаптера сетевого напряжения, а также при подключении к ПК. После окончания подзарядки отключите плеер от источника напряжения (не оставляйте его в подключенном состоянии в течение длительного времени). Рекомендуется перезарядать батареи раз в неделю.

2. Время подзарядки составляет от двух до трех часов при подзарядке через USB-порт или адаптер переменного напряжения, подзарядка начинается автоматически. Во время подзарядки на дисплее плеера отображается

## Русский

значок  (подзарядка). После окончания подзарядки на дисплее появляется значок  (полностью заряжен).

### 6. Главное меню

1. Вход в главное меню

Для перехода в режим навигации [Navigation] (перемещения между пунктами меню) нажмите кнопку  в любом режиме: [MUSIC], [PLAYLIST], [REC. PLAY], [VIDEO], [IMAGE] или [SETUP]. Для перехода в главное меню нажмите кнопку  еще раз.

2. Передвижение между пунктами главного меню

Для выбора нужного пункта меню используйте кнопки /.

3. Выбор пункта меню/выход из меню

При входе в любой пункт меню сначала включается режим

навигации [Navigation].

Для выбора нужного пункта меню нажмите кнопку .

### 7. Использование меню

#### 1. MUSIC (музыка)

- Для запуска воспроизведения музыкального файла нажмите кнопку .

- В главном меню выберите пункт <MUSIC> (музыка), затем нажмите кнопку .

В режиме навигации [Navigation] выберите нужный музыкальный файл.

Нажмите либо кнопку , либо кнопку  для запуска воспроизведения выбранного файла.

- Выберите музыкальный файл с помощью кнопки  (предыдущий) или  (следующий) музыкальный файл.

## 2. Adding/Clearing a playlist (добавить в список воспроизведения/очистить список воспроизведения)

- В режиме навигации установите курсор на нужный файл с помощью кнопок <▲/▼>. Выделите файл, для этого нажмите и удерживайте кнопку <⏏>.

Вызовите подчиненное меню с помощью кнопки <☰>.

Для добавления файла в список воспроизведения выберите пункт <Playlist Add> (добавить в список воспроизведения) подчиненного меню, затем нажмите кнопку <⏏>.

- В режиме навигации установите курсор на нужный файл с помощью кнопок <▲/▼>. Вызовите подчиненное меню с помощью кнопки <☰>. Выберите пункт [Playlist Del] (удалить из списка воспроизведения).

Для очистки списка воспроизведения нажмите кнопку <⏏>.

## 3. RADIO (радио)

- Войдите в главное меню, для этого нажмите кнопку <☰>. Выберите пункт меню <RADIO> (радио) и нажмите на кнопку <⏏>.

- Настройте частоту радиостанции с помощью кнопок <▲/▼>.

## 4. RECORD (запись)

- Войдите в главное меню, для этого нажмите кнопку <☰>. Выберите пункт меню <RECORD> (запись) с помощью кнопок <▲/▼>. Если к линейному входу плеера подключен источник сигнала, то начинается запись сигнала с внешнего устройства. В противном случае начинается запись сигнала со встроенного микрофона.

Для остановки записи нажмите

## Русский

кнопку .

- В режиме радио нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока не появится подчиненное меню. Выберите пункт [FM Recording] с помощью кнопок / и нажмите  для включения записи сигнала с радио.

Для остановки записи нажмите кнопку .

### 5. REC.PLAY (запись/воспроизведение)

Для входа в главное меню нажмите кнопку .

Выберите пункт меню <REC.PLAY> и нажмите кнопку .

Выберите нужный файл с помощью кнопок / и нажмите  для запуска воспроизведения.

Для удаления файла с записанным сигналом нажмите кнопку  для входа в подчиненное меню.

Выберите файл, который нужно удалить, и нажмите кнопку . Подтвердите удаление, для этого выберите [YES] (да) с помощью кнопки .

### 6. VIDEO (видео)

Войдите в главное меню, выберите пункт <VIDEO> и нажмите кнопку .

В режиме навигации выберите нужный видеофайл и нажмите кнопку  для запуска воспроизведения.

Для возврата в режим навигации нажмите кнопку  во время просмотра видеофайла (воспроизведение файла при этом останавливается). Плеер проигрывает только видеофайлы с расширением SMV, которые находятся в папке «VIDEO» (видео).

### 7. IMAGE (изображение)

Войдите в главное меню, выберите

рите пункт <IMAGE> и нажмите кнопку <☑>.

В режиме навигации выберите нужное изображение и нажмите кнопку <☑> для его просмотра. С помощью кнопок (REW, FF) <⏮/⏭> можно перейти к просмотру следующего/предыдущего изображения. Во время просмотра изображений музыкальные файлы не проигрываются. Чтобы изображение можно было просмотреть, соответствующий файл должен находиться в папке «PHOTO» (фотографии).

## 8. Установочный компакт-диск

Вставьте установочный диск в CD-ROM, при этом на дисплее ПК отображается меню.

### 1. Руководство пользователя

В руководстве пользователя содержится детализированное описание всех операций по

использованию проигрывателя.

### 2. LDB manager (LDB менеджер, программа автоматизации работы с текстами песен)

Текст музыкальной композиции, которая проигрывается в окне LCD, можно просмотреть при воспроизведении файла на экране устройства, поддерживающего работу программы «XCube LDB Manager».

\*Инструкции по установке и использованию программного обеспечения приведены в Руководстве пользователя.

### 3. Movie Transcoder (программа перекодировки видеофайлов)

Преобразует файлы формата WMV, MPEG, AVI, Divx в формат SMV.

\*Инструкции по установке и использованию программного обеспечения приведены в Руководстве пользователя.

## Русский

### Технические характеристики

Размеры:

34.2 x 81.2 x 8.0 мм

Экран:

цветной (260 000 цветов)  
TFT ЖК-дисплей размером  
128 на 160 пикселей,  
диагональю 1.3" (дюйма)

Батареи: встроенные  
перезаряжаемые Li-  
полимерные аккумуляторы

Воспроизведение:

около 13 часов (аудио)

Форматы аудиофайлов:

MP3/WMA/OGG/WAV/  
MSDRM(WMA)

- Форматы видеофайлов:  
SMV (до 25 кадров в  
секунду)

Радио: FM-радиоприемник  
(частотные диапазоны  
стандартный/японский/  
широкий японский)

Запись: голос (через  
микрофон), линейный вход  
(в формате MP3), FM-радио

(в формате ADPCM)

Выходная мощность:

40 мВт (20 мВт +20 мВт),  
объемный звук SRS WOW 3D

Производитель оставляет за  
собой право изменять дизайн  
и технические характеристики  
прибора без предварительного  
уведомления.

### Срок службы прибора не менее 3х лет

 Данное изделие соот-  
ветствует всем требуе-  
мым европейским и рос-  
сийским стандартам  
безопасности и  
гигиены.

Производитель: Нью Медиа  
Энтертейнмент (НМЕ) Инк.  
25 Грейстоун Менор, Льюис,  
Делавэр 19958  
Каунти оф Сассекс, США



