

**SONY**®



**Руководство по эксплуатации**  
NW-A805 / A806 / A808

## О руководствах


В комплект проигрывателя входит руководство “Руководство”, а также настоящее Руководство по эксплуатации в формате PDF. Кроме того, после установки программы с прилагаемого диска CD-ROM можно обратиться к справке по каждой программе.

- В руководстве “Руководство” содержится описание настройки и основных операций, которое поможет импортировать композиции, видео и фото на компьютер, передавать их на проигрыватель и воспроизводить.
- В настоящем Руководстве по эксплуатации содержится описание стандартных и расширенных функций, которое поможет использовать все функции проигрывателя, а также выполнять поиск и устранение его неисправностей.
- Подробные сведения об использовании программы SonicStage, например об импортировании композиций на компьютер и их передаче на проигрыватель, см. в справке SonicStage (☞ стр. 4).
- Подробные сведения об использовании программы Image Converter, например о передаче видео и фото на проигрыватель, см. в справке Image Converter (☞ стр. 4).




### Работа с настоящим Руководством по эксплуатации

#### Использование кнопок в настоящем Руководстве по эксплуатации

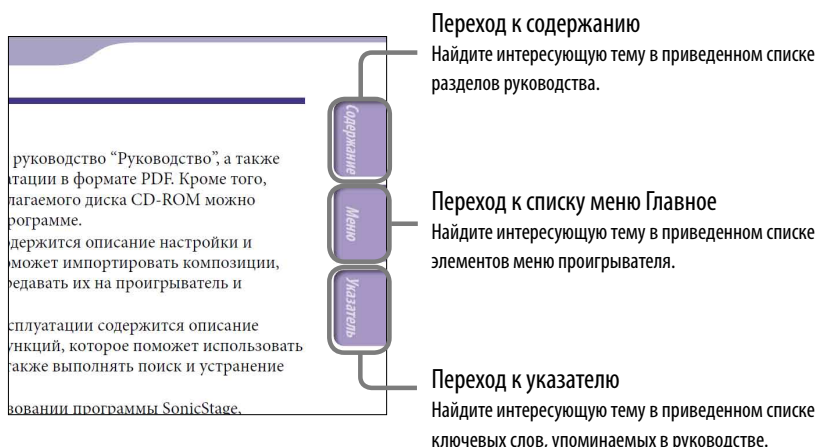Можно нажать кнопки, расположенные в правом верхнем углу настоящего руководства, для перехода к разделам “Содержание”, “Список меню Главное” или “Указатель”.




## Советы

- К указанной странице можно перейти, щелкнув номер страницы в содержании, списке меню Главное или указателе.
- К указанной странице можно перейти, щелкнув ссылку на страницу (например,  стр. 4) на каждой странице.
- Для поиска страницы ссылки по ключевому слову в программе Adobe Reader щелкните меню “Правка”, выберите пункт “Поиск”, чтобы отобразить окно поиска, введите ключевое слово в текстовом поле Поиск и нажмите кнопку “Поиск”.
- После перехода на другую страницу можно перейти к предыдущей или последующей странице, нажав кнопку  или , расположенную в нижней части экрана программы Adobe Reader.
- Процедура может отличаться в зависимости от версии программы Adobe Reader.

## Изменение компоновки страницы

Кнопки в нижней части экрана Adobe Reader позволяют выбрать способ отображения страниц.

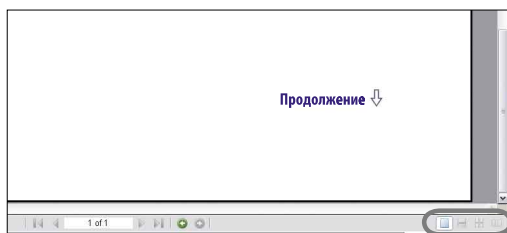

### Одна страница

Страницы отображаются по одной. При выполнении прокрутки отображается предыдущая или последующая страница.



### Непрерывно

Страницы отображаются в виде непрерывной последовательности. При выполнении прокрутки вверх или вниз предыдущая и последующая страницы прокручиваются непрерывно.



### Непрерывно - рядом

Все страницы отображаются парами рядом друг с другом в виде непрерывной последовательности. При выполнении прокрутки вверх или вниз предыдущие и последующие пары страниц прокручиваются непрерывно.



### Рядом

Две страницы отображаются рядом друг с другом. При выполнении прокрутки отображаются предыдущие или последующие пары страниц.

Продолжение 

## Использование справки SonicStage/Image Converter

Для получения дополнительной информации по использованию прилагаемого программного обеспечения см. справку SonicStage или справку Image Converter.

- 1 Запустите каждое программное обеспечение, а затем выберите соответствующую справку в меню “Help”.**

Откроется окно справки.

### Примечания

- В справке SonicStage проигрыватель называется “ATRAC Audio Device”.
- В справке Image Converter проигрыватель называется “Walkman”.

## Содержание

Прилагаемые принадлежности .....	9
Компоненты и элементы управления .....	10
Использование элементов управления проигрывателя .....	12
Использование кнопки OPTION.....	16

### **Воспроизведение музыки**

<b>Поиск композиций</b> (Библиотека музыки).....	17
Поиск композиций по названию композиции .....	17
Поиск композиций по альбому.....	18
Поиск композиций по исполнителю .....	19
Поиск композиций по жанру .....	20
Поиск композиций по ☆ Рейтингу .....	21
Поиск композиций по году выпуска.....	22
Поиск композиций по альбомам, переданным недавно .....	23
<b>Поиск композиций по первой букве названия .....</b>	<b>24</b>
<b>Воспроизведение списка воспроизведения .....</b>	<b>25</b>
Типы списков воспроизведения .....	26
<b>Поиск композиций по датам воспроизведения .....</b>	<b>27</b>
<b>Поиск композиций по текущей композиции .....</b>	<b>28</b>
<b>Воспроизведение композиций в случайном порядке</b> (Произвольн. воспр-е) .....	29
Воспроизведение 100 избранных композиций в случайном порядке .....	29
Воспроизведение вышедших в один год композиций в случайном порядке (Произв.-Маш.врем.) .....	30
Воспроизведение всех композиций в случайном порядке.....	31
<b>Отображение экрана “Текущая композиция” .....</b>	<b>32</b>
<b>Отображение экрана “Текущая композиция” при каждом переключении композиции</b> (Вспл. экран Новаяк.) .....	33
<b>Добавление/редактирование композиций в списке закладок .....</b>	<b>34</b>
<b>Рейтинг композиций .....</b>	<b>40</b>
<b>Удаление композиции из памяти проигрывателя .....</b>	<b>42</b>

<b>Отображение меню параметров музыки .....</b>	<b>45</b>
---	-----------

### **Настройка музыки**

<b>Изменение режима воспроизведения</b> (Режим воспр-я) .....	47
<b>Настройка диапазона воспроизведения .....</b>	<b>49</b>
<b>Настройка формата отображения альбома .....</b>	<b>50</b>
<b>Настройка качества звука</b> (Эквалайзер) .....	52
Изменение качества звука .....	52
Настройка качества звука (Особый) .....	54
<b>Создание более яркого звука</b> (VPT) .....	55
<b>Прослушивание чистого стереозвучания</b> (Clear Stereo) .....	57
<b>Корректировка звучания в области высоких частот (DSEE (кач. звука)).....</b>	<b>58</b>
<b>Регулировка уровня громкости</b> (Динамич. нормализ.) .....	60

### **Воспроизведение видео**

<b>Воспроизведение видео.....</b>	<b>61</b>
<b>Настройка направления отображения видео .....</b>	<b>63</b>
<b>Настройка отображения экрана видео .....</b>	<b>65</b>
<b>Настройка функции масштаба .....</b>	<b>66</b>
<b>Непрерывное воспроизведение видео .....</b>	<b>68</b>
<b>Настройка формата отображения списка видео .....</b>	<b>69</b>
<b>Настройка параметров отображения во время блокировки дисплея .....</b>	<b>70</b>
<b>Отображение меню параметров видео .....</b>	<b>71</b>

Продолжение ↓

## Воспроизведение фотографий

Отображение фото.....	72
Настройка направления отображения фото.....	74
Настройка отображения экрана фото.....	76
Воспроизведение слайд-шоу.....	77
Настройка режима воспроизведения слайд-шоу .....	78
Настройка интервала слайд-шоу.....	79
Настройка формата отображения списка фото .....	80
Отображение меню параметров фото.....	81

## Настройка

Ограничение уровня громкости (AVLS (огр. громк.) .....	82
Отключение звуковых сигналов .....	83
Настройка параметров отображения экрана.....	84
Установка экранной заставки.....	85
Настройка яркости экрана (Яркость) .....	86
Установка текущего времени (Уст. даты/времени) .....	87
Выбор настройки текущего времени.....	87
Установка текущего времени вручную.....	89
Настройка формата даты .....	90
Настройка формата времени.....	91
Отображение данных проигрывателя (Инф. об устройстве) .....	92
Восстановление заводских настроек (Сброс всех настр.) .....	94
Форматирование памяти (Форматирование) .....	95
Выбор языка дисплея .....	97

## Дополнительные функции

Подзарядка проигрывателя.....	99
Увеличение времени работы от батареи.....	100
Что такое формат и скорость передачи в битах? .....	102
Что такое аудиоформат? .....	102
Что такое видеоформат? .....	103
Что такое фотоформат? .....	103
Воспроизведение композиций без пауз.....	104
Как выполняется импортирование сведений о композиции на проигрыватель?.....	105
Сохранение файлов данных .....	106
Обновление встроенного ПО проигрывателя.....	107

## Поиск и устранение неисправностей

Устранение неисправностей .....	108
Сообщения .....	117
Удаление программного обеспечения.....	121

## Дополнительные сведения


Меры предосторожности .....	123
Авторские права .....	129
Технические характеристики .....	131
Указатель.....	136

## Примечание

- В различных странах/регионах приобретения проигрывателя некоторые модели могут быть недоступны.

## Список меню Главное

Можно отобразить меню Главное, нажав и удерживая нажатой кнопку ВАСК/НОМЕ на проигрывателе. В меню Главное можно запустить любую функцию, например воспроизведение композиций, видео и фото, поиск композиций и изменение следующих настроек.

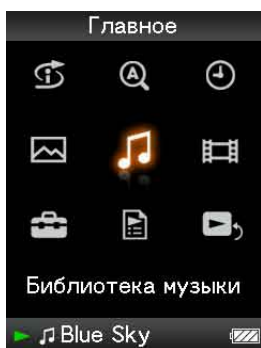

### Библиотека музыки

Все композиции.....	17
Альбом.....	18
Исполнитель.....	19
Жанр .....	20
☆ Рейтинг .....	21
Год выпуска.....	22
Новинки .....	23

### Библиотека видео..... 61

### Произвольн. воспр-е

Произв.-Избранное.....	29
Произв.-Маш.врем. ....	30
Произвольно-Все .....	31

### Поиск по первой букве

Исполнитель.....	24
Альбом.....	24
Композиция .....	24

### Дисплей часов ..... 88

### Фотогалерея ..... 72

Продолжение ↓

**Настройка**

— Настройка музыки	
— Режим воспр-я.....	47
— Диапазон воспр-я.....	49
— Эквалайзер.....	52
— VPT (Объемный).....	55
— DSEE (кач. звука).....	58
— Clear Stereo.....	57
— Динамич. нормализ.....	60
— Сп. закл. по умолч.....	39
— Формат альбома.....	50
— Вспл. экран Новаяк.....	33
— Настройка видео	
— Настройка масштаба.....	66
— Направление видео.....	63
— Дисплей.....	65
— Непрер. воспр-е.....	68
— Формат сп. видео.....	69
— Блокировка дисплея.....	70
— Настройка фото	
— Направление фото.....	74
— Дисплей.....	76
— Повтор слайд-шоу.....	78
— Интервал слайд-шоу.....	79
— Формат сп. фото.....	80
— Общая настройка	
— Инф. об устройстве.....	92
— AVLS (огр. громк.).....	82
— Настройка сигналов.....	83
— Время раб. дисплея.....	84
— Экранная заставка.....	85
— Яркость.....	86
— Уст. даты/времени.....	87
— Формат даты.....	90
— Формат времени.....	91
— Сброс всех настр.....	94
— Форматирование.....	95
— Языка (Language).....	97

**Списки воспр-я**

— Списки воспр-я.....	26
— Список закладок 1 - 5.....	26
— 100 любимых.....	26
— Корзина.....	26, 43
— История воспр-я.....	26

**Текущая композиция ..... 32**




## Прилагаемые принадлежности

Проверьте комплект прилагаемых принадлежностей.

- Наушники (1)
- Удлинительный кабель для наушников (1)
- Вкладыши (размер S, L) (1)
- Кабель USB\*<sup>1</sup> (1)
- Устройство для подключения (1)

Используется при подключении проигрывателя к дополнительному базовому блоку и т.п.



- Диск CD-ROM\*<sup>2</sup> (1)
  - Программа SonicStage
  - Программа Image Converter\*<sup>3</sup>
  - Руководство по эксплуатации (файл PDF)
- Руководство (1)


\*<sup>1</sup> Не используйте другие кабели USB, следует использовать только прилагаемый кабель USB.

\*<sup>2</sup> Не пытайтесь воспроизвести этот диск CD-ROM на проигрывателе для компакт-дисков.

\*<sup>3</sup> Используйте данный проигрыватель с прилагаемым программным обеспечением Image Converter (версии 3.0 или более поздней версии). В данном руководстве это программное обеспечение называется “Image Converter”.

### Правильное использование вкладышей

Если вкладыши вставлены в уши неправильно, звуки низких частот могут быть неслышны при прослушивании. Для прослушивания звука лучшего качества отрегулируйте положение вкладышей, чтобы они удобно располагались в ушах, или плотно вставьте их в уши. При покупке установлены вкладыши размера M. Если они вам не подходят, попробуйте использовать прилагаемые вкладыши размера S или L.



### О серийном номере

Серийный номер этого проигрывателя необходим для регистрации покупателя. Этот номер находится на задней панели проигрывателя. Кроме того, можно выяснить серийный номер этого проигрывателя (☞ стр. 93).

## Компоненты и элементы управления

Вид спереди



### 1 5-позиционная кнопка\*<sup>1</sup>

Запуск воспроизведения и осуществление навигации по элементам экранного меню проигрывателя (☞ стр. 13).

### 2 Кнопка BACK/HOME\*<sup>2</sup>

Нажмите, чтобы подняться на один уровень в списке, отображающемся на экране (☞ стр. 12), или вернуться в предыдущее меню.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.

### 3 Разъем WM-PORT

Этот разъем используется для подключения прилагаемого кабеля USB или дополнительных периферийных устройств, например поддерживаемых принадлежностей для WM-PORT.

### 4 Разъем наушников

Предназначен для подключения наушников или удлинительного кабеля для наушников. Подключите контакт разъема до щелчка. При неправильном подключении наушники могут звучать неправильно.

### Использование удлинительного кабеля для наушников



Продолжение ↓

**5 Кнопка OPTION/PWR OFF\*<sup>2</sup>**

Отображение меню параметров (☞ стр. 16).

Если нажать и удерживать кнопку OPTION/PWR OFF, экран отключается и проигрыватель переходит в режим ожидания. Если нажать любую кнопку, когда проигрыватель находится в режиме ожидания, появится экран “Текущая композиция” и проигрыватель будет готов к работе. Более того, если оставить проигрыватель в режиме ожидания более чем на день, он автоматически выключится совсем. Если нажать любую кнопку, когда проигрыватель выключен, сначала появится экран запуска, а затем экран “Текущая композиция”.

**Примечание**

- Проигрыватель потребляет очень небольшое количество энергии батареи, даже когда он находится в режиме ожидания. Поэтому через некоторое время он может выключиться совсем в зависимости от оставшегося заряда батареи.

**6 Кнопка VOL +\*<sup>1</sup>/-**

Регулировка громкости.

**7 Кнопка RESET**

Сброс настроек проигрывателя с помощью кнопки RESET выполняется с использованием небольшой булавки и т.п. (☞ стр. 108).


**8 Отверстие для ремешка**

Это отверстие используется для прикрепления ремешка (приобретается отдельно).

**9 Переключатель HOLD**

С помощью переключателя HOLD можно защитить проигрыватель от случайного переключения при его переноске. При перемещении переключателя HOLD в направлении стрелки отключаются все функциональные кнопки. Если переместить переключатель HOLD в противоположном направлении, функция HOLD будет отключена.

\*<sup>1</sup> Имеются тактильные точки. Они облегчают управление с помощью кнопок.


\*<sup>2</sup> Функции, отмеченные на проигрывателе значком , активируются при нажатии и удерживании соответствующих кнопок.

## Использование элементов управления проигрывателя

Используйте 5-позиционную кнопку и кнопку BACK/HOME для навигации по экранам, воспроизведения композиций, видео и фото и изменения настроек проигрывателя.

Меню Главное отображается при нажатии и удерживании кнопки BACK/HOME.

На схеме ниже показано, как изменяется экран при нажатии разных функциональных кнопок. Например, экран проигрывателя изменяется следующим образом при выборе параметров “Библиотека музыки” - “Альбом” в меню Главное.

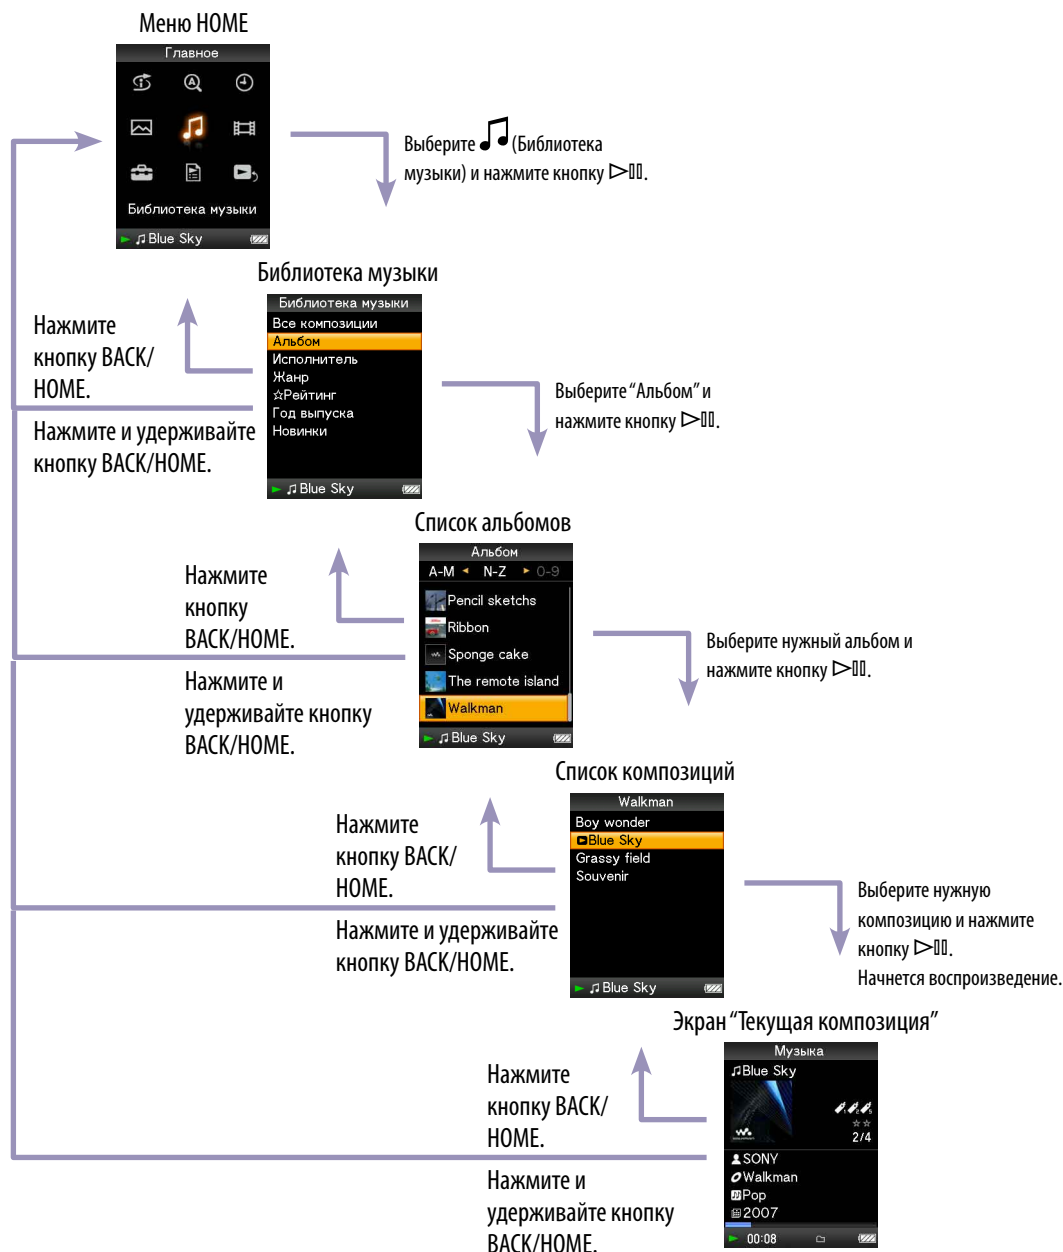

Продолжение ↓

## Использование 5-позиционной кнопки


С помощью 5-позиционной кнопки можно выполнять различные действия на экранах списков, на экранах эскизов и на экране “Текущая композиция”.

\* Имеются тактильные точки. Они облегчают управление с помощью кнопок.



## Использование 5-позиционной кнопки на экране списка

### Экран списка

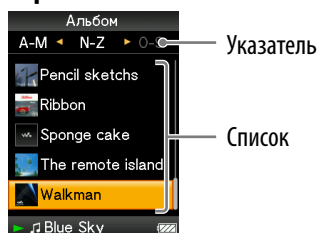

Кнопки	Описание
▷	Подтверждение выбора элемента меню или списка. Нажмите и удерживайте для воспроизведения всех композиций выбранного элемента во время воспроизведения музыки или для запуска слайд-шоу, состоящего из всех фото выбранного элемента, во время воспроизведения фото.
Δ/▽	Перемещение курсора вверх или вниз. Нажмите и удерживайте для осуществления более быстрой прокрутки вверх или вниз.
◀/▶	Изменение экранов или, когда отображается индексный экран, перемещение курсора влево или вправо для отображения списка элементов. Постраничная прокрутка вверх или вниз, когда индексный экран не отображается.

Продолжение ↓

## Использование 5-позиционной кнопки на экране эскизов\*

### Экран эскизов



Кнопки	Описание
▶	Отображение списка композиций выбранного элемента во время воспроизведения музыки или отображение выбранного элемента во время воспроизведения фото. Запуск воспроизведения выбранного элемента во время воспроизведения видео.
△/▽	Перемещение курсора вверх или вниз. Нажмите и удерживайте для осуществления более быстрой прокрутки вверх или вниз.
◀/▶	Перемещение курсора влево или вправо. Нажмите и удерживайте для осуществления более быстрой прокрутки вверх или вниз.

\* “Эскизом” называется уменьшенное изображение части обложки, первой сцены видео или фото.

Продолжение ↓

## Использование 5-позиционной кнопки на экране “Текущая композиция”

### Экран “Текущая композиция”




Кнопки	Описание	
Музыка	▷	Запуск воспроизведения композиции. После начала воспроизведения на экране отображается значок ▷, а если снова нажать кнопку ▷   , отобразится значок     и воспроизведение будет приостановлено.*1 Эта функция остановки и возобновления воспроизведения доступна только на экране “Текущая композиция”.
	Δ/▽	Нажмите кнопку Δ/▽ для отображения курсора и прокрутки отображаемых элементов. Когда с помощью курсора выбран жанр, название альбома или другие характеристики, нажмите кнопку ▷    для отображения списка исполнителей, соответствующих жанру текущей композиции, или списка композиций текущего альбома.
	</>	При однократном или многократном нажатии перемещение воспроизведения в начало текущей, предыдущей или следующей композиции. Нажмите и удерживайте для быстрого сканирования воспроизводимой композиции назад и вперед.
Видео	▷	Запуск воспроизведения видео. После начала воспроизведения на экране отображается значок ▷, а если снова нажать кнопку ▷   , отобразится значок     и воспроизведение будет приостановлено.*1 Видео можно воспроизводить только при использовании экрана “Текущая композиция” для воспроизведения видео.
	Δ/▽	Нажмите кнопку Δ/▽, чтобы найти начало предыдущего, следующего или текущего видео.*2
	</>	Нажмите кнопку </> для быстрого сканирования воспроизводимого видео назад и вперед. При повторном нажатии кнопок сканирование воспроизводимого видео производится со скоростью ×10/×30/×100.
Фото	▷	На дисплее отображается значок ▷ и запускается слайд-шоу. Если снова нажать кнопку ▷   , отобразится значок     и воспроизведение будет приостановлено.*3 Слайд-шоу можно воспроизводить только при использовании экрана “Текущая композиция” для воспроизведения фото.
	</>	Отображение следующего или предыдущего фото.



\*1 Если воспроизведение композиции или видео приостановлено и при этом более 30 секунд не производится никаких операций, экран отключается и проигрыватель переходит в режим ожидания.

\*2 Если для параметра “Непрер. восп-е” установлено значение “Вкл.”, во время воспроизведения текущего видео можно найти начало следующего или предыдущего видео (☞ стр. 68).

\*3 При воспроизведении композиций во время приостановки слайд-шоу экран становится темным, если в течение периода времени, установленного в настройке “Время раб. дисплея”, не производится никаких операций (☞ стр. 84). Когда воспроизведение композиции и слайд-шоу, сопровождающего данное воспроизведение, приостановлено и при этом более 30 секунд не производится никаких операций, экран отключается и проигрыватель переходит в режим ожидания.

## Использование кнопки OPTION

Можно редактировать или изменять различные параметры композиций, видео и фото с помощью кнопки OPTION/PWR OFF. Кнопка OPTION/PWR OFF используется для мгновенного отображения экрана настроек без выбора элементов настройки в меню  (Настройка) меню Главное.

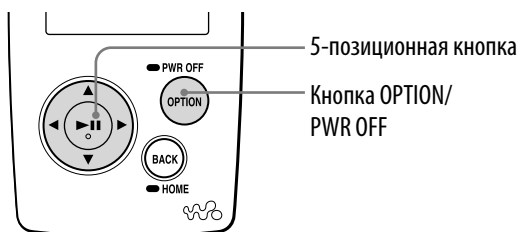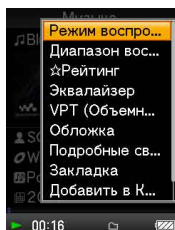




- 1 Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF во время воспроизведения или приостановки воспроизведения композиций, видео или фото.**

Отобразится меню параметров.

- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора элемента, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Отобразится экран выбранного элемента настройки или будет выполнена выбранная команда.

Элементы меню параметров различаются в зависимости от экрана, при отображении которого была нажата кнопка OPTION/PWR OFF.

Для получения дополнительной информации см. раздел “Отображение меню параметров музыки” ( стр. 45), “Отображение меню параметров видео” ( стр. 71) или “Отображение меню параметров фото” ( стр. 81).

### Совет

- Если нажать кнопку  $\langle/\rangle$ , при каждом нажатии кнопки элементы меню прокручиваются на одну страницу вверх или вниз.


### Примечание

- Элементы настройки, отображающиеся серым цветом, являются недоступными.




## Поиск композиций (Библиотека музыки)

Можно выполнять поиск композиций по названию композиций, названию альбома, имени исполнителя, жанру и т.д.

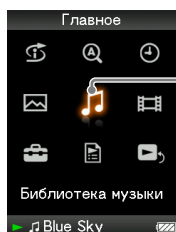

Библиотека  
музыки

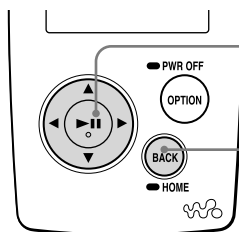

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

### Поиск композиций по названию композиции

Список композиций может отображаться в алфавитном порядке, в цифровом порядке или в каком-либо другом порядке.

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора  $\text{🎵}$  (Библиотека музыки), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\text{📄}$  для подтверждения.**  
На экране появится список.
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Все композиции”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\text{📄}$  для подтверждения.**  
На экране появится список композиций.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\text{📄}$  для подтверждения.**  
Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.


#### Совет

- Композицию можно добавить в “Список закл. по умолч.”, если нажать и удерживать нажатой кнопку  $\triangleright\text{📄}$ , предварительно выбрав эту композицию в списке композиций ( $\text{🔍}$  стр. 34).



Продолжение  $\downarrow$

## Поиск композиций по альбому

Список альбомов может отображаться в алфавитном порядке, в цифровом порядке или в каком-либо другом порядке.

- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **BACK/HOME**, пока не появится меню **Главное**.
- 2** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Библиотека музыки), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
На экране появится список.
- 3** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Альбом", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
На экране появится список альбомов.
- 4** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора альбома, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится список композиций для выбранного альбома.
- 5** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.


### Советы

- Можно воспроизвести все композиции элемента списка, если выбрать этот элемент из списка, а затем нажать и удерживать кнопку  $\triangleright$  в шаге **4**.
- Можно отобразить только обложку или изменить формат отображения списка альбомов ( стр. 50).
- Можно выбрать диапазон воспроизведения композиций ( стр. 49).

Продолжение 

## Поиск композиций по исполнителю

Список исполнителей может отображаться в алфавитном порядке, в цифровом порядке или в каком-либо другом порядке.

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Библиотека музыки), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

На экране появится список.
- 3 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Исполнитель”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**



На экране появится список исполнителей.
- 4 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора исполнителя, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Отобразится список альбомов для выбранного исполнителя.
- 5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора альбома, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Отобразится список композиций для выбранного альбома.
- 6 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**


Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.

### Советы

- Если имя исполнителя начинается с “The (пробел)” или “The •”, то при сортировке списка исполнителей по имени первые символы “The (пробел)” или “The •” игнорируются.
- Можно воспроизвести все композиции элемента списка, если выбрать этот элемент из списка, а затем нажать и удерживать кнопку  $\triangleright$  в шаге **4** или **5**.
- Можно отобразить только обложку или изменить формат отображения списка альбомов ( стр. 50).
- Можно выбрать диапазон воспроизведения композиций ( стр. 49).

Продолжение 

## Поиск композиций по жанру

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Библиотека музыки), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

На экране появится список.
- 3 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Жанр”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

На экране появится список жанров.
- 4 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора жанра, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**



Отобразится список исполнителей для выбранного жанра.
- 5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора исполнителя, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Отобразится список альбомов для выбранного исполнителя.
- 6 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора альбома, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Отобразится список композиций для выбранного альбома.
- 7 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**


Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.

### Советы

- Можно воспроизвести все композиции элемента списка, если выбрать этот элемент из списка, а затем нажать и удерживать кнопку  $\triangleright$  в шагах с **4** по **6**.
- Можно отобразить только обложку или изменить формат отображения списка альбомов ( стр. 50).
- Можно выбрать диапазон воспроизведения композиций ( стр. 49).




Продолжение 

## Поиск композиций по ☆ Рейтингу



Можно присваивать композициям рейтинг, назначая им от одной до пяти звезд (☆), а затем выполнять поиск композиций по рейтингу в виде количества звезд. Для получения подробных сведений о назначении рейтинга см.  стр. 40.

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**



---

- 2 Нажмите кнопку  для выбора  (Библиотека музыки), а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**  
На экране появится список.



---

- 3 Нажмите кнопку  для выбора “☆ Рейтинг”, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**  
Отобразится список рейтингов.



---

- 4 Нажмите кнопку  для выбора нужного рейтинга композиции (возможны значения от 1 до 5 ☆), а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**  
На экране появится список композиций.

---

- 5 Нажмите кнопку  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**  
Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.

### Советы


- Можно воспроизвести все композиции элемента списка, если выбрать этот элемент из списка, а затем нажать и удерживать кнопку  в шаге **4**.
- Можно выбрать диапазон воспроизведения композиций ( стр. 49).

Продолжение 

## Поиск композиций по году выпуска

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора  (Библиотека музыки), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
На экране появится список.
- 3 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Год выпуска”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список годов выпуска.
- 4 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора года, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список исполнителей для выбранного года выпуска.
- 5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора исполнителя, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список композиций для исполнителя, выбранного из года выпуска композиций.
- 6 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.

### Советы

- Можно воспроизвести все композиции элемента списка, если выбрать этот элемент из списка, а затем нажать и удерживать кнопку  $\triangleright$  в шагах с **4** по **5**.
- Можно выбрать диапазон воспроизведения композиций ( стр. 49).



Продолжение 

## Поиск композиций по альбомам, переданным недавно

Можно выполнять поиск по альбомам, переданным во время трех последних подключений к SonicStage.


- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **BACK/HOME**, пока не появится меню **Главное**.
- 2** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора  (Библиотека музыки), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
На экране появится список.
- 3** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора **“Новинки”**, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится список трех последних сессий передачи с SonicStage.
- 4** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора одной из последних сессий передачи, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится список альбомов выбранной сессии.
- 5** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора альбома, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
На экране появится список композиций.
- 6** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.

### **Советы**


- Можно воспроизвести все композиции элемента списка, если выбрать этот элемент из списка, а затем нажать и удерживать кнопку  $\triangleright$  в шаге **4** или **5**.
- Можно отобразить только обложку или изменить формат отображения списка альбомов ( стр. 50).
- Можно выбрать диапазон воспроизведения композиций ( стр. 49).

## Поиск композиций по первой букве названия

Можно выполнять поиск композиций по первой букве имени исполнителя, названия альбома или названия композиции.

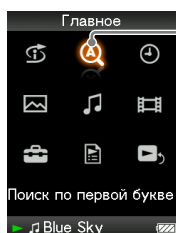

Поиск по первой букве

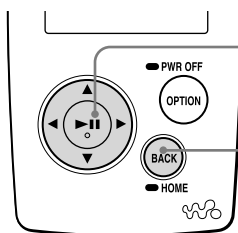

5-позиционная кнопка


Кнопка BACK/  
HOME



- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  $\text{Q}$  (Поиск по первой букве), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список категорий поиска.  
При выборе категории “Композиция” поиск выполняется по названию композиции, при выборе категории “Исполнитель” - по имени исполнителя, а при выборе категории “Альбом” - по названию альбома.
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора категории, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Появится экран, в котором можно выбрать символ.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора первой буквы, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
После завершения поиска отобразятся его результаты.  
Если выбрать категорию “Исполнитель” или “Альбом”, можно сузить результаты поиска и выбрать определенную композицию.  
Если выбрать категорию “Исполнитель” или “Альбом”, а затем нажать и удерживать кнопку  $\triangleright$ , будут воспроизведены все композиции выбранного элемента.



## Воспроизведение списка воспроизведения

Можно воспроизводить списки композиций (списки воспроизведения), созданные в программе SonicStage или в проигрывателе (Список закладок).

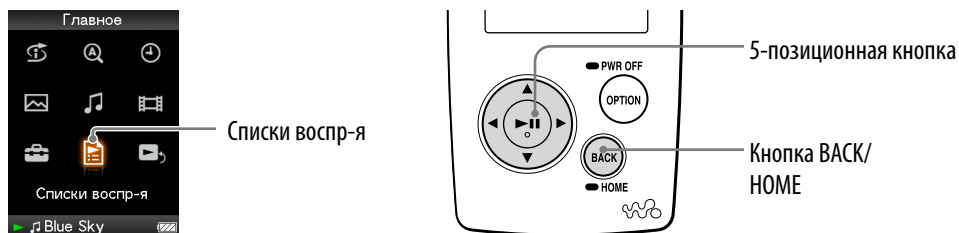

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Списки воспр-я), а затем нажмите кнопку  $\triangleright|||$  для подтверждения.**  
Отобразится список списков воспроизведения.  
Для получения подробных сведений о каждом типе списков воспроизведения см.  стр. 26.
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора списка воспроизведения, а затем нажмите кнопку  $\triangleright|||$  для подтверждения.**  
На экране появится список композиций.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright|||$  для подтверждения.**  
Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.

### Примечание

- Указанная для списка воспроизведения обложка не отображается на проигрывателе.

Продолжение 

## Типы списков воспроизведения


Существует пять типов списков воспроизведения, как описано ниже.

Тип списков воспроизведения	Описание
Списки воспр-я	Список воспроизведения, созданный в программе SonicStage. Подробную информацию о создании списка воспроизведения см. в справке SonicStage. Можно выбрать диапазон воспроизведения композиций (☞ стр. 49).
Спис. закладок 1 - 5	Список воспроизведения, созданный в проигрывателе (называется “Список закладок”). Проигрыватель содержит пять списков закладок. При воспроизведении списка закладок текущий список закладок отображается со значком на экране “Текущая композиция”. Для получения подробных сведений о списке закладок см. ☞ стр. 34.
100 любимых*	Список воспроизведения, который создается автоматически в программе SonicStage и включает 100 композиций, которые наиболее часто воспроизводятся на проигрывателе и располагаются в порядке убывания по количеству раз воспроизведения. Список воспроизведения обновляется при каждом подключении проигрывателя к SonicStage.
Корзина	Список воспроизведения, в который добавляются удаляемые композиции. Композиции, добавленные в список “Корзина”, удаляются с проигрывателя при следующем его подключении к SonicStage. Для получения подробных сведений о добавлении композиций в список “Корзина” см. ☞ стр. 42.
История воспр-я	Список воспроизведения, создаваемый в программе SonicStage автоматически. Если проигрыватель подключен к программе SonicStage, композиции, воспроизводимые на проигрывателе более 15 секунд, добавляются в список “История воспр-я” и располагаются по году и месяцу, в который они были воспроизведены.


\* Если общее количество композиций на проигрывателе меньше 100, то воспроизводятся все композиции.

## Поиск композиций по датам воспроизведения

Можно выполнять поиск композиций по датам, когда они воспроизводились на проигрывателе.

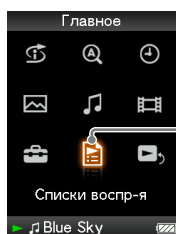


Списки воспр-я

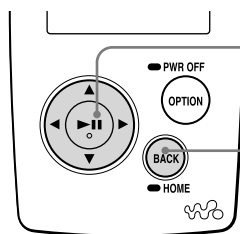


5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME


- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Списки воспр-я), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится список списков воспроизведения.
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "История воспр-я", а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится список дат, когда воспроизводились композиции, начиная с последней даты воспроизведения.
- 4 **Нажмите кнопку  $\langle/\rangle$  для выбора года и месяца, кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора даты, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится список композиций, воспроизведенных в выбранное время.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Выбранная композиция начнет воспроизводиться, а затем воспроизведение композиций продолжится по порядку.

### Советы


- При воспроизведении композиции более 15 секунд история обновляется, и запись об этом добавляется в историю воспроизведения только при подключении проигрывателя к SonicStage.
- Если композиция воспроизводится менее 15 секунд, то соответствующая запись не добавляется в историю воспроизведения.
- Можно воспроизвести все композиции элемента списка, если выбрать этот элемент из списка, а затем нажать и удерживать кнопку  $\triangleright\|\|$  в шаге 3.
- Можно выбрать диапазон воспроизведения композиций ( стр. 49).

## Поиск композиций по текущей композиции

Можно выполнять поиск других композиций, альбомов и исполнителей по сведениям о текущей композиции.

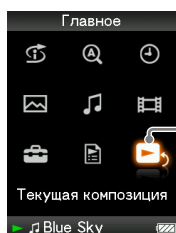


Текущая  
композиция

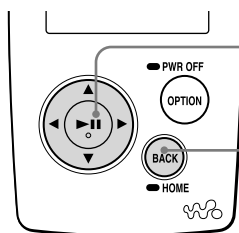

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME


- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.
- 2** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Текущая композиция), а затем нажмите кнопку  $\triangleright|||$  для подтверждения. Отобразится экран “Текущая композиция” для воспроизводимой композиции.
- 3** Нажмите кнопку  $\nabla$  для отображения курсора и выбора элемента, в котором необходимо найти композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright|||$  для подтверждения.

В зависимости от выбранного элемента отобразятся следующие списки.


  - Исполнитель: список альбомов для исполнителя текущей композиции.
  - Альбом: список композиций для текущего альбома.
  - Жанр: список исполнителей того же жанра, что и жанр исполнителя текущей композиции.
  - Год выпуска: список исполнителей композиций того же года выпуска, что и текущая композиция.

## Воспроизведение композиций в случайном порядке (Произвольн. воспр-е)

Проигрыватель имеет 3 различных режима воспроизведения в случайном порядке (называемого также “произвольным воспроизведением”).

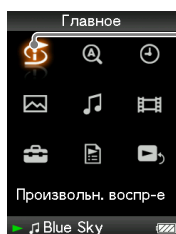

Произвольн.  
воспр-е

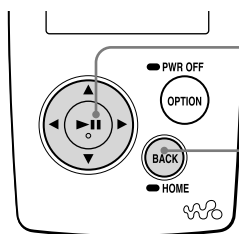

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

### Воспроизведение 100 избранных композиций в случайном порядке

Проигрыватель выбирает 100 композиций, которые воспроизводились наиболее часто, и воспроизводит их в случайном порядке.

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  для выбора  $\mathcal{S}$  (Произвольн. воспр-е), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится экран для выбора режима произвольного воспроизведения.
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  для выбора “Произв.-Избранное”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
100 наиболее часто воспроизводимых композиций располагаются в случайном порядке, и начинается воспроизведение.

#### Советы



- 100 наиболее часто воспроизводимых композиций обновляются каждый раз при подключении проигрывателя к SonicStage.
- Если общее количество композиций, переданных на проигрыватель, не превышает 100, все переданные композиции воспроизводятся в случайном порядке.
- При запуске “Произвольн. воспр-е” режим воспроизведения изменяется на “Произв. воспр-е” или “Произв. и повтор”.
- Произвольное воспроизведение автоматически отключается при выполнении одной из следующих операций.
  - Запуск воспроизведения композиции, выбранной из библиотеки музыки.
  - Изменение режима воспроизведения.
  - Изменение диапазона воспроизведения.
  - Воспроизведение видео.

## Воспроизведение вышедших в один год композиций в случайном порядке (Произв.-Маш.врем.)

Проигрыватель в случайном порядке выбирает год выпуска и воспроизводит все переданные композиции этого года в случайном порядке.

- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **BACK/HOME**, пока не появится меню **Главное**.
- 2** Нажмите кнопку **Δ/∇/◀/▶** для выбора **Ⓢ** (Произвольн. воспр-е), а затем нажмите кнопку **▷⏏** для подтверждения. Отобразится экран для выбора режима произвольного воспроизведения.
- 3** Нажмите кнопку **Δ/∇/◀/▶** для выбора **“Произв.-Маш.врем.”**, а затем нажмите кнопку **▷⏏** для подтверждения. В случайном порядке выбирается год выпуска, композиции этого года располагаются в случайном порядке, и начинается воспроизведение.

### Советы


- При запуске “Произвольн. воспр-е” режим воспроизведения изменяется на “Произв. воспр-е” или “Произв. и повтор” ( стр. 48).
- При запуске режима воспроизведения “Произв.-Маш.врем.” устанавливается диапазон воспроизведения “Выбранный диап.” ( стр. 49).
- Произвольное воспроизведение автоматически отключается при выполнении одной из следующих операций.
  - Запуск воспроизведения композиции, выбранной из библиотеки музыки.
  - Изменение режима воспроизведения.
  - Изменение диапазона воспроизведения.
  - Воспроизведение видео.

### Примечания

- Элементы управления проигрывателя невозможно использовать, когда выбирается год.
- Если ни одна композиция не имеет указанный год выпуска, начинается воспроизведение в случайном порядке всех композиций.
- Если все композиции на проигрывателе, для которых назначен год выпуска, имеют один и тот же год выпуска или если несколько композиций имеют один и тот же год выпуска, а для остальных год выпуска не назначен, то анимация, появляющаяся при выборе года выпуска, не отображается и начинается воспроизведение.
- Композиции, не имеющие записи года выпуска, нельзя выбрать в “Произв.-Маш.врем.” и воспроизвести.

## Воспроизведение всех композиций в случайном порядке

Все композиции, имеющиеся на проигрывателе, воспроизводятся в случайном порядке.

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора  (Произвольн. воспр-е), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**

Отобразится экран для выбора режима произвольного воспроизведения.
- 3 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора “Произвольно-Все”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**


Все композиции располагаются в случайном порядке, и начинается воспроизведение.


### **Советы**

- При запуске “Произвольн. воспр-е” режим воспроизведения изменяется на “Произв. воспр-е” или “Произв. и повтор”.
- Произвольное воспроизведение автоматически отключается при выполнении одной из следующих операций.
  - Запуск воспроизведения композиции, выбранной из библиотеки музыки.
  - Изменение режима воспроизведения.
  - Изменение диапазона воспроизведения.
  - Воспроизведение видео.

## Отображение экрана “Текущая композиция”

На экране “Текущая композиция” отображается информация о текущей композиции, например имя исполнителя и название альбома. Если зарегистрировать обложку в программе SonicStage и передать ее вместе с композицией, ее можно будет отобразить на экране. Подробную информацию о регистрации изображений обложек см. в справке SonicStage.

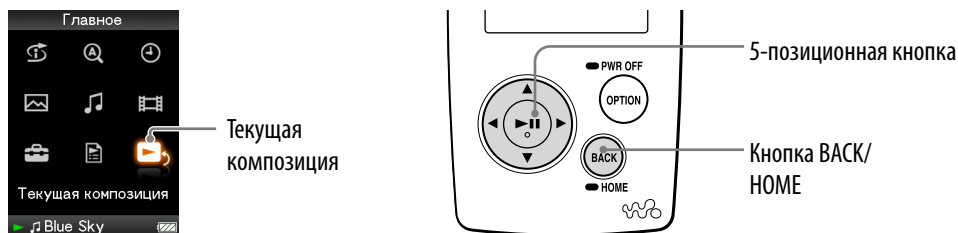

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  для выбора , (Текущая композиция), а затем нажмите кнопку  $\triangleright||$  для подтверждения.** Отобразятся подробные сведения о текущей композиции.

### Советы

- Если на экране “Текущая композиция” отобразить меню параметров и выбрать “Подробные сведения”, можно просмотреть подробную информацию о композиции, например время воспроизведения, формат аудио и скорость передачи в битах\*..
  - \* Если композиция имеет переменную скорость передачи в битах, то вместо скорости передачи в битах указывается “VBR” (переменная скорость передачи в битах).
- На экране “Текущая композиция” можно отобразить обложку. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF на экране “Текущая композиция” для выбора “Обложка”.


### Примечания

- Если воспроизводимые композиции записаны при переменной скорости передачи в битах, то индикатор выполнения, показывающий время и прошедшее время воспроизведения, отображается, но данные времени не постоянны, поэтому сведения могут отображаться неверно.
- Если обложки альбома не были зарегистрированы, отображается предварительно установленное для проигрывателя изображение.
- Зарегистрированная для списка воспроизведения обложка не отображается на проигрывателе.




## Отображение экрана “Текущая композиция” при каждом переключении композиции (Вспл. экран Новаяк.)

Если установить отображение экрана в режим, отличный от “Вкл. постоянно” (☞ стр. 84), и некоторое время не выполнять никаких операций, то экран отключится. Однако если установить для этого элемента значение “Вкл.”, то экран включается автоматически при смене композиции.

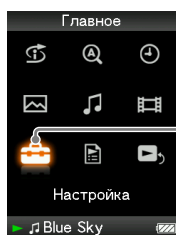

Настройка

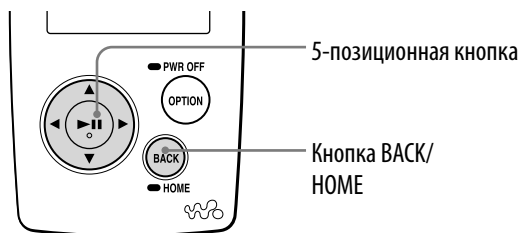

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

**1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.

**2** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

**3** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится список параметров настройки музыки.

**4** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Вспл. экран Новаяк.”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

**5** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Вкл.”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

Каждый раз при смене композиции будет появляться экран “Текущая композиция”.


### Отмена отображения экрана “Текущая композиция”


Выберите “Выкл.” в шаге **5**. После этого при смене композиции экран “Текущая композиция” не будет отображаться.

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.


## Добавление/редактирование композиций в списке закладок

Список закладок - это функция для группировки любимых композиций в список. В проигрывателе можно создавать до пяти списков закладок, каждый из которых может содержать до 100 композиций. Для получения подробных сведений о списке закладок см.  стр. 25.


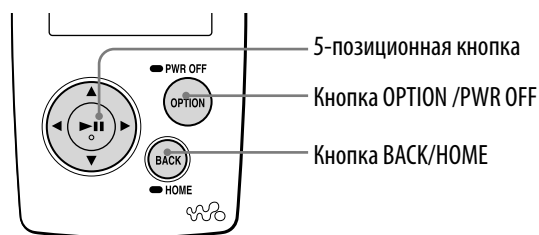


### Добавление композиции в список закладок по умолчанию

#### 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку , пока не отобразится экран “Текущая композиция”.

Отобразится сообщение “Добавлено в Список закладок 1.” (указывается номер текущего списка закладок по умолчанию) и появится значок “Список закладок” (.

#### Советы

- Список закладок по умолчанию можно сменить ( стр. 39).
- По умолчанию список закладок имеет значение “Спис. закладок 1”.
- Можно также добавить композицию из списка композиций в список закладок по умолчанию. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку , предварительно выбрав в списке композиций композицию, которую необходимо добавить в список закладок.

#### Примечания

- Композицию нельзя добавить в один список закладок дважды.
- В список закладок можно добавлять композиции по одной. В список закладок нельзя добавлять композиции целыми альбомами.
- В список закладок нельзя добавлять видео и фото.

Продолжение 

## **Добавление композиций в выбранный список закладок**

Можно добавлять композиции в выбранный список закладок, начиная со списка “Спис. закладок 1” до “Спис. закладок 5”.

**1 Отобразите экран “Текущая композиция” для композиции, которую необходимо добавить в список закладок.**

**2 Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF.**

Отобразится меню параметров.

**3 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  для выбора “Закладка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Отобразится список списков закладок.

**4 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$ , чтобы выбрать список закладок, в который необходимо добавить композицию, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Отобразится список закладок со значком с галочкой.

**5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора “Закреть”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Экран “Текущая композиция” отобразится снова.

### **Советы**

- С помощью кнопки  $\triangleleft/\triangleright$  можно найти начало следующей или предыдущей композиции, а также добавить композиции в список закладок.
- Можно также добавить композицию из списка композиций в список закладок. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF, предварительно выбрав в списке композиций композицию, которую необходимо добавить в список закладок, и выберите “Закладка” в меню параметров.
- Можно отобразить списки закладок, созданные в проигрывателе с помощью программы SonicStage.

### **Примечания**

- В список закладок можно добавлять композиции по одной. В список закладок нельзя добавлять композиции целыми альбомами.
- В список закладок нельзя добавлять видео и фото.

Продолжение 

## Удаление композиции из списка закладок


- 1** Отобразите экран “Текущая композиция” для композиции, которую необходимо удалить из списка закладок.
- 2** Нажмите кнопку **OPTION/PWR OFF**.  
Отобразится меню параметров.
- 3** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Закладка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится список списков закладок.  
Отобразится список закладок, которому принадлежит текущая композиция, со значком в виде галочки слева.
- 4** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора списка воспроизведения, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Значок в виде галочки слева на выбранном списке закладок исчезнет.
- 5** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора “Закреть”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Если удаленная композиция является последней в списке закладок, список списков воспроизведения отобразится снова.

### Советы

- Можно также удалять композиции из списка закладок, добавленные в него из списка композиций. Нажмите кнопку **OPTION/PWR OFF** и выберите “Закладка” в меню параметров.
- С помощью кнопки  $\langle/\rangle$  можно найти начало следующей или предыдущей композиции, а также удалить композиции из списка закладок.

Продолжение 

## Удаление всех композиций из списка закладок


- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.
- 2** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора  (Списки воспр-я), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится список списков воспроизведения.
- 3** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора списка закладок, из которого необходимо удалить композиции, а затем нажмите кнопку OPTION/PWR OFF.  
Отобразится меню параметров.
- 4** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Очистить Список закладок”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится диалоговое окно подтверждения.
- 5** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора “Да”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Все композиции будут удалены из выбранного списка закладок.  
Если выбрать значение “Нет”, список закладок останется без изменений, и отобразится список или списки воспроизведения.

### Совет

- Можно также удалить все композиции из списка закладок в списке композиций или на экране “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Очистить Список закладок” в меню параметров.

Продолжение 

## Изменение порядка композиций в списке закладок

- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.
- 2** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора  (Списки воспр-я), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится список списков воспроизведения.
- 3** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора списка закладок, в котором необходимо изменить порядок композиций, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
На экране появится список композиций.
- 4** Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF.  
Отобразится меню параметров.
- 5** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора параметра “Изменить последовательность композиций”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится экран для изменения порядка композиций.
- 6** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора композиции для перемещения, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.
- 7** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора назначения для композиции, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Композиция, выбранная в шаге **6**, перемещена в назначение, выбранное в шаге **7**.  
Чтобы переместить дополнительные композиции, повторите шаги **6** и **7**.

## Отмена операции

Нажмите кнопку BACK/HOME в шаге **6** или **7**.


Повторно отобразится экран для изменения порядка композиций.

### Примечание

- Когда время, установленное для параметра “Время раб. дисплея” (Ⓢ стр. 84), закончится, настройка будет отменена.

Продолжение ↓

## Изменение списка закладок по умолчанию

- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.
- 2** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.
- 3** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится список параметров настройки музыки.
- 4** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Сп. закл. по умолч.”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится список списков закладок.
- 5** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора списка закладок, который требуется установить в качестве списка закладок по умолчанию, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Выбранный список закладок устанавливается в качестве списка закладок по умолчанию.


### Совет

- По умолчанию список закладок имеет значение “Спис. закладок 1”.

## Рейтинг композиций

Можно присваивать композициям рейтинг, назначая им от одной до пяти звезд (★), а затем выполнять поиск композиций по рейтингу в виде количества звезд (☞ стр. 21).

Существует два типа рейтингов: рейтинги, назначаемые композициям вручную, и рейтинги, назначаемые автоматически программой SonicStage.

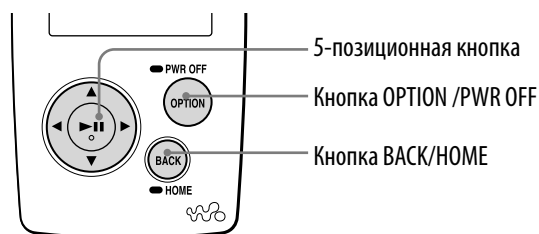

### Оценка рейтинга композиции

- 1** Отобразите экран “Текущая композиция” для композиции, которой необходимо назначить рейтинг.
- 2** Нажмите кнопку **OPTION/PWR OFF**.  
Отобразится меню параметров.
- 3** Нажмите кнопку **Δ/∇/◀/▶** для выбора “☆ Рейтинг”, а затем нажмите кнопку **▷||** для подтверждения.  
Отобразится экран настройки.
- 4** Нажмите кнопку **Δ/∇** для выбора рейтинга (★), а затем нажмите кнопку **▷||** для подтверждения.
- 5** Нажмите кнопку **Δ/∇** для выбора “Заккрыть”, а затем нажмите кнопку **▷||** для подтверждения.  
Экран “Текущая композиция” отобразится снова.

### Совет

- С помощью кнопки **◀/▶** можно найти начало следующей или предыдущей композиции, а также назначить рейтинги.

### Примечания

- При применении рейтингов к композициям рейтинги недоступны для поиска до следующего подключения проигрывателя к SonicStage.
- При передаче композиции, которая еще не оценена с помощью функции “☆ Рейтинг” программы SonicStage, на проигрывателе рейтинг композиции отображается как “★★★” (рейтинг вручную).  
Для состояния “☆ Рейтинг” композиции невозможно восстановить состояние, которое она имела до оценки ее рейтинга на проигрывателе.



## Автоматическая оценка рейтинга композиции на основе ее рейтинга в программе SonicStage


- 1** Отобразите экран “Текущая композиция” для композиции, которой необходимо назначить рейтинг.
- 2** Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF.  
Отобразится меню параметров.
- 3** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “☆ Рейтинг”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится экран настройки.
- 4** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора “Авто”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.
- 5** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора “Заккрыть”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отображается рейтинг композиции из программы SonicStage, а затем отображается экран “Текущая композиция”.

### Советы

- Автоматические рейтинги отмечаются значками в виде незакрашенной звезды (☆). Рейтинги, назначенные вручную, отмечаются значками в виде закрашенной звезды (★).
- Автоматические рейтинги, назначаемые программой SonicStage, основываются на истории воспроизводимых композиций и других операциях.
- С помощью кнопки  $\langle/\rangle$  можно найти начало следующей или предыдущей композиции, а также назначить рейтинги.

## Удаление композиции из памяти проигрывателя

Добавив композиции в список “Корзина”, можно удалить их с проигрывателя при следующем его подключении к SonicStage. При удалении композиций с проигрывателя они не удаляются из SonicStage. В список “Корзина” можно добавить до 100 композиций.

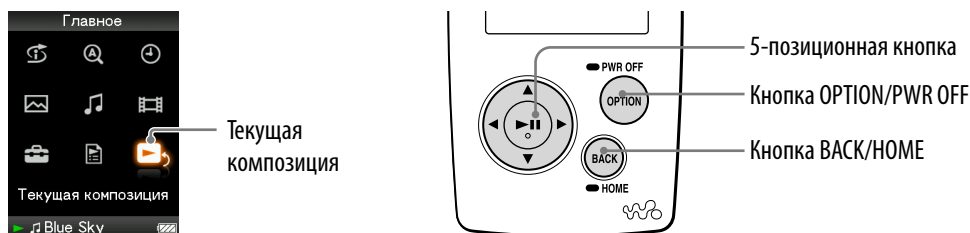

- 1** Отобразите экран “Текущая композиция” для композиции, которую необходимо добавить в список “Корзина”.
- 2** Нажмите кнопку **OPTION/PWR OFF**.  
Отобразится меню параметров.
- 3** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Добавить в Корзину”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Композиция добавляется в корзину, и отображается сообщение “Добавлено в Корзину.”  
Композиции, добавленные в корзину, отмечаются значком корзины (♻️), и их невозможно выбрать в других списках композиций, кроме списка композиций корзины.

### Совет


- Можно также удалить композицию, имеющуюся в корзине, из списка композиций. Нажмите кнопку **OPTION/PWR OFF**, когда композиция, которую требуется удалить из корзины, выбрана в списке композиций, и выберите параметр “Добавить в Корзину” в меню параметров.

### Примечания

- После того как композиция добавлена в корзину и удалена из памяти проигрывателя, она не будет автоматически передаваться на проигрыватель при следующем подключении проигрывателя к SonicStage. Подробную информацию о передаче композиции на проигрыватель вручную см. в справке SonicStage.
- Если композиция добавляется в корзину во время ее то после ее добавления начнется воспроизведение следующей композиции.
- Если композиция добавляется в корзину во время воспроизведения в случайном порядке, случайный порядок композиций будет изменен.

Продолжение ↓

## Восстановление композиции из корзины

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора  (Списки воспр-я), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список списков воспроизведения.
- 3 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора “Корзина”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
На экране появится список композиций.
- 4 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора композиции, которую необходимо восстановить из корзины, а затем нажмите кнопку OPTION/PWR OFF.**  
Отобразится меню параметров.
- 5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора “Извлечь”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится сообщение “Извлечено из Корзины.”, и композиция будет восстановлена из корзины.

### Совет


- Можно также восстановить композицию из корзины с помощью экрана “Текущая композиция” корзины. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF, а затем в меню параметров выберите “Извлечь”.

### Примечание

- Если восстановление композиции из корзины производится во время воспроизведения в случайном порядке, случайный порядок композиций будет изменен.

Продолжение 

## Восстановление всех композиций из корзины

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора  (Списки воспроиз-я), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список списков воспроизведения.
- 3 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Корзина”, а затем нажмите кнопку OPTION/PWR OFF.**  
Отобразится меню параметров.
- 4 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Извлечь все из Корзины”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится диалоговое окно подтверждения.
- 5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора “Да”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится сообщение “Все композиции извлечены.”, и снова отобразится список списков воспроизведения.  
Если выбрать значение “Нет”, композиции из корзины не будут восстановлены, и снова отобразится список списков воспроизведения.






### **Советы**

- Можно также восстановить все композиции из списка композиций корзины. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF во время отображения списка композиций корзины и выберите в меню параметров “Извлечь все из Корзины”.
- Можно также восстановить все композиции из корзины с помощью экрана “Текущая композиция” корзины. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите в меню параметров “Извлечь все из Корзины”.



## Отображение меню параметров музыки

Можно отобразить меню параметров музыки, нажав кнопку OPTION/PWR OFF на экране списка (включая экран эскизов), например списка композиций, или на экране музыки “Текущая композиция”. В меню параметров музыки можно выполнить различные настройки музыки. Элементы меню параметров, отображающиеся в меню параметров, различаются в зависимости от экрана, используемого для отображения меню.

### Элементы меню параметров, отображающиеся на экране “Текущая композиция” и на экране списка

Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Подробные сведения	Отображение подробной информации о композиции.
Закладка	Отображение экрана, используемого для добавления или удаления композиции из списка закладок (  стр. 35, 36).
Очистить Список закладок	Удаление всех композиций из списка закладок (  стр. 37).
Добавить в Корзину	Добавление композиции в корзину (  стр. 42).
Извлечь	Восстановление композиции из корзины (  стр. 43).
Извлечь все из Корзины	Восстановление всех композиций из корзины (  стр. 44).

### Элементы меню параметров, отображающиеся только на экране списка

Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Текущая композиция	Отображение экрана “Текущая композиция”.
Воспроизведение	Воспроизведение всех композиций из списка композиций.
Формат отображения альбома	Выбор формата списка альбомов (  стр. 50).
Изменить последовательность композиций	Изменение последовательности композиций в списке закладок (  стр. 38).


Продолжение ↓

**Элементы меню параметров отображаются только на экране “Текущая композиция”**


Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Режим воспроизведения	Настройка режима воспроизведения (🔗 стр. 47).
Диапазон воспр-я	Установка диапазона воспроизведения (🔗 стр. 49).
☆ Рейтинг	Назначение рейтинга для композиции (🔗 стр. 40).
Эквалайзер	Настройка качества звука (🔗 стр. 52).
VPT (Объемный)	Настройка параметров VPT (🔗 стр. 55).
Обложка	Отображение обложки.
Дисплей часов	Отображение текущего времени (🔗 стр. 87).



## Изменение режима воспроизведения (Режим воспр-я)

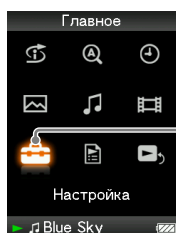Проигрыватель обеспечивает множество режимов воспроизведения, включая воспроизведение в случайном порядке и выбранный режим повторного воспроизведения.

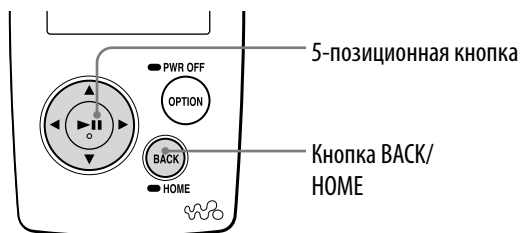

Настройка



- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки музыки.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Режим воспр-я”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится список режимов воспроизведения.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора режима воспроизведения (см.  стр. 48), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Снова отобразится список параметров настройки музыки.

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.

### Совет

- На экране “Текущая композиция” можно также выбрать режим воспроизведения. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF при воспроизведении композиции и выберите “Режим воспр-я” в меню параметров.

## Список режимов воспроизведения

Воспроизводимое содержимое отличается в зависимости от настройки диапазона воспроизведения (☞ стр. 49).

Тип режима воспроизведения/ значок	Диапазон воспр-я	Описание
Обычный/Без значка	Все диапазоны	Начало воспроизведения композиций в библиотеке музыки после воспроизведения текущей композиции в порядке списка композиций.
	Выбранный диап.	После воспроизведения текущей композиции - начало воспроизведения композиций из элемента списка, выбранного на экране библиотеки музыки (список альбомов, список исполнителей и т.д.), в порядке списка композиций.
Повтор/ 	Все диапазоны	Повторное воспроизведение композиций в библиотеке музыки после воспроизведения текущей композиции или композиции, выбранной из списка композиций.
	Выбранный диап.	После воспроизведения текущей композиции - начало повторного воспроизведения композиций из элемента списка, выбранного на экране библиотеки музыки (список альбомов, список исполнителей и т.д.), в порядке списка композиций.
Произв. воспр-е/ SHUF	Все диапазоны	Воспроизведение композиций в библиотеке музыки после воспроизведения текущей композиции или композиции, выбранной из списка композиций, в произвольном порядке.
	Выбранный диап.	После воспроизведения текущей композиции - начало воспроизведения композиций из элемента списка, выбранного на экране библиотеки музыки (список альбомов, список исполнителей и т.д.), в произвольном порядке.
Произв. и повтор/  SHUF	Все диапазоны	Повторное воспроизведение композиций в библиотеке музыки после воспроизведения текущей композиции или композиции, выбранной из списка композиций, в произвольном порядке.
	Выбранный диап.	После воспроизведения текущей композиции - начало повторного воспроизведения композиций из элемента списка, выбранного на экране библиотеки музыки (список альбомов, список исполнителей и т.д.), в произвольном порядке.
Повтор 1 композ./ 		Повторное воспроизведение текущей композиций или композиции, выбранной из списка композиций.


### Примечания



- При запуске “Произвольн. воспр-е” режим воспроизведения изменяется на “Произв. воспр-е” или “Произв. и повтор”.
- При запуске режима воспроизведения “Произв.-Маш.врем.” устанавливается диапазон воспроизведения “Выбранный диап.”



## Настройка диапазона воспроизведения

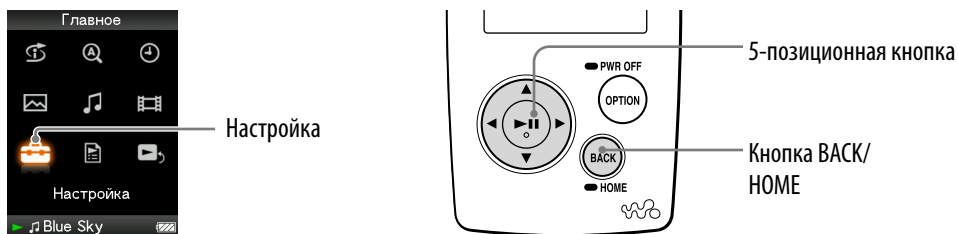Можно задать диапазон воспроизведения композиций




- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки музыки.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Диапазон воспр-я”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится экран для выбора диапазона воспроизведения.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора диапазона воспроизведения, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Проигрыватель обеспечивает два типа диапазона воспроизведения.
  - Все диапазоны: воспроизведение композиций в библиотеке музыки. Выберите этот параметр, если требуется воспроизвести альбомы в библиотеке музыки в порядке списка композиций.
  - Выбранный диап.: на дисплее отображается индикация , и выполняется воспроизведение композиций только в списке, из которого начинается воспроизведение (список альбомов, список исполнителей и т.д.) (настройка по умолчанию).


### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.

#### Советы


- Можно также выбрать диапазон композиций для воспроизведения на экране “Текущая композиция”. Во время воспроизведения композиций нажмите кнопку OPTION/PWR OFF, а затем выберите в меню параметров пункт “Диапазон воспр-я”.
- Диапазон воспроизведения отличается в зависимости от экрана, из которого начинается воспроизведение. Подробную информацию см. в разделе “Список режимов воспроизведения” ( стр. 48).

#### Примечание


- Если воспроизведение начинается с композиции из списков воспроизведения ( стр. 26) (кроме “История воспр-я”), эта настройка не действует.

## Настройка формата отображения альбома

Проигрыватель обеспечивает три типа формата списка альбомов: “Только название”, “Назв. и обложка” и “Обложки”.

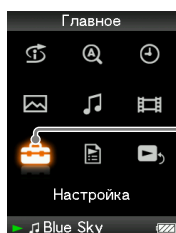

Настройка

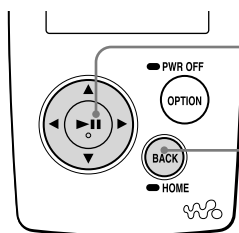


5-позиционная кнопка


Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки музыки.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора “Формат альбома”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список форматов отображения альбома.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/◀/▶$  для выбора формата отображения, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Проигрыватель обеспечивает три типа форматов.

Только название

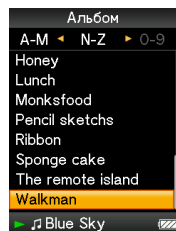

Назв. и обложка  
(настройка по умолчанию)

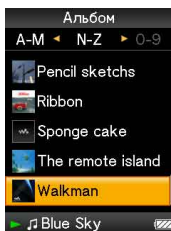

Обложки



## Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку BACK/HOME.

### **Советы**


- На экране списка альбомов также можно выбрать формат отображения альбома. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF на экране списка альбомов и выберите “Формат отображения альбома” в меню параметров.
- На экране можно отобразить обложку (зарегистрированную в программе SonicStage). Подробную информацию о регистрации изображений обложек см. в справке SonicStage.  
Однако нельзя отобразить на экране обложки, которые зарегистрированы для списков воспроизведения.

## Настройка качества звука (Эквалайзер)

Можно задать качество звука в соответствии с музыкальным жанром и т.п.

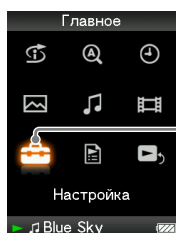

Настройка

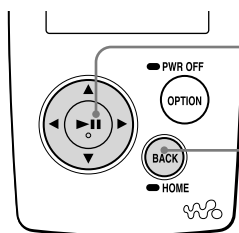


5-позиционная кнопка


Кнопка BACK/  
HOME

### Изменение качества звука

Можно настроить качество звука проигрывателя.

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Эквалайзер”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**


Выбранные параметры звука будут применены, и снова отобразится список параметров “Настройка музыки”.

Для получения подробных сведений обо всех параметрах эквалайзера см.  стр. 53.

## Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.

## Возвращение к обычному качеству звука

Выберите “Нет” в шаге ⑤, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.

### Совет








- На экране “Текущая композиция” можно также задать качество звука. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Эквалайзер” в меню параметров.

### Примечания

- Если при использовании персональных настроек, сохраненных в качестве “Особый 1” и “Особый 2”, уровень громкости отличается от уровня громкости при использовании других настроек, для выравнивания следует отрегулировать уровень громкости вручную.
- Настройка “Эквалайзер” не применяется к звуку видео.

## Список настроек эквалайзера

Настройки звука отображаются на экране в виде букв в скобках.

Настройка/значок	Описание
Нет	Настройка качества звука не активирована. (настройка по умолчанию).
Тяжелый (  )	Усиление высоких и низких частот для обеспечения мощного звучания.
Поп-музыка (  )	Выделение звука среднего диапазона, идеально подходит для вокалов.
Джаз (  )	Усиление высоких и низких частот для обеспечения более живого звучания.
Уникальный (  )	Усиление высоких и низких частот для отчетливого звучания на малой громкости.
Особый 1 (  )	Пользовательские настройки звука, для которых можно настроить индивидуальные диапазоны частот. Для получения подробных сведений см.  стр. 54.
Особый 2 (  )	

Продолжение 

## Настройка качества звука (Особый)

Можно выполнить предварительную установку значений для чистых низких частот (басы) и 5-полосного эквалайзера в качестве настроек “Особый 1” или “Особый 2”, глядя на экран проигрывателя.

**1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.

**2** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

**3** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

Отобразится список параметров настройки музыки.

**4** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Эквалайзер”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

Отобразится список параметров эквалайзера.

**5** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Изменить”, отображающегося в настройках “Особый 1” или “Особый 2”, чтобы изменить значение, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

Отобразится экран настроек.

**6** Нажмите кнопку  $\langle/\rangle$  для выбора нужного курсора для чистых низких частот или настройки диапазона частот, а затем нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для настройки уровня звука.

Для чистых низких частот можно задать любой из 4-х уровней звука, а для 5 диапазонов частот можно задать 7 уровней звука.

**7** Нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

Снова отобразится список параметров эквалайзера.

### Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку BACK/HOME.

### Примечание


- Настройка “Особый 1” или “Особый 2” не применяется к звуку видео.

## Создание более яркого звука (VPT)

Для создания более яркого звука выберите параметр “Студия”, “Концерт”, “Клуб” или “Арена”.

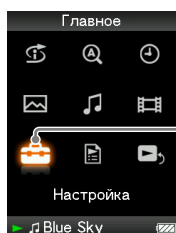

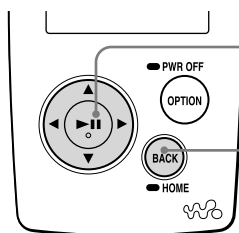

Настройка



5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки музыки.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “VPT (Объемный)”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров VPT.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки VPT ( стр. 56), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.

### Возвращение к обычному качеству звука

Выберите “Нет” в шаге 5, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

Продолжение 



- На экране “Текущая композиция” можно также задать настройку VPT. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “VPT (Объемный)” в меню параметров.

**Примечание**

- Настройка “VPT (Объемный)” не применяется к звуку видео.

**Список настроек VPT**


Настройки звука отображаются на экране в виде букв в скобках. Звук может стать более ярким при переходе от “Студия”, “Концерт”, “Клуб” до “Арена”.

Настройка/значок	Описание
Нет	Настройка VPT не активирована (настройка по умолчанию).
Студия (S)	Создание звука, аналогичного звуку в студии записи.
Концерт (L)	Создание звука, аналогичного звуку в концертном зале.
Клуб (C)	Создание звука, аналогичного звуку в клубе.
Арена (A)	Создание звука, аналогичного звуку на арене.




## Прослушивание чистого стереозвука (Clear Stereo)

Функция чистого стереозвука обеспечивает индивидуальную цифровую обработку левого и правого канала звучания.

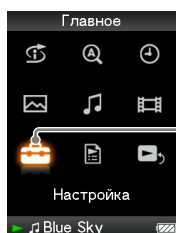


Настройка

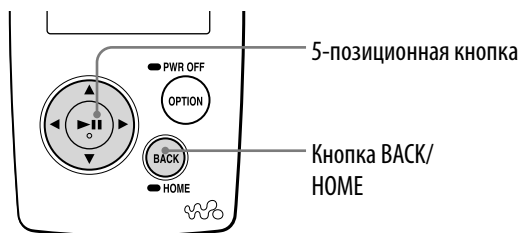

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки музыки.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Clear Stereo”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Вкл.(с удл. каб-ем): включение функции чистого стереозвука даже при использовании удлинительного кабеля для наушников.
  - Вкл.(без удл. каб.): включение функции чистого стереозвука даже без использования удлинительного кабеля для наушников.
  - Выкл.: выключение функции чистого стереозвука и воспроизведение обычного звука (настройка по умолчанию).

### Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку BACK/HOME.

#### Примечания


- Настройка “Clear Stereo” не применяется к звуку видео.
- Функция чистого стереозвука служит для обеспечения оптимальной работы прилагаемых наушников. Эффект чистого стереозвука не может быть достигнут с другими наушниками. При использовании других наушников установите для настройки “Clear Stereo” значение “Выкл.”

## Корректировка звучания в области высоких частот (DSEE (кач. звука))

Если включить функцию DSEE\*, то будет слышен насыщенный и естественный звук, практически не отличающийся от оригинала.

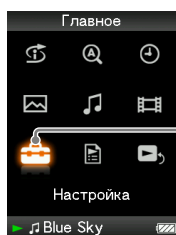


Настройка

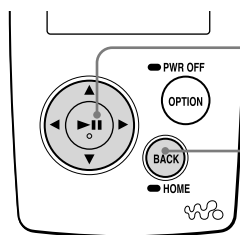

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Настройка музыки", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки музыки.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "DSEE (кач. звука)", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Вкл.: функция DSEE\* включена, и воспроизводится естественный звук, близкий к оригиналу.
  - Выкл.: воспроизводится обычный звук (настройка по умолчанию).

\* DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) - это технология, разработанная корпорацией Sony для улучшения качества звучания сжатых аудиофайлов путем восстановления звука в области высоких частот, удаленного во время сжатия.

**Возврат в предыдущее меню**

Нажмите кнопку BACK/HOME.


**Примечания**

- Настройка “DSEE (кач. звука)” не применяется к звуку видео.
- При воспроизведении несжатой композиции функция DSEE не работает.
- В зависимости от формата сжатия композиции функция DSEE может не работать.


## Регулировка уровня громкости

### (Динамич. нормализ.)

Можно снизить уровень громкости между композициями. При использовании этой настройки во время прослушивания композиций альбома в режиме случайного воспроизведения уровень громкости между композициями снижается, чтобы сократить разницу в уровнях записи.

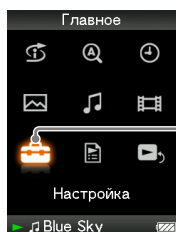

Настройка

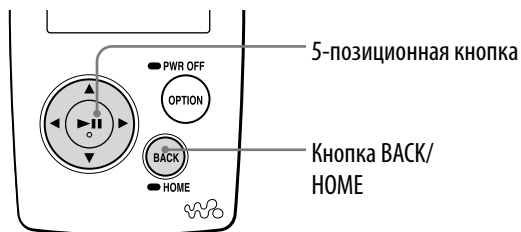

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка музыки”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки музыки.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Динамич. нормализ.,” а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Вкл.: уменьшается разница в уровнях записи между композициями.
  - Выкл.: воспроизведение композиций с оригинальным переданным уровнем громкости (настройка по умолчанию).

### Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку BACK/HOME.

#### Примечание


- Настройка “Динамич. нормализ.” не применяется к звуку видео.

## Воспроизведение видео

Видео можно воспроизвести, передав файлы видео на проигрыватель с помощью программы Image Converter или проводника Windows. Проигрыватель обеспечивает два режима воспроизведения: режим воспроизведения одного видеофайла и режим непрерывного воспроизведения всех видеофайлов, имеющих в памяти проигрывателя (непрерывное воспроизведение).

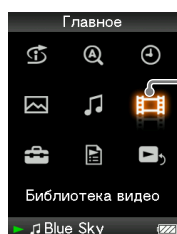


Библиотека видео

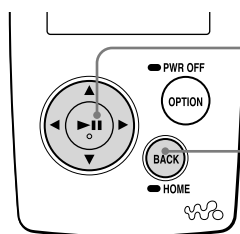




5-позиционная кнопка


Кнопка BACK/HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/</>$  для выбора  (Библиотека видео), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразятся списки видео.
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/</>$  для выбора видео, которое требуется воспроизвести, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Воспроизведение начнется.

### Советы

- Формат отображения списков видео в шаге 2 может быть изменен. Подробную информацию см. в разделе “Настройка формата отображения списка видео” ( стр. 69).
- Видео, которое еще не воспроизводилось, отображается в списке видео со значком **NEW**.
- Установите для параметра “Непрер. воспр-е” значение “Вкл.,” если требуется воспроизвести все видеофайлы ( стр. 68).
- Для удаления видео используйте программу Image Converter ( см. справку Image Converter) или проводник Windows.

### Примечания

- Если для параметра “Дисплей” установлено значение “Вкл.” ( стр. 65), во время воспроизведения видео будет отображаться подробная информация о нем: название, значок воспроизведения, время, прошедшее с начала воспроизведения, и т.д. Данная информация не будет отображаться, если для параметра установлено значение “Выкл.”
- В списках видео может отображаться до 1000 файлов.

## Воспроизведение видео

Операция (значок)	Использование 5-позиционной кнопки
Поиск начала следующего видео (▶▶) <sup>*1</sup>	Нажмите кнопку ▽.
Поиск начала текущего видео (◀◀) <sup>*2</sup>	Нажмите кнопку Δ.
Незначительная перемотка вперед (●→) <sup>*3</sup>	Нажмите кнопку ▷ во время приостановки воспроизведения.
Незначительная перемотка назад (←●) <sup>*3</sup>	Нажмите кнопку ◁ во время приостановки воспроизведения.
Быстрая перемотка вперед во время паузы (▶▶)	Нажмите и удерживайте кнопку ▷ во время приостановки воспроизведения.
Быстрая перемотка назад во время паузы (◀◀)	Нажмите и удерживайте кнопку ◁ во время приостановки воспроизведения.
Быстрая перемотка вперед (▶▶ <sub>1</sub> ▶▶ <sub>2</sub> ▶▶ <sub>3</sub> )	Скорость перемотки вперед переключается между 3 уровнями при каждом нажатии кнопки ▷ (▶▶ <sub>1</sub> (×10), ▶▶ <sub>2</sub> (×30), ▶▶ <sub>3</sub> (×100)) Нажмите кнопку ▷    для завершения перемотки.
Быстрая перемотка назад (◀◀ <sub>1</sub> ◀◀ <sub>2</sub> ◀◀ <sub>3</sub> )	Скорость перемотки назад переключается между 3 уровнями при каждом нажатии кнопки ◁ (◀◀ <sub>1</sub> (×10), ◀◀ <sub>2</sub> (×30), ◀◀ <sub>3</sub> (×100)) Нажмите кнопку ▷    для завершения перемотки.


\*<sup>1</sup> Возможно, если для параметра “Непрер. воспр-е” установлено значение “Вкл.” (☞ стр. 68).

\*<sup>2</sup> Если для параметра “Непрер. воспр-е” установлено значение “Вкл.”, можно найти начало предыдущего видео, дважды нажав кнопку Δ.


\*<sup>3</sup> Промежуток перемотки вперед и назад зависит от конкретного видео.

## Настройка направления отображения видео

Для отображения видео можно выбрать направление “По вертикали”, “Гориз. (справа)” или “Гориз. (слева)”.

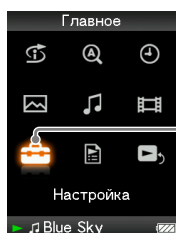


Настройка

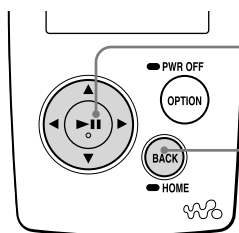

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Настройка видео”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения. Отобразится список параметров настройки видео.**
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Направление видео”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Продолжение 

**5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**


- По вертикали: отображение при разрешении экрана  $240 \times 180$  точек (настройка по умолчанию).
- “Гориз. (справа)” или “Гориз. (слева)”: отображение при разрешении экрана  $320 \times 240$  точек.

Функции 5-позиционной кнопки меняются в соответствии с выбранным направлением отображения.

По вертикали



По горизонтали

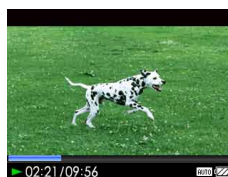

**Совет**

- Направление отображения видео можно установить на экране видео “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Направление отображения видео” в меню параметров.


**Примечания**


- Если для параметра “Дисплей” установлено значение “Вкл.” ( стр. 65), будет отображаться подробная информация о видео: название, значок воспроизведения, время, прошедшее с начала воспроизведения, и т.д. Данная информация не будет отображаться, если для параметра установлено значение “Выкл.”.
- Если для параметра “Направление видео” установлено значение “Гориз. (справа)” или “Гориз. (слева)”, название видео отображаться не будет.



## Настройка отображения экрана видео

Можно включить или отключить отображение следующей информации о видео во время воспроизведения: название, значок воспроизведения, время, прошедшее с начала воспроизведения, и т.д.

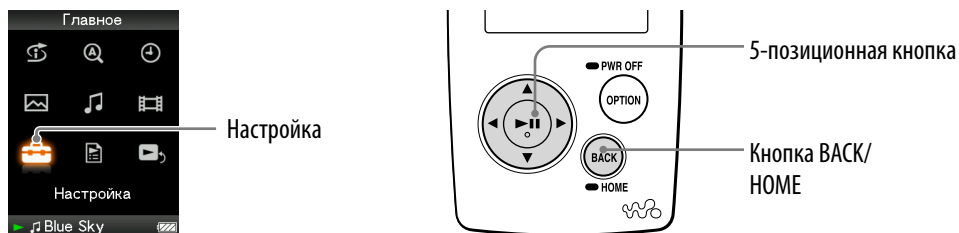

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Настройка видео”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки видео.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Дисплей”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Вкл.: отображение названия видео, состояния воспроизведения, время, прошедшее с начала воспроизведения, и т. д. (настройка по умолчанию).
  - Выкл.: информация о воспроизводимом видео скрыта и отображается только во время управления проигрывателем.

### Совет


- Настройку отображения экрана можно выполнить на экране видео “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Дисплей” в меню параметров.

### Примечание


- Если для параметра “Направление видео” установлено значение “Гориз. (справа)” или “Гориз. (слева)”, название видео отображаться не будет.

## Настройка функции масштаба

Можно увеличить масштаб воспроизводимого видео.

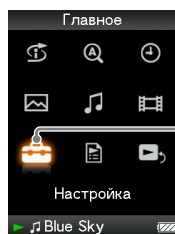


Настройка

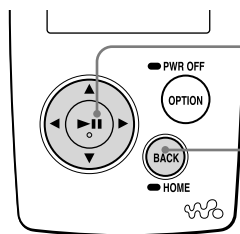

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта "Настройка видео", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки видео.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта "Настройка масштаба", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Продолжение 

**5** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

- Авто: видеоизображение увеличивается/уменьшается соответственно размеру области отображения с сохранением пропорций. При воспроизведении видео с размером изображения 16:9 (вытянутое) видеоизображение растянуто по всей ширине экрана, при этом в нижней и верхней частях экрана отображаются черные полосы (настройка по умолчанию).
- Полный: видеоизображение увеличивается/уменьшается соответственно размеру области отображения с сохранением пропорций. Видеоизображение размером 16:9 (вытянутое) полностью заполняет область отображения в высоту, а края (справа и слева) обрезаются, чтобы изображение соответствовало размеру экрана.
- Выкл.: видеоизображение не увеличивается/уменьшается, сохраняется исходное разрешение.

Масштаб (авто)



Масштаб (полный)



Масштаб (выкл.)





**Совет**

- Масштаб можно установить на экране видео “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Настройка масштаба” в меню параметров.

## Непрерывное воспроизведение видео

Можно включить непрерывное воспроизведение всех видеофайлов, сохраненных в памяти проигрывателя.

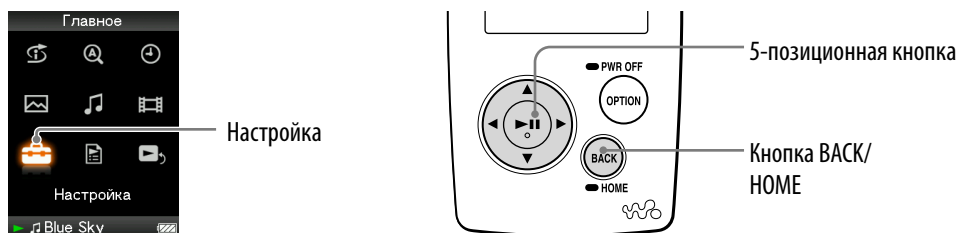


- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора пункта “Настройка видео”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки видео.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора пункта “Непрер. воспр-е”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Вкл.: воспроизведение всех видеофайлов, сохраненных в памяти проигрывателя.
  - Выкл.: воспроизведение одного выбранного видеофайла (настройка по умолчанию).

### Совет


- Если для параметра “Непрер. воспр-е” установлено значение “Выкл.,” проигрыватель будет “запоминать” место, на котором было остановлено воспроизведение каждого видеофайла. Поэтому можно начать воспроизведение с места, на котором оно было остановлено.

## Настройка формата отображения списка видео

Проигрыватель обеспечивает три формата отображения. Можно выбрать один из следующих форматов отображения списка видео: “Только название”, “Название и эскиз\*” или “Только эскиз”.

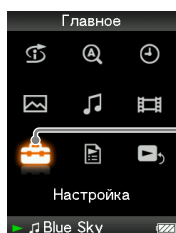


Настройка

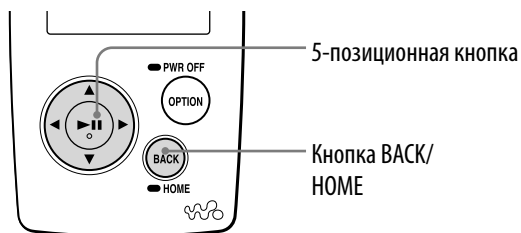

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Настройка видео”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки видео.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Формат сп. видео”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Только название: отображение только названий видео в списке.
  - Название и эскиз: отображение эскизов, названий видео и времени воспроизведения (настройка по умолчанию).
  - Только эскиз: отображение только эскизов в списке видео.

\* “Эскизом” называется изображение первой сцены видео уменьшенного размера.

### Совет

- Формат отображения списка видео можно задать на экране списка видео. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Формат отображения списка видео” в меню параметров.


### Примечание

- Для отдельных форматов файлов эскизы могут не отображаться.


## Настройка параметров отображения во время блокировки дисплея

Параметры можно выбирать при блокировке проигрывателя во время воспроизведения видео либо в режиме нормального воспроизведения, либо отключив экран и оставив только звук.

Если для данного параметра установлено значение “Нет”, экономится заряд батареи и увеличивается срок ее службы.

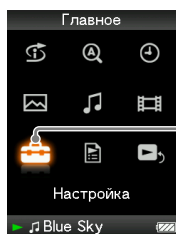


Настройка

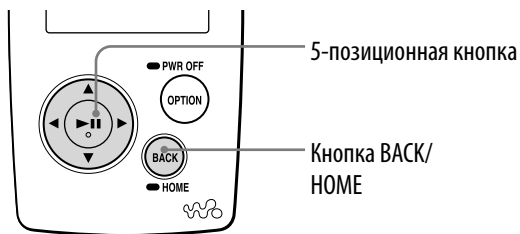

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Настройка видео”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки видео.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Блокировка дисплея”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Да: когда проигрыватель находится в режиме блокировки, кнопки отключены, но при этом можно воспроизводить видео (настройка по умолчанию).
  - Нет: когда проигрыватель находится в режиме блокировки, кнопки отключены, изображение отсутствует, слышен только звук воспроизводимого видео.

## Отображение меню параметров видео

Можно отобразить меню параметров видео, нажав кнопку OPTION/PWR OFF на экране списка (включая экран эскизов), например списка видео, или на экране видео “Текущая композиция”. В меню параметров видео можно выполнить различные настройки видео.

Элементы меню параметров, отображающиеся в меню параметров, различаются в зависимости от экрана, используемого для отображения меню.

### Элементы меню параметров, отображающиеся на экране “Текущая композиция” и на экране списка

Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Воспроизвести с начала	Поиск начала видео (☞ стр. 62).
Подробные сведения	Отображение информации о файле: размер, разрешение, формат сжатия видео/аудио, имя файла и т. д.
Перейти к экрану воспроизведения композиций	Отображение экрана “Текущая композиция” последней воспроизведенной композиции.

### Элементы меню параметров, отображающиеся только на экране списка


Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Текущая композиция	Отображение экрана “Текущая композиция”.
Формат отображения списка видео	Настройка формата отображения списка видео (☞ стр. 69).
Последние видео	Начало воспроизведения видео, которое воспроизводилось последний раз.


### Элементы меню параметров отображаются только на экране “Текущая композиция”

Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Настройка масштаба	Настройка функции масштабирования (☞ стр. 66).
Направление отображения видео	Настройка направления отображения видео (☞ стр. 63).
Дисплей	Отображение информации о видео (☞ стр. 65).
Яркость	Настройка яркости экрана (☞ стр. 86).

## Отображение фото

Можно отобразить фотографии, передав файлы фотографий на проигрыватель с помощью программы Image Converter или проводника Windows. Можно отобразить одну полную фотографию на экране (один дисплей) или воспроизвести несколько фотографий непрерывно (воспроизведение слайд-шоу) (☞ стр. 77).

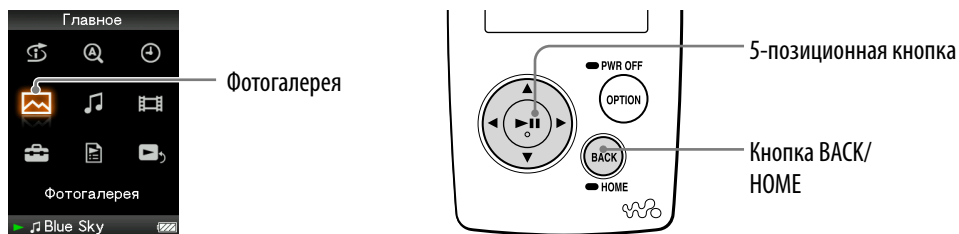


- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Фотогалерея), а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится список папок фотографий.
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора папки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразятся списки фотографий.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора фотографии, а затем нажмите кнопку  $\triangleright\|\|$  для подтверждения.**  
Отобразится выбранная фотография.  
Нажмите кнопку  $\langle/\rangle$  для отображения следующей или предыдущей фотографии.

Продолжение 





**Советы**

- Воспроизведение композиций продолжается даже при выполнении поиска фотографий в списке папок фотографий или списке фотографий или при отображении экрана фотографии “Текущая композиция”.
- Можно непрерывно воспроизводить фотографии в выбранной папке (воспроизведение слайд-шоу) ( стр. 77).
- Можно упорядочить фотографии, переданные на проигрыватель, по папкам. Выберите проигрыватель (например, “WALKMAN” или “Съемный диск”) с помощью Проводника Windows, создайте новую папку непосредственно в папке “DCIM” и переместите фотографии в выбранную папку.





Фотографии, распознаваемые проигрывателем, - это фотографии, хранящиеся в папке, находящейся по иерархии на один уровень ниже папки “DCIM”.

Фотографии, хранящиеся в папке “DCIM”, нельзя отобразить непосредственно из этой папки.


- Для удаления фотографий из проигрывателя используйте программу Image Converter ( см. справку Image Converter) или проводник Windows. Однако после выполнения следующих операций с фотографией ее нельзя будет удалить из проигрывателя с помощью программы Image Converter.
  - Изменение названия фотографии с помощью Проводника Windows после передачи ее в проигрыватель.
  - Перемещение фотографии в новую папку, созданную в папке “DCIM”.

**Примечания**


- В списке папок фотографий может отображаться до 1000 папок фотографий, а в списке фотографий может отображаться до 10000 фотографий.
- Если фотографии хранятся в нескольких папках, можно отобразить максимум 10000 фотографий.
- Если фотография имеет большой размер или данные фотографии повреждены, отобразится индикация  и фотографию не удастся воспроизвести.
- Если фотографии не совместимы с DCF 2.0 (либо папка/файл имеет слишком длинное имя и т.д.), время выполнения операции (необходимое для отображения фотографий или слайд-шоу) может увеличиться.
- При форматировании встроенной флэш-памяти проигрывателя ( стр. 95) папка “DCIM” также будет удалена. После форматирования создайте папки с помощью Проводника Windows.
- Присвойте папке имя “DCIM” (все буквы - в верхнем регистре).

## Настройка направления отображения фото

Для отображения фотографии можно выбрать направление “По вертикали”, “Гориз. (справа)” или “Гориз. (слева)”.

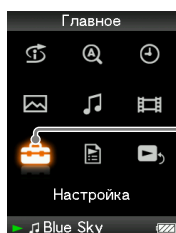


Настройка

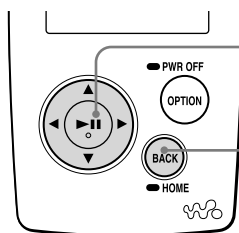

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Настройка фото”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки фотографий.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Направление фото”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

Продолжение 




**5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

- По вертикали: отображение при разрешении экрана  $240 \times 180$  точек (настройка по умолчанию).
- “Гориз. (справа)” или “Гориз. (слева)”: отображение при разрешении экрана  $320 \times 240$  точек.

Функции 5-позиционной кнопки меняются в соответствии с выбранным направлением отображения.

По вертикали

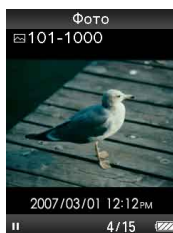

По горизонтали




**Совет**


- Направление отображения фотографии можно установить на экране фотографии “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Направление отображения фото” в меню параметров.

## Настройка отображения экрана фото

Во время воспроизведения фото можно включить или отключить отображение информации о фото, например значок состояния воспроизведения и т.д.

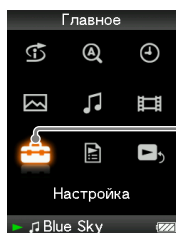


Настройка

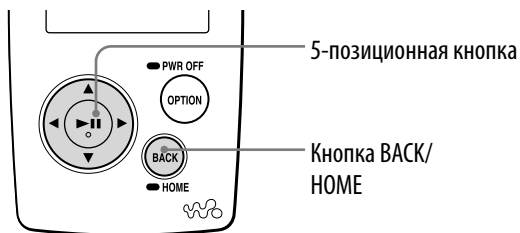

5-позиционная кнопка


Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Настройка фото”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки фотографий.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Дисплей”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Вкл.: отображение названия текущей фотографии, даты съемки, состояния воспроизведения, номера фотографии и т. д. (настройка по умолчанию).
  - Выкл.: скрытие информации о текущей фотографии.

### Совет


- Отображение экрана фото можно установить на экране фотографии “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Дисплей” в меню параметров.

### Примечание


- Если для параметра “Направление фото” установлено значение “Гориз. (справа)” или “Гориз. (слева)” ( стр. 74), название фото отображаться не будет, даже если для настройки “Дисплей” установить значение “Вкл.”.

## Воспроизведение слайд-шоу

Можно непрерывно воспроизводить фотографии в выбранной папке.

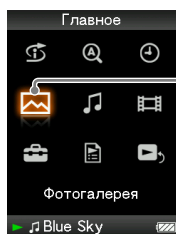


Фотогалерея

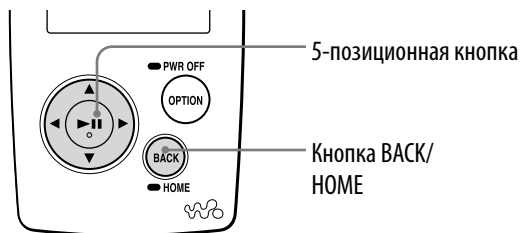

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Фотогалерея), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список папок фотографий.
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора папки фотографий, а затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку  $\triangleright$ .**  
Запустится слайд-шоу.

### Совет


- Можно запустить воспроизведение слайд-шоу, выполнив одну из следующих операций.
  - Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  $\triangleright$  в списке фотографий.
  - Нажмите кнопку  $\triangleright$  на экране фотографии “Текущая композиция”.
  - Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF на списке папок фотографий или на списке фотографий и выберите “Начать слайд-шоу” в меню параметров.

### Примечание


- При воспроизведении слайд-шоу экран не выключится автоматически и не перейдет в режим экранной заставки.

## Настройка режима воспроизведения слайд-шоу

Можно непрерывно воспроизводить фотографии.

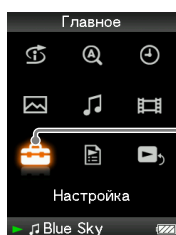


Настройка

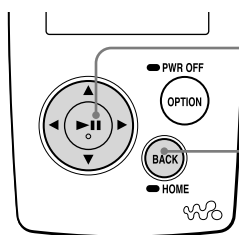

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Настройка фото”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки фотографий.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Повтор слайд-шоу”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Вкл.: непрерывное воспроизведение фотографий в папке фотографий и продолжение повторного воспроизведения этих фотографий.
  - Выкл.: непрерывное воспроизведение фотографий из папки фотографий вплоть до последней, возврат к первой фотографии и паузы во время воспроизведения (настройка по умолчанию).

### Совет


- Режим воспроизведения слайд-шоу можно установить на экране фотографии “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Повтор слайд-шоу” в меню параметров.


### Примечание

- При воспроизведении слайд-шоу экран не выключится автоматически и не перейдет в режим экранной заставки.

## Настройка интервала слайд-шоу

Можно установить интервал до отображения следующей фотографии.

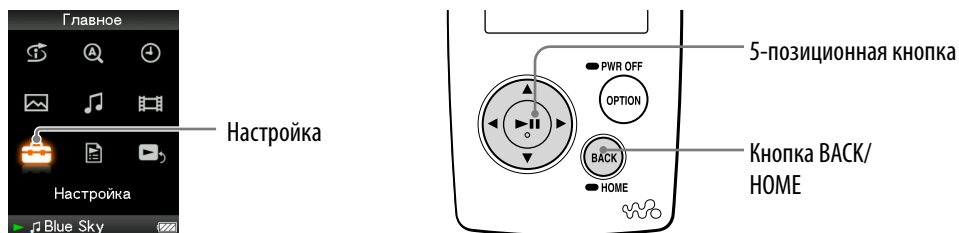

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Настройка фото”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки фотографий.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Интервал слайд-шоу”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Фотографии переключаются на следующие фотографии с выбранным интервалом: “Короткий”, “Обычный” (настройка по умолчанию) или “Длительный”.

### Совет


- Интервал слайд-шоу можно установить на экране фотографии “Текущая композиция”. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Интервал слайд-шоу” в меню параметров.

### Примечание


- При большом размере фотографии отображение может занять некоторое время.

## Настройка формата отображения списка фото

Проигрыватель обеспечивает три формата отображения. Можно выбрать один из следующих форматов отображения списка фотографий: “Только название”, “Название и эскиз\*” или “Только эскиз”.

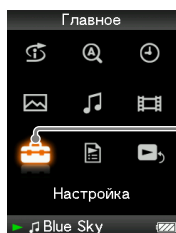


Настройка

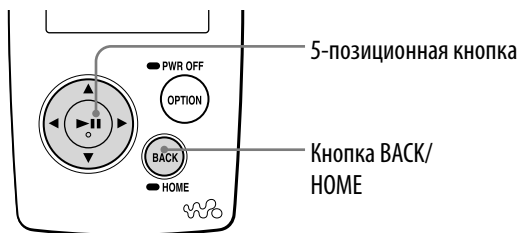

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Настройка фото”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров настройки фотографий.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора пункта “Формат сп. фото”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Только название: отображение только названия фото в списке фотографий.
  - Название и эскиз: отображение названия фото и эскиза в списке фотографий.
  - Только эскиз: отображение только эскиза в списке фотографий (настройка по умолчанию).

\* “Эскизом” называется уменьшенное изображение фото.

### Совет

- Формат отображения списка фото можно задать на экране списка фотографий. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Формат отображения списка фото” в меню параметров.



## Отображение меню параметров фото

Можно отобразить меню параметров фото, нажав кнопку OPTION/PWR OFF на экране списка (включая экран эскизов), например списка папок фотографий, или на экране фотографии “Текущая композиция”. В меню параметров фотографии можно выполнить различные настройки фотографий.

Элементы меню параметров, отображающиеся в меню параметров, различаются в зависимости от экрана, используемого для отображения меню.

### Элементы меню параметров, отображающиеся на экране “Текущая композиция” и на экране списка

Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Перейти к экрану воспроизведения композиций	Отображение экрана “Текущая композиция” последней воспроизведенной композиции.

### Элементы меню параметров, отображающиеся только на экране списка

Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Текущая композиция	Отображение экрана “Текущая композиция”.
Начать слайд-шоу	Запуск слайд-шоу (☞ стр. 77).
Формат отображения списка фото	Настройка формата отображения списка фото (☞ стр. 80)
Последнее фото	Начало воспроизведения фото, которое воспроизводилось последний раз.

### Элементы меню параметров, отображающиеся только на экране “Текущая композиция”

Элементы меню параметров	Описание/страница для справки
Направление отображения фото	Настройка направления отображения фото (☞ стр. 74).
Дисплей	Отображение информации о фото.
Повтор слайд-шоу	Выбор режима воспроизведения слайд-шоу (☞ стр. 78).
Интервал слайд-шоу	Выбор интервала слайд-шоу (☞ стр. 79).
Яркость	Настройка яркости экрана (☞ стр. 86).

#### Примечание


- Если в выбранной папке фотографии отсутствуют, параметр “Начать слайд-шоу” отображается серым цветом и недоступен.




## Ограничение уровня громкости (AVLS (огр. громк.))

Можно задать функцию AVLS (Automatic Volume Limiter System) для ограничения максимального уровня громкости, чтобы не беспокоить и не отвлекать окружающих. С помощью функции AVLS можно слушать музыку с умеренным уровнем громкости.

По умолчанию установлено значение “Выкл.”

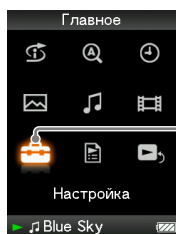


Настройка

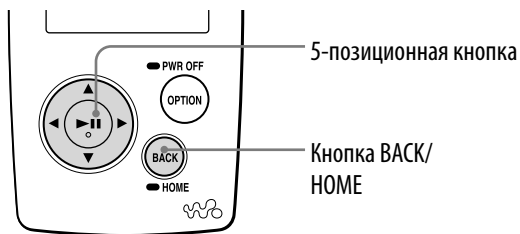

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров общих настроек.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “AVLS (огр. громк.)”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Вкл.”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Будет поддерживаться умеренный уровень громкости.

### Установка для элемента значения “Выкл.”


Выберите “Выкл.” в шаге 5, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.


### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.

## Отключение звуковых сигналов

Можно отключить звуковые сигналы проигрывателя.  
По умолчанию установлено значение “Вкл.”

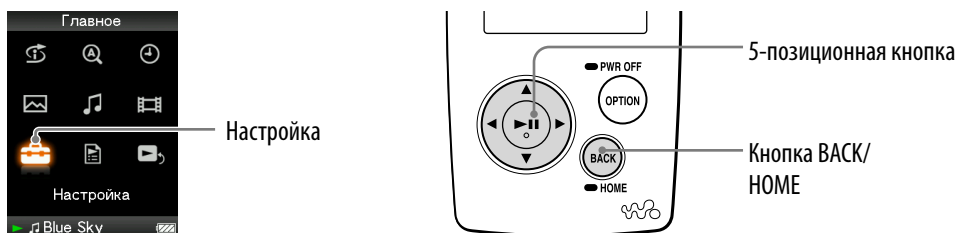

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров общих настроек.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Настройка сигналов”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Выкл.”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**

### Установка для элемента значения “Вкл.”


Выберите “Вкл.” в шаге 5, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

### Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку BACK/HOME.

## Настройка параметров отображения экрана

Можно выбрать, как скоро экран будет отключаться, если во время воспроизведения композиции не выполняются никакие операции. Когда функция экранной заставки включена (☞ стр. 85), можно выбрать, как скоро будет отображаться экранная заставка, если не выполняются никакие операции.

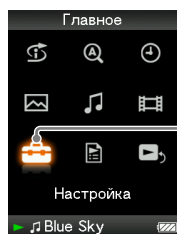


Настройка

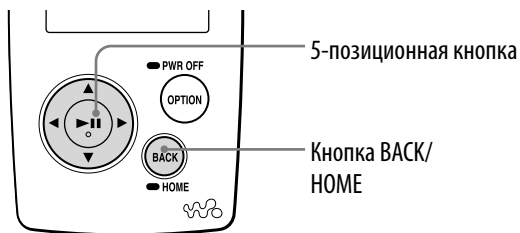

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список общих настроек.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Время раб. дисплея”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора времени рабочего дисплея, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Можно выбрать время рабочего дисплея “15 сек”, “30 сек” (настройка по умолчанию), “60 сек” или “Вкл. постоянно”. При выборе значения “Вкл. постоянно” экран никогда не гаснет и не переходит в режим экранной заставки.

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.


### Совет

- При просмотре списка экран никогда не гаснет.




## Установка экранной заставки

Если в течение выбранного периода времени не выполняются никакие операции, экран переходит в режим экранной заставки (дисплей часов). Можно также использовать проигрыватель без экранной заставки.

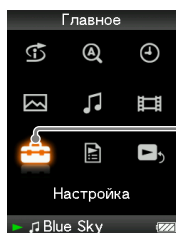

Настройка

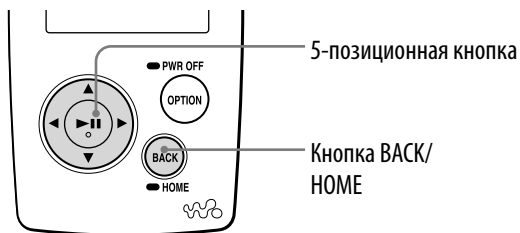

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Общая настройка", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится список общих настроек.
- 4 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Экранная заставка", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.
- 5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.
  - Доступна: если в течение периода времени, установленного в настройке "Время раб. дисплея" ( стр. 84), не выполняются никакие операции, экран переходит в режим экранной заставки (настройка по умолчанию).
  - Нет: экран не переходит в режим экранной заставки.


### Примечание

- Если для настройки "Время раб. дисплея" ( стр. 84) установлено значение "Вкл. постоянно", экран не переходит в режим экранной заставки.




## Настройка яркости экрана (Яркость)

Можно настроить яркость экрана, выбрав один из 5 уровней.

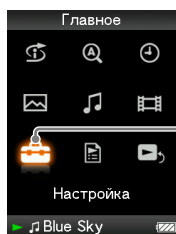

Настройка

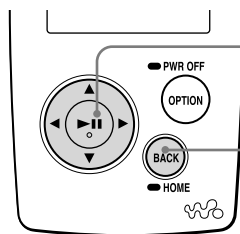

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список общих настроек.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Яркость”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Появится экран настройки яркости.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора уровня, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
По умолчанию установлено значение “3”.

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите и удерживайте кнопку BACK/HOME.




#### Совет

- Можно настраивать яркость экрана во время воспроизведения видео или фотографии. Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF и выберите “Яркость” в меню параметров.




## Установка текущего времени (Уст. даты/времени)

Можно установить текущее время вручную или путем синхронизации со временем, заданным на устройстве, которое подключено к проигрывателю, например компьютеру и т.д.

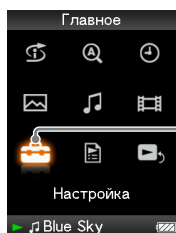

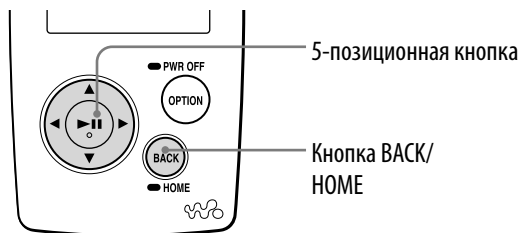

Настройка



5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

### Выбор настройки текущего времени


- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Общая настройка", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров общих настроек.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Уст. даты/времени", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится экран для установки даты и времени.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора режима настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - Синхронизация: синхронизация даты и времени на проигрывателе с компьютером при подключении проигрывателя к компьютеру после запуска программы SonicStage (настройка по умолчанию).
  - Ручная настройка: настройка даты и времени вручную.  
Подробную информацию см. в разделе "Установка текущего времени вручную" ( стр. 89).



### Возврат в предыдущее меню



Нажмите кнопку BACK/HOME.

### Отображение текущего времени

- Выберите  (Дисплей часов) в меню Главное.
- Нажмите кнопку OPTION/PWR OFF на экране композиции “Текущая композиция”, затем выберите “Дисплей часов” в меню параметров.



#### Совет

- Можно выбрать следующий формат даты: “ГГГГ/ММ/ДД”, “ММ/ДД/ГГГГ” и “ДД/ММ/ГГГГ”. Кроме того, можно выбрать формат времени “12-часовой” или “24-часовой”. Подробную информацию см. в разделе “Настройка формата даты (Формат даты)” ( стр. 90) или “Настройка формата времени (Формат времени)” ( стр. 91).

#### Примечание

- Если заряд батареи иссяк, например, из-за того, что проигрыватель не используется в течение длительного времени, возможно, потребуется перенастроить дату и время.

Продолжение 





## Установка текущего времени вручную

- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.
- 2** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.
- 3** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится список параметров общих настроек.
- 4** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Уст. даты/времени”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится экран для установки даты и времени.
- 5** Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Ручная настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.  
Отобразится экран для выполнения настроек вручную.
- 6** Нажмите кнопку  $\langle/\rangle$  для выбора года, кнопку  $\Delta/\nabla$  для увеличения/уменьшения значения, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.
- 7** Выполните настройки для месяца, даты, часов и минут таким же образом, как в шаге **6**.

### Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку BACK/HOME.

### Примечания


- Если для параметра “Уст. даты/времени” установлено значение “Синхронизация”, невозможно настроить часы вручную.
- Рекомендуется для параметра “Уст. даты/времени” установить значение “Синхронизация”, поскольку если для параметра “Уст. даты/времени” установить значение “Ручная настройка”, суммарная ошибка показаний времени может достигать за месяц 130 секунд.  
Если на часах отображается неверное время, когда для параметра “Уст. даты/времени” установлено значение “Ручная настройка”, откорректируйте часы вручную.

## Настройка формата даты

Для отображения текущего времени ( стр. 87) можно выбрать следующий формат даты: “ГГГГ/ММ/ДД”, “ММ/ДД/ГГГГ” и “ДД/ММ/ГГГГ”.

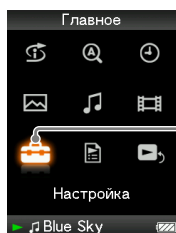

Настройка

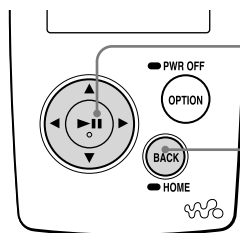

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров общих настроек.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Формат даты”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится экран для настройки формата отображения.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Можно выбрать один из 3 форматов.
  - ГГГГ/ММ/ДД: дата имеет формат “год/месяц/день”.
  - ММ/ДД/ГГГГ: дата имеет формат “месяц/день/год”.
  - ДД/ММ/ГГГГ: дата имеет формат “день/месяц/год”.


### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.




## Настройка формата времени

Можно выбрать следующий формат отображения времени (☞ стр. 87):  
“12-часовой” или “24-часовой”.

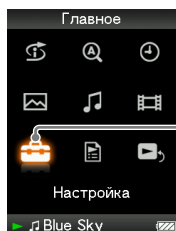

Настройка

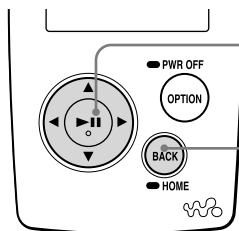

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров общих настроек.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора “Формат времени”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится экран для настройки формата отображения.
- 5 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора нужной настройки, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
  - 12-часовой: отображение текущего времени в 12-часовом формате.
  - 24-часовой: отображение текущего времени в 24-часовом формате.


### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.




## Отображение данных проигрывателя (Инф. об устройстве)

Можно отобразить такую информацию, как серийный номер, версия встроенного программного обеспечения и т.д.

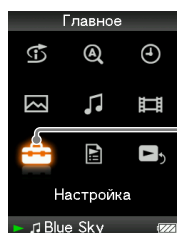

Настройка

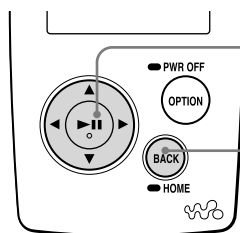

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.**
- 2 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Общая настройка", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров общих настроек.
- 4 **Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Инф. об устройстве", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список доступных данных проигрывателя ( стр. 93).

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME или  $\triangleright$ .

Продолжение




## Доступные данные проигрывателя


Параметр	Описание
Модель:	Отображение названия модели проигрывателя.
Серийный номер:	Отображение серийного номера проигрывателя, с помощью которого проигрыватель регистрируется.
Встроенное ПО:	Отображение данных о версии встроенного ПО проигрывателя.
Всего композиций:	Отображение общего количества композиций на проигрывателе.
Всего видео:	Отображение общего количества видео на проигрывателе.
Всего фото:	Отображение общего количества фотографий на проигрывателе.
Библиотека:	Отображение текущего рабочего режима: "Simple Mode" или "Advance Mode".
WM-PORT:	Отображение данных о версии WM-PORT.

## Восстановление заводских настроек (Сброс всех настр.)

Можно восстановить настройки проигрывателя по умолчанию. При восстановлении настроек проигрывателя данные, переданные на проигрыватель, не удаляются.

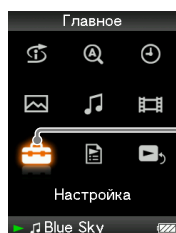


Настройка

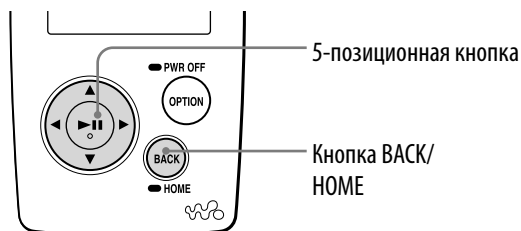

### Примечание

- Эта функция доступна только в режиме паузы.

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME в режиме паузы, пока не появится меню Главное.**
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров общих настроек.
- 4 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Сброс всех настр.”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится экран настроек.
- 5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора “Да”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Появится сообщение “Заводские настройки восстановлены”.

### Отмена операции

Выберите “Нет” в шаге **5**, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

Процедура настройки будет отменена, и снова отобразится список “Общая настройка”.


### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.


## Форматирование памяти (Форматирование)

Можно выполнить форматирование встроенной флэш-памяти проигрывателя.

Если выполнить форматирование памяти, все музыкальные данные, видео, фотографии и т.д. будут удалены. Перед форматированием и экспортом важных данных в SonicStage или на жесткий диск компьютера обязательно проверяйте важные данные, хранящиеся в памяти.

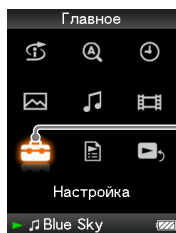

Настройка

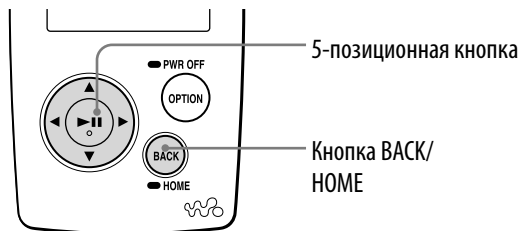

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME


### Примечание

- Эта функция доступна только в режиме паузы.

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME в режиме паузы, пока не появится меню Главное.**
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**
- 3 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Общая настройка”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится список параметров общих настроек.
- 4 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  для выбора “Форматирование”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится сообщение “Будут удалены все данные, включая композиции. Продолжить?”.
- 5 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора “Да”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
Отобразится сообщение “Будут удалены все данные. Продолжить?”.
- 6 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla$  для выбора “Да”, а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.**  
В процессе форматирования памяти отображается анимация. По завершении инициализации отобразится сообщение “Память отформатирована.”



### Отмена операции

Выберите “Нет” в шаге 5 или 6, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку BACK/HOME.


### Примечание

- Не форматируйте встроенную флэш-память с помощью Проводника Windows.




## Выбор языка дисплея

Можно выбрать язык дисплея для отображения меню и сообщений на проигрывателе.

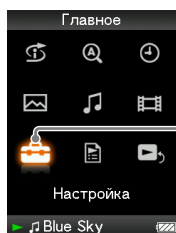



Настройка

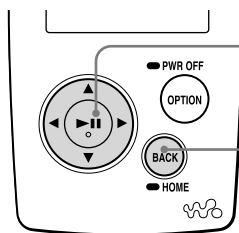

5-позиционная кнопка

Кнопка BACK/  
HOME

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, пока не появится меню Главное.
- 2 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора  (Настройка), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора "Языка (Language)", а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  для выбора языка ( стр. 98), а затем нажмите кнопку  $\triangleright$  для подтверждения.

### Возврат в предыдущее меню

Нажмите и удерживайте кнопку BACK/HOME.

Продолжение 




## Настройки языка для отображения


Настройка	Описание
Deutsch	Сообщения и меню отображаются на немецком языке.
English	Сообщения и меню отображаются на английском языке.
Español	Сообщения и меню отображаются на испанском языке.
Français	Сообщения и меню отображаются на французском языке.
Italiano	Сообщения и меню отображаются на итальянском языке.
Русский	Сообщения и меню отображаются на русском языке.
日本語	Сообщения и меню отображаются на японском языке.
한글	Сообщения и меню отображаются на корейском языке.
简体中文	Сообщения и меню отображаются на упрощенном китайском языке.
繁體中文	Сообщения и меню отображаются на традиционном китайском языке.

## Подзарядка проигрывателя


### Аккумулятор в проигрывателе заряжается, когда проигрыватель подключен к работающему компьютеру.

При подключении проигрывателя к компьютеру используйте прилагаемый кабель USB.

Если индикатор оставшегося заряда батареи показывает , то зарядка завершена (приблизительное время зарядки - 3 часа).

Когда проигрыватель используется в первый раз или после длительного периода, в течение которого он не использовался, выполните его полную зарядку (пока для оставшегося заряда батареи на дисплее не отобразится индикатор ).

### Об индикаторе оставшегося заряда батареи

Значок батареи на дисплее изменяется, как показано ниже. Подробнее о времени работы от батареи см.  стр. 134.



Батарея разряжается, как показано на значке батареи. Если появится индикация “НИЗКИЙ ЗАРЯД. Зарядите устройство”, то пользоваться проигрывателем будет невозможно. В этом случае зарядите батарею, подключив устройство к компьютеру.

### Примечания

- Батарею следует заряжать при температуре окружающей среды от 5 до 35°C.
- До полного использования батареи можно перезарядить до 500 раз. Это количество может различаться в зависимости от условий использования проигрывателя.
- Индикатор батареи показывает только приблизительное значение. Например, одно деление индикатора, отображаемое черным, не всегда означает, что батарея заряжена ровно на одну четвертую.
- Когда проигрыватель обращается к компьютеру, отображается индикация “Не отсоединяйте плеер”. Не отсоединяйте проигрыватель, пока индикация “Не отсоединяйте плеер.” отображается, так как в противном случае могут быть повреждены передаваемые данные.
- Все кнопки управления на проигрывателе отключены, пока он подключен к компьютеру.
- Некоторые устройства USB, подключенные к компьютеру, могут влиять на правильную работу проигрывателя.
- Перезарядка батареи не гарантируется при использовании самостоятельно собранных компьютеров или модифицированных компьютеров.

## Увеличение времени работы от батареи

При правильном изменении настроек и правильном управлении энергоснабжением можно сэкономить энергию батареи и использовать проигрыватель более долгое время.

### Отключение проигрывателя вручную

Если нажать и удерживать кнопку OPTION/PWR OFF, проигрыватель переходит в режим ожидания и экран отключается для экономии заряда батареи. Более того, если проигрыватель находится в режиме ожидания более одного дня, он автоматически выключится совсем.

### Настройка экрана

При установке для параметра “Время раб. дисплея” значения “15 сек” (☞ стр. 84), для параметра “Вспл. экран Новаяк.” значения “Выкл.” (☞ стр. 33) и для параметра “Экранная заставка” значения “Нет” (☞ стр. 85) обеспечивается более длительное время работы от батареи, чем при использовании других настроек.

### Настройка яркости экрана

При установке для параметра “Яркость” самого низкого значения уменьшается использование энергии батареи во время работы дисплея (☞ стр. 86).

### Отключение качества звука

Когда для параметров качества звука и громкости, например для параметров “Clear Stereo” (☞ стр. 57), “DSEE (Кач. звука)” (☞ стр. 58) и “Динамич. нормализ.” (☞ стр. 60), установлено значение “Выкл.”, а для параметров “Эквалайзер” (☞ стр. 52) и “VPT (Объемный)” (☞ стр. 55) установлено значение “Нет”, можно рассчитывать на более длительное время работы от батареи.

### Выключение экрана, когда проигрыватель находится в режиме блокировки во время воспроизведения видео

Если для параметра “Блокировка дисплея” установить значение “Нет” (☞ стр. 70), время работы от батареи увеличится.

### Примечание относительно подключения к компьютеру

Если компьютер переходит в режим экономии энергии, например в режим ожидания или спящий режим, когда проигрыватель подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, батарея проигрывателя не заряжается. Вместо этого проигрыватель продолжает потреблять энергию батареи, разряжая ее.

### **Настройка формата данных и скорости передачи в битах**

Так как на заряд батареи может влиять формат и скорость передачи воспроизводимых композиций, видео или фото, время воспроизведения может изменяться.

Например, при воспроизведении музыкальных данных полный заряд батареи обеспечивает около 30 часов воспроизведения для композиций в формате ATRAC при скорости 132 кбит/с, и 33 часов для композиций в формате MP3 при скорости 128 кбит/с. Точное время воспроизведения при полном заряде батареи может изменяться в зависимости от условий эксплуатации проигрывателя и окружающей среды.

#### **Примечание**

- Не оставляйте проигрыватель надолго подключенным к переносному компьютеру, который не подключен к сети питания, так как проигрыватель может разрядить батарею компьютера.

## Что такое формат и скорость передачи в битах?

### Что такое аудиоформат?

Форматом композиции называется метод, используемый SonicStage для сохранения аудиоданных композиции при их импорте в SonicStage из Интернета или со звуковых компакт-дисков.

Обычно используются следующие форматы: MP3, WMA, ATRAC и т.д.

**MP3:** MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) - распространенная технология сжатия звука, разработанная рабочей группой MPEG ISO (International Organization for Standardization).

MP3 может выполнять сжатие звука приблизительно до 1/10 размера аудиофайлов с обычных компакт-дисков.

**WMA:** WMA (Windows Media Audio) - распространенная технология сжатия звука, разработанная Microsoft Corporation. Формат WMA обеспечивает то же качество звука, что и формат MP3, но при этом имеет меньший размер файлов.

**ATRAC:** ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) - это общий термин, используемый для описания форматов ATRAC3, ATRAC3plus и ATRAC Advanced Lossless. ATRAC3 - это технология сжатия звука, которая удовлетворяет требованиям, предъявляемым к высокому качеству звука, а также высоким степеням сжатия. ATRAC3 может выполнять сжатие звука приблизительно до 1/10 размера аудиофайлов с обычных компакт-дисков. ATRAC3plus (усовершенствованная версия ATRAC3) может выполнять сжатие звука приблизительно до 1/20 размера аудиофайлов с обычных компакт-дисков. "ATRAC Advanced Lossless" - это технология сжатия звука для записи без потери качества. Для поддержки совместимости при воспроизведении на обычных устройствах эта технология позволяет записывать данные путем сжатия данных музыкальных компакт-дисков приблизительно на 30-80%\* от исходного размера в комбинации с технологиями сжатия "ATRAC3" или "ATRAC3plus".

\* Степень сжатия зависит от композиции.

**AAC:** AAC (Advanced Audio Coding) - распространенная технология сжатия звука, разработанная рабочей группой MPEG ISO (International Organization for Standardization). Формат AAC обеспечивает то же качество звука, что и формат MP3, но при этом имеет меньший размер файлов.

### Что такое скорость передачи в битах?

Скорость передачи в битах означает объем данных, используемых для сохранения каждой секунды звука. Обычно, чем выше скорость передачи, тем лучше качество звука, однако при этом требуется большее место на диске для сохранения аудио такой же продолжительности.

### Какова связь между скоростью передачи в битах, качеством звука и размером файлов?

Обычно, чем выше скорость передачи, тем лучше качество звука, однако при этом требуется большее место на диске для сохранения аудио такой же продолжительности, поэтому на проигрывателе можно сохранить меньшее число композиций.

Более низкая скорость передачи в битах позволяет сохранить большее число композиций, но с более низким качеством звука.

#### Примечание

- При импорте композиции с компакт-диска на SonicStage с низкой скоростью передачи будет невозможно улучшить качество ее звука, выбрав более высокую скорость передачи при отправке композиции из SonicStage на проигрыватель.

### Что такое видеоформат?

Формат файла для сжатия видео- и аудиоданных и сохранения их вместе. Обычно используются следующие форматы: MPEG-4, AVC и т.д.

**MPEG-4:** MPEG-4 (Moving Picture Experts Group, фаза 4) разработан рабочей группой MPEG ISO (International Organization for Standardization). Формат сжатия видео- и аудиоданных.


**AVC:** AVC (Advanced Video Coding) разработан рабочей группой MPEG ISO (International Organization for Standardization). Позволяет создавать изображения более высокого качества при низкой скорости передачи данных. Файлы AVC включают четыре профиля, и "AVC Baseline Profile" - один из них. Формат AVC основан на стандарте MPEG-4 AVC International Organization for Standardization (ISO), и поскольку AVC стандартизирован как MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, его обычно называют H.264/MPEG-4 AVC или H.264/AVC.

### Что такое фотоформат?

Фотоформатом называется способ, используемый при импортировании изображений на компьютер и сохранении их в качестве файлов изображений. Обычно используется формат JPEG и т.д.

**JPEG:** JPEG - распространенный формат сжатия изображений, разработанный JPEG (Joint Photographic Experts Group). JPEG может выполнять сжатие файлов изображений до 1/10 - 1/100 размера стандартных файлов изображений.

### Дополнительно о поддерживаемых форматах и скоростях передачи в битах для данного проигрывателя

- Для получения дополнительной информации о поддерживаемых форматах файлов и скоростях передачи в битах см.  стр. 131.

## Воспроизведение композиций без пауз

При импорте композиций в SonicStage в формате ATRAC\* и последующей передаче их на проигрыватель эти композиции можно будет воспроизвести на проигрывателе непрерывно без пауз.

Например, после импорта в SonicStage в формате ATRAC\* и последующей передачи на проигрыватель альбом, содержащий длительную запись живого выступления без пауз между композициями, можно воспроизвести непрерывно.

### Примечание

- Для воспроизведения композиций без пауз необходимо импортировать сразу все композиции в одном альбоме без пауз в программу SonicStage в том же формате ATRAC\*.

\* Кроме ATRAC Advanced Lossless.



## Как выполняется импортирование сведений о композиции на проигрыватель?

При импорте композиций с компакт-диска на SonicStage программа SonicStage автоматически получает бесплатные данные о композициях (например, название альбома, исполнителя и композиции) от службы базы данных компакт-дисков (CDDb, the Gracenote CD DataBase) из Интернета. Когда композиции передаются на проигрыватель, эти сведения о композиции передаются вместе с ними.

Передача данных вместе с композициями обеспечивает различные расширенные функции поиска проигрывателя.

### Примечание

- Возможно, сведения о композиции для некоторых компакт-дисков не удастся получить из Интернета. Для тех композиций, которые отсутствуют в базе данных в Интернете, можно вручную ввести и отредактировать сведения о композициях в SonicStage. Подробную информацию о редактировании сведений о композиции см. в справке SonicStage.

## Сохранение файлов данных

Данные с компьютера можно сохранить во встроенную флэш-память проигрывателя, передав их с компьютера с помощью Проводника Windows. Если проигрыватель подключен к компьютеру, встроенная флэш-память будет отображаться в Проводнике Windows как “WALKMAN” или “Съемный диск”.

### Примечания

- Не используйте SonicStage или Image Converter при использовании Проводника Windows для работы со встроенной флэш-памятью проигрывателя.
- Всегда используйте SonicStage для передачи аудиофайлов, предназначенных для воспроизведения на проигрывателе. Композиции, переданные с помощью Проводника Windows, нельзя воспроизвести на проигрывателе.
- Не отсоединяйте прилагаемый кабель USB при передаче данных между компьютером и проигрывателем, так как это может привести к повреждению данных.
- Не форматируйте встроенную флэш-память с помощью Проводника Windows. При форматировании встроенной флэш-памяти проигрывателя ее следует форматировать с помощью проигрывателя (☞ стр. 95).

---

## Обновление встроенного ПО проигрывателя

Можно обновить встроенное программное обеспечение проигрывателя, чтобы добавить новые функции проигрывателя, установив последнюю версию микропрограммы на проигрыватель. Для получения подробных сведений о последних версиях встроенного ПО, а также способах их установки посетите следующий веб-сайт:

Для клиентов в США: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Для клиентов в других странах/регионах: <http://www.css.ap.sony.com>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу:  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>


---

- 1 Загрузите программу обновления на компьютер с веб-сайта.**
  - 2 Подключите проигрыватель к компьютеру, а затем запустите программу обновления.**
  - 3 Следуйте инструкциям на экране для обновления встроенного ПО проигрывателя.**  
Обновление встроенного ПО завершено.
-

## Устранение неисправностей

Если проигрыватель не работает надлежащим образом, попробуйте выполнить следующие шаги для решения проблемы.

**1 Выясните симптомы проблем по следующим таблицам поиска и устранения неисправностей, а затем попробуйте предпринять действия по их устранению из списка.**

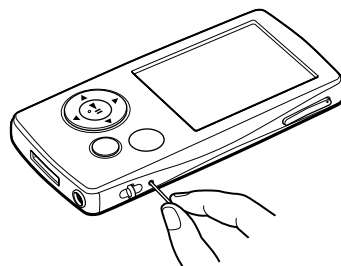

**2 Нажмите кнопку RESET с помощью булавки и т.п.**

Если нажать кнопку RESET во время работы проигрывателя, сохраненные в памяти проигрывателя данные могут быть удалены.

**3 См. сведения о проблеме в справке SonicStage или Image Converter.**

**4 Поищите сведения о проблеме на одном из веб-сайтов поддержки.**

Для клиентов в США: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Для клиентов в других странах/регионах: <http://www.css.ap.sony.com>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

**5 Если с помощью вышеперечисленных способов проблему решить не удалось, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.**

Продолжение ↓

## Операция

Симптом	Причина/Средство устранения
Отсутствует звук.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Уровень громкости установлен на ноль. → Увеличьте громкость (☞ стр. 11).</li> <li>● Неправильно подключен разъем наушников. → Правильно подключите разъем наушников (☞ стр. 10).</li> <li>● Загрязнен разъем наушников. → Очистите разъем наушников чистой сухой тканью.</li> <li>● В памяти проигрывателя отсутствуют файлы композиций и видео. → Следуйте инструкциям отображенного сообщения и скопируйте файлы композиций или видео с компьютера.</li> </ul>
Композиции и видеофайлы не воспроизводятся. Фотографии не отображаются.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В памяти проигрывателя отсутствуют файлы композиций, видео или фотографий. → Следуйте инструкциям отображенного сообщения и скопируйте файлы композиций, видео или фотографий с компьютера.</li> <li>● Попытка воспроизведения видео, преобразованного в неподдерживаемый формат. → Видеофайлы некоторых форматов могут не воспроизводиться (☞ стр. 131).</li> <li>● Попытка отображения фотографии, неподдерживаемой проигрывателем. → Фотографии определенного размера или формата могут не отображаться (☞ стр. 131).</li> </ul>
Переданные видеофайлы не отображаются в списке видео.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Видеофайлы, записанные в неподдерживаемом формате, не распознаются проигрывателем и не отображаются в списке видео (☞ стр. 131).</li> <li>● Видеофайлы, названия которых были изменены или папка которых была перемещена в другое место, не будут воспроизводиться проигрывателем и не будут отображаться в списке видео.</li> </ul>
Переданные фотографии не отображаются в списке фотографий.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Фотографии, записанные в неподдерживаемом формате, не распознаются проигрывателем и не отображаются в списке фотографий (☞ стр. 131).</li> <li>● После перемещения или упорядочения фотографий по папкам убедитесь, что фотографии сохранены в правильной папке (☞ стр. 72).</li> </ul>
Композиции воспроизводятся только в ограниченном диапазоне воспроизведения, например в рамках одного альбома.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Для параметра “Диапазон воспр-я” (☞ стр. 49) установлено значение “Выбранный диап”. → Измените настройки диапазона воспроизведения.</li> </ul>

## Операция (продолжение)

Симптом	Причина/Средство устранения
Видео и фотографии нельзя удалить в проигрывателе.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Нельзя удалить видео и фотографии в проигрывателе.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Для удаления видео и фотографий используйте программу Image Converter (☞ см. справку Image Converter) или проводник Windows.</li> </ul> </li> </ul>
Слышен шум.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В непосредственной близости от проигрывателя используется устройство, излучающее радиосигналы, например мобильный телефон.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ При использовании таких устройств, как мобильные телефоны, не применяйте их в непосредственной близости от проигрывателя.</li> </ul> </li> <li>● Музыкальные данные, импортированные с компакт-дисков и т. п., повреждены.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Удалите данные, затем импортируйте и передайте их снова. Во избежание повреждения данных во время импортирования их на компьютер закройте все другие приложения.</li> </ul> </li> </ul>
Настройка VPT или функция чистого стереозвук неэффективна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Если с помощью дополнительного базового блока подключить внешние громкоговорители, настройка VPT и функция чистого стереозвук могут быть неэффективны, так как проигрыватель предназначен для использования только с совместимыми наушниками. Это не является неисправностью.</li> </ul>
Не работают кнопки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Переключатель HOLD находится в положении HOLD.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Установите переключатель HOLD в противоположное положение (☞ стр. 11).</li> </ul> </li> <li>● В проигрывателе имеется конденсат.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Дайте проигрывателю просохнуть в течение нескольких часов.</li> </ul> </li> <li>● Батарея разряжена или оставшийся заряд батареи недостаточен.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Зарядите батарею, подключив проигрыватель к компьютеру (☞ стр. 99).</li> <li>→ Если после зарядки батареи уровень ее заряда не изменился, нажмите кнопку RESET для сброса настроек проигрывателя (☞ стр. 108).</li> </ul> </li> </ul>
Воспроизведение не останавливается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● На данном проигрывателе пауза и остановка воспроизведения - это одно и то же. При нажатии кнопки ▷    появляется индикация     и воспроизведение приостанавливается/останавливается.</li> </ul>

**Операция (продолжение)**

Симптом	Причина/Средство устранения
Проигрыватель не работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Недостаточный оставшийся заряд батареи.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Зарядите батарею, подключив проигрыватель к компьютеру (☞ стр. 99).</li> <li>→ Если после зарядки батареи уровень ее заряда не изменился, нажмите кнопку RESET для сброса настроек проигрывателя (☞ стр. 108).</li> </ul> </li> </ul>
Не удается найти переданные композиции, видеофайлы или фотографии.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенная флэш-память проигрывателя отформатирована с помощью Проводника Windows.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Отформатируйте встроенную флэш-память на проигрывателе (☞ стр. 95).</li> </ul> </li> <li>• Прилагаемый кабель USB был отключен от проигрывателя при передаче данных.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Передайте используемые файлы назад на компьютер и выполните форматирование встроенной флэш-памяти на проигрывателе (☞ стр. 95).</li> </ul> </li> </ul>
Недостаточный уровень громкости.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Включена функция AVLS.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Отключите функцию AVLS (☞ стр. 82).</li> </ul> </li> </ul>
Отсутствует звук правого канала наушников. Или звук правого канала идет из обоих каналов наушников.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не до конца вставлен разъем наушников.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ При неправильном подключении наушники могут звучать неправильно. Вставьте соединительный штекер наушников до щелчка (☞ стр. 10).</li> </ul> </li> </ul>
Неожиданно остановилось воспроизведение.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Недостаточный оставшийся заряд батареи.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Зарядите батарею, подключив проигрыватель к компьютеру (☞ стр. 99).</li> </ul> </li> <li>• Воспроизводятся неправильные композиции или видеофайлы.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Воспроизведите другую композицию или видео.</li> </ul> </li> </ul>

**Дисплей**

Симптом	Причина/Средство устранения
“□” отображается вместо названия.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Используются символы, которые не поддерживаются этим проигрывателем.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Используйте прилагаемую программу SonicStage или Image Converter для переименования названий с помощью подходящих символов.</li> </ul> </li> </ul>
Экран становится темным во время отображения фотографии.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• За период времени, указанный для параметра “Время раб. дисплея”, не выполнялось никаких операций (☞ стр. 84).               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Нажмите любую кнопку.</li> </ul> </li> </ul>

Симптом	Причина/Средство устранения
Экран отключается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● В течение более чем 30 секунд с момента приостановки воспроизведения не выполнялось никаких операций. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Нажмите любую кнопку.</li> </ul> </li> <li>● За период времени, указанный для параметра “Время раб. дисплея”, не выполнялось никаких операций. При этом для параметра “Экранная заставка” установлено значение “Нет” (☞ стр. 85). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Нажмите любую кнопку.</li> <li>→ Установите для параметра “Экранная заставка” значение “Доступна” (☞ стр. 85) или установите для параметра “Время раб. дисплея” значение “Вкл. постоянно” (☞ стр. 84).</li> </ul> </li> <li>● Для параметра “Блокировка дисплея” установлено значение “Нет”. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Установите переключатель HOLD в противоположное положение (☞ стр. 11).</li> <li>→ Установите для параметра “Блокировка дисплея” значение “Да” (☞ стр. 70). Видео можно воспроизвести даже при включенной функции блокировки.</li> </ul> </li> </ul>
Отображается сообщение.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● См. раздел “Сообщения” (☞ стр. 117).</li> </ul>

## Питание

Симптом	Причина/Средство устранения
Короткий срок действия батареи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Рабочая температура ниже 5° С. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Сокращение срока действия батареи определено ее характеристиками Это не является неисправностью.</li> </ul> </li> <li>● Недостаточное время зарядки батареи. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Заряжайте батарею, пока на экране не отобразится индикация <b>FULL</b>.</li> </ul> </li> <li>● При правильной настройке параметров и правильном управлении энергоснабжением можно сэкономить энергию батареи и использовать проигрыватель в течение более долгого периода времени (☞ стр. 100).</li> <li>● Проигрыватель не использовался в течение длительного периода времени. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Оперативность батареи повысится после нескольких циклов зарядки.</li> </ul> </li> <li>● Необходимо заменить батарею. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.</li> </ul> </li> </ul>



Симптом	Причина/Средство устранения
Проигрывателю не удается выполнить зарядку батареи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Кабель USB неправильно подключен к порту USB на компьютере.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.</li> <li>→ Используйте прилагаемый кабель USB.</li> </ul> </li> <li>● Зарядка батареи выполняется при температуре окружающей среды, выходящей за границы диапазона от 5 °C до 35 °C.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Батарею следует заряжать при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C.</li> </ul> </li> <li>● Компьютер выключен.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Включите компьютер.</li> </ul> </li> <li>● Компьютер находится в ждущем режиме.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Отключите ждущий режим компьютера.</li> </ul> </li> </ul>
Проигрыватель отключается автоматически.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проигрыватель отключится, если его оставить в режиме ожидания более чем на день.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Нажмите любую кнопку, чтобы включить проигрыватель.</li> </ul> </li> </ul>
Зарядка выполняется очень быстро.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Если батарея практически полностью заряжена на момент начала зарядки, для полного ее заряда потребуется немного времени.</li> </ul>

### Подключение к компьютеру/SonicStage/Image Converter

Симптом	Причина/Средство устранения
Не удается установить программное обеспечение.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Операционная система компьютера не совместима с SonicStage.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ См. системные требования (☞ стр. 135).</li> </ul> </li> <li>● Не все приложения Windows закрыты.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Если начать установку при работающих других программах, может произойти ошибка. Это в особенности относится к тем программам, для работы которых требуются значительные системные ресурсы, например антивирусных программ.</li> </ul> </li> <li>● На жестком диске компьютера недостаточно свободного места.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Необходимо 240 МБ или более свободного места. Удалите ненужные файлы с компьютера.</li> </ul> </li> <li>● Вы не зарегистрированы в качестве "Administrator".               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Если вы не зарегистрированы в качестве "Administrator" (Администратора), то возможен сбой при установке SonicStage. Обязательно входите в систему, используя учетную запись с правами администратора.</li> </ul> </li> <li>● Установка прервана, а диалоговое окно сообщения скрыто за экраном установки.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Нажмите и удерживайте нажатой клавишу Alt вместе с клавишей Tab. Когда появится диалоговое окно сообщения, следуйте инструкциям на экране.</li> </ul> </li> </ul>


## Подключение к компьютеру/SonicStage/Image Converter (продолжение)

Симптом	Причина/Средство устранения
<p>При установке программы не движется индикатор выполнения на дисплее компьютера. Индикатор доступа на компьютере не горит в течение нескольких минут.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Установка выполняется в обычном режиме. Подождите. Установка может занять 30 минут или более в зависимости от системной среды.</li> </ul>
<p>Система не запускается.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Изменена системная среда компьютера, возможно, из-за обновления операционной системы Windows.</li> </ul>
<p>Индикация “Подключение” не отображается, когда проигрыватель подсоединен к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Кабель USB неправильно подключен к порту USB на компьютере.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.</li> <li>→ Используйте прилагаемый кабель USB.</li> </ul> </li> <li>● Используется концентратор USB.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ При подключении с помощью концентратора USB проигрыватель может не работать. Подключайте проигрыватель непосредственно к компьютеру.</li> </ul> </li> <li>● Дождитесь окончания проверки подлинности программного обеспечения.</li> <li>● На компьютере работает другое приложение.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Отсоедините кабель USB, подождите несколько минут, а затем снова подсоедините его. Если проблему не удалось устранить, отсоедините кабель USB, перезагрузите компьютер, а затем снова подсоедините кабель.</li> </ul> </li> <li>● Сбой при установке программного обеспечения.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Отключите проигрыватель от компьютера и переустановите программное обеспечение с помощью прилагаемого диска CD-ROM Композиции, зарегистрированные в предыдущих версиях, будут доступны при установке новой версии</li> </ul> </li> </ul>
<p>При подключении проигрывателя компьютер не распознает его.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Кабель USB неправильно подключен к порту USB на компьютере.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.</li> </ul> </li> <li>● Используется концентратор USB.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ При подключении с помощью концентратора USB проигрыватель может не работать. Подключайте проигрыватель непосредственно к компьютеру.</li> </ul> </li> <li>● Возможно, проблема с портом USB на компьютере. Подключите проигрыватель к другому порту USB на компьютере.</li> </ul>





## Подключение к компьютеру/SonicStage/Image Converter (продолжение)

Симптом	Причина/Средство устранения
<p>Невозможно передать данные с проигрывателя на компьютер.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Кабель USB неправильно подключен к порту USB на компьютере.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.</li> </ul> </li> <li>● На встроенном жестком диске недостаточно свободного места.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Выполните передачу всех ненужных данных на компьютер, чтобы освободить место.</li> </ul> </li> <li>● Уже передано более 65535 или более 8192 списков воспроизведения на встроенный жесткий диск или выполняется попытка передачи списка воспроизведения, который содержит более 999 композиций.</li> <li>● Композиции с ограниченным временем или числом попыток воспроизведения, возможно, не удастся передать из-за ограничений, установленных владельцами авторского права. Для получения сведений о настройках каждого аудиофайла обращайтесь к распространителю.</li> <li>● Файлы WMA, защищенные авторскими правами, нельзя передать на проигрыватель, если они были импортированы с компакт-дисков и т. п. на компьютер с помощью программного обеспечения, отличного от SonicStage, поскольку данные файлы невозможно преобразовать в формат, поддерживаемый программой SonicStage.</li> <li>● В проигрывателе имеются неправильные данные.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Передайте используемые файлы назад на компьютер и выполните форматирование встроенной флэш-памяти на проигрывателе (☞ стр. 95).</li> </ul> </li> <li>● Используется программное обеспечение, отличное от прилагаемого.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Установите прилагаемое программное обеспечение и выполните передачу снова.</li> </ul> </li> <li>● Возможно, данные повреждены.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Удалите данные, которые невозможно передать, с компьютера, затем снова импортируйте их на компьютер. Во избежание повреждения данных во время импортирования их на компьютер закройте все другие приложения.</li> </ul> </li> </ul>
<p>На проигрыватель можно передать только небольшой объем данных.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● На встроенном жестком диске недостаточно свободного места.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Выполните передачу всех ненужных данных на компьютер, чтобы освободить место.</li> </ul> </li> <li>● В памяти проигрывателя сохранены невоспроизводимые данные.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Чем больше данных, отличных от композиций, видео и фотографий, сохранено в памяти проигрывателя, тем меньше данных можно передать. Выполните передачу данных, которые нельзя воспроизвести на проигрывателе, на компьютер, чтобы освободить место.</li> </ul> </li> </ul>

## Подключение к компьютеру/SonicStage/Image Converter (продолжение)

Симптом	Причина/Средство устранения
Невозможно передать аудиоданные с проигрывателя на компьютер.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Компьютер, на который выполняется попытка передачи композиций, отличается от компьютера, с которого были изначально переданы композиции. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Композиции можно передать только на тот компьютер, с которого они были изначально переданы. Если нельзя передать композиции на компьютер и необходимо удалить их на проигрывателе, выберите композиции в программе SonicStage и щелкните  для удаления.</li> </ul> </li> <li>● Аудиоданные были удалены с компьютера, использовавшегося для передачи на проигрыватель. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Аудиоданные нельзя передать назад на компьютер, если композиция была удалена с компьютера, использовавшегося для передачи на проигрыватель.</li> </ul> </li> </ul>
При подключении проигрывателя к компьютеру его работа становится нестабильной.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Используется концентратор USB или удлинительный кабель USB. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ При подключении с помощью концентратора USB или удлинительного кабеля проигрыватель может не работать. Подключайте прилагаемый кабель USB непосредственно к компьютеру.</li> </ul> </li> </ul>

## Прочее

Симптом	Причина/Средство устранения
При работе проигрывателя не слышен звуковой сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Для параметра “Настройка сигналов” установлено значение “Выкл.”. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Установите для параметра “Настройка сигналов” значение “Вкл.” ( стр. 83).</li> </ul> </li> <li>● Сигнал не звучит, когда проигрыватель подключен к дополнительному базовому блоку или другому устройству.</li> </ul>
Проигрыватель нагревается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проигрыватель может нагреваться во время зарядки батареи и оставаться нагретым некоторое время после нее. Проигрыватель также может нагреться при передаче большого количества данных. Это не является неисправностью, поэтому не стоит беспокоиться. Не используйте проигрыватель некоторое время, чтобы он остыл.</li> </ul>
Экран включается при замене композиций.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Для параметра “Вспл. экран Новаяк.” установлено значение “Вкл.”. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Установите для параметра “Вспл. экран Новаяк.” значение “Вкл.” ( стр. 33).</li> </ul> </li> </ul>
Настройки даты и времени сброшены.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Настройки даты и времени будут сброшены, если оставить проигрыватель на какое-то время с незаряженной батареей. Это не является неисправностью. Заряжайте батарею, пока на экране не отобразится индикация , затем снова установите дату и время ( стр. 87).</li> </ul>

## Сообщения

При отображении сообщения на дисплее выполните следующие инструкции.

Сообщение	Значение	Средство устранения
Все Списки закладок заполнены. Добавление композиций невозможно.	Попытка добавления композиции в список закладок, когда уже все списки закладок содержат по 100 композиций.	Удалите ненужные композиции из списка закладок (☞ стр. 36).
Все номера групп уже использованы.	Общее число элементов списка (кроме списков композиций) превышает максимальное значение (8192 элемента), если используется простой режим (☞ стр. 93).	Лишние композиции сохраняются в список “Другие”. → Если не удастся найти композицию, выполните сначала поиск в списке “Другие”. → Если не требуется сохранять лишние композиции в список “Другие”, удалите ненужные композиции из памяти проигрывателя.
В список можно внести не более 100 композиций.	Общее число элементов для списка закладок или корзины превышает максимальное значение.	Удалите ненужные композиции из списка закладок или корзины (☞ стр. 36, 43), затем добавьте композиции, не превышая максимально допустимое количество.
Невозможно выполнить во время воспроизведения. Включите паузу и попробуйте еще раз.	Попытка выбора недоступного элемента во время воспроизведения.	Включите паузу и попробуйте еще раз.
Формат файла не поддерживается, воспроизведение невозможно.	Попытка воспроизведения файла, который нельзя воспроизвести на этом проигрывателе.	Нельзя воспроизвести композицию в неподдерживаемом формате (☞ стр. 131).
Файл поврежден, воспроизведение невозможно. Подключите совмест. ПО или устройство и выполните перенос заново.	Попытка воспроизведения поврежденного файла.	Выполните повторную передачу файла на проигрыватель.
Не отсоединяйте плеер.	Проигрыватель подключен к компьютеру или внешним устройствам для передачи данных.	Это не сообщение об ошибке. Не отсоединяйте кабель USB, пока не будет завершена передача.

Сообщение	Значение	Средство устранения
Ошибка обновления Встроенного программного обеспечения.	Не удалось завершить обновление встроенного программного обеспечения.	Выполните инструкции, отображенные на компьютере, для повторной попытки обновления встроенного программного обеспечения.
Ошибка библиотеки. Подключите совместимое ПО или устройство и выполните перенос заново.	<ul style="list-style-type: none"> <li>База данных композиций, видеофайлов или фотографий повреждена.</li> <li>Для встроенной флэш-памяти отведено немного места.</li> </ul>	<p>→ Снова выполните передачу композиций, видеофайлов или фотографий.</p> <p>→ Удалите ненужные данные, чтобы освободить место.</p> <p>→ Если это не приведет к устранению проблемы, отформатируйте встроенную флэш-память (☞ стр. 95), затем повторно выполните передачу данных.</p>
НИЗКИЙ ЗАРЯД. Зарядите устройство.	Заряд батареи проигрывателя низкий.	Зарядите батарею (☞ стр. 99).
Композиций в списке 100 любимых нет. После воспр-я композиций подкл-те совместимое ПО или устройство.	Попытка воспроизведения из списка “100 любимых”, когда проигрыватель еще не подключен к SonicStage для обновления информации о воспроизведении.	Выполните воспроизведение композиций в течение не менее 15 секунд, затем подключите проигрыватель к SonicStage для обновления информации о воспроизведении.
Не найдено названий, начинающихся с этой буквы.	Композиции, начинающиеся с выбранной буквы, отсутствуют, поэтому их нельзя найти.	Нажмите кнопку $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ для выбора другой начальной буквы.
Б-ка не существует. Подключите совместимое ПО или устройство и выполните перенос заново.	Даже после подключения проигрывателя к SonicStage или Image Converter информация о переданных на проигрыватель композициях, видеофайлах или фотографиях отсутствует.	Выполните передачу композиций, видеофайлов или фотографий на проигрыватель.
Нет фотографий для отображения.	Фотографии, которые можно просмотреть с помощью этого проигрывателя, отсутствуют.	Выполните передачу фотографий поддерживаемого формата.
Нет фотографий для отображения. Подключите совместимое ПО или устройство и выполните перенос фотографий.	Попытка просмотра фотографий, когда они отсутствуют в памяти проигрывателя.	Выполните передачу фотографий на проигрыватель.

Сообщение	Значение	Средство устранения
Доступных для воспроизведения композиций нет.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Попытка воспроизведения с помощью параметра “Воспроизведение” меню параметров, но композиции отсутствуют в выбранной папке.</li> <li>● Все композиции в выбранной папке перемещены в корзину.</li> </ul>	<p>→ Выполните передачу композиций в поддерживаемом формате и начните воспроизведение.</p> <p>→ Восстановите композиции из корзины.</p>
История восп-я отсутствует. После восп-я композиций подключите совместимое программное обеспечение или устройство.	Попытка воспроизведения из списка “История восп-я”, когда проигрыватель еще не подключен к SonicStage для обновления информации об истории воспроизведения.	Выполните воспроизведение композиций в течение не менее 15 секунд, затем подключите проигрыватель к SonicStage для обновления информации об истории воспроизведения.
Нет композиций для восп-я. Подключите совместимое ПО или устройство и выполните перенос композиций.	Попытка воспроизведения, когда в памяти проигрывателя отсутствуют композиции.	Выполните передачу композиций на проигрыватель.
В Списке закладок [XXX] композиций нет.	Попытка выбора “Очистить Список закладок” в меню параметров, когда выбран список закладок без композиций.	Выберите “Очистить Список закладок”, после выбора списка закладок с композициями.
Рейтинг композиций отсутствует. Создайте ☆ рейтинг композиций в меню Параметры на экране Текущая композиция.	Попытка выбора “ ☆ рейтинг”, если композиции с таким рейтингом нет.	Назначьте рейтинг для композиции (☞ стр. 40) и подключите проигрыватель к SonicStage для обновления информации о рейтинге.
Композиций в Корзине нет.	Попытка воспроизведения композиций корзины, если их там нет.	Если композиции в корзине отсутствуют, их нельзя воспроизвести.
Нет видеоклипов для восп-я. Подключите совместимое ПО или устройство и выполните перенос видеоклипов.	Попытка воспроизведения, когда в памяти проигрывателя отсутствуют видеофайлы.	Выполните перенос видеофайлов на проигрыватель.
Заблокировано... Для активации кнопок отключите блокировку.	Управление проигрывателем невозможно так как переключатель HOLD находится в положении HOLD.	Для управления проигрывателем переместите переключатель HOLD в противоположное положение (☞ стр. 11).

Сообщение	Значение	Средство устранения
Simple Mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проигрыватель подключен к устройству, отличному от компьютера, на которое можно перенести композиции, затем отключите проигрыватель от устройства.</li> <li>● Интеллектуальная функция в SonicStage отключена, а проигрыватель был подключен к SonicStage, и затем отключен.</li> </ul>	Это не сообщение об ошибке.
Композиции в Корз. можно воспр-ти только из Корзины. Воспроизведите их или извлеките из Корзины.	Попытка воспроизведения композиции, отправленной в корзину.	<p>Нельзя начать воспроизведение композиции, которая была добавлена в корзину, выбрав ее в списке композиций.</p> <p>→ Начните воспроизведение, войдя в Библиотеку музыки и выбрав “Корзина” в пункте “Списки воспр-я”.</p> <p>→ Восстановите композицию из корзины и начните воспроизведение (☞ стр. 43).</p>
Память устройства отформатирована неправильно. Отформатируйте заново с использованием меню Настройка.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Встроенная флэш-память отформатирована неправильно.</li> <li>● Встроенная флэш-память была отформатирована на компьютере.</li> </ul>	Выберите “Настройка” - “Общая настройка” - “Форматирование” для повторного форматирования встроенной флэш-памяти (☞ стр. 95).
В этом Списке закладок композиции отсутствуют. Добавьте композиции через меню Параметры.	Попытка воспроизведения списка закладок, в котором отсутствуют композиции.	Нельзя воспроизвести список закладок, в котором отсутствуют композиции. Добавьте композиции в список закладок.
Эта композиция уже имеется в Списке закладок [XXX].	Попытка добавления в список закладок композиции, которая уже была добавлена в этот список.	Композицию нельзя добавить в один список закладок дважды. Добавьте композицию в другой список закладок.



## Удаление программного обеспечения

Чтобы удалить прилагаемое программное обеспечение с компьютера, выполните описанную ниже процедуру.

---

**1** Нажмите кнопку **“Пуск”** - **“Панель управления”**.<sup>\*1</sup>

---

**2** Дважды щелкните **“Установка и удаление программ”**.<sup>\*2</sup>

---

**3** Щелкните **“SonicStage X.X”** или **“Image Converter X.X”** в списке **“Установленные программы”**, а затем нажмите кнопку **“Удалить”**.<sup>\*3</sup>

Выполните отображаемые инструкции и перезагрузите компьютер. После перезагрузки компьютера процедура удаления будет завершена.

---

<sup>\*1</sup> “Настройка” - “Панель управления” при использовании системы Windows 2000 Professional.

<sup>\*2</sup> “Заменить/Удалить” при использовании системы Windows 2000 Professional, “Удаление программы” или “Программы и компоненты” при использовании системы Windows Vista.

<sup>\*3</sup> “Отмена установки” при использовании системы Windows Vista.

### Примечание

- При установке программы SonicStage одновременно устанавливается “OpenMG Secure Module”. Не удаляйте “OpenMG Secure Module”, так как он может использоваться другим программным обеспечением.

### **Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)**



Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Входящие в комплект принадлежности: головные телефоны

### **Замечание для покупателей в странах действия директив ЕС**

В соответствии с директивой ЕС по безопасности, электромагнитной совместимости (EMC) и средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию (R&TTE) производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Уполномоченным представителем является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих документах.

### **Для клиентов в России**

#### **Цифровой проигрыватель мультимедиа**

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель: Китай

## Меры предосторожности

### Безопасность

- Следите за тем, чтобы не замкнуть контакты проигрывателя посторонними металлическими предметами.
- Не прикасайтесь голыми руками к протекающей аккумуляторной батарее. При утечке жидкости из батареи обратитесь к ближайшему дилеру Sony, поскольку вытекшая из нее жидкость может остаться в проигрывателе. При попадании жидкости в глаза не трите их, поскольку это может привести к потере зрения. Промойте глаза чистой водой и обратитесь к врачу.  
При попадании жидкости на кожу или одежду немедленно смойте ее. Иначе это может привести к ожогам или травмам. При получении ожогов или травм от вытекшей из батареи жидкости обратитесь к врачу.
- Не допускайте попадания воды на проигрыватель и не кладите на него посторонние предметы. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.  
Если это произойдет, немедленно отключите проигрыватель, отсоедините от него кабель USB и обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в сервисный центр Sony.
- Не подвергайте проигрыватель воздействию открытого огня.
- Не разбирайте и не модернизируйте проигрыватель. Это может привести к поражению электрическим током. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в сервисный центр Sony для замены аккумуляторных батарей, внутренней проверки или ремонта.

Продолжение ↓


## Установка

- Не кладите на проигрыватель тяжелые предметы и не трясите его слишком сильно. Это может привести к неисправности или повреждению проигрывателя.
- Никогда не используйте проигрыватель в местах, где он может быть подвержен перепадам температур, свету, вибрации или влажности. Проигрыватель может потерять цвет, деформироваться или может быть поврежден.
- Никогда не оставляйте проигрыватель в машине, припаркованной на солнце, или под прямыми солнечными лучами.
- Не оставляйте проигрыватель в чрезмерно запыленных местах.
- Не оставляйте проигрыватель на неустойчивой поверхности или в наклонном положении.
- Если проигрыватель создает помехи при радио- или телевизионном приеме, выключите его или перенесите подальше от радиоприемника или телевизора.
- При использовании проигрывателя следуйте описанным выше мерам предосторожности, чтобы избежать деформирования корпуса и неисправности проигрывателя.

— Не садитесь, когда проигрыватель лежит в заднем кармане одежды.



— Если проигрыватель лежит в сумке и вокруг него накручен кабель наушников, следите за тем, чтобы не подвергать сумку сильным ударам.

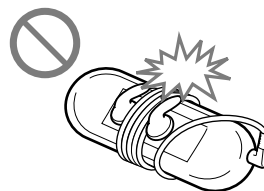

— Вследствие длительного хранения или использования качество наушников-вкладышей может ухудшиться.

- Не подвергайте проигрыватель воздействию воды. Проигрыватель не является водонепроницаемым.

Соблюдайте описанные ниже меры предосторожности.

— Следите за тем, чтобы проигрыватель не упал в раковину или другую емкость, наполненную водой.

— Не используйте проигрыватель в помещениях с высокой влажностью воздуха или в плохую погоду, например когда идет дождь или снег.

— Не подвергайте проигрыватель воздействию влаги.

Если держать проигрыватель влажными руками или положить его в сырую одежду, он может стать влажным, что приведет к неисправности проигрывателя.



- Отключая наушники от проигрывателя, тяните за разъем. Если тянуть за кабель наушников, то его можно повредить.

Продолжение ↓

## Перегрев устройства

В случае продолжительной зарядки корпус проигрывателя может нагреваться.

## Информация по использованию наушников

### Техника безопасности в дороге

Не используйте наушники в ситуациях, когда должны отсутствовать помехи для слуха.

### Защита органов слуха

Не следует чрезмерно увеличивать громкость в наушниках. По мнению специалистов, прослушивание громкой музыки в течение продолжительного времени неблагоприятно влияет на слух. Если вы слышите звон в ушах, уменьшите громкость или прекратите прослушивание.

Не увеличивайте резко громкость звука, особенно при использовании наушников.

Прибавляйте громкость постепенно, чтобы громкий звук не оказал негативного воздействия на слух.

### Не забывайте об окружающих

Слушайте проигрыватель на умеренной громкости. При этом вы сможете слышать, что происходит вокруг, и не будете беспокоить тех, кто находится рядом с вами.

### Предупреждение

Если во время использования проигрывателя начнется гроза, немедленно снимите наушники.

Если при использовании наушников возникает аллергическая реакция, немедленно прекратите их использовать и обратитесь к врачу.

## Эксплуатация

- При ношении проигрывателя на ремешке (продается отдельно) будьте осторожны, чтобы не зацепиться за посторонние предметы. Кроме того, не раскачивайте проигрыватель на ремешке, чтобы не ударить людей.
- Воздержитесь от использования проигрывателя во время взлета или посадки самолета, следуя объявлениям на борту.
- Если проигрыватель быстро перенести из холодного места в теплое помещение или в случае его использования в комнате, где только что включен обогреватель, возможно временное образование конденсата. Конденсация - это явление появления капель воды на поверхностях, например металлических панелях и т.д., из влаги, содержащейся в воздухе.

В случае образования в проигрывателе конденсата оставьте его отключенным до тех пор, пока не исчезнет конденсат. Использование проигрывателя при наличии конденсата может привести к неисправности.

## Экран ЖКД

- Не подвергайте экран ЖКД сильному давлению. Это может привести к искажению цветов или яркости или к неисправности ЖКД.
- Если проигрыватель используется в холодном месте, по краям изображений могут появиться черные полосы. Это не является неисправностью проигрывателя.

## Очистка

- Чистите корпус проигрывателя мягкой тканью, например чистящей тканью для очков.
- Если корпус проигрывателя сильно загрязнится, почистите его мягкой тканью, слегка смоченной водой или слабым раствором моющего средства.
- Не используйте абразивные смеси, чистящие порошки или такие растворители, как спирт или бензол, поскольку они могут повредить отделку корпуса.
- Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь проигрывателя через отверстие рядом с разъемом.
- Периодически чистите разъем наушников.
- Для очистки вкладышей снимите их с наушников и вымойте вручную слабым раствором моющего средства. Вкладыши следует тщательно высушить перед использованием после очистки.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся проигрывателя, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Продолжение ↓

## Программное обеспечение

- Законы об авторских правах запрещают копирование программного обеспечения или руководства целиком или по частям, а также аренду программного обеспечения без разрешения владельца авторских прав.
- Ни при каких обстоятельствах корпорация SONY не несет никакой ответственности за финансовые убытки или упущенную выгоду, включая любые иски третьих сторон, возникающие в результате использования программного обеспечения, прилагаемого к этому проигрывателю.
- В случае возникновения проблем с данным программным обеспечением в результате некачественного изготовления SONY заменит его. Однако SONY не несет никакой другой ответственности.
- Программное обеспечение, прилагаемое к этому проигрывателю, можно использовать только с тем оборудованием, для которого оно предназначено.
- Имейте в виду, что вследствие постоянных усилий по улучшению качества характеристики программного обеспечения могут быть изменены без уведомления.
- Гарантия не распространяется на работу данного проигрывателя с другим программным обеспечением.
- Способность отображать символы разных языков в прилагаемой программе будет зависеть от того, какая операционная система установлена на компьютере. Для обеспечения наилучших результатов проверьте, чтобы установленная операционная система поддерживала нужный язык, который планируется использовать для отображения.
  - Мы не гарантируем, что символы всех языков будут отображаться надлежащим образом в прилагаемой программе.
  - Символы, созданные пользователем, и некоторые специальные символы могут не отображаться.
- Пояснения, приведенные в настоящем руководстве, подразумевают, что пользователь знаком с основными операциями системы Windows. Подробные сведения по использованию компьютера и операционных систем см. в соответствующих руководствах.

Продолжение ↓

## Примерные данные

В проигрывателе уже предварительно установлены примеры аудио-, видеоданных и фотографий.

Для удаления примеров аудиоданных используйте программу SonicStage, а для удаления примеров видео и фотоданных, используйте программу Image Converter или проводник Windows.

После удаления примеров данных их будет невозможно восстановить. Никакие данные на замену не предоставляются.

- Записанную музыку можно использовать только для личных нужд. Чтобы использовать музыку для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.
- Корпорация Sony не несет ответственности за данные, записанные/загруженные не полностью или поврежденные вследствие неполадок проигрывателя или компьютера.
- В зависимости от типа текста и символов текст, отображаемый на проигрывателе, возможно, будет отображаться на устройстве неверно. Это обусловлено следующим.
  - Емкость памяти подсоединенного проигрывателя.
  - Проигрыватель не работает надлежащим образом.
  - Текущая информация записана на таком языке или с использованием таких символов, которые не поддерживаются проигрывателем.

## О веб-сайте поддержки пользователей

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, относящихся к использованию проигрывателя, посетите следующие веб-сайты.

Для клиентов в США: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Для клиентов в других странах/регионах: <http://www.css.ap.sony.com>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>



## Авторские права

- SonicStage и логотип SonicStage являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Sony.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless и их логотипы являются товарными знаками корпорации Sony.
- “WALKMAN” и логотип “WALKMAN” являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Sony.
- **DSEE** Digital Sound Enhancement Engine является товарным знаком корпорации Sony.
- Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows Media являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- Adobe и Adobe Reader являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Adobe Systems в США и/или других странах.
- Лицензия на технологию звуковой кодировки MPEG Layer-3 и патенты получена от Fraunhofer IIS и Thomson.
- IBM и PC/AT являются зарегистрированными товарными знаками корпорации International Business Machines.
- Macintosh является товарным знаком Apple Inc.
- QuickTime является зарегистрированным товарным знаком Apple Inc. в США и/или других странах.
- Pentium является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel.
- Это программное обеспечение частично основывается на разработках независимой группы Independent JPEG Group.
- **ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРТФЕЛЕМ ПАТЕНТОВ НА ВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MPEG-4 И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБЫ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ**
  - (i) ШИФРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА НА ВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MPEG-4 (“MPEG-4 VIDEO”) И/ИЛИ
  - (ii) ДЕШИФРОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ MPEG-4, ЗАШИФРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО НОСИТ ЛИЧНЫЙ И НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР, И/ИЛИ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ MPEG-4.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА В РЕКЛАМНЫХ, ВНУТРЕННИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В АГЕНТСТВЕ MPEG LA, LLC. ПОСЕТИТЕ ВЕБ-УЗЕЛ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРТФЕЛЕМ ПАТЕНТОВ НА МАТЕРИАЛЫ AVC И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБЫ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ
  - (i) ШИФРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА AVC (“AVC VIDEO”) И/ИЛИ
  - (ii) ДЕШИФРОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ AVC, ЗАШИФРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО НОСИТ ЛИЧНЫЙ И НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР, И/ИЛИ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОИЗВОДСТВО ВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ AVC VIDEO. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В АГЕНТСТВЕ MPEG LA, L.L.C. ПОСЕТИТЕ ВЕБ-УЗЕЛ [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- Патенты США и других стран по лицензии компании Dolby Laboratories.
- Все прочие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. Знаки <sup>TM</sup> и <sup>®</sup> не приводятся в данном руководстве.

Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности Microsoft Corporation. Использование или распространение подобной технологии, кроме как в данном продукте, без лицензии корпорации Microsoft или авторизованного представительства корпорации Microsoft запрещено.

Программа - © Sony Corporation, 2007

Документация - © Sony Corporation, 2007

## Технические характеристики

### Поддерживаемые форматы файлов

Музыка			
Кодек	MP3	Скорость передачи бит: от 32 до 320 кбит/с, поддержка переменной скорости передачи бит Частота дискретизации* <sup>1</sup> : 32, 44,1, 48 кГц	
	WMA* <sup>2</sup>	Скорость передачи бит: от 32 до 192 кбит/с, поддержка переменной скорости передачи бит Частота дискретизации* <sup>1</sup> : 44,1 кГц	
	ATRAC	Скорость передачи бит: от 48 до 352 кбит/с (66* <sup>3</sup> , 105* <sup>3</sup> , 132 кбит/с для ATRAC3) Частота дискретизации* <sup>1</sup> : 44,1 кГц	
	ATRAC Advanced Lossless* <sup>4</sup>	Скорость передачи бит: от 64 до 352 кбит/с (132 кбит/с для ATRAC3 базового уровня) Частота дискретизации* <sup>1</sup> : 44,1 кГц	
	AAC* <sup>2</sup>	Скорость передачи бит: от 16 до 320 кбит/с, поддержка переменной скорости передачи бит* <sup>5</sup> Частота дискретизации* <sup>1</sup> : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц	
Количество композиций	Не более 65535		
Видео			
Формат файла	Формат файла MP4, формат видео "Memory Stick"		
Расширение файла	.mp4, .m4v		
Кодек	Видео	MPEG-4	Профиль: Простой профиль Скорость передачи бит: Не более 2500 кбит/с
		AVC (H.264/AVC)	Профиль: Базовый профиль Уровень: 1.2, 1.3 Скорость передачи бит: Не более 768 кбит/с
		Частота кадров: Не более 30 кадр/с Разрешение: Не более QVGA (320 × 240)	
Звук	AAC-LC	Число каналов: Не более 2 каналов Частота дискретизации: 24, 32, 44,1, 48 кГц Скорость передачи бит: Не более 288 кбит/с на 1 канал	
Размер файла	Не более 2 ГБ		
Количество файлов	Не более 1000		
Фото* <sup>6</sup>			
Формат файла	Совместимость с форматом файла DCF 2.0/Exif 2.21		
Расширение файла	.jpg		
Кодек	JPEG (базовый) Число точек: не более 4000 × 4000 точек (16000000 точек)		
Количество файлов	Не более 10000		

\*<sup>1</sup> Частота дискретизации может соответствовать не всем кодировщикам.

\*<sup>2</sup> Файлы формата WMA/AAC, которые защищены авторскими правами, невозможно воспроизводить.

\*<sup>3</sup> Нельзя записать композиции на компакт-диски в формате ATRAC3 66/105 кбит/с с помощью программы SonicStage.

\*<sup>4</sup> Значение скорости передачи в битах в формате ATRAC Advanced Lossless означает скорость передачи в битах содержимого, обеспечивающую быструю передачу данных на устройства, совместимые с ATRAC.

\*<sup>5</sup> Для некоторых частот дискретизации указаны нестандартные и негарантированные скорости передачи в битах.

\*<sup>6</sup> В зависимости от формата видеофайлов некоторые из них невозможно воспроизводить.

### Максимальное число композиций и максимальная продолжительность записи (прибл.)

Приблизительное время рассчитывается при передаче или записи композиции продолжительностью 4 минуты (не включая видео и фото) в формате ATRAC\*<sup>1</sup> или MP3. Число композиций и время воспроизведения аудиофайлов других форматов могут отличаться от аналогичных данных аудиофайлов форматов ATRAC или MP3.

\*<sup>1</sup> Кроме ATRAC Advanced Lossless. Степень сжатия ATRAC Advanced Lossless различается в зависимости от композиций.

Например, один компакт-диск (содержащий 15 композиций продолжительностью по 4 минуты) занимает приблизительно 200 - 500 МБ.

NW-A805			NW-A806	
Скорость передачи	Композиции	Время	Композиции	Время
48 кбит/с	1300	86 ч. 40 мин	2700	180 ч. 00 мин
64 кбит/с	980	65 ч. 20 мин	2000	133 ч. 20 мин
128 кбит/с	495	33 ч. 00 мин	1000	66 ч. 40 мин
256 кбит/с	250	16 ч. 40 мин	515	34 ч. 20 мин
320 кбит/с	200	13 ч. 20 мин	410	27 ч. 20 мин

NW-A808		
Скорость передачи	Композиции	Время
48 кбит/с	5500	366 ч. 40 мин
64 кбит/с	4100	273 ч. 20 мин
128 кбит/с	2050	136 ч. 40 мин
256 кбит/с	1050	70 ч. 00 мин
320 кбит/с	840	56 ч. 00 мин

### Максимальное время записи видео (прибл.)

Приводится приблизительное приближенное время записи при условии, что выполняется только передача видео. Время может быть разным и зависит от условий использования проигрывателя.

	NW-A805	NW-A808	NW-A808
Скорость передачи	Время	Время	Время
384 кбит/с	7 ч. 40 мин	15 ч. 40 мин	32 ч. 40 мин
768 кбит/с	4 ч. 20 мин	9 ч. 20 мин	19 ч. 00 мин

### Максимальное число фотографий для передачи (прибл.)

Не более 10000

Число фотографий для записи может быть меньше и зависит от размера файла.

Продолжение ↓

**Емкость (емкость, доступная для пользователя)\*1**

NW-A805: 2 ГБ (прибл. 1,81 ГБ = 1948622848 байта)

NW-A806: 4 ГБ (прибл. 3,73 ГБ = 4008198144 байтов)

NW-A808: 8 ГБ (прибл. 7,56 ГБ = 8127348736 байтов)

\*1 Реальная емкость памяти проигрывателя может быть другой.

Часть памяти используется для функций управления данными.

**Вывод (наушники)**

- Вывод

5 мВт + 5 мВт (16Ω)

- Частотная характеристика

20 - 20000 Гц (измерение одного сигнала при воспроизведении файла данных)

**Разъемы**

Наушники: мини-разъем стерео

WM-PORT (терминал для нескольких подключений): 22-штырьковый

Высокоскоростной USB (совместимый с USB 2.0)

**Рабочая температура**

от 5°C до 35°C

**Источник питания**

- Встроенная литиево-ионная аккумуляторная батарея
- Питание через USB (от компьютера через прилагаемый кабель USB)

**Время зарядки**

Зарядка через USB

Прибл. 3 часа (полная зарядка), прибл. 1,5 часа (прибл. 80%)

Продолжение ↓

### Время работы от батареи (непрерывное воспроизведение)

Время, представленное ниже, рассчитано, когда для параметров “Вспл. экран Новаяк.” (☞ стр. 33), “Clear Stereo” (☞ стр. 57), “DSEE” (☞ стр. 58) и “Динамич. нормализ.” (☞ стр. 60) установлено значение “Выкл.,” для параметра “Время раб. дисплея” установлено значение, отличное от “Вкл. постоянно” (☞ стр. 84), а для параметров “Экранная заставка” (☞ стр. 85), “Эквалайзер” (☞ стр. 52) и “VPT” (☞ стр. 55) установлено значение “Нет”. Приблизительное время для видео устанавливается при условии, что для яркости экрана (☞ стр. 86) установлено значение “3”.

Время, приведенное в таблице, может отличаться в зависимости от температуры и условий использования.

NW-A805/A806/A808	
Музыка	
Воспроизведение формата ATRAC 132 кбит/с	Приблизительно 30 часов
Воспроизведение формата ATRAC 128 кбит/с	Приблизительно 27 часов
Воспроизведение формата ATRAC 48 кбит/с	Приблизительно 28 часов
Воспроизведение формата ATRAC Advanced Lossless 64 кбит/с	Приблизительно 27 часов
Воспроизведение формата MP3 128 кбит/с	Приблизительно 33 часа
Воспроизведение формата WMA 128 кбит/с	Приблизительно 33 часа
Воспроизведение формата AAC 128 кбит/с	Приблизительно 32 часа
Видео	
Воспроизведение формата MPEG-4 384 кбит/с	Приблизительно 8 часов
Воспроизведение формата MPEG-4 768 кбит/с	Приблизительно 7 часов
Воспроизведение формата AVC 384 кбит/с	Приблизительно 6,5 часа
Воспроизведение формата AVC 768 кбит/с	Приблизительно 6,5 часа

### Дисплей

2,0-дюймовый, низкотемпературный полисиликоновый цветной TFT-дисплей с белой светодиодной подсветкой, QVGA (240 × 320 точек), размер точки 0,1275 мм, 262144 цветов

### Размеры (ш/в/г, не включая выступающие детали)

43,8 × 88,0 × 9,1 (самая тонкая часть - 8,3) мм

### Размеры (ширина/длина/толщина)

44,5 × 88,0 × 9,6 мм

### Масса

Прибл. 53 г

Продолжение ↓

## Минимальные требования к системе (для проигрывателя)

- Компьютер  
IBM PC/AT или совместимый компьютер, на котором предварительно установлена одна из следующих операционных систем Windows:  
Windows 2000 Professional (Service Pack 4 или более поздней версии) / Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или более поздней версии) / Windows XP Professional (Service Pack 2 или более поздней версии) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 или более поздней версии) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 или более поздней версии) / Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 или более поздней версии) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate  
Не поддерживается 64-разрядной версией ОС.  
Операционные системы, отличные от перечисленных выше, не поддерживаются.
- CPU: Pentium III 733 МГц или выше (Для Windows Vista, Pentium III 800 МГц или выше)
- RAM: 128 МБ или более (Для Windows XP - 256 МБ или более; для Windows Vista - 512 МБ или более)
- Жесткий диск: 240 МБ или более свободного места (рекомендуется 1,5 ГБ или более)  
В некоторых версиях операционных систем может требоваться больше места. Для хранения данных музыкальных данных, видео и фотографий требуется дополнительное место.
- Дисплей:
  - разрешение экрана: 800 × 600 точек (или выше) (рекомендуется 1024 × 768 или выше)
  - цвета: High Color (16 бит) (или выше) (Программы SonicStage и Image Converter могут не работать надлежащим образом при установке палитры 256 цветов или менее).
- Дисковод CD-ROM (с поддержкой воспроизведения Digital Music CD с помощью WDM)  
Для создания оригинальных компакт-дисков или резервирования звуковых компакт-дисков требуется дисковод CD-R/RW.
- Звуковая плата
- Порт USB (рекомендуется высокоскоростной порт USB)
- Требуется установленное приложение Internet Explorer 6.0 или более поздних версий и DirectX версии 9.0b или более поздних версий.
- Для использования базы CD Data Base (данных компакт-дисков) (CDDb) или службы электронного распространения музыки Electronic Music Distribution (EMD), а также восстановления резервных данных с помощью SonicStage требуется подключение к Интернету.
- Для преобразования видео в формате Windows Media необходимо установить последнюю версию проигрывателя Windows Media.
- Для преобразования видео в формате QuickTime или M4V необходимо установить последнюю версию QuickTime.

Работа со всеми компьютерами не гарантируется, даже если они удовлетворяют системным требованиям, указанным выше.

Данное программное обеспечение не поддерживается в следующих средах:

- самостоятельно собранные компьютеры или разработанные операционные системы;
- среда, являющаяся обновлением оригинальной операционной системы, установленной изготовителем;
- среда с возможностью загрузки нескольких операционных систем;
- среда с несколькими мониторами;
- Macintosh.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Указатель

### Символы

5-позиционная кнопка.....	10, 12
100 любимых .....	26
Ⓜ (Арена) .....	56
☆ Рейтинг.....	40
Ⓜ (Клуб).....	56
Ⓜ (Концерт) .....	56
Ⓜ (Студия).....	56
↺ (Повтор).....	48
↺ SHUF (Произв. и повтор).....	48
SHUF (Произв. воспр-е).....	48
↺ 1 (Повтор 1 композ.) .....	48
††H (Тяжелый).....	53
††P (Поп-музыка) .....	53
††J (Джаз).....	53
††U (Уникальный) .....	53
††1 (Особый 1) .....	53
††2 (Особый 2) .....	53

### A

AAC.....	102, 131
Adobe Reader.....	3
ATRAC.....	102, 131
AVC.....	103, 131
AVLS (огр. громк.).....	82

### C

Clear Stereo .....	57
--------------------	----

### D

DSEE (кач. звука).....	58
------------------------	----

### I

Image Converter .....	4, 113
-----------------------	--------

### J

JPEG.....	103, 131
-----------	----------

### M

MP3.....	102, 131
MPEG-4.....	103, 131

### R

RESET (проигрыватель).....	108
----------------------------	-----

### S

SonicStage.....	4, 113
-----------------	--------

### V

VPT (Объемный).....	55
---------------------	----

### W

WMA .....	102, 131
WM-PORT .....	10, 93

### A

Арена.....	56
Аудиоформат.....	102

### Б

Батарея.....	99, 100, 134
Библиотека.....	93
Библиотека видео .....	7, 61
Библиотека музыки .....	7, 17
Блокировка дисплея .....	70

### B

Видеоформат .....	103
Вкладыши.....	9
Воспроизведение в случайном	
порядке.....	29
Произв.-Избранное .....	29
Произвольно-Все.....	31
Произв.-Маш.врем. ....	30
Время раб. дисплея .....	84
Все диапазоны.....	48, 49
Всего видео .....	93
Всего композиций.....	93
Всего фото.....	93
Встроенное ПО.....	107
Выбранный диап. ....	48, 49



**Г**

Год выпуска .....	22
Громкость .....	60

**Д**

Данные .....	106
Дата/время .....	87, 90, 91
Джаз .....	53
Динамич. нормализ. ....	60
Дисплей.....	65, 76
Дисплей часов .....	7, 88

**Е**

Емкость памяти .....	133
----------------------	-----

**И**

Инициализация (Форматирование) .....	95
Интервал .....	79
История воспр-я.....	27

**К**

Кабель USB.....	9
Качество звука .....	52
Клуб .....	56
Кнопка BACK/HOME.....	10, 12
Кнопка OPTION/ PWR OFF .....	11, 16
Кнопка RESET .....	11
Кнопка VOL+/-.....	11
Компьютер .....	135
Концерт.....	56
Корзина.....	26, 42
Восстановить.....	43
Восстановить все .....	44

**М**

Масштаб .....	66
Меню Главное.....	7
Меню параметров .....	16, 45, 71, 81
Модель .....	93

**Н**

Направление видео .....	63
Направление фото .....	74
Настройка .....	8

Настройка сигналов .....	83
Наушники .....	9, 125
Непрер. воспр-е.....	68
Новинки .....	23

**О**

Обложка.....	50
Обновление.....	107
Обычный.....	48
Особый .....	53, 54
Оставшийся заряд батареи.....	99
Отключение проигрывателя вручную .....	100

**П**

Переключатель HOLD.....	11
Питание .....	11, 100, 112
Повтор.....	48
Подзарядка.....	99
Поиск и устранение неисправностей.....	108
Поиск композиций .....	17
по альбомам, переданным недавно .....	23
по альбому .....	18
по году выпуска .....	22
по жанру .....	20
по исполнителю .....	19
по истории воспроизведения.....	27
по названию композиции .....	17
по первой букве .....	24
по ☆ рейтингу.....	21
по спискам воспроизведения .....	25
Поиск по первой букве .....	7, 24
Поп-музыка .....	53
Порядок воспроизведения.....	49
Принадлежности .....	9
Проводник .....	106
Проводник Windows .....	61, 73, 106
Произв.-Избранное .....	29
Произв.-Маш.врем. ....	30
Произвольн. воспр-е .....	7, 29
Произвольно-Все .....	31

**Р**

- Режим воспроизведения ..... 47, 48
- Рейтинг композиций ..... 40

**С**

- Сброс всех настр. .... 94
- Сведения..... 92
- Сведения о композиции ..... 105
- Серийный номер ..... 9, 93
- Скорость передачи..... 103, 131
- Слайд-шоу..... 77
  - Интервал слайд-шоу..... 79
  - Повтор слайд-шоу ..... 78
- Сообщения ..... 117
- Спис. закладок ..... 34
  - Добавить..... 34
  - Перегруппировать..... 38
  - Удалить..... 36
  - Удалить все..... 37
- Спис. закладок 1-5 ..... 26
- Списки воспр-я..... 8, 26
- Список воспроизведения ..... 25
  - Воспроизведение ..... 25
  - Типы списков  
воспроизведения ..... 26
- Справка..... 4
- Студия..... 56

**Т**

- Текущая композиция ..... 8, 32
- Тяжелый..... 53

**У**

- Удаление ..... 121
- Удаление видео ..... 109
- Удаление фото ..... 109
- Удалить композиции ..... 42
- Удлинительный кабель для  
наушников..... 10

- Уникальный..... 53
- Установка времени..... 87
- Уст. даты/времени ..... 87
- Устройство для подключения ..... 9

**Ф**

- Формат времени ..... 91
- Формат даты ..... 90
- Формат отображения альбома... 50
- Формат списка видео..... 69
- Формат списка фото ..... 80
- Формат фото..... 103
- Форматирование ..... 102
- Форматирование  
(инициализация) ..... 95
- Фотогалерея..... 7, 72

**Э**

- Эквалайзер..... 52
- Экран текущей  
композиции ..... 15, 32
- Экранная заставка ..... 85

**Я**

- Языка (Language)..... 97