



Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Printed in Korea  
Code No.: CH68-13938A  
Russian\_04/2007\_Rev.1.0

World Wide Web  
http://www.ru.samsungmobile.com

## Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.
- Установите аккумулятор и вставьте крышку обратно.

## Зарядка аккумулятора

- Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.
 

К розетке сети переменного тока

**Примечание.** Индикатор зарядки может не появляться в течение 5 минут с момента подключения зарядного устройства. Аккумулятор при этом заряжается.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.
 

**Примечание.** Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

## Внешний вид телефона и функции клавиш

**Клавиша доступа к Интернет и подтверждения**  
В режиме ожидания используется для запуска веб-браузера. В режиме меню служит для выбора выделенного пункта меню или для подтверждения ввода.

**Программные клавиши**  
Выполняют функции, соответствующие тексту над клавишей.

**Клавиша вызова**  
Служит для выполнения вызова или ответа на вызов. В режиме ожидания — для отображения последних вызовов.

**Клавиша сервера голосовой почты**  
▶ **Сервер голосовой почты**

**Клавиша блокировки клавиатуры**  
▶ **Блокировка клавиатуры**

**Алфавитно-цифровые клавиши**

**4-позиционные клавиши перемещения**  
В режиме меню служат для перемещения по меню. В режиме ожидания предоставляют прямой доступ к следующим пунктам меню: **Вверх/Вниз**. Громкость **тональных сигналов клавиатуры**. **Влево**. Создать **Вправо**. FM-радио


**Клавиша питания/завершения вызова**  
При нажатии и удержании клавиш телефон будет включен или выключен. Кроме того, клавиша служит для завершения вызова.

**Клавиша отмены или удаления**  
Служит для удаления символов в поле ввода. Возврат на предыдущий уровень меню. Отправка экстренного сообщения при четырехкратном нажатии. ▶ **Экстренный режим**

**Клавиша режима «без звука»**  
▶ **Режим «без звука»**

## Дисплей

Телефон находится в режиме ожидания, когда не выполняется вызов или просмотр пунктов меню. Для набора номера телефон должен находиться в режиме ожидания.

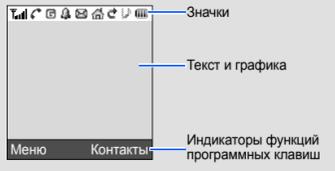


В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Мощность принимаемого сигнала
	Выполнение вызова
	Вне зоны обслуживания; невозможно совершать и принимать вызовы, кроме экстренных
	Включен режим экстренных сообщений
	Сеть GPRS
	Установлен будильник
	Режим «без звука»
	Тип сигнала вызова
	Отсутствует: Мелодия
	Вибрация
	Вибрация, затем мелодия
	Домашняя зона (если вы зарегистрировались для получения данной услуги)
	Включена переадресация вызовов
	Новое SMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Уровень заряда аккумулятора

## Использование меню

Чтобы открыть главное меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.

Текущие функции программных клавиш обозначаются расположенными над ними надписями в нижних углах дисплея. Чтобы выполнить указанную функцию, нажмите левую (◀) или правую (▶) программную клавишу.

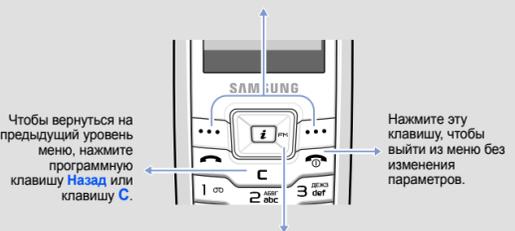

Четыре клавиши перемещения служат для прокрутки меню, выделения пунктов меню и изменения значений параметров.

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- С помощью клавиш перемещения выделите нужное меню и нажмите программную клавишу **Выбр.** или клавишу **Г**.
- Если в меню имеются вложенные меню, выберите нужное из них с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу **Выбр.** или клавишу **Г**, чтобы открыть подменю.
- Повторите действия, если выбранное меню содержит дополнительные подменю.
- Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.
- Для подтверждения выбора параметра нажмите программную клавишу **Выбр.** или клавишу **Г**.

### Номера быстрого доступа

Для быстрого перехода к нужным пунктам меню можно использовать номера быстрого доступа, которые отображаются рядом с их названиями в режиме меню.

- Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.
  - Если отображается правильное слово, перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.
- Например, словам «Год» и «Воз» соответствует одинаковая последовательность клавиш **2, 5 и 3**.
- Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

### Режим АБВ

Нажмите клавишу, на которой указана нужная буква:  
— один раз для ввода первой буквы;  
— два раза для ввода второй буквы;  
— и т. д.

Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

## Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу несколько секунд.
- Когда появится сообщение о настройке времени и даты, нажмите программную клавишу **Да** и настройте дату и время, следуя появляющимся на экране инструкциям.
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу дольше двух секунд.

## Изменение языка

- В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
- Выберите **Настройки** → **Язык** → **Язык меню**.
- Выберите язык.

## Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер абонента, а затем нажмите клавишу .
- Для завершения вызова нажмите клавишу .

## Ответ на вызов

- Чтобы ответить на входящий вызов нажмите программную клавишу **Ответ** или клавишу .

## Схема меню

<b>1. Журнал звонков</b> 1.1 Пропущенные 1.2 Входящие 1.3 Исходящие 1.4 Удалить все 1.5 Продолжительность 1.6 Стоимость*	<b>4. Звуки</b> 4.1 Звонок 4.2 Сообщения 4.3 Вкл/выкл питания 4.4 Звук соединения 4.5 Клавиатура 4.6 Поминутный звук 4.7 Режим без звука 4.8 Сигналы при вызове	<b>6. WAP и файлы</b> 6.1 WAP браузер 6.2 Мультимедиа	<b>9. Настройки</b> 9.1 Мои настройки 9.2 Приветственное сообщение 9.3 Язык 9.4 Безопасность 9.5 Автодозвон 9.6 Четкость голоса 9.7 Ответ любой клавишей 9.8 Автоблокировка клавиатуры 9.9 Сброс настроек
<b>2. Услуги сети</b> 2.1 Переадресация 2.2 Запрет вызовов 2.3 Ожидание вызова 2.4 Выбор сети 2.5 Определение номера 2.6 Активная линия*	<b>5. Сообщения</b> 5.1 SMS сообщения 5.2 Push сообщения 5.3 Шаблоны 5.4 Голосовая почта 5.5 Сообщения сети 5.6 Настройки 5.7 SOS сообщения 5.8 Состояние памяти	<b>7. Органайзер</b> 7.1 Время и дата 7.2 Будильник 7.3 Калькулятор 7.4 Конвертер	<b>8. Телефонная книга</b> 8.1 Найти имя 8.2 Номера FDN* 8.3 Добавить запись 8.4 Быстрый набор 8.5 Свой номер 8.6 Управление 8.7 Каталог сервисов*

\*Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

## Ввод текста

### Изменение режима ввода текста

Находясь в поле ввода текста, нажимайте правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

- Рус**. Режим T9
- АРус**. Режим АБВ
- ЦРус**. Режим ввода цифр
- Отсутствует. Режим ввода символов

### Режим T9

- Слово набирается клавишами **2–9**. Для ввода одной буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.

Пример. Чтобы ввести слово «Привет» в режиме T9, нажмите клавиши **5, 6, 4, 2, 3 и 6**.

В режиме T9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.

### Режим ввода цифр

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

### Режим ввода символов.

Нажмите цифровые клавиши, соответствующие необходимому символу, а затем — программную клавишу **Да**. Для отображения дополнительных символов используйте клавиши **Вверх** и **Вниз**.

### Советы по вводу текста

- Для управления курсором используйте клавиши перемещения.
- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу **С**. Чтобы удалить все символы, нажмите и удерживайте клавишу **С**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **#**.
- Для изменения регистра в режимах T9 и АБВ служит клавиша **\***.
- Для ввода знаков препинания в режимах T9 и АБВ служит клавиша **1**.

## Отправка SMS-сообщения

- В режиме ожидания нажмите клавишу **Влево**.
- Введите текст сообщения.
- Чтобы добавить в сообщение объект, нажмите программную клавишу **Опции** и выберите один из следующих вариантов.
  - Добавить объект.** Добавление звуков, картинок или анимированных изображений.
  - Добавить смайл.** Добавление значков эмоций.
  - Шаблоны.** Добавление текстовых шаблонов.
- Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите команду **Отправить**.
- Выберите пустую ячейку памяти.
- Введите номер адресата и нажмите программную клавишу **Да**.
- Для отправки сообщения нажмите программную клавишу **Отпр**.

