
Содержание

Основные сведения о плеере	2
Меры безопасности	3
1. Общий вид плеера	4
Вид и кнопки	4
Дисплей	5
2. Основные функции	5
Функциональный режим	5
3. Функциональные клавиши и Команды	6
4. Воспроизведение музыки	7
Основные приемы работы	7
Отображение текста песни (Карaoke - Функция ОК)	8
5. Режим Записи.....	8
Начало записи в режиме Записи	8
6. Воспроизведение записанного файла	9
7. Использование FM-радио	9
8. Системные настройки.....	10
Параметры	10
Инструкции	11
9. Удаление файла	12
10. USB Диск	13
11. Решение проблем	14

Основные сведения о плеере

- Воспроизведение форматов MP3, WMA, ASF и WAV
- Совместим с операционными системами Windows 98SE/ME, Windows 2K и Win XP, Windows98
- Радио FM, сохранение до 30 станций
- Диктофон
- 5 настроек эквалайзера: Обычно, Рок, Поп, Классика и Джаз
- Режимы повтора: Обычный, Повтор один, Повтор все, Произвольно, Произвольно с повтором
- Поддерживает несколько языков: китайский, английский, испанский, французский и т.д.
- Синхронное воспроизведение текста песни
- Возможно синхронное воспроизведение текста песни во время проигрывания музыки
- Выключение питания
- Сохранение настроек питания, Вы можете изменять уровень яркости

Меры безопасности

- Не роняйте плеер, не подвергайте плеер воздействию силы или магнитного поля.
- Не разбирайте плеер, не вскрывайте корпус плеера. Ремонт и обслуживание плеера должны производиться в авторизованных сервисных центрах.
- Не переименовывайте папки плеера.
- Не используйте наушники за рулем автомобиля, велосипеда или мотоцикла.
- Не подвергайте плеер воздействию пыли, влаги, магнитных полей, прямого солнечного света или нагревательных приборов.
- Не подвергайте плеер воздействию статического электричества.
- Если у Вас возникли проблемы со слухом, убавьте громкость или откажитесь от использования наушников.
- Не слушайте музыку на максимальной громкости при переходе через дорогу.


Внимание

- ✧ Не роняйте плеер.
- ✧ Срок службы аккумуляторов зависит от условий использования или даты производства.

- * Заменяйте аккумулятор при появлении индикатора заряда ☐
 - При включении и автовыключении устройства
 - При отсутствии реакции на нажатие кнопок
- * Не включайте паузу при подключении плеера к компьютеру и форматировании U диска (карты памяти).
- * Передача файлов должна производиться в соответствии с правилами. Производитель не несет ответственности за потерю файлов из-за ошибок в работе.

1. Общий вид плеера

- Вид и кнопки

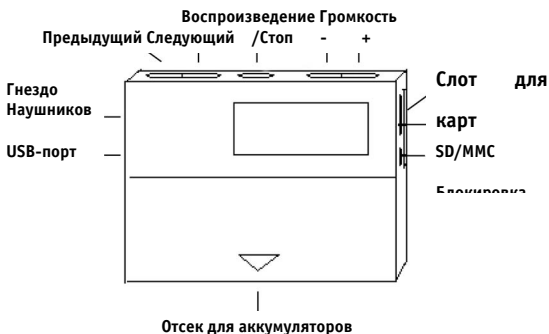


- Дисплей



2. Основные функции

- Функциональный режим

Нажмите на кнопку **Next / Pre (Следующий/Предыдущий)** Вы сможете выбрать один из девяти режимов, нажмите кнопку **Menu (Меню)** для входа в меню.

No.	Иконка	Название режима	No.	Иконка	Название режима
1		Режим Музыки	6		Удалить файл
2		Режим Записи	7		Информация
3		Голосовой Режим	8		Выход
4		Режим FM-радио	9		Навигация
5		Системные настройки			

3. Функциональные клавиши и Команды

- **【PLAY】** : Включение / выключение / воспроизведение / стоп
 - При выключенном плеере нажмите и удерживайте кнопку **【PLAY】** для включения
 - При включенном плеере нажмите и удерживайте кнопку **【PLAY】** для выключения
 - В стационарном режиме MP3 или Голосовом режиме однократно нажмите кнопку **【PLAY】** для начала воспроизведения
 - В динамическом режиме MP3 или Голосовом режиме однократно нажмите кнопку **【PLAY】** для остановки воспроизведения
 - В режиме Записи нажмите и удерживайте кнопку **【PLAY】** для сохранения записанного файла

Внимание: После установленного времени бездействия (установка: 1 сек.) плеер автоматически выключается для сохранения энергии.

- **【MENU】** : кнопка Меню
 - В стационарном режиме MP3 или Голосовом режиме однократно нажмите кнопку **【MENU】** для входа в интерфейс главного меню.
 - В интерфейсе главного меню однократно нажмите кнопку **【MENU】** для входа в любой режим.
 - В режиме Записи нажмите и удерживайте кнопку **【MENU】** для

остановки записи и сохранения записанного файла.

- **【 NEXT 】** : следующая песня (однократное нажатие) / быстрая перемотка вперед (удерживание).
- **【 PRE 】** : последняя песня (однократное нажатие) / быстрая перемотка назад (удерживание).
- **【 VOL+ 】** : увеличение громкости (однократное нажатие) / продолжительное увеличение громкости (удерживание).
- **【 VOL- 】** : уменьшение громкости (однократное нажатие) / продолжительное уменьшение громкости (удерживание).
- **【 HOLD 】** : При включенной блокировке плеер не реагирует на команды.
При выключенной блокировке плеер реагирует на команды.
- **【 EARPHONE PORT 】** : подключение наушников.
- **【 USB PORT 】** : порт для соединения с компьютером, передача информации.

4. Воспроизведение музыки

- **Основные приемы работы**

1. Подключите наушники.
2. Отключите блокировку (**HOLD**).
3. Нажмите и удерживайте кнопку **Play** для включения плеера и входа в режим Музыки.
4. Нажмите кнопку **Play** еще раз для начала воспроизведения музыки.

5. Выбор музыки **Pre**: выбор предыдущего воспроизведения / **Next**: выбор следующего воспроизведения.

6. Изменение громкости **VOL+**: увеличение громкости / **VOL-**: уменьшение громкости.

- **Отображение текста песни (Караоке - Функция ОК)**

Данный плеер поддерживает "*.LRC" текстовые файлы. Текст песен может синхронно воспроизводиться во время воспроизведения музыки.

Работа с файлами.

Сохраните файл с текстом песни с именем, соответствующем имени музыкального файла.

например: Имя музыкального файла: Yesterday.mp3

Имя файла с текстом песни: Yesterday.mp3.

5. Режим Записи

Проверьте уровень заряда аккумулятора.

- **Начало записи в режиме Записи**

1. Войдите в главное меню.

2. Нажмите кнопку **Next / Pre** для выбора режима записи.

3. Нажмите кнопку **Menu** для входа в режим Записи.

4. Нажмите кнопку **Play** для паузации записи.

-
5. Нажмите кнопку **Play** еще раз для начала записи.
 6. Нажмите кнопку **Menu** для того, чтобы сохранить записанный файл.

6. Воспроизведение записанного файла

1. Войдите в главное меню.
2. Нажмите кнопку Next / Pre для выбора "Voice mode" («Голосовой режим»).
3. Нажмите кнопку Menu для входа в интерфейс Голосового режима.
4. Нажмите кнопку Play для начала воспроизведения.
5. Выберите записанные файлы:
 - Pre: выбор предыдущего записанного файла
 - Next: выбор следующего записанного файла
6. Контроль громкости:
 - VOL+: увеличение громкости
 - VOL-: уменьшение громкости

7. Использование FM-радио

1. Нажмите кнопку
2. Нажмите кнопку Menu для входа в режим FM-радио, начнется автосканирование частот между 87.5МГц и 108МГц и сохранение станций. MP3 плеер может сохранить максимум 30 станций.
3. Функция **Manual Search (Ручной поиск)**: нажмите кнопку **Menu** в "Radio" («Радио»), переключите на "Scan" («Сканировать»), нажмите

кнопку **Next** или **Pre**.

- Save (Сохранить):** нажмите кнопку **Menu** в режиме поиска, включите интерфейс “Save” («Сохранить»), однократно нажмите кнопку **Play** для сохранения станции.
- Delete (Удалить):** нажмите кнопку **Menu** в режиме радио, включите интерфейс “Delete” (Удалить), однократно нажмите кнопку **Play** для удаления станции.
- FM REC (Запись FM-радио):** нажмите кнопку **Menu** в режиме радио, включите интерфейс “Record” (Запись), однократно нажмите кнопку **Play** для записи, выхода и сохранения записанного файла посредством однократного нажатия на кнопку **Menu**.

8. Системные настройки

Вы можете изменять параметры системы и каждую опцию.

Войдите в главное меню, нажмите кнопку **Next** для выбора иконки Системных настроек, нажмите кнопку **Mode (Режим)** для входа в интерфейс подменю Системных настроек:

- **Параметры**

EQ (Эквалайзер)	Установка нормальный / поп / рок / джаз / классика
Режим Воспроизведения	Настройка правила воспроизведения

Настройка питания	Настройка фиксированного времени бездействия, после которого плеер автоматически отключается
Язык	Настройка различных языков воспроизведения
Время задней подсветки	Настройка периода времени (сек.) включения Задней подсветки
Выход	Выход из текущего интерфейса

- **Инструкции**

- **“EQ” («Эквалайзер»)**

1. Интерфейс Системных настроек.
2. Нажмите кнопку **Next / Pre** для выбора “EQ” («Эквалайзера»).
3. Нажмите кнопку **Menu** для выбора настроек эквалайзера: нормальный / поп / рок / джаз / классика.
4. Нажмите кнопку **Menu** для выхода.

- **“Play Mode” («Режим Воспроизведения»),**
“Language” («Язык»),
“Backlight time” («Время задней подсветки»)

См. Настройки Эквалайзера.

- **“Power Set” («Настройки питания»)**

Запрет: функция энергосбережения отключена.

Вы можете установить фиксированный период времени (1 минута) для автоматического выключения плеера при отсутствии команд

независимо от режима. Данная функция удобна для прослушивания музыки перед сном.

Примечание: Настройка Sleep Timer действует только один раз, после выключения плеера время будет удалено. В следующий раз время надо переустановить.

9. Удаление файла


1. Войдите в главное меню.
2. Нажмите кнопку **Next / Pre** для выбора режима Удаления.
3. Нажмите кнопку **Menu** для входа в режим Удаления.
4. Нажмите кнопку **Next / Pre** для выбора “музыки” или “голоса”, затем нажмите кнопку режимов для выхода.
5. Нажмите кнопку **Next / Pre** для выбора музыкального/голосового файла для удаления.
6. Нажмите кнопку **Play** для подтверждения “да” или “нет”.
7. Однократно нажмите кнопку **Menu** для удаления текущей песни/голосовой записи в позиции “да”, однократно нажмите кнопку **Menu** для перехода к следующей песни в позиции “нет”.
8. Нажмите кнопку **VOL+** для возврата к предыдущему интерфейсу.

10. USB Диск

Плеер поддерживает стандартную функцию USB диск в операционной системе Windows98 (необходим драйвер), Windows 2K и выше (драйвер не нужен).

Подключение к компьютеру

Включите плеер и подключите USB для входа в следующий режим:



11. Решение проблем

Нет питания	<ul style="list-style-type: none">✳ Проверьте правильность установки аккумулятора.
Наушники не воспроизводят звук.	<ul style="list-style-type: none">✳ Проверьте, не установлена ли Громкость на “0” и правильно подключите наушники.✳ Проверьте чистоту разъема для наушников.✳ Испорченный MP3 мог произвести статический шум, и звук мог быть выключен. Убедитесь в том, что музыкальные файлы не повреждены.
Повреждены символы на дисплее.	<ul style="list-style-type: none">✳ Проверьте выбранный язык.
Плохой прием FM-радио.	<ul style="list-style-type: none">✳ Измените положение наушников и плеера.✳ Отключите другие электрические устройства, находящиеся вблизи плеера.✳ Наушники могут использоваться в качестве антенны.
Невозможно загрузить музыкальные файлы.	<ul style="list-style-type: none">✳ Проверьте, не поврежден ли USB кабель и правильность его подключения.✳ Проверьте правильность инсталляции драйвера.✳ Проверьте, не заполнена ли память плеера.

Примечание: Внешний вид и спецификации устройства могут быть изменены без предупреждения.