

**SAMSUNG****Contact SAMSUNG WORLD-WIDE**

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur

**SAMSUNG****ТЕЛЕВИЗОР С
ЖИДКОКРИСТАЛ
ЛИЧЕСКИМ
ЭКРАНОМ**

LE32R81B LE32R81W
LE32R82B LE32R83B
LE32R84B LE37R81B
LE37R82B LE37R83B
LE37R84B LE40R81B
LE40R81W LE40R82B
LE40R83B LE40R84B

Руководство пользователя

Перед началом эксплуатации устройства
внимательно прочитайте настоящее руководство и
сохраните его для будущего использования.

**ЭКРАННЫЕ МЕНЮ
ДИСПЛЕЙ ПК
КАРТИНКА В КАРТИНКЕ (PIP)
ТЕЛТЕКСТ**

Зарегистрируйте устройство по адресу: www.samsung.com/global/register
Запишите здесь название модели и серийный номер для будущих справок.

• Модель _____ • Серийный номер _____

Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen.

- Do not display a still image on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention.

This image retention is also known as "screen burn".

To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.

-  Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and center of the screen caused by the difference of light emission on the screen. Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.
- Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images. To prevent this effect, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.

Contents

CONNECTING AND PREPARING YOUR TV

◆ List of Parts	2
◆ Installing the Stand	2
◆ Installing the Wall Mount Kit	2
◆ Viewing the Control Panel	3
◆ Viewing the Connection Panel	4
◆ Viewing the Remote Control	6
◆ Installing Batteries in the Remote Control	7
◆ Switching On and Off	7
◆ Placing Your Television in Standby Mode	7
◆ Plug & Play	8

SETTING THE CHANNELS

◆ Storing Channels Automatically	9
◆ Storing Channels Manually	10
◆ Setting the Channel Lists	11
◆ Activating the Child Lock	11
◆ Sorting the Stored Channels	12
◆ Assigning Channels Names	12
◆ Fine Tuning Channel Reception	13
◆ LNA (Low Noise Amplifier)	13

SETTING THE PICTURE

◆ Changing the Picture Standard	14
◆ Adjusting the Custom Picture	14
◆ Changing the Colour Tone	15
◆ Activating Backlight	15
◆ Configuring Detailed Settings on the Picture ..	16
◆ Changing the Picture Size	17
◆ Freezing the Current Picture	18
◆ Selecting the Screen Mode	18
◆ Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults	18
◆ Digital NR / Active Colour / DNIe / Movie Plus	19
◆ Viewing the Picture In Picture (PIP)	20
◆ HDMI Black Level	21

SETTING THE SOUND

◆ Changing the Sound Standard	21
◆ Adjusting the Sound Settings	22
◆ Setting the TruSurround XT (SRS TS XT)	22
◆ Connecting Headphones	23
◆ Selecting the Sound Mode	23
◆ Adjusting the Volume Automatically	23
◆ Selecting the Internal Mute	24
◆ Listening to the Sound of the Sub Picture	24
◆ Resetting the Sound Settings to the Factory Defaults	25

SETTING THE TIME

◆ Setting and Displaying the Current Time	25
◆ Setting the Sleep Timer	26
◆ Switching the Television On and Off Automatically	26

FUNCTION DESCRIPTION

◆ Choosing Your Language	27
◆ Using Game Mode	27
◆ Setting the Blue Screen Mode / Selecting the Melody	28
◆ Setting the Home Theater PC	28
◆ Setting the Light Effect	29
◆ Using the Energy Saving Feature	29
◆ Selecting the Source	30
◆ Editing the Input Source Names	30

USING THE TELETEXT FEATURE

◆ Teletext Decoder	31
◆ Displaying the Teletext Information	32
◆ Selecting a Specific Teletext Page	32
◆ Using Fasttext to Select a Teletext Page	33
◆ Setting Up Your Remote Control	33
◆ Remote Control Codes	34

SETTING THE PC

◆ Setting up Your PC Software (Based on Windows XP)	37
◆ Display Modes	37
◆ Setting the PC	38
◆ Wall-Mount Adjustment (LE40R81B, LE40R81W, LE40R82B, LE40R83B, LE40R84B) (Sold separately)	39

ABOUT ANYNET⁺

◆ What is Anynet+?	40
◆ Connecting Anynet+ Devices	40
◆ Setting Up Anynet+	41
◆ Scanning and Switching between Anynet+ Devices	41
◆ Recording	42
◆ Listening through a Receiver	43
◆ Check Points before Requesting Service	43

RECOMMENDATIONS FOR USE

◆ Using the Anti-Theft Kensington Lock	44
◆ Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel	44
◆ Technical and Environmental Specifications ..	45



Symbol



Press



Important



Note



One-Touch Button

List of Parts

Please make sure the following items are included with your LCD TV.
If any items are missing, contact your dealer.



Remote Control
& Batteries
(AAA x 2)




Power Cord



Cover-Bottom



Stand Screw
X 4

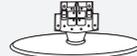

Stand



Cleaning Cloth

♦ Owner's Instructions

♦ Warranty card


♦ Safety Guide

♦ Registration Cards

➤ Warranty card / Safety Guide / Registration Cards (Not available in all locations)


➤ The stand and stand screw may not be included depending on the model.

Installing the Stand

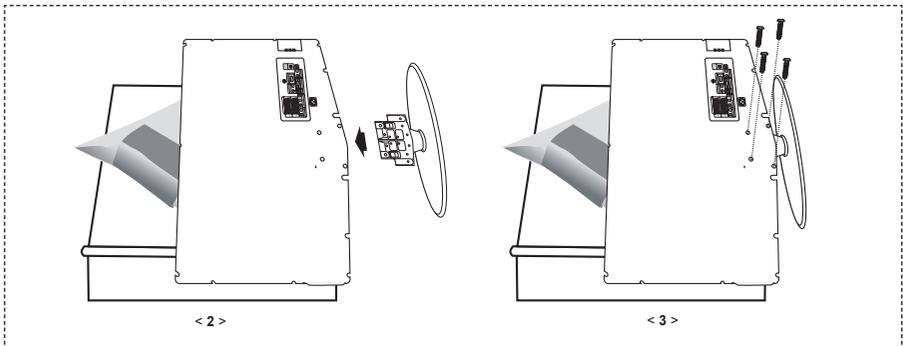

1. Place the TV faced down on a soft cloth or cushion on a table.
 2. Put the stand into the hole at the bottom of the TV.
 3. Insert screw into the hole indicated and tighten.
- The stand is installed for models with the screen size of 37 inch and above.

Installing the Wall Mount Kit

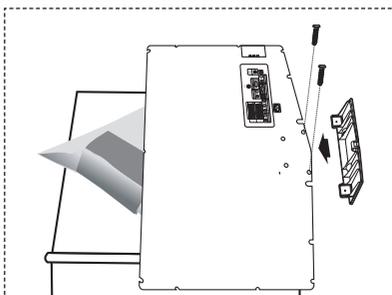


Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall.

For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the Wall Mount items. Contact a technician for assistance when installing the wall mounted bracket.



Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.

- Remove the stand and cover the bottom hole with a cap and fasten with two screws.


Viewing the Control Panel

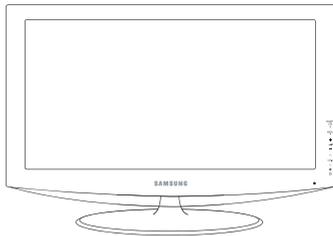

[LE32R81B, LE37R81B, LE40R81B, LE32R81W, LE40R81W, LE32R83B, LE37R83B, LE40R83B]

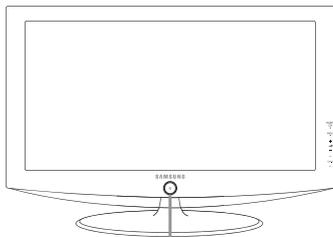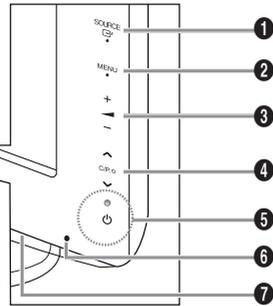

[LE32R82B, LE37R82B, LE40R82B, LE32R84B, LE37R84B, LE40R84B]

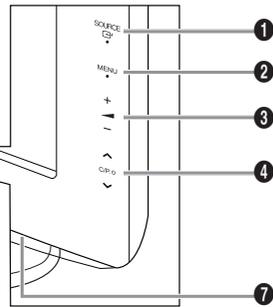

Front Panel buttons

Touch the right side of each button to operate.

➤ The product colour and shape may vary depending on the model.

- 1 SOURCE**

Toggles between all the available input sources (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3). In the on-screen menu, use this button as you use the **ENTER/OK** button on the remote control.
- 2 MENU**

Press to see an on-screen menu of your TV's features.
- 3** + -


Press to decrease or increase the volume. In the on-screen menu, use the + - buttons as you use the and buttons on the remote control.
- 4** < / >

Press to change channels. In the on-screen menu, use the < / > buttons as you use the and buttons on the remote control. (Without the Remote Control, you can turn on the TV by using the Channel buttons.)
- 5** (**Power**)

Press to turn the TV on and off.
Power Indicator
 Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.
- 6 Remote Control Sensor**

Aim the remote control towards this spot on the TV.
- 7 Speakers**

Viewing the Connection Panel

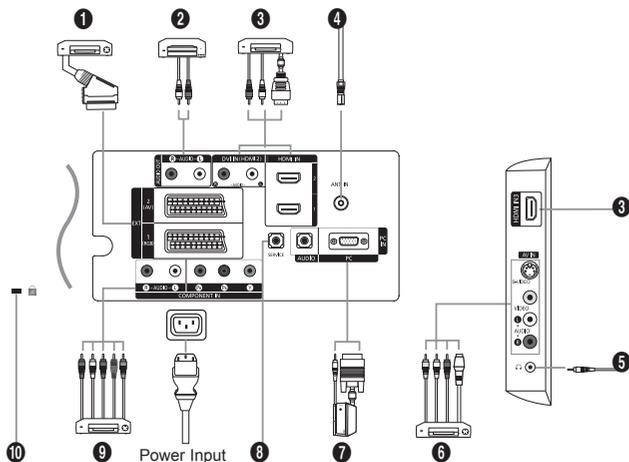

➤ The product colour and shape may vary depending on the model.

- Whenever you connect an external device to your TV, make sure that power on the unit is turned off.
- When connecting an external device, match the colour of the connection terminal to the cable.

1 Connecting Set-Top Box, VCR or DVD

Connector	Input			Output
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	O	O	O	Only TV output is available.
EXT 2	O	O		Output you can choose.

-Inputs or outputs for external devices, such as VCR, DVD, video game device or video disc players.

2 Connecting AUDIO

- Connect RCA audio cables to "R - AUDIO - L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio in connectors on the Amplifier or DVD Home Theater.

3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Supports connections between HDMI-connection-enabled AV devices (Set-Top Boxes, DVD players)
- No additional Audio connection is needed for an HDMI to HDMI connection.

➤ What is HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" allows the transmission of high definition digital video data and multiple channels of digital audio (5. 1 channels).
- The HDMI/DVI terminal supports DVI connection to an extended device with the appropriate cable (not supplied). The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size, has the HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed, and supports multi-channel digital audio.

DVI IN (HDMI 2) (AUDIO R/L)

- When connecting this product via HDMI or DVI to a Set Top Box, DVD Player or Games Console etc, make sure that it has been set to a compatible video output mode as shown in the table below. Failure to observe this may result in picture distortion, image breakup or no picture.

- When using an HDMI/DVI cable connection, it is only possible from the HDMI 2 terminal.

- You should use the DVI-to-HDMI cable or DVI-HDMI Adapter for the connection, and the "R - AUDIO - L" terminal on DVI for sound output.
- Supported modes for HDMI/DVI and Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

4 Connecting an Aerial or Cable Television Network

To view television channels correctly, a signal must be received by the set from one of the following sources:

- An outdoor aerial / A cable television network / A satellite network

6 Connecting External A/V Devices

- Connect RCA or S-VIDEO cable to an appropriate external A/V device such as VCR, DVD or Camcorder.
- Connect RCA audio cables to "R - AUDIO - L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the A/V device.
- Headphone may be connected to the headphone output (6) on the rear of your set. While the head phone is connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

7 Connecting Computer

- Connect the D- Sub cable (optional) to "PC (PC IN)" on the rear of your set and the other end to the Video Card of your computer.
- Connect the stereo audio cable (optional) to "AUDIO (PC IN)" on the rear of your set and the other end to "Audio Out" of the sound card on your computer.

8 SERVICE

- Service connection for qualified service engineer.

9 Connecting Component Devices (DTV/DVD)

- Connect component video cables (optional) to component connector ("P_R", "P_B", "Y") on the rear of your set and the other ends to corresponding component video out connectors on the DTV or DVD.
- If you wish to connect both the Set-Top Box and DTV (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the DTV (or DVD) and connect the DTV (or DVD) to component connector ("P_R", "P_B", "Y") on your set.
- The P_R, P_B and Y connectors on your component devices (DTV or DVD) are sometimes labeled Y, B-Y and R-Y or Y, Cb and Cr.
- Connect RCA audio cables (optional) to "R - AUDIO - L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio out connectors on the DTV or DVD.
- This LCD TV displays its optimum picture resolution in 720p mode.
- This LCD TV displays its maximum picture resolution in 1080i mode.

10 Kensington Lock


- The Kensington lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place.
- If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.
- The place of the Kensington Lock may be different depending on its model.

Viewing the Remote Control

- ❶ Selects a target device to be controlled by the Samsung remote control (TV, DVD, STB, CABLE, VCR)
(Refer to page 34~36)
- ❷ Television Standby button
- ❸ Number buttons for direct channel access
- ❹ One/Two-digit channel selection
- ❺ It display "Channel List" on the screen.
- ❻ Selects the TV mode directly
- ❼ VCR/DVD Functions
Rewind, Stop, Play/Pause, Fast/Forward
- ❽ \oplus Volume increase
 \ominus Volume decrease
- ❾ Temporary sound switch-off
- ❿ Menu display and change confirmation
- ⓫ Sound mode selection
- ⓫ Returns to the previous menu
- ⓬ Picture effect selection
- ⓭ Sound effect selection
- ⓮ SRS TS XT selection
- ⓯ Adjusts 5 separate devices - TV, DVD, STB, CABLE, or VCR.
- ⓰ When pressing this button, a number of buttons on the remote control (e.g. Selects a target device, volume, channel buttons) light up for a few seconds and then turn off to save power. This function is to conveniently use the remote control at night or when dark.
- ⓱ Available source selection
- ⓲ Previous channel
- ⓳ Automatic Power-off
- ⓴ Records for Live (Anynet+ function only)
(Refer to page 40)
- ⓴ \odot : Next channel
 \odot : Previous channel
- ⓴ Exit the OSD
- ⓴ Control the cursor in the menu
- ⓴ Use to see information on the current broadcast
- ⓴ Picture freeze
- ⓴ Runs the Anynet view functions and sets up Anynet devices.
- ⓴ Picture size selection
- ⓴ PIP:Picture-In-Picture On/Off
SOURCE: Input source selection
POSITION: PIP position selection
P \square : Next channel
P \square : Previous channel
- ⓴ When your remote does not work, change the batteries and press the "RESET" button for 2-3 seconds before use.

Teletext Functions


- ❶ Exit from the teletext display
- ❿ Teletext index
- ⓫ Alternately select Teletext, Double, or Mix.
- ⓬ Teletext mode selection (LIST/FLOF)
- ⓲ Teletext sub page
- ⓴ \odot : Teletext next page
 \odot : Teletext previous page
- ⓴ Teletext cancel
- ⓴ Teletext reveal
- ⓫ \odot \odot \odot
Fastext topic selection
- ⓴ PIP:Teletext Hold
- ⓴ SOURCE: Teletext Store
- ⓴ POSITION: Teletext size selection

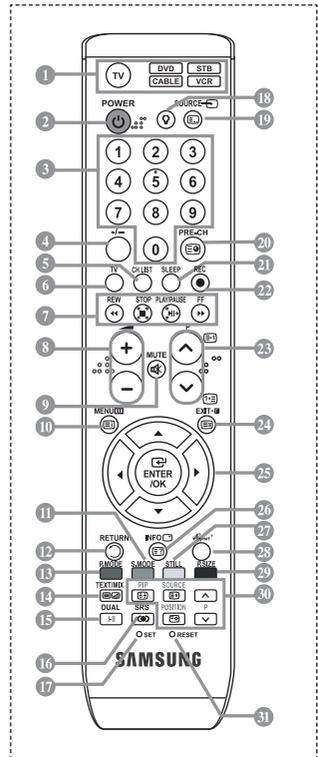

- > The performance of the remote control may be affected by bright light.
- > This is a special remote control for the visually impaired, and has Braille points on the Power, Channel, STOP, PLAY/PAUSE and Volume buttons.

Installing Batteries in the Remote Control

1. Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
 2. Install two AAA size batteries.
 - Make sure to match the "+" and "-" ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
 3. Replace the cover.
 - Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won't be using the remote control for a long time. The remote control can be used up to about 23 feet from the TV.
(Assuming typical TV usage, the batteries last for about one year.)
- If the remote control doesn't work, check the following:
1. Is the TV power on?
 2. Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
 3. Are the batteries drained?
 4. Is there a power outage, or is the power cord unplugged?
 5. Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?

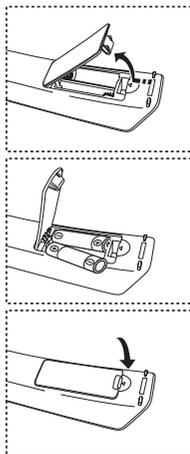

Switching On and Off

The mains lead is attached to the rear of your set.

1. Plug the mains lead into an appropriate socket.
 - The standby indicator lights up on the front of the set.
2. Press the ϕ button on the front of the set.
 - You also can press the **POWER** ϕ button or the **TV** button on the remote control to turn the TV on.
 - The programme that you were watching last is reselected automatically.
3. Press the numeric button (0-9) or channel up/down (\odot/\ominus) button on the remote control or \langle **CR** ϕ \rangle button on the right side of the set.
 - When you switch the set on for the very first time, you will be asked to choose language in which the menus are to be displayed.
4. To switch your set off, press the **POWER** ϕ button again.

Placing Your Television in Standby Mode

Your set can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. The standby mode can be useful when you wish to interrupt viewing temporarily (during a meal, for example).

1. Press the **POWER** ϕ button on the remote control.
 - The screen is turned off and a red standby indicator appears on the front of your set.
2. To switch your set back on, simply press the **POWER** ϕ , numeric buttons (0-9), **TV** button or channel up/down (\odot/\ominus) button again.
 - Do not leave your set in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example).
It is best to unplug the set from the mains and aerial.

Plug & Play

When the TV is initially powered on, several basic settings proceed automatically and subsequently. The following settings are available.

1. Press the **POWER** button on the remote control. The message "Start Plug & Play" is displayed with "OK" selected.
2. Select the appropriate language by pressing the **▲** or **▼** buttons. Press the **ENTER/OK** button to confirm your choice.
3. Press the **◀** or **▶** buttons to select "Shop" or "Home", then the **ENTER/OK** button.
 - > We recommend setting the TV to Home mode for the best picture in your home environment.
 - > Shop mode is only intended for use in retail environments.
 - > If the unit is accidentally set to Shop mode and you want to return to Dynamic (Home) mode, press the Volume button and then hold down the **MENU** button for five seconds on the side panel of the TV.
4. The message "Check antenna input." is displayed with "OK" selected. Press the **ENTER/OK** button.
 - > Please check that the antenna cable is connected correctly.
5. Select the appropriate country by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER/OK** button to confirm your choice.
6. The "Auto Store" menu is displayed with the "Start" selected. Press the **ENTER/OK** button.
 - > The channel search will start and end automatically.
 - > After all the available channels are stored, the "Clock Set" menu appears.
 - > Press the **ENTER/OK** button at any time to interrupt the memorization process.
7. Press the **ENTER/OK** button. Select the "Month", "Day", "Year", "Hour", or "Minute" by pressing the **◀** or **▶** buttons. Set the "Month", "Day", "Year", "Hour", or "Minute" by pressing the **▲** or **▼** buttons.
 - > You can also set the hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
8. Press the **ENTER/OK** button to confirm your setting.



- ♦ **Language:** Select your language.
- ♦ **Country:** Select your country.
- ♦ **Auto Store:** Automatically scans for and stores channels available in the local area.
- ♦ **Clock Set:** Sets the current time for the TV clock.

If you want to reset this feature...

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **ENTER/OK** button again, to select "Plug & Play".
3. The message "Start Plug & Play" is displayed.



- Storing Channels Automatically
- Storing Channels Manually



Storing Channels Automatically

You can scan for the frequency ranges available to you (and availability depends on your country). Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers. However, you can sort numbers manually and clear any channels you do not wish to watch.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **ENTER/OK** button to select "Country".
3. Select the appropriate country by pressing the **▲** or **▼** button.
Press the **ENTER/OK** button to confirm your choice.
4. Press the **▲** or **▼** button to select "Auto Store", then press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **ENTER/OK** button.
 - > The TV will begin memorizing all of the available channels.
 - > Press the **ENTER/OK** button at any time to interrupt the memorization process and return to the "Channel" menu.
6. After all the available channels are stored, the "Sort" menu appears.

Storing Channels Manually

You can store up to 100 channels, including those received via cable networks.

When storing channels manually, you can choose:

- ◆ Whether or not to store each of the channels found.
- ◆ The programme number of each stored channel which you wish to identify.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Manual Store", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **ENTER/OK** button to select "Programme".
4. To assign a programme number to a channel, find the correct number by pressing the **▲** or **▼** button and then press the **ENTER/OK** button.
> You can also set a programme number by pressing number buttons on the remote control.
5. Press the **▲** or **▼** button to select "Colour System", then press the **ENTER/OK** button.
6. Select the colour standard required by pressing the **▲** or **▼** button then, press the **ENTER/OK** button.
7. Press the **▲** or **▼** button to select "Sound System", then press the **ENTER/OK** button.
8. Select the sound standard required by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER/OK** button.
> If there is an abnormal sound or no sound, re-select the sound system required.
9. If you know the number of the channel to be stored, press the **▲** or **▼** button to select "Channel". Press the **ENTER/OK** button. Select **C** (Air channel) or **S** (Cable channel) by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **▶** button to select channel.
Select the required number by pressing the **▲** or **▼** button and then press the **ENTER/OK** button.
> Channel mode: **P** (Programme mode), **C** (Air channel mode), **S** (Cable channel mode)
> You can also set a channel number by pressing number buttons on the remote control.
10. If you do not know the channel numbers, press the **▲** or **▼** button to select "Search". Press the **ENTER/OK** button. Search by pressing the **▲** or **▼** button and then press the **ENTER/OK** button.
11. Press the **▲** or **▼** button to select "Store". Press the **ENTER/OK** button to select "OK".
12. Repeat steps 3 to 11 for each channel to be stored.

- ◆ **Programme:** Selects a program number for the channel.
- ◆ **Colour System:** Sets the colour supporting system.
- ◆ **Sound System:** Sets the sound supporting system.
- ◆ **Channel:** Selects a channel.
- ◆ **Search:** Scans for the frequency value for the channel.
- ◆ **Store:** Saves your settings.

Setting the Channel Lists

Set the channels according to your preference.
You can easily delete, add, or lock the channel you want.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER/OK** button.
 2. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel Manager", then press the **ENTER/OK** button.
 3. Press the **ENTER/OK** button again, to select "Channel List".
 4. Press the **▶** button to select "⊕" line.
 5. Press the **▲** or **▼** button to select the undesired channel, then press the **ENTER/OK** button to cancel.
 6. Repeat steps 5 for each channel to be selected or canceled
 7. Press the **EXIT** button to exit.
- "🔒" is active when "Child Lock" is selected to "On".



- You can select these options by simply pressing the **CH LIST** button on the remote control




Activating the Child Lock

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programmes by muting out video and audio.

Child Lock cannot be released using the buttons on the side. Only the remote control can release the Child Lock setting, so keep the remote control away from children.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER/OK** button.
 2. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel Manager", then press the **ENTER/OK** button.
 3. Press the **▲** or **▼** button to select "Child Lock", then press the **ENTER/OK** button.
 4. Press the **▲** or **▼** button to select "On" or "Off". Press the **ENTER/OK** button.
 5. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel List", then press the **ENTER/OK** button.
 6. Press the **▶** button to select "⊕" line.
 7. Press the **▲** or **▼** button to select the channels you want to lock, then press the **ENTER/OK** button.
 8. Repeat steps 7 for each channel to be locked or unlocked.
 9. Press the **EXIT** button to exit.
- Select "On" or "Off" in "Child Lock" to easily turn the channels which selected on "🔒" to be active or inactive.

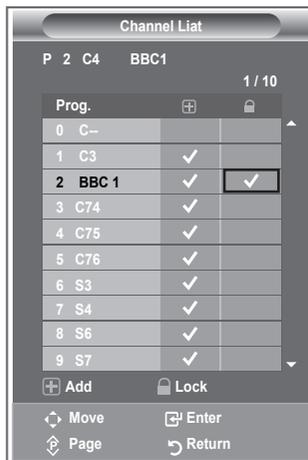

Sorting the Stored Channels

You can exchange the numbers of two channels, in order to:

- ◆ **Modify the numeric order in which the channels have been automatically stored.**
- ◆ **Give easily remembered numbers to the channels that you watch most often.**

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Sort", then press the **ENTER/OK** button.
3. Select the channel number that you wish to change by pressing the **▲** or **▼** button repeatedly. Press the **ENTER/OK** button.
 - The selected channel number and name are moved to right side.
4. Press the **▲** or **▼** button to move to the position in which you would like to change and then press the **ENTER/OK** button.
 - The selected channel is exchanged with the one previously stored to the chosen number.
5. Repeat steps **3** to **4** for another channel to be sorted.
6. Press the **EXIT** button to exit.



Assigning Channels Names

Channel names will be assigned automatically when channel information is broadcast. These names can be changed, allowing you to assign new names.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Name", then press the **ENTER/OK** button.
3. If necessary, select the channel to be assigned to a new name by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER/OK** button.
 - The selection bar is displayed around the name box.

To...	Then...
Select a letter, number or symbol	Press the ▲ or ▼ button
Move on the next letter	Press the ▶ button
Move back the previous letter	Press the ◀ button
Confirm the name	Press the ENTER/OK button

- The characters available are : Letters of the alphabet (A~Z) / Numbers (0~9) / Special characters (-, space)

5. Repeat steps **3** to **4** for each channel to be assigned to a new name.
6. Press the **EXIT** button to exit.



Fine Tuning Channel Reception

Use fine tuning to manually adjust a particular channel for optimal reception.

1. Use the number buttons to directly select the channel that you want to fine tune.
2. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Fine Tune", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **◀** or **▶** button to adjust the fine tuning. Press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.
 - Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk "*" on the right-hand side of the channel number in the channel banner. And the channel number turns red.
 - To reset the fine-tuning, select "Reset" by pressing the **▲** or **▼** button and then press the **ENTER/OK** button.



LNA (Low Noise Amplifier)

If the TV is operating in a weak-signal area, the LNA function can improve the reception (a low-noise preamplifier boosts the incoming signal).

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Channel", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "LNA", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "On" or "Off". Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.






Changing the Picture Standard

You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **ENTER/OK** button, to select "Picture".
2. Press the **ENTER/OK** button again, to select "Mode".
3. Press the **▲** or **▼** button to select the desired picture effect.
Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- ♦ **Dynamic:** Selects the picture for high-definition in a bright room.
- ♦ **Standard:** Selects the picture for optimum display in a normal environment.
- ♦ **Movie:** Selects the picture for comfortable display in a dark room.

- The Picture mode must be adjusted separately for each input source.
- You can return to the factory defaults picture settings by selecting the "Reset".
(Refer to "Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults" on page 18)

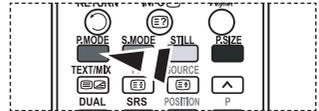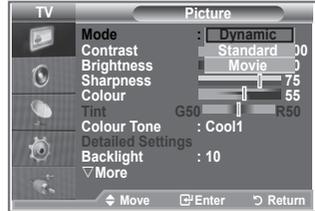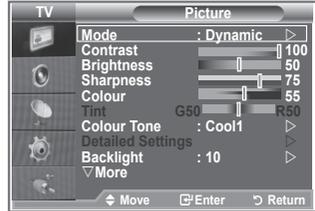

- ▶ You can also press the **P.MODE** button on the remote control to select one of the picture settings.


Adjusting the Custom Picture

Your set has several settings which allow you to control picture quality.

1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3.
2. Press the **▲** or **▼** button to select a particular item. Press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **◀** or **▶** button to decrease or increase the value of a particular item. Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- ♦ **Contrast:** Adjusts the lightness and darkness between objects and the background.
- ♦ **Brightness:** Adjusts the brightness of the whole screen.
- ♦ **Sharpness:** Adjusts the outline of objects to either sharpen them or make them more dull.
- ♦ **Colour:** Adjusts the colours, making them lighter or darker.
- ♦ **Tint (NTSC only):** Adjusts the colour of objects, making them more red or green for a more natural look.

- The adjusted values are stored according to the selected Picture mode.
- In PC Mode, Only "Contrast" and "Brightness" can be adjusted.
- "Tint" function is available only in "HDMI" and "Component" mode.


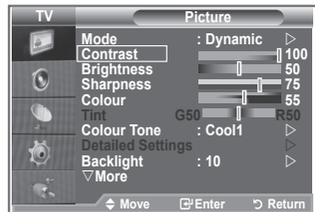


Changing the Colour Tone

You can select the most comfortable colour tone to your eyes.

1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3. (On page 14)
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Colour Tone", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the desired colour tone setting. Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit

- ♦ **Cool2:** Makes the colour temperature bluer than "Cool1" menu.
- ♦ **Cool1:** Makes whites bluish.
- ♦ **Normal:** Keeps whites white.
- ♦ **Warm1:** Makes whites reddish.
- ♦ **Warm2:** Makes the colour temperature redder than "Warm1" menu.

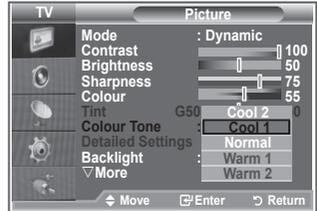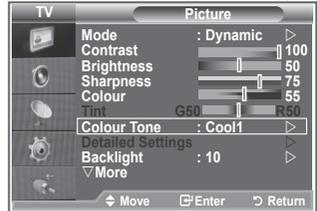


- The adjusted values are stored according to the selected Picture mode.
- When the picture mode is set to Dynamic or Standard, Warm1 and Warm2 cannot be selected.

Activating Backlight

You can adjust the screen brightness by adjusting the LCD backlight brightness. (0~10)

1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3. (On page 14)
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Backlight", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the ◀ or ▶ button to decrease or increase the value of a particular item.
4. Press the **ENTER/OK** button.
Press the **EXIT** button to exit.

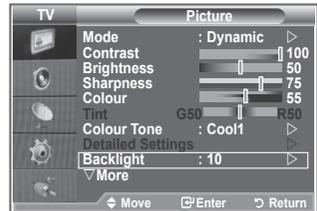

Configuring Detailed Settings on the Picture

You can set detailed picture settings.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
2. Press the **ENTER/OK** button, to select "Picture".
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Detailed Settings", then press the **ENTER/OK** button.
4. Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER/OK** button.
Available options: Black Adjust, Dynamic Contrast, Gamma, White Balance, My Colour Control, Edge Enhancement, Colour Space
5. When you are satisfied with your setting, press the **ENTER/OK** button.
6. Press the **EXIT** button to exit.

➤ When the picture mode is set to Movie or Standard, Detailed Settings can be selected.

➤ If DNIe is Off, the Detailed Settings cannot be selected when the Picture mode is in Standard mode.

◆ **Black Adjust: Off/Low/Medium/High**

You can directly select the black level on the screen to adjust the screen depth.

◆ **Dynamic Contrast: Off/Low/Medium/High**

You can adjust the screen contrast so that the optimal contrast is provided.

◆ **Gamma: -3 ~ 3**

You can adjust the middle brightness of pictures.

Press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting.

◆ **White Balance: R Offset/G Offset/B Offset/R Gain/G Gain/B Gain/Reset**

You can adjust the color temperature for more natural picture colors.

R Offset/G Offset/B Offset/R Gain/G Gain/B Gain: Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.

Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER/OK** button.

Press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting.

Reset: The previously adjusted white balance will be reset to the factory defaults.

◆ **My Colour Control: Pink/Green/Blue/White/Reset**

This setting can be adjusted to suit your personal preferences.

Pink/Green/Blue/White: Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.

Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER/OK** button.

Press the **◀** or **▶** button until you reach the optimal setting.



➤ Reset: The previously adjusted colours will be reset to the factory defaults.

◆ **Edge Enhancement: Off/On**

You can emphasize object boundaries.

◆ **Colour Space: Auto/Wide**

You can set the color reproduction space for the input signal to Auto or Wide.

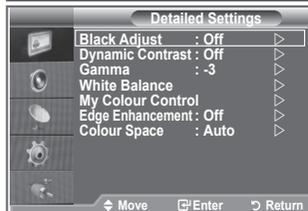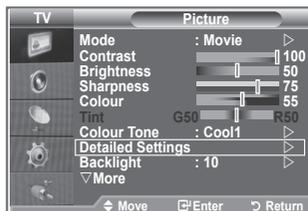



Changing the Picture Size

You can select the picture size which best corresponds to your viewing requirements.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **ENTER/OK** button, to select "Picture".
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Size", then press the **ENTER/OK** button.
3. Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button.
Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- ♦ **Auto Wide:** Automatically adjusts the picture size to the "16:9" aspect ratio.
- ♦ **16:9:** Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
- ♦ **Wide Zoom:** Magnify the size of the picture more than 4:3.
- ♦ **Zoom:** Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
- ♦ **4:3:** This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.
- ♦ **Just Scan:** Displays the input scenes as they are without any cutoff when HDMI 720p,1080i signals are input.


- "Auto Wide" function is available only in "TV", "Ext.1", "Ext.2", "AV", and "S-Video" mode.
- In PC Mode, only "16:9" and "4:3" mode can be adjusted.
- Zoom : Select  by pressing the **◀** or **▶** buttons.
Use the **▲** or **▼** button to move the picture up and down. After selecting , use the **▲** or **▼** button to magnify or reduce the picture size in the vertical direction.
- Wide Zoom : Move the screen up/down using the **▲** or **▼** buttons after selecting the  by pressing the **▶** or **ENTER/OK** button.

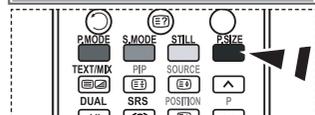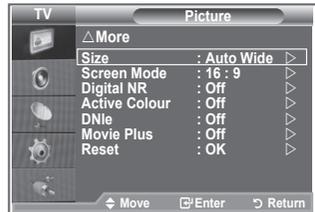

- ☞ You can select these options by simply pressing the **P.SIZE** button on the remote control.

Freezing the Current Picture


Press the **STILL** button to freeze a moving picture into a still one. Press again to cancel.

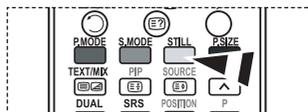

Selecting the Screen Mode

When setting the picture size to **Auto Wide** in a 16:9 wide TV, you can determine the picture size you want to see the **4:3 WSS (Wide Screen Service)** image or nothing. Each individual European country requires different picture size so this function is intended for users to select it.


1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **ENTER/OK** button, to select "Picture".
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Screen Mode", then press the **ENTER/OK** button.
3. Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER/OK** button.
Available options: 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3
 - ◆ 16:9: Sets the picture to 16:9 wide mode.
 - ◆ Wide Zoom: Magnify the size of the picture more than 4:3.
 - ◆ Zoom: Magnify the size of the picture vertically on screen.
 - ◆ 4:3: Sets the picture to 4:3 normal mode.
4. Press the **EXIT** button to exit.
 - Picture Size is available in Auto Wide mode
 - This function is not available in PC or Component, HDMI mode.

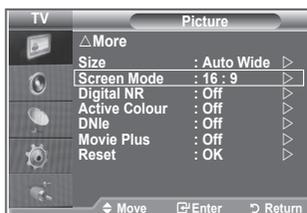

Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults

You can return to the factory defaults picture settings.


1. To select the desired picture effect, follow the "Changing the Picture Standard" instructions number 1 to 3 on page 14.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Reset", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "OK" or "Cancel". Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.
 - The "Reset" will be set for each picture mode.

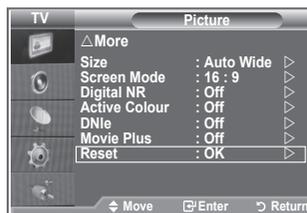

Digital NR / Active Colour / DNle / Movie Plus

If the broadcast signal received by your TV is weak, you can activate the Digital Noise Reduction feature to help reduce any static and ghosting that may appear on the screen.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **ENTER/OK** button, to select "Picture".
2. Select the required option by pressing the **▲** or **▼** button, then press the **ENTER/OK** button.
Available options: Digital NR, Active Colour, DNle, Movie Plus.
3. When you are satisfied with your setting, press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

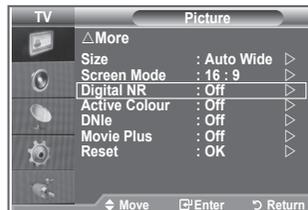

◆ Digital NR: Off/Low/Medium/High/Auto

If the signal received by the television is weak, you can activate this feature to reduce any static and ghosting that may appear on the screen.

- > This function is not available in PC mode.

◆ Active Colour: Off/On

If you turn on this option, the colors of the sky and grass will be stronger and clearer for a more vivid on-screen picture.

- > This function is not available in PC mode.
- > This function is not available in Movie and Standard mode.

◆ DNle: Off/Demo/On

This TV includes the DNle function so as to provide a high visual quality. If you set DNle to on, you can view the screen with the DNle feature activated. If you set the DNle to Demo, you can view the applied DNle and normal pictures on the screen, for demonstration purposes. Using this function, you can view the difference in the visual quality.

- > DNle™ (Digital Natural Image engine) **DNle™**
This feature brings you more detailed image with 3D noise reduction, detail enhancement, contrast enhancement and white enhancement. New image compensation Algorithm gives brighter, clearer, more detailed image to you. DNle™ technology will fit every signal into your eyes.
- > This function is not available in PC mode.
- > This function is not available in Movie mode

◆ Movie Plus: Off/On



You can view more natural skin and clear text even in fast moving scenes.

- > Use this function when watching movies.
- > The Wide Zoom, Zoom and Just Scan mode is not supported.
- > This function is not available in PC mode.

Viewing the Picture In Picture (PIP)

You can display a sub picture within the main picture of set programme or video input. In this way, you can watch the picture of set programme or video input from any connected equipment while watching the main picture.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "PIP", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **ENTER/OK** button again. Press the **▲** or **▼** button to select "On", then press **ENTER/OK** button.
 - > If the PIP is activated, the size of the main picture turns to "16:9".
4. Press the **▲** or **▼** button to select "Source", then press **ENTER/OK** button. Select a source of the sub picture by pressing the **▲** or **▼** button and press the **ENTER/OK** button.
 - > The sub picture can serve different source selections based on what the main picture is set to.
5. Press the **▲** or **▼** button to select "Size" of the sub picture and then press the **ENTER/OK** button. Select a size of the sub picture by pressing the **▲** or **▼** button and then press the **ENTER/OK** button.
 - > If main picture is in "PC" and "Component" mode, "Size" is not available.
6. Press the **▲** or **▼** button to select "Position", then press the **ENTER/OK** button. Select the position of the sub picture by pressing the **▲** or **▼** button and then press the **ENTER/OK** button.
7. Press the **▲** or **▼** button to select "Programme" and then press the **ENTER/OK** button. You can select the channel that you want to view through sub picture by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER/OK** button.
 - > The "Programme" can be active when the sub picture is set to TV.
8. Press the **EXIT** button to exit.
 - > You may notice that the picture in the PIP window becomes slightly unnatural when you use the main screen to view a game or karaoke.

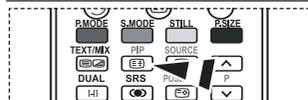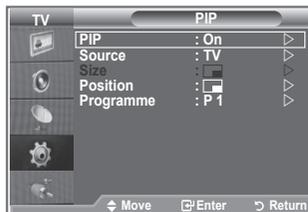

Press the **PIP** button on the remote control repeatedly to activate or deactivate the "PIP".

- ♦ **Source:** Used to select a source of the sub picture.
- ♦ **Size:** Used to select a size of the sub picture.
- ♦ **Position:** Used to move the sub picture.
- ♦ **Programme:** Used to Change the sub picture.

PIP Settings

O: PIP operates, X: PIP doesn't operate


Main \ Sub	TV analog	Ext. 1	Ext. 2	AV	S-Video	Component	HDMI	PC	TV digital
Component	O	O	O	O	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X	X	X	X

HDMI Black Level

You can directly select the black level on the screen to adjust the screen depth.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "HDMI Black Level", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Normal" or "Low", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.
➤ This Function is active only when the external input connects HDMI(RGB signal).

- ♦ **Normal:** The screen gets brighter.
- ♦ **Low:** The screen gets darker.


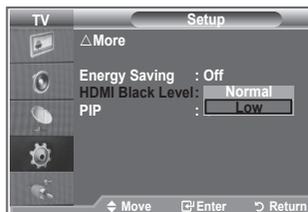


Changing the Sound Standard

You can select the type of the special sound effect to be used when watching a given broadcast.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Sound", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **ENTER/OK** button again, to select "Mode".
3. Select the required sound effect by pressing the **▲** or **▼** button repeatedly and then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.



- ♦ **Standard:** Selects the normal sound mode.
- ♦ **Music:** Emphasizes music over voices.
- ♦ **Movie:** Provides live and full sound for movies.
- ♦ **Speech:** Emphasizes voices over other sounds.
- ♦ **Custom:** Selects your custom sound settings.
(Refer to "Adjusting the Sound Settings")

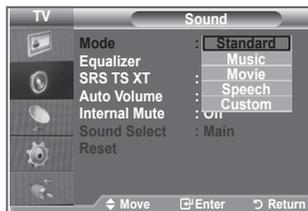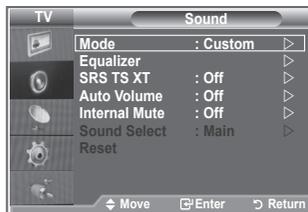

Adjusting the Sound Settings

The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.



1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Sound", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Equalizer", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **◀** or **▶** button to select a particular item. Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **▲** or **▼** button to reach the required setting. Press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.
 - If you make any changes to these settings, the Sound Mode is automatically switched to "Custom".

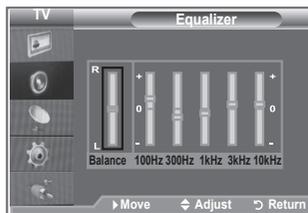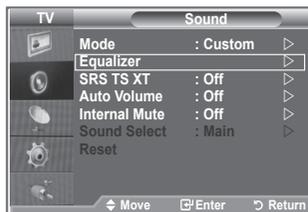


Setting the TruSurround XT (SRS TS XT)

TruSurround XT is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers. TruSurround delivers a compelling, virtual surround sound experience through any two-speaker playback system, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Sound", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "SRS TS XT", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "On" or "Off". Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

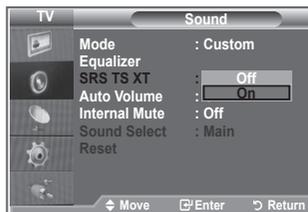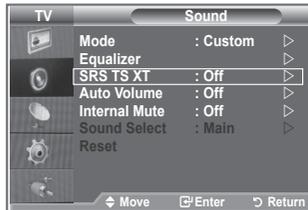

TruSurround XT, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

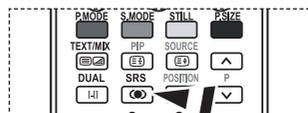

 You can also set these options simply by pressing the **SRS** button on remote control.

Connecting Headphones


You can connect a set of headphones to your set if you wish to watch a TV programme without disturbing the other people in the room.



- When you insert the head set jack into the corresponding port, you can operate only "SRS TS XT" and "Auto Volume" in Sound menu.
- Prolonged use of headphones at a high volume may damage your hearing.
- You will not receive sound from the speakers when you connect headphones to the system.
- The headphone volume and TV volume are adjusted differently.

Selecting the Sound Mode

You can set the sound mode by pressing the "DUAL" button. When you press it, the current sound mode is displayed on the screen.

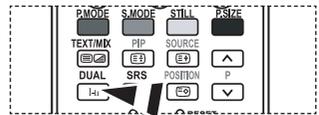

	Audio Type	DUAL 1/2	Default
FM Stereo	Mono	MONO	Automatic change
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatic change
	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2	DUAL 1



You can also set these options simply by pressing the **DUAL** button on remote control.

- If the stereo signal is weak and an automatic switching occurs, then switch to the Mono.

Adjusting the Volume Automatically

Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not easy for you to adjust the volume every time the channel is changed. This feature allows you to automatically adjust the volume of the desired channel by lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.



1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Sound", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Auto Volume", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "On" or "Off". Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

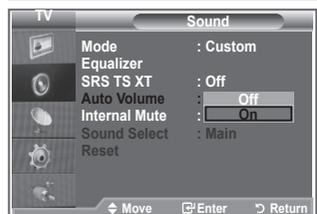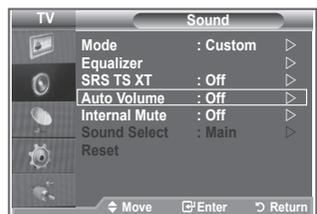

Selecting the Internal Mute

If you want to hear the sound through separate speakers, cancel the internal amplifier.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Sound", then press the **ENTER/OK** button.
 2. Press the **▲** or **▼** button to select "Internal Mute", then press the **ENTER/OK** button.
 3. Press the **▲** or **▼** button to select "On" or "Off". Press the **ENTER/OK** button.
 4. Press the **EXIT** button to exit.
- When "Internal Mute" is set to "On", the Sound menus except for "Sound Select" (in PIP mode) cannot be adjusted.

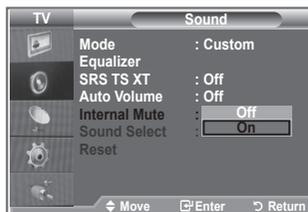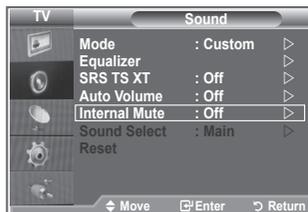


Listening to the Sound of the Sub Picture

During the PIP features activation, you can listen to the sound of the sub picture.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Sound", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Sound Select", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Sub".
Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

- ◆ **Main** : Used to listen to the sound of the main picture.
- ◆ **Sub** : Used to listen to the sound of the sub picture.


➤ You can select this option when the "PIP" is set to "On".

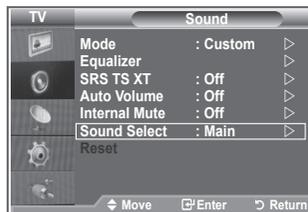

Resetting the Sound Settings to the Factory Defaults

If Game Mode is On, the Reset Sound function is activated. Selecting the Reset function after setting the equalizer resets the equalizer setting to the factory defaults.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Sound", then press the **ENTER/OK** button.
 2. Press the **▲** or **▼** button to select "Reset", then press the **ENTER/OK** button.
 3. Press the **EXIT** button to exit.
- You can select this option when the "Game Mode" is set to "On".

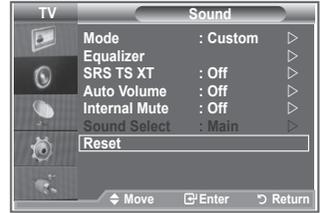


Setting and Displaying the Current Time

You can set the TV's clock so that the current time is displayed when you press the INFO button. You must also set the time if you wish to use the automatic On/Off timers.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Time", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **ENTER/OK** button to select "Clock Set".
4.

To...	Press the...
Move to Month, Day, Year, Hour or Minute	◀ or ▶ button.
Set the Month, Day, Year, Hour or Minute	▲ or ▼ button.
Press the ENTER/OK button.	

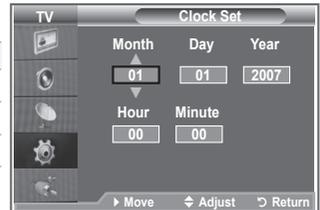

5. Press the **EXIT** button to exit.
- If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.
➤ You can also set Year, Month, Day, Hour and Minute by pressing the number buttons on the remote control.

Setting the Sleep Timer

You can select a time period of between 30 and 180 minutes after which the television automatically switches to standby mode.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
 2. Press the **▲** or **▼** button to select "Time", then press the **ENTER/OK** button.
 3. Press the **▲** or **▼** button to select "Sleep Timer", then press the **ENTER/OK** button.
 4. Press the **▲** or **▼** button repeatedly until the desired time appears (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
Press the **ENTER/OK** button.
 5. Press the **EXIT** button to exit.
- The TV automatically switches to standby mode when the timer reaches 0.



Switching the Television On and Off Automatically

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Time", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "Timer 1", "Timer 2", "Timer 3", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **▲** or **▼** buttons to adjust "Hour", then press the **▶** button to move to the next step.
Set other items using the same method as above.

	Yes/ No	Press the ▲ or ▼ button
Repeat	Select a Once, Everyday, Mon-Fri, Mon-Sat, Sat-Sun	Press the ▲ or ▼ button
Volume	Adjust a 0~100	Press the ▲ or ▼ button
Programme	Adjust a Programme	Press the ▲ or ▼ button



- When finished, press the **RETURN** button to return.
- The current time will appear every time you press the **INFO** button.
 - You can set the hour, minute, directly by pressing the number buttons on the remote control.
5. Press the **EXIT** button to exit.

Choosing Your Language

When you start using your set for the first time, you must select the language which will be used for displaying menus and indications.


1. Press the **MENU** button to display the on-screen menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Language", then press the **ENTER/OK** button.
3. Select a particular language by pressing the **▲** or **▼** button repeatedly. Press the **ENTER/OK** button.
 - > You can choose one of 21 languages.
4. Press the **EXIT** button to exit.



Using Game Mode

When connecting to a game console such as PlayStation™ or Xbox™, you can enjoy a more realistic gaming experience by selecting game menu.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Game Mode", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "On" or "Off". Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.
 - > To disconnect the game console and connect another external device, cancel game mode in the setup menu.
 - > If you display the TV menu in Game mode, the screen shakes slightly.
 - > Game Mode is not available in TV mode.
 - > If Game Mode is On:
 - Picture Mode changes to Standard and Sound Mode changes to Custom automatically. The user cannot change these to other modes.
 - Sound Mode in the Sound menu is deactivated. Adjust the sound using the equalizer.
 - The Reset Sound function is activated. Selecting the Reset function after setting the equalizer resets the equalizer setting to the factory defaults.

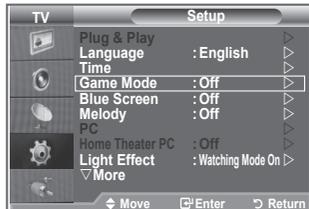

Setting the Blue Screen Mode / Selecting the Melody

Blue Screen:

If no signal is being received or the signal is very weak, a blue screen automatically replaces the noisy picture background. If you wish to continue viewing the poor picture, you must set the "Blue Screen" mode to "Off".

Melody:

You can hear melody sound when the television is powered on or off.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Blue Screen" or "Melody".
Press the **ENTER/OK** button.
3. When you are satisfied with your setting, press the **ENTER/OK** button.
 - ◆ **Blue Screen:** Off/On
 - ◆ **Melody:** Off/Low/Medium/High
4. Press the **EXIT** button to exit.



Setting the Home Theater PC

You can view higher quality pictures by configuring the screen settings in PC Mode.

If you set the Home Theater PC function to On, you can configure the Detail Settings (when Picture Mode is set to Standard or Movie) as in PC Mode.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
 2. Press the **▲** or **▼** button to select "Home Theater PC".
Press the **ENTER/OK** button.
 3. Press the **▲** or **▼** button to select "Off" or "On".
Press the **ENTER/OK** button.
 4. Press the **EXIT** button to exit.
- This function is available only in PC mode.




Setting the Light Effect

You can turn on/off the blue LED on the front of TV according to the situation. Use it for saving power or when the LED dazzles your eyes.

1. Press the **MENU** button to display the on-screen menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Light Effect", then press the **ENTER/OK** button.
3. Select the required option (Off, Standby Mode On, Watching Mode On, On) by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER/OK** button.

- **Off:** LED will not come on.
- **Standby Mode On:** Turns the LED on in standby mode.
- **Watching Mode On:** Turns the LED on while watching TV.
- **On:** LED will come on after you turn the TV off.

4. Press the **EXIT** button to exit.

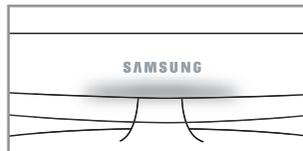


[LE32R81B, LE37R81B, LE40R81B, LE32R81W, LE40R81W, LE32R83B, LE37R83B, LE40R83B]

Using the Energy Saving Feature

This function adjusts the brightness of the TV so as to reduce power consumption. When you watching TV at night, set the "Energy Saving " mode option to "High" so as to reduce the dazzling of your eyes as well as the power consumption.

1. Press the **MENU** button to display the on-screen menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Energy Saving", then press the **ENTER/OK** button.
3. Select the required option (Off, Low, Medium, High, Auto) by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

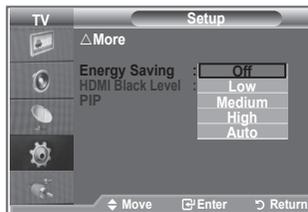


Selecting the Source

You can select among external sources connected to your TV's input jacks.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Input", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **ENTER/OK** button again, to select "Source List".
 - > When no external device is connected to your set, only "TV", "Ext.1", "Ext.2" are activated in the "Source List". "AV", "S-Video", "Component", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" are activated only when they are connected to your set.
3. Select the required device by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER/OK** button.


-  Press the **SOURCE** button on the remote control to toggle between all the available source.
- TV mode can be selected by pressing the **TV** button, number buttons(0-9), and the **P** (or **☺**) button on the remote control. But it cannot be selected using the **SOURCE** button.

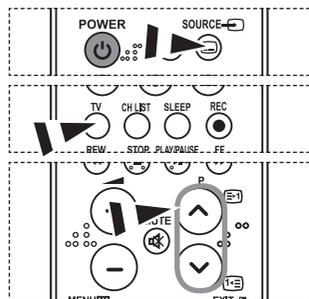

Editing the Input Source Names

Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.

1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Input", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Edit Name", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select the device that you wish to edit. Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **▲** or **▼** button to select the required device. Press the **ENTER/OK** button.
5. Press the **EXIT** button to exit.

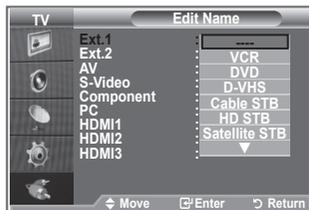


Teletext Decoder

Most set channels carry " teletext ", pages of written information that provide information such as:

- ◆ Television programme times.
- ◆ News bulletins and Weather forecasts.
- ◆ Sports results.
- ◆ Subtitles for the hard of hearing.

The teletext pages are organized according to six categories:

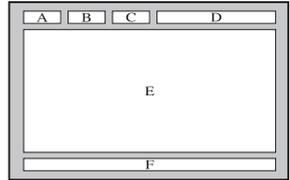

Part	Contents
A	Selected page number.
B	Broadcasting station identity.
C	Current page number or search status.
D	Date and time.
E	Text.
F	Status information.


Displaying the Teletext Information

You can display teletext information at any time, but signal reception must be good. Otherwise:

- ◆ Information may be missing.
- ◆ Some pages may not be displayed.

To activate the teletext mode and display the contents page:

1. Using the **P** (TV) or **P** (S) button, select the channel providing the teletext service.
2. Press the **TEXT/MIX** button to activate the teletext mode.
 - The contents page is displayed. It can be redisplayed at any time by pressing the **MENU** button.
3. Press the **TEXT/MIX** button again.
 - The actual broadcast will be displayed with "Teletext", "Double", and "Mix" in order on the screen.
4. Press the **TV** button to exit from the Text display.
 - If any broken character appears while Text is being viewed, make sure that the Text language is identical with the language in the "Setup" menu mode. If both languages are different, select the same language with the Text language on the "Setup" menu.

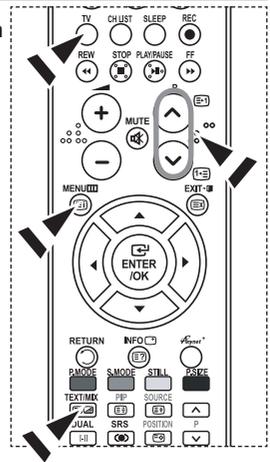


Selecting a Specific Teletext Page

Press the number buttons on the remote control to enter the page number directly:

1. Enter the three-digit page number listed in the contents by pressing the corresponding numeric buttons.
2. If the selected page is linked with several secondary pages, the secondary pages are displayed in sequence. To freeze the display on a given page, press the **PIP** button. Press the **PIP** button again to resume.
3. Using the various display options:


To display...	Press the...
Both teletext information and the normal broadcast	TEXT/MIX
Hidden text (answers to quiz games, for example)	INFO
The normal screen	INFO
A secondary page, by entering its 4-digit number	PRE-CH
The next page	P (S)
The previous page	P (TV)
Double-size letters in the: <ul style="list-style-type: none"> • Upper half of the screen • Lower half of the screen 	SOURCE <ul style="list-style-type: none"> • Once • Twice
Normal screen	• Three times

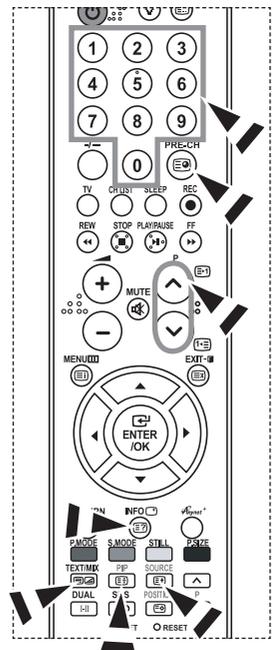

Using Fastext to Select a Teletext Page

The various topics included in the teletext pages are colour-coded, and can be selected by pressing the coloured buttons on the remote control.

1. Display the teletext contents page by pressing the **TEXT/MIX** () button.
2. Press the coloured button corresponding to the topic that you wish to select (The available topics are listed on the status information line).
3. Press the Red button to display the previous page.
Press the Green button to display the next page.
4. Press the **TV** button to exit from the Text display.

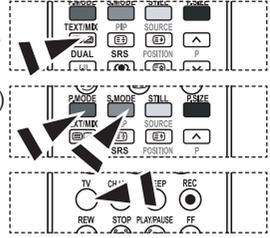


Setting Up Your Remote Control

After it has been set up properly, your remote control can operate in five different modes: TV, DVD, Cable, Set-Top Box, VCR. Pressing the corresponding button on the remote control allows you to switch between these modes, and control whichever piece of equipment you choose.

- The remote control might not be compatible with all DVD Players, VCRs, Cable boxes, and Set-Top Boxes.

Setting Up the Remote to Operate Your VCR, CABLE, DVD and STB

1. Turn off your **VCR, CABLE, DVD** and **STB**.
2. Press the **VCR, CABLE, DVD** and **STB** button on your TV's remote control.
3. Press the **SET** button on your TV's remote control.
4. Using the number buttons on your remote control, enter three digits of the VCR code listed on pages 34~36 of this manual for your brand of VCR. Make sure you enter three digits of the code, even if the first digit is a "0". (If more than one code is listed, try the first one.)
5. Press the **POWER**  button on the remote control.
Your VCR should turn on if your remote is set up correctly.
If your VCR does not turn on after set up, repeat steps 2, 3, and 4, but try one of the other codes listed for your brand of VCR.
If no other codes are listed, try each VCR code, 000 through 080.

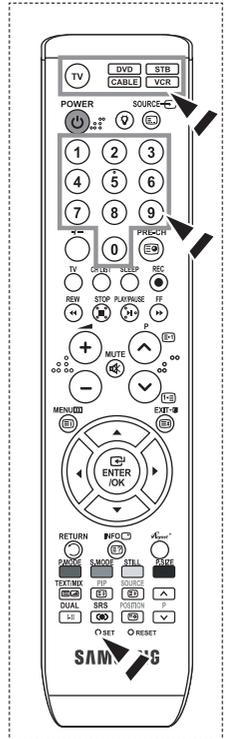

Remote Control Codes

> VCR

Brand	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Brand	Code
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➤ **CABLE BOX**

Brand	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Brand	Code
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

➤ **SAMSUNG DVD**

Product	Code
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Product	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

➤ **DVD**

Brand	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Brand	Code
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➤ DVD

Brand	Code
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Brand	Code
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➤ SAMSUNG SET-TOP BOX

Product	Code
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Product	Code
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

➤ SET-TOP BOX

Brand	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Brand	Code
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Setting up Your PC Software (Based on Windows XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC may be different depending upon your particular version of Windows and your particular video card. Even if your actual screens look different, the same, basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)



1. First, click on "Control Panel" on the Windows start menu.
2. When the control panel window appears, click on "Appearance and Themes" and a display dialog-box will appear.
3. When the control panel window appears, click on "Display" and a display dialog-box will appear.
4. Navigate to the "Settings" tab on the display dialog-box.
The correct size setting (resolution): Optimum- 1360 X 768
If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is "60" or "60 Hz". Otherwise, just click "OK" and exit the dialog box.

Display Modes

Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution. The resolutions in the table are recommended. (All resolutions between the supported limits are supported)

> D-Sub Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM	640×350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720×400	31.469	70.087	28.322	-/+
	640×480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA	640×480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640×480	37.500	75.000	31.500	-/-
	640×480	43.269	85.008	36.000	-/-
	800×600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800×600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800×600	46.875	75.000	49.500	+/+
	800×600	53.674	85.061	56.250	+/+
	1024×768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024×768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024×768	68.677	84.997	94.500	+/+
	1024×768	60.023	75.029	78.750	+ /+
VESA GTF	800×600	47.712	60.015	85.800	+/+
	1152×864	53.783	59.959	81.750	-/+
	640×480	35.000	70.000	28.560	-/+
VESA GTF	800×600	43.750	70.000	45.500	-/+
	1024×768	57.672	72.000	78.434	-/-

> HDMI/DVI Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM	640×350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720×400	31.469	70.087	28.322	-/+
	640×480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA	800×600	37.879	60.317	40.000	+/+
	1024×768	48.364	60.000	65.000	-/-
	1360×768	47.712	60.015	85.800	+/+

- > The interlace mode is not supported.
- > The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
- > Separate and Composite modes are supported. SOG is not supported.

Setting the PC

Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock):

The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise.

If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (coarse) and Fine-tune again.

After the noise has been reduced, re-adjust the picture so that it is aligned on the center of screen.


1. Preset: Press the **SOURCE** button to select PC mode.
2. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select "PC", then press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **ENTER/OK** button to select "Image Lock".
5. Press the **▲** or **▼** button to select "Coarse" or "Fine", then press the **ENTER/OK** button.
6. Press the **◀** or **▶** button to adjust the screen quality. Press the **ENTER/OK** button.
7. Press the **EXIT** button to exit.



Changing the Image Position:


Adjust the PC's screen positioning if it does not fit the TV screen.

1. Follow the "Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)" instructions number 1 to 3.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Position", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to adjusting the Vertical-Position. Press the **◀** or **▶** button to adjust the Horizontal-Position. Press the **ENTER/OK** button.
4. Press the **EXIT** button to exit.

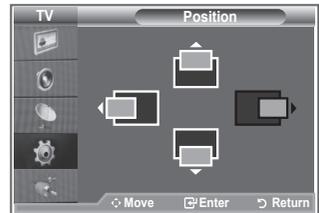

Adjusting the PC Screen Automatically (Auto Adjustment):
Auto adjustment allows the PC screen of set to self-adjust to the incoming PC video signal. The values of fine, coarse and position are adjusted automatically.


1. Follow the "Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)" instructions number 1 to 3.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Auto Adjustment", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **EXIT** button to exit.

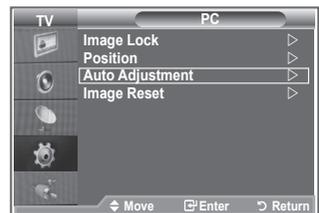

Initializing the Image Settings (Image Reset):

You can replace all image settings with the factory default values.


1. Follow the "Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)" instructions number 1 to 3.
2. Press the **▲** or **▼** button to select "Image Reset", then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **EXIT** button to exit.

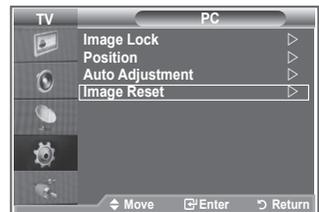

Wall-Mount Adjustment (LE40R81B, LE40R81W, LE40R82B, LE40R83B, LE40R84B) (Sold separately)

Once the wall mount is installed, the position of your TV can be easily adjustable.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the **▲** or **▼** button to select "Setup", then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** buttons to select "Wall-Mount Adjustment", then press the **ENTER/OK** button.
3. Adjust to the desired position using the **▲, ▼, ◀, ▶** buttons.
4. Press the **EXIT** button to exit.
 - If you press an arrow button when no OSD is displayed on the TV screen, the Adjustment screen appears.
 - When you turn the power off, your TV moves to the initial installation position.
When you turn the power on, your TV moves to the last remembered position you adjusted.

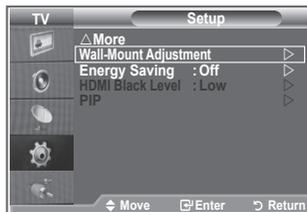

Using the Remote Control Buttons

Button	Operations	
	Wall-mount angle adjustment	Tilt Up, Tilt Down, Move right, Move left
	Reset	Moves to the initial installation position
	Remembering the position and moving to the remembered position	Remembers 3 positions with the Red, Green and Yellow buttons. Moves to the remembered position using these 3 color buttons.

- For installation, refer to the Installation Manual provided.
- For product installation and the installation and moving of the wall mount, make sure to consult a specialized installation company.
- This installation manual is to be used when attaching the wall mount to a wall.
When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer


What is Anynet+?

Anynet+ is an AV network system that enables an easy-to-use AV interface for users by controlling all connected AV devices through the Anynet+ menu when Samsung Electronics AV devices are connected.

Connecting Anynet+ Devices


The Anynet+ system supports AV devices supporting Anynet+ only.
Check if there is an Anynet+ mark on the AV device to be connected to the TV.

To directly connect to TV

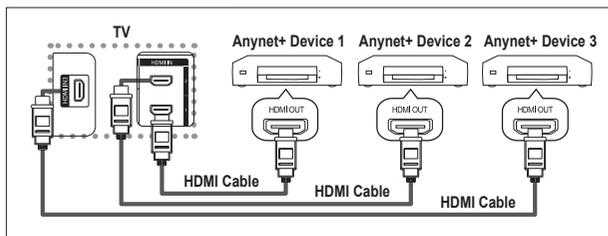

Connect the [HDMI 1], [HDMI 2] or [HDMI 3] jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using the HDMI cable.

To connect to Home Theater

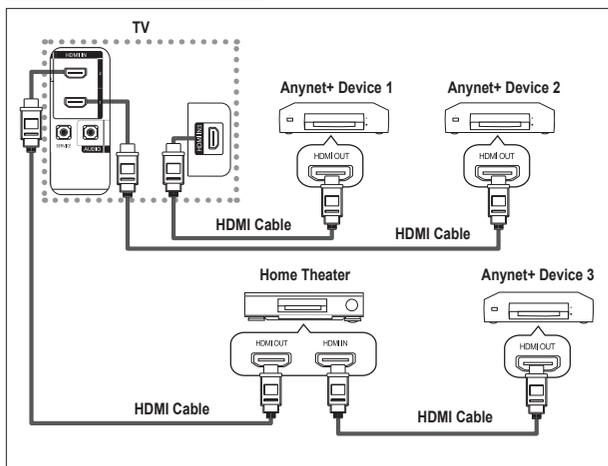

1. Connect the [HDMI 1], [HDMI 2] or [HDMI 3] jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using the HDMI cable.
2. Connect the HDMI IN jack of the home theater and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using the HDMI cable.

- Connect only one receiver.
- You can connect an Anynet+ device using the HDMI cable. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.
- Anynet+ works when the AV device supporting Anynet+ is in the Standby or On status.
- Anynet+ supports up to 8 AV devices in total.

Setting Up Anynet⁺

The following settings are to use Anynet+ functions.

Using the Anynet+ Function

1. Press the **Anynet+** button.
Press the **▲** or **▼** button to select **Setup**, then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **ENTER/OK** button to select **Anynet+ (HDMI-CEC)**, then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select **On**, then press the **ENTER/OK** button.
 - The Anynet+ (HDMI-CEC) function is enabled.
 - If you select **Off**, Anynet+ (HDMI-CEC) is disabled.
 - When the Anynet+ (HDMI-CEC) function is disabled, all the Anynet+ related operations are deactivated.



Turning an Anynet+ Device Off Automatically when the TV is Turned Off

1. Press the **▲** or **▼** button to select **Auto Turn Off**, then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select **On**, then press the **ENTER/OK** button.
 - The Auto turn off function is enabled.
 - If you select **Off**, the Auto turn off function is canceled.Press the **EXIT** button to exit.
 - The Select Device setting of the TV remote control is to be set to TV to use the Anynet+ function.
 - If you set Auto Turn Off to On, connected external devices are also turned off when the TV is turned off. However, if the device is recording, it may not be turned off.




Scanning and Switching between Anynet⁺ Devices

1. Press the **Anynet+** button.
2. Press the **▲** or **▼** button to select **Select Device**, then press the **ENTER/OK** button.
3. Press the **▲** or **▼** button to select to a particular device and press the **ENTER/OK** button.
It is switched to the selected device.
4. If you cannot find a device you want, press the **▲** or **▼** button to select **Searching Connections**, then press the **ENTER/OK** button.

The message **Configuring Anynet+ connection...** is displayed. When searching devices completes, the connected devices are listed in the Anynet+ menu.

- Switching to the selected devices may take up to 2 minutes. You cannot cancel the operation during the switching operation.
- The time required to scan for devices is determined by the number of connected devices.
- When the device scan is complete, the number of found devices is not displayed.
- Although the TV automatically scans devices when it is turned on using the **POWER** button, devices connected when the TV is on or under a specific circumstance are not displayed in the device list. Therefore select **Searching Connections** menu to search devices.
- If you have selected external input mode by pressing the **SOURCE** button, you cannot use the Anynet+ function. Make sure to switch to an Anynet+ device by using the **Anynet+** button.

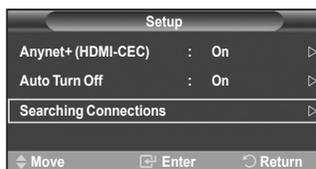

Anynet+ Menu

The Anynet+ menu changes depending on the type and status of the Anynet+ devices connected to the TV.

Anynet+ Menu	Description
View TV	Switches from Anynet+ to TV broadcast mode.
Select Device	Your TV connects to the corresponding device.
Record	Starts a recording. (This menu works only for a device supporting recording.)
Menu on Device	Shows the menu of the connected device. Example. When a DVD Recorder is connected, the DVD Recorder's title menu appears.
Device Operation	Shows the play control menu of the connected device. Example. When a DVD Recorder is connected, the play control menu of the DVD Recorder appears.
Receiver	Sound is output through the receiver.
Setup	You can set the environment for using Anynet+.

TV Remote Control Buttons Available in Anynet+ Mode

Device Type	Operating Status	Available Buttons
Anynet+ Device	After switching to the device, when the menu of the corresponding device is displayed on the screen.	Numeric buttons ▲/▼/◀/▶/ENTER/OK buttons Color buttons EXIT button
	After switching to the device, while playing a file	◀◀ (Backward search) ▶▶ (Forward search) ■ (Stop) ▶ (Play/Pause)
Device with built-in Tuner	After switching to the device, when you are watching a TV program	CH ▲/▼ button
Audio Device	When Receiver is activated	VOL +/- button MUTE button
Anyview2	When watching TV	▶ (Play/Pause)

- The Anynet+ function only works when the remote control is set to TV.
- The **REC** button works only while in the recordable state.
- You cannot control Anynet+ devices using the buttons on the side of the TV. You can control Anynet+ devices only using the TV remote control.
- The TV remote control may not work under certain conditions. In this case, re-select the Anynet+ device.
- The Anynet+ functions don't operate for the products from other manufacturers.
- In Anynet+ mode, the color buttons may not work properly.
- The ◀◀, ▶▶ operations may differ depending on the device.

Recording

You can make a recording of a TV program using a recorder.

Press the **REC** button.

Recording begins. (Only when the Anynet+ enabled recording device is connected.)

- The current TV program is recorded in the Watching TV status. If you are watching video from another device, the video from the device is recorded.
- You can also record the source streams by selecting **Record** after pressing the Anynet+ button.
- Before recording, check whether the antenna jack is properly connected to the recording device. For the antenna connection to the recording device, refer to its user manual.

Listening through a Receiver

You can listen to sound through a receiver instead of the TV speaker.

1. Press the **Anynet+** button.
Press the **▲** or **▼** button to select **Receiver**, then press the **ENTER/OK** button.
2. Press the **◀** or **▶** button to select to **On**, then press the **ENTER/OK** button.
Now you can listen to sound through the receiver.
3. Press the **EXIT** button to exit.

- When the receiver is set to On, you can listen to the TV sound through the 2-channel receiver.
- If the receiver is exclusively for a home theater only (supporting audio only), it may not appear in the device list.
- In case of a content with copyright problem, listening through the receiver may not properly operate.
- When listening through the receiver, there are restrictions for using the PIP and audio-related menu.




Check Points before Requesting Service

Symptom	Solution
Anynet+ does not work.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check if the device is an Anynet+ device. The Anynet+ system supports Anynet+ devices only. ■ Connect only one receiver. ■ Check if the Anynet+ device power cord is properly connected. ■ Check the Anynet+ device's Video/Audio/HDMI cable connections. ■ Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu. ■ Check whether the TV remote control is in TV mode. ■ Check whether it is Anynet+ exclusive remote control. ■ Anynet+ doesn't work at a certain condition. (Searching channels) ■ When connecting or removing the HDMI cable, please make sure to search devices again or restart your TV. ■ Check if the Anynet+ Function of Anynet+ device is set on.
I want to start Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check if the Anynet+ device is properly connected to the TV and check if the Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ Setup menu. ■ Press the TV button on the TV remote control to switch to TV. Then press the Anynet+ button to show the Anynet+ menu and select a menu you want.
I want to exit Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Select View TV in Anynet+ menu. ■ Press the SOURCE button on the TV remote control and select a device other than Anynet+ devices. ■ Press any of CH, CH LIST, PRE-CH, and such to change to the TV mode. (Note that the channel button operates only when a tuner-embedded Anynet+ device is not connected.)
The Connecting to Anynet+ device... message appears on the screen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ You cannot use the remote control when you are configuring Anynet+ or switching to a view mode. ■ Use the remote control when the Anynet+ setting or switching to view mode is complete.
The Anynet+ device does not play.	You cannot use the play function when Plug & Play is in progress.
The connected device is not displayed.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check whether or not the device supports Anynet+ functions. ■ Check whether or not the HDMI cable is properly connected. ■ Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu. ■ Search Anynet+ devices again. ■ You can connect an Anynet+ device using the HDMI cable only. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.
The TV program cannot be recorded.	Check whether the antenna jack on the recording device is properly connected.

Using the Anti-Theft Kensington Lock

The Kensington lock is a device used to physically fix the system when using it in a public place. The locking device has to be purchased separately. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer. Please refer to the manual provided with the Kensington lock for proper use.

1. Insert the locking device into the Kensington slot on the LCD TV (Figure 1), and turn it in the locking direction (Figure 2).
2. Connect the Kensington lock cable to the back of the LCD TV (Figure 2).
3. Fix the Kensington lock to a desk or a heavy stationary object.

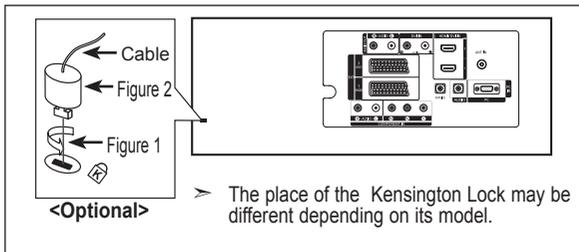

Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel


No sound or picture	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the mains lead has been connected to a wall socket. • Check that you have pressed the POWER ⏻ buttons on the front of the set. • Check the picture contrast and brightness settings. • Check the volume.
Normal picture but no sound	<ul style="list-style-type: none"> • Check the volume. • Check whether the MUTE 🔇 button has been pressed on the remote control. • Check if "Internal Mute" is off
No picture or black and white picture	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the colour settings. • Check that the broadcast system selected is correct.
Sound and picture interference	<ul style="list-style-type: none"> • Try to identify the electrical appliance that is affecting the set and move it further away. • Plug your set into a different mains socket.
Blurred or snowy picture, distorted sound	<ul style="list-style-type: none"> • Check the direction, location and connections of your aerial. This interference is often due to the use of an indoor aerial.
Remote control malfunctions	<ul style="list-style-type: none"> • Replace the remote control batteries. • Clean the upper edge of the remote control (transmission window). • Check the battery terminals.
"Check signal cable." message is displayed.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the signal cable is firmly connected to the PC or video sources. • Check that the PC or video sources are turned on.
On PC mode, "Not Supported Mode." message is displayed.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the maximum resolution and the frequency of the video adaptor. • Compare these values with the data in the Display Modes.

The TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (3,133,440) which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

Technical and Environmental Specifications

Model Name	LE32R81B/ LE32R81W/ LE32R82B/ LE32R83B/ LE32R84B	LE37R81B/ LE37R82B/ LE37R83B/ LE37R84B	LE40R81B/ LE40R81W/ LE40R82B/ LE40R83B/ LE40R84B
Screen Size (Diagonal)	32 inch	37 inch	40 inch
Power Consumption	150 W	170 W	190 W
PC Resolution	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Sound Output	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2
Dimension (WxDxH)			
Body	874 x 81 x 531 mm	1013 x 93 x 602 mm	1084 x 95 x 639 mm
With stand	874 x 291 x 577 mm	1013 x 300 x 652 mm	1084 x 300 x 690 mm
Weight			
With stand	15 kg	21 kg	22 kg
Environmental Considerations			
Operating Temperature	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
Operating Humidity	10 % to 80 %, non-condensing	10 % to 80 %, non-condensing	10 % to 80 %, non-condensing
Storage Temperature	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)	-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
Storage Humidity	5 % to 95 %, non-condensing	5 % to 95 %, non-condensing	5 % to 95 %, non-condensing

Stand Swivel (Left / Right)

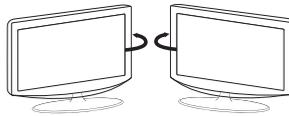

-20° ~ 20°

- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- This device is a Class B digital apparatus.
- For the power supply, refer to the label attached to the product.

Меры предосторожности при воспроизведении неподвижного изображения.

Неподвижное изображение может серьезно повредить экран телевизора.

- Не следует просматривать неподвижное изображение на ЖК экране более двух часов, чтобы не вызвать эффект остаточного изображения на экране. Подобное остаточное изображение также известно как "выгорание экрана".
Во избежание такого эффекта уменьшите уровень яркости и контрастности экрана при отображении неподвижных изображений.
-  Вследствие эксплуатации телевизора с ЖК экраном в формате 4:3 на протяжении долгого времени, слева, справа и в центре экрана могут появиться следы границ формата, вызванные разницей излучения света в разных областях экрана. Использование телевизора для воспроизведения DVD-дисков или подключение игровой приставки может оказать подобное воздействие на экран. Повреждения, вызванные вышеуказанным эффектом, не подлежат гарантийному ремонту.
- Длительное отображение неподвижных изображений, например, при подключении экрана к видеоигре и компьютеру, может вызвать появление остаточных изображений. Во избежание возникновения подобного эффекта, при отображении неподвижных изображений уменьшите уровень параметров "яркости" и "контрастности".

Содержание

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К РАБОТЕ

- ◆ Список принадлежностей..... 2
- ◆ Установка подставки..... 2
- ◆ Установка набора для настенного монтажа..... 2
- ◆ Панель управления..... 3
- ◆ Соединительная панель..... 4
- ◆ Использование пульта дистанционного управления (ДУ)..... 6
- ◆ Установка батарей в пульт дистанционного управления..... 7
- ◆ Включение и выключение..... 7
- ◆ Перевод телевизора в режим ожидания..... 7
- ◆ Plug & Play..... 8

НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

- ◆ Автоматическое сохранение каналов..... 9
- ◆ Сохранение каналов вручную..... 10
- ◆ Настройка списков каналов..... 11
- ◆ Включение функции блокировки от детей..... 11
- ◆ Сортировка сохраненных каналов..... 12
- ◆ Присвоение каналам названий..... 12
- ◆ Точная настройка на принимаемый сигнал канала..... 13
- ◆ УСС (усилитель слабого сигнала)..... 13

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

- ◆ Изменение стандарта изображения..... 14
- ◆ Настройка установленного изображения..... 14
- ◆ Изменение параметра "Оттенки"..... 15
- ◆ Включение подсветки..... 15
- ◆ Настройка параметров детализации изображения..... 16
- ◆ Изменение размера изображения..... 17
- ◆ Режим стоп-кадра..... 18
- ◆ Выбор режима экрана..... 18
- ◆ Восстановление для параметров изображения заводских настроек по умолчанию..... 18
- ◆ Цифр. шумоподав. / Активный цвет / DNIe / Фильм плюс..... 19
- ◆ Просмотр изображений в режиме "Изображение в изображении" (PIP)..... 20
- ◆ Уровень черного HDMI..... 21

НАСТРОЙКА ЗВУКА

- ◆ Изменение стандарта звука..... 21
- ◆ Настройка параметров звука..... 22
- ◆ Настройка параметров TruSurround XT (SRS TS XT)..... 22
- ◆ Подсоединение наушников..... 23
- ◆ Выбор режима звука..... 23
- ◆ Автоматическая регулировка громкости..... 23
- ◆ Отключение звука телевизора..... 24
- ◆ Прослушивание звукового сопровождения дополнительного изображения..... 24
- ◆ Восстановление для параметров звука заводских настроек по умолчанию..... 25

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- ◆ Установка и отображение текущего времени..... 25
- ◆ Установка таймера перехода в режим ожидания..... 26
- ◆ Автоматическое включение и выключение телевизора..... 26

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

- ◆ Выбор языка..... 27
- ◆ Использование игрового режима..... 27
- ◆ Настройка режима синего экрана/выбор мелодии..... 28
- ◆ Настройка ПК домашнего кинотеатра..... 28
- ◆ Настройка Эффект освещения..... 29
- ◆ Использование функции экономии энергии..... 29
- ◆ Выбор источника..... 30
- ◆ Редактирование названий источников входного сигнала..... 30

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕТЕКСТА

- ◆ Декодер телетекста..... 31
- ◆ Отображение информации телетекста..... 32
- ◆ Выбор определенной страницы телетекста..... 32
- ◆ Использование функции Fastext для выбора страницы телетекста..... 33
- ◆ Настройка пульта дистанционного управления..... 33
- ◆ Коды пульта дистанционного управления..... 34

НАСТРОЙКА ПК

- ◆ Установка программного обеспечения компьютера (на основе Windows XP)..... 37
- ◆ Режимы экрана..... 37
- ◆ Настройка ПК..... 38
- ◆ Регулировка настенного крепления (LE40R81B, LE40R81W, LE40R82B, LE40R83B, LE40R84B) (продается отдельно)..... 39

О СИСТЕМЕ ANYNET+

- ◆ Что такое Anynet+?..... 40
- ◆ Подключение устройств Anynet+..... 40
- ◆ Настройка Anynet+..... 41
- ◆ Сканирование и переключение между устройствами Anynet+..... 41
- ◆ Запись..... 42
- ◆ Прослушивание через ресивер..... 43
- ◆ Перед обращением в сервисный центр проверьте следующее..... 43

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ◆ Использование замка системы Кенсингтона для предотвращения кражи..... 44
- ◆ Поиск и устранение неисправностей: Перед обращением в службу технической поддержки..... 44
- ◆ Технические характеристики и требования к условиям эксплуатации..... 45
- ◆ Технические характеристики..... 46

 **Символы**
  **Нажмите**
  **Важно**
  **Примечание**
  **Кнопка быстрого вызова**

Список принадлежностей

Убедитесь, что следующие принадлежности прилагаются к телевизору с ЖК-дисплеем. Если какой-либо элемент комплекта отсутствует, обратитесь к торговому представителю.



Пульт дистанционного управления и батареи AAA (AAA x 2)



Кабель питания



Крышка (нижняя)



M4 X L16



Подставка




Ткань для чистки

- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Инструкция по технике безопасности
- Регистрационные карточки


- Гарантийный талон / Инструкция по технике безопасности / Регистрационные карточки (прилагается не во всех странах)
- Подставка и винт могут не входить в комплект поставки в зависимости от модели.

Установка подставки

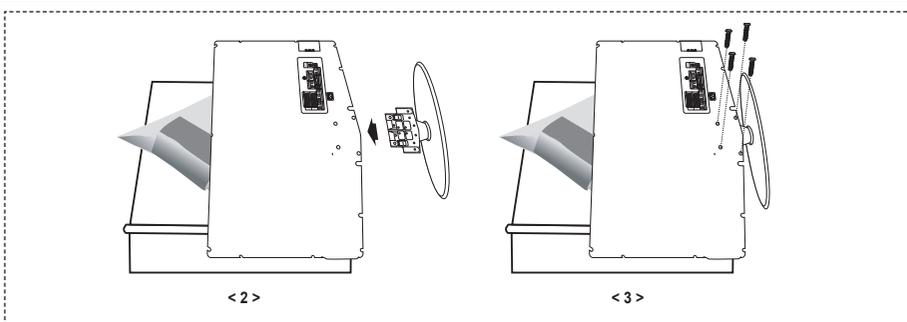

1. Положите телевизор на стол экраном вниз, предварительно подложив какой-либо мягкий материал.
 2. Установите подставку в отверстие в нижней части телевизора.
 3. Установите винты в обозначенное отверстие и затяните их.
- Подставка предназначена для установки моделей с размером монитора 37 дюймов и более.

Установка набора для настенного монтажа

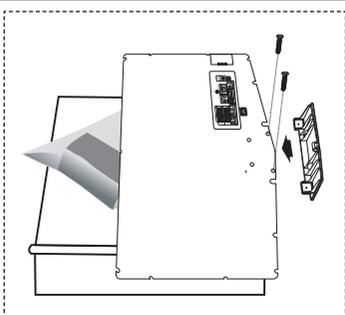


С помощью деталей для настенного крепления (продаются отдельно) можно крепить телевизор на стене. Для получения дополнительной информации относительно установки настенного крепления см. инструкции, прилагаемые к деталям для настенного крепления. Для получения помощи при установке настенного кронштейна обратитесь к специалисту технической поддержки. Samsung Electronics не несет ответственности за любые повреждения изделия или травмы, возникшие в случае самостоятельной установки телевизора покупателем.

- Снимите подставку, закройте отверстие в нижней части заглушкой и закрепите два винта.



Панель управления



[LE32R81B, LE37R81B, LE40R81B, LE32R81W, LE40R81W, LE32R83B, LE37R83B, LE40R83B]

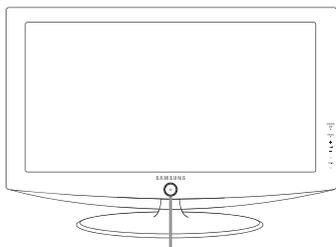

[LE32R82B, LE37R82B, LE40R82B, LE32R84B, LE37R84B, LE40R84B]

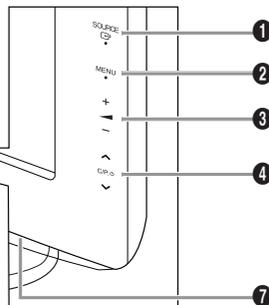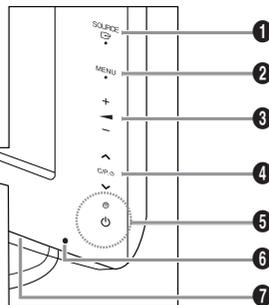

Кнопки на передней панели
Для управления нажимайте все кнопки с правой стороны.

➤ Цвет и форма устройства могут различаться в зависимости от модели.

1 SOURCE

Переключение между всеми доступными источниками входа (TV, Внешний 1, Внешний 2, AV, S-Video, Компонентный, ПК, HDMI1, HDMI2, HDMI3). Эта кнопка в экранном меню выполняет те же функции, что и кнопка **ENTER/OK** на пульте дистанционного управления.

2 MENU

Нажмите для просмотра экранного меню функций телевизора.

3 + ▴ ▾

Используется для увеличения или уменьшения громкости.

Кнопки + ▴ ▾ — в экранном меню выполняют те же функции, что и кнопки ◀ ▶ на пульте дистанционного управления.

4 < C/P >

Используется для смены каналов. Кнопки < C/P > в экранном меню выполняют те же функции, что и кнопки ▲ ▼ на пульте дистанционного управления. (Можно включить телевизор с помощью кнопок каналов, не используя пульт дистанционного управления.)

5

Используется для включения и выключения питания.

Индикатор питания


Мигает и отключается при включенном питании и горит в режиме ожидания.

6 Датчик приема сигнала пульта дистанционного управления

Направляйте пульт дистанционного управления на эту точку на панели управления телевизора.

7 Громкоговорители

Соединительная панель

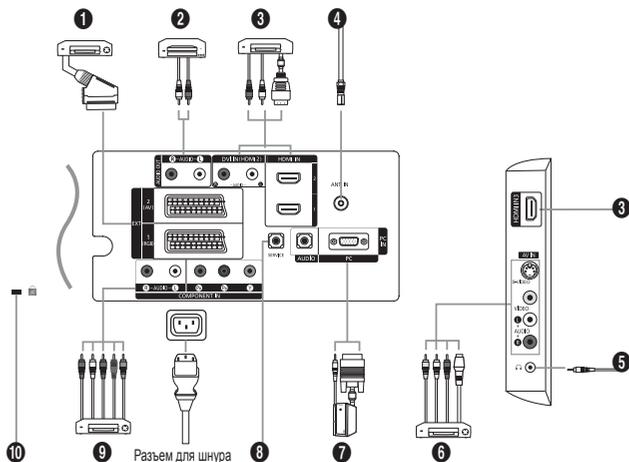

➤ Цвет и форма устройства могут различаться в зависимости от модели.

- При подключении внешнего устройства к телевизору убедитесь, что питание данного устройства выключено.
- Подключая внешнее устройство, проследите, чтобы цвет соединительного разъема совпадал с цветом кабеля.

1 Подключение декодера кабельного телевидения, видеомагнитофона или проигрывателя DVD-дисков

Разъем	Вход			Выход	
	Видео	Аудио (Л/П)	RGB	Видео + аудио (Л/П)	
Внешний 1	○	○	○	Доступен только выход телевизионного сигнала.	
Внешний 2	○	○		Выходной сигнал, который можно выбрать.	

- Входные и выходные разъемы для внешних устройств, таких как видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, игровая приставка или проигрыватели видеодисков.

2 Подключение к разъему AUDIO

- Соедините с помощью аудиокабелей RCA разъемы "R - AUDIO - L" расположенные на задней панели телевизора, с соответствующими разъемами аудиовыхода усилителя или домашнего кинотеатра с проигрывателем DVD.

3 HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Поддерживает AV-устройства с возможностью подключения через интерфейс HDMI (приставки, проигрыватели DVD)
- При соединении двух устройств с помощью разъема HDMI дополнительная аудиокабель не требуется.

➤ Что такое HDMI?

- "High Definition Multimedia interface" позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы (5,1 каналов).
- Разъем HDMI/DVI обеспечивает DVI-соединение с дополнительным устройством с помощью соответствующего кабеля (в комплект не входит). Различие между HDMI и DVI состоит в том, что устройство HDMI меньше по размеру, оснащено технологией защиты от незаконного копирования HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), а также поддерживает многоканальные цифровые аудиосигналы.

DVI IN (HDMI 2) (AUDIO R/L)

- При подключении данного устройства с помощью разъема HDMI или DVI к видеопроставке, DVD-проигрывателю, игровой консоли и т.п. убедитесь, что был установлен совместимый режим видеовыхода, как показано в таблице ниже. Несоблюдение указаний может привести к искажению изображения, его срыву на экране или исчезновению.

- При использовании кабеля HDMI/DVI возможен выход только через разъем HDMI 2.

➤ Для соединения необходимо использовать кабель DVI-HDMI или адаптер DVI-HDMI, а также разъем "R - AUDIO - L" на DVI для выхода звука.

➤ Поддерживаемые режимы для выхода HDMI/DVI или компонентного выхода

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50 Гц	X	X	X	○	○	○
HDMI/DVI 60 Гц	X	○	X	X	○	○
Компонентный	○	○	○	○	○	○

4 Подключение антенны или подсоединение к сети кабельного телевидения.

Для просмотра телевизионных каналов необходимо, чтобы сигнал поступал от одного из следующих источников:

- внешняя антенна, кабельная телевизионная сеть или спутниковая сеть

6 Подключение внешних аудио/видео устройств

- Подключите кабель RCA или S-VIDEO к соответствующему внешнему аудио/видео устройству, например, видеомагнитофону, проигрывателю DVD или видеокамере.
- Соедините с помощью аудио кабелей RCA разъемы "R - AUDIO - L", расположенные на задней панели телевизора, с соответствующими разъемами аудио выхода аудио/видео устройства.
- Наушники можно подсоединить к выходу для наушников (5) на задней панели телевизора. При подключении наушников звук через встроенные громкоговорители выводиться не будет.

7 Подключение компьютера

- Подсоедините один конец кабеля D-Sub (поставляется дополнительно) к разъему "PC (PC IN)" на задней панели телевизора, а другой конец - к видеокarte компьютера.
- Вставьте один штекер аудиокабеля (поставляется дополнительно) в разъем "AUDIO (PC IN)", расположенный на задней панели телевизора. Другой штекер кабеля вставьте в разъем "Audio Out" звуковой карты компьютера.

8 SERVICE

- Подключение может выполняться только квалифицированным инженером.

9 Подключение компонентных устройств (DTV/проигрывателя DVD)

- Подсоедините один конец компонентного видеокабеля (поставляется дополнительно) к компонентному разъему ("P_R", "P_B", "Y") на задней панели телевизора, а другой конец - к соответствующему компонентному разъему видео выхода устройства DTV или проигрывателя DVD-дисков.
- Если требуется подключить к телевизору одновременно видеоприставку и устройство DTV (или проигрыватель DVD), необходимо подключить видеоприставку к устройству DTV (или проигрывателю DVD), после чего подключить устройство DTV (или проигрыватель DVD) к компонентному разъему ("P_R", "P_B", "Y") телевизора.
- Разъемы P_R, P_B и Y компонентных устройств (DTV или DVD) иногда имеют маркировку Y, B-Y и R-Y или Y, Cb и Cr.
- Соедините с помощью аудиокабелей RCA (поставляется дополнительно) разъемы "R - AUDIO - L", расположенные на задней панели телевизора, с соответствующими разъемами аудиовыхода устройства DTV или проигрывателя DVD.
- Этот телевизор с ЖК-дисплеем обеспечивает оптимальное разрешение изображения в режиме 720p.
- Этот телевизор с ЖК-дисплеем обеспечивает максимальное разрешение изображения в режиме 1080i.

10 Замок Kensington

- Замок Kensington (поставляется дополнительно) - это устройство, используемое для физического закрепления системы, когда оно используется в общественных местах.
- Если необходимо использовать блокировочное устройство, обратитесь к продавцу телевизора.
- Размещение замка Kensington может отличаться в зависимости от его модели.


Использование пульта дистанционного управления (ДУ)

- 1 Выбор устройства для управления с помощью пульта дистанционного управления Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) (См. стр. 34-36)
- 2 Кнопка режима ожидания
- 3 Кнопки с цифрами для непосредственного выбора канала
- 4 Выбор одно/двухзначного номера канала
- 5 Вывод на экран меню "Список каналов".
- 6 Используется для непосредственного выбора режима просмотра телевизора и режима DTV
- 7 Управление видеомagneитофоном/ DVD-проигрывателем: перемотка назад, остановка, воспроизведение/пауза, перемотка вперед
- 8 Увеличение громкости
- 9 Уменьшение громкости
- 10 Временное выключение звука
- 11 Вызов меню и подтверждение внесенных изменений
- 12 Выбор режима звука
- 13 Возврат к предыдущему меню
- 14 Выбор эффекта изображения
- 15 Выбор звукового эффекта
- 16 Выбор SRS TS XT
- 17 Выбор одного из 5 различных устройств - TV, DVD, STB, CABLE, VCR.
- 18 При нажатии этой кнопки некоторые кнопки на пульте дистанционного управления (например, кнопка выбора принимающего устройства, кнопки громкости, переключения каналов) будут подсвечены на несколько секунд, а потом погаснут для экономии заряда батареи. Данная функция позволяет использовать пульт ДУ ночью или в условиях недостаточного освещения.
- 19 Выбор доступных источников сигнала
- 20 Предыдущий канал
- 21 Автоматическое выключение питания
- 22 Запись прямой трансляции (Только для функции Anynet+) (См. стр. 40)

- 23 P: следующий канал
 - 24 P: предыдущий канал
 - 25 Выход из экранного меню
 - 26 Управление курсором в меню
 - 27 Просмотр информации о станции вещания
 - 28 Стоп-кадр
 - 29 Запуск функция просмотра Anynet и настройка устройств Anynet.
 - 30 Выбор размера изображения
 - 31 PIP: Включение и выключение режима Picture-In-Picture (картинка в картинке)
- SOURCE: выбор источника сигнала
POSITION: выбор положения PIP
P : следующий канал
P : предыдущий канал
- 31 Если пульт дистанционного управления не работает, замените батарейки, после чего нажмите и удерживайте кнопку "RESET" в течение 2-3 секунд перед его использованием.

Функции телетекста


- 32 Выход из режима телетекста
- 33 Главная страница телетекста
- 34 Или выберите "Teletext", "Double" или "Mix".
- 35 Выбор режима телетекста (LIST (СПИСОК)/FLOF)
- 36 Дополнительная страница телетекста
- 37 P: следующая страница телетекста
- 38 P: предыдущая страница телетекста
- 39 Отмена телетекста
- 40 Открытие телетекста
- 41 Выбор темы Fasttext
- 42 PIP: Удержание страницы телетекста
- 43 SOURCE: Сохранение телетекста
- 44 POSITION: Выбор размера телетекста

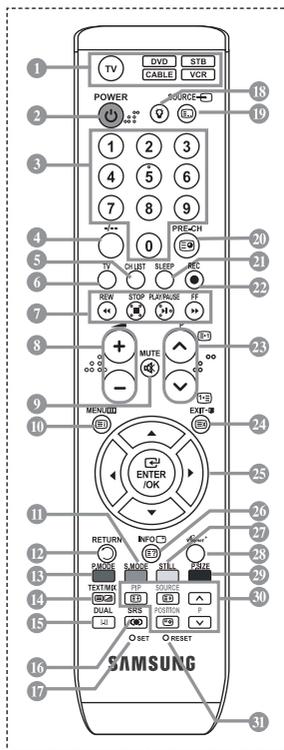

- На работу пульта дистанционного управления может влиять яркий свет.
- Это специальный пульт дистанционного управления для людей с плохим зрением. На кнопках питания, переключения каналов, остановки, воспроизведения/паузы и настройки громкости имеются точки Braille.

Установка батарей в пульт дистанционного управления

1. Снимите крышку сзади пульта дистанционного управления вверх, как показано на рисунке.
 2. Установите две батареи размера AAA.
 - Убедитесь, что полюсы “+” и “-” батареи соответствуют полюсам на рисунке внутри отделения.
 3. Закройте крышку.
 - Если пульт дистанционного управления не используется в течение долгого времени, извлеките батареи и храните их в прохладном сухом месте. Пульт дистанционного управления можно использовать на расстоянии до 7 метров от телевизора. (При обычном использовании срок службы батареи составляет примерно один год).
-
- Если пульт дистанционного управления не работает, проверьте следующее.
 1. Включен ли телевизор?
 2. Правильно ли установлены положительный и отрицательный полюсы батареи?
 3. Не разряжены ли батареи?
 4. Возможно, отключено питание или отсоединен кабель питания?
 5. Нет ли поблизости люминесцентного излучения или неоновой вывески?

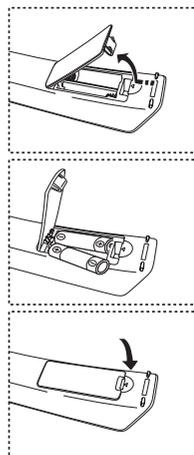

Включение и выключение

Шнур питания подсоединен к соответствующему гнезду на задней панели телевизора.

1. Подключите кабель питания к соответствующему разъему.
 - На передней панели телевизора загорается индикатор режима ожидания.
2. Нажмите кнопку ϕ на передней панели телевизора.
 - Можно также нажать кнопку **POWER** ϕ или кнопку **TV** на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор.
 - Программа, просматриваемая последней, будет выбрана автоматически.
3. Нажмите цифровую кнопку (0~9) или кнопку изменения номера канала (\odot/\ominus) на пульте дистанционного управления или кнопку $\langle \text{с/р. } \phi \rangle$, находящуюся на правой части панели.
 - При первом включении телевизора появится меню выбора языка, который будет использоваться для отображения информации на экране телевизора.
4. Чтобы выключить телевизор, еще раз нажмите кнопку **POWER** ϕ .

Перевод телевизора в режим ожидания.

Чтобы уменьшить количество энергии, потребляемой телевизором, можно перевести его в режим ожидания. Режим ожидания удобно использовать, если необходимо временно прервать просмотр (например, на время обеда).

1. Нажмите кнопку **POWER** ϕ на пульте дистанционного управления.
 - Экран погаснет, и на передней панели телевизора загорится красный индикатор режима ожидания.
2. Чтобы снова включить телевизор, повторно нажмите кнопку **POWER** ϕ , цифровые кнопки (0~9), кнопку **TV** или кнопку увеличения/уменьшения номера канала (\odot/\ominus).
 - Не оставляйте телевизор в режиме ожидания надолго (например, уезжая в отпуск). Лучше всего отсоединить кабель питания телевизора и антенну.

Plug & Play

При первом включении телевизора автоматически и поочередно восстанавливаются несколько основных параметров. Можно выполнить следующие настройки.


1. Нажмите кнопку **POWER**  на пульте дистанционного управления.
Если выбрать "OK", появится сообщение "Start Plug & Play".
2. Выберите нужный язык с помощью кнопки **▲** или **▼**.
Нажмите кнопку **ENTER/OK** для подтверждения выбора.
3. С помощью кнопки **◀** или **▶** выберите режим "Магазин" или "Дом", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Рекомендуется перевести телевизор в режим "Дом", чтобы обеспечить наилучшее изображение в домашних условиях.
 - Режим "Магазин" предназначен только для точек розничной торговли.
 - Если для устройства случайно выбран режим "Магазин", нажмите кнопку громкости, а затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку **MENU** на боковой панели телевизора в течение пяти секунд для возврата в режим "Динамический" (Дом).
4. Если выбрать "OK", появится сообщение "Проверьте антенный вход".
Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Проверьте правильность подсоединения кабеля антенны.
5. Выберите нужную страну с помощью кнопки **▲** или **▼**.
Нажмите кнопку **ENTER/OK** для подтверждения выбора.
6. Отобразится меню "Автонастройка" с выбранным пунктом "Пуск". Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Поиск каналов начнется и закончится автоматически.
 - После того, как будут сохранены все доступные каналы, на экране появится меню "Установка часов".
 - Нажмите кнопку **ENTER/OK** в любой момент времени, чтобы прервать ввод информации в память.
7. Нажмите кнопку **ENTER/OK**. Выберите "Месяц", "Число", "Год", "Часов", или "Минут" с помощью кнопки **◀** или **▶**.
Задайте значение параметров "Месяц", "Число", "Год", "Часов", или "Минут" с помощью кнопки **▲** или **▼**.
 - Можно также установить значение времени (часы и минуты) с помощью номерных кнопок на пульте дистанционного управления.
8. Нажмите кнопку **ENTER/OK** для подтверждения настройки.




- ◆ **Язык:** выберите требуемый язык.
- ◆ **Страна:** выберите требуемую страну.
- ◆ **Автонастройка:** автоматический поиск и сохранение каналов, доступных в данном регионе.
- ◆ **Установка часов:** установка текущего времени на часах телевизора.

Сброс настроек этой функции

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите меню "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **ENTER/OK** еще раз, чтобы выбрать функции "Plug & Play".
3. Появится сообщение с просьбой включить функцию "Запуск Plug & Play".

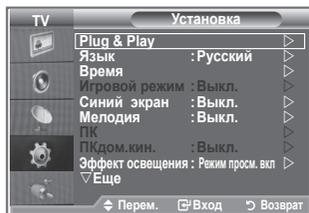

- Автоматическое сохранение каналов
- Сохранение каналов вручную

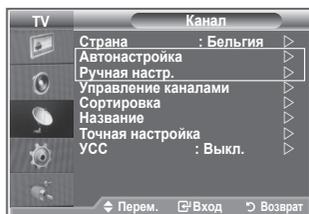

Автоматическое сохранение каналов

Можно произвести поиск каналов в доступных частотных диапазонах (диапазоны частот зависят от страны).

Автоматически присвоенные номера каналов могут не соответствовать реальным или желаемым номерам каналов. Можно вручную отсортировать каналы и удалить ненужные.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Канал" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать пункт "Страна".
3. Выберите нужную страну с помощью кнопки **▲** или **▼**.
Нажмите кнопку **ENTER/OK** для подтверждения выбора.
4. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Автонастройка" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Телевизор начнет запоминать все доступные каналы.
 - Нажмите кнопку **ENTER/OK** любой момент времени, чтобы прервать ввод информации в память и вернуться в меню "Канал".
6. После того, как будут сохранены все доступные каналы, на экране появится меню "Сортировка".

Сохранение каналов вручную

Можно настроить до 100 телевизионных каналов, включая транслируемые по кабельным сетям.

Во время сохранения каналов вручную можно:

- ◆ сохранять или не сохранять каждый найденный канал;
 - ◆ присваивать номер программы для идентификации каждого сохраненного канала.
1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Канал”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Ручная настр.” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 3. Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать пункт “Программа”.
 4. Чтобы назначить каналу какой-то номер программы, задайте правильный номер с помощью кнопки ▲ или ▼ и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Можно также выбрать номер программы с помощью номерных кнопок на пульте дистанционного управления.
 5. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Система цвета” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 6. Выберите нужный стандарт цвета с помощью кнопок ▲ или ▼ и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 7. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Система звука” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 8. Выберите нужный стандарт звука с помощью кнопок ▲ или ▼ и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Если слышен странный звук или звук не слышен вообще, еще раз выберите необходимую систему звука.
 9. Если известен номер канала, который нужно запомнить, с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите “Канал”. Нажмите кнопку **ENTER/OK**. Выберите **C** (Канал с антенны) или **S** (Кабельный канал) с помощью кнопки ▲ или ▼. Нажмите кнопку ▶ для выбора канала. Выберите необходимый номер с помощью кнопки ▲ или ▼ и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Режим каналов: **P** (Режим программы), **C** (Режим канала с антенны), **S** (Режим кабельного канала)
 - Можно также выбрать номер канала с помощью номерных кнопок на пульте дистанционного управления.
 10. Если неизвестны номера каналов, с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Поиск”. Нажмите кнопку **ENTER/OK**. Выполните поиск с помощью кнопки ▲ или ▼ и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 11. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт “Сохранение”. Нажмите кнопку **ENTER/OK** чтобы выбрать “OK”.
 12. Повторите шаги 3 - 11 для всех каналов, которые нужно сохранить.


- ◆ **Программа**: выбор номера программы для канала.
- ◆ **Система цвета**: настройка системы цвета.
- ◆ **Система звука**: настройка системы поддержки звука.
- ◆ **Канал**: выбор канала.
- ◆ **Поиск**: поиск значения частоты для канала.
- ◆ **Сохранение**: сохранение настроек.

Настройка списков каналов

Настройка каналов в соответствии со своими предпочтениями. Можно без проблем удалить, добавить или заблокировать необходимый канал.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Канал", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Управление каналами", а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Снова нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать пункт "Список каналов".
4. Нажмите кнопку **►**, чтобы выбрать "⊕"
5. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать нежелательный канал, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK** для отмены.
6. Повторите действия пунктов 5 для каждого выбираемого или отменяемого канала.
7. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
➤ Индикация "🔒" активна, когда для параметра "Замок" установлено значение "Вкл."



 Эти параметры можно установить, нажав кнопку **CH LIST** на пульте дистанционного управления.

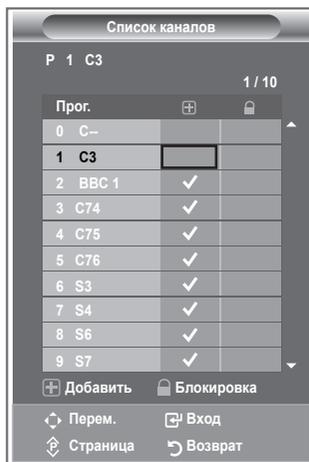

Включение функции блокировки от детей

С помощью этой функции можно ограничить доступ определенных пользователей (например, детей) к неподходящим программам посредством отключение звука или изображения. Блокировку нельзя снять с помощью кнопок на боковой панели. Это можно сделать только с помощью пульта дистанционного управления, поэтому пульт рекомендуется хранить в местах, недоступных для детей.



1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Канал", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Управление каналами", а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Снова нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Замок", а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Снова нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы установить значение "Вкл." или "Выкл.". Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Список каналов", затем нажмите кнопку **ENTER/OK** для отмены.
6. Нажмите кнопку **►**, чтобы выбрать "🔒"
7. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать каналы, которые необходимо заблокировать, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
8. Повторите действия для каждого канала, который необходимо заблокировать или разблокировать.
9. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
➤ Выберите значение "Вкл." или "Выкл." для параметра "Замок", чтобы быстро активизировать или заблокировать каналы, выбранные в "🔒".

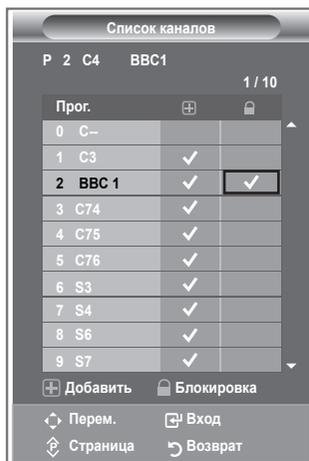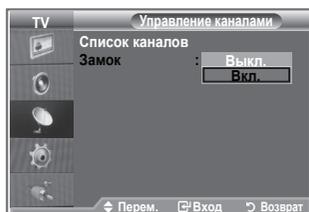

Сортировка сохраненных каналов

Можно переставить номера двух каналов, чтобы:

- ◆ изменить порядок, в котором были автоматически сохранены каналы;
 - ◆ присвоить наиболее часто просматриваемым каналам легко запоминающиеся номера.
1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Канал”, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать меню “Сортировка”, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 3. Выберите номер канала, который необходимо изменить, повторно нажимая кнопку **▲** или **▼**. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Номер и название выбранного канала перемещаются вправо.
 4. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите позицию, для которой требуется выполнить изменения, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Выбранному каналу присваивается номер канала, который ранее был сохранен под выбранным номером.
 5. Повторите шаги 3 - 4, чтобы выполнить сортировку для другого канала.
 6. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

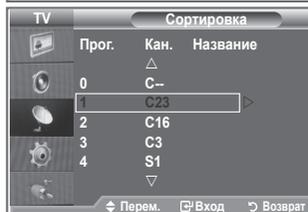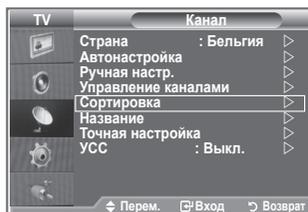



Присвоение каналам названий

Названия каналов присваиваются автоматически во время трансляции информации о канале. Эти названия можно изменять, присваивая каналам новые названия.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Канал”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Название”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Если нужно переименовать канал, выберите его с помощью кнопки **▲** или **▼**. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Вокруг поля названия отображается строка выбора.

Чтобы...	Выполните следующее...
Выбрать букву, цифру или символ	Нажмите кнопку ▲ или ▼
Перейти к следующей букве	Нажмите кнопку ▶
Вернуться к предыдущей позиции	Нажмите кнопку ◀
Подтвердить название	Нажмите кнопку ENTER/OK



- Имеющиеся символы: буквы алфавита (A~Z)/цифры (0~9)/специальные символы (-, пробел)
5. Повторите шаги 3 - 4 для каждого канала, который необходимо переименовать.
 6. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

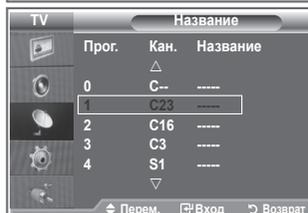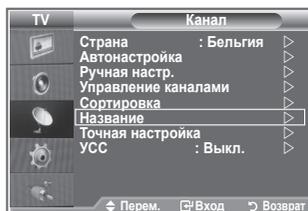

Точная настройка на принимаемый сигнал канала

Для достижения оптимального качества приема подстройте требуемый канал вручную с помощью функции точной настройки.



1. Чтобы напрямую выбрать канал для точной настройки используйте номерные кнопки.
2. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Канал", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Точная настройка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **◀** или **▶** для выполнения точной настройки. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - В строке канала справа от номера сохраненного канала, настроенного с помощью функции точной настройки, появится звездочка "*". Номер канала станет красным.
 - Чтобы сбросить точную настройку, выберите пункт "Сброс" с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.

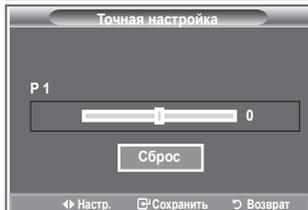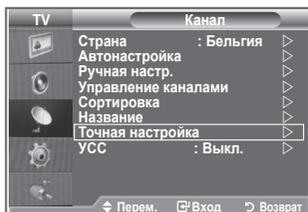

УСС (усилитель слабого сигнала)

Если телевизор работает в области со слабым приемом, с помощью функции усилителя слабого сигнала усиливается входящий сигнал.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Канал", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "УСС", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать значение "Вкл." или "Выкл.". Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

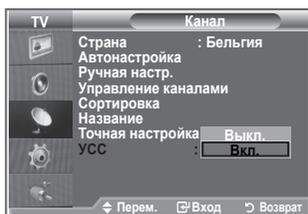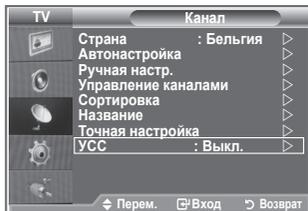




Изменение стандарта изображения

Можно выбрать тип изображения, который максимально соответствует личным требованиям для просмотра каналов.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать “Изображение”.
2. Снова нажмите кнопку **ENTER/OK** для выбора пункта “Режим”.
3. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите необходимый вариант настройки изображения. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

- ◆ **Динамический:** выбор изображения для удобного просмотра в комнате с ярким освещением.
- ◆ **Стандартный:** выбор изображения для оптимального отображения в нормальных условиях.
- ◆ **Кино:** выбор изображения для приятного просмотра в темной комнате.

- Режим “Изображение” необходимо настраивать для каждого источника входного сигнала отдельно.
- Можно вернуть стандартные настройки изображения, выбрав пункт “Сброс”. (См. раздел “Восстановление для параметров изображения заводских настроек по умолчанию” на стр. 18)

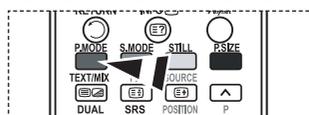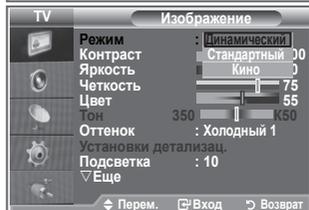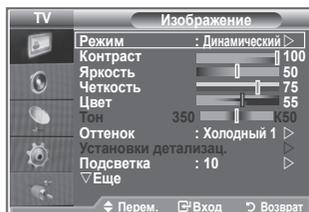

- ☒ Можно также выбрать один из параметров изображения с помощью кнопки **P.MODE** на пульте дистанционного управления.


Настройка установленного изображения

Изображение, отображаемое на экране телевизора, можно настроить, изменяя описанные ниже параметры.

1. Чтобы выбрать вариант настройки изображения, следуйте инструкциям 1-3 раздела “Изменение стандарта изображения”.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора определенного параметра. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **◀** или **▶**, чтобы уменьшить или увеличить значение определенного параметра. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

- ◆ **Контраст:** регулировка светлых и темных участков объектов и фона.
- ◆ **Яркость:** регулировка яркости всего экрана.
- ◆ **Четкость:** увеличение или уменьшение четкости контуров объектов.
- ◆ **Цвет:** настройка цветов, а также их более светлых или более темных оттенков.
- ◆ **Тон (NTSC только):** настройка цвета объектов, увеличение или уменьшение доли красного или зеленого для более естественного отображения.

- Установленные значения сохраняются в соответствии с выбранным режимом изображения.
- В режиме ПК можно настроить только следующие параметры: “Контраст” и “Яркость”.
- Функция “Тон” доступна только в режимах “HDMI” и “Компонентный”.


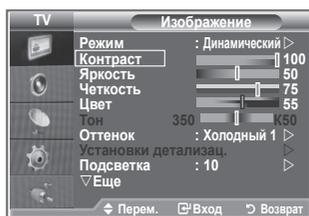


Изменение параметра “Оттенки”

Можно выбрать оттенок, наилучшим образом отвечающий вашим предпочтениям.

1. Чтобы выбрать вариант настройки изображения, следуйте инструкциям 1-3 раздела “Изменение стандарта изображения”. (На стр. 14)
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Оттенки”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите необходимый оттенок. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

- ◆ **Холодный 2:** увеличение доли синего по сравнению с параметром “Холодный 1”.
- ◆ **Холодный 1:** белые цвета приобретают синий оттенок.
- ◆ **Нормальный:** белые цвета сохраняются в исходном виде.
- ◆ **Теплый 1:** белые цвета приобретают красный оттенок.
- ◆ **Теплый 2:** увеличение доли красного по сравнению с параметром “Теплый 1”.

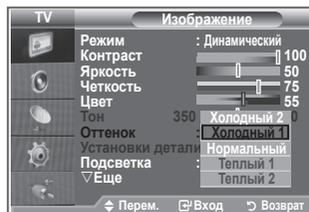
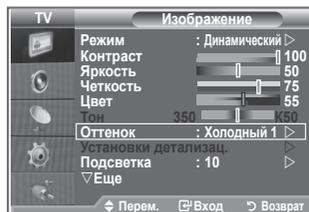


- Установленные значения сохраняются в соответствии с выбранным режимом изображения.
- Если в качестве режима изображения выбран “Динамический” или “Стандартный”, невозможно выбрать оттенки “Теплый 1” и “Теплый 2”.

Включение подсветки

Яркость экрана можно настроить, отрегулировав яркость подсветки ЖК-дисплея. (0~10)



1. Чтобы выбрать вариант настройки изображения, следуйте инструкциям 1-3 раздела “Изменение стандарта изображения”. (На стр. 14)
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Подсветка”, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы уменьшить или увеличить значение определенного параметра.
4. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

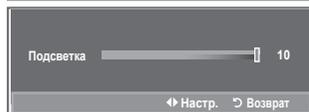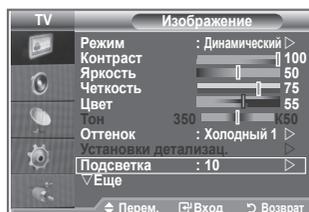

Настройка параметров детализации изображения

Можно выбрать оттенок, наилучшим образом отвечающий вашим предпочтениям.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
2. Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать пункт “Изображение”.
3. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Установки детализац.”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Выберите нужный параметр с помощью кнопки **▲** или **▼**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**. Доступные режимы: “Настройка черного”, “Автоконтраст”, “Гамма”, “Баланс белого”, “Цветоустановки”, “Улучшение кромки”, “Цветовой интервал”.
5. По завершении выполнения настроек нажмите кнопку **ENTER/OK**.
6. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - Если в качестве режима изображения выбран Кино или Стандартный, можно выбрать пункт Установки детализац.
 - Если функция DNIe выключена, а для режима “Изображение” выбран режим “Стандартный”, нельзя выбрать пункт “Установки детализац.”.

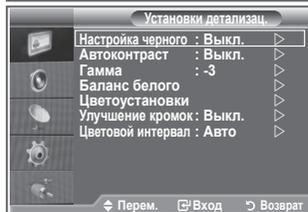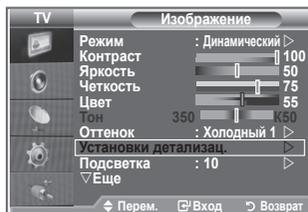




- ◆ **Настройка черного: Выкл./Низкий/Средний/Высокий**
Можно непосредственно выбрать уровень черного на экране, чтобы настроить глубину экрана.
- ◆ **Автоконтраст: Выкл./Низкий/Средний/Высокий**
Можно настроить оптимальную контрастность экрана.
- ◆ **Гамма: -3~ 3**
можно настроить умеренную яркость изображений.
Нажимайте кнопку **◀** или **▶** до получения оптимальной настройки.
- ◆ **Баланс белого: К: смещение/З: смещение/С: смещение/К: усиление/З: усиление/С: усиление/Сброс**
Можно настраивать цветовую температуру для получения более естественных цветов изображения.
К: смещение/З: смещение/С: смещение/К: усиление/З: усиление/С: усиление: при изменении значения корректировки изображение на экране будет обновлено.
Выберите нужный параметр с помощью кнопки **▲** или **▼**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
Нажимайте кнопку **◀** или **▶** до получения оптимальной настройки.
Сброс: ранее настроенные установки баланса белого будут заменены на установки по умолчанию.
- ◆ **Цветоустановки: Розовый/Зеленый/Голубой/Белый/Сброс**
Вы можете настроить цвета изображения в соответствии со своими личными предпочтениями.
Розовый/Зеленый/Голубой/Белый : при изменении значения корректировки изображение на экране будет обновлено.
Выберите нужный параметр с помощью кнопки **▲** или **▼**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
Нажимайте кнопку **◀** или **▶** до получения оптимальной настройки.
➤ Сброс: ранее настроенные установки цвета будут заменены на установки по умолчанию.
- ◆ **Улучшение кромки: Выкл./Вкл.**
Можно задать границы объекта.
- ◆ **Цветовой интервал: Авто/Широкий**
Можно установить для интервала цветопередачи входного сигнала значение “Авто” или “Широкий”.

Изменение размера изображения

Можно выбрать размер изображения, который максимально соответствует требованиям для просмотра каналов.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать “Изображение”.
2. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Размер”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Выберите необходимый параметр, нажимая кнопку **▲** или **▼**. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

- ◆ **Широкий авто:** автоматическая настройка размера изображения под формат “16:9”.
- ◆ **16 : 9:** настройка размера изображения под формат 16:9, походит для DVD или широкоэвещательной трансляции.
- ◆ **Широк. увел.:** увеличение изображения более чем 4:3.
- ◆ **Увеличенный:** Увеличение изображения формата 16:9 (в вертикальном направлении) по размеру экрана.
- ◆ **4:3:** Это настройка по умолчанию для режима видео или обычного вещания. Отображение вводимых сцен неизменными без обрезки при вводе сигналов HDMI 720p, 1080i.
- ◆ **Точное отображ.:**

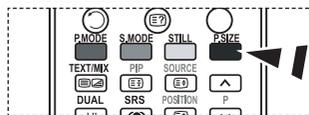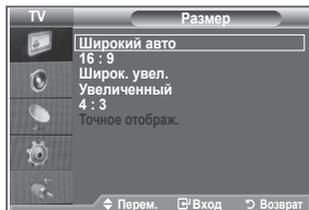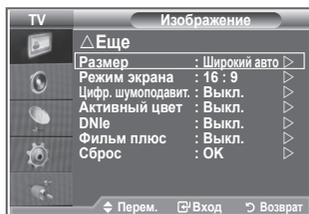


Эти параметры можно также установить, нажав кнопку **P.SIZE** на пульте ДУ.

- Функция “Широкий авто” доступна только в режимах “TV”, “Внешний 1”, “Внешний 2”, “AV” и “S-Video”.
- В режиме ПК можно настраивать только режим “16:9” и “4:3”.
- Увеличенный: Выберите **■** с помощью кнопки **◀** или **▶**. Используйте кнопку **▲** или **▼** для перемещения изображения вверх и вниз. Выберите **■**, а затем используйте кнопку **▲** или **▼** для увеличения или уменьшения размера изображения в вертикальном направлении.
- Широк. увел.: Перемещайте экран вверх/вниз, используя кнопку **▲** или **▼**, предварительно выбрав **■** с помощью кнопки **▶** или кнопки **ENTER/OK**.

Режим стоп-кадра



Нажмите кнопку STILL, чтобы зафиксировать на экране текущий кадр изображения. Для отмены нажмите еще раз.

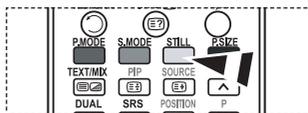

Выбор режима экрана

При установке для размера изображения значения “Широкий авто” в режиме “Широкоэкранный ТВ 16:9” можно задать размер изображения, если необходим просмотр широкоформатного изображения 4:3, или не задавать его. Во всех странах Европы требуются различные размеры изображений, поэтому предусмотрен выбор этой функции пользователем.



1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать “Изображение”.
2. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Режим экрана” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Выберите необходимый параметр, нажимая кнопку **▲** или **▼**. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
Доступные режимы: 16:9, Широк. увел., Увеличенный, 4:3
 - ◆ 16:9: установка формата изображения 16:9.
 - ◆ Широк. увел.: увеличение изображения более чем 4:3.
 - ◆ Увеличенный: используется для увеличения размера изображения в вертикальном направлении на экране.
 - ◆ 4:3: изображение в обычном формате 4:3.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - Размер изображения можно выбрать в режиме “Широкий авто”
 - Эта функция недоступна в режиме ПК или Компонентный режиме.

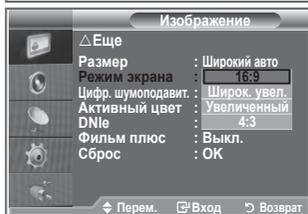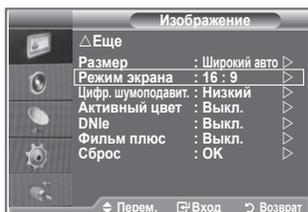

Восстановление для параметров изображения заводских настроек по умолчанию

Можно вернуть стандартные настройки изображения.

1. Чтобы выбрать вариант настройки изображения, следуйте инструкциям 1-3 раздела “Изменение стандарта изображения” на стр. 14.
2. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Сброс” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора “ОК” или “Отмена”. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - Функция сброса будет выполнена для каждого режима изображения.

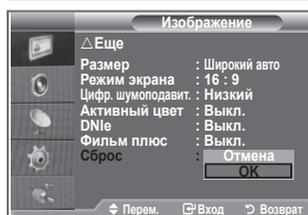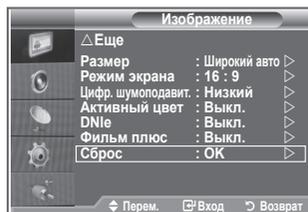

Цифр. шумоподавит. / Активный цвет / DNe / Фильм плюс

Если телевизор принимает слабый сигнал, вы можете включить функцию цифрового подавления шумов, которая позволяет снизить уровень радиопомех и устранить двоение изображения.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.

Нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать "Изображение".

2. Выберите нужный параметр с помощью кнопки **▲** или **▼**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.

Доступные режимы: Цифр. шумоподавит. / Активный цвет / DNe / Фильм плюс.

3. По завершении выполнения настроек нажмите кнопку **ENTER/OK**.

4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

◆ Цифр. шумоподавит.: Выкл./Низкий/Средний/Высокий/Авто

Если принимаемый сигнал слабый, можно включить эту функцию для подавления радиопомех и устранения двоющегося изображения на экране.

➤ Эта функция недоступна в режиме ПК.

◆ Активный цвет: Выкл./Вкл.

При выборе этого параметра цвета неба и травы будут сильнее и чище, создавая более насыщенное изображение.

➤ Эта функция недоступна в режиме ПК.

➤ Эта функция недоступна в режиме Кино и Стандартный.

◆ DNe: Выкл./Демо/Вкл.

Этот телевизор оснащен функцией DNe, предназначенной для обеспечения высокого качества изображения. Если включить режим DNe, можно просматривать изображение с активированной функцией DNe. Если для режима DNe установлено значение Demo, на экране, в демонстрационных целях, отобразится одновременно обычное изображение и изображение с применением DNe. Применение этой функции поможет увидеть разницу в качестве изображения.

➤ DNe™ (Цифровая обработка сигнала для получения естественного изображения) **DNe™** Благодаря трехмерному подавлению шума эта функция позволяет достичь более четкого изображения, прорисовки деталей, улучшения контрастности и яркости. Новый алгоритм компенсации обеспечивает яркое, чистое и намного более четкое изображение. Технология DNe™ позволяет обрабатывать все сигналы для их оптимального восприятия глазами человека.

➤ Эта функция недоступна в режиме ПК.

➤ Эта функция недоступна в режиме кино.


◆ Фильм плюс: Выкл./Вкл.

Отображается более естественный цвет кожи и более четкий текст на изображении даже при съемке быстро движущихся объектов.

➤ Используйте эту функцию при просмотре фильмов.

➤ Режим Широк. увел., Увеличенный и Точное отображ. не поддерживается.




➤ Эта функция недоступна в режиме ПК.

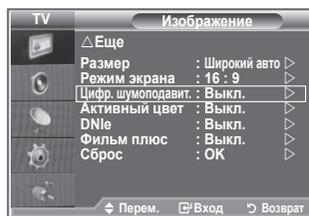

Просмотр изображений в режиме “Изображение в изображении” (PIP)

На фоне основного изображения может отображаться дополнительное изображение с изображением заданной программы или от источника видеосигнала. Таким образом, одновременно с просмотром основного изображения можно смотреть телевизионную программу или изображение, сигнал которого поступает с видеовхода от любого подключенного устройства.

- Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта “Установка” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “PIP” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
- Нажмите кнопку **ENTER/OK** еще раз.
С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Вкл.” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
➤ Если активирована функция PIP, для основного изображения устанавливается размер “16:9”.
- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Источник” и нажмите кнопку **ENTER/OK**. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите источник сигнала для окна дополнительного изображения, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
➤ В сигнал для окна дополнительного изображения может поступать от разных источников в зависимости от того, какое значение установлено для основного изображения.
- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Размер” для дополнительного изображения и нажмите кнопку **ENTER/OK**. Выберите размер дополнительного изображения с помощью кнопки ▲ или ▼ и нажмите кнопки **ENTER/OK**.
➤ Если основное изображение находится в режиме “ПК” и “Компонентный”, параметр “Размер” недоступен.
- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Позиция”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**. Выберите позицию окна дополнительного изображения с помощью кнопки ▲ или ▼, а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Программа” и нажмите кнопку **ENTER/OK**. Канал, изображение которого будет отображаться в дополнительном окне, выбирается с помощью кнопки ▲ или ▼. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
➤ Параметр “Программа” доступен, если для дополнительного изображения установлено значение TV.
- Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
➤ Можно заметить, что при использовании основного экрана для просмотра игр или караоке изображение в окне PIP становится несколько ненатуральным.

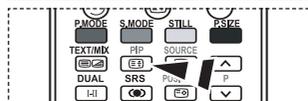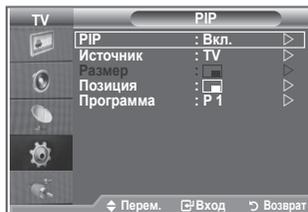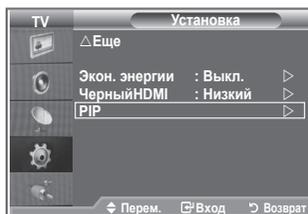

Чтобы включить или выключить функцию “PIP” (картинка в картинке), нажмите кнопку **PIP** на пульте ДУ.

- ◆ **Источник:** Используется для выбора источника дополнительного изображения.
- ◆ **Размер:** Используется для выбора размера окна дополнительного изображения.
- ◆ **Позиция:** Используется для перемещения дополнительного изображения.
- ◆ **Программа:** Используется для изменения дополнительного изображения.

Настройки PIP

O: функция PIP включена, X: функция PIP выключена

Дополнительное	аналоговое ТВ	Внешний 1	Внешний 2	AV	S-Video	Компонентный	Разъем HDMI	ПК	Цифровое ТВ
Основное									
Компонентный	O	O	O	O	X	X	X	X	X
Разъем HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X	X
ПК	O	O	O	O	X	X	X	X	X



Уровень черного HDMI

Можно непосредственно выбрать уровень черного на экране, чтобы настроить глубину экрана.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Установка” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 2. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Черный HDMI” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 3. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Нормальный” или “Низкий” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
- Эта функция активна, только если источник внешнего сигнала подключается к HDMI (сигналы RGB).

◆ **Нормальный:** яркость экрана увеличится.

◆ **Низкий:** яркость экрана уменьшится.

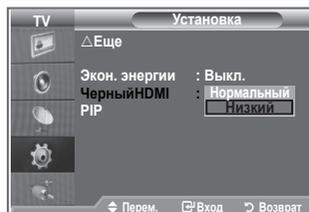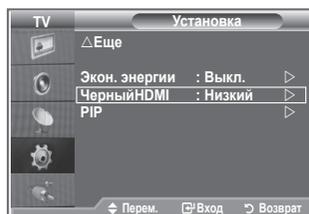

Изменение стандарта звука

Можно выбрать тип специальных звуковых эффектов, которые будут использоваться во время просмотра соответствующего канала.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Звук” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Снова нажмите кнопку **ENTER/OK**, чтобы выбрать пункт “Режим”.
3. Выберите необходимый звуковой эффект с помощью кнопок **▲** и **▼** и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.



◆ **Стандартный:** выбор обычного режима звука.

◆ **Музыка:** усиление музыки по сравнению со звуком голоса.

◆ **Кино:** обеспечивает живой насыщенный звук фильмов.

◆ **Речь:** усиление звука голоса по сравнению с другими звуками.



◆ **Польз.:** выбор пользовательских настроек звука. (См. “Настройка параметров звука”)

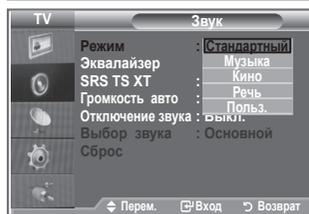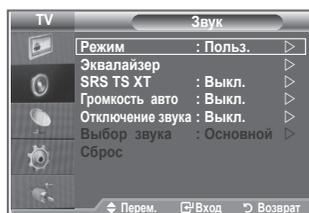

Настройка параметров звука

Можно настроить параметры звука в соответствии со своими предпочтениями.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Звук" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Эквалайзер" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **◀** или **▶** для выбора определенного параметра. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы установить нужное значение параметра. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
➤ При изменении какого-либо из данных параметров автоматически выбирается режим звука "Польз."

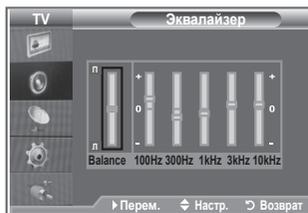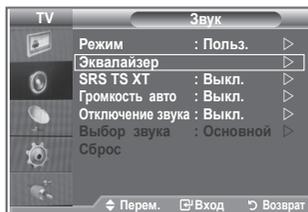




Настройка параметров TruSurround XT (SRS TS XT)

TruSurround XT является запатентованной технологией SRS, которая позволяет воспроизводить 5,1-канальный звук через два динамика. Функция TruSurround обеспечивает воспроизведение захватывающего виртуального объемного звучания через систему с двумя динамиками, включая встроенные динамики телевизора. Функция работает со всеми многоканальными форматами.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Звук" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "SRS TS XT", а затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать значение "Вкл." или "Выкл.". Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.



TruSurround XT, SRS и символ  являются товарными знаками корпорации SRS Labs, Inc. Технология TruSurround XT использована по лицензии корпорации SRS Labs, Inc.

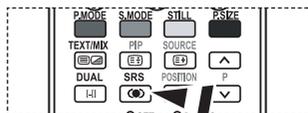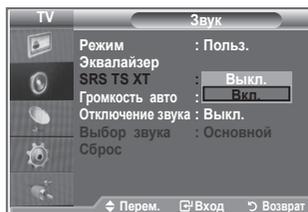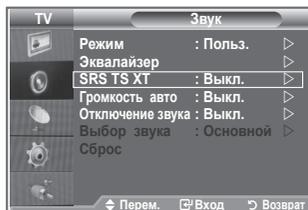

Эти параметры можно также выбрать с помощью кнопки **SRS** на пульте дистанционного управления.

Подсоединение наушников

Если при просмотре телепрограмм вы не хотите мешать другим людям, находящимся в помещении, можно подсоединить к телевизору наушники.




- При вставке разъема наушников в соответствующий порт в меню “Звук” можно выбрать только следующие параметры: “SRS TS XT” и “Громкость авто”.
- Продолжительное использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к нарушениям слуха.
- При подсоединении наушников к системе звук в динамиках отключается.
- Настройка громкости наушников и телевизора выполняется различными способами.

Выбор режима звука

Режим звука можно выбрать с помощью кнопки “DUAL”.

При нажатии данной кнопки на экране отобразится текущий режим звука.

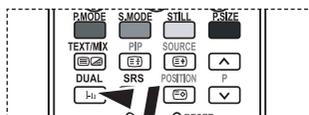

	Тип звука:	DUAL S (ДВОЙНОЙ S)	По умолчанию
FM стерео	Моно	МОНО	Автоматическое изменение
	Стерео	СТЕРЕО ↔ МОНО	
	Двойной	ДВОЙНОЙ 1 ↔ ДВОЙНОЙ 2	
NICAM стерео	Моно	МОНО	Автоматическое изменение
	Стерео	МОНО ↔ СТЕРЕО	
	Двойной	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> МОНО ↔ ДВОЙНОЙ 1 ← → ДВОЙНОЙ 2 </div>	

Эти параметры можно также выбрать с помощью кнопки **DUAL** на пульте дистанционного управления.



- Если стереосигнал слишком слабый и происходит автоматическое переключение режимов, выберите режим “Моно”.

Автоматическая регулировка громкости

Звук, транслируемый каждой телевизионной станцией, имеет различные характеристики, в связи с чем зачастую приходится настраивать громкость при каждом переключении канала, что не очень удобно.

Данная функция позволяет выполнять автоматическое регулирование громкости звука канала, уменьшая ее в случае сильного модуляционного сигнала и увеличивая, если модуляционный сигнал слишком слабый.



1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Звук” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт “Громкость авто”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать значение “Вкл.” или “Выкл.”. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

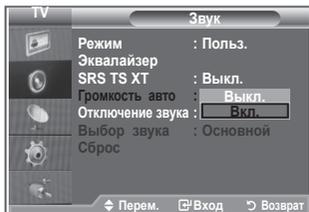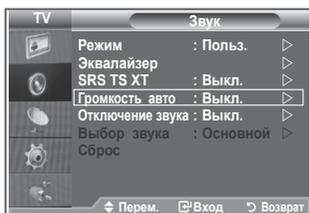

Отключение звука телевизора

Если требуется прослушивать звук через отдельные громкоговорители, отключите внутренний усилитель.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Звук" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Отключение звука", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать значение "Вкл." или "Выкл.". Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
➤ Если для параметра "Отключение основного звука" установлено значение "Вкл.", настройка меню управления звуком, кроме "Выбор звука", (в режиме PIP) невозможна.

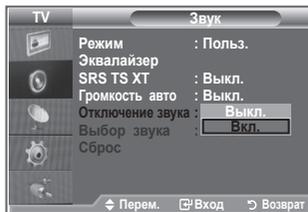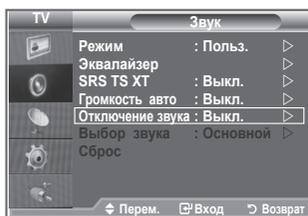



Прослушивание звукового сопровождения дополнительного изображения

При работе функции PIP можно прослушивать звуковое сопровождение дополнительного изображения.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Звук", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Выбор звука", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Дополнительный".
Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Чтобы выйти, нажмите кнопку **EXIT**.

- ◆ **Основной:** используется для прослушивания звука основного изображения.
- ◆ **Дополнительный:** используется для прослушивания звука дополнительного изображения.


- Данный параметр доступен, если для режима "PIP" установлено значение "Вкл."

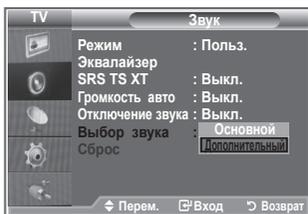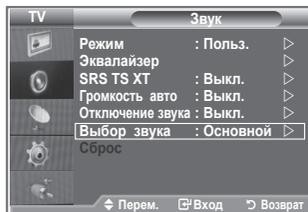

Восстановление для параметров звука заводских настроек по умолчанию

Если для параметра “Игровой режим” установлено значение “Вкл.”, будет активирована функция “Reset Sound” (Сброс звука). Если после установки эквалайзера будет выбрана функция “Сброс”, то для эквалайзера будут восстановлены заводские настройки.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Звук” и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Сброс”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
➤ Данный параметр доступен, если для режима “Игровой режим” установлено значение “Вкл.”.

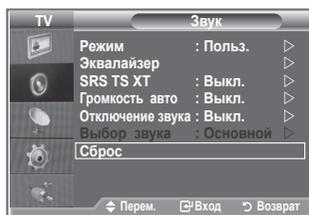



Установка и отображение текущего времени

Часы телевизора можно настроить таким образом, чтобы при нажатии кнопки **INFO** на экране отображалось текущее время. Кроме того, установка текущего времени необходима, если вы хотите использовать таймеры включения и выключения.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Установка”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Время”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Чтобы выбрать пункт “Установка часов”, нажмите кнопку **ENTER/OK**.

Чтобы...	Нажмите...
перейти к пункту “Месяц”, “Число”, “Год”, “Часов”, или “Минут”	◀ кнопку или ▶
установить “Месяц”, “Число”, “Год”, “Часов”, или “Минут”	▲ кнопку или ▼
Нажмите кнопку ENTER/OK .	


5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
➤ После отключения кабеля питания часы потребуется установить заново.
➤ Можно также установить год, месяц, дату, время (часы и минуты) с помощью номерных кнопок на пульте дистанционного управления.

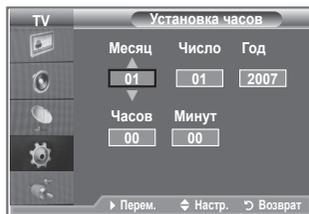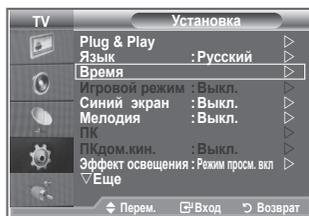

Установка таймера перехода в режим ожидания

Можно установить промежуток времени от 30 до 180 минут, по истечении которого телевизор автоматически переключится в режим ожидания.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Время", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Таймер сна", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажимайте кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока не появится нужное время (Выкл., 30, 60, 90, 120, 150, 180). Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - Телевизор автоматически переключится в режим ожидания, как только выбранный интервал времени истечет.

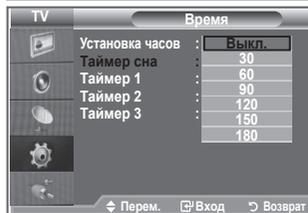


Автоматическое включение и выключение телевизора

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Установка", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Время", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт "Таймер 1", "Таймер 2", "Таймер 3", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы задать параметр "Часов", затем нажмите кнопку **▶**, чтобы перейти к следующему шагу. Аналогичным образом задайте другие параметры.

	Да/ Нет	Нажмите кнопку ▲ или ▼
Повтор	Выберите пункт "Один раз", "Ежедневно", "Пн - Пт", "Пн - Сб", "Суб - Вс"	Нажмите кнопку ▲ или ▼
Громкость	Отрегулируйте громкость в диапазоне 0~100	Нажмите кнопку ▲ или ▼
Программа	Отрегулируйте громкость в диапазоне Программа	Нажмите кнопку ▲ или ▼



- По завершении нажмите кнопку **RETURN** для возврата.
 - Текущее время будет отображаться каждый раз при нажатии кнопки **INFO**.
 - Можно также установить значение времени (часы и минуты) и канал с помощью номерных кнопок на пульте дистанционного управления.
- 5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

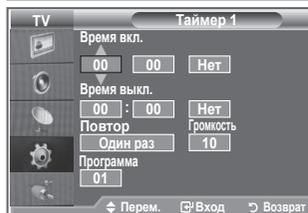

Выбор языка

При первом включении телевизора необходимо выбрать язык, который будет использоваться при отображении названий меню, пунктов меню и другой информации.



1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения экранного меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Установка”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Язык”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Повторно нажимайте кнопку **▲** или **▼** для выбора определенного языка. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
➤ Можно выбрать один из 21 языка.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

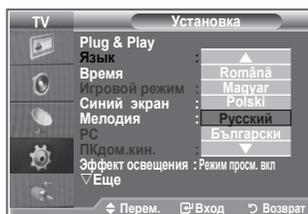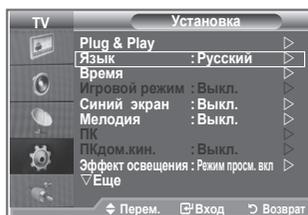

Использование игрового режима

При подключении игровой консоли, например PlayStation™ или Xbox™, можно выбрать меню игры для получения более реалистичных эффектов.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Установка”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Игровой режим”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать значение “Вкл.” или “Выкл.”. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
➤ Чтобы отсоединить игровую консоль и подключить другое внешнее устройство, отключите игровой режим в меню настройки.
➤ При отображении меню ТВ в игровом режиме изображение слегка подрагивает на экране.
➤ Игровой режим недоступен в режиме ТВ.
➤ Если для параметра “Игровой режим” установлено значение “Вкл.”:
 - Для параметра Режим изображения автоматически устанавливается значение Стандартный, а для параметра Режим звука автоматически устанавливается значение Польз. Пользователь не может изменить эти режимы на другие.
 - Параметр “Режим звука” в меню “Звук” отключен. Регулировку звука следует выполнить с помощью эквалайзера.
 - Включится функция сброса звука. Если после установки эквалайзера будет выбрана функция “Сброс”, то для эквалайзера будут восстановлены заводские настройки.

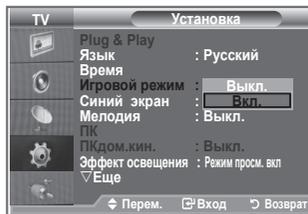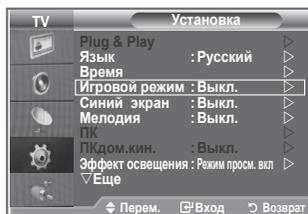

Настройка режима синего экрана/выбор мелодии



Синий экран:

Если нет приема сигнала или сигнал очень слабый, вместо изображения с помехами автоматически появляется синий экран.

Чтобы продолжать просмотр с плохим качеством, следует установить для параметра “Синий экран” значение “Выкл.”. Мелодия:

Во время включения или выключения телевизора может играть мелодия.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт “Установка”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт “Синий экран” или “Мелодия”. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. По завершении выполнения настроек нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - ◆ Синий экран: Выкл./Вкл.
 - ◆ Мелодия: Выкл./Низкий/Средний/Высокий
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

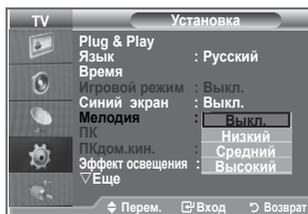
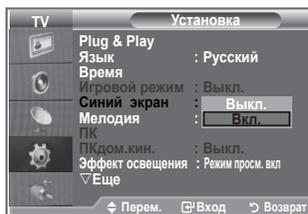


Настройка ПК домашнего кинотеатра

Можно просмотреть изображения более высокого качества, настроив параметры экрана в режиме ПК.

Если для функции “ПКдом.кин.” установить значение “Вкл.”, можно настроить параметры детализации (если для режима “Изображение” установлено значение “Стандартный” и “Кино”), как в режиме ПК.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “Установка”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта “ПКдом.кин.”. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 3. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать значение “Вкл.” или “Выкл.”.
Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
- Эта функция доступна только в режиме ПК.

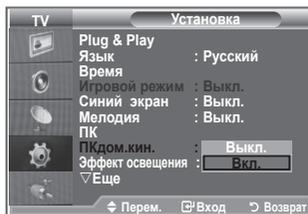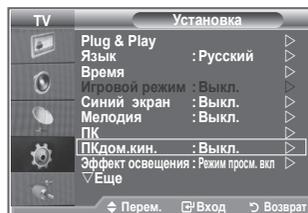




Настройка Эффект освещения

Можно включить или отключить синий индикатор на передней панели телевизора в соответствии с ситуацией. Используйте его для экономии энергии или в том случае, если индикатор раздражает.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения экранного меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Установка" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Эффект освещения", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Выберите необходимый параметр ("Выкл.", "Режим ожид. вкл.", "Режим просм. вкл.", "Вкл.") с помощью кнопки **▲** или **▼**. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.

◆ Выкл.:	индикатор загораться не будет.
◆ Режим ожид. вкл.:	индикатор загорится в режиме ожидания.
◆ Режим просм. вкл.:	индикатор загорится при просмотре телевизора.
◆ Вкл.:	индикатор горит как при просмотре, так и в режиме ожидания.

4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

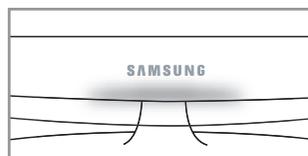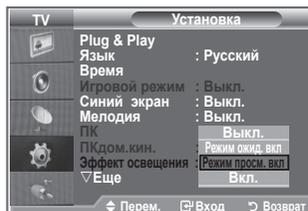
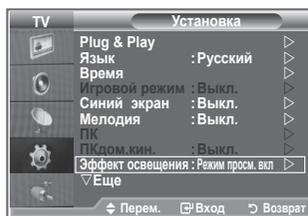


[LE32R81B, LE37R81B, LE40R81B, LE32R81W, LE40R81W, LE32R83B, LE37R83B, LE40R83B]

Использование функции экономии энергии

С помощью этой функции настраивается яркость телевизора для снижения потребления энергии. При просмотре телевизора ночью установите для режима "Экон. энергии" значение "Высокий", чтобы снизить слепящее воздействие на глаза, а также уменьшить потребление энергии.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения экранного меню. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Установка" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для выбора пункта "Экон. энергии", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Выберите нужное значение ("Выкл.", "Низкий", "Средний", "Высокий", "Авто") с помощью кнопки **▲** или **▼**. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.


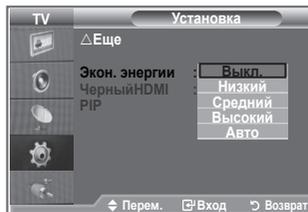
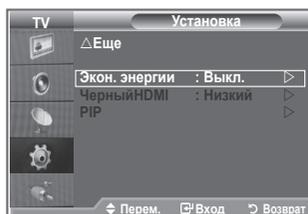


Выбор источника

Источник можно выбрать из внешних источников, подсоединенных к входным гнездам телевизора.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **ENTER/OK** для выбора пункта "Вход".
2. Снова нажмите кнопку **ENTER/OK** для выбора пункта "Список источн."
 - Если к телевизору не подключено ни одного внешнего устройства, в меню "Список источн." включены только параметры "TV", "Внешний 1", "Внешний 2". Параметры "AV", "S-Video", "Компонентный", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" включаются только при подключении соответствующих устройств к телевизору.
3. Выберите необходимое устройство, нажимая кнопку ▲ или ▼.
Нажмите кнопку **ENTER/OK**.



- Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления для переключения между всеми доступными источниками. Режим TV можно выбрать с помощью кнопки **TV**, номерных кнопок(0~9) и кнопки **P** на пульте дистанционного управления. Но его можно выбрать с помощью кнопки **SOURCE**.

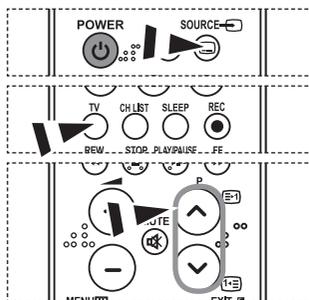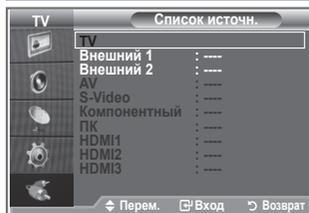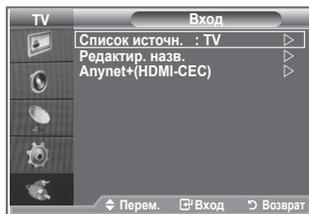

Редактирование названий источников входного сигнала

Укажите название устройства, подключенного к входным разъемам, для упрощения процедуры выбора источника.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
Нажмите кнопку **ENTER/OK** для выбора пункта "Вход".
2. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта "Редактир. назв.", затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора устройства, название которого необходимо отредактировать. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора необходимого устройства.
Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
5. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

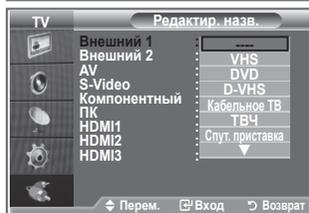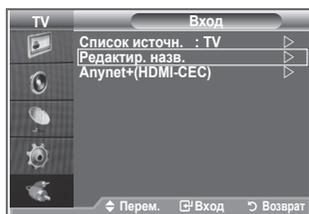


Декодер телетекста

Большинство телевизионных каналов передают страницы “телетекста”, которые содержат следующую информацию:

- ◆ Программа телепередач.
- ◆ Основные новости и прогноз погоды.
- ◆ Спортивные сводки.
- ◆ Субтитры для людей с нарушениями слуха.

Информация на страницах телетекста делится на шесть категорий:

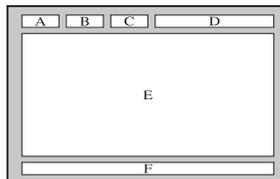


Элемент	Содержание
A	Номер выбранной страницы.
B	Идентификатор телевизионной станции.
C	Номер текущей страницы или состояния поиска.
Г	Дата и время.
E	Текст.
E	Информация о состоянии.

Отображение информации телетекста

Информацию телетекста можно отобразить на экране телевизора в любое время при хорошем качестве принимаемого сигнала. В противном случае:

- ◆ Информация может не отображаться.
 - ◆ Некоторые страницы могут не отображаться.
- Чтобы включить режим телетекста и отобразить страницу содержания:

1. С помощью кнопки **P** (E3) или **P** (E3) выберите канал, который предоставляет услуги телетекста.
2. Нажмите кнопку **ТЕКСТ/МИХ** (E3/E3), чтобы включить режим телетекста.
 - Отобразится страница содержания. Ее можно вызвать повторно в любое время нажатием кнопки **MENU** (E3).
3. Нажмите кнопку **ТЕКСТ/МИХ** (E3/E3) еще раз.
 - Программа отображается с последовательной надписью “Телетекст”, “Два” и “Смесь” на экране.
4. Нажмите кнопку **TV**, чтобы выйти из экрана текста.
 - Если на экране во время просмотра телетекста появляются нечитаемые символы, убедитесь, что язык телетекста соответствует языку, выбранному в меню “Установка”. Если языки отличаются, выберите соответствующий телетексту язык в меню “Установка”.

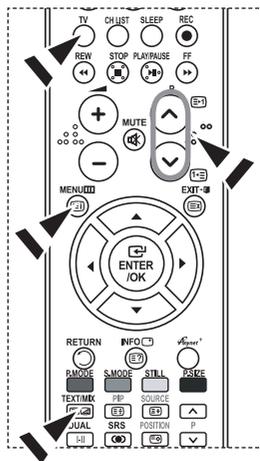


Выбор определенной страницы телетекста

Номер страницы можно ввести непосредственно с помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления:

1. Нажимая соответствующие цифровые кнопки, введите трехзначный номер страницы, указанный в содержании.
2. Если выбранная страница связана с несколькими дополнительными страницами, дополнительные страницы будут отображаться последовательно. Чтобы остановиться на отображаемой странице, нажмите кнопку **PIP** (E3). Для возобновления нажмите кнопку **PIP** (E3) еще раз.
3. Использование различных параметров отображения:


Для того, чтобы отобразить...	Нажмите...
Одновременно информацию телетекста и изображение телеканала	ТЕКСТ/МИХ (E3/E3)
Скрытый текст (например, ответы на вопросы викторины)	INFO (E3)
Обычный режим отображения	INFO (E3)
Дополнительную страницу, введя номер из 4-х цифр	PRE-CH (E3)
Следующую страницу	P (E3)
Предыдущую страницу	P (E3)
Буквы двойного размера в:	SOURCE (E3)
• Верхней половине экрана	• один раз
• Нижней половине экрана	• два раза
Обычный режим отображения	• три раза

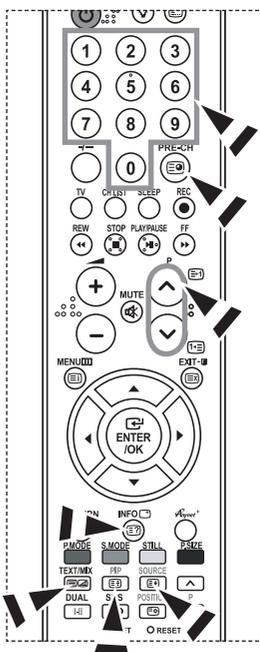

Использование функции Fasttext для выбора страницы телетекста

Различные разделы, входящие в страницы телетекста, закодированы цветами, и их можно выбирать, нажимая цветные кнопки на пульте дистанционного управления.

1. Отобразите содержание страниц телетекста, нажав кнопку **TEXT/MIX** (☰/☒).
2. Нажмите цветную кнопку, соответствующую разделу, который необходимо просмотреть (доступные разделы указаны в строке состояния).
3. Нажмите красную кнопку для отображения предыдущей страницы. Нажмите зеленую кнопку для отображения следующей страницы.
4. Нажмите кнопку **TV**, чтобы выйти из экрана текста.

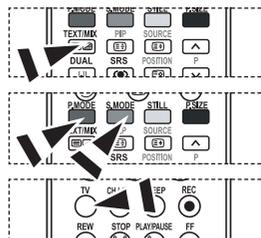


Настройка пульта дистанционного управления

После правильного выполнения настройки пульт дистанционного управления может работать в пяти различных режимах: TV, DVD, декодер кабельного телевидения, видеоприставка, VHS. При нажатии соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления произойдет переключение между данными режимами, что позволяет осуществлять управление выбранным устройством.

- Пульт дистанционного управления может быть совместим не со всеми проигрывателями DVD, видеомагнитофонами, декодерами кабельного телевидения и видеоприставками.

Настройка пульта ДУ для управления VCR, CABLE, DVD N STB

1. Выключите VCR, CABLE, DVD N STB.
2. Нажмите кнопку **VCR, CABLE, DVD N STB** на пульте дистанционного управления телевизором.
3. Нажмите кнопку **SET** на пульте дистанционного управления телевизором.
4. С помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления введите три цифры кода, указанного на стр. 34~36, в соответствии с маркой видеомагнитофона. Следует обязательно ввести три цифры, даже если первая цифра - "0" (если указано несколько кодов, введите первый).
5. Нажмите кнопку **POWER** на пульте дистанционного управления. Если настройка пульта дистанционного управления выполнена правильно, видеомагнитофон должен включиться. Если видеомагнитофон после выполнения настройки не включается, повторите шаги 2, 3 и 4, но введите один из других кодов для данной марки видеомагнитофона. Если других кодов нет, последовательно вводите все коды для видеомагнитофона от "000" до "080".

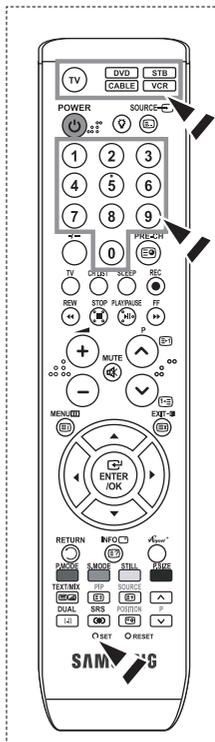

Коды пульта дистанционного управления

> Видеомагнитофон

Марка	Код
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Марка	Код
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➤ **ДЕКОДЕР КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ**

Марка	Код
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

➤ **SAMSUNG DVD**

Продукт	Код
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

➤ **DVD**

Марка	Код
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Марка	Код
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

Продукт	Код
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

Марка	Код
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➤ DVD

Марка	Код
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVK	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

➤ ВИДЕОПРИСТАВКА SAMSUNG

Продукт	Код
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

➤ ВИДЕОПРИСТАВКА

Марка	Код
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Марка	Код
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Продукт	Код
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

Марка	Код
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Установка программного обеспечения компьютера (на основе Windows XP)

Параметры экрана Windows для обычного компьютера приведены ниже. Действительный вид окон на экране компьютера может выглядеть иначе, в зависимости от установленной версии Windows и видеокарты. Даже если экран выглядит иначе, основные инструкции по настройке параметров экрана применимы почти во всех случаях (если нет, обратитесь к производителю компьютера или торговому представителю компании Samsung).



1. Сначала выберите "Панель управления" в меню "Пуск" Windows.
2. В открывшемся окне "Панель управления" выберите "Оформление и темы", чтобы открыть диалоговое окно.
3. В открывшемся окне "Панель управления" выберите "Экран", чтобы открыть диалоговое окно.
4. В диалоговом окне "Экран" перейдите на вкладку "Настройка". Настройка размера (разрешение): оптимальное разрешение - 1360 X 768. Если в диалоговом окне "Параметры дисплея" есть параметр частоты кадров, то правильное значение - "60" или "60 Гц". В противном случае закройте диалоговое окно, нажав кнопку "OK".

Режимы экрана

Положение изображения и его размер могут изменяться в зависимости от выбранного типа монитора компьютера и его разрешения. В таблице указаны рекомендованные значения разрешения. (Поддерживаются все значения разрешения в указанных пределах)

➤ D-Sub Вход

Режим	Разрешение	Частота строк (КГц)	Частота кадров (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (H/V)
IBM	640×350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720×400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	640×480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640×480	37,500	75,000	31,500	-/-
	640×480	43,269	85,008	36,000	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800×600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800×600	46,875	75,000	49,500	+/+
	800×600	53,674	85,061	56,250	+/+
	1024×768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024×768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024×768	68,677	84,997	94,500	+/+
	1024×768	60,023	75,029	78,750	+ /+
	1360×768	47,712	60,015	85,800	+/+
1152×864	53,783	59,959	81,750	-/+	
VESA GTF	640×480	35,000	70,000	28,560	-/+
	800×600	43,750	70,000	45,500	-/+
	1024×768	57,672	72,000	78,434	-/-

➤ HDMI/DVI Вход

Режим	Разрешение	Частота строк (КГц)	Частота кадров (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (H/V)
IBM	640×350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720×400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024×768	48,364	60,000	65,000	-/-
	1360×768	47,712	60,015	85,800	+/+


- Режим интерфейса не поддерживается.
- При выборе нестандартного видео формата телевизор может работать неправильно.
- Поддерживаются раздельный и композитный сигналы синхронизации. Режим синхронизации SOG не поддерживается.

Настройка ПК

Грубая и тонкая настройка изображения (Подстройка изображения) С помощью функции настройки качества изображения можно снизить уровень помех в изображении или избавиться от них полностью.

Если уровень помех не удалось снизить с помощью функции точной настройки, настройте частоты как можно лучше в режиме “Грубо”, а затем повторите точную настройку.

После того, как уровень помех был снижен, настройте изображение таким образом, чтобы оно располагалось по центру экрана.

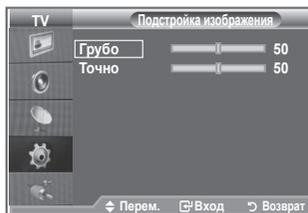

1. Предварительная настройка: для выбора режима “ПК” нажмите кнопку **SOURCE**.
2. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Установка”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “ПК”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **ENTER/OK** для выбора пункта “Подстройка изображения”.
5. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите тип настройки “Грубо” или “Точно”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
6. Настройте качество изображения с помощью кнопки ◀ или ▶. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
7. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

Изменение положения изображения

Настройте позицию экрана ПК, если он не соответствует экрану телевизора.


1. Следуйте инструкциям 1-3 раздела “Грубая и тонкая настройка изображения (Подстройка изображения)”.
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Позиция”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для настройки положения по вертикали. Нажмите кнопку ◀ или ▶ для настройки положения по горизонтали. Нажмите кнопку **ENTER/OK**.
4. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.



Автоматическая настройка экрана ПК (Автоподстройка)


Функция автоподстройки обеспечивает выполнение экраном телевизора самостоятельной регулировки входящего видеосигнала с компьютера. Настройка параметров грубой и точной настройки, а также настройка положения изображения производится автоматически.

1. Следуйте инструкциям 1-3 раздела “Грубая и тонкая настройка изображения (Подстройка изображения)”.
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Автоподстройка”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

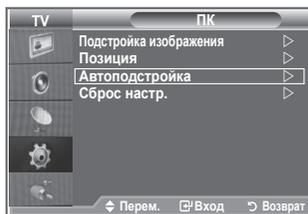

Восстановление исходных параметров изображения (Сброс настр.) Можно заменить все параметры изображения стандартными значениями.



1. Следуйте инструкциям 1-3 раздела “Грубая и тонкая настройка изображения (Подстройка изображения)”.
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт “Сброс настр.”, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.

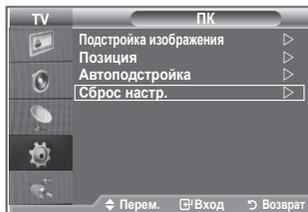

Регулировка настенного крепления (LE40R81B, LE40R81W, LE40R82B, LE40R83B, LE40R84B) (продается отдельно)

После установки на стене можно легко настроить положение телевизора.

1. Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Установка" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт "Регулировка настенного крепления" и нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Настройте необходимое положение с помощью кнопки **▲**, **▼**, **◀** или **▶**.
4. Чтобы выйти, нажмите кнопку **EXIT**.
 - Если нажать кнопку со стрелкой, когда на экране телевизора отображается экранное меню, появится экран настройки.
 - После отключения питания телевизор возвращается в положение исходной установки. После включения питания телевизор возвращается в последнее настроенное положение, которое было занесено в память.

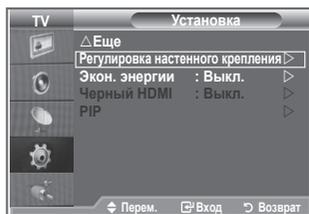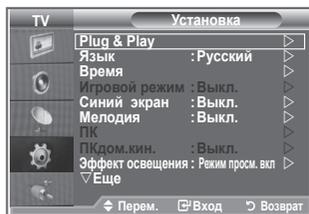

Использование кнопок пульта дистанционного управления

Кнопка	Операции	
	Настройка угла при установке на стене	Вверх, вниз, перемещение вправо, перемещение влево
	Сброс	Перемещение в положение исходной установки
	Занесение положения в память и перемещение в сохраненное положение	Сохранение в памяти 3 положений, назначаемых для красной, зеленой и желтой кнопок. Перемещение в сохраненное положение с помощью 3 цветных кнопок.

- Описание установки см. в прилагаемом руководстве по установке.
- Для выполнения установки устройства, а также установки и перемещения подставки для настенной установки обратитесь в компанию, специализирующуюся на установке.
- Это руководство по установке применяется при использовании подставки для настенной установки. В случае крепления к другим строительным материалам, обратитесь к ближайшему дилеру


Что такое Anynet+?

Anynet+ является системой аудиосети, которая обеспечивает для пользователей простой в использовании аудиоинтерфейс за счет управления всеми подключенными аудиоустройствами с помощью меню Anynet+, когда электронные аудиоустройства Samsung подключены друг к другу.


Подключение устройств Anynet+

Система Anynet+ поддерживает только те аудиоустройства, которые поддерживают систему Anynet+. Проверьте, есть ли на аудиоустройстве, подключаемом к телевизору, метка Anynet+.

Прямое подключение к телевизору

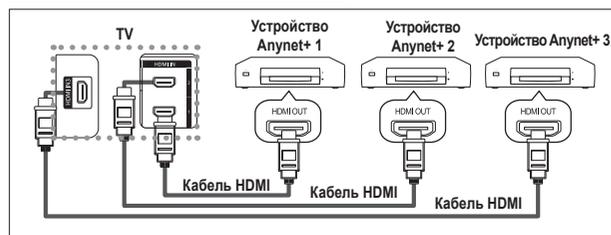

С помощью кабеля HDMI соедините гнездо [HDMI 1], [HDMI 2] или [HDMI 3] на телевизоре с гнездом HDMI OUT соответствующего устройства Anynet+.

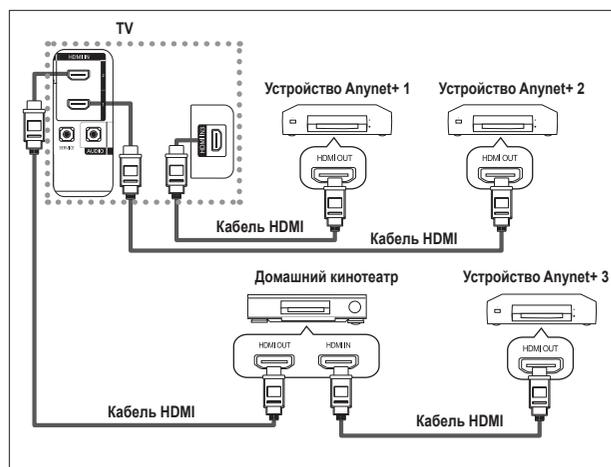

Подключение к домашнему кинотеатру

1. С помощью кабеля HDMI соедините гнездо [HDMI 1], [HDMI 2] или [HDMI 3] на телевизоре с гнездом HDMI OUT соответствующего устройства Anynet+.
2. С помощью кабеля HDMI соедините гнездо HDMI IN домашнего кинотеатра и гнездо HDMI OUT соответствующего устройства Anynet+.




- Подключайте только один ресивер.
- Устройство Anynet+ можно подключить с помощью кабеля HDMI. Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функции Anynet+.
- Функция Anynet+ работает, когда аудиоустройство, поддерживающее Anynet+, находится в режиме ожидания или включено.
- Anynet+ поддерживает до 8 аудиоустройств.

Настройка Anynet+

Следующие настройки предназначены для использования функций Anynet+.

Использование функции Anynet+

1. Нажмите кнопку **Anynet+**.
С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Установка**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
2. Нажмите кнопку **ENTER/OK** для выбора пункта **Anynet+ (HDMI-CEC)**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Вкл.**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Функция Anynet+ (HDMI-CEC) будет включена.
 - При выборе пункта **Выкл.**, функция Anynet+ (HDMI-CEC) будет отключена.
 - Когда функция Anynet+ (HDMI-CEC) отключена, все операции, связанные с Anynet+, деактивируются.

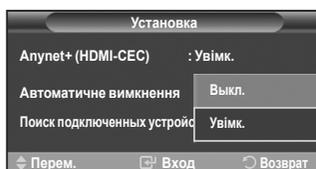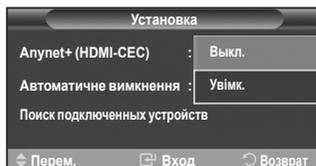
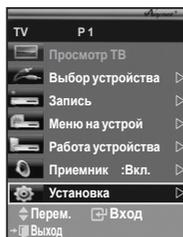


Автоматическое отключение устройства Anynet+ при отключении телевизора

1. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Автоотключение**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Вкл.**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 - Функция автоотключения будет включена.
 - При выборе значения **Выкл.** функция автоотключения будет выключена.
- Чтобы выйти, нажмите кнопку **Выход**.
- Чтобы использовать функцию Anynet+ в качестве настройки выбора устройства пульта дистанционного управления телевизора, необходимо выбрать телевизор.
 - Если для параметра **Автоотключение** установить значение **Вкл.**, то подключенное внешнее устройство будет отключаться при выключении телевизора. Однако если устройство выполняет запись, оно может не отключиться.

Сканирование и переключение между устройствами Anynet+

1. Нажмите кнопку **Anynet+**.
 - Появится список устройств Anynet+, подключенных к телевизору.
2. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта **Выбор устройства**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта **Выбор устройства**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
Будет выбрано соответствующее устройство.
4. Если требуется найти необходимое устройство, нажмите ▲ или ▼ для выбора пункта **Поиск подключенных устройств**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
Появится сообщение **Настройка соединения Anynet+**. По завершении поиска устройств список подключенных устройств отобразится в меню Anynet+.
 - Переключение на выбранное устройство может занять до 2 минут. Операцию переключения нельзя отменить во время ее выполнения.
 - Время, необходимое для сканирования устройств, зависит от количества подключенных устройств.
 - По завершении сканирования устройств количество найденных устройств не отображается.
 - Несмотря на то, что телевизор выполняет автоматическое сканирование устройств, когда он включен с помощью кнопки **POWER**, устройства, подключенные при включенном телевизоре или в некоторых других случаях, не будут отображаться в списке. Поэтому для поиска устройств необходимо выбрать пункт **Поиск подключенных устройств**.
 - При выборе режима внешнего ввода с помощью кнопки **SOURCE** функцию Anynet+ нельзя использовать. Обязательно выберите устройство Anynet+ с помощью кнопки **Anynet+**.

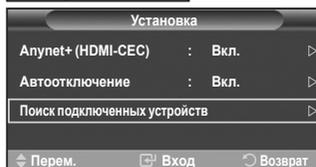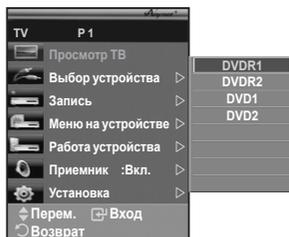

Меню Anynet+

Меню Anynet+ изменяется в зависимости от типа и состояния устройств Anynet+, подключенных к телевизору.

Меню Anynet+	Описание
Просмотр ТВ	Переключение из режима Anynet+ в режим ТВ-трансляции.
Выбор устройства	Отображение меню подключенного устройства. Пример. При подключенном устройстве записи DVD отображается меню названий устройства записи DVD.
Запись	Начало записи. (Это меню работает только для устройства, поддерживающего запись.)
Меню на устройстве	Телевизор подключен к соответствующему устройству.
Работа устройства	Отображение меню управления воспроизведением подключенного устройства. Пример. При подключенном устройстве записи DVD отображается меню управления воспроизведением устройства записи DVD.
Приемник	Звук выводится через ресивер.
Установка	Можно выполнить настройку среды для использования Anynet+.

Кнопки пульта управления телевизора, доступные в режиме Anynet+

Тип устройства	Рабочее состояние	Доступные кнопки
Устройство Anynet+	После выбора устройства, когда на экране отображается меню соответствующего устройства.	Цифровые кнопки ▲/▼/◀/▶/Кнопки ENTER/OK Цветные кнопки Кнопка Выход
	После выбора устройства при воспроизведении файла	◀◀ (поиск в обратном направлении) ▶▶ (поиск вперед) ■ (стоп) ▶ (воспроизведение/пауза)
Устройство со встроенным тюнером	После выбора устройства при просмотре телевизионной программы	Кнопка CH ▲/▼
Аудиоустройство	Когда активирован ресивер	Кнопка VOL +/- Кнопка MUTE
Anyview2	При просмотре телевизора	▶ (воспроизведение/пауза)

- Функция Anynet+ работает только в том случае, если пульт дистанционного управления настроен для телевизора.
- Кнопка **REC** работает только в режиме записи.
- Устройствами Anynet+ нельзя управлять с помощью кнопок на боковой панели телевизора. Устройствами Anynet+ можно управлять только с помощью пульта дистанционного управления телевизора.
- Пульт дистанционного управления телевизора может не работать в определенных условиях. В этом случае снова выберите устройство Anynet+.
- Функция Anynet+ не работает для продуктов других производителей.
- В режиме Anynet+ цветные кнопки могут работать неправильно.
- Функции кнопок ◀◀ и ▶▶ могут различаться в зависимости от устройства.

Запись

С помощью устройства для записи можно записать телевизионную программу.

Нажмите кнопку **REC**.


Начнется запись. (Только в том случае, если подключено устройство, поддерживающее функцию Anynet+.)

- Будет выполнена запись текущей телевизионной программы в режиме просмотра телевизора. При просмотре видео с другого устройства будет выполнена запись этого видео.
- Можно также записывать потоки источников, выбрав пункт Запись после нажатия кнопки Anynet+.
- Перед записью убедитесь, правильно ли выполнено подключение к разъему антенны на записывающем устройстве. Для получения инструкций относительно подключения антенны к записывающему устройству см. руководство пользователя.

Прослушивание через ресивер

Вместо громкоговорителей телевизора, звук можно прослушивать через ресивер.

1. Нажмите кнопку **Anynet+**.
Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта **Ресивер**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
 2. С помощью кнопки ◀ или ▶ выберите **Вкл.**, затем нажмите кнопку **ENTER/OK**.
Теперь звук можно будет прослушивать через ресивер.
 3. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
- Если ресивер включен, то звук с телевизора можно прослушивать через 2-канальный ресивер.
 - Если ресивер предназначен исключительно для домашнего кинотеатра (поддерживает только аудио), он может не отображаться в списке устройств.
 - В случае использования содержимого с защитой авторских прав, возможно, не удастся выполнить прослушивание через ресивер.
 - При прослушивании ресивера существуют ограничения на использование функции PIP и меню звуковых параметров.

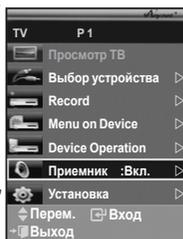

Перед обращением в сервисный центр проверьте следующее


Неисправность	Действия
Не работает функция Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте, поддерживает ли устройство функцию Anynet+. Система Anynet+ поддерживает только устройства Anynet+. ■ Подключайте только один ресивер. ■ Проверьте правильность подключения кабеля питания устройства Anynet+. ■ Проверьте подключения видео-/аудио-/HDMI -кабелей устройства Anynet+. ■ Убедитесь, что для параметра "Anynet+ (HDMI-CEC)" установлено значение "Вкл." в меню настройки "Anynet+". ■ Убедитесь, что пульт дистанционного управления находится в режиме телевизора. ■ Убедитесь, что используется эксклюзивный пульт дистанционного управления Anynet+. ■ Anynet+ не работает в определенном состоянии. (Поиск каналов) ■ При подключении или отключении кабеля HDMI 1,3 м выполните повторный поиск устройств или снова включите телевизор. ■ Убедитесь, что для функции Anynet+ устройства Anynet+ установлено значение включения.
Необходимо запустить Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте правильность подключения устройства Anynet+ к телевизору, а также выбрано ли в меню установки Anynet+ для устройства Anynet+ (HDMI-CEC) значение Вкл. ■ Нажмите кнопку TV на пульте дистанционного управления телевизора, чтобы выбрать телевизор. Затем нажмите кнопку Anynet+ для отображения меню Anynet+ и выберите требуемое подменю.
Необходимо выйти из Anynet+.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выберите пункт Watch TV (Просмотр телевизора) в меню Anynet+. ■ Нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления телевизора и выберите другое устройство (не Anynet+). ■ Нажмите любую кнопку CH, CH LIST, PRE-CH, и т.д. для изменения режима телевизора. (Обратите внимание, что кнопка канала работает только в том случае, если не подключено устройство Anynet+ со встроенным тюнером.)
На экране отображается сообщение На экране появляется сообщение Подключение к устройству Anynet+ .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нельзя использовать пульт дистанционного управления при настройке Anynet+ или переключении в режим просмотра. ■ Используйте пульт дистанционного управления после настройки Anynet+ или перехода в режим просмотра.
На экране появляется сообщение Подключение к устройству Anynet+	Эту функцию невозможно использовать одновременно с функцией Plug & Play.
Подключенное устройство не отображается.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте, поддерживает ли устройство функции Anynet+. ■ Проверьте правильность подсоединения кабеля HDMI. ■ Убедитесь, что для параметра <Anynet+ (HDMI-CEC)> установлено значение <Вкл> в меню настройки Anynet+. ■ Повторите поиск устройств Anynet+. ■ Устройство Anynet+ можно подключить только с помощью кабеля HDMI. Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функции Anynet+.
Невозможно выполнить запись телевизионных программ.	Убедитесь, правильно ли выполнено подключение к разъему антенны на записывающем устройстве.

Использование замка системы Кенсингтона для предотвращения кражи

Замок Кенсингтона - это устройство, используемое для физического закрепления системы, когда оно используется в общественных местах.

Такое устройство приобретается дополнительно. Внешний вид и способ блокировки могут различаться в зависимости от производителя. Для получения сведений об использовании замка Кенсингтона см. прилагаемое к нему руководство пользователя.

1. Вставьте устройство защиты в гнездо для замка Кенсингтона, расположенное на ЖК-мониторе (рис. 1) и поверните его по часовой стрелке (рис. 2).
2. Подсоедините кабель для замка Кенсингтона.
3. Прикрепите замок Кенсингтона к столу или тяжелому закрепленному основанию.

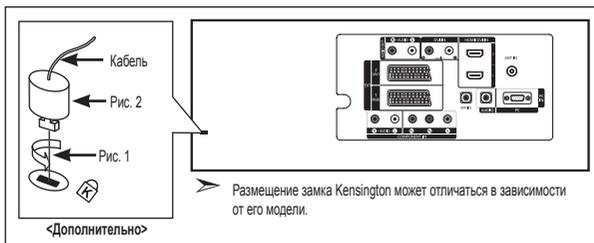

Поиск и устранение неисправностей: Перед обращением в службу технической поддержки

Нет звука или изображения	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, подключен ли кабель питания телевизора к розетке электропитания.• Проверьте, были ли нажаты кнопки на передней панели телевизора.• Проверьте параметры уровня контрастности и яркости изображения.• Проверьте уровень громкости.
Изображение нормальное, но звук отсутствует	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте уровень громкости.• Проверьте, не была ли нажата на пульте дистанционного управления кнопка выключения звука MUTE .• Убедитесь, что функция "Отключение основного звука" отключена
Изображение отсутствует или черно-белое	<ul style="list-style-type: none">• Отрегулируйте настройки цвета изображения.• Проверьте правильность выбора системы вещания.
Помехи в изображении и звучании	<ul style="list-style-type: none">• Попытайтесь найти электрическое устройство, которое влияет на телевизор, и переставьте это устройство подальше.• Подсоедините телевизор к другой розетке сети питания.
Расплывчатое или нечеткое изображение, искаженный звук	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте направление, размещение и соединение антенны. Помехи часто возникают вследствие использования комнатной антенны.
Неправильная работа пульта дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none">• Замените батареи в пульте дистанционного управления.• Очистите окно прохождения сигнала пульта дистанционного управления (верхний край пульта).• Проверьте контакты батарей.
Появляется сообщение "Проверьте сигнальный кабель".	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что сигнальный кабель надежно подсоединен к компьютеру или другому источнику видеосигнала.• Убедитесь, что компьютер или другой источник видеосигнала включен.
В режиме "ПК" появляется сообщение "Режим не поддерживается."	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте максимальное значение разрешения и частоту видеоадаптера.• Сравните эти величины с данными, которые отображаются в режимах дисплея.


Тонкопленочная жидкокристаллическая панель (TFT-LCD) состоит из множества подпикселей (3.133.440) и ее изготовление требует использования наиболее совершенных технологий.

Однако на экране может быть несколько темных или светлых пикселей. Эти отдельные пиксели не влияют на качество работы изделия.

Технические характеристики и требования к условиям эксплуатации

Название модели	LE32R81B/ LE32R81W/ LE32R82B/ LE32R83B/ LE32R84B	LE37R81B/ LE37R82B/ LE37R83B/ LE37R84B	LE40R81B/ LE40R81W/ LE40R82B/ LE40R83B/ LE40R84B
Размер экрана (диагональ)	32 дюйма	37 дюймов	40 дюймов
Потребление электроэнергии	150 Вт	170 Вт	190 Вт
Разрешение экрана ПК	1360 x 768 при частоте 60 Гц	1360 x 768 при частоте 60 Гц	1360 x 768 при частоте 60 Гц
Звук			
Выход	10 Вт X 2	10 Вт X 2	10 Вт X 2
Габариты (Ш x Г x В)			
Корпус	874 x 81 x 531 мм	1013 x 93 x 602 мм	1084 x 95 x 639 мм
с подставкой	874 x 291 x 577 мм	1013 x 300 x 652 мм	1084 x 300 x 690 мм
Вес	15 кг	21 кг	22 кг
Условия окружающей среды			
Рабочая температура	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)
Относительная влажность при работе	10 % - 80 %, без конденсации	10 % - 80 %, без конденсации	10 % - 80 %, без конденсации
Температура хранения	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Влажность при хранении	5 % - 95 %, без конденсации	5 % - 95 %, без конденсации	5 % - 95 %, без конденсации

Шарнирная подставка (левая/правая)

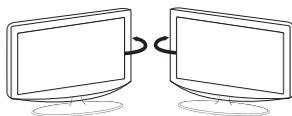

-20° ~ 20°

- Конструкция и характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.
- Данное устройство является цифровым устройством класса В.
- Характеристики электропитания указаны на наклейке на корпусе устройства.

Технические характеристики

Модель		LE32R81B/ LE32R81W/ LE32R82B/ LE32R83B/ LE32R84B	LE37R81B/ LE37R82B/ LE37R83B/ LE37R84B	LE40R81B/ LE40R81W/ LE40R82B/ LE40R83B/ LE40R84B
Соотношение сторон экрана		16X9	16X9	16X9
Размер экрана в дюймах		32 дюймов	37 дюймов	40 дюймов
Размер диагонали рабочей области экрана		80	94	101
Поддерживаемые режимы цветности		PAL, SECAM, NTSC 4,43	PAL, SECAM, NTSC 4,43	PAL, SECAM, NTSC 4,43
Поддерживаемые режимы звука		B/G, D/K, I, L	B/G, D/K, I, L	B/G, D/K, I, L
Размеры в мм	Ш	874	1013	1084
	Г	291	300	300
	В	577	652	690
Вес в кг		15	21	22
Моно/стерео		Сtereo	Сtereo	Сtereo
Мощность встроенных динамиков		10 Вт X 2	10 Вт X 2	10 Вт X 2
Электрические параметры	Потребляемая мощность, Вт	150 Вт	170 Вт	190 Вт
	Типы установленных разъемов			
	SCART	есть	есть	есть
	S-VIDEO/RCA (Вход)	есть/есть	есть/есть	есть/есть
	D-Sub (для ПК)	есть	есть	есть
	HDMI/DVI IN	есть	есть	есть
	Аудиовход DVI	есть	есть	есть
	RCA выход	нет	нет	нет
	Головные телефоны / наушник	есть	есть	есть
Дополнительные аксессуары	Пульт ДУ	есть	есть	есть
	Батарейки	есть	есть	есть
	Переходник для подключения комнатной антенны	нет	нет	нет
	Инструкция пользователя	есть	есть	есть

* Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях.

Срок службы : 7лет

*Эта страница намеренно
оставлена пустой.*