






NEFTIS

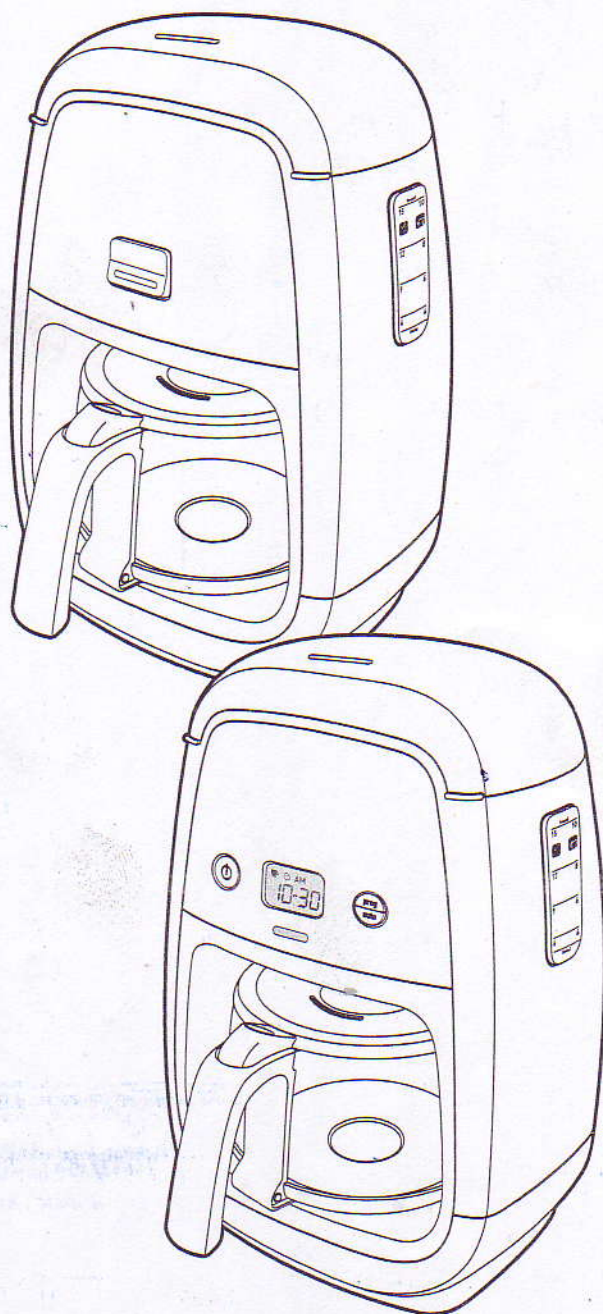

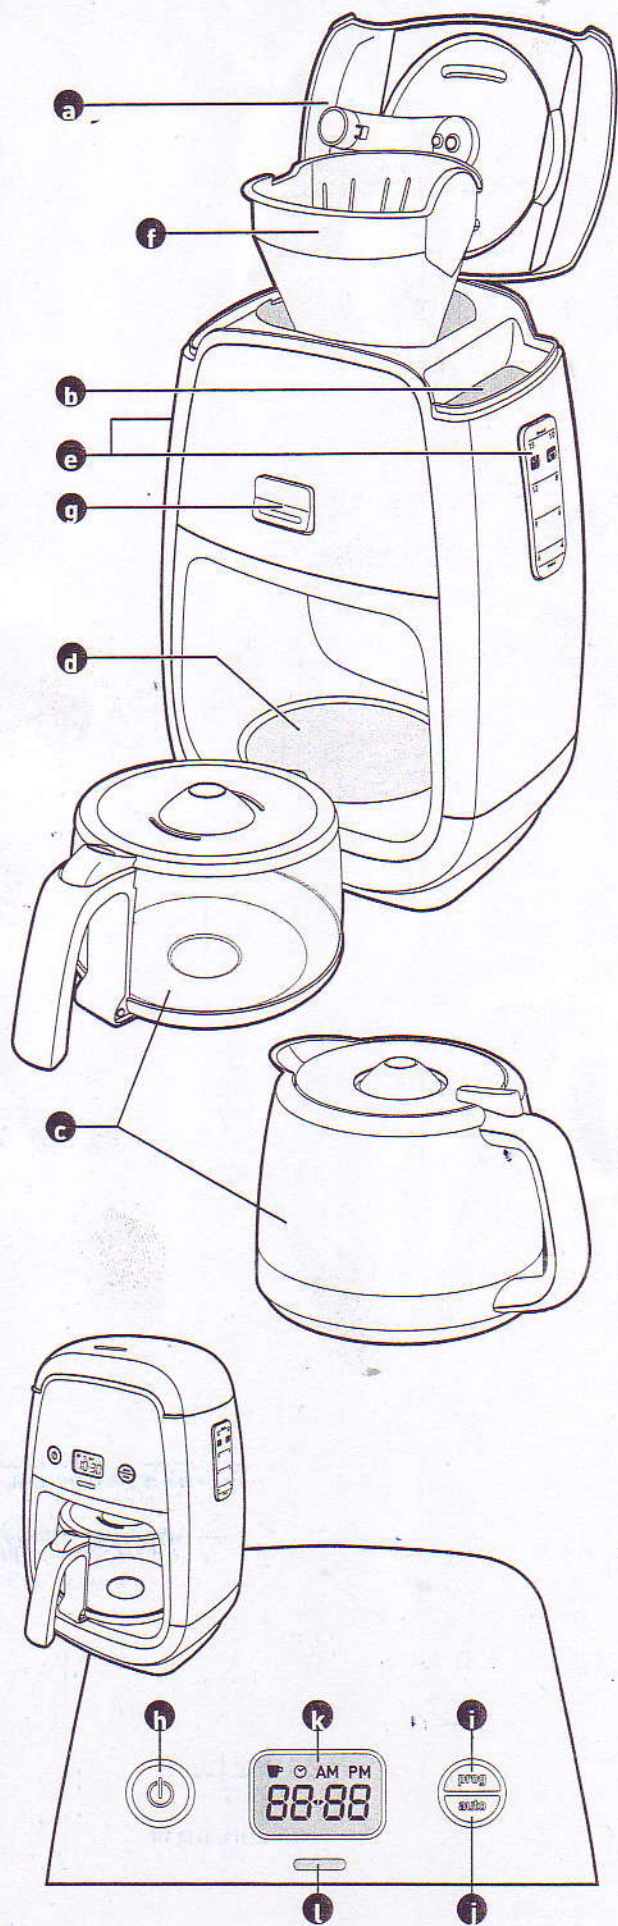

РУССКИЙ

■ ОПИСАНИЕ

a	Крышка
b	Резервуар для воды
c	Колба или термос
d	Мармит
e	Указатель уровня воды
f	Держатель фильтра
g	Переключатель
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ МОДЕЛИ	
h	Кнопка пуск/стоп 
i	Кнопка 
j	Кнопка 
k	Дисплей
l	Световой индикатор

■ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• **Перед первым использованием прибора внимательно прочтите инструкцию: изготовитель не несет никакой ответственности за несоответствующее инструкции использование прибора.**

- Не оставляйте прибор без присмотра в местах, доступных для детей. Дети и инвалиды могут пользоваться прибором только под контролем.
- Перед включением прибора убедитесь, что рабочее напряжение вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора, и что розетка электросети снабжена заземлением.

Любая ошибка при подключении прибора отменяет действие гарантии.

- Ваш прибор предназначен исключительно для бытового использования в помещении.
- По окончании использования и перед выполнением чистки отключайте прибор от сети.
- В случае сбоев в работе или повреждений не включайте прибор. Обратитесь в сервисный центр.
- Любая операция с прибором, за исключением чистки и текущего техобслуживания, выполняется только в сервисном центре.
- Запрещается пользоваться прибором с поврежденным шнуром питания или штепселем. Во избежание опасности любого рода их замена выполняется исключительно в сервисном центре.
- Не погружайте прибор, шнур питания и штепсель в воду или любую другую жидкость.
- Следите, чтобы дети не могли дотянуться до висящего шнура питания прибора.
- Следите, чтобы шнур питания не находился поблизости или в контакте с нагревающимися частями прибора, источниками тепла или острыми углами.
- В целях вашей собственной безопасности используйте только принадлежности и запасные части фирмы-изготовителя, предназначенные для вашего прибора.
- Не тяните за шнур питания, чтобы выключить прибор.
- Не ставьте колбу на конфорку газовой или электрической плиты.
- Перед тем, как заливать воду в прибор, обязательно дайте ему остыть.
- Перед тем, как включить кофеварку, закройте ее крышкой (a).
- Все приборы нашей марки проходят очень строгий контроль качества. Приборы для контроля выбираются произвольно, чем объясняются возможные следы использования на новом приборе.

Если ваша кофеварка оснащена термосом (в зависимости от модели):

- Никогда не ставьте термос в микроволновую печь и на плиту, не мойте его в посудомоечной машине.
- Не помещайте острые кухонные принадлежности внутрь термоса: вы можете повредить стеклянную колбу. Если вы хотите положить в термос кубики льда или кусковой сахар, убедитесь, что внутри него налита жидкость.
- Не помещайте руки внутрь термоса.

■ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Налейте в кофеварку 1 литр воды и включите ее вхолостую (без загрузки кофе), чтобы промыть рабочий контур прибора.

■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ (см. рисунки 1-4)

- Заполняйте прибор только холодной водой. Используйте бумажный фильтр №4. Колба обязательно должна быть закрыта крышкой.
- Не превышайте максимального уровня воды, указанного на резервуаре.
- **Перед тем, как включить кофеварку, закройте ее крышкой (a).**
- Ваша кофеварка оснащена устройством удержания капель, что позволяет налить чашку кофе, не дожидаясь окончания стекания воды. После этого сразу же поставьте колбу на место, чтобы кофе не выплескивался.
- Кофе можно подогреть, поставив колбу в микроволновую печь.

Если ваша кофеварка оснащена фильтром многоцветного использования (в зависимости от модели):

- Поместите молотый кофе прямо в фильтр.
- По окончании приготовления кофе выбросите кофейную гущу и промойте фильтр под краном.



Если ваша кофеварка оснащена колбой с индикатором термоконтроля (в зависимости от модели):

- Это устройство позволяет узнать температуру кофе в колбе.
- Вы можете узнать, пригодно ли кофе для питья, взглянув на индикатор, расположенный на защитной ленте колбы.
- Если индикатор красный, кофе имеет пригодную для питья температуру.
- Если индикатор черный, кофе в колбе слишком холодный.




Если ваша кофеварка оснащена термосом (в зависимости от модели):


- Чтобы кофе дольше оставалось горячим, перед использованием сполосните термос горячей водой.
- Перед приготовлением кофе плотно завинтите крышку, поворачивая ее вправо до упора: кофе будет дольше оставаться горячим.
- Чтобы налить кофе, отвинтите крышку на четверть оборота.


■ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОФЕВАРКИ (в зависимости от модели)

При включении кофеварки под напряжение на дисплее мигает показание **88:88**, пиктограммы с изображением чашки  и часов  не мигают.



Установка или изменение показаний часов:

- 1 долгое нажатие (> 2 секунд) на кнопку : пиктограмма циферблата и показания времени мигают.
- Отрегулируйте показания часов с помощью кнопки , последовательно нажимая на нее или удерживая нажатой для непрерывного прокручивания показаний.
- 1 короткое нажатие на кнопку : показания, соответствующие числу минут, мигают.


Отрегулируйте эти показания с помощью кнопки , последовательно нажимая на нее или удерживая нажатой для непрерывного прокручивания показаний.


- Подтверждение показаний времени: 1 раз нажмите на кнопку , циферблат исчезает (если в течение ближайших 30 секунд вы не подтвердите изменения, прибор вернется к прежним показаниям).


Работа в ручном режиме (Пуск /Стоп):


- 1 раз нажмите на кнопку  → ПУСК, световой индикатор (I) загорается.
- 1 раз нажмите на кнопку  → СТОП, световой индикатор (I) гаснет.
- Переключение в ручной режим отменяет автоматический запуск прибора.


Программирование автоматического запуска (может быть выполнено только после установки показаний времени):


- 1 раз нажмите на кнопку : пиктограмма чашки и показания времени мигают.

Отрегулируйте показания часов с помощью кнопки , последовательно нажимая на нее или удерживая нажатой для непрерывного прокручивания показаний.



- 1 раз коротко нажмите на кнопку : показания, соответствующие числу минут мигают.


Отрегулируйте эти показания с помощью кнопки , последовательно нажимая на нее или удерживая нажатой для непрерывного прокручивания показаний.

- Подтверждение показаний времени: 1 раз нажмите на кнопку , циферблат исчезает (если в течение ближайших 30 секунд вы не подтвердите изменения, прибор вернется к прежним показаниям).


Текущий процесс приготовления кофе можно остановить и вновь запустить в любой момент с помощью кнопки «пуск/стоп» . Если вы забыли выключить кофеварку, она отключается автоматически (через два часа для моделей с колбой и через 15 минут для моделей с термосом).

Чтобы отменить запрограммированное включение:

- 1 раз коротко нажмите на кнопку : пиктограмма с изображением чашки исчезает.
- Чтобы вернуться к запрограммированному включению, 1 раз нажмите на кнопку : пиктограмма чашки появится вновь.

Примечание. Каждую процедуру программирования автоматического запуска следует подтвердить, нажав на кнопку .

Чтобы проверить время автоматического запуска:

- 1 раз нажмите на кнопку : на дисплее появится время автоматического запуска кофеварки.
- По истечении 30 секунд вновь начинает показывать текущее время.

■ ЧИСТКА

- Чтобы удалить кофейную гущу, снимите держатель фильтра (f) с кофеварки.
- Отключите прибор от сети.
- Дайте ему остыть.
- Оботрите прибор влажной тряпкой или губкой.
- Не погружайте прибор в воду, не мойте его под краном.
- Колбу, крышку колбы и держатель фильтра можно мыть в посудомоечной машине.

■ УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- Регулярно удаляйте накипь с кофеварки после каждых 40 рабочих циклов.

Для этого можно использовать:

- либо один пакет средства для удаления накипи, разведенный в 2 больших чашках воды.
- либо 2 больших чашки белого винного уксуса.
- Залейте жидкость в резервуар (b) и включите кофеварку (без кофе).
- Дайте стечь жидкости в объеме одной чашки в колбу или термос (с), а затем выключите прибор.
- Оставьте на час.
- Вновь включите кофеварку и дождитесь, пока стечет оставшаяся жидкость.
- Выполните 2-3 рабочих цикла, заполнив резервуар 1 литром воды, чтобы промыть кофеварку.

Гарантия не распространяется на кофеварки, которые не работают или плохо работают из-за не снятой своевременно накипи.

■ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В специализированных пунктах продажи вы можете приобрести следующие принадлежности:

- Стеклобанная колба с индикатором термоконтроля: арт. CL5400 (серо-бежевая), CL5401 (желтая), CL5402 (зеленая), CL5403 (голубая), CL5405 (антрацит)
- Термос: арт. CL6400 (серо-бежевый), CL6401 (желтый), CL6402 (зеленый), CL6403 (голубой), CL6405 (антрацит)
- Термос из нержавеющей стали: арт. CL6410 (серо-бежевый), CL6411 (желтый), CL6412 (зеленый), CL6413 (голубой), CL6415 (антрацит)
- Несъемный фильтр: арт. CL0420
- Отделение для хранения бумажный фильтров: арт. CL0430 (белое), CL0431 (желтое), CL0432 (зеленое), CL0433 (голубое), CL0435 (антрацит)

■ ЕСЛИ ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ

- Убедитесь, что:
 - прибор правильно подключен к сети.
 - переключатель или устройство программирования (в зависимости от модели) находятся в положении «пуск».
 - Вода стекает слишком долго или прибор слишком шумит:
 - удалите накипь с кофеварки.
- Ваш прибор по-прежнему не работает? Обратитесь в ближайший сервисный центр.