

Содержание

1. Характеристики.....	2
2. Основные приемы работы	3
3. Кнопки и Функции.....	5
4. Воспроизведение музыки	5
5. Голосовая запись	7
6. FM-радио	8
7. Функция папки.....	11
8. Системные настройки	13
9. Запись	16
10. Интро	17
11. Информация об устройстве	17
12. Micro SD-CARD	18
13. Спецификации	19

1. Характеристики

1. Поддержка нескольких форматов аудио файлов.

Например: MP3, WMA.

2. FM –радио.

Режим поиска радио частот (Авто/ ручной).

3. Работает с драйвером для USB порта.

Работа напрямую со «съёмного диска» в “My computer” («Мой компьютер»). Работа с управляющей программой в Win2000 или выше.

4. Голосовая запись.

Запись через встроенный микрофон, записанный файл сохраняется в формате WAV.

5. 6 режимов настроек EQ (Эквалайзера).

Обычный, Рок, Классика, Бас, Джаз.

6. Режим воспроизведения (опционально).

Обычное, Повтор один, Повтор все, Произвольно, Повтор папки, Повтор всех папок, Произвольный повтор всех папок.

7. Отключение.

Настройка режима энергосбережения.

8. Поддержка Micro SD-CARD (Поддерживаемые размеры 256Мбайт, 512Мбайт, 1Гбайт).

2. Основные приемы работы


- **Вход в меню**

Войдите в меню, нажав кнопку **“Mode” (Режим)**. Главное меню – удержание кнопки, подменю – однократное нажатие.


- **Вход в режим**

Главное меню: Удержание кнопки **“Mode” (Режим)**.


Режим Воспроизведения музыки:




Режим Голосовой записи:




Режим FM-радио:



Папка:



Режим Записи:



Подключение к компьютеру USB кабелем:



- **Изменение громкости**

Однократное нажатие кнопки **“R/V”**, однократное нажатие кнопки **“<</>>+”** – изменение громкости.

- **Включение/Выключение**

Включение: Включите кнопку питания, удерживайте кнопку **“Play”** (**«Воспроизведения»**) для открытия;

Выключение: Удерживайте кнопку **“Play”** (**«Воспроизведения»**) для закрытия и нажмите кнопку питания для выключения устройства.

- **Воспроизведение или приостановка**

В режиме музыки однократно нажмите кнопку **“Play”** (**«Воспроизведения»**) для воспроизведения музыки.


Во время воспроизведения музыки однократно нажмите кнопку **“Play”** (**«Воспроизведения»**) для паузации воспроизведения.

- **Запись / пауза/остановка записи**

Во время записи однократно нажмите кнопку **“Play”** («Воспроизведения») для паузации записи. Однократно нажмите кнопку **“Mode”** (Режим) для приостановки записи.

3. Кнопки и Функции

- 1 Индикатор дисплея
- 2 Включение/Выключение
- 3 Режим
- 4 Воспроизведение
- 5 ►►+
- 6 -◄◄
- 7 R/V
- 8 Micro SD-CARD
- 9 Разъем наушников

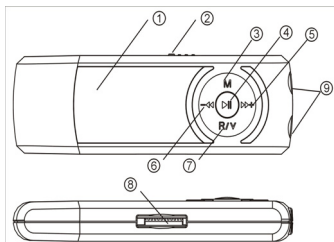

4. Воспроизведение музыки

Приемы работы


1. Однократно нажмите кнопку **“Play”** (**«Воспроизведения»**) для включения, войдите в режим музыки, однократно нажмите кнопку **“Play”** (**«Воспроизведения»**) для начала воспроизведения музыки.
2. Выберите музыку: однократно нажмите кнопку **“-◀◀”** для выбора предыдущего воспроизведения однократно нажмите кнопку **“▶▶+”** для выбора следующего воспроизведения.
3. Контроль громкости: нажмите кнопку **“R/V”**, нажмите кнопку **“-◀◀/▶▶+”** для изменения громкости.

5. Голосовая запись

1. Войдите в меню



2. Однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора голосового режима, нажмите кнопку “Mode” (Режим) для входа в голосовой режим, однократно нажмите кнопку “Play” («Воспроизведения») для начала воспроизведения.



3. Выберите файл для записи.

Однократно нажмите кнопку “-◀” для выбора предыдущего файла.


Нажмите кнопку “▶+” для выбора следующего файла.

6. FM-радио

Войдите в главное меню, однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора режима “FM-радио”.



Однократно нажмите кнопку “**Mode**” (Режим) для входа в режим “FM-радио”.



- Выберите станцию для сохранения.

Однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора станции.

- Сохранение станции.

В режиме “FM-радио” удерживайте кнопку “**Mode**” (Режим) для входа в подменю и однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора раздела “Save Station” («Сохранить станцию»), затем однократно нажмите кнопку “**Mode**” (Режим) для входа в интерфейс «сохранения станции», однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора порядкового номера, затем нажмите кнопку “**Mode**” (Режим) для сохранения станции.

- Удаление станции.

В режиме “FM-радио” удерживайте кнопку **“Mode” (Режим)** для входа в подменю и однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора раздела «удалить станцию», затем однократно нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для входа в интерфейс «удаления станции», однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора станции, которую Вы бы хотели удалить, нажмите кнопку **“Mode” (Режим)**, затем нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора “YES” или “NO” («Да» или «Нет»). Нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для подтверждения.

- Автопоиск.

В режиме “FM-радио” удерживайте кнопку **“Mode” (Режим)** для входа в подменю и однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора раздела «Автосканирование», затем нажмите кнопку **“Mode” (Режим)**. Поиск начнется с частоты 87.5МГц, поиск завершится на первой найденной станции.

- Изменение

Однократно нажмите кнопку “▶+”: диапазон:100КГц

Однократно нажмите кнопку “-◀” обратно 100КГц

- Запись FM-радио





В режиме “FM-радио” нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для входа в подменю, удерживайте кнопку “-◀/▶+” для выбора раздела «запись», затем нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для входа в запись FM-радио для начала записи. Однократно нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для возврата станции. Таким образом, Вы можете записывать воспроизводимую программу.

- Качество записи: 32Кбайт/сек., 64 Кбайт/сек., 88 Кбайт/сек., 128 Кбайт/сек. (опционально);
- Изменение громкости: Однократно нажмите кнопку **"R/V"**, затем однократно нажмите кнопку **"-◀/▶+"** для изменения громкости.

7. Функция папки

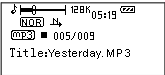



- **Выбор файлов**

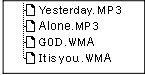Вы можете сохранять файлы в любых папках через плеер (перед этим необходимо создать папку через компьютер).

<p>1. В режиме Воспроизведения музыки.</p> 	<p>2. Удерживайте кнопку “Mode” (Режим) для входа в меню, затем нажмите кнопку “▶+” для выбора раздела “Folder” («Папка»).</p> 
<p>3. Нажмите кнопку “Mode” (Режим) для входа в список файлов.</p> 	<p>4. Нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора файлов.</p> 
<p>5. Нажмите кнопку “Mode” (Режим) для подтверждения.</p>	

- **Удаление или воспроизведение файлов**

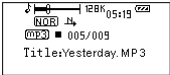Вы можете удалять файлы или станции в режиме музыки, голосовом режиме и режиме FM-радио.
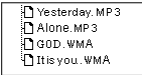
<p>1. В голосовом интерфейсе или интерфейсе воспроизведения музыки.</p> 	<p>2. Удерживайте кнопку “Mode” (Режим) для входа в меню и нажмите кнопку “>>” для выбора раздела “Folder” («Папка»).</p> 
<p>3. Нажмите кнопку “Mode” (Режим) для входа в интерфейс.</p> 	<p>4. Нажмите кнопку “-<</>>+” для выбора.</p> 
<p>5. Нажмите кнопку “Mode” (Режим), затем нажмите кнопку “-<</>>+” для выбора воспроизведения или удаления.</p>	<p>6. Нажмите кнопку “Mode” (Режим) для подтверждения.</p>

8. Системные настройки

- **Вход:**

Войдите в главное меню и однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора раздела “setting” («настройки»), затем однократно нажмите кнопку “**Mode**” (**Режим**) для входа в раздел “setting” («настройки»).

- **Приемы работы**

- Настройка Эквалайзера

В интерфейсе Системных настроек однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора раздела “Equalizer” («Эквалайзер»), нажмите кнопку “**Mode**” (**Режим**) для входа в настройки Эквалайзера.

Однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора Эквалайзера: Обычный, Поп, Рок, Классический, Джаз, Бас.

Однократно нажмите кнопку “**Mode**” (**Режим**) для подтверждения и выхода.

- Настройка Режимы Воспроизведения

В интерфейсе Системных настроек однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора раздела “Play Mode” («Режим Воспроизведения»), однократно нажмите кнопку “**Mode**” (**Режим**) для входа в настройки Режимы Воспроизведения.

Однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора Воспроизведения: Нормальный, Повтор один, Повтор все, Произвольно, Повтор папки,

Повтор всех папок, Произвольный повтор всех папок.

Нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для подтверждения и выхода.

- Настройка Контраста

В интерфейсе Системных настроек однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора раздела “Contrast” («Контраст»), однократно нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для входа в настройки Контраста.

Однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора значения Контраста.

Нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для подтверждения и выхода.

- Настройка времени Задней подсветки.

В интерфейсе Системных настроек однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора раздела “Backlight” («Задняя подсветка»), однократно нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для входа в настройки времени Задней подсветки.

Однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора времени воспроизведения Задней подсветки: 5сек., 10 сек., всегда включена.

Нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для подтверждения и выхода.

- Настройка питания

В интерфейсе Системных настроек однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора раздела “Power Set” («Настройка Питания»), однократно нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для отключения Настроек Питания.

Однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора времени выключения: (опционально, недоступно, 2 мин., 10 мин., 30 мин.).

Нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для подтверждения и выхода.

- Настройка Записи

В интерфейсе Системных настроек однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора раздела “Record set” («Настройка Записи»), однократно нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для входа в “Record set” («Настройка Записи»), настройки частот.

Однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора частот: 32 Кбайт/сек., 64 Кбайт/сек., 88 Кбайт/сек., 128 Кбайт/сек.

Нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для подтверждения и выхода.

- Настройка Языка

В интерфейсе Системных настроек однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора раздела “Language” («Язык»), однократно нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для входа в настройки Языка.

Однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора языка: Английский, Французский, Испанский, Немецкий, Итальянский и т.д.


Нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для подтверждения и выхода.

9. Запись

Войдите в главное меню:



Однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора Режимы Записи, нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для входа в интерфейс Записи и начните запись (см. рисунок ниже):



Однократно нажмите кнопку **“PLAY”** («Воспроизведение») для паузы записи, нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для остановки и автосохранения записанного файла, вернитесь к интерфейсу записи воспроизведения, нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для входа и возврата в Главное меню.

10. Интро

Войдите в главное меню и однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора “Intro” («Интро»), нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для входа в “Intro” («Интро»), однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для настройки времени PRE-INTRO: 01~15сек., нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для подтверждения и возврата к интерфейсу воспроизведения.

11. Информация об устройстве

В интерфейсе главного меню однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора раздела “About” («Информация об устройстве»), однократно нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для входа в раздел “About” («Информация об устройстве»), Вы увидите информацию о плеере: общий объем (“Total” («Общий»)) и оставшийся объем (“Free” («Свободный»)) и версия программного обеспечения, нажмите кнопку **“Mode” (Режим)** для выхода.

12. Micro SD-CARD

В главном меню однократно нажмите кнопку “-◀/▶+” для выбора раздела “Charge Medium” («Средство хранения»), однократно нажмите кнопку “**Mode**” (**Режим**) для входа в раздел “Charge Medium” («Средство хранения»). Вы можете использовать Micro SD-CARD.

Примечание:

1. Micro SD-Card объемом 256 Мбайт, 512 Мбайт, 1 Гбайт.
2. Во время чтения Micro SD-Card не вынимайте карту.
3. Функция использования Micro SD-Card необходима для сохранения большего количества информации.

13. Спецификации

Раздел	Спецификация	
Объем	128 Мбайт/256 Мбайт/512 Мбайт/1 Гбайт/2 Гбайт/4 Гбайт	
Аккумулятор	8-часовая работа после полной подзарядки.	
Поддерживаемые форматы	MP3	MP3, WMA, WAV
	Голосовые	ADPCM (WAV)
Выход наушников	5mw +5mw	
USB	Высокоскоростной USB 2.0	
Индикаторы LED	128x64 двухцветовой индикатор дисплея	
Язык	Английский, Испанский, Французский, Немецкий, Итальянский и т.д.	
Размер	85.5мм x 27.2мм x 11.1мм	
Вес	30г	
Аккумулятор	Аккумулятор с возможностью подзарядки	
Температура работы	-10 — 50	
Уровень Звука/Шума	85дБ	
Уровень искажения	<0.1%	
Частотная характеристика	20Гц-20КГц	
Уровень выборки	32Кбайт/сек., 64 Кбайт/сек., 88 Кбайт/сек., 128 Кбайт/сек.(опционально)	



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Цифрового плеера RoverMedia

Наименование: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Название торговой организации: _____

Адрес: _____

Подпись продавца: _____ (Место печати)

Внимание!

При покупке требуйте полного и разборчивого заполнения всех полей, подписи и печати продавца.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим Вас за покупку данного Изделия и гарантируем его надежную работу. В случае если данное Изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем Вам обращаться в сервисные центры, полную информацию о которых можно получить в центральном сервисном центре или у Изготовителя.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 51318.22-99 (класс Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

Изготовитель устанавливает **гарантийный срок на Изделие - 1 год**, исчисляемый с момента передачи Изделия покупателю, но **не более 1,5 лет** со дня изготовления.

Срок проведения гарантийного ремонта и обслуживания изделия может составлять до 30 дней с даты обращения.

Срок службы изделия составляет 3 года.

Условия гарантии:

I. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного технического паспорта (с указанием серийного номера, наименования, даты продажи Изделия, наличием печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии) вместе с Изделием.

II. Изготовитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Изделия с программным обеспечением и оборудованием, не входящими в комплектность Изделия, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве пользователя.

III. Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем Изделия и (или) третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства пользователя при использовании, хранении или транспортировке Изделия.

IV. Настоящая гарантия не распространяется на:

1. Программное обеспечение, поставляемое вместе с Изделием.
2. Расходные материалы, поставляемые и используемые вместе с Изделием (в т. ч. батарейки, аккумуляторные батареи).
3. Документацию, дискиеты, компакт-диски, упаковочные материалы, поставляемые вместе с Изделием.
4. Потертости, трещины и иные незначительные повреждения корпуса Изделия, не влияющие на технические характеристики Изделия и образовавшиеся в связи с его обычным использованием.

V. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случаях:

1. Если дефекты Изделия вызваны нарушением правил его эксплуатации, хранения или транспортировки, изложенных в Руководстве пользователя.
2. Если дефекты Изделия вызваны прямым или косвенным действием механических сил, химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, когда такое воздействие прямо допускается Руководством пользователя.
3. Если ремонт, техническое обслуживание или модернизация Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем.
4. Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которое Изготовитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.
5. Если отсутствуют или нарушены пломбы, установленные на Изделии Изготовителем или сервисным центром.
6. Если дефекты Изделия вызваны совместным использованием Изделия с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Изделия, если иное не оговорено в Правилах эксплуатации или Руководстве пользователя.
7. Если дефекты Изделия вызваны действием компонентов компьютерной системы, в составе которой использовалось изделие.
8. Если дефекты Изделия вызваны эксплуатацией неисправного Изделия, либо эксплуатацией Изделия в составе комплекта неисправного оборудования.

Ремонт неисправного Изделия, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется сервисными центрами по установленным сервисными центрами расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления заказа на ремонт.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении дефектов Изделия, вызванных причинами, указанными в разделе V настоящей гарантии, для обеспечения работоспособности Изделия может быть необходимо заменить не только непосредственно поврежденные или уничтоженные таким воздействием комплектующие детали, узлы и агрегаты, но также и некоторые (или все) комплектующие детали, узлы и агрегаты, которые могут быть прямо или косвенно подвержены влиянию таких воздействий, независимо от технического состояния таких комплектующих деталей, узлов и агрегатов на момент обнаружения дефекта Изделия. Стоимость такого ремонта может достигать (в некоторых случаях превосходить) полной стоимости Изделия.

Заполняется покупателем

Комплектность проверил, с условиями гарантии согласен:

Дата: _____

Подпись: _____

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

РоверКомпьютерс Лтд. (RoverComputers Ltd.)

а/я №56827, Лимасол, Кипр

Изготовлено на заводах в Китае.

Оборудование сертифицировано.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Адрес: 107392, г. Москва, ул. Просторная, д.7;
Телефон: (495) 380-2721, 380-2723, 380-2728, 380-2729
(техническая поддержка);
Режим работы: 10.00-18.00 (ПН-ПТ);
E-mail: hotline@v-service.ru;
Интернет: www.v-service.ru

Адрес филиала: г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 2
Телефон: (499) 196-6683, 196-6339;
Режим работы: 10.00-19.00 (ПН-ПТ), 10.00-16.00 (СБ);
E-mail: nord-west@v-service.ru;
Интернет: www.v-service.ru.

Адрес: г.Новосибирск, ул.Щетинкина, д.34
Телефон: Тел. (383) 22-33-611
Режим работы: Режим работы: с 10.00-18.00 (ПН-ПТ), 10.00-16.00 (СБ);
Интернет: www.vs-siberia.ru

СЛУЖБА КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Телефон: (495) 777-2838 (для звонков из Москвы и Московской области);
(800) 333-2838 (для звонков с территории России за пределами
Московской области)
E-mail: support@rovercomputers.ru;
Интернет: www.rovercomputers.ru, www.rovershot.ru.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



РОСС СУ. МЕ06.В05042

Срок действия: с 02.04.2007г. по 02.04.2010г.
Выдан АНО "СЕРТИНФО".