

ENGLISH 6

БЪЛГАРСКИ 28

HRVATSKI 52

ҚАЗАҚША 75

ROMÂNĂ 100

РУССКИЙ 123

SLOVENŠČINA 148

SRPSKI 169

Введение

Благодарим за покупку бритвы Philips. Прочтите данное руководство, содержащее сведения об удивительных возможностях бритвы, а так же советы по использованию для более простого использования, которое доставит Вам удовольствие.

Внимание

До начала эксплуатации бритвы, системы очистки Jet Clean и Power Pod внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно

- Убедитесь, что вилка-адаптер сухая.

Предупреждение

- Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой. Проверяйте температуру воды, чтобы избежать ожогов.
- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
- Данные приборы не предназначены для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.



- Не позволяйте детям играть с приборами.

Внимание

- Не пользуйтесь бритвой, системой очистки Jet Clean, Power Pod или адаптером, если они повреждены.
- Зарядка и хранение бритвы должны производиться при температуре от 5°C до 35°C.
- Для предотвращения повреждений во время поездок надевайте на бритву защитный колпачок.
- Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.
- Пользуйтесь только адаптером, входящим в комплект поставки.
- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- Для системы очистки Jet Clean используйте только оригинальную чистящую жидкость HQ200.
- Запрещается погружать систему очистки Jet Clean в воду, а также промывать его под струей воды.
- Использование системы очистки Jet Clean и ее хранение должны производиться при температуре от 5°C до 35°C.
- Чтобы чистящая жидкость не пролилась, обязательно устанавливайте систему очистки Jet Clean на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности
- Необходимо сливать жидкость из отсека для очистки и тщательно промывать отсек горячей водопроводной водой каждые 15 дней.





- Систему очистки Jet Clean нужно обязательно устанавливать на водоустойчивую поверхность.
- Система очистки Jet Clean тщательно очищает, но не дезинфицирует бритву, поэтому бритва должна оставаться предметом индивидуального использования.
- Отсек для очистки системы очистки Jet Clean нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Когда система очистки Jet Clean готова к работе, ее нельзя перемещать, чтобы не разлить чистящую жидкость.
- Запрещается погружать Power Pod в воду, а также промывать его под струей воды.

Соответствие стандартам

- Прибор соответствует международному стандарту техники безопасности IEC. Его можно промывать под струей воды.
- Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными

Общее описание

- Адаптер вилки электропитания преобразует напряжение 220-240 вольт до безопасного напряжения или ниже 24 вольт.
- Уровень шума: Lc = 64 дБ (А)

Обзор (Рис. 5)

- A** Защитный колпачок
- B** Бритвенный блок
- C** Триммер
- D** Ползунок включения/выключения триммера

- Е** Бритва (RQ1090/RQ1060/RQ1050)
- Ф** Кнопка включения / выключения бритвы.
- Г** Дисплей
- Н** Держатель бритвы
- И** Система очистки Jet Clean (RQ1005/RQ1000)
- Ж** Кнопка включения/выключения системы очистки Jet Clean
- К** Символ очистки
- Л** Символ осушки
- М** Символ пустого отсека для очистки
- Н** Отсек для очистки
- О** Power Pod
- Р** Щёточка для чистки
- Q** Адаптер
- Р** Маленький штекер


Дисплей



Перед началом эксплуатации прибора снимите защитную пленку с дисплея.

Три типа бритв (RQ1090, RQ1060 и RQ1050) оснащены разными дисплеями, показанными на рисунках ниже.

- RQ1090

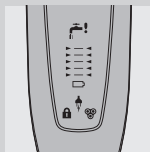


- RQ1060



- RQ1050


Зарядка

- Зарядка аккумулятора занимает около 1 часа.
- При установке бритвы в систему очистки Jet Clean или в Power Pod, дисплей автоматически выключается приблизительно через 5 часов.

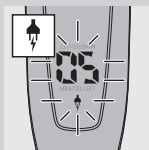


RQ1090

- Во время зарядки бритвы на дисплее отображается мигающая индикация времени в минутах и символ электровилки.
- Значение минут возрастает, пока аккумулятор бритвы не будет полностью заряжен.

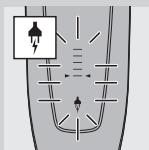

RQ1060

- Во время зарядки бритвы отображается мигающий символ электровилки.
- Сначала начинают мигать стрелки-указатели нижнего уровня зарядки, затем стрелки-указатели второго уровня, и так далее, пока аккумулятор бритвы не будет полностью заряжен.

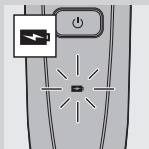

RQ1050


- Во время зарядки бритвы отображающийся символ батареи мигает голубым цветом.

Аккумулятор полностью заряжен



RQ1090


- После полной зарядки аккумулятора, на дисплее остается индикация времени в минутах, а символ электровилки исчезает.

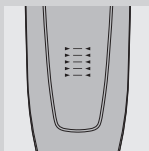**RQ1060**


- После полной зарядки аккумулятора, все стрелки-указатели и все индикаторы уровня зарядки загораются голубым цветом, а символ электровилки исчезает с дисплея.



- Если бритву снять с системы очистки Jet Clean или Power Pod, стрелки-индикаторы верхнего уровня зарядки загораются голубым цветом, показывая, что аккумулятор полностью заряжен.

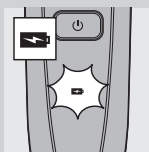
**RQ1050**

- После полной зарядки аккумулятора, символ батареи ровно горит голубым цветом.

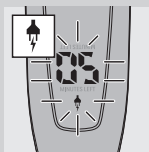Низкая степень зарядки аккумулятора**RQ1090**


- При полной (почти полной) разрядке (когда остается не более 5 минут автономной работы прибора) на дисплее начинают мигать индикация времени в минутах и символ электровилки.
- После выключения вилки, индикация времени в минутах и символ электровилки продолжают мигать еще несколько секунд. Когда истекает все время, звучит звуковой сигнал.

RQ1060

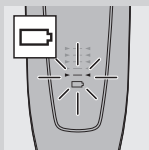

- При почти полной разрядке аккумулятора (когда остается не более 5 минут автономной работы прибора) символ батареи горит красным цветом, а стрелки-указатели нижнего уровня зарядки мигают голубым цветом.
- После выключения бритвы символ батареи и стрелки-указатели нижнего уровня зарядки продолжают мигать еще несколько секунд.

RQ1050

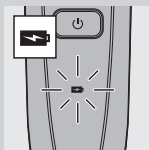

- При почти полной разрядке аккумулятора (когда остается не более 5 минут автономной работы прибора) символ батареи горит красным цветом.
- После выключения бритвы символ батареи мигает в течение нескольких секунд.

Текущее состояние зарядки аккумулятора

RQ1090




- Оставшийся заряд аккумулятора отображается на дисплее в виде значения минут.

RQ1060



- Оставшийся заряд аккумулятора отображается с помощью стрелок-указателей мигающих напротив соответствующего уровня зарядки

Очистка бритвы

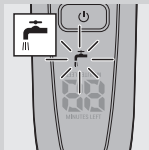

Для оптимального качества работы бритвы рекомендуется очищать ее после каждого использования.

- В качестве напоминания о необходимости очистки бритвы на дисплее мигает символ водопроводного крана.

Примечание. Внешний вид дисплеев моделей RQ1060 и RQ1050 отличается, но имеет ту же индикацию.

Замена бритвенного блока



Для оптимального качества работы бритвы рекомендуется заменять бритвенный блок раз в два года.

- В качестве напоминания необходимости замены бритвенного блока на дисплее мигает символ бритвенного блока (у всех типов), а при выключении бритвы звучит звуковой сигнал (только у RQ1090). Это происходит по окончании 7 успешных сеансов бритья для напоминания о необходимости замены бритвенного блока.

Примечание. Внешний вид дисплеев моделей RQ1060 и RQ1050 отличается, но имеет ту же индикацию.

Блокировка колес

Во время поездок можно установить блокировку бритвы. Блокировка исключает случайное включение электробритвы.



Установка блокировки

- 1 Для входа в режим установки блокировки нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку включения / выключения.
- ▶ На дисплее отобразится символ замка (для всех типов) и прозвучит звуковой сигнал (только у RQ1090), показывая, что блокировка установлена.

Примечание. Внешний вид дисплеев моделей RQ1060 и RQ1050 отличается, но имеет ту же индикацию.


Выключение блокировки

- 1 Нажмите и удерживайте в течение 6 секунд кнопку включения / выключения.
- ▶ Начнет работать мотор, показывая, что блокировка снята.

Теперь бритва снова готова к эксплуатации.

Примечание. При установке бритвы в подключенный к питанию Power Pod или систему очистки Jet Clean, блокировка автоматически снимается.

Блокировка бритвенных головок

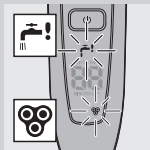

- Если бритвенные головки заблокированы, на дисплее начнут мигать символ бритвенного блока и символ водопроводного крана с восклицательным знаком. В этом случае мотор не включается, так как бритвенные головки загрязнены или повреждены.

Примечание. Внешний вид дисплеев моделей RQ1060 и RQ1050 отличается, но имеет ту же индикацию.

- При этом необходимо очистить бритвенный блок или заменить его.
- На дисплее продолжают мигать символ бритвенного блока и символ водопроводного крана с восклицательным знаком, пока блокировка бритвенных головок не будет снята


Зарядка

Зарядка аккумулятора занимает около 1 часа. Полностью заряженный аккумулятор бритвы обеспечивает до 65 минут работы бритвы, что достаточно примерно для 21 сеанса бритья. Фактическое время бритья подсчитывается самой бритвой. Если у вас густая щетина, общее время бритья может быть менее 65. Время бритья может также различаться в различные периоды, в зависимости от способов бритья и модели бороды.

Быстрая зарядка

После зарядки аккумулятора бритвы в течение 5 минут, энергии достаточно для одного сеанса бритья.

Зарядка в Power Pod

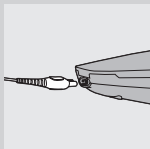

- 1** Вставьте маленький штекер в Power Pod.
- 2** Подключите адаптер к розетке электросети.



- 3** Потяните за верхнюю часть крышки (1) и снимите ее (2).




- 4** Сначала установите верхнюю часть бритвы в Power Pod (1), затем прижмите к Power Pod нижнюю часть (2).

Примечание. Если защитный колпачок установлен на бритвенный блок, бритву невозможно установить в Power Pod.


- ▶ Индикация дисплея показывает, что идет зарядка аккумулятора бритвы (см. главу “Дисплей”).

Зарядка в системе очистки Jet Clean

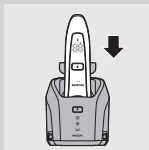

- 1** Вставьте маленький штекер в систему очистки Jet Clean
- 2** Подключите адаптер к розетке электросети.
- 3** Установите перевернутую бритву в держатель так, чтобы дисплей был направлен в сторону передней панели системы очистки Jet Clean.

Примечание. Только для моделей RQ1090, RQ1060: при переворачивании бритвы отображение дисплея переворачивается соответственно для четкой индикации оставшегося заряда аккумулятора бритвы.

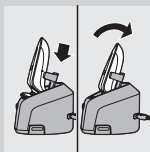

- 4** Бритва должна плотно закреплена на своем месте в держателе.

Примечание. Если защитный колпачок установлен на бритвенный блок, бритву невозможно установить в систему очистки Jet Clean.

- ▶ Индикация дисплея показывает, что идет зарядка аккумулятора бритвы (см. главу “Дисплей”).

Использование бритвы


Бритье



- 1** Нажмите кнопку включения/выключения для включения прибора.
 - ▶ Дисплей подсвечивается в течение нескольких секунд.
- 2** Перемещайте бритвенные головки по коже, совершая как прямые, так и круговые движения.
 - Наилучшие результаты бритья достигаются при сухой коже.
 - Для адаптации к бритвенной системе Philips вашей коже может потребоваться 2-3 недели.
- 3** Нажмите кнопку включения/выключения для выключения прибора.
 - ▶ На несколько секунд включается подсветка дисплея, затем отображается оставшийся заряд аккумулятора (только у RQ1090/RQ1060).

Подравнивание

Триммер можно использовать для подравнивания усов и висков

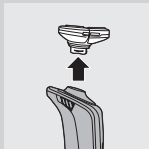

1 Снимите бритвенный блок с бритвы.

2 Нажмите кнопку включения/выключения для включения прибора.

▶ Дисплей подсвечивается в течение нескольких секунд.



3 Чтобы выдвинуть триммер, сдвиньте вперед ползунок включения/выключения триммера.

4 Теперь можно начать подравнивание.

5 Сдвиньте ползунок триммера назад, чтобы убрать триммер.

6 Нажмите кнопку включения/выключения для выключения прибора.

▶ На несколько секунд включается подсветка дисплея, затем отображается оставшийся заряд аккумулятора (только у RQ1090/RQ1060).



7 Вставьте выступ бритвенного блока в паз на верхней части бритвы (1). Затем надавите на бритвенный блок (2), чтобы присоединить его к бритве (должен прозвучать щелчок).

Чистка и обслуживание

Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

- Очистка бритвы в системе очистки Jet Clean - это наиболее гигиеничный и эффективный способ, однако бритву можно очищать под струей воды или при помощи прилагаемой щеточки.
- Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой. Проверяйте температуру воды, чтобы избежать ожогов.
- Для достижения оптимальных результатов бритья очищайте бритву после каждого сеанса бритья.
- Наружную поверхность бритвы можно очищать с помощью влажной ткани.
- Регулярная чистка обеспечивает лучшие результаты бритья.

Очистка бритвенного блока в системе очистки Jet Clean

Система очистки Jet Clean имеет три программы очистки: программа Eco, обычная программа и интенсивная программа. Выбор программы очистки производится автоматически.

Подготовка системы очистки Jet Clean к использованию

Заполните отсек для очистки перед первым использованием.

- 1** Вставьте маленький штекер в систему очистки Jet Clean
- 2** Подключите адаптер к розетке электросети.
▶ Ручка автоматически переместится в верхнее положение.



- 3** Одновременно нажмите кнопки отсоединения по обеим сторонам отсека для очистки (1) и, приподняв, снимите систему очистки Jet Clean с отсека для очистки (2).

► Отсек для очистки будет отсоединен.



- 4** Отвинтите колпачок-дозатор с емкости для чистящей жидкости и снимите герметичную изоляцию.


- 5** Залейте в отсек для очистки чистящую жидкость HQ200 до отметки MAX.



- 6** Установите систему очистки Jet Clean на место на отсек для очистки.


Убедитесь, что кнопки отсоединения с щелчком встали на место.

Порядок использования системы очистки Jet Clean

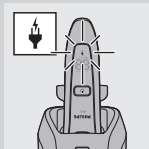

- 1** Установите бритву в держатель.

► Индикация дисплея показывает, что идет зарядка аккумулятора бритвы (см. главу “Дисплей”).

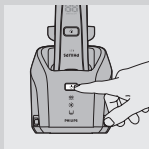

- 2** Нажмите кнопку включения / выключения системы очистки Jet Clean для запуска программы очистки.


► С дисплея исчезнет индикация зарядки.



- ▶ Индикатор очистки начнет мигать, и бритва автоматически погрузится в чистящую жидкость.
- ▶ Индикатор очистки мигает в течение программы очистки, которая занимает 4 - 6 минут, в зависимости от программы очистки.
- ▶ В ходе первого этапа программы очистки бритва несколько раз автоматически включается и выключается и меняет положение.
- ▶ Во время второго этапа программы очистки бритва помещается в положение для просушки, при этом начинает мигать символ осушки. Этот этап занимает около 2 часов. В этом положении бритва остается до конца программы.
- ▶ По окончании программы очистки на дисплее бритвы появляется индикация зарядки (см. главу “Дисплей”).

Примечание. Если во время выполнения программы очистки нажать кнопку включения / выключения системы очистки Jet Clean, программа будет прервана и сброшена. В этом случае индикатор очистки или осушки перестанет мигать, а держатель вернется в исходное положение.

Примечание. Если во время выполнения программы очистки отсоединить адаптер от розетки электросети, программа будет прервана. Держатель останется в текущем положении. При повторном подключении адаптера к розетке электросети, держатель переместится в верхнее положение.

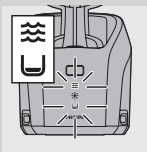

- Если объем жидкости в отсеке для очистки ниже минимального, индикатор очистки и символ пустого отсека для очистки начнут мигать, а держатель вернется в исходное положение.
- Если устройство очистки используется для очистки бритвы ежедневно, следует заполнять отсек для очистки приблизительно каждые 15 дней.



Очистка системы очистки Jet Clean


- 1** Одновременно нажмите кнопки отсоединения по обеим сторонам системы очистки Jet Clean (1). Затем, приподняв, снимите систему очистки Jet Clean с отсека для очистки (2).



▶ Отсек для очистки будет отсоединен.

- 2** Слейте оставшуюся чистящую жидкость из отсека для очистки.

Чистящую жидкость можно вылить в раковину.

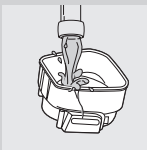

- 3** Промойте отсек для очистки под струей воды.

Отсек для очистки нельзя мыть в посудомоечной машине.



- 4** Залейте в отсек для очистки чистящую жидкость HQ200 до отметки MAX.




- 5** Установите систему очистки Jet Clean на место на отсек для очистки.

Убедитесь, что кнопки отсоединения с щелчком встали на место.

- Систему очистки Jet Clean можно очистить влажной тканью.
- Отсек для очистки следует очищать раз в 15 дней.

Очистка бритвы под струей воды

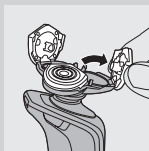

- 1** Выключите бритву.
- 2** Поочередно откройте три бритвенные головки.



- 3** Промойте все три бритвенные головки и все три отсека для волос под струей горячей воды в течение 30 секунд.


Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой. Проверяйте температуру воды, чтобы избежать ожогов.

- 4** Тщательно стряхните оставшуюся воду и оставьте бритвенные головки открытыми, чтобы бритвенный блок полностью высох.


Запрещается вытирать бритвенный блок полотенцем или салфеткой. Это может повредить бритвенные головки.

Очистка бритвенного блока с помощью прилагаемой щеточки

- 1** Выключите бритву.

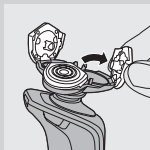

- 2 Поочередно откройте три бритвенные головки.

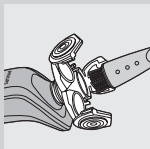


- 3 Очистите бритвенные головки и отсеки для волос с помощью прилагаемой щеточки.
- 4 Закройте бритвенные головки.

Очистка триммера с помощью входящей в комплект щеточки

Очищайте триммер после каждого использования.




- 1 Выключите бритву.
- 2 Чтобы выдвинуть триммер, сдвиньте вперед ползунок включения/выключения триммера.

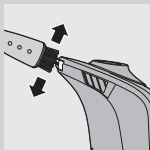

- 3 Очистите триммер стороной прилагаемой щеточки с короткой щетиной. Проводите щеточкой вдоль зубцов триммера.
- 4 Включите и снова выключите бритву и повторите шаг 3.
- 5 Сдвиньте ползунок триммера назад, чтобы убрать триммер.

Совет. Для оптимальной работы прибора смазывайте зубцы триммера каплей швейного масла каждые шесть месяцев.

Хранение

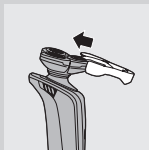

Существует два способа хранить бритву или брать ее с собой в поездку:


- установите бритву в Power Pod или систему очистки Jet Clean. Убедитесь, что защитный колпачок не надет на бритвенный блок.
- наденьте защитный колпачок на бритвенный блок для предотвращения повреждения бритвенных головок.

Замена

При появлении символа бритвенного блока на дисплее замените бритвенный блок. При повреждении бритвенного блока замените его немедленно.

Для оптимального качества работы бритвы рекомендуется заменять бритвенный блок раз в два года.

Бритвенный блок можно заменить только бритвенным блоком того же типа RQ10 Philips **arcitec**.

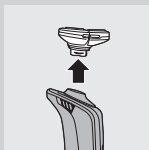

1 Снимите старый бритвенный блок с бритвы.

2 Вставьте выступ нового бритвенного блока в паз на верхней части бритвы (1). Затем надавите на бритвенный блок (2), чтобы присоединить его к бритве (должен прозвучать щелчок).

Заказ деталей

В продаже имеются следующие детали:

- Адаптер HQ8500
- Бритвенный блок RQ10 Philips **Arcitec**

- Чистящий спрей для бритвенных головок Philips Shaving Head Cleaning
- Чистящая жидкость Philips HQ200

Защита окружающей среды



- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.
- Встроенный аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. После окончания срока службы бритвы и передачи ее для утилизации, аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать бритву в сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекут и утилизируют безопасным для окружающей среды способом.


Утилизация аккумулятора электробритвы

Перед утилизацией бритвы извлеките из него аккумуляторы. Убедитесь в полной разрядке аккумуляторов перед извлечением.


- 1** Снимите бритву с Power Pod или системы очистки Jet Clean
- 2** Подождите, пока двигатель не остановится.
- 3** Снимите бритвенный блок с бритвы.



4 Отвинтите 2 винта на задней панели бритвы.




5 Чтобы открыть бритву вставьте отвертку между передней и задней панелью.

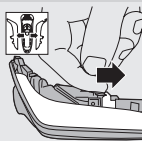

6 Снимите боковые панели.



7 Отвинтите 3 винта внутри бритвы и снимите заднюю крышку.

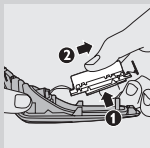

8 Вытащите провода из блока электродвигателя и извлеките аккумулятор.

Будьте осторожны - контактные полосы аккумулятора острые.

После извлечения аккумулятора нельзя устанавливать бритву в Power Pod или систему очистки Jet Clean, подключенные к электросети.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Ограничение действия гарантии

Действие международной гарантии не распространяется на бритвенные головки (вращающиеся и неподвижные ножи), так как они подвержены износу.

Часто задаваемые вопросы и ответы на них

1 Почему бритва стала брить хуже, чем раньше?

- Возможно, очистка бритвы в системе очистки Jet Clean неэффективна, так как чистящая жидкость в отсеке для очистки загрязнена или ее объем недостаточен. Прежде чем продолжить бритье, тщательно очистите бритву. При необходимости очистите отсек для очистки и залейте в него чистящую жидкость (см. главу "Очистка и уход").
- Бритвенные головки могут быть повреждены или изношены. Замените бритвенные головки (см. главу "Замена").

2 Почему при нажатии кнопки включения / выключения бритва не включается?

- Аккумулятор может быть разряжен. Зарядите аккумулятор (см. главу “Зарядка”).
- Возможно, установлена блокировка. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку включения / выключения, чтобы снять блокировку.
- Бритвенный блок поврежден или изношен настолько, что мотор не может работать. В этом случае на дисплее начнут мигать символ бритвенного блока и символ водопроводного крана с восклицательным знаком. При этом необходимо очистить бритвенный блок или заменить его.
- Возможно, бритва слишком сильно нагрелась. В этом случае бритва не будет работать, а на дисплее будет мигать восклицательный знак. Как только температура бритвы понизится до необходимого уровня, ее снова можно включить.

3 Почему бритва не полностью очищена после очистки в системе Jet Clean?

- Возможно, чистящая жидкость в отсеке для очистки грязная. Слейте жидкость и промойте отсек для очистки.
- Возможно, уровень чистящей жидкости слишком низкий. Если объем жидкости в отсеке для очистки ниже минимального, программа очистки будет прервана. Индикатор очистки и символ пустого отсека для очистки начнут мигать через равные интервалы времени, а держатель вернется в исходное положение. Залейте в отсек для очистки чистящую жидкость до отметки MAX (см. главу “Очистка и уход”).

- Возможно вы воспользовались другой чистящей жидкостью. Пользуйтесь только чистящей жидкостью Philips HQ200.

4 Почему при нажатии кнопки включения / выключения система очистки Jet Clean не включается?

- Возможно, система очистки Jet Clean не подключена к электросети. Вставьте маленький штекер в систему очистки Jet Clean и подключите адаптер к розетке электросети.
- Возможно, между системой очистки Jet Clean и бритвой нет электроконтакта. Бритва должна плотно закреплена на своем месте в держателе.

5 Почему время работы системы очистки Jet Clean различается?

- Система очистки Jet Clean имеет три программы очистки: программа Eco, обычная программа и интенсивная программа. У каждой программы разная продолжительность работы. Выбор программы очистки производится автоматически.

6 Почему аккумулятор бритвы не полностью заряжен после зарядки в Power Pod/системе очистки Jet Clean?

- Возможно, бритва была установлена в Power Pod/систему очистки Jet Clean неправильно. Убедитесь, что вы надавили на бритву и она правильно встала на место.