



SRU 1010

Инструкции по использованию

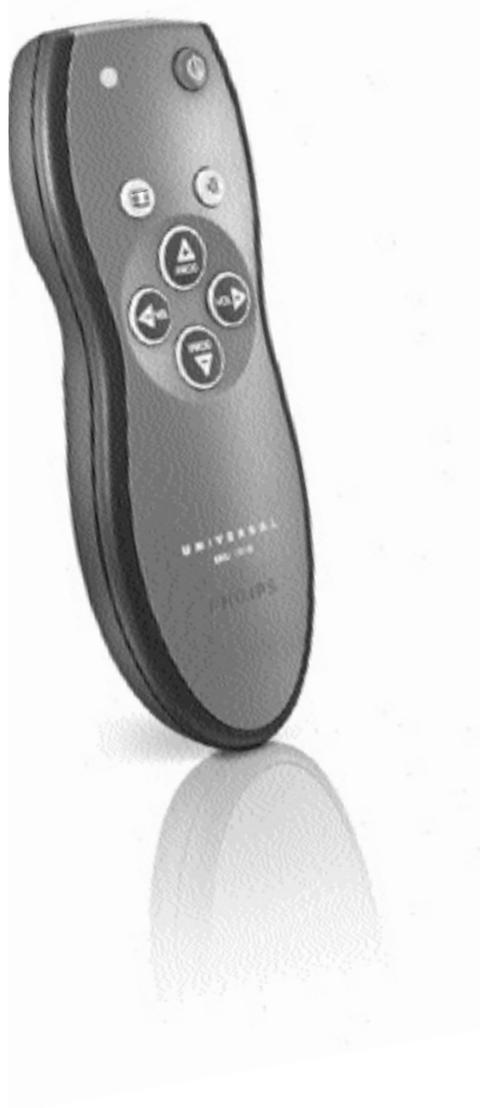

Quick, Clean & Easy Setup
www.philips.com/urc

PHILIPS

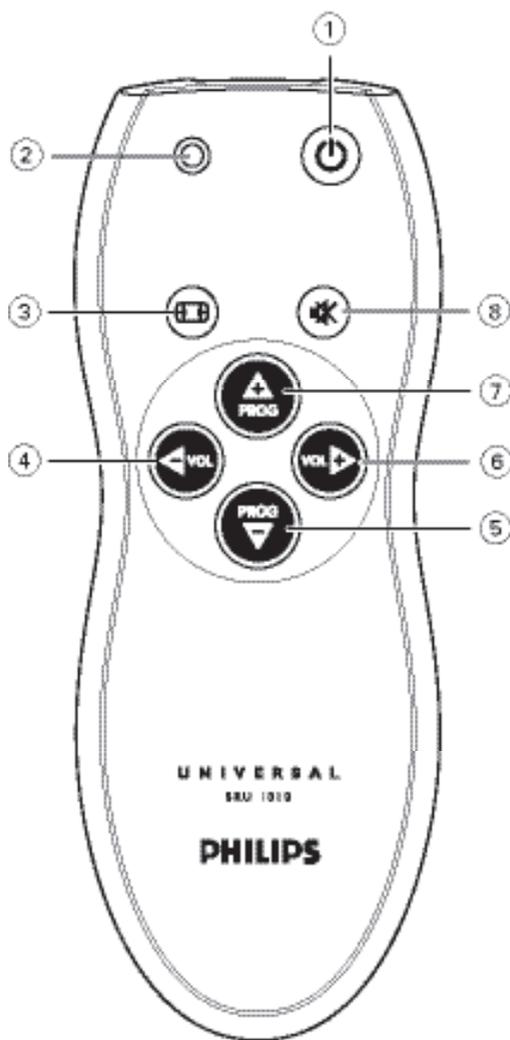

Содержание

1. Введение	4
2. Подготовка пульта дистанционного управления к работе	4–6
Замена батарей	4
Проверка пульта дистанционного управления	4
Настройка пульта дистанционного управления	5–6
3. Кнопки и функции	7
4. Поиск и устранение неисправностей	8
Список кодов электронных устройств различных производителей	8–12
5. Информация для потребителя	13


1. Введение

Поздравляем вас с покупкой универсального пульта дистанционного управления Philips SRU 1010. Это практичное электронное устройство с большими, удобными кнопками предназначено для комфортного управления бытовой радиоэлектроникой и отличается эргономичным дизайном. После подготовки пульта дистанционного управления к работе вы сможете управлять наиболее часто используемыми функциями телевизоров почти любых марок.

2. Подготовка пульта дистанционного управления к работе

Установка батарей

1. Нажмите на крышку и поднимите ее.
2. Установите две батареи типа R03, UM4 или AAA в отсек для батарей, как показано на рисунке.
3. Установите крышку на место и надежно зафиксируйте ее.

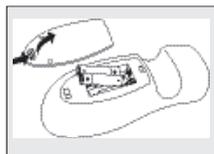

Проверка пульта дистанционного управления

Поскольку пульт SRU 1010 может использовать разные сигналы для аппаратуры разных марок и даже разных моделей одной марки, рекомендуется проверить, реагирует ли ваш телевизор на его сигналы. Вот что для этого требуется сделать:

1. Включите ваш телевизор вручную или с помощью оригинального пульта дистанционного управления. Настройтесь на канал 1.
 2. Проверьте, все ли кнопки работают. Обзор кнопок и их функций приведен в главе 3 «Кнопки и функции».
- Если телевизор реагирует должным образом на команды, подаваемые с помощью всех кнопок, пульт SRU 1010 готов к использованию.



- Если телевизор не реагирует на команды, посылаемые с помощью всех или некоторых кнопок, выполните инструкции, приведенные в пункте «Настройка пульта дистанционного управления», или выполните настройку, обратившись по адресу www.philips.com/urc.

Настройка пульта дистанционного управления

Эта процедура необходима, только если ваш телевизор не реагирует на сигналы SRU 1010. Это означает, что SRU 1010 не узнает марку и/или модель вашего телевизора, и вы должны запрограммировать пульт дистанционного управления. Вы можете настроить пульт дистанционного управления вручную или автоматически.

Ручная настройка пульта дистанционного управления


1. Включите ваш телевизор вручную или с помощью оригинального пульта дистанционного управления. Настройтесь на канал 1.

2. Найдите марку вашего телевизора в списке кодов на обороте данного руководства. Для каждой марки указан(ы) один или несколько кодов из пяти цифр. Отметьте первый код.


Чтобы найти подходящий код, вы также можете просто выбрать модель вашего электронного устройства на нашем веб-сайте www.philips.com/urc. Убедитесь в том, что вы используете коды из подходящей таблицы.



3. Нажмите и удерживайте кнопки  и  вашего пульта SRU 1010 одновременно в течение 5 секунд, пока не загорится индикатор.

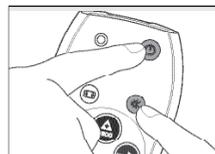

4. Затем введите код (см. шаг 2), используя кнопки ввода кодов.
 - Индикатор вспыхнет два раза. Если индикатор длительно просигналит один раз, это значит, что код введен неправильно или введен неправильный код. Начните снова с шага 2.

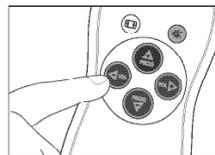

5. Направьте пульт SRU 1010 на телевизор и проверьте, реагирует ли телевизор на его команды.

– Если телевизор реагирует на команды, подаваемые с помощью всех кнопок, SRU 1010 готов к использованию. Не забудьте записать ваш код.


- Если телевизор не реагирует на команды, подаваемые при нажатии всех или некоторых кнопок, начните снова с шага 2 и попробуйте ввести следующий код из списка.

Автоматическая настройка пульта дистанционного управления


Если вы не можете найти подходящий код для вашего электронного устройства, пульт дистанционного управления может выполнить автоматический поиск подходящего кода.

1. Убедитесь в том, что телевизор включен, и выберите канал, используя оригинальный пульт дистанционного управления или кнопки на телевизоре (например, канал 1).

2. Нажмите и удерживайте кнопки  и  на SRU 1010 одновременно в течение 5 секунд, пока не загорится индикатор.

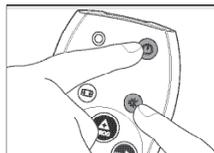

3. Нажмите кнопку  на SRU 1010 и удерживайте ее.
– Теперь пульт SRU 1010 начинает излучать все известные сигналы «Выкл. Телевизор» поочередно. При каждой отправке кода вспыхивает индикатор.

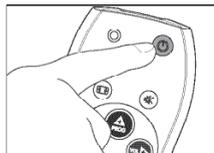

4. Когда ваш телевизор выключится (перейдет в режим ожидания), немедленно отпустите кнопку на пульте SRU 1010 для подтверждения кода.


- Пульт SRU 1010 нашел код, который подходит для вашего телевизора.



5. Проверьте, можете ли вы управлять всеми функциями вашего телевизора с помощью пульта SRU 1010.

- *В противном случае вы можете повторить автоматическую настройку. Теперь SRU 1010 будет искать код, который, возможно, будет работать лучше.*

- После проверки пультом SRU 1010 всех известных кодов поиск автоматически прекратится, и индикатор перестанет вспыхивать.

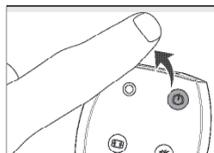

- Автоматическая настройка пульта для управления телевизором занимает максимум 6 минут.

3. Кнопки и функции

Иллюстрация на стр. 3 показывает все кнопки и их функции.

1.  **[Ожидание]** включает или выключает телевизор.
2. **Индикатор** вспыхивает / загорается при нажатии кнопки или комбинации кнопок.
3.  позволяет выбрать обычный (4:3) или широкий (16:9) формат телевизионного изображения.
4. **VOL** — уменьшает громкость телевизора.
5. **PROG** — позволяет выбрать предыдущий канал.
6. **VOL +** увеличивает громкость телевизора.
7. **PROG +** позволяет выбрать следующий канал.
8.  **[Выключить звук]** выключает звук телевизора.

4. Поиск и устранение неисправностей

- Проблема
 - Решение
- Устройство, которым вы хотите управлять, не реагирует, когда вы нажимаете кнопки.
 - *Замените старые батарейки на две новые батарейки типа R03, UM4 или AAA.*
 - *Направьте SRU 1010 на устройство и убедитесь в отсутствии препятствий между SRU 1010 и устройством.*
- SRU 1010 не реагирует правильным образом на команды.
 - *Возможно, вы ввели неподходящий код. Попробуйте запрограммировать SRU 1010 снова, используя другой код, указанный под маркой вашего устройства, или выполните автоматический поиск подходящего кода.*
- Марка вашего устройства отсутствует в списке кодов.
 - *Попробуйте настроить SRU 1010 автоматически. См. пункт «Автоматическая настройка пульта дистанционного управления».*
- При ручной настройке пульта дистанционного управления ни один из кодов не обеспечивает управление.
 - *В этом случае выполните инструкции, приведенные в пункте «Автоматическая настройка пульта дистанционного управления».*

Коды настроек для телевизора



LG.....	▲▼▼▼, ▲▶◀◀, ▲◀◀◀, ▲◀◀◀▼, ▲◀◀◀◀	Nicamagic.....	◀▶◀◀
.....	◀▲▲▲, ◀▲▲▲, ◀▲◀◀, ◀▲◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀	Nikkai.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ◀▼▲▲,
.....	◀▶▲▲, ◀▶▼▼, ◀▶◀◀, ◀▶◀◀▼, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲,	Nobliko.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀◀, ◀▶◀◀
.....	◀▶◀◀▲, ◀◀◀◀, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▼▼◀, ◀▶▼▼▲	Nokia.....	▶▼▲▲, ▶▼▲▲, ▶▼▲▲
Liesenk.....	▶▼▲▲	Nordmende.....	◀▶◀◀▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲
Life.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ◀▶◀◀▼, ◀▶▲▲	Nordvision.....	▶▼▲▲
Lifetec.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ◀▶▼▼	Oceanic.....	▶▶▲▲
Loewe.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ◀◀▼▼	ONCEAS.....	◀▶◀◀
Loewe Opta.....	◀▶◀◀, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲	Orbit.....	▶▼▲▲
Luma.....	▶▼▲▲, ▶▼▲▲, ▶▼▲▲	Orion.....	▲▼◀◀, ◀▲▼◀, ◀▶◀◀▼, ◀▶▲▲,
Lumatron.....	▶▼▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲	▶▼▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲
Lux May.....	▶▼▲▲	Osaki.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ◀▶▲▲◀, ◀▶▲▲
Luxor.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ◀▶▲▲	Oso.....	▶▶▲▲
M Electronic.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲	Osume.....	▶▶▲▲◀
.....	▶▼▲▲, ▶▼▲▲, ▶▼▲▲, ▶▼▲▲	Otto Versand...◀▶◀◀, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲	▶▶▲▲
Magnadyne.....	◀▶◀◀▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲◀, ◀▶▲▲	Pael.....	◀▶◀◀
Magnafon.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀◀, ◀▶▲▲	Palladium.....	◀▶◀◀
Magnum.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ◀▶▼▼	Panama.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ◀▶◀◀▼
Mandor.....	◀▶◀◀	Panasonic.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲◀, ▲▲▲▲,
Manesth.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲	▲▲▲▲▼, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲▼, ▲▲▲▲, ◀▶◀◀,
Marantz.....	▶▼▲▲, ▶▼▲▲, ▶▼▲▲	◀◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀,
Marelli.....	▶▼▲▲	Pathe Cinema.....	◀▶◀◀, ▶▶◀◀▲
Mark.....	▶▼▲▲, ▶▼▲▲, ▶▼▲▲	Pausa.....	◀▶◀◀▼
Matsui.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ◀▶▲▲,	Perdio.....	▶▶▲▲◀
.....	◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲,	Philco.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀◀, ◀▶▼▼, ◀▶▼▼, ◀▶▼▼, ▶▶◀◀▲
Mediator.....	▶▼▲▲, ▶▼▲▲, ▶▼▲▲	Philharmonic.....	◀▶◀◀
Medion.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ◀▶▼▼, ◀▶▼▼	Philips.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲,
Memorex.....	◀▶◀◀▼	▲▲▲▲▼, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲▼, ▲▲▲▲▼,
Memphis.....	◀▶◀◀▼, ▶▶▲▲◀	▲▲▲▲◀, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲▼, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲,
Metz.....	◀▶◀◀	▲▲▲▲, ▶▶▲▲◀, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲,
Micromaxx.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ◀▶▼▼, ◀▶▼▼	▶▶▲▲, ▶▶▲▲◀, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲,
Microstar.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ▶▶▲▲	▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲,
Minoka.....	▶▼▲▲	▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲,
Mitsubishi.....	▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲,	▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲,
.....	▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲,	▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲,
Mivar.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀	▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲,
Motion.....	◀▶◀◀	▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲,
Multi System.....	▶▼▲▲	▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲,
Multitech.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ◀▶◀◀,	▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲,
.....	▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲, ▶▶▲▲,	Phoenix.....	◀▶◀◀, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲
Murphy.....	◀▶◀◀, ▶▶▲▲◀	Phonola.....	◀▶◀◀, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲
Naonis.....	▶▶▲▲	Pioneer.....	◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲,
NEC.....	▶▶▲▲	◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲, ◀▶▲▲,
Neckermann.....	◀▶◀◀, ◀▶◀◀, ◀▶▲▲,	Plantron.....	◀▶◀◀, ◀▶▲▲
.....	▶▼▲▲, ▶▼▲▲, ▶▼▲▲	Poppy.....	◀▶◀◀▼
NEI.....	▶▼▲▲, ▶▼▲▲	Prandoni-Prince.....	▶▶▲▲
Nesco.....	▶▶▲▲◀	Precision.....	▶▶▲▲
New Tech.....	◀▶◀◀, ◀▶▲▲	Prima.....	◀▶◀◀▼, ▶▶▲▲
New World.....	▶▶▲▲	Profex.....	◀▶◀◀▼, ◀▶◀◀◀

Информация для потребителя

Утилизация изделия, отслужившего свой срок

Приобретенное вами изделие разработано и изготовлено с использованием высококачественных материалов и компонентов, пригодных для вторичной переработки и повторного использования. Если на изделии есть показанный здесь перечеркнутый символ мусорного бака на колесиках, это означает, что на данное изделие распространяется Директива Европейского Союза 2002/96/ЕС.

Пожалуйста, наведите справки о местных пунктах приемки и утилизации электрического и электронного оборудования, отслужившего свой срок.

Пожалуйста, соблюдайте местные правовые нормы и не выбрасывайте отслужившие свой срок компоненты электрического и электронного оборудования вместе с обычным бытовым мусором. Правильная утилизация таких компонентов поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.





PHILIPS

РОССИЯ

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

ИЗДЕЛИЕ _____ МОДЕЛЬ _____
(item) (type/version)

СЕРИЙНЫЙ № _____
(serial #)

ДАТА ПРОДАЖИ _____
(date of purchase)

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ _____
(seller)

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____
(seller's signature)

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА _____
(seller's stamp)

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф.

(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present)

ПОКУПАТЕЛЬ _____
(buyer)

АДРЕС _____
(address)

ТЕЛЕФОН _____
(telephone)

Данные о произведенном ремонте:

Дата поступления в ремонт: _____

Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____

Подпись:

Штамп сервис-центра:

Дата поступления в ремонт: _____

Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____

Подпись:

Штамп сервис-центра:

