

# Здесь все, на что способна ваша система Hi-Fi



Настройка ждущего режима

На страницы 5 и 9

## Содержание

Настройка	3
Сведения о плеере	4
Пульт дистанционного управления	5
Воспроизведения компакт-дисков	6
Подключение вашего переносного USB-плеера	6
Радиоприем	7
Прослушивание музыки с переносного плеера	8
Сведения о формате MP3/WMA	8
USER EQ (ЭКВАЛАЙЗЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)	9
Установка времени	9
Использование плеера в качестве будильника	9
Меры безопасности	10
Поиск и устранение неисправностей	11
Технические характеристики	11




компакт-дисков


На страницу 6

Воспроизведение с различных внешних устройств


На страницу 8

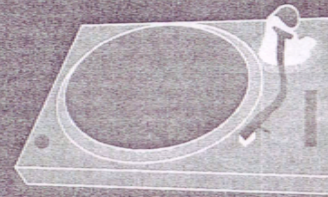


Проигрыватель виниловых дисков

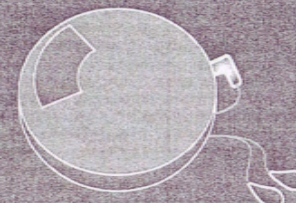

Переносной CD-плеер

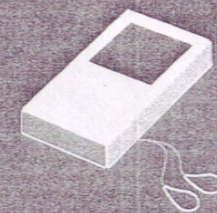


MP3-плеер

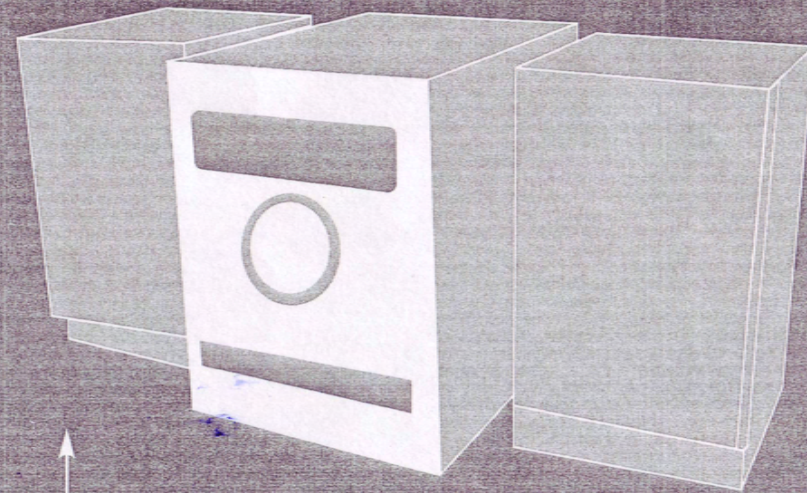


Перед подключением, использованием или настройкой данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством в полном объеме.

## Настройка

**1** Подключите кабели акустической системы к плееру  
Кабели левой акустической системы подключаются к клеммам с маркировкой L (левая) + (плюс) и - (минус). Кабели правой акустической системы подключаются к клеммам с маркировкой R (левая) + (плюс) и - (минус). Для подключения кабеля к плееру нажимайте на каждую из четырех квадратных пластмассовых накладок с обратной стороны плеера. После нажатия соединитель размыкается для подключения кабеля.

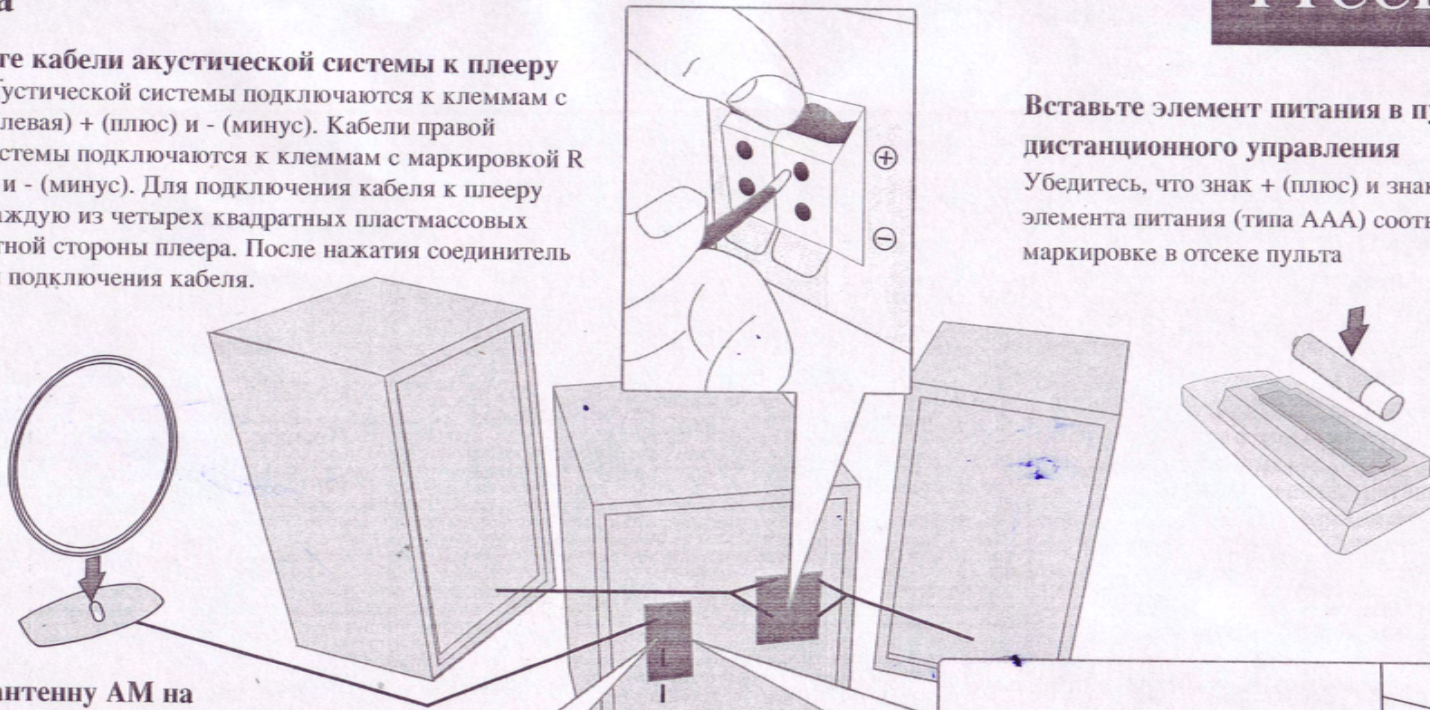


**2** Закрепите антенну AM на предназначенной для ней стойке  
Подключите антенну AM диапазона к плееру.

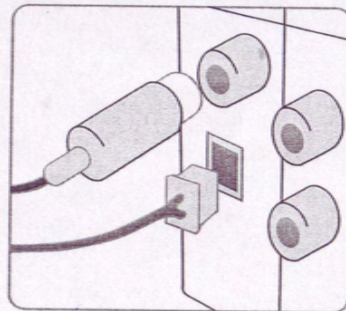

**3** Подключите антенну FM диапазона  
Наилучший прием обеспечивается, когда оба свободных конца антенны располагаются горизонтально по прямой линии.

**4** Вставьте вилку сетевого шнура в розетку

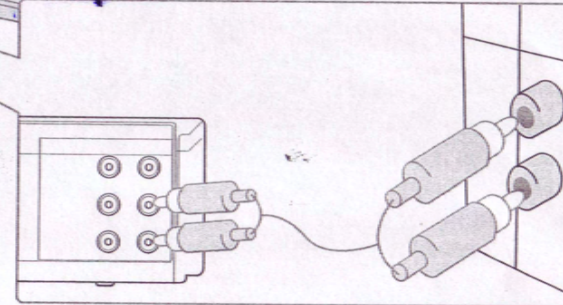

**Подключение дополнительного устройства**

Подключите дополнительное устройство, например телевизор или видеомэгагнитофон, через разъем AUX, установленный на задней панели, и несколько раз нажмите на кнопку AUX на передней панели или кнопку FUNCTION на пульте дистанционного управления чтобы выбрать AUX.

## Сведения о плеере

### ⏻ (POWER)

Вы можете настроить устройство для работы в режиме экономии электроэнергии. При включенном питании нажмите и удерживайте ⏻ в течение примерно 3 секунд. Чтобы выйти из режима экономии электроэнергии, нажмите ⏻.

### VOLUME (громкость)

Регулирование громкости при использовании любой функции.

**Акустическая система eXtreme Dynamic**  
Обеспечивает подъем верхних и нижних частот, а также эффект объемного звучания. На дисплее появится сообщение XDSS ON. Выключение функции NORMAL производится повторным нажатием.

### Оптимизатор воспроизведения MP3

С помощью этой функции производится оптимизация сжатых файлов формата MP3 с подъемом нижних частот. (XDSS ON → MP3--OPT ON → NORMAL)

### Гнездо наушников


Включите вилку наушников (Ø3.5 mm) в это гнездо при желании прослушивания через наушники. При подключении наушников (не входят в комплект поставки) акустические системы отключаются.

### DEMO

Нажмите кнопку DEMO при в режиме отключенного питания, чтобы вывести данную функцию в окне дисплея. Для отмены нажмите эту кнопку еще раз.

### TIMER (таймер)

С помощью функции таймера можно включать и выключать воспроизведение компакт-диска или тюнер. (см. раздел Использование плеера в качестве будильника)

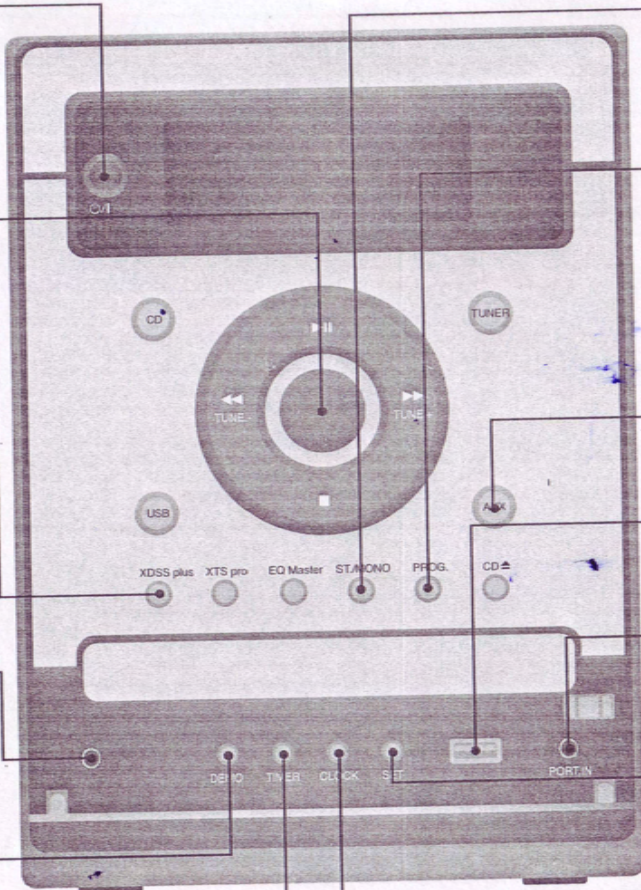

### ST.MONO

Этим действием тюнер переключается из стереофонического в монофонический режим, что обычно сопровождается улучшением качества приема.

### PROG.

Если требуется сохранить параметры радиостанций с помощью функции PROG., имеется возможность перемещения по всему списку с выбором требуемого варианта. (См. раздел радиоприем)

**Произвольный порядок прослушивания записей**  
(См. раздел воспроизведения компакт-дисков)

### AUX или PORTABLE

Нажав эту кнопку вы можете выбрать режим AUX или PORTABLE.

### Разъем USB

Предназначен для подключения выносного плеера, совместимого с USB.

### PORT.IN

Предназначен для подключения переносной аппаратуры и воспроизведения через акустическую систему плеера.

### SET/RDS (Дополнительно)

С помощью кнопки SET подтверждается время, заданное при установке часов. (См. раздел Установка времени)

С кнопки RDS отображается информация о радиостанциях. (См. раздел радиоприем)

### CLOCK

Используется для установки времени и проверки текущих показаний времени. (См. раздел Установка времени)

# Пульт дистанционного управления

## CLOCK (часы)

Используется для установки времени и проверки текущих показаний времени. (См. раздел Установка времени)

## Поиск папки с файлами форматов MP3/WMA.

При наличии в различных папках компакт-диска файлов форматов MP3/WMA, намеченных для воспроизведения, выбор желаемой папки производится нажатием кнопки **PRESET/FOLDER**.

Выберите номер, заранее присвоенный радиостанции (см. раздел радиоприем)

## Переход на другие карточки

в случае подключения к порту USB более двух карточек нажатием кнопки **D.SKIP** выберите желаемую карточку.

## Для сохранения параметров радиостанций

Если требуется сохранить параметры радиостанций с помощью функции **PROGRAM/MEMO**, имеется возможность перемещения по всему списку с выбором требуемого варианта. (См. раздел радиоприем)

**Произвольный порядок прослушивания записей** (См. раздел воспроизведения компакт-дисков)


## Оптимизация воспроизведения звука

Данная функция создает оптимальное для вас воспроизведение оригинального звука. Каждый раз при нажатии **XTS Pro**, на дисплее отображается сообщение «XTS -- PRO ON» или «XTS -- PRO OFF». (Функция XTS PRO не работает при подключенных головных телефонах.)

## Поиск радиостанций по жанру

**- ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

(См. раздел радиоприем)

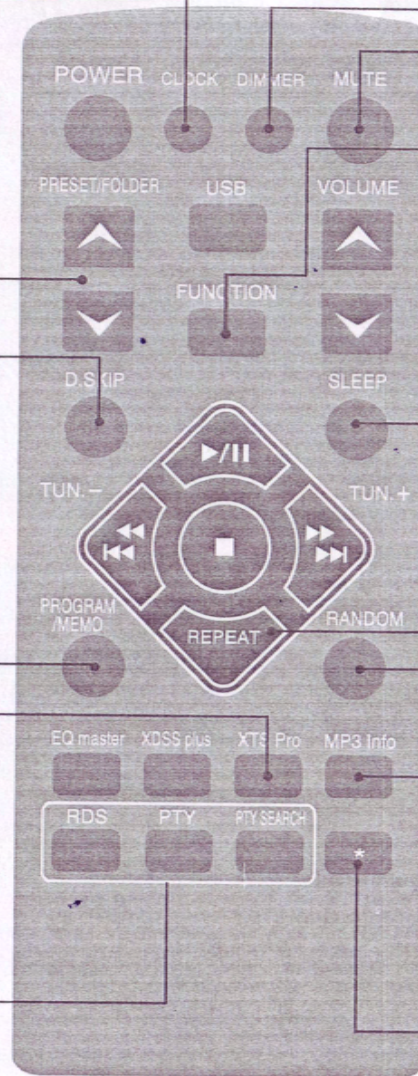

Снижение яркости дисплея

Временно отключите звук  
Вновь нажмите кнопку, чтобы восстановить звучание.

Переключение функций  
Изменение функций между FM, AM, CD, USB, AUX, PORTABLE и т.д.

Засыпайте под радиопередачи.  
Сначала настройтесь на радиостанцию или включите воспроизведение музыки. Последовательным нажатием кнопки **SLEEP** производится выбор интервала времени от 10 до 180 минут после того, как плеер выключится.

Повторное прослушивание записей  
Однократно нажмите кнопку **REPEAT** для повторения текущей воспроизводимой записи. Дважды нажмите кнопку **REPEAT**, чтобы повторить весь компакт-диск или целиком папку с файлами MP3/WMA на компакт-диске. На дисплее появится информация о повторяемом фрагменте.

Воспроизведение записей с компакт-диска или файлов MP3/WMA в произвольном порядке.  
Отмена производится повторным нажатием.

Обращайтесь к информации по поводу обращения с музыкальными записями  
Файлы форматов MP3/WMA часто снабжаются закладками. На закладках указывается название произведения, исполнитель, альбом или продолжительность звучания. Для отображения этих сведений нажмите кнопку **MP3 Info** во время воспроизведения.

Эта кнопка отсутствует

## Воспроизведения компакт-дисков

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Открывание привода компакт-дисков:	CD ▲	
2. Вставьте компакт-диск: Диск вставляется надписью вверх.		
3. Закрывание привода компакт-дисков: На дисплее появится общее количество записей (или файлов).	CD ▲	
4. Выберите функцию CD:	CD	FUNCTION
5. Начните воспроизведение компакт-диска:	▶	▶
6. Чтобы остановить воспроизведение компакт-диска:	■	■

### Расширенные возможности прослушивания компакт-дисков

#### Пауза или возобновление воспроизведения

Во время воспроизведения нажмите ▶ || на передней панели или ▶ || на пульте дистанционного управления. Повторно нажмите эту кнопку, чтобы возобновить воспроизведение.

#### Поиск в пределах записи

Удерживайте нажатой кнопку ◀◀/▶▶ на передней панели или кнопку ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на пульте дистанционного управления при проигрывании. (Эта функция действует только на аудио компакт-дисках.)

#### Ускоренный поиск каналов

Держите кнопку ◀◀/▶▶ на передней панели или кнопку ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на пульте дистанционного управления. Каналы пропускаются непрерывно один за другим. Для аудио CD каналы пропускаются непрерывно один за другим только в режиме останова.

### Переход к другой записи

Нажмите кнопку ◀◀/▶▶ на передней панели или ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на пульте дистанционного управления.

Имеется возможность слушать записи в произвольном порядке. Таким образом можно выбрать для прослушивания до 20 записей с компакт-диска. Вставьте компакт-диск и дождитесь, пока он будет прочитан. Нажмите кнопку PROG. на передней панели или PROGRAM/MEMO на пульте дистанционного управления, затем выберите запись кнопкой ◀◀/▶▶ на передней панели или ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на пульте дистанционного управления. Вновь нажмите кнопку PROG. или PROGRAM/MEMO для сохранения и выбора новой записи. Нажмите ▶ || или ▶ ||. Чтобы отменить ваш выбор нажмите ■, PROG. (или PROGRAM/MEMO), ■.

## Подключение вашего переносного USB-плеера

Преимущество подключения переносного плеера USB через системный порт USB состоит в том, что открывается возможность управления переносным устройством средствами системы. Подключайте переносный плеер к системе с помощью кабеля USB (не входит в комплект поставки).

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Выберите функцию USB:	USB	USB
2. На дисплее появится сообщение «CHECKING», сопровождаемое количеством отображаемых файлов.		
3. Нажмите:	▶	▶
4. Перед отключением переносного плеера USB введите другую функцию, нажав кнопку:	CD, TUNER или AUX	FUNCTION
5. Извлечение плеера USB:		

Примечание : Некоторые переносные устройства несовместимы с системой.

## Радиоприем

Убедитесь в подключении обеих антенн: FM и AM диапазона.

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Выберите FM или AM:	TUNER	FUNCTION
2. Выберите радиостанцию:	TUNE./TUNE.+	TUN./TUN.+
3. Чтобы сохранить параметры радиостанции: На дисплей будет выведен заранее присвоенный номер.	PROG.	PROGRAM/MEMO
4. Чтобы выбрать радиостанцию, параметры которой хранятся в памяти:	PROG.	PRESET/FOLDER
5. Подтверждение производится нажатием кнопки: В запоминающее устройство можно занести до 50 радиостанций.		PROGRAM/MEMO

### Расширенные возможности радиоприема

#### Автоматический поиск радиостанций.

Нажмите кнопку TUNE./TUNE.+ на передней панели (или нажмите TUN./TUN.+ на пульте дистанционного управления) более чем на 0,5 секунды.

Начнется автоматическое сканирование радиостанций тюнером, прекращающееся при нахождении радиостанции.

#### Удаление хранимых параметров всех радиостанций

Удерживайте нажатой кнопку PROG. или PROGRAM/MEMO дольше двух секунд. Появится сообщение "ERASE ALL". Нажмите PROG. или PROGRAM/MEMO чтобы удалить все сохраненные станции.

#### Выбор номера для присвоения радиостанции

Выберите желаемую станцию нажав TUNE./TUNE.+ на передней панели или TUN./TUN.+ на пульте дистанционного управления.

Нажмите кнопку PROG. или PROGRAM/MEMO, название станции на дисплее начинает мигать. Нажмите PRESET/FOLDER на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать желаемый заранее заданный номер. Чтобы сохранить номер, нажмите кнопку PROG. или PROGRAM/MEMO.

#### Улучшение приема в FM-диапазоне

Нажмите кнопку ST./MONO на передней панели. Тем самым производится переключение из стереофонического в монофонический режим, что обычно улучшает качество радиоприема.

### Обращайтесь к информации, касающейся радиостанций - Дополнительно

Тюнер FM комплектуется устройством RDS (получение данных одновременно с радиоприемом). При этом на дисплей выводится аббревиатура «RDS» и дополнительная информация о принимаемой радиостанции. Для того чтобы просмотреть информацию нажмите несколько раз RDS.

PTY - Жанр программы, например, новости, спорт, джаз.

RT - Тестовая информация (система радиотекста), название радиостанции.


ST - Синхронизация по времени, время в месте расположения радиостанции.

PS - Название программной услуги, название канала.

Поиск радиостанций по программам можно производить нажатием кнопки PTY. На дисплей выводится последний использованный PTY. Чтобы выбрать желаемый жанр программы, нажмите кнопку PTY один или несколько раз. Нажмите кнопку PTY SEARCH и удерживайте ее нажатой. Будет происходить автоматический поиск. При обнаружении станции поиск прекратится.

## Прослушивание музыки с переносного плеера

На плеере можно воспроизводить записи с разнообразных переносных плееров.

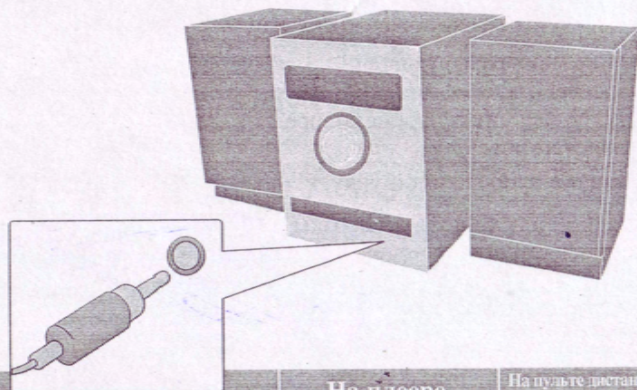

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Подключите портативный плеер, подключив устройство к PORT. IN на передней панели плеера.		
2. Включите напряжение питания:	⏻/⏻	POWER
3. Выберите функцию PORTABLE:	AUX	FUNCTION
4. Включите переносный плеер и начинайте воспроизведение:		

## Сведения о формате MP3/WMA

Совместимость диска с записями формата MP3/WMA и данного устройства ограничивается следующими параметрами:

- Частотой дискретизации записанного сигнала. :  
8 - 48 кГц (MP3), 32 - 48кГц (WMA)
- Скоростью потока данных. : 8 - 320 кбит/с (MP3), 48 - 320 кбит/с (WMA)
- Формат физического форматирования компакт диска CD-R должен отвечать стандарту ISO 9660.
- Если запись файлов формата MP3/WMA сделана с помощью программного обеспечения, не создающего файловую систему, например, программа Direct-CD и аналогичные, воспроизведение файлов формата MP3 невозможно. Рекомендуется пользоваться программой Easy-CD Creator, в процессе работы которой создается файловая система ISO 9660.
- Имена файлов не должны превышать 30 символов, для них используется расширение .mp3 и .wma, например, «\*\*\*\*\*.MP3» или «\*\*\*\*\*.WMA».
- Не допускается использовать в имени файла специальные символы, например, “/ : \* ? “ < >” и так далее.
- Даже при общем числе файлов на диске более 1000 отображается не более 999.

## USER EQ (ЭКВАЛАЙЗЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

Вы можете прослушать музыку с желаемым звуковым эффектом (BASS, MIDDLE и TREBLE).

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Выберите «USER EQ»:	EQ Master	EQ master
2. Когда отобразится «USER EQ» нажмите:	SET	
3. Выберите один из возможных вариантов звукового эффекта: BASS, MIDDLE или TREBLE:	▶▶ или ■	
4. Настройте уровень звука (от MIN, -4 до +4, MAX):	◀◀ или ▶▶	
5. Для установки другого звукового эффекта повторите шаги 3 и 4:		
6. Нажмите:	SET	

## Установка времени

	На плеере	На пульте дистанционного управления
1. Включите напряжение питания:	⏻/⏻	POWER
2. Удерживайте в нажатом состоянии не менее 2 секунд:	CLOCK	CLOCK
3. Выберите один из двух вариантов: AM 12:00 (для отображения времени первой половины дня «am» и второй половины «pm») или 0:00 (отображение времени в формате 24 часов):	◀◀ или ▶▶	
4. Подтвердите сделанный выбор:	SET	
5. Введите показания часов:	◀◀ или ▶▶	
6. Нажмите кнопку:	SET	
7. Введите показания минут:	◀◀ или ▶▶	
8. Нажмите кнопку:	SET	

## Использование плеера в качестве будильника

Нажмите кнопку **TIMER** и удерживайте ее нажатой в течение двух секунд. Каждая функция **TUNER**, **CD**, **USB** мигает в течение двух секунд. Нажмите кнопку **SET** при появлении функции, вызываемой в качестве сигнальной.

При выборе функции **TUNER** будут отображены радиостанции, хранимые в памяти устройства. Кнопкой ◀◀ или ▶▶ выберите желаемую станцию, после чего нажмите кнопку **SET**.

На дисплее появится строка «ON TIME» для ввода времени срабатывания. Сюда требуется ввести время выключения сигнализации. Кнопкой ◀◀ или ▶▶ измените показания часов и минут до желаемого значения и нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить введенное значение.

После этого на дисплее появится строка «OFF TIME» для ввода времени отключения сигнализации. Сюда требуется ввести время выключения сигнализации. Кнопкой ◀◀ или ▶▶ измените показания часов и минут до желаемого значения и нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить введенное значение.

После этого на дисплее появится строка ввода уровня желаемой громкости (VOL) сигнала сигнализации. Кнопкой ◀◀ или ▶▶ задайте желаемый уровень громкости и нажмите кнопку **SET**, чтобы сохранить введенное значение. Выключите систему. На дисплее появится пиктограмма часов, свидетельствующая о включении функции сигнализации.

При выключенной системе можно проверить показания уставки срабатывания сигнализации, нажав кнопку **TIMER**. Кнопкой **TIMER** можно также включить и выключить функцию сигнализации. Для изменения времени срабатывания сигнализации включите систему и перепрограммируйте значения с помощью приведенной выше процедуры.



## Меры безопасности



### Осторожно

Опасность удара электрическим током.  
Не вскрывать.



**Осторожно:** Во избежание удара электрическим током не удаляйте крышку (или заднюю панель). Внутри отсутствуют узлы, требующие технического обслуживания силами пользователя. При необходимости обслуживания обращайтесь к квалифицированному сервисному персоналу.



Это знак в виде стреловидной молнии в равностороннем треугольнике служит для предостережения пользователей о наличии внутри корпуса опасного напряжения, вполне достаточного для угрозы в виде электротравмы.




Восклицательным знаком в равностороннем треугольнике пользователи предостерегаются о наличии важных инструкций по применению и техническому обслуживанию в документации устройства.

**Внимание:** Для предотвращения пожара или удара электрическим током не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

**Внимание:** Не допускается установка этого устройства в замкнутом пространстве, например, книжном шкафу или аналогичной мебели.

**Осторожно:** Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями изготовителя.

Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечения надежной работы устройства, а также для защиты его от перегрева. Категорически не допускается перекрывать отверстия установкой устройства на кровать, диван, ковер и аналогичные поверхности. Не допускается устанавливать устройство в качестве встроенного, например, в книжный шкаф или стойку без обеспечения надлежащей вентиляции по требованиям изготовителя.



### Осторожно:

В устройстве применяется лазерная система.

Для обеспечения надлежащего применения данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и храните его для периодического обращения в дальнейшем. По поводу технического обслуживания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Применение регулирования, настроек параметров, отличающихся от приведенных в настоящем документе, может привести к опасному облучению лазерной энергией. Для предотвращения непосредственного воздействия лазерного луча не пытайтесь открывать корпус. При открывании корпуса возникает видимое лазерное излучение. Не смотрите непосредственно в лазерный луч.

**Осторожно:** Устройство не должно подвергаться воздействию воды (в форме капель или брызг, не допускается также установка на устройство предметов, наполненных водой, например, ваз).

**Соблюдайте осторожность, обращаясь с сетевым шнуром.**

В некоторых ситуациях рекомендуется подключать его к отдельной цепи питания. Она представляет собой отдельную сетевую розетку, к которой подключено только данное устройство, при этом она не связана с другими розетками или отводами. Для полной уверенности ознакомьтесь с техническими характеристиками устройства на соответствующей странице настоящего документа.

Не допускайте перегрузки настенных сетевых розеток. Перегруженные, ослабленные или поврежденные настенные сетевые розетки, удлинители, изношенные или поврежденные сетевые шнуры или треснувшая изоляция электрических проводов представляют опасность. Любое из перечисленного выше может привести к удару электрическим током или пожару. Периодически осматривайте сетевой шнур вашего устройства и при появлении признаков повреждения или износа отсоединяйте его от сети. Прекращайте пользоваться устройством и замените поврежденный сетевой шнур на точно такой же, воспользовавшись услугами авторизованного сервисного специалиста.

Предохраняйте сетевой шнур от механических воздействий, таких, как перекручивание, изгибание с недопустимым радиусом, прижимание, попадание в дверной проем или под ноги. Особенно внимательно следите за состоянием сетевых вилок, розеток и точек ввода сетевого шнура в устройство.

Отключая сетевой шнур из розетки, держитесь за его вилку. Устанавливая устройство в намеченное место, позаботьтесь о доступности вилки сетевого шнура.



### Утилизация отслужившего устройства

- Наличие на устройстве пиктограммы перечеркнутой корзины на колесиках свидетельствует о соответствии данного устройства директиве Евросоюза 2002/96/ЕС.
- Утилизация любого электротехнического и электронного оборудования должна производиться в особых точках сбора, утвержденных местными властями, отдельно от бытовых отходов.
- Соблюдение правил утилизации отслужившего оборудования поможет избежать вредных последствий для окружающей среды и здоровья людей.
- За подробной информацией о правилах утилизации отслужившего оборудования обращайтесь в торговое представительство, службу утилизации или торговую организацию, где было приобретено оборудование.



## Поиск и устранение неисправностей

Проявление	Причина	Способ устранения
Отсутствует напряжение питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отсоединен сетевой шнур.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Надежно подключите вилку сетевого шнура к розетке.</li> </ul>
Отсутствует звук.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключен источник напряжения питания.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включите источник питания.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кабель акустической системы подключен неверно.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность подключения кабеля акустической системы, затем вновь включите устройство, нажав кнопку POWER.</li> </ul>
Воспроизведение не начинается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>В устройство вставлен компакт диск, воспроизведение которого невозможно.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вставьте воспроизводимый компакт-диск.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Компакт-диск вставлен надписью вниз.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переверните компакт-диск надписью вверх.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Компакт-диск вставлен мимо направляющих.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уложите компакт-диск точно в направляющую лотка.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Загрязненный компакт-диск.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Очистите компакт-диск.</li> </ul>
Дистанционное управление не работает положенным образом.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пульт дистанционного управления направлен мимо датчика устройства.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Направьте пульт дистанционного управления точно на устройство.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Слишком большое расстояние от пульта дистанционного управления до устройства.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Действуйте пультом дистанционного управления с расстояния не больше 23 футов (7 м).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Трасса распространения сигнала между пультом дистанционного управления и устройством перекрывается препятствием.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите препятствие.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Истощился элемент питания в пульте дистанционного управления.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замените элемент питания новым.</li> </ul>

## Технические характеристики

Основные характеристики	
Масса нетто	3,0 кг
Наружные размеры (ШхВхГ)	174 x 245 x 278 мм
Тюнер	
Диапазон настройки FM	87.5 - 108.0 МГц или 65 - 74 МГц, 87.5 - 108.0 МГц
Диапазон настройки AM	522 - 1620 кГц или 520 - 1720 кГц
Усилитель мощности	
Выходная мощность	50 Вт + 50 Вт
(коэффициент переходных искажений)	0,5 %
Полоса воспроизводимых частот	40 - 20000 Гц
Отношение сигнал/шум	75 дБ
Компакт-диск	
Полоса воспроизводимых частот	40 - 20000 Гц
Отношение сигнал/шум	75 дБ
Динамический диапазон	75 дБ
Акустические системы (XCS-U102F)	
Тип	2-полосная система с одним громкоговорителем
Импеданс	4 Ом
Полоса воспроизводимых частот	80 - 20000 Гц
Уровень акустического давления	82 дБ/Вт (1м)
Номинальная входная мощность	50 Вт
Максимальная входная мощность	100 Вт
Габариты (ШхВхГ)	160 x 243 x 174 мм
Масса нетто (1EA)	2.02 кг

Конструкция и технические характеристики могут подвергаться изменениям без специального уведомления.



P/NO : MFL38289132  
CQX1A1278Y