



Panasonic®

Инструкция по эксплуатации
Плазменный телевизор

Модель № TH-R42PY70A
TH-R42PY70

VIEGA

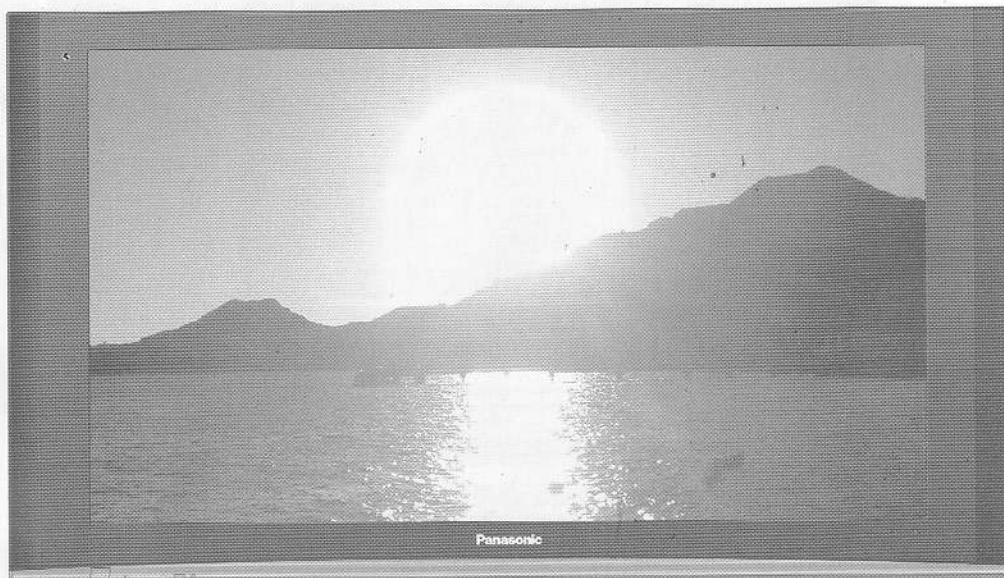

VIEGA
Link

Q Link

SD
HC™

FULL
HD
1080P

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Русский


Перед эксплуатацией Вашего телевизора, пожалуйста, прочтайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок.
Изображения, приведенные в этом руководстве, используются только для пояснительных целей.



TQB0E0465L

Мультимедийных средств

Используйте разнообразные мультимедийные средства

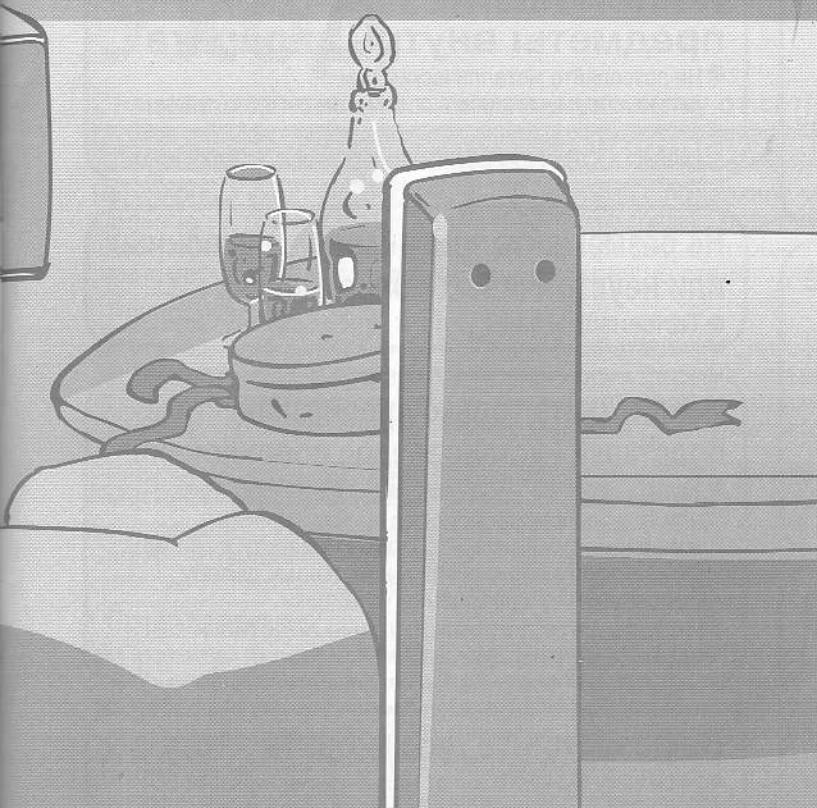

Содержание

Обязательно прочтайте

● Меры предосторожности	4
(Предупреждение / Предостережение)	
● Примечания	5
● Уход	5

Руководство по быстрой подготовке к эксплуатации

● Принадлежности / Дополнительные принадлежности	6
● Установка подставки	7
● Идентификация органов управления	9
● Основные подсоединения	10
● Автоматическая установка	12

Наслаждайтесь Вашим телевизором!

Основные функции

● Просмотр телевизора	14
● Просмотр видео и дисков DVD	16
● Просмотр телетекста	18

Дополнительные функции

● Как использовать функции меню	20 (изображение, качество звука и т.п.)
● Редактирование и установка каналов	24
● Контроль над аудиторией канала	26
● Восстановление установок	27
● Метки входа	28
● Отображение экрана ПК на телевизоре	29
● Просмотр с карты SD (фотографии)	30
● Функции Q-Link	32
● Функции HDMI	33 (Разъем HDMI / VIERA Link)
● Внешнее оборудование	36

Часто задаваемые вопросы и пр.

● Техническая информация	38
● Часто задаваемые вопросы	41
● Технические характеристики	43
● Лицензии	44

Меры предосторожности


Предупреждение

Обращение со штепсельной вилкой и шнуром питания

- Полностью вставляйте штепсельную вилку в сетевую розетку. (Если штепсельная вилка вставлена неплотно, то может выделяться тепло и возникнуть пожар.)
- Обеспечьте лёгкий доступ к розетке для шнура питания.
- Обеспечьте надёжное подсоединение штекера заземления штепсельной вилки, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Аппарат конструкции CLASS I должен быть подсоединен к сетевой розетке с защитным заземлением.
- Не трогайте штепсельную вилку мокрыми руками. (Это может вызвать поражение электрическим током.)
- Не используйте шнур питания, отличающийся от шнура, поставляемого с этим телевизором (это может привести к пожару или поражению электрическим током).
- Не повреждайте шнур питания. (Поврежденный шнур питания может вызвать пожар или поражение электрическим током.)
 - Не перемещайте телевизор со шнуром питания, подсоединенными к сетевой розетке.
 - Не помещайте тяжёлые предметы на шнур питания и не располагайте шнур питания около горячих предметов.
 - Не перекручивайте шнур питания, не сгибайте его сильно и не растягивайте.
 - Не тяните за шнур питания. Удерживайте за корпус штепсельной вилки при отсоединении шнура питания.
 - Не используйте поврежденный шнур питания или сетевую розетку.

Если Вы заметите
какую-нибудь
ненормальность,
немедленно отсоедините
штепсельную вилку!

Переменный
ток 220-240 В
50 / 60 Гц

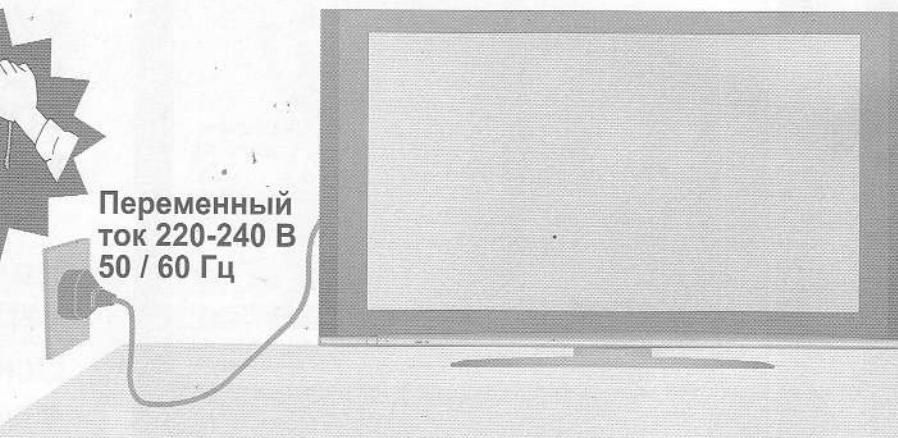

Не удаляйте крышки НИКОГДА не модифицируйте аппарат самостоятельно

(Детали под высоким напряжением могут вызвать серьезное поражение электрическим током.)

- Проверяйте, регулируйте или ремонтируйте аппарат у Вашего дилера Panasonic.

Держите жидкости подальше от телевизора

- Во избежание повреждений, которые могут привести к пожару или поражению электрическим током, не подвергайте этот аппарат воздействию брызг или капель.
- Не размещайте над телевизором емкости с водой (цветочные вазы, чашки, косметику и т.д.). (Это касается также полок над телевизором и т.п.)

Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла

- Избегайте подвергать телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Чтобы предотвратить возникновение пожара, никогда не помещайте никакие типы свечей или открытого пламя сверху или около телевизора.

Не помещайте посторонние предметы внутрь аппарата

- Не позволяйте металлическим или легковоспламеняющимся предметам попадать внутрь аппарата через вентиляционные отверстия (это может привести к пожару или поражению электрическим током).

Не размещайте телевизор на наклонных или неустойчивых поверхностях

- Телевизор может упасть или опрокинуться.

Используйте только предназначенные подставки / установочное оборудование

- Использование непредназначенных подставок или других приспособлений может вызвать колебания аппарата, что может привести к травме. Обязательно обращайтесь к местному дилеру Panasonic для выполнения установки.
- Используйте дополнительные подставки / крепления (стр. 6).

Не позволяйте детям брать карту SD

- Поскольку SD-карта имеет малые размеры, карта SD может быть проглочена маленькими детьми. Пожалуйста, удалите карту SD немедленно после использования.

Примечания

Предостережение

■ Во время чистки телевизора отсоедините штепсельную вилку

(Чистка аппарата под напряжением может вызвать поражение электрическим током.)

■ Если телевизор не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините штепсельную вилку


● Этот телевизор все еще будет потреблять некоторое количество электроэнергии даже в выключенном состоянии до тех пор, пока штепсельная вилка подсоединенна к действующей сетевой розетке.

■ Транспортируйте только в вертикальном положении

● Транспортировка телевизора с дисплейной панелью, обращенной вверх или вниз, может вызвать повреждение внутренней электрической цепи.

■ Обеспечьте достаточное пространство вокруг аппарата для рассеивания тепла

Минимальное расстояние

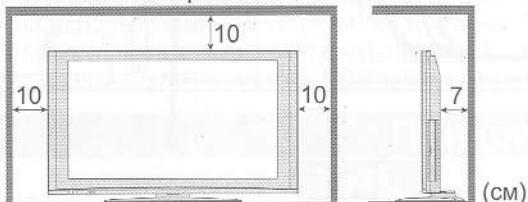

■ Не блокируйте задние вентиляционные отверстия

● Блокирование вентиляционных отверстий занавесками и т.п. может вызвать перегрев, пожар или поражение электрическим током.



Не отображайте неподвижное изображение в течение длительного времени

Это приводит к тому, что изображение остается на плазменном экране ("остаточное изображение"). Это не относится к неисправности и не покрывается гарантией.

Типичные неподвижные изображения

- Номер канала и другие логотипы
- Изображение, отображаемое в формате 4:3
- Видео игра
- Компьютерное изображение



Чтобы избежать появления остаточного изображения, через несколько минут автоматически уменьшается контраст, если не подается сигнал или не выполняются операции. (стр. 41)

■ Функция автоматического режима ожидания

● Если в течение 30 минут не принимается никакого сигнала и не выполняется операций в режиме телевизора, телевизор автоматически прейдет в режим ожидания.

■ Держите аппарат подальше от следующего оборудования

● Электронное оборудование

В частности не размещайте видео оборудование около аппарата (электромагнитные помехи могут привести к искажению изображения / звука).

● Оборудование с инфракрасным сенсором
Этот телевизор также испускает инфракрасные лучи (это может нарушить работу другого оборудования).

Уход

Сначала отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Дисплейная панель

Регулярный уход: Осторожно вытрите грязь с поверхности, используя мягкую ткань.

Сильное загрязнение: Осторожно вытрите грязь с поверхности, используя мягкую ткань, смоченную чистой водой или раствором, содержащим нейтральное моющее средство, разбавленное 100 частями воды. Затем равномерно вытрите поверхность, пока она не станет сухой, используя мягкую ткань.

Предостережение

- Поверхность дисплейной панели обработана специальным образом и может быть легко повреждена.
Не скребите и не царапайте поверхность Вашими ногтями или другими твердыми предметами.
- Проявляйте осторожность, чтобы не подвергать поверхность воздействию репеллента, растворителя, разбавителя или других летучих веществ (это может испортить поверхность).

Корпус

Регулярный уход: Протирайте поверхность, используя мягкую сухую ткань.

Сильное загрязнение: Смочите мягкую ткань чистой водой или водой, содержащей небольшое количество нейтрального моющего средства. Затем отожмите ткань и протрите ей поверхность начисто. Наконец протрите поверхность начисто мягкой сухой тканью.

Предостережение

- Проявляйте осторожность, чтобы не подвергать поверхность телевизора воздействию моющих средств. (Жидкость внутри телевизора может привести к повреждению аппарата.)
- Проявляйте осторожность, чтобы не подвергать поверхности воздействию репеллента, растворителя, разбавителя или других летучих веществ (это может испортить поверхность, так как отойдет покрытие).
- Не позволяйте корпусу контактировать с резиной или поливинилхлоридом в течение длительного времени.

Штепсельная вилка

Регулярно протирайте штепсельную вилку сухой мягкой тканью. (Влага и пыль могут привести к пожару или поражению электрическим током.)

Принадлежности / Дополнительные принадлежности


Стандартные принадлежности

- Пульт
дистанционного
управления
● N2QAYB000182




- Инструкция по эксплуатации

- Проверьте, что у Вас имеются показанные принадлежности и предметы
- Батарейки
для пульта
дистанционного
управления (2)
● R6 (UM3)



- Инструкция по
эксплуатации (2)



- Шнур питания




- Подставка (ST-42D2-WG)
● TBL0E0009

Для установки ➡ стр. 7 и стр. 8



Установка батареек пульта дистанционного управления

1

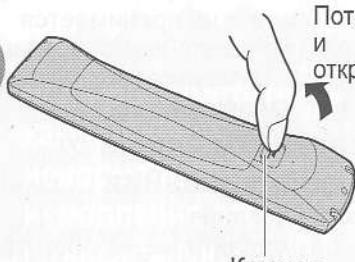

Потяните
и
откройте

Крючок

2




Обратите внимание на
правильную полярность (+ или -)

Закройте

Предостережение

- Неправильная установка может вызвать утечку электролита из батареек и коррозию, что может привести к повреждению пульта дистанционного управления.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Не используйте вместе батарейки разных типов (например, щелочные и марганцевые батарейки).
- Не используйте перезаряжаемые (Ni-Cd) батарейки.
- Не сжигайте и не разрушайте батарейки.

Использование зажим

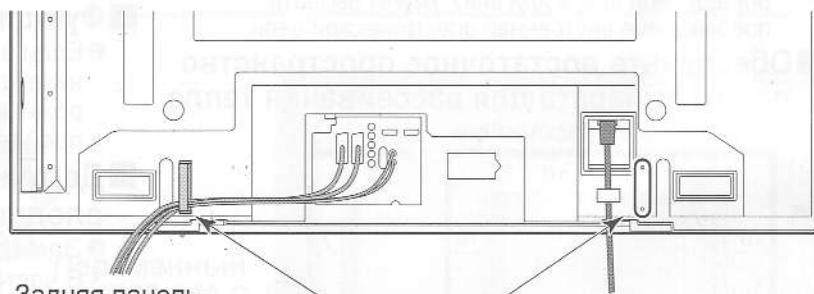

Задняя панель
телеизора




Откройте со
щелчком



Закройте со
щелчком

Удалите с телевизора

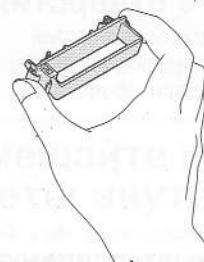


Нажмите на
оба крюка и
потяните

- Не связывайте вместе кабель RF и шнур питания (может привести к искажению изображения).
- Закрепите кабели с помощью зажимов, как это необходимо.
- При использовании дополнительных принадлежностей следуйте указаниям руководства по установке дополнительного оборудования, чтобы закрепить кабели.
- Как закрепить кабели при использовании подставки (стандартная принадлежность)
➡ "Прикрепление ремешков для закрепления кабелей" (стр. 8)

Дополнительные принадлежности


Настенный кронштейн (вертикальный)

- TY-WK42PV3W

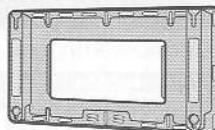

(наклонный)

- TY-WK42PR2W
- TY-WK42PR3W

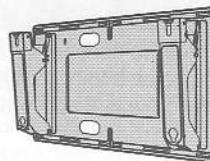

Предостережение

- Для обеспечения функционирования аппарата и безопасности обязательно обратитесь к Вашему дилеру или к квалифицированному специалисту по строительству, чтобы закрепить кронштейн для крепления на стену.
- Внимательно прочитайте инструкцию, поставляемую с динамиками или подставкой, и обязательно выполните действия пунктов для предотвращения опрокидывания телевизора.
- Аккуратно переносите телевизор во время установки, так как удары или другие воздействия могут привести к повреждению изделия.

Установка подставки

Предупреждение

Не разбирайте и не модифицируйте подставку.

- Иначе аппарат может упасть и повредиться, и это может привести к травме.

Предостережение

Не используйте никакие другие телевизоры или дисплеи.

- Иначе аппарат может упасть и повредиться, и это может привести к травме.

Не используйте подставку, если она искривлена или физически повреждена.

- Если Вы используете подставку, которая физически повреждена, то это может привести к травме.
Немедленно обратитесь к Вашему ближайшему дилеру Panasonic.

Во время установки убедитесь в том, что все винты надежно завинчены.

- Если во время установки уделяется недостаточное внимание тому, чтобы правильно завинтить винты, то подставка будет недостаточно прочной, чтобы выдержать телевизор, и он может упасть и повредиться, и это может привести к травме.

Используйте дополнительные кронштейны для предотвращения опрокидывания, чтобы закрепить телевизор.

- Если телевизор ударяют или дети забираются на подставку с установленным телевизором, то он может упасть, и это может привести к травме.

Чтобы устанавливать и удалять телевизор, необходимо участие двух или более человек.

- Если нет двух или более человек, то телевизор можно уронить, и это может привести к травме.

Примечание


● Уход

Протирайте поверхности мягкой сухой тканью. Если подставка сильно загрязнена, очистите ее с помощью ткани, смоченной водой, в которую добавлено небольшое количество нейтрального моющего средства, а затем протрите сухой тканью.

Не используйте такие вещества, как растворитель, разбавитель или бытовая вакса для чистки, так как они могут повредить покрытие поверхности.
(При использовании химически обработанной ткани следуйте инструкции, поставляемой с тканью.)


- Не прикрепляйте клейкую ленту или этикетки, так как они могут загрязнить поверхность подставки. Не допускайте длительный контакт с резиной, изделиями из винила или с чем-то подобным. (Такие действия приведут к повреждению.)

Прикрепление подставки

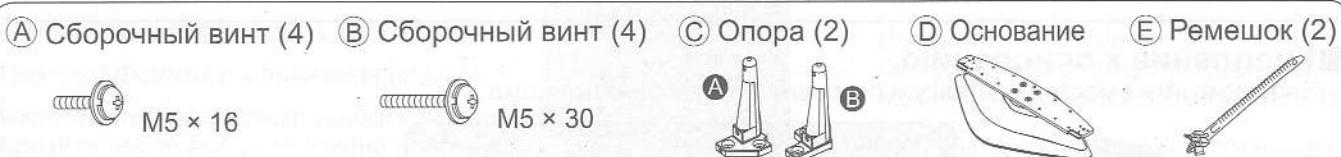

Сборка подставки

Используйте четыре сборочных винта **A**, чтобы надежно прикрепить левую и правую опоры к основанию.

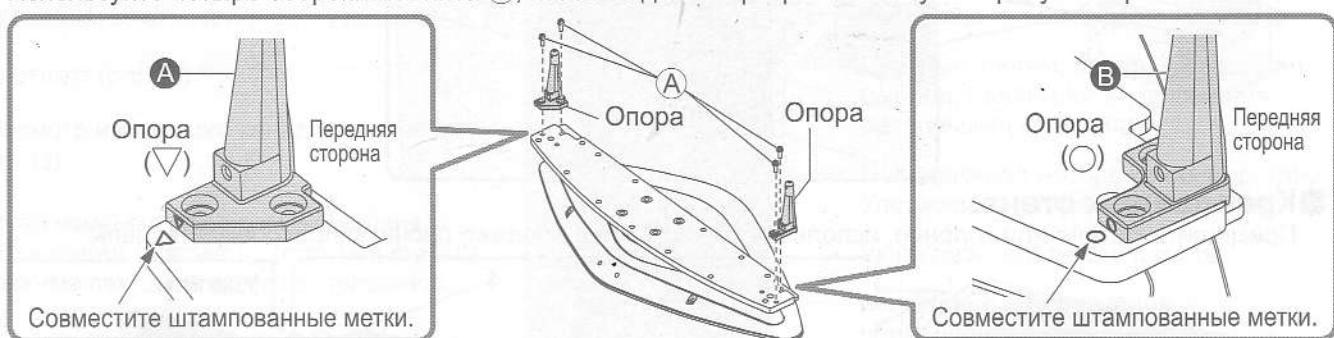


- Прикладывание усилия к сборочным винтам в неправильном направлении приведет к повреждению резьбы.

Закрепление блока телевизора


Используйте сборочные винты **B**, чтобы надежно закрепить.

- Выполняйте работу на горизонтальной и ровной поверхности.

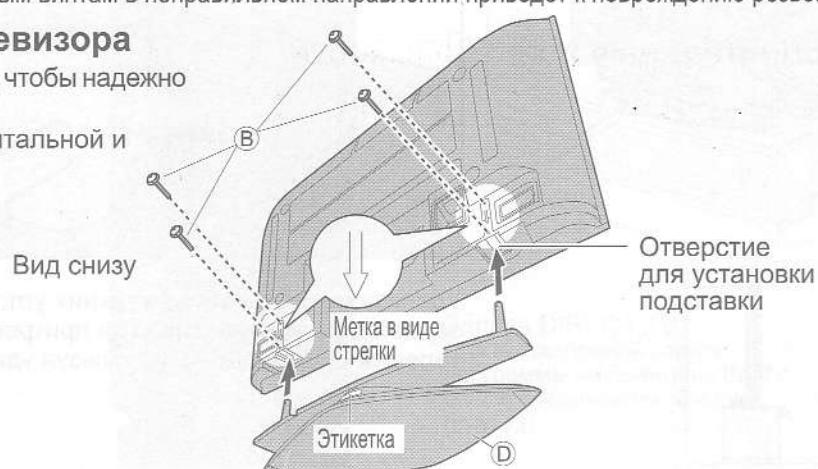


Установка подставки

■ Прикрепление ремешков для закрепления кабелей

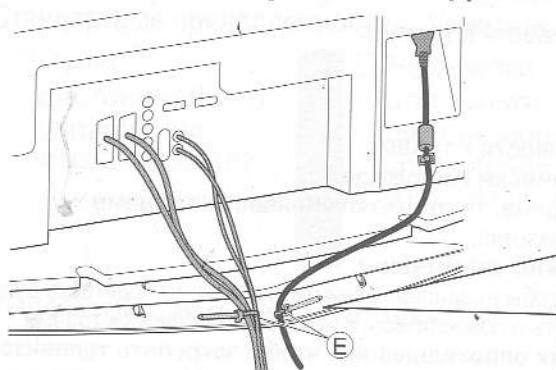

Вставьте выступы на двух ремешках (E) в подставку.

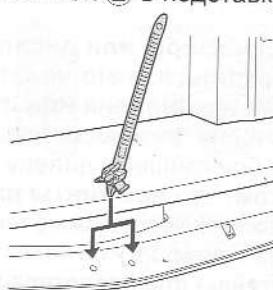

Чтобы затянуть:



Чтобы ослабить:



① Нажмите на защелку

Предотвращение опрокидывания телевизора

Телевизор может упасть во время землетрясения и т.д.

Мы рекомендуем принять меры по предотвращению опрокидывания телевизора в таких случаях.

● Информация в этом разделе предназначена для уменьшения риска получения травм при опрокидывании телевизора во время землетрясения и т.д.

Однако никакие меры не могут гарантировать защиту от любого землетрясения.

● Меры предосторожности в этом разделе являются рекомендациями для обеспечения более надежной установки Вашего телевизора при проживании в сейсмоопасных областях.

① Ремешок (2)



② Винт (2)



③ Шуруп (2)





④ Зажим (2)



Номинальный диаметр 4 мм × 12



■ Крепление к основанию.

Заденьте вместе подставку и основание с помощью ремешка.

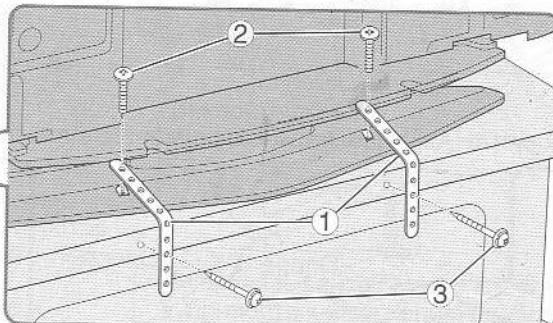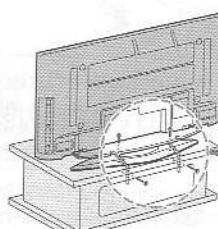


■ Крепление к стене.


Прикрепите к стене или колонне, используя имеющуюся в продаже прочную проволоку или цепь.

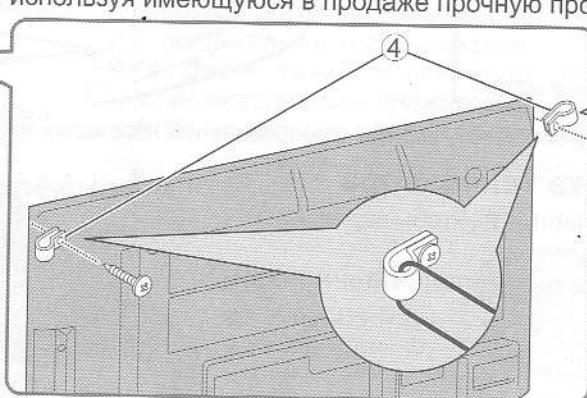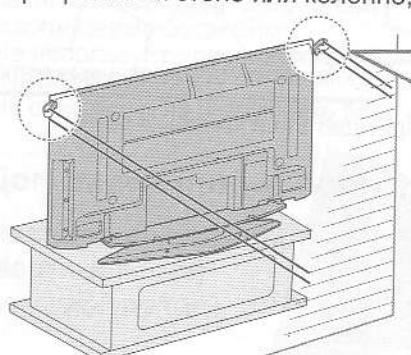

Удалить

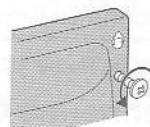


Прикрепить

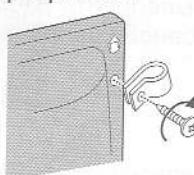

Удалите винты из обоих верхних углов на задней стороне телевизора и прикрепите к телевизору зажимы (4), используя удаленные винты.

Идентификация органов управления

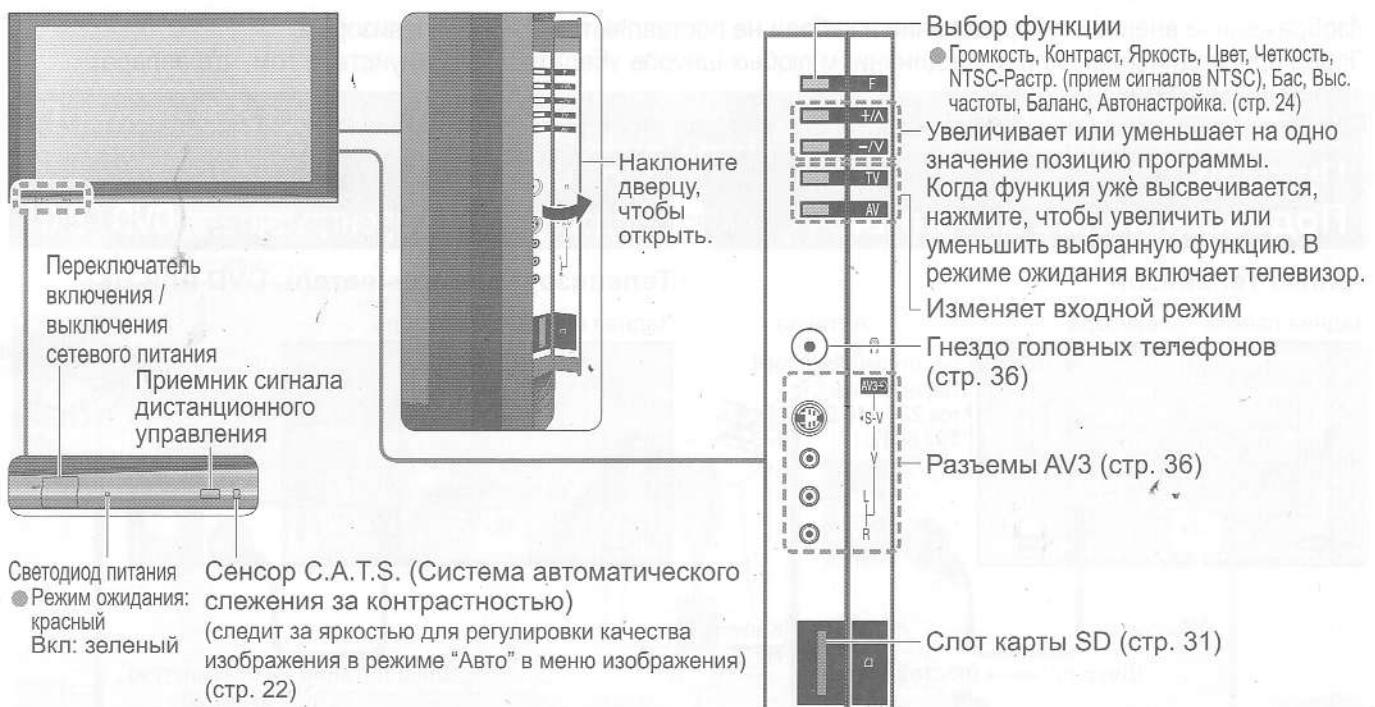

Основные подсоединения

Изображенное внешнее оборудование и кабели не поставляются с этим телевизором.

Перед присоединением или отсоединением любых шнуров убедитесь, пожалуйста, в том, что аппарат отсоединен от сетевой розетки.


При отсоединении шнура питания обязательно сначала отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Пример 1

Подсоединение антенны

только телевизор

Задняя панель телевизора

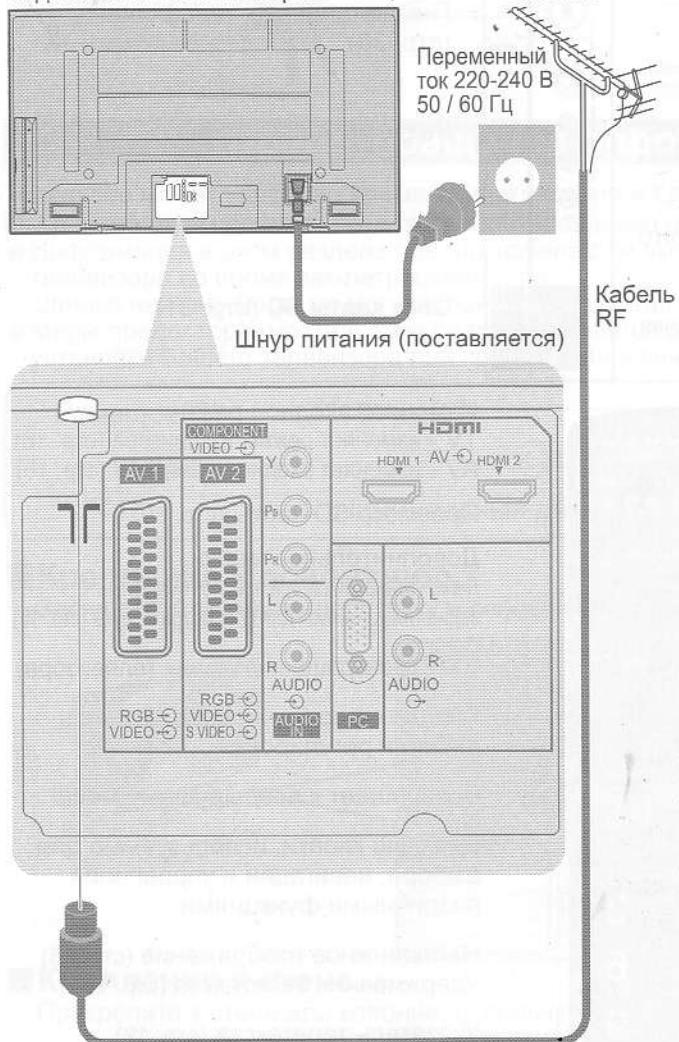


Пример 2

Подсоединение проигрывателя DVD / BKM

Телевизор, проигрыватель DVD или BKM

Задняя панель телевизора

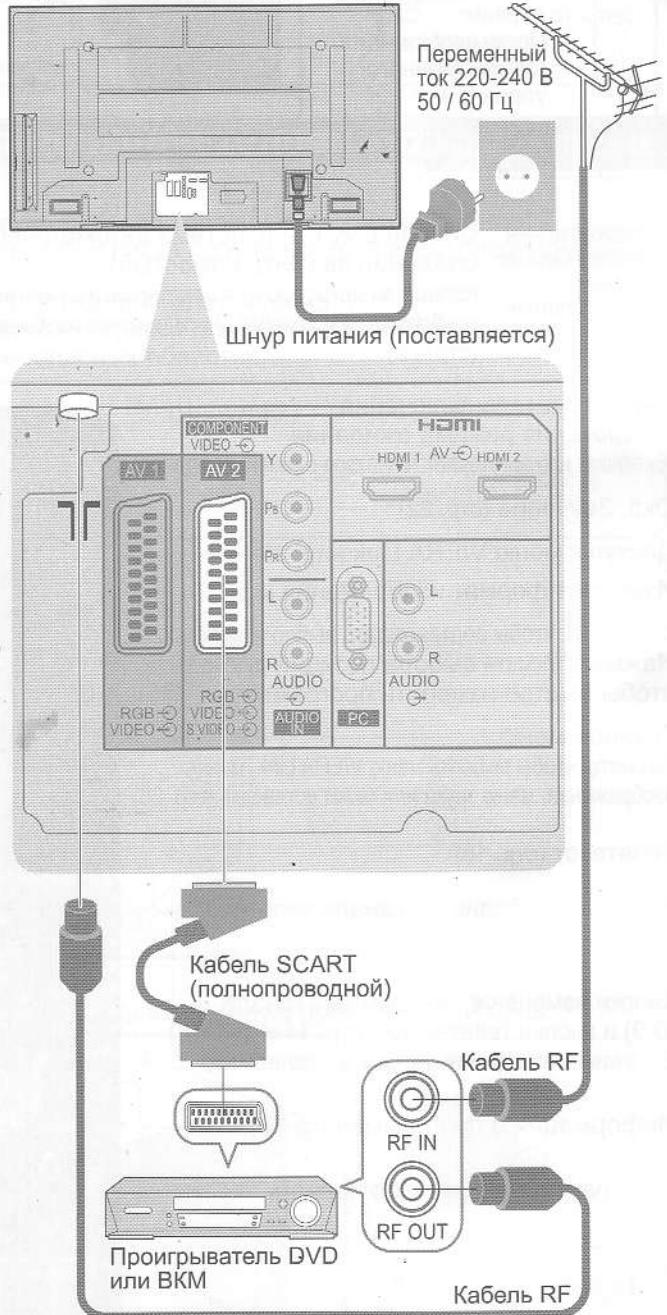

Примечание


- Подсоедините к AV1 / AV2 для проигрывателя DVD / BKM, поддерживающего Q-Link (стр. 32).

Пример 3

Подсоединение проигрывателя DVD / ВКМ и блока спутникового приемника

Телевизор, проигрыватель DVD / ВКМ и блок спутникового приемника

Задняя панель телевизора

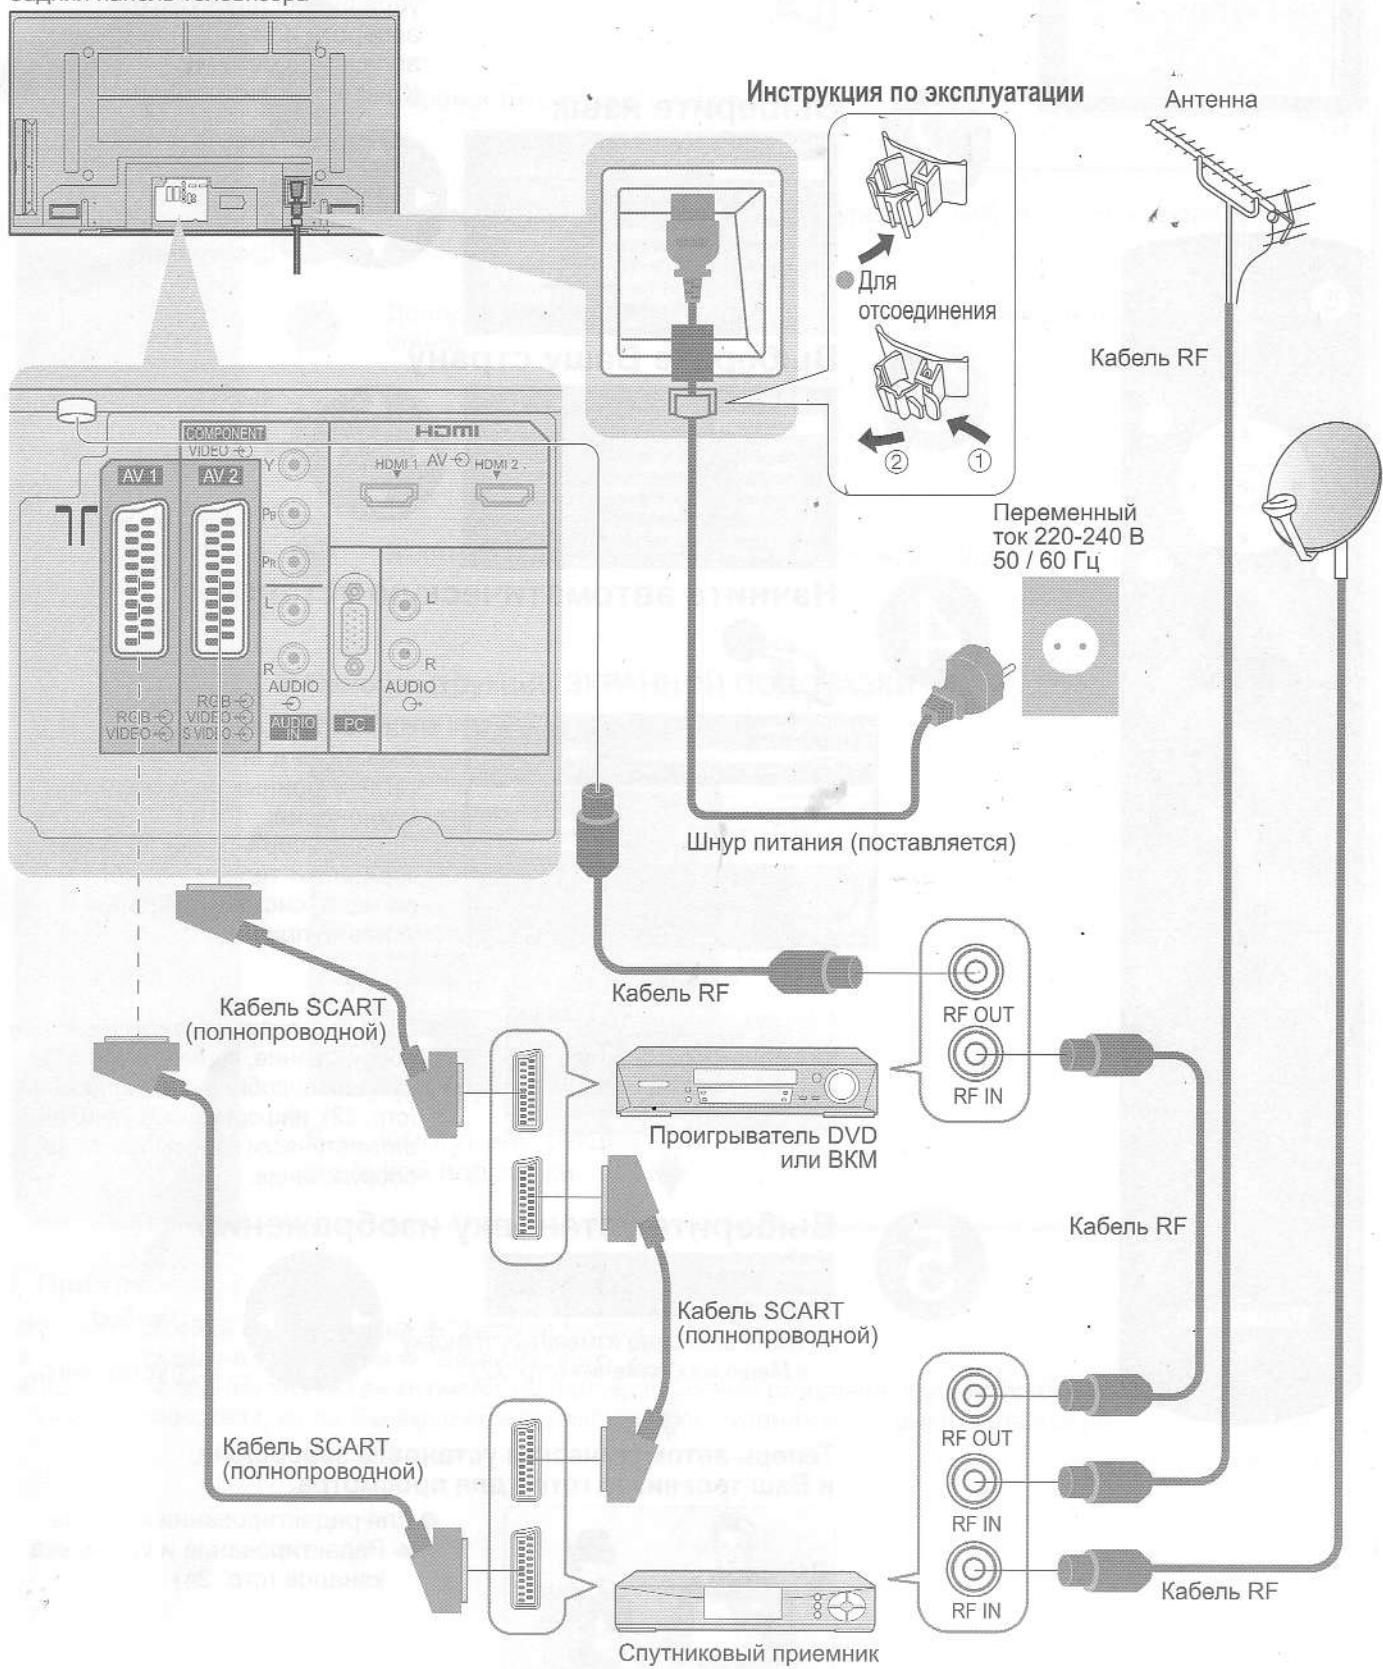


Автоматическая установка


Автоматический поиск и сохранение каналов телевизора.

Действия этих пунктов не нужны, если установка была выполнена Вашим местным дилером.

1

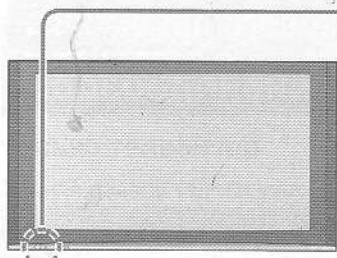


Вставьте штепсельную вилку телевизора в сетевую розетку и включите его
(Для отображения требуется несколько секунд)



- Теперь Вы можете использовать пульт дистанционного управления для включения аппарата или для переключения аппарата в режим ожидания.
(Светодиод питания: Вкл.)

2

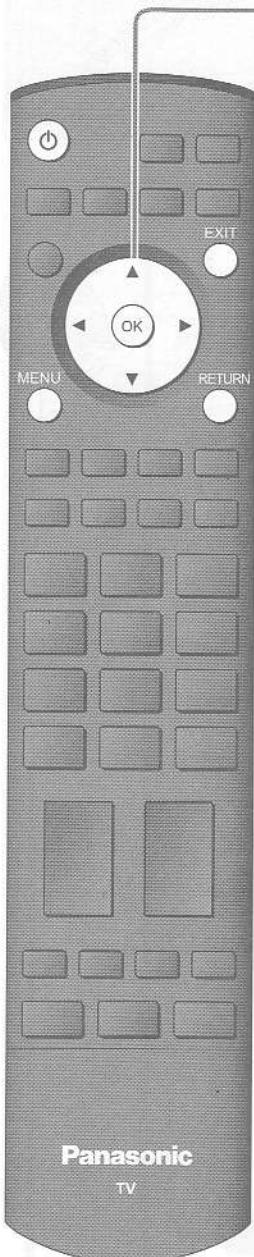

Выберите язык


Menüsprache		
Deutsch	Español	Nederlands
English	Norsk	Suomi
Français	Dansk	Türkçe
Italiano	Svenska	Português
Ελληνικά	Magyar	Hrvatski
Česká	Български	Română
Slovenčina	Русский	Polski
Sрпски	Slovenščina	



3


Выберите Вашу страну

Страна		
Германия	Дания	Польша
Австрия	Швеция	Чехия
Франция	Норвегия	Венгрия
Италия	Финляндия	Ирландия
Испания	Бельгия	Восточная Европа
Португалия	Швейцария	
Нидерланды	Греция	

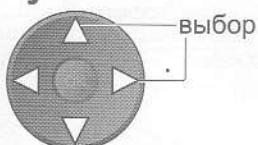


4

Начните автоматическую установку

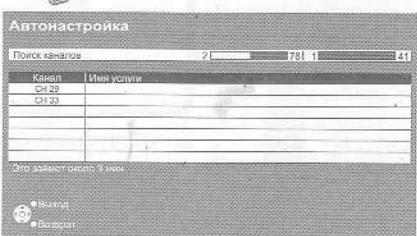

- Начнется автоматическая установка для поиска телевизионных каналов и их сохранения.
Порядок сортировки программ зависит от телевизионного сигнала, системы вещания и условий приема.

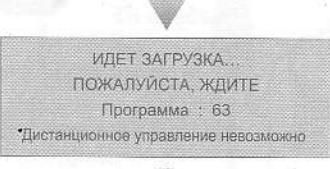


- Если подсоединенено записывающее оборудование, совместимое с Q-Link или подобными технологиями (стр. 32), информация о каналах автоматически пересыпается на оборудование.

5

Выберите установку изображения



- Также возможно изменить установку в Меню изображения (стр. 22)

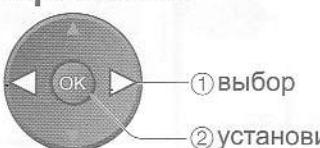

Теперь автоматическая установка завершена, и Ваш телевизор готов для просмотра.

- Для редактирования каналов
→ Редактирование и установка каналов (стр. 24)



Использование экранной индикации

Многие функции, имеющиеся на этом телевизоре, могут быть доступны через меню экранной индикации.

■ Как использовать пульт дистанционного управления

- | | |
|--------|---|
| MENU | Открыть главное меню |
| | Переместить курсор / выбрать меню |
| | Переместить курсор / регулировать уровни / выбрать из диапазона опций |
| OK | Доступ к меню / сохранение установок после регулировки или установления опций |
| RETURN | Возврат к предыдущему меню |
| EXIT | Выйти из системы меню и вернуться к экрану нормального просмотра. |

■ Окно инструкций ЭКРАННОЙ ПОДСКАЗКИ

(например: Звуковое меню)



Вам помогут инструкции
экранной подсказки.

Примечание

- Если настройка не выполнена ➡ “Автонастройка” (стр. 24).
- Если загрузка не выполнена ➡ “Загрузка” (стр. 23).
- Если в последний раз Вы выключали телевизор в режиме ожидания, телевизор будет находиться в режиме ожидания, когда Вы включите переключатель питания вкл. / выкл. телевизора.

Просмотр телевизора



Включите питание


(Нажмите в течение приблизительно 1 секунды)

- Переключатель питания вкл. / выкл. должен быть включен.



Информационный баннер

Выберите канал



- Чтобы выбрать двухзначный программный номер, например, 39
→ 3 → 9 (за короткое время)

■ Другие полезные функции (Выполняются после ②)

Удерживать

“Заморозить” /
“разморозить” изображение



Отображение текущего статуса программы

Немедленная проверка или изменение текущего статуса программы



- Для изменения ⇒ ① выбор ② изменить

Язык телетекста

⇒ Выбирает язык телетекста

MPX

⇒ Звуковое меню (стр. 22)

Коррекция громк.


⇒ Регулирует громкость конкретного канала или режим входа

Примечание

- Также возможно изменить установки списка меню (стр. 22 и стр. 23).

Отображение информационного баннера

Отображение информации о программе

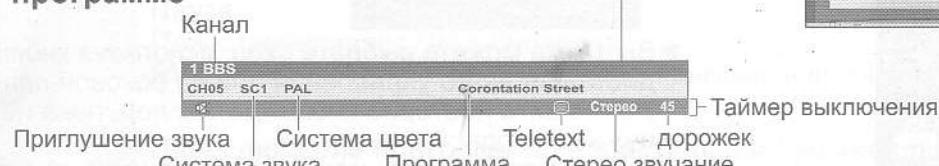

- Для выбора другого канала ⇒ ⇒
- Для скрытия ⇒
- Для установки тайм-аута отображения
⇒ “Тайм-аут баннера” (стр. 23)
- Появляется также при изменении канала.
- Текущее время и информация о программах относятся к сигналу телетекста.

Изменить формат изображения

Изменить формат изображения (стр. 38)

Наслаждайтесь просмотром изображения с оптимальным размером и форматом.

- Чтобы изменить режим


⇒ Отображение списка выбора форматов



⇒ Во время отображения списка выберите режим



Список выбора форматов

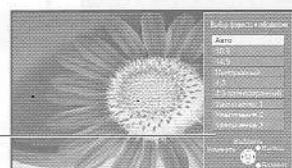


⇒ Сохраните

- Для изменения режима, используя только кнопку ASPECT

⇒ (Нажмайте повторно до тех пор, пока не появится нужный режим)

Просмотр видео и дисков DVD

Подсоедините внешнее оборудование (BKM, DVD-оборудование и т.п.) и Вы сможете просматривать входной сигнал.
Для подсоединения оборудование (стр. 10 и стр. 11)
Пульт дистанционного управления способен управлять некоторыми функциями определенного внешнего оборудования Panasonic.

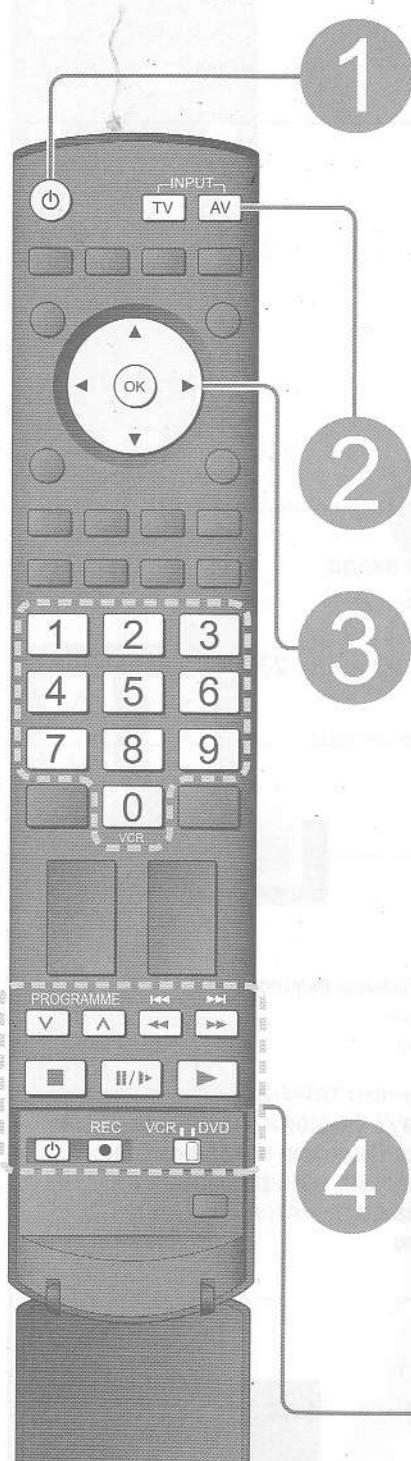


Включите телевизор

- При подсоединении через SCART в качестве примера 2 или 3 (стр. 10 и стр. 11)
 - ⇒ Автоматически принимает входные сигналы при начале воспроизведения.
 - Входные сигналы автоматически определяются разъемом SCART (8-штырьковым).
 - Эта функция будет доступна также для соединения HDMI (стр. 35).
- Если режим входа не переключается автоматически
 - ⇒ Выполните действия ② и ③
 - Зависит от установок оборудования

Отобразите меню выбора входа



Выберите режим входа, подсоединеный оборудованию

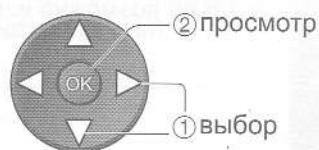

- Вы также можете выбрать вход, используя кнопку AV на пульте дистанционного управления или на боковой панели телевизора. Нажмите повторно кнопку до тех пор, пока не будет выбран нужный входной сигнал.
- Вы можете отметить или пропустить каждый режим входа
⇒ "Метки входа" (стр. 28)

Просмотр

Отображает выбранный соединитель



Примечание

- Если внешнее оборудование имеет функцию регулировки формата, установите ее на "16:9".
- Относительно подробностей см. руководство для оборудования или проконсультируйтесь с Вашим местным дилером.

■ Для возвращения к телевизору



Оборудование производства Panasonic, подсоединенное к телевизору, может непосредственно управляться с помощью пульта дистанционного управления.

	Перемикач VCR / DVD * Выберите ВКМ, чтобы управлять ВКМ или DVD оборуданием производства Panasonic Выберите DVD, чтобы управлять DVD оборудованием производства Panasonic или домашним кинотеатром.
	Режим ожидания Установите в режим ожидания / включено
	Воспроизведение Воспроизводите видеокассету / DVD
	Остановка Останавливает операции
	Быстрая перемотка назад / Пропуск / Поиск ВКМ: Выполняет быструю перемотку назад, ускоренное воспроизведение назад (во время воспроизведения) DVD: Выполняет пропуск к предыдущей дорожке или заголовку Нажмите и держите нажатой для ускоренного поиска назад
	Быстрая перемотка вперед / Пропуск / Поиск ВКМ: Выполняет быструю перемотку вперед, ускоренное воспроизведение вперед (во время воспроизведения) DVD: Выполняет пропуск к следующей дорожке или заголовку Нажмите и держите нажатой для ускоренного поиска вперед
	Пауза Приостанавливает / возобновляет DVD: Нажмите и удерживайте для воспроизведения при низкой скорости
	Переключение программ по нарастающей / убывающей Выбирает программу
	Запись Начинает запись

*Настройка Вашего пульта дистанционного управления для управления ВКМ, DVD и т.д. фирмы Panasonic.

- ① Встановіть перемикач VCR / DVD у необхідне положення
 ② Нажмите и удерживайте во время выполнения следующих операций

Введіть соответствуючий код для оборудования, которым Вы собираетесь управлять, обращайтесь к приведенной ниже таблице.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

→ Нажмите кнопку

Положение "ВКМ"

Оборудование	Код
VKM	10 (значение по умолчанию)
DVD	11

Положение "DVD"

Оборудование	Код
DVD	70 (значение по умолчанию)
Домашний кинотеатр	71

Примечание

- После изменения кода подтвердите правильность операции.
- При замене батареек коды будут возвращены к значениям по умолчанию.
- "DVD" означает DVD-плеер, проигрыватель DVD и домашний кинотеатр с записывающим устройством.
- На некоторых моделях оборудования некоторые операции могут быть неосуществимы.

Просмотр телетекста

Вы можете наслаждаться телевещанием с телетекстом, включая новости, прогноз погоды и субтитры, если такая услуга предоставляется телевещательными компаниями.

Что такое режим FLOF (FASTETEXT)?

В режиме FLOF четыре разноцветных объекта расположены внизу экрана. Чтобы получить больше информации об одном из этих объектов, нажмите кнопку соответствующего цвета. Эта функция позволяет получить быстрый доступ к информации на показанных объектах.

Что такое режим списка?

В режиме списка четыре разноцветных номера страницы расположены внизу экрана. Каждый из этих номеров может быть изменен и сохранен в памяти телевизора. ("Сохранение часто просматриваемых страниц", стр. 19)

■ Для изменения режима ➡ "Телетекст" в Меню установок (стр. 23)



Простое использование телетекста

This section details simple Teletext usage:

- Показ скрытых данных** (Show hidden data)
Press the **MENU** button, then the **TEXT** button. A callout shows the **TEXT** button being pressed. To its right, a text box says: "Показывает скрытые слова, например, страницу ответов на викторину" (Shows hidden words, such as a page of answers to a quiz). Another callout shows the **TEXT** button again with the text "Скрыть повторно ➡ Красная" (Red) below it.
- ПОЛНЫЙ / ВВЕРХ / ВНИЗ** (Full / Up / Down)
Press the **MENU** button, then the **TEXT** button. A callout shows the **TEXT** button being pressed. To its right, a text box says: "Показывает скрытые слова, например, страницу ответов на викторину" (Shows hidden words, such as a page of answers to a quiz). Another callout shows the **TEXT** button again with the text "Скрыть повторно ➡ Красная" (Red) below it.
- (ВВЕРХ)** (Up): Shows a sample screen with the text "P100 Broadcast". A callout shows the **TEXT** button being pressed. Below it, the text "(Увеличивает ТОР половину)" (Increases the TOP half).
- (ВНИЗ)** (Down): Shows a sample screen with the text "P100 Broadcast". A callout shows the **TEXT** button being pressed. Below it, the text "(Расширить нижнюю половину)" (Expand the bottom half).
- Нормальный (ПОЛНЫЙ)** (Normal (Full))

Удерживание

Если Вы хотите удержать текущую страницу без обновления

Остановите или возобновите автоматическое обновление

HOLD



■ Для возобновления ➤

**Индекс**

INDEX

**Вызов избранных страниц**

F.P.



● Вызывает страницу, сохраненную в "синем".


● Заводской установкой является "P103".

Просмотр в мульти окне

MENU



(Нажмите дважды)



● Выберите включение или выключение изображения и текста

**Сохранение часто просматриваемых страниц в цветной панели**

(Только режим списка)


Пока отображается страница



Соответствующая цветная кнопка



нажмите и удерживайте

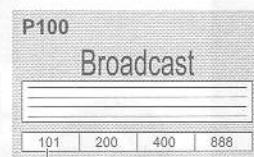

Номер поменяется на белый.

■ Для изменения сохраненных страниц

Введите номер новой страницы



Цветная кнопка, которую Вы хотите изменить



нажмите и удерживайте

Просмотр дополнительной страницы (Только когда телетекст представлен более чем одной страницей)

<<01 02 03 04 05



Появляется в верхнем левом углу экрана

■ Для просмотра специальной дополнительной страницы

Синяя



Синяя

Ведите 4-чисел номер
например: Р6
0 0 0 6**● Дополнительные страницы:**

Количество дополнительных страниц различается в зависимости от телевещательной компании (до 79 страниц).

Поиск может занять некоторое время, во время которого Вы можете смотреть телевизор.

Просмотр телевизионного изображения во время поиска страницы телетекста
Телетекст сам автоматически обновляется, когда новая информация становится доступной.

Временно заменяется на экран телевизора



Желтая



Появляется, когда обновление завершено



Просмотр обновленной страницы


(Вы не можете изменить канал.)

● Страница новостей предоставляет функцию, которая указывает поступление последних новостей ("News Flash").

Просмотр телевизора во время ожидания обновления

Как использовать функции меню

Различные меню позволяют Вам выполнять установки для изображения, звука и других функций.

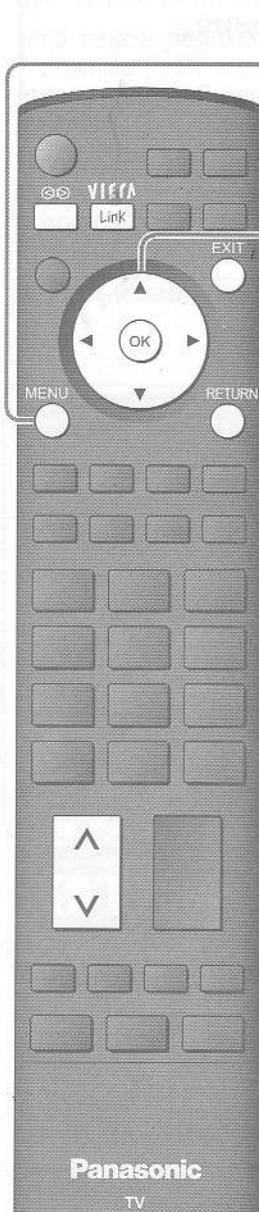

1


Отобразите меню




● Отображает функции, которые могут быть установлены (различаются в соответствии с входным сигналом)

2

Выберите меню

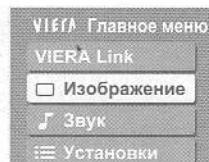


(например: Меню изображения)

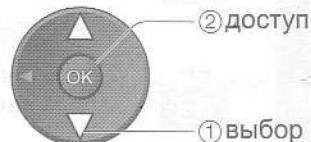


3

Выберите пункт

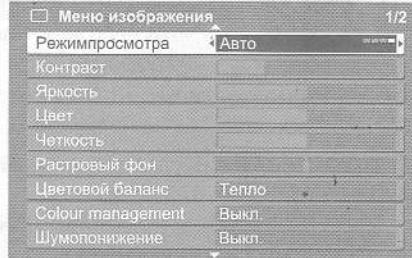


(например: Меню изображения)

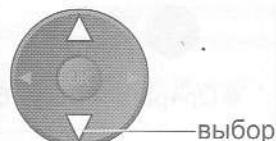

4

Настройте или выберите

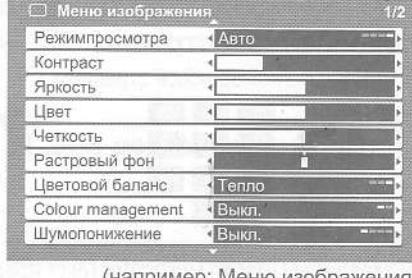

(например: Меню изображения)



■ Выбор из числа вариантов

Количество и позиции
вариантов



Измененный

■ Для возврата к телевизору в любое время



■ Для возврата к предыдущему экрану



Примечание

- Для инициализации всех установок
⇒ "Начальные установки"
(стр. 27)

■ Настройка с использованием скользящей планки



Перемещенный

■ Переход к следующему экрану



Отображает следующий экран


■ Для изменения страниц меню



● Как использовать функции меню
(изображение, качество звука и т.п.)

Дополнительные
функции

■ Обзор

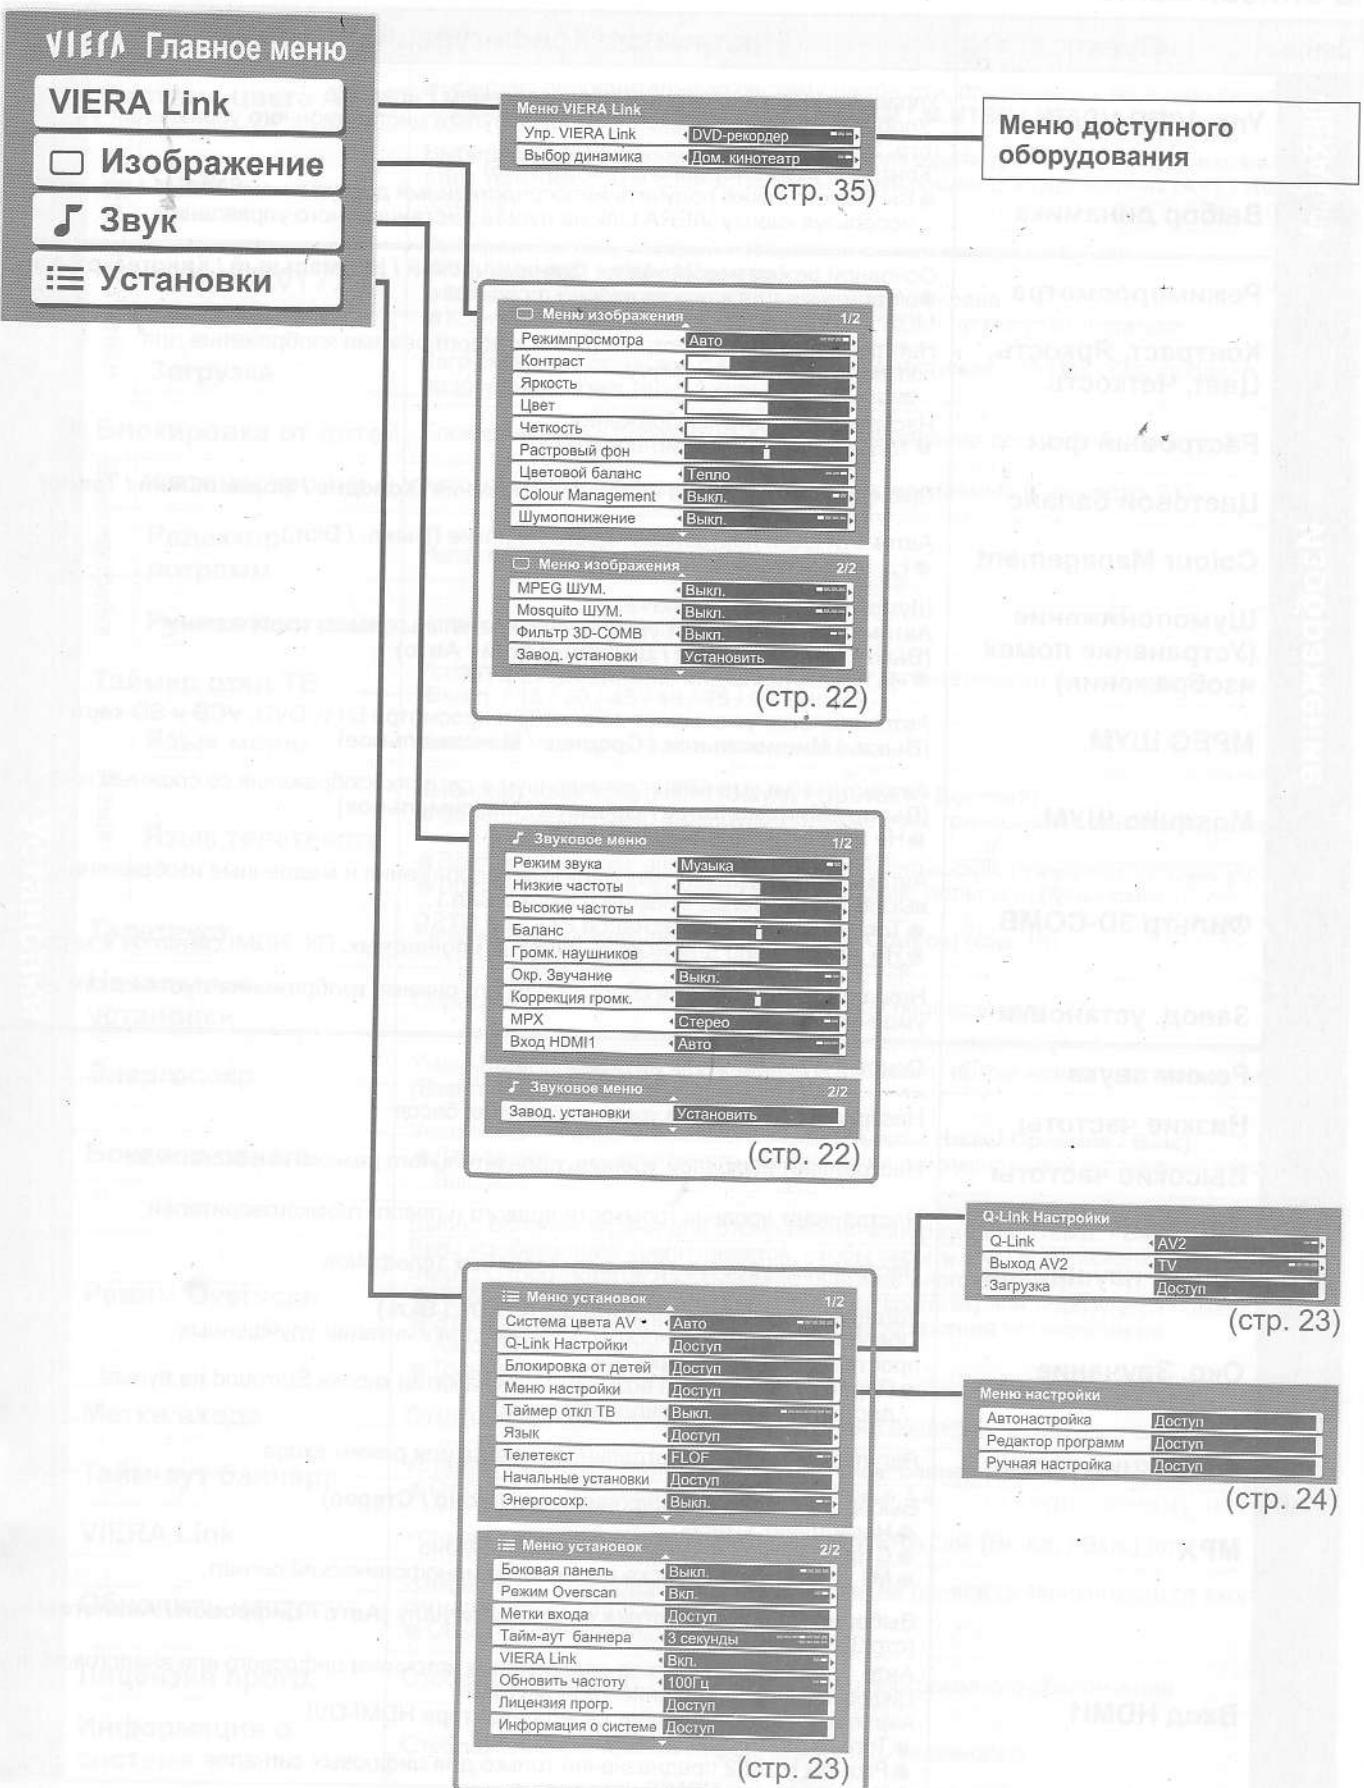

● Могут быть выбраны только доступные пункты.

Как использовать функции меню

■ Список меню

Меню	Пункт	Настройки / Конфигурации (варианты)
VIERA Link	Упр. VIERA Link	Управляет подсоединенными устройствами Panasonic "Удобный контроль только с помощью пульта дистанционного управления VIERA" (стр. 35) "Контроль акустических систем" (стр. 35)
	Выбор динамика	● Вы можете также получить непосредственный доступ к меню VIERA Link, используя кнопку VIERA Link на пульте дистанционного управления.
Изображение	Режим просмотра	Основной режим изображения (Динамический / Нормальный / Кинотеатр / Авто) ● Установите для каждого входного сигнала
	Контраст, Яркость, Цвет, Четкость	Настраивает цвет, яркость и т.п. для каждого режима изображения для соответствия Вашему вкусу.
	Растровый фон	Настраивает растровое изображение ● Только для приема сигналов NTSC
	Цветовой баланс	Выбирает баланс цвета целого изображения (Холодно / Нормальный / Тепло)
	Colour Management	Автоматически настраивает цвета на яркие (Выкл. / Вкл.) ● Не эффективно для сигнала ПК
	Шумопонижение (Устранение помех изображения)	Шумоподавление изображения Автоматически снижает уровень нежелательных помех изображения (Выкл. / Нормальный / Динамический / Авто) ● Не эффективно для сигнала HDMI и ПК
	MPEG ШУМ.	Автоматически уменьшает помехи для просмотра DTV, DVD, VCD и SD-карты (Выкл. / Минимальное / Среднее / Максимальное)
	Mosquito ШУМ.	Автоматически уменьшает фликер-шум в деталях изображения со сложным контуром (Выкл. / Минимальное / Среднее / Максимальное) ● Не эффективно для сигнала ПК
	Фильтр 3D-COMB	Автоматически делает неподвижные изображения и медленные изображения выглядящими более живыми (Выкл. / Вкл.) ● Только для приема сигналов PAL или NTSC ● Не эффективно для RGB, S-Video, компонентных, ПК, HDMI сигналов и карты SD
Звук	Завод. установки	Нажмите кнопку OK для сброса текущего режима изображения к установкам по умолчанию
	Режим звука	Основной режим звука (Музыка / Речь)
	Низкие частоты	Настраивает выходной уровень глубоких басов
	Высокие частоты	Настраивает выходной уровень пронзительного резкого высокого звука
	Баланс	Настраивает уровень громкости правого и левого громкоговорителей
	Громк. наушников	Настраивает уровень громкости головных телефонов
	Окр. Звучание	Установки окружающего звучания (Выкл. / Вкл.) Обеспечивает динамическое усиление для имитации улучшенных пространственных эффектов ● Переключение также возможно при нажатии кнопки Surround на пульте дистанционного управления (стр. 9)
	Коррекция громк.	Регулирует громкость отдельного канала или режим входа
	MPX	Выберите стерео / монофоническое (Моно / Стерео) ● Нормально: Стерео ● Стерео сигнал невозможно принять: Моно ● M1 / M2: Доступно, пока передается монофонический сигнал
Вход HDMI1		Выберите для соответствия входному сигналу (Авто / Цифровой / Аналоговый) (стр.33) Авто : Автоматическое определение источника цифрового или аналогового звука Цифровой: Подсоединение кабеля HDMI Аналоговый: Подсоединение кабеля адаптера HDMI-DVI ● Только режим входа HDMI ● Разъем HDMI2 предназначен только для цифровых сигналов ● Установка для HDMI2 недоступна
	Завод. установки	Нажмите кнопку OK для сброса текущего режима звука к установкам по умолчанию


Список меню

Меню	Пункт	Настройки / Конфигурации (варианты)
Меню настроек	Система цвета AV	Выбирает дополнительную систему цветности, основываясь на видео сигналах в режиме аудио-видео (Авто / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)
	Q-Link	Выбирает, какой разъем AV следует использовать для передачи данных между этим телевизором и совместимом записывающим оборудованием (AV1 / AV2) (стр. 32)
	Выход AV1 / AV2	Выбирает сигнал, который передается от телевизора на Q-Link (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Монитор) <ul style="list-style-type: none"> ● Монитор: Изображение, отображаемое на экране ● Компонентные сигналы, сигналы PC и HDMI не могут выводиться
	Загрузка	Загружает информацию о каналах на совместимое с Q-Link оборудование, подсоединенное к телевизору
	Блокировка от детей	Блокирует канал программы для предотвращения доступа на него (стр. 26)
	Автонастройка	Автоматически устанавливает каналы, принимаемые в зоне (стр. 24)
	Редактор программ	Редактирует каналы (стр. 25)
	Ручная настройка	Установите каналы вручную (стр. 25)
	Таймер откл ТВ	Устанавливает время, в которое аппарат автоматически выключается (Выкл. / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 минут)
	Язык меню	Изменяет язык для экранных индикаций
Установки	Язык	Выбирает язык телетекста (Запад / Восток1 / Восток2) <ul style="list-style-type: none"> ● Запад: Английский, французский, немецкий, греческий, итальянский, испанский, шведский, турецкий ● Восток1: Чешский, английский, эстонский, латышский, румынский, русский, украинский ● Восток2: Чешский, венгерский, латышский, польский, румынский
	Телетекст	Режим отображения телетекста (FLOF / Список) (стр. 18)
	Начальные установки	Сбрасывает все установки, например, при переезде (стр. 27)
	Энергосохр.	Уменьшает яркость изображения для экономии потребления электроэнергии (Выкл. / Вкл.)
	Боковая панель	Увеличивает яркость боковой панели (Выкл. / Низк / Среднее / Выс) <ul style="list-style-type: none"> ● Для защиты от остаточного изображения рекомендуемой установкой является Высокая
	Режим Overscan	Выбор области экрана для отображения изображения (Выкл. / Вкл.) <ul style="list-style-type: none"> ● Вкл.: Изображение увеличивается, чтобы скрыть края изображения. ● Выкл.: Отображается изображение оригинального размера. <ul style="list-style-type: none"> ● Установите в положение "Вкл.", если на краях экрана образуются помехи. ● Эта функция доступна, если формат изображения установлен на Автоматический или 16:9. ● Только сигнал 1080i или 1080p.
	Метки входа	Отмечает или пропускает каждый входной разъем (стр. 28)
	Тайм-аут баннера	Устанавливает, как долго информационный баннер (стр. 15) остается на экране <ul style="list-style-type: none"> ● От 0 (Нет отображения) до 10 с с шагом в 1 с
	VIERA Link	Устанавливает использование функций VIERA Link (Выкл. / Вкл.) (стр. 34)
	Обновить частоту	Изменяет способ обработки изображения на панели (в зависимости от входного сигнала) (50Гц / 100Гц) <ul style="list-style-type: none"> ● Обычно устанавливайте на "100Гц"
	Лицензия прогр.	Отображает лицензионную информацию программного обеспечения
	Информация о системе	Отображение системной информации этого телевизора


● Во время использования PC или SD-карты будет отображаться другое меню. (стр. 29 и стр. 31)
● Могут быть выбраны только доступные пункты.

Редактирование и установка каналов

Установки текущего канала могут быть изменены в соответствии с Вашими потребностями и условиями приема.

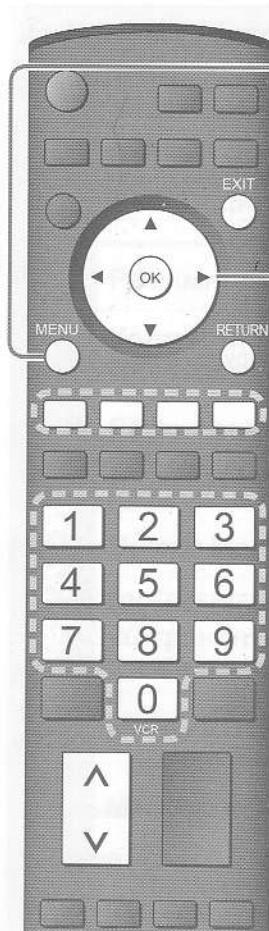


Отобразите меню

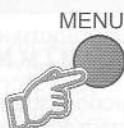


1

Выберите "Установки"


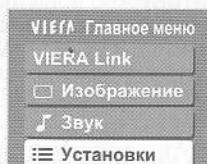


2

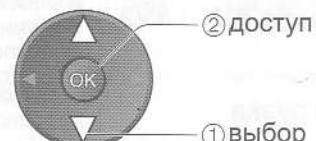



3

Выберите "Меню настройки"

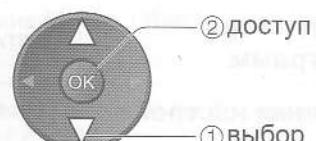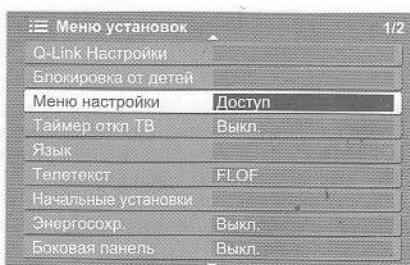

4

Выберите функцию

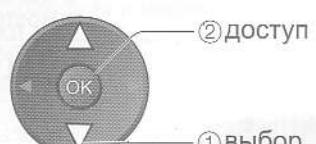


5

Выполните установку

■ Для возвращения к телевизору
→ EXIT

Автоматически устанавливает каналы, принимаемые в зоне.
Если установлен номер PIN-кода блокировки от детей (стр. 26), его необходимо ввести.
Начните автоматическую установку Установки выполняются автоматически



- Все предыдущие установки стираются.
- Установки пересыпаются на совместимое с Q-Link оборудование, подсоединенное к аппарату.
- Когда последовательность действий завершена, появится телепередача с номером программы "1".
- Если настройка выполнена не полностью ➤ "Ручная настройка"

Автоматическая установка каналов

Автонастройка

Для автоматической установки, используя кнопки на боковой панели телевизора

- ① Нажмите повторно до тех пор, пока не появится "Автонастройка"





- ② Выберите "Автонастройка"



- ③ Запустите "Автонастройка"



■ Для возвращения к телевизору

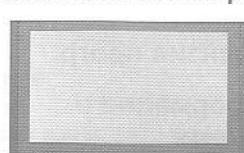

Редактирование канала

Редактор программ

- Удаление
- Добавление
- Перемещение
- Изменение названия
- Изменение звуковой системы
- Измените систему цвета

Редактирование установок положения программ

① Выберите канал для редактирования

Редактор программ			
Прогр.	Канал	Имя	Система звука
1	CH33	1 2 3	SC1
2	CH21	X Y Z	SC1
3	CH21	F T P	SC1
4	CH60		SC1
5	CH21	4 5 6	SC1

Курсор



выбор

● Для изменения номера канала

⇒ После подтверждения нажмите
“Ручная настройка”

Название

3 FTP	CH05	SC1	PAL
			Coronation Street

② Выполните редактирование

■ Для удаления ⇒ Красная

⇒ После подтверждения нажмите Красная

■ Для добавления ⇒ Зеленая

⇒ После подтверждения нажмите Зеленая

■ Для перемещения ⇒ Желтая

⇒ Выберите новую позицию Желтая

■ Для изменения названия телевещательной компании, отображаемой при выборе каналов

Редактор программ			
Прогр.	Канал	Имя	Система звука
1	CH33	1 2 3	SC1
2	CH21	X Y Z	SC1
3	CH21	F T P	SC1
4	CH60		SC1
5	CH21	4 5 6	SC1



Выберите поле “Имя”

Войдите в режим “Переименовать вход”



Выберите символ



Установить (Максимально: пять символов)



Сохранить



■ Для изменения звуковой системы, основываясь на сигналах

Редактор программ			
Прогр.	Канал	Имя	Система звука
1	CH33	1 2 3	SC1
2	CH21	X Y Z	SC1
3	CH21	F T P	SC1
4	CH60		SC1
5	CH21	4 5 6	SC1

SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G

SC2 : PAL I

SC3 : PAL D, K / SECAM D, K

F : SECAM L / L'

■ Для изменения системы цвета, основываясь на сигнале

● Обычно выбирайте “Авто”

Редактор программ			
Прогр.	Канал	Имя	Система звука
1	CH33	1 2 3	SC1
2	CH21	X Y Z	SC1
3	CH21	F T P	SC1
4	CH60		SC1
5	CH21	4 5 6	SC1



Выберите поле “Система цвета”



Выберите систему цвета

■ Точная настройка

Используйте для выполнения незначительных регулировок при настройке отдельного канала (подверженного влиянию погодных условий и т.п.)

■ Ручная настройка

Установите канал вручную после автоматической установки.

Если ВКМ подсоединен только с помощью кабеля RF, выберите позицию программы “0”.

Ручная настройка			
Программа	1	2	3
1	ручная настройка		
2			
3			


Выберите позицию программы

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	VOL	

Выберите канал



Поиск и сохранение




- ① поиск
- ② сохранить

Ручная установка каналов


Ручная настройка

Контроль над аудиторией канала

Вы можете заблокировать определенные каналы и контролировать, кто их смотрит.
(Когда выбран канал, появляется сообщение; введя номер PIN-кода, Вы можете смотреть канал.)

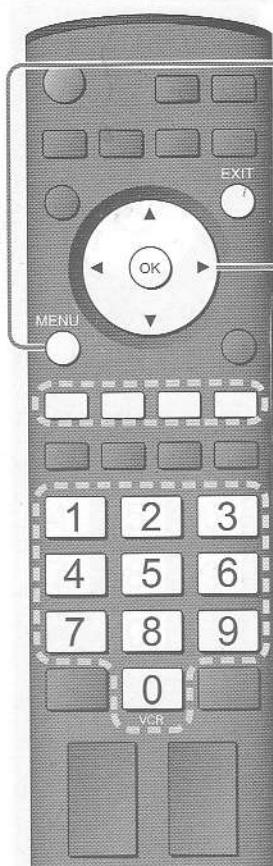

1 Отобразите меню

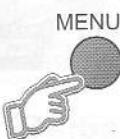


1

2 Выберите "Установки"





2

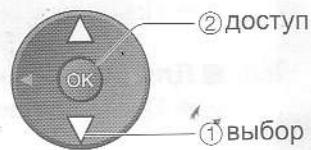

3

Выберите "Блокировка от детей"

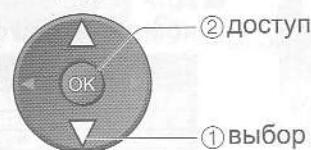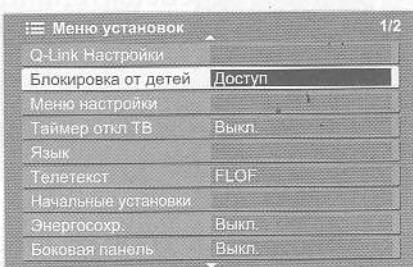

■ Для возвращения к телевизору


EXIT



4

Выполните установку

1 Введите номер PIN-кода (4 цифры)





● При первой установке введите номер PIN-кода два раза.

● Запишите номер PIN-кода на случай, если Вы его забудете.



Контроль
над
аудиторией
канала

Блокировка
от детей

2 Выберите "Список услуг"



3 Выберите канал, который будет заблокирован

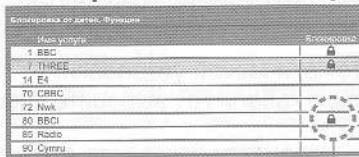

Появляется, когда канал заблокирован

4 Для изменения номера PIN-кода

Выберите "Изменить PIN код" в пункте ② и введите новый номер PIN-кода два раза.

Примечание

● При выполнении установки "Начальные установки" (стр. 27) стираются номер PIN-кода и все установки.

● Для отмены

➡ Выберите заблокированный канал




● Для блокировки всех каналов ➡ Желтая

● Для отмены блокировки всех каналов ➡ Синяя

Восстановление установок

Возвращает телевизор к его первоначальному состоянию, то есть к отсутствию настроенных каналов.

Сбрасываются все установки (каналы, изображение, качество звука и т.п.).

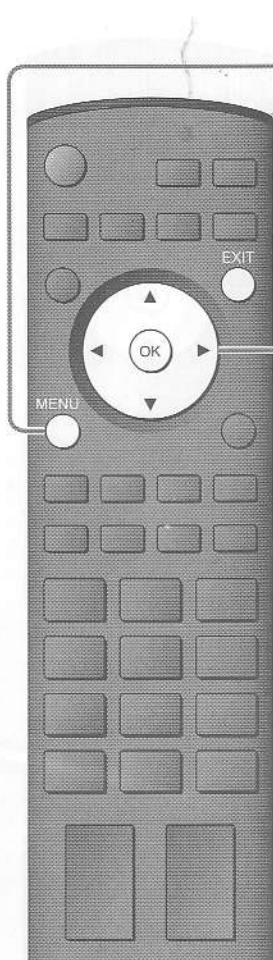



1

Отобразите меню

MENU



2

Выберите "Установки"

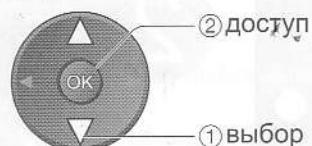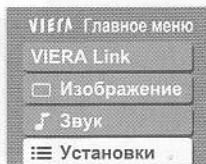

3

Выберите "Начальные установки"

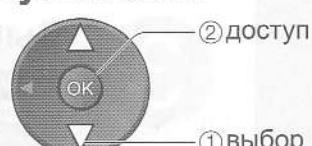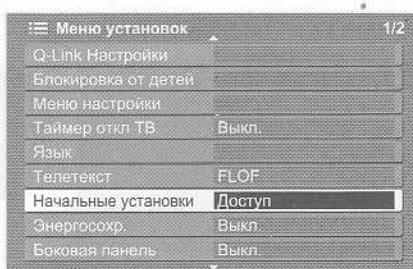


■ Для возвращения к
телевизору
EXIT

4

Выполните установку

① Проверьте сообщение и выполните инициализацию

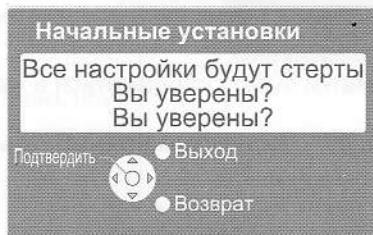

OK — установить

Восстановление
установок

Начальные
установки

② Следуйте инструкциям экранной подсказки


● "Автоматическая установка" начнется автоматически. (стр. 12)

■ Только для перенастройки телевизионных каналов, например, после
переезда

⇒ "Автонастройка" (стр. 24)

Метки входа

Для облегчения идентификации и выбора режима входа Вы можете отметить каждый входной разъем или пропустить разъем, который не подсоединен ни к какому оборудованию.
(Для выбора режима входа см. ➤ стр. 16)

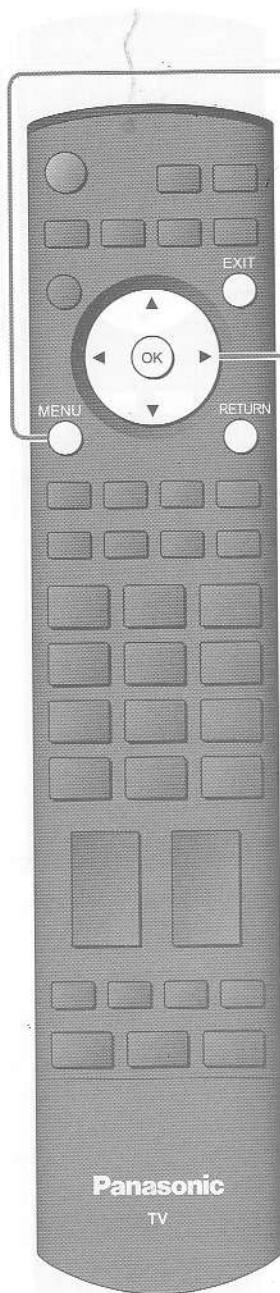

1



Отобразите меню

MENU





2

Выберите "Установки"

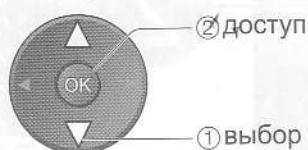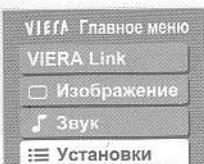



3

Выберите "Метки входа"

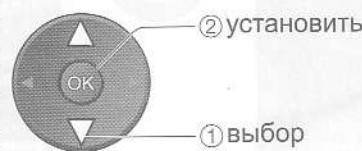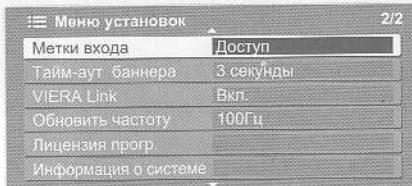

4

Выберите входной разъем и установите

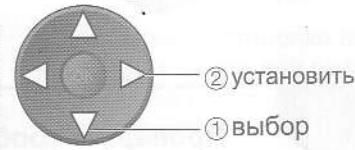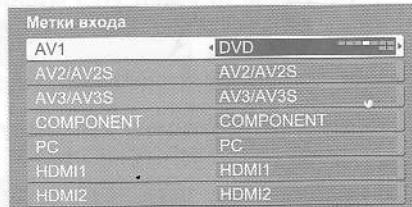

■ Для возвращения к телевизору
➡ EXIT




■ Переименовать вход

Вы можете свободно присвоить имя каждому входному разъему.

Выберите "Переименовать вход"



Выберите символы

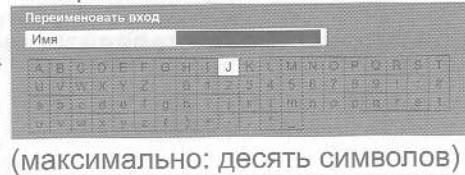

(максимально: десять символов)


Сохранить

RETURN




Отображение экрана ПК на телевизоре

Экран ПК, подсоединенного к аппарату, может быть отображен на телевизоре. Вы также можете прослушивать звук ПК с помощью подсоединеного аудио кабеля. Для подсоединения ПК (стр. 36)

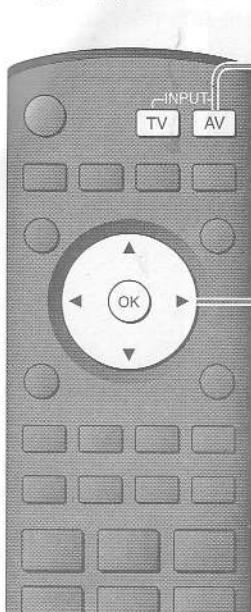

Выберите внешний вход




1

Выберите "PC"



2

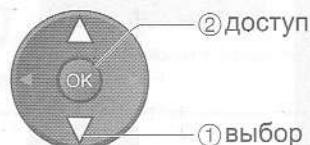

- Соответствующие сигналы (стр. 40)
- Если "Ч-та строч. разв." или "Ч-та кадр. разв." показано красным, сигналы могут не поддерживаться.

■ Для возвращения к телевизору ➔ **TV**

Установка меню ПК (измените как необходимо)


● Для выполнения установок ➔ "Как использовать функции меню" с ① по ④ (стр. 20)

Меню	Пункт	Настройки / Конфигурации (опции)															
Изображение	Доп. настройки ПК	<table border="1"> <tr> <td>W/B High R</td><td>Баланс белого яркой красной области</td><td><input type="checkbox"/> ①</td></tr> <tr> <td>W/B High B</td><td>Баланс белого яркой синей области</td><td><input type="checkbox"/> ① и ② настраиваются повторно</td></tr> <tr> <td>W/B Low R</td><td>Баланс белого темной красной области</td><td><input type="checkbox"/> ②</td></tr> <tr> <td>W/B Low B</td><td>Баланс белого темной синей области</td><td></td></tr> <tr> <td>Гамма</td><td>(2.0 / 2.2 / 2.5 / S-кривая)</td><td></td></tr> </table>	W/B High R	Баланс белого яркой красной области	<input type="checkbox"/> ①	W/B High B	Баланс белого яркой синей области	<input type="checkbox"/> ① и ② настраиваются повторно	W/B Low R	Баланс белого темной красной области	<input type="checkbox"/> ②	W/B Low B	Баланс белого темной синей области		Гамма	(2.0 / 2.2 / 2.5 / S-кривая)	
W/B High R	Баланс белого яркой красной области	<input type="checkbox"/> ①															
W/B High B	Баланс белого яркой синей области	<input type="checkbox"/> ① и ② настраиваются повторно															
W/B Low R	Баланс белого темной красной области	<input type="checkbox"/> ②															
W/B Low B	Баланс белого темной синей области																
Гамма	(2.0 / 2.2 / 2.5 / S-кривая)																
Установки	Разр. вход. сигнала	Переключается на широкий обзор <ul style="list-style-type: none"> VGA (640 × 480 пиксели), WVGA (852 × 480 пиксели), XGA (1024 × 768 пиксели), WXGA (1366 × 768 пиксели) Опции изменяются в зависимости от сигнала 															
	Частота синхр.	Установите на минимальный уровень, если имеются помехи															
	Гориз. поз.	Отрегулируйте горизонтальное положение															
	Верт. поз.	Отрегулируйте вертикальное положение															
	Фаза синхр.	Устраните мерцание и искажение <ul style="list-style-type: none"> Настройте после настройки часов Установите на минимальный уровень, если имеются помехи 															
	Тип синхр.	Выбирает другой сигнал синхронизации, если изображение искажено (по гор и верт / по зеленому) <ul style="list-style-type: none"> по гор и верт : по горизонтальным и вертикальным сигналам с Вашего ПК по зеленому : по зеленому сигналу с Вашего ПК (если это доступно) 															

● Другие пункты ➔ стр. 22 и стр. 23


Просмотр с карты SD

Неподвижные изображения, записанные цифровой видеокамерой будут отображаться.

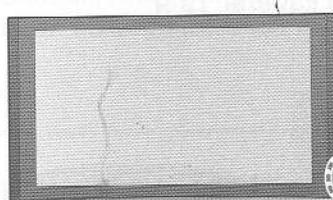

Вставьте SD-карту

- Отображается предупреждающее сообщение для выходного сигнала.

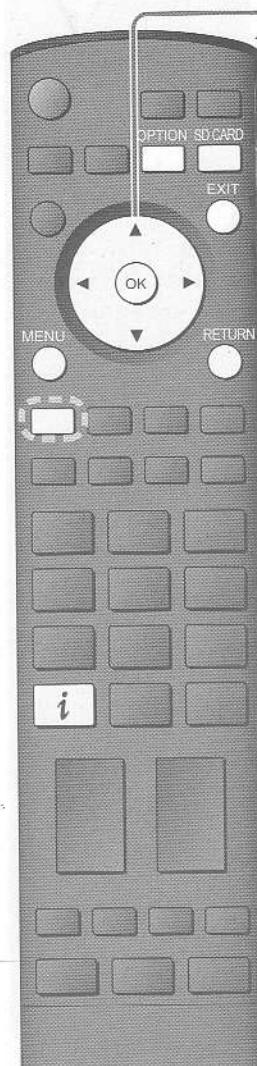

Войдите в режим SD (Режим просмотра фото)



Выберите фотографию

Выберите фотографию для просмотра

Отображение ошибки
(изображение не загружается и т.п.)



Выберите отображаемую
информацию о фотографии

(Экран уменьшенных
изображений)



- Показ слайдов
 - Красная
 - Относительно
подробностей
(стр. 31)




Просмотр

- Для отображения руководства пользователя → или



Руководство
пользователя

Отображается по одному

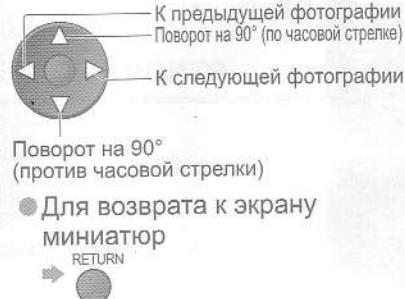

Поворот на 90°
(против часовой стрелки)

- Для возврата к экрану
миниатюр



■ Для возвращения к телевизору

EXIT SD CARD



Предостережение

- Во время операции через выходные разъемы монитора не выводятся никакие сигналы.
- Индикация "Дата" показывает, когда был сделан снимок цифровым фотоаппаратом. Если снимки были сделаны без сигнала даты, то будет отображаться индикация "***/**/****".

Предостережения относительно обращения с картами

- Не удаляйте карту, когда аппарат обращается к данным (это может повредить карту или аппарат).
- Не прикасайтесь к разъемам на задней стороне карты.
- Не подвергайте карту воздействию сильного давления или ударам.
- Вставляйте карту в правильном направлении (в противном случае карта может быть повреждена).
- Электрические помехи, статическое электрическое или неправильная операция могут повредить данные или карту.
- Регулярно выполняйте резервное копирование в случае плохих или поврежденных данных или неправильной операции аппарата. (Компания Panasonic не несет ответственности ни за какие ухудшения или повреждения записанных данных)

(фотографии)

● Относительно подробностей о SD-карте (стр. 39)

■ Чтобы открыть



Карта SD

■ Чтобы удалить



Показ слайдов

■ Начните слайд-шоу (выполните в пунктах ③ или ④)

① Выберите фотографию для первичного просмотра

② Начните слайд-шоу


● Для паузы ➡ OK



■ Установки слайд-шоу (выполните в пунктах ③ или ④)

① Отобразите ② Выберите "Установки просмотра" меню

③ Выберите функции и доступ

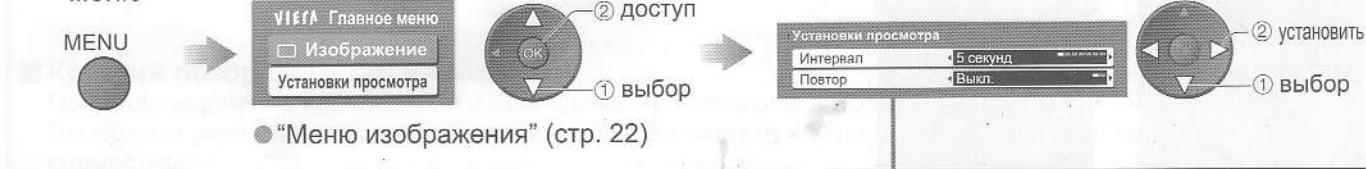

● "Меню изображения" (стр. 22)

Меню	Пункт	Настройки / Конфигурации (варианты)
Установки просмотра	Интервал	Выберите интервал слайд-шоу (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 секунд)
	Повтор	Повторить слайд-шоу (Выкл. / Вкл.)

Экранная индикация

Сообщение

Значение / действие

SD-карта установлена?

► ● Вставьте SD-карту.

Нет файлов для воспроизведения

► ● На карте нет данных.

Ошибка файла

► ● Файл поврежден или не читается.
● Аппарат не поддерживает этот формат.
(Относительно применимых форматов и данных см. стр. 39.)

Функции Q-Link

Q-Link соединяет телевизор и ВКМ/проигрыватель DVD и позволяет легко выполнять запись и воспроизведение.

■ Условие

- Используйте ВКМ / проигрыватель DVD со следующими логотипами:
“Q-Link”, “NEXTVIEWLINK”, “DATA LOGIC”, “Easy Link”, “Megalogic” или “SMARTLINK”
- Подсоедините оборудование к разъемам AV1 или AV2 этого аппарата через “полнопроводной” кабель SCART. (стр. 36)
- Установка разъема Q-Link в Меню настройки (Q-Link, Выход AV1 / AV2). (стр. 23)


■ Пересылка установок каналов

- Выполните Автонастройка. (стр. 24)
При первом использовании этого аппарата см. раздел “Автоматическая установка”. (стр. 12)
- Выполните пересылку на оборудование. (стр. 23)

■ Доступные функции

Некоторое записывающее оборудование непригодно. Прочтайте руководство по эксплуатации оборудования.

То, что Вы
видите, это
то, что Вы
записываете

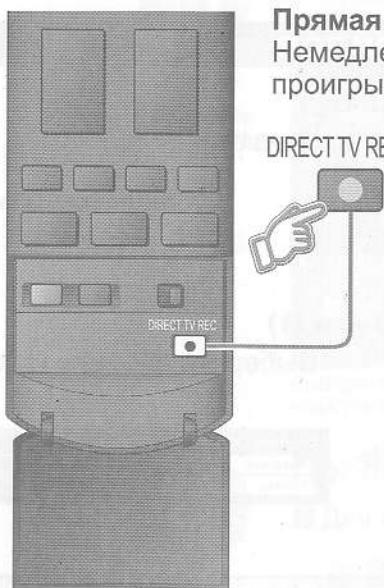

Прямая запись с телевизора:

Немедленная запись текущей программы на ВКМ / проигрыватель DVD.

DIRECT TV REC

- Когда выполняется прямая запись с телевизора, записывающее оборудование автоматически включается, если оно находится в режиме ожидания.
- Записывающее оборудование записывает со своего собственного тюнера. Вы можете выключить телевизор во время записи.
- Если во время записи с источника AV Вы выключите телевизор, запись будет остановлена.

Информация
/ Сообщение

Запись информации или, если запись невозможна, отображается сообщение. (Только когда номером программы является “0” или “режим аудио-видео” для некоторого оборудования.)

Связь по
включению
питания и удобное
воспроизведение

Когда ВКМ или проигрыватель DVD начинают воспроизведение или активизируется прямой навигатор / функциональное меню для оборудования, телевизор включается и входной режим автоматически переключается так, что Вы можете смотреть содержание. (Только когда телевизор находится в режиме ожидания.)

Связь по
выключению
питания

Когда телевизор установлен в режим ожидания, записывающее устройство также автоматически устанавливается в режим ожидания. (Только когда видеокассета или DVD неактивны)

- “DATA LOGIC” (торговая марка компании Metz Corporation)
- “Easy Link” (торговая марка компании Philips Corporation)
- “Megalogic” (торговая марка компании Grundig Corporation)
- “SMARTLINK” (торговая марка компании Sony Corporation)

Прочтайте также руководства по эксплуатации оборудования.

Функции HDMI

Интерфейс HDMI (high-definition multimedia interface) позволяет Вам наслаждаться цифровыми изображениями высокой четкости и высококачественным звуком с помощью подсоединения телевизора и оборудования. Совместимое с интерфейсом HDMI оборудование (*1), снаженное выходным разъемом HDMI или DVI, например, спутниковый приемник или DVD плеер, может быть подсоединенено к разъему HDMI, используя HDMI-совместимый (полнопроводной) кабель. Относительно подсоединений см. раздел "Внешнее оборудование"(стр. 36).

Примечание

- Интерфейс HDMI является первым в мире полностью цифровым бытовым аудио-видео интерфейсом, совместимым с сигналами несжатого формата.
- Если внешнее оборудование имеет только выход DVI, подсоедините разъем HDMI1 с помощью кабеля с адаптером с DVI на HDMI (*2).
- Когда используется кабель с адаптером с DVI на HDMI, подсоедините аудио кабель к входному аудио разъему. (HDMI1: используйте разъемы COMPONENT-AUDIO).
- Аудио установки могут быть выполнены на экране меню "Вход HDMI1". (стр. 22)
- Применимые частоты дискретизации для аудио сигнала (2ch L.PCM): 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц
- Разъемы HDMI2 предназначены только для цифровых аудио сигналов.
- Использование с ПК не предполагается.
- Если подсоединенное оборудование имеет функцию регулировки формата изображения, то установите формат изображения на значение "16:9".
- Эти соединители HDMI являются соединителями "типа A".
- Эти соединители HDMI совместимы с системой защиты авторских прав HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection).
- Оборудование, не имеющее выходных цифровых разъемов, может быть подсоединенено к входным разъемам "Компонентный", "S-VIDEO" или "Видео", чтобы получать аналоговые сигналы.
- Входной разъем HDMI может использоваться только со следующими сигналами изображения: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i и 1080p. Подберите установки выходного сигнала цифрового оборудования.
- Относительно подробностей о применимых сигналах HDMI, см. стр. 40.

(*1): На оборудовании, совместимом с интерфейсом HDMI, отображается логотип HDMI.

(*2): Обратитесь в Ваш местный магазин по продаже цифрового оборудования

■ Краткий обзор функций управления

При подсоединении кабеля HDMI к оборудованию Panasonic с использованием функции VIERA Link, Вы можете управлять оборудованием (стр. 34). Вы можете использовать функции VIERA Link и Q-Link совместно.

Подсоединение Функция	VIERA Link и Q-Link (HDMI) (SCART)	Только VIERA Link (HDMI)	Только Q-Link (SCART)
Удобное воспроизведение	○	○	○
Связь по включению питания	○	○	○
Связь по выключению питания	○	○	○
Контроль акустических систем	○ (не через SCART)	○	-
Удобный контроль только с помощью пульта дистанционного управления VIERA	○ (не через SCART)	○	-
Прямая запись с телевизора	○ (не через HDMI)	-	○
Загрузка канала	○ (не через HDMI)	-	○

Функции HDMI

VIERA Link™ "HDAVI Control"*

*Используйте дополнительные возможности взаимодействия с продуктами Panasonic, оборудованными функцией "HDAVI Control". Этот телевизор поддерживает функцию "HDAVI Control 2".

Соединение при помощи кабелей HDMI с некоторым оборудованием Panasonic (DIGA проигрыватель DVD, HD видео камера, домашний кинотеатр, усилитель и т.п.) позволяет Вам автоматически связывать их. Оборудование с функцией "HDAVI Control" позволяет следующие операции:

- Удобное воспроизведение (стр. 35)
- Связь по включению питания (стр. 35)
- Связь по выключению питания (стр. 35)
- Контроль акустических систем (стр. 35)

Кроме того, оборудование с функцией "HDAVI Control 2" позволяет следующие операции:

- Удобный контроль только с помощью пульта дистанционного управления VIERA (стр. 35)

Эти функции доступны для моделей фирмы Panasonic, имеющих "HDAVI Control" и "VIERA Link". Мы разработали и внедрили уникальную функцию VIERA Link "HDAVI Control", которая основана на функциях управления HDMI, известного отраслевого стандарта HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Однако, ее функционирование с оборудованием других производителей, которое поддерживает стандарт HDMI CEC, не гарантируется.

Относительно информации о совместимости обращайтесь к отдельным руководствам.

Относительно пригодного оборудования проконсультируйтесь с Вашим местным дилером Panasonic.

■ Кабель HDMI

Эта функция требует совместимого с HDMI кабеля (полнопроводного). HDMI-несовместимый кабель не может использоваться.

*Рекомендуется, чтобы Вы использовали кабель HDMI производства Panasonic.

Рекомендуемые запасные части:


- RP-CDHG15 (1,5 м)
- RP-CDHG30 (3,0 м)
- RP-CDHG50 (5,0 м)

■ Подготовка


Настройте оборудование, чтобы активизировать эту функцию. Прочтите руководство по эксплуатации оборудования. Относительно подсоединений см. "Внешнее оборудование" (стр. 37). Прочтите также руководства по эксплуатации оборудования.

■ В первый раз / когда добавляется новое оборудование, отсоединяется оборудование, или изменяются установки



После выполнения соединений включите оборудование, а затем включите телевизор. Выберите режим входа HDMI1 или HDMI2 (стр. 16) и убедитесь в том, что изображение отображается правильно.

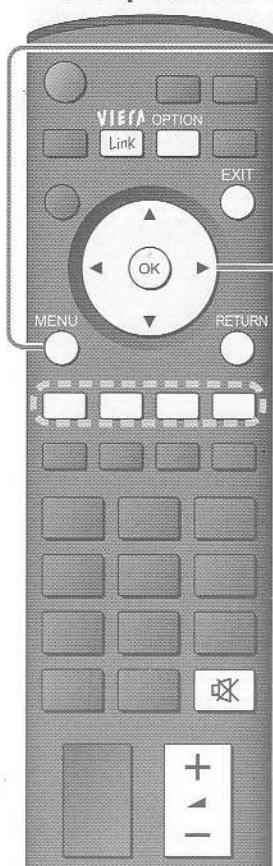


1 Отобразите меню

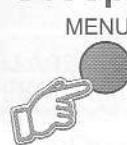

2 Выберите "Установки"

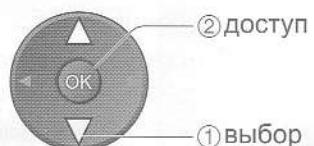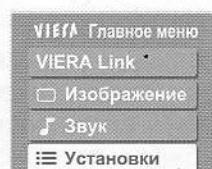


3 Выберите "VIERA Link"

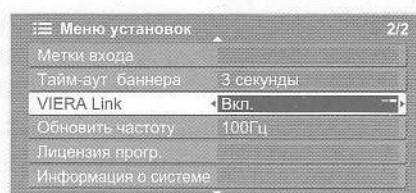

4 Установите на "Вкл."

(установка по умолчанию является Вкл.)

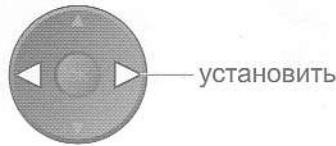

Удобный контроль только с помощью пульта дистанционного управления VIERA

Вы можете контролировать подсоединенное оборудование Panasonic только с помощью пульта дистанционного управления VIERA (направьте пульт дистанционного управления на приемник сигнала телевизора).

- Если меню недоступно, проверьте установки и оборудование (стр. 34).

Получите доступ к меню оборудования

- Отобразите "Меню VIERA Link" 
- Выберите "Упр. VIERA Link"

Меню VIERA Link
Упр. VIERA Link DVD-рекордер
Выбор динамика Дом. кинотеатр



выбор

- Выберите оборудование, к которому Вы хотите получить доступ

① выбор
② доступ

Управляйте меню оборудования

- Пример:

DIGA проигрыватель DVD	HD видео камера	Домашний кинотеатр

- Относительно операций для оборудования обращайтесь к руководству по эксплуатации оборудования.

Удобное воспроизведение

Автоматическое переключение входа – Когда работает подсоединенное оборудование Panasonic, режим входа переключается автоматически. Когда оно заканчивает работать, режим входа возвращается.

Связь по включению питания

Когда подсоединенное оборудование Panasonic начинает воспроизведение или активизирован прямой навигатор / функциональное меню для оборудования, телевизор автоматически включается.
(Только когда телевизор находится в режиме ожидания.)

Связь по выключению питания

Когда телевизор установлен в режим ожидания, подсоединенное устройство Panasonic также автоматически устанавливается в режим ожидания.

- Эта функция будет работать, даже если телевизор автоматически входит в режим ожидания по функции таймера отключения или по функции автоматического режима ожидания.


Контроль акустических систем

Вы можете управлять громкоговорителями кинотеатра с помощью пульта дистанционного управления телевизора. Эта функция доступна, когда подсоединен усилитель Panasonic или домашний кинотеатр Panasonic.

- Если меню недоступно, проверьте установки и оборудование (стр. 34).


- Отобразите "Меню VIERA Link" 
- Выберите "Выбор динамика"

Меню VIERA Link
Упр. VIERA Link DVD-рекордер
Выбор динамика Дом. кинотеатр



выбор

- Установите на "Дом. кинотеатр" или "ТВ"



установить

- Доступные кнопки пульта дистанционного управления VIERA: (зависит от подсоединеного оборудования)

	Переместить курсор / выбрать меню
	Переместить курсор / доступ / регулировать
	Сохранить / установить / доступ
	Возврат к предыдущему меню
	Выход из меню
	Такие же функции, как у кнопки OPTION на оборудовании
	Доступ только тогда, когда на цветной панели отображаются ключевые слова

Дом. кинотеатр

Регулировка для оборудования (автоматически включается, если оно находится в режиме ожидания).

Громкость больше / меньше 

Приглушение звука 

- Звук акустических систем телевизора приглушается.


- Когда оборудование выключается, громкоговорители телевизора будут активными.

ТВ

Громкоговорители телевизора активны.

Внешнее оборудование


Эти схемы показывают наши рекомендации относительно того, как подсоединять телевизор к Вашему разнообразному оборудованию. Относительно других соединений примите во внимание инструкции для каждого оборудования, нижеприведенную таблицу и технические характеристики (стр. 43).

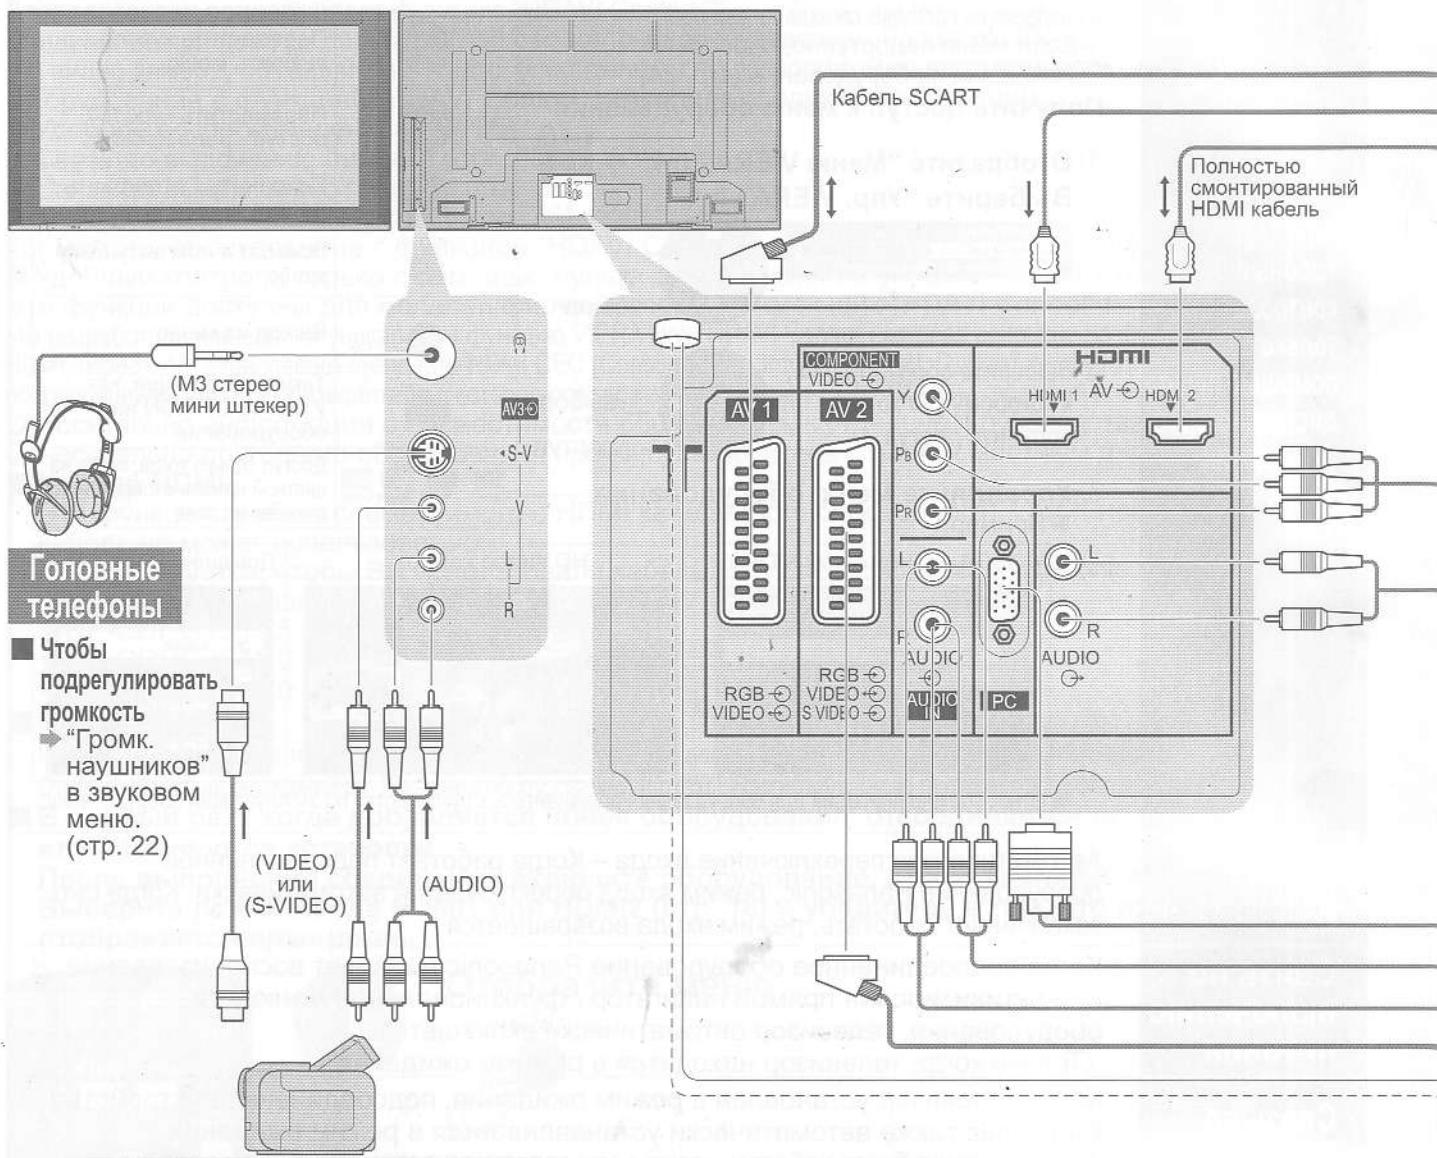

■ Типы оборудования, которое можно подсоединить, для каждого соединителя

Соединитель	AV1	AV2	AV3 (Сбоку ТВ)	COMPONENT	AUDIO OUT	HDMI
Запись / Воспроизведение (оборудование)						
■ Для записи / воспроизведения видеокассет / DVD (BKM / проигрыватель DVD)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
■ Для просмотра DVD (DVD плеер)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
■ Для просмотра изображений с видеокамеры (Видео камера)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>
■ Для просмотра спутникового телевещания (Спутниковый приемник)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>
■ Для игр (Игровая приставка)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
■ Для использования усилителя с акустической системой					<input type="radio"/>	
■ Q-Link	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
■ Прямая запись с телевизора	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
■ VIERA Link						

○: Рекомендуемое подсоединение

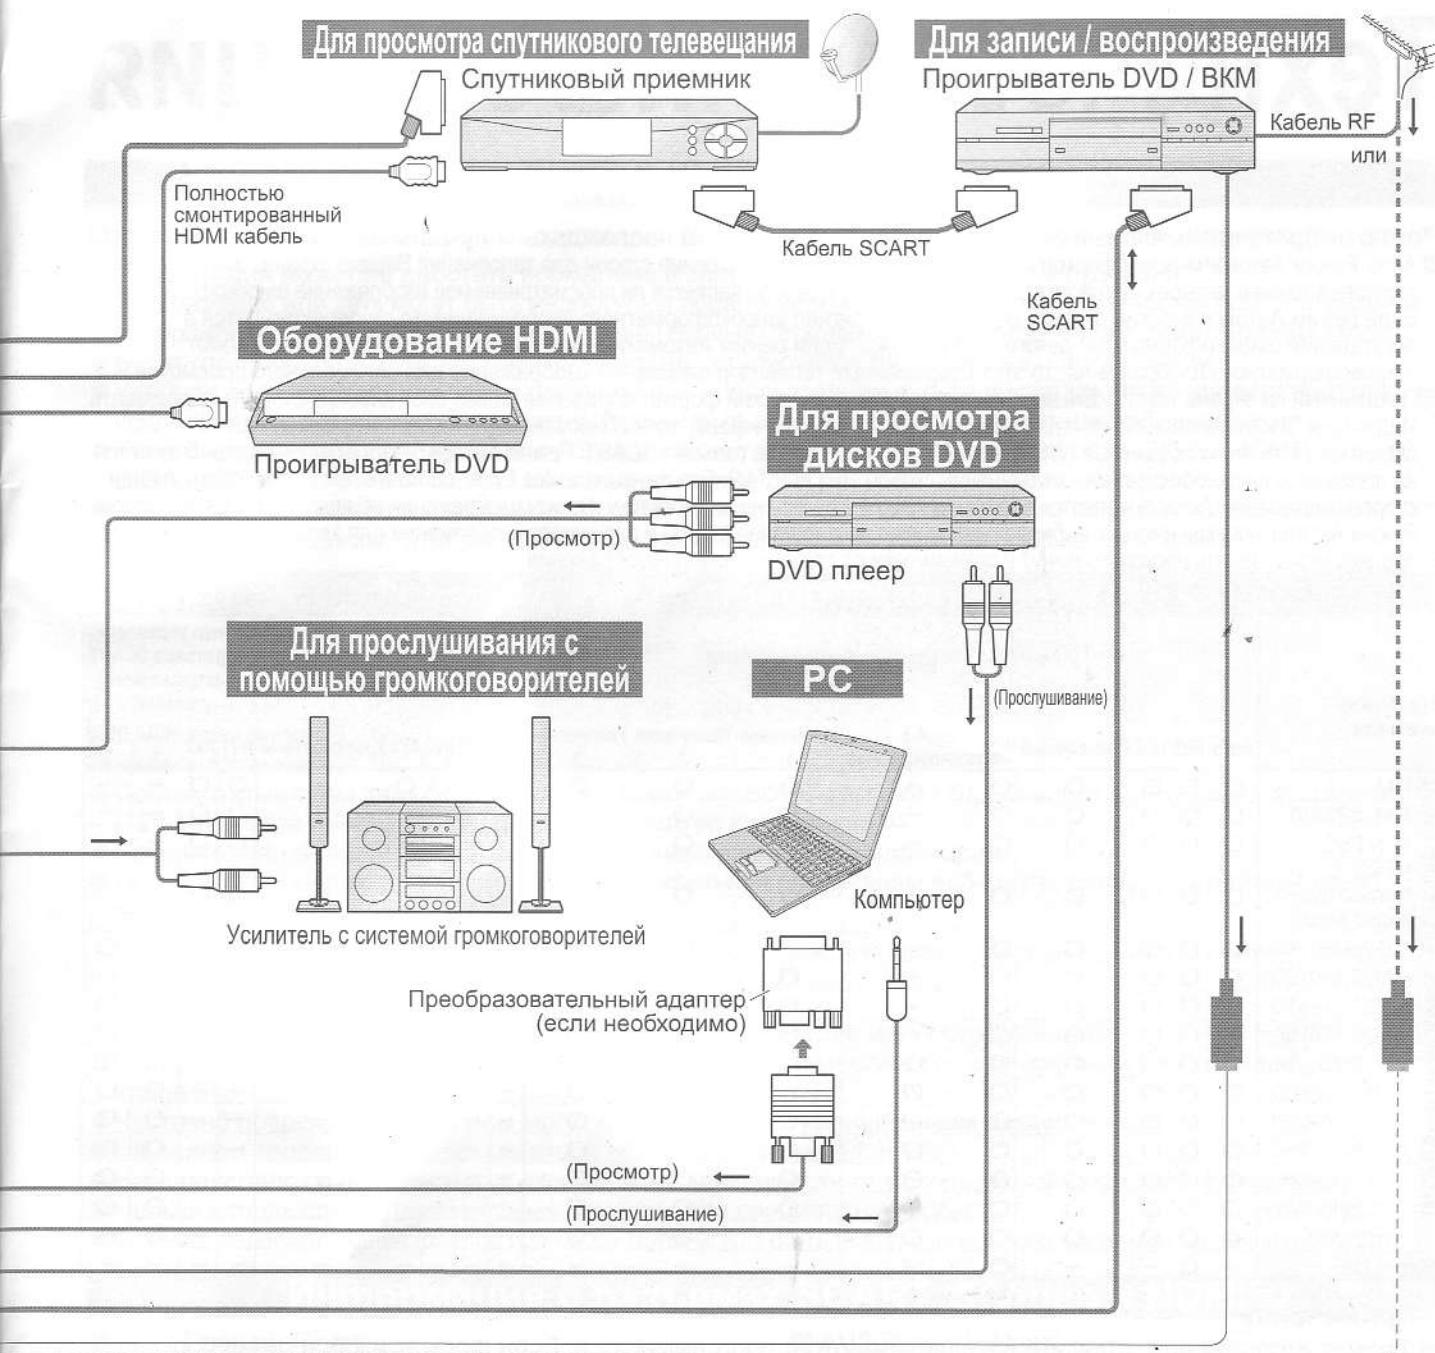


VIERA Link (стр. 34)

- Используйте полнопроводной HDMI-совместимый кабель.
- Прочтите также руководства по эксплуатации оборудования.
- Удобное воспроизведение, Удобный контроль только с помощью пульта дистанционного управления VIERA



■ Дом. кинотеатр

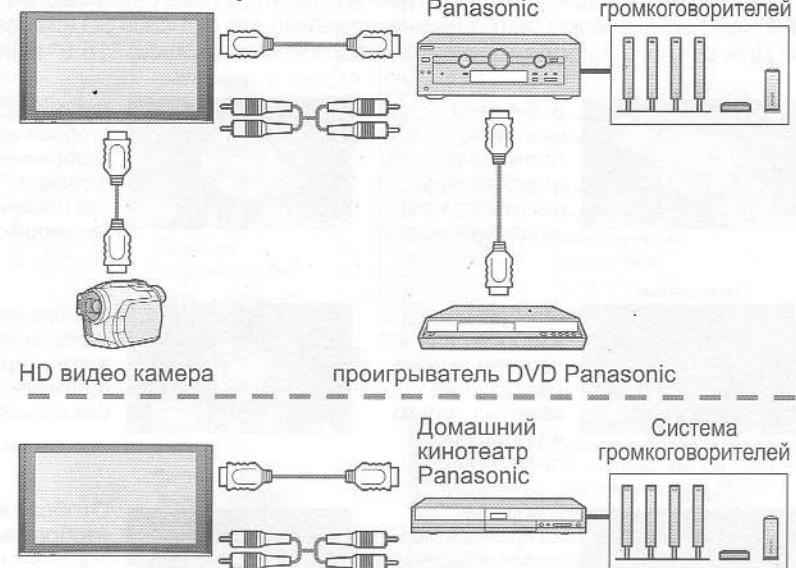

проигрыватель DVD Panasonic,
HD видео камера и т.д.

Техническая информация

Формат изображения


Можно выбрать оптимальный размер и формат, и Вы можете наслаждаться лучшим изображением. (стр. 15)

■ Авто: Режим Автоматический формат определяет наилучшее соотношение сторон для заполнения Вашего экрана. Это выполняется с использованием четырех шагового процесса, чтобы определить, является ли просматриваемое изображение широкоформатным. Если режим Автоматический формат обнаруживает сигнал широкоформатного изображения, то он переключается в подходящий широкоформатный режим 16:9 или 14:9. Если режим Автоматический формат не обнаруживает сигнал широкоформатного изображения, то этот современный телевизор расширяет изображение для оптимального просмотра. Показанный на экране текст указывает, как режим Автоматический формат определил, какое соотношение сторон использовать: Индикация "Широкоэкранный" появляется в верхнем левом углу экрана, если обнаружен идентификационный сигнал широкоформатного изображения (WSS) или обнаружен сигнал из разъема SCART. Режим Автоматический формат переключается на подходящее широкоформатное соотношение сторон 16:9 или 14:9. Эта функция также будет работать при любом соотношении сторон. Индикация "Авто" появляется в верхнем левом углу экрана, если сверху и снизу изображения обнаружены черные полосы. Режим Автоматический формат выбирает наилучшее соотношение сторон и расширяет изображение для заполнения экрана. Этот процесс может занять несколько минут в зависимости от степени темноты изображения.

Название сигнала	Режимы формата изображения									Сигнал управления формата изображения										
	Авто	16:9	14:9	Панорамный	4:3	4:3 полнозеркальный	Увеличение 1	Увеличение 2	Увеличение 3	TV	AV1	AV2	AV3	Компонентный	AV1	AV2	HDMI	HDMI	1	2
TVA/V1/V2/V3	PAL	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	
	PAL 525/60	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
	M.NTSC	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
	NTSC (только аудио / видео вход)	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
Компонентный/HDMI	SD	525(480)/60i	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
		525(480)/60p	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
		625(576)/50i	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—
		625(576)/50p	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—
		750(720)/50p	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
		750(720)/60p	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
		1125(1080)/50i	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
		1125(1080)/60i	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
		1125(1080)/50p	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
		1125(1080)/60p	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
		1125(1080)/24p	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	Вход ПК	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечание

- Формат изображения отличается в зависимости от программы и т.п. Если формат изображения больше, чем стандартный "16:9", то могут появиться черные полосы сверху и снизу экрана.
- Если размер экрана выглядит необычно, когда на ВКМ воспроизводится записанная широкоформатная программа, подрегулируйте трекинг на ВКМ. (См. руководство по эксплуатации ВКМ.)
- Формат экрана может быть запомнен отдельно для сигналов SD (стандартного разрешения) и HD (высокого разрешения).
- Для ручного выбора формата изображения: (только "16:9" или "4:3" в режиме ПК)

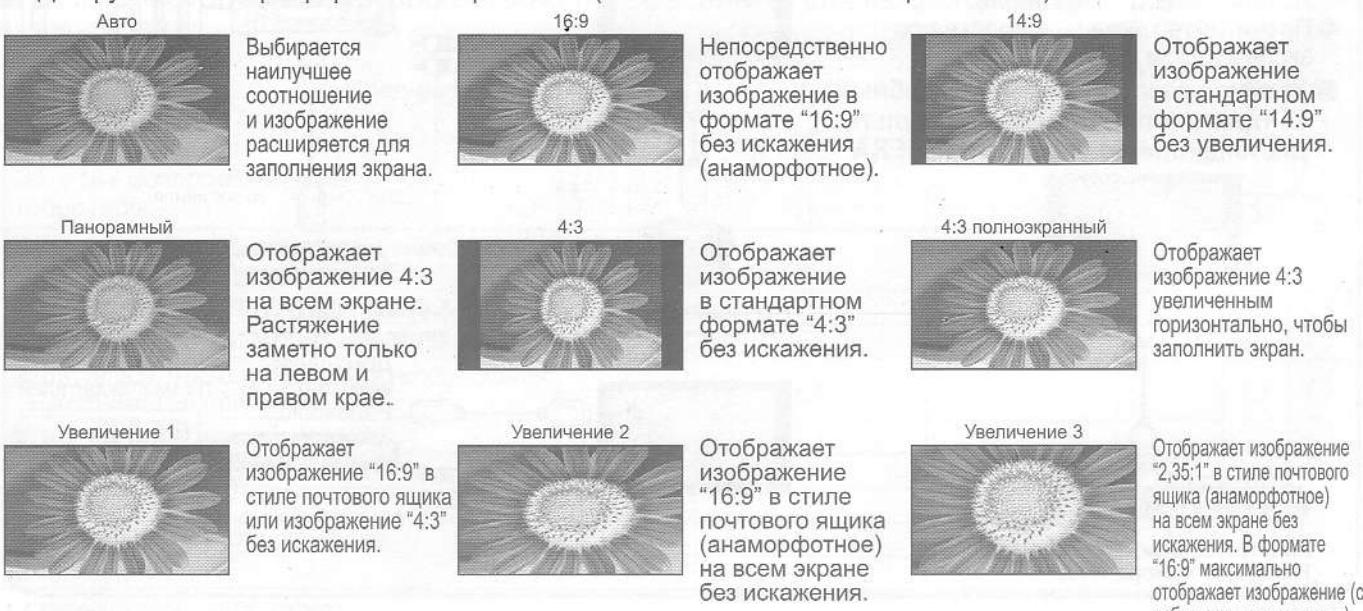

VIERA Link "HDAVI Control™"

Соединения HDMI для некоторого оборудования Panasonic позволяет Вам автоматически связывать их. (стр. 34)

- Эта функция может не работать нормально в зависимости от состояния оборудования.
- Изображение или звук могут быть недоступны первые несколько секунд, когда начинается воспроизведение.
- Изображение или звук могут быть недоступны первые несколько секунд, когда переключается режим входа.
- Будет отображаться функция громкости, когда регулируется громкость на оборудовании.
- Удобное воспроизведение также доступно при использовании пульта дистанционного управления для усилителя или домашнего кинотеатра. Прочтите руководство по эксплуатации оборудования.
- Если Вы соединили одновременно оборудование такого же типа (например: один DIGA к HDMI1 / другой DIGA к HDMI2), функция VIERA Link также доступна для разъема с меньшим номером.
- "HDAVI Control 2" является новейшим стандартом (по состоянию на февраль 2007 г.) для HDAVI Control-совместимого оборудования Panasonic. Этот стандарт совместим с традиционным HDAVI-оборудованием Panasonic.

Формат данных для просмотра на карте

Фото : Неподвижные изображения, записанные с помощью цифровых фотоаппаратов, совместимых с файлами JPEG стандартов DCF* и EXIF

Формат данных : Основной формат JPEG (субдискретизация 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0)

Макс. количество файлов : 9999

Разрешение изображения: от 160 × 120 до 10000000

- Совместимые типы карт (максимальная емкость): SDHC-карта (4 Гб), SD-карта (2 Гб), карта MultiMedia (128 Мб), карта miniSD (1 Гб) (требуется адаптер карты miniSD)
- Если вставлена miniSD карта, вставьте / выньте ее вместе с адаптером.
- Проверьте последнюю информацию о типе карты на следующем веб-сайте. (только английский язык)
<http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs/>

*DCF (Design rule for camera file system): Единый стандарт, выработанный ассоциацией Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Примечание

- Изображения JPEG, модифицированные с помощью PC, не могут отображаться.
- Изображения, импортированные с PC, должны быть совместимы со стандартами EXIF (Exchangeable Image File) 2.0, 2.1 и 2.2.
- Частично поврежденные файлы могут отображаться с уменьшенным разрешением.
- На данном телевизоре может читаться только расширение ".JPG".
- Названия папок и файлов могут отличаться в зависимости от используемой цифровой фотокамеры.
- Нельзя использовать двухбайтовые символы или специальные коды.
- В случае переименования файлов или папок карта может стать непригодной к использованию на данном аппарате.

Информация о разъемах SCART, S-Video и HDMI

■ AV1 Разъем Scart (RGB, VIDEO, Q-Link)


Подходящими входами для AV1 являются RGB [Red (красный) / Green (зеленый) / Blue (синий)].




■ AV2 Разъем Scart

(RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)

AV2 - Контакты 15 и 20 зависят от переключения AV2 S-VHS / VIDEO.

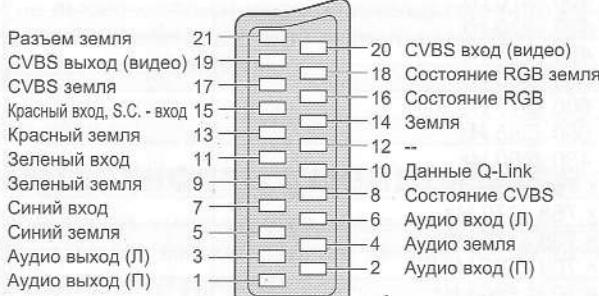

■ AV3 S-VIDEO 4-штыревой разъем



■ Разъем HDMI



Техническая информация

Подсоединение ПК

К этому телевизору может быть подключен ПК так, что на телевизоре отображается экран ПК и слышен звук.


- Сигналы ПК, которые могут вводиться: Частота горизонтальной развертки от 31 до 69 кГц; частота вертикальной развертки от 59 до 86 кГц (сигнал, содержащий более 1024 линий, может вызвать неправильное отображение изображения).
- Адаптер ПК не нужен для совместимого с DOS/V 15-штырькового соединителя D-sub.

Примечание

- Некоторые модели ПК не могут быть подключены к этому телевизору.
- При использовании ПК установите качество цвета дисплея ПК на самое высокое значение.
- Относительно подробностей применимых сигналов ПК, см. ниже.
- Максимальное разрешение дисплея

Формат	4:3	1440 × 1080 пикселя
	16:9	1920 × 1080 пикселя

- Сигнал 15-штырькового соединителя D-sub

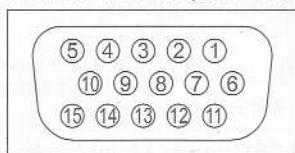

Номер штекера	Название сигнала	Номер штекера	Название сигнала	Номер штекера	Название сигнала
①	R	⑥	GND (Заземление)	⑪	NC (не подсоединен)
②	G	⑦	GND (Заземление)	⑫	NC (не подсоединен)
③	B	⑧	GND (Заземление)	⑬	HD
④	NC (не подсоединен)	⑨	NC (не подсоединен)	⑭	VD
⑤	GND (Заземление)	⑩	GND (Заземление)	⑮	NC (не подсоединен)

Поддерживаемые форматы входных видеосигналов

COMPONENT (Y, Pb, Pr), HDMI

Значок *: Применимый входной сигнал

Название сигнала	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i	*	*
525 (480) / 60p	*	*
625 (576) / 50i	*	*
625 (576) / 50p	*	*
750 (720) / 60p	*	*
750 (720) / 50p	*	*
1125 (1080) / 60i	*	*
1125 (1080) / 50i	*	*
1125 (1080) / 60p	*	*
1125 (1080) / 50p	*	*
1125 (1080) / 24p	*	*

PC (D-sub 15P)

Название сигнала	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
640 × 400 @70 Hz	31,47	70,07
640 × 480 @60 Hz	31,47	59,94
640 × 480 @75 Hz	37,50	75,00
800 × 600 @60 Hz	37,88	60,32
800 × 600 @75 Hz	46,88	75,00
800 × 600 @85 Hz	53,67	85,06
852 × 480 @60 Hz	31,44	59,89
1024 × 768 @60 Hz	48,36	60,00
1024 × 768 @70 Hz	56,48	70,07
1024 × 768 @75 Hz	60,02	75,03
1024 × 768 @85 Hz	68,68	85,00
1280 × 1024 @60 Hz	63,98	60,02
1366 × 768 @60 Hz	48,39	60,04
Macintosh13" (640 × 480)	35,00	66,67
Macintosh16" (832 × 624)	49,73	74,55
Macintosh21" (1152 × 870)	68,68	75,06

Примечание


- Сигналы, не соответствующие приведенным выше характеристикам, могут высовчиваться неправильно.
- Приведенные выше сигналы переформатируются для оптимального просмотра на Вашем дисплее.
- Применимый входной сигнал для компьютеров обычно совместим со стандартной синхронизацией VESA.
- Компьютерный сигнал увеличивается или сжимается для отображения на дисплее, что может привести к недостаточной четкости отображения мелких деталей.

Часто задаваемые вопросы

Перед тем, как обращаться за техобслуживанием или помощью, обратитесь, пожалуйста, к этим простым советам, чтобы разрешить проблему.

Если проблема все еще существует, обратитесь, пожалуйста, за помощью к Вашему местному дилеру Panasonic.

Белые пятна или затененные изображения (помехи)



- Проверьте положение, направление и подсоединение антенны.

Нет ни изображения, ни звука

- Не находится ли телевизор в "режиме AV"?
- Вставлена ли штепсельная вилка в сетевую розетку?
- Включен ли телевизор?
- Проверьте меню изображения (стр. 22) и громкость.
- Проверьте, что есть все необходимые кабели SCART и соединения надежно выполнены в нужных местах.

Авто-формат


- Автоматический формат разработан для обеспечения использования наилучшего соотношение сторон для заполнения Вашего экрана. Относительно пользовательского контроля, пожалуйста, см. стр. 38.

S-Video / черно-белое изображение

- Используя кнопку AV, пожалуйста, подтвердите Ваш выбор S-Video I.e. AV2/AV2S (стр. 16).

Экранная индикация – т.е. EC/AV1

- Вы можете просто очистить их, нажимая кнопку *i*. Снова нажмите для повторного отображения.

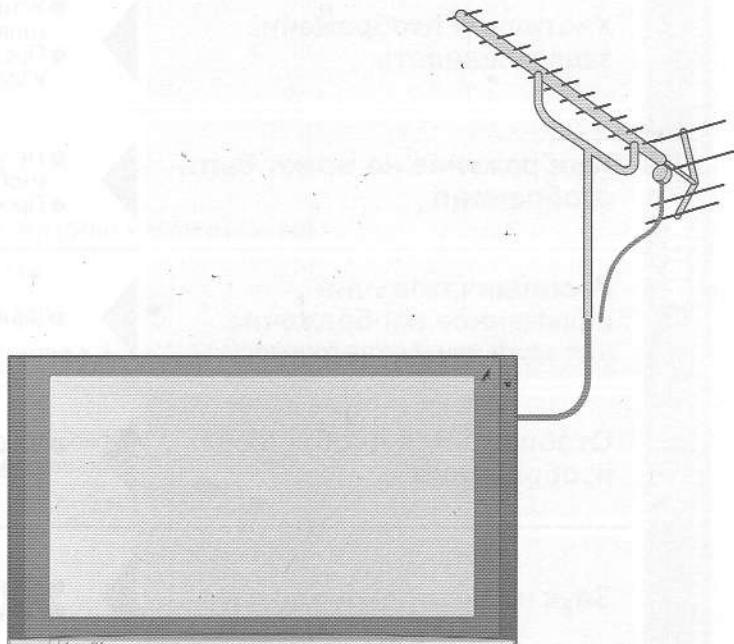

Функции Прямая запись с телевизора / Q-link не работают

- Проверьте кабель SCART и его подсоединение. Установите также "Выход AV1 / AV2" в меню установок (стр. 23).

На экране есть постоянно высвечивающиеся пятна

- Некоторые пиксели могут постоянно высвечиваться или не высвечиваться из-за производственного процесса, связанного с этой технологией. Это не является неисправностью.

Контрастность уменьшается

- Контрастность уменьшается, когда пользователь не производит никаких операций в течении нескольких минут при следующих условиях:
 - нет сигнала в режиме AV
 - выбран заблокированный канал
 - выбран неверный канал
 - отображено меню
 - Уменьшенное изображение или неподвижное изображение в режиме карты SD

Часто задаваемые вопросы

	Проблема	Действия
Экран	Хаотичное изображение, зашумленность	<ul style="list-style-type: none">Установите опцию "Шумопонижение" в Меню изображения (для уменьшения помех). (стр. 22)Проверьте расположенные поблизости электрические изделия (автомобиль, мотоцикл, флуоресцентная лампа).
	Изображение не может быть отображено	<ul style="list-style-type: none">Не установлены ли опции "Цвет" или "Контраст" в Меню изображения на минимальные значения? (стр. 22)Проверьте систему цвета. (стр. 25)
	Расплывчатое или искаженное изображение (нет звука или низкая громкость)	<ul style="list-style-type: none">Заново установите каналы. (стр. 24)
	Отображается необычное изображение	<ul style="list-style-type: none">Выключите переключатель питания вкл. / выкл. телевизора, а затем снова включите его.
	Звук не воспроизводится	<ul style="list-style-type: none">Не активизировано ли "Приглушение звука"? (стр. 9)Не установлена ли громкость на минимальное значение?
	Низкий уровень звука или искаженный звук	<ul style="list-style-type: none">Прием звукового сигнала может ухудшиться.Установите опцию "MPX" (стр. 22) в Звуковом меню в положение "Моно".Проверьте систему звука. (стр. 25)
	Сышен звук вращения	<ul style="list-style-type: none">Это звук от встроенного охлаждающего вентилятора (не является признаком сбоя в работе).
	Необычный звук	<ul style="list-style-type: none">Выполните установку звука подсоединенное оборудование на положение "2ch L.PCM".Проверьте установку "Вход HDMI1" в Звуковом меню. (стр. 22)Если имеется проблема с цифровым звуковым соединением, выберите аналоговое звуковое соединение. (стр. 33)
HDMI	Когда оборудование подсоединенено через HDMI, изображения с внешнего оборудования выглядят необычно	<ul style="list-style-type: none">Правильно ли подсоединен кабель HDMI? (стр. 36)Выключите телевизор и оборудование, а затем снова включите их.Проверьте входной сигнал с оборудования. (стр. 40)Используйте оборудование, совместимое с EIA/CEA-861/861B.
	Телевизор переходит в "Режим ожидания"	<ul style="list-style-type: none">Активирована функция выключения.Телевизор входит в "Режим ожидания" приблизительно через 30 мин. после окончания телевещания.
	Пульт дистанционного управления не работает	<ul style="list-style-type: none">Правильно ли установлены батарейки? (стр. 6)Включен ли телевизор?
Прочее	Появляется сообщение об ошибке	<ul style="list-style-type: none">Следуйте инструкциям в сообщении.Если проблема не устраняется, проконсультируйтесь в авторизованном сервисном центре.

Технические характеристики

Источник питания		Переменный ток 220-240 В 50 / 60 Гц								
Потребление энергии	Среднее потребление	527 Вт								
Дисплейная панель	Состояние ожидания	0,5 Вт								
Звук	Коэффициент экранного отношения	16:9								
	Размер экрана	106 см (диагональ) 922 мм (Ш) × 518 мм (В)								
	Количество пикселей	2073600 (1920 (Ш) × 1080 (В)) [5760 × 1080 пикселей]								
	Динамик	160 мм × 42 мм × 2 шт., 8 Ом								
	Аудио выход	20 Вт (10 Вт + 10 Вт), 10% КНИ								
	Наушники	M3 (3,5 мм) стерео мини гнездо × 1								
Сигналы ПК		VGA, SVGA, XGA SXGA (скатый) Горизонтальная частота сканирования 31 - 69 кГц Вертикальная частота сканирования 59 - 86 Гц								
Система приема / Название производителя		PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L / L' VHF E2 - E12 VHF H1 - H2 (ИТАЛИЯ) VHF A - H (ИТАЛИЯ) UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Hyperband)								
		PAL D, K, SECAM D, K VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 VHF R6 - R12 UHF E21 - E69								
		PAL 525/60 Воспроизведение кассет NTSC с некоторых видеомагнитофонов PAL M.NTSC Воспроизведение с видеомагнитофонов M. NTSC NTSC Воспроизведение с видеомагнитофонов NTSC (только аудио/видео вход)								
Антенна - Задняя		УВЧ / ОВЧ								
Условия эксплуатации		Температура : 0 °C - 35 °C Влажность: 20% – 80% (отн. влажность, при отсутствии конденсации)								
Соединительные гнезда	AV1 (разъем Scart)	21-штырьковый разъем (аудио/видео вход, аудио/видео выход, вход RGB, Q-Link)								
	AV2 (разъем Scart)	21-штырьковый разъем (аудио/видео вход, аудио/видео выход, вход RGB, вход S-Video, Q-Link)								
	AV3	<table border="0"> <tr> <td>VIDEO</td> <td>RCA штырькового типа × 1</td> <td>1,0 V[p-p] (75 Ом)</td> </tr> <tr> <td>S-VIDEO</td> <td>MINI DIN 4-штырьковое</td> <td>Y:1,0 V[p-p] (75 Ом) C:0,286 V[p-p] (75 Ом)</td> </tr> <tr> <td>AUDIO L - R</td> <td>RCA штырькового типа × 2</td> <td>0,5 V[rms]</td> </tr> </table>	VIDEO	RCA штырькового типа × 1	1,0 V[p-p] (75 Ом)	S-VIDEO	MINI DIN 4-штырьковое	Y:1,0 V[p-p] (75 Ом) C:0,286 V[p-p] (75 Ом)	AUDIO L - R	RCA штырькового типа × 2
VIDEO	RCA штырькового типа × 1	1,0 V[p-p] (75 Ом)								
S-VIDEO	MINI DIN 4-штырьковое	Y:1,0 V[p-p] (75 Ом) C:0,286 V[p-p] (75 Ом)								
AUDIO L - R	RCA штырькового типа × 2	0,5 V[rms]								
COMPONENT	<table border="0"> <tr> <td>VIDEO</td> <td>Y P_B, P_R</td> <td>1,0 V[p-p] (включая синхронизацию) ±0,35 V[p-p]</td> </tr> <tr> <td>AUDIO L - R</td> <td>RCA штырькового типа × 2</td> <td>0,5 V[rms]</td> </tr> </table>	VIDEO	Y P _B , P _R	1,0 V[p-p] (включая синхронизацию) ±0,35 V[p-p]	AUDIO L - R	RCA штырькового типа × 2	0,5 V[rms]			
VIDEO	Y P _B , P _R	1,0 V[p-p] (включая синхронизацию) ±0,35 V[p-p]								
AUDIO L - R	RCA штырькового типа × 2	0,5 V[rms]								
HDMI1 / 2	Разъем типа A									
Другие	<table border="0"> <tr> <td>PC</td> <td>HIGH-DENSITY D-SUB 15-ти</td> <td>R,G,B/0,7 V[p-p] (75 Ом) HD, VD/уровень TTL 2,0 - 5,0 V[p-p] (высокое сопротивление)</td> </tr> <tr> <td>Слот для карты</td> <td>Слот карты SD × 1</td> <td></td> </tr> </table>	PC	HIGH-DENSITY D-SUB 15-ти	R,G,B/0,7 V[p-p] (75 Ом) HD, VD/уровень TTL 2,0 - 5,0 V[p-p] (высокое сопротивление)	Слот для карты	Слот карты SD × 1				
PC	HIGH-DENSITY D-SUB 15-ти	R,G,B/0,7 V[p-p] (75 Ом) HD, VD/уровень TTL 2,0 - 5,0 V[p-p] (высокое сопротивление)								
Слот для карты	Слот карты SD × 1									
Выход	AUDIO L - R									
	RCA штырькового типа × 2									
	0,5 V[rms] (высокое сопротивление)									
Габаритные размеры (Ш × В × Г)		1134 мм × 688 мм × 330 мм (С подставкой) 1134 мм × 641 мм × 116 мм (Только Телевизор)								
Масса		Нетто 42,0 кг Net (С подставкой) Нетто 35,0 кг Net (Только Телевизор)								

Примечание

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Указанный вес и габаритные размеры являются приблизительными величинами.