

21856

Цифровой беспроводной телефон I.8GHz DECT

Руководство пользователя



! Не используйте телефон для сообщения об утечке газа, если Вы находитесь в непосредственной близости к ней. Не рекомендуется использовать телефон во время электромагнитных бурь. Настоящим Thomson Telecom заявляет, что телефон модели 21816 соответствует обязательным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы ЕС 1999/5/CE.



ВАЖНО: Так как беспроводные телефоны работают от электросети, в Вашем доме должен быть еще хотя бы один проводной телефон, которым можно воспользоваться в случае отключения электропитания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для предотвращения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте аппарат воздействию влаги и осадков.



Thomson Telecom
46, Quai Alphonse Le Gallo,
92648 Boulogne Cedex France



торговая марка компании General Electric (Дженерал Электрик), используемая по лицензиям компании Thomson Telecom, Франция

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Качество связи зависит от местоположения и окружения базы и трубки. Телефон модели 21856 необходимо держать вдали от источников тепла (батарей, прямых солнечных лучей и т.д.) в защищенном от пыли и вибрации месте. Беречь от воздействия воды, других жидкостей и аэрозолей. Для того чтобы уменьшить риск возникновения помех и улучшить качество приема, пользуйтесь телефоном вне непосредственной близости от окон, больших металлических предметов, железобетона, телевизоров, музыкальных центров, галогенных ламп, нагревательных приборов, люминесцентного освещения, систем охранной сигнализации, микроволновых печей, компьютеров и т.д.

Для чистки телефона используйте увлажненную антистатическую ткань.

Информация о продукции DECT:

Телефон 21856 соответствует стандарту DECTTM*. Телефон предназначен для приема и передачи телефонных звонков и должен быть подключен к государственной телефонной сети общего пользования.

* DECT является зарегистрированной торговой маркой ETSI.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сетевой адаптер является устройством развязки тока напряжением 230 В. Поэтому, в целях обеспечения безопасности, он должен быть установлен в непосредственной близости к телефону в легкодоступном месте.

В случае поломки сетевого адаптер необходимо заменить таким же. В случае разрыва соединения с электросетью или аварии в энергосистеме беспроводные телефоны не функционируют. Поэтому, в случае чрезвычайного происшествия Вы не сможете принимать и совершать телефонные звонки. Мы рекомендуем Вам использовать для подстраховки обычный телефонный аппарат.

Данный телефон подсоединяется к аналоговой телефонной линии класса TRT3 (напряжение телекоммуникационной сети).

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С АОН

Ваш телефон с АОН хранит и выводит на дисплей определенную информацию, предоставляемую местной телефонной компанией подписчикам АОН или сходных телефонных услуг по определению номера. Для использования этого прибора, вам надо заказать подобную услугу. Ваш АОН позволяет Вам:

- Определять тех, кто вам звонит еще до того, как вы ответили на вызов.
- Последовательно записывать до 20 номеров в АОН.
- Узнавать номер входящего звонка, когда Вас нет на месте.

Чтобы полностью использовать возможности Вашего телефона, мы советуем прямо сейчас уделить несколько минут для ознакомления с данным Руководством пользователя.

ВАЖНО: Для того, чтобы пользоваться телефоном Вам необходимо подключить услугу определения номера.

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Убедитесь в том, что в упаковке есть следующее:

1. База
2. Трубка 1
3. Аккумулятор к трубке
4. Телефонный шнур
5. Адаптер переменного тока

ТРЕБОВАНИЯ К РОЗЕТКЕ


Вам нужна телефонная розетка наиболее распространенного типа RJ11Стуре. Если у вас нет такой розетки, обратитесь в местную телефонную компанию, чтобы узнать, каким образом ее можно установить.

ЗАМЕЧАНИЕ ПО УСТАНОВКЕ: Некоторые модели беспроводных телефонов работают на частотах, которые могут вызвать помехи в работе находящихся рядом телевизоров, микроволновых печей и видеоманитфонов. Для того чтобы избежать или минимизировать подобные помехи, базу беспроводного телефона не следует устанавливать рядом или на телевизоре, микроволновой печи или видеоманитфоне. Если даже в этом случае помехи не прекратятся, перенесите телефон еще дальше от этих приборов.

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ


В Вашем телефоне есть система безопасности, которая обеспечивает его защиту от несанкционированного доступа и подключения к вашей телефонной сети

УСТАНОВКА УСТАНОВКА БАЗЫ

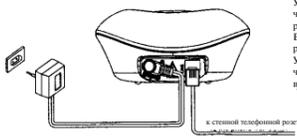

ВНИМАНИЕ: Для зарядки от базы, трубку необходимо устанавливать только в положение лицевой стороны наружу.

1. Снимите крышку отделения батарей на трубке
2. Установите батареи AAA с учетом полярности на блоке батарей
3. Установите крышку отделения батарей на место
4. Положите трубку на базу
5. Установите сетевой штепсель в розетку, а другой конец провода – в соответствующий разъем телефона на задней стенке базы. Дайте телефону зарядиться в течении 12 часов перед первым использованием. Если вы неправильно заряжаете телефон, технические характеристики батарей снизятся.

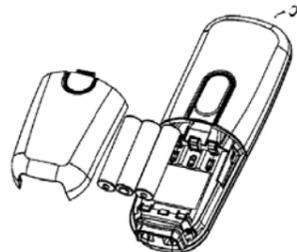

ВНИМАНИЕ: Используйте только сетевой адаптер Thomson Telecom, поставляемый в комплекте с телефоном. Использование других адаптеров может повредить телефон.

6. После зарядки вставьте телефонный шнур в телефонную розетку, а другой конец провода – в соответствующий разъем телефона на задней стенке базы.
7. Если на дисплее горит символ [иконка] установите Громкость звонка трубки в положение Вкл (On). (См. детали в разделе Громкость звонка трубки)


ВНИМАНИЕ:

- 1) Режим набора по умолчанию – тональный. Для его изменения на импульсный) режим набора см. раздел Тональный/Импульсный набор. Если Вы не знаете, какой вид набора используется в Вашей телефонной сети, обратитесь к телефонному оператору.
- 2) Данный телефон поставляется производителем с установкой на тональный набор.

Беспроводная трубка:



База

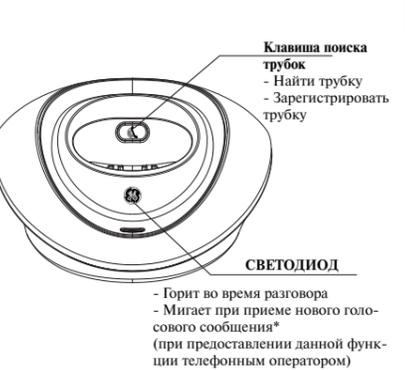

Символ	Значение
[иконка]	Символ УРОВЕНЬ СИГНАЛА - показывает уровень приема сигнала в зоне приема - мигает, когда трубка вне зоны приема или идет поиск базы
[иконка]	Символ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ - показывает уровень заряда батареи
[иконка]	Спикерфон - включена функция спикерфона (громкой связи)
[иконка]	Символ отключения звонка - звонок отключен
[иконка]	Символ вызова - установлена связь по внешней линии или внешний вызов находится в режиме удержания
[иконка]	Символ БЛОКИРОВКА КЛАВИШ - активирована блокировка клавиш
[иконка]	Символ БУДИЛЬНИК - Будильник включен
[иконка]	Символ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ - мигает, когда поступили новые вызовы *номера будут определяться при предоставлении функции АОН телефонным оператором
[иконка]	Символ ВНУТРЕННИЙ ВЫЗОВ - горит во время разговора по внутренней линии - мигает при вызове по внутренней линии или когда вызов по внутренней линии находится в режиме удержания - Мигает в процессе поиска трубок

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКИ

В режиме ожидания быстро нажмите и отпустите клавишу [МЕНЮ/ОК], на экране появятся пункты меню. Для выбора пунктов меню нажимайте клавиши [ВВЕРХ/ВНИЗ]. Подтверждение установок – нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] после чего прозвучит длинный сигнал подтверждения.

Символ	Значение
[иконка]	Телефонная книга Список записей Новая запись Редактировать Удалить
[иконка]	Установки телефона Мелод Зв Трубки Громк Зв Трубки Тон Клавиш Язык Время и Дата Уст Будильника Регистрация Отм Регистрац Имя Трубки Автоподнятие Заводские Уст
[иконка]	Установки базы Мелод Зв Базы Громк Зв Базы Код зоны Тон/Импульс Время Flash Режим АОН Изменить PIN
[иконка]	Установки дисплея Обои Контраст

УСТАНОВКИ ТЕЛЕФОНА

1. Убедитесь, что телефон находится в режиме ожидания
2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в главное меню
3. Нажмите клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись УСТ ТЕЛЕФОНА
4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для входа в меню установок.

ЯЗЫК

1. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись ЯЗЫК
2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки языка
3. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ для выбора
4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения и возврата в меню УСТ ТЕЛЕФОНА

МЕЛОДИЯ ЗВОНКА ТРУБКИ

1. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись МЕЛОД ЗВ ТРУБКИ
2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки мелодии звонка трубки, на дисплее отобразится Мелодия 1, Мелодия 2, Мелодия 3 ...
3. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ для выбора
4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения и возврата в меню УСТ ТЕЛЕФОНА

ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА ТРУБКИ

1. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись ГРОМК ЗВ ТРУБКИ
2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки громкости звонка трубки, на дисплее появятся Выкл, Уровень 1, Уровень 2, ...
3. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ для выбора
4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения и возврата в Меню УСТАНОВКИ ТЕЛЕФОНА

ТОН КЛАВИШ

1. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись ТОН КЛАВИШ
2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки тона клавиш, на дисплее отобразится Выкл, или Вкл.
3. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ для выбора
4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения и возврата в Меню УСТ ТЕЛЕФОНА

ВРЕМЯ И ДАТА

1. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись ВРЕМЯ И ДАТА
2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки звука клавиш, на дисплее отобразится hh:mm DD/MM 00:00 01/01 (по умолчанию HH(12-тичасовой); mm DD/MM устанавливается при 24-часовом режиме установки)
3. С помощью клавиатуры установите текущее время и дату
4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения и возврата в Меню УСТ ТЕЛЕФОНА

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись УСТ БУДИЛЬНИКА
2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки будильника, на дисплее отобразится Выкл, Один раз, Ежедневно.
3. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ для выбора
4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения
5. С помощью клавиатуры установите время будильника
6. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения
7. Для возвращения в Меню УСТ БУДИЛЬНИКА Вы можете нажать клавишу [ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫЗОВА/ВЫХОД].

СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА

1. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись СИГНАЛ БУДИЛЬН
2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки будильника, на дисплее отобразится Сигнал 1, Сигнал 2, Сигнал 3.
3. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ для выбора
4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения и возврата в Меню УСТ БУДИЛЬНИКА
5. Для возвращения в Меню УСТ БУДИЛЬНИКА нажмите клавишу [ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫЗОВА/ВЫХОД].

РЕГИСТРАЦИЯ

1. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись Регистрация
 2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки регистрации трубки, на дисплее будет Введите PIN-----:
 3. Введите 4 цифры PIN-кода (По умолчанию 0000) При вводе каждой цифры «*» будет заменяться на «*».
 4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения. На дисплее отобразится надпись Регистрация...
 5. Нажмите цифровые клавиши на трубке (1,2,3 или 4) для регистрации
 6. Прозвучит один длинный сигнал подтверждения и телефон перенесется в режим ожидания.
- ВАЖНО:** Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд клавишу [Поиск] на базе для начала процесса регистрации

ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ ТРУБКИ

1. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись ОТМ РЕГИСТРАЦ
2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки отмены регистрации трубки
3. На дисплее отобразится надпись ОТМ РЕГИСТРАЦ и за ней – шифра от 1 до 4, соответствующая номеру регистрации трубки, регистрацию которой нужно отменить.
4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения выбора. Прозвучит один длинный сигнал. Когда процесс отмены регистрации завершится, на дисплее отобразится надпись НЕ ЗАРЕГИСТРИР. Для того, чтобы пользоваться этой трубкой, вы должны будете снова ее зарегистрировать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Рекомендуется отменить регистрацию трубки только в случае крайней необходимости, так, как только это будет сделано, телефонные функции этой трубки не смогут быть использованы до ее повторной регистрации.

ИМЯ ТРУБКИ

1. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись ИМЯ ТРУБКИ
2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки имени трубки.
3. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ для выбора
4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения и возврата в Меню УСТ ТЕЛЕФОНА
3. Нажмите цифровые клавиши на трубке для введения нового имени (до 12 символов) и затем
4. вернитесь в Меню УСТ ТЕЛЕФОНА

ВНИМАНИЕ: Если вы сделали ошибку, нажмите клавишу [С] для того, чтобы стереть неправильную(ые) цифру(ы) или букву(ы)

АВТОПОДНЯТИЕ

1. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись АВТОПОДНЯТИЕ
2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки имени трубки. На дисплее отобразится ВЫКЛ и ВКЛ
3. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ для выбора
4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения возврата в Меню УСТ ТЕЛЕФОНА
5. Если Вы выбрали ВКЛ, во время внешнего вызова для соединения будет достаточно снять трубку и не нажимать никаких кнопок, а для прекращения разговора – просто положить трубку на базу.

ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

1. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись ЗАВОДСКИЕ УСТ
2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в заводские установки. На дисплее отобразится ВЫКЛ и ВКЛ
3. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ для выбора
4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения и возврата в Меню УСТ ТЕЛЕФОНА

ВНИМАНИЕ: Если Вы выбрали Да, все установки в программируемом Меню вернутся к параметрам, установленным на заводе. PIN-код по умолчанию 0000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

1. Убедитесь что трубка находится в режиме ожидания
2. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для входа в главное Меню.
3. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись ДОП УСТАНОВКИ
4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для входа в Меню установок

МЕЛОДИЯ ЗВОНКА БАЗЫ

1. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись МЕЛОД ЗВ БАЗЫ
2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в подменю установок мелодии звонка базы, на дисплее отобразится Мелодия 1, Мелодия 2, или Мелодия 3.
3. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ для выбора
4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения выбора. Затем вернитесь в Меню УСТАНОВКИ БАЗЫ

ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА БАЗЫ

1. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится надпись ГРОМК ЗВ БАЗЫ
2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки громкости звонка базы, на дисплее отобразится Выкл, Уровень 1, Уровень 2 или Уровень 3
3. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ для выбора
4. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения выбора и затем вернитесь в Меню ДОП УСТАНОВКИ

КОД ЗОНЫ

Код Зоны - это стандартный код города(зоны) . Если Вы введете 1-4 цифры кода зоны в установках кода зоны, беспроводной телефон будет отфильтровывать местный код зоны при приеме вызовов и наборе местного номера, автоматически записанного в память при его приеме, соответственно, в записях АОН вы будете видеть только местный номер, без кода. (при предоставлении функции АОН телефонным оператором)

1. Нажимайте клавиши ▲ или ▼ пока на дисплее не отобразится КОД ЗОНЫ
2. Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки кода зоны. На дисплее отобразится надпись ВВЕСТИ КОД
3. Наберите код зоны (1-4 цифры), при необходимости удалить неправильно введенную цифру, используйте клавишу [С]

Настройка меню «Доп. установка»

- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для подтверждения и возврата в Меню ДОП УСТАНОВКИ
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для подтверждения и возврата в Меню ДОП УСТАНОВКИ
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для подтверждения и возврата в Меню ДОП УСТАНОВКИ
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для подтверждения и возврата в Меню ДОП УСТАНОВКИ

ТОНАЛЬНЫЙ/ИМПУЛЬСНЫЙ НАБОР

Большинство телефонных систем используют тональный набор. Но есть и те, кто все еще применяет импульсный. При установке ориентируйтесь на Вашу телефонную сеть.

Для изменения режима набора:

- Нажмите клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится **ТОН/ИМПУЛЬС**
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки режима набора на базе, на дисплее отобразится **Тон. Импульс**
- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** для выбора
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения выбора и затем вернитесь в Меню ДОП УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ FLASH

- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится **ВРЕМЯ FLASH**
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки режима набора на базе, на дисплее появятся **100 мсек., 300 мсек или 600 мсек**
- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** для выбора
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения и возврата в Меню ДОП УСТАНОВКИ

РЕЖИМ АОН

- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится **РЕЖИМ АОН**
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в подменю установи режима АОН, на дисплее появится **FSK** или **DTMF**
- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** для выбора
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения и затем вернитесь в Меню ДОП УСТАНОВКИ

ИЗМЕНЕНИЕ PIN-КОДА

- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится **ИЗМЕНИТЬ PIN**
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для входа в подменю установки изменения PIN-кода, на дисплее появятся Ввести Нов PIN
- Введите 4 цифры нового PIN-кода. При вводе каждой цифры «*» будет заменяться на «*».
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения и затем вернитесь в Меню ДОП

Настройка меню «Доп. установка»

УСТАНОВКИ ДИСПЛЕЯ

Убедитесь, что трубка находится в режиме ожидания

- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в главное Меню
- Нажмите клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится надпись **УСТ ДИСПЛЕЯ**
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для входа в Меню установки.

ОБОИ

- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится надпись **ОБОИ**
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки обоев, дисплей покажет просмотр существующих вариантов обоев
- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** для выбора
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения и затем вернитесь в Меню УСТ ДИСПЛЕЯ

КОНТРАСТ

- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится надпись **КОНТРАСТ**
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки контраста, на дисплее отобразится **Уровень 1, Уровень2 или Уровень 3**
- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** для выбора
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения выбора и затем вернитесь в Меню УСТ ДИСПЛЕЯ

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

Сохраняет до 50 номеров для быстрого набора. Каждая запись может содержать максимум 24 цифры и 12 букв

- Убедитесь, что трубка находится в режиме ожидания
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в главное Меню
- Нажмите клавиши **▲** или **▼** на дисплее не отобразится надпись **ТЕЛЕФ КНИГА**
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для входа в Меню Телефонной книги.

Настройка меню «Доп. установка»

- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для подтверждения и возврата в Меню ДОП УСТАНОВКИ
- Нажмите клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится **СПИСОК ЗАПИСЕЙ**
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в подменю списка и просмотра записей
- Нажимайте клавиши **▲** или **▼**, или клавиши в алфавитном порядке для выбора
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения выбора и просмотра детализированной информации.

НОВАЯ ЗАПИСЬ

- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится **НОВАЯ ЗАПИСЬ**
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в подменю ввода новой записи, на дисплее отобразится надпись Ввести имя:
- С помощью клавиатуры введите имя (до 12 букв) затем нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] и на дисплее отобразится надпись Ввести номер
- С помощью клавиатуры введите телефонный номер, который вы хотите сохранить (до 24 цифр, включая паузы), затем нажмите на клавишу [МЕНЮ/ОК], и на дисплее отобразится Список групп:
- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** для отбора записей в группу, затем нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для подтверждения.

Настройка меню «Доп. установка»

- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится **СОХРАНЕНИЕ ЗАПИСИ В ПАМЯТИ**
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в подменю ввода новой записи, на дисплее отобразится надпись Ввести имя:
- С помощью клавиатуры введите имя (до 12 букв) затем нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] и на дисплее отобразится надпись Ввести номер
- С помощью клавиатуры введите телефонный номер, который вы хотите сохранить (до 24 цифр, включая паузы), затем нажмите на клавишу [МЕНЮ/ОК], и на дисплее отобразится Список групп:
- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** для отбора записей в группу, затем нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для подтверждения.

Настройка меню «Доп. установка»

- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится **СОХРАНЕНИЕ НОМЕРОВ ИЗ СПИСКА ПОВТОРНОГО НАБОРА В ПАМЯТЬ**
- Убедитесь, что трубка находится в режиме ожидания
- Нажмите клавишу [ПОВТОРНЫЙ НАБОР/ПАУЗА]
- Нажмите клавиши **▲** или **▼** для выбора номера
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для входа в это подменю.
- Выберите **В Телеф Книгу** (копировать в Телефонную Книгу)
- Повторите шаги 2-5 раздела **СОХРАНЕНИЕ ЗАПИСИ В ПАМЯТИ**

Настройка меню «Доп. установка»

- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится **СОХРАНЕНИЕ НОМЕРОВ ИЗ СПИСКА ПОВТОРНОГО НАБОРА В ПАМЯТЬ**
- Убедитесь, что трубка находится в режиме ожидания
- Нажмите клавишу [ПОВТОРНЫЙ НАБОР/ПАУЗА]
- Нажмите клавиши **▲** или **▼** для выбора номера
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для входа в это подменю.
- Выберите **В Телеф Книгу** (копировать в Телефонную Книгу)
- Повторите шаги 2-5 раздела **СОХРАНЕНИЕ ЗАПИСИ В ПАМЯТИ**

Настройка меню «Доп. установка»

- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится **ИЗМЕНИТЬ PIN**
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для входа в подменю установки изменения PIN-кода, на дисплее появятся Ввести Нов PIN
- Введите 4 цифры нового PIN-кода. При вводе каждой цифры «*» будет заменяться на «*».
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения и затем вернитесь в Меню ДОП

Настройка меню «Доп. установка»

КОПИРОВАНИЕ НОМЕРОВ ИЗ СПИСКА АОН*

При предоставлении функции АОН телефонным оператором

- Убедитесь, что трубка находится в режиме ожидания
- Нажмите клавишу [АОН]
- Повторите шаги 3-6 раздела **СОХРАНЕНИЕ ЗАПИСИ В ПАМЯТИ**

УДАЛЕНИЕ НОМЕРА ИЗ ПАМЯТИ

- Нажимайте клавиши или пока на дисплее не отобразится надпись **УДАЛИТЬ**
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в установки удаления номера, дисплей покажет записи телефонной книги
- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** , или клавишу первой буквы имени для выбора
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения выбора

Настройка меню «Доп. установка»

Введите паузу в последовательность набора цифр номера для того, чтобы дождаться непрерывного гудка перед нажатием клавиши Разговор.
Время паузы составляет **3 секунды**.
Нажмите клавишу [P] в режиме ввода номера. Дисплей покажет P.

НАБОР НОМЕРА ИЗ ПАМЯТИ

- Нажимайте клавиши или пока на дисплее не отобразится надпись **ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА**
- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** , или клавишу первой буквы имени для просмотра ячеек памяти (Для детальной информации о записи, нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК])

ВАЖНО: Список поаторного набора не показывает номер, набранный из Телефонной Книги

Настройка меню «Доп. установка»

- Нажмите клавишу [РАЗГОВОР]. Номер будет набран

Настройка меню «Доп. установка»

Настройка меню «Доп. установка»

- Нажимайте клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится **СПИСОК ЗАПИСЕЙ**
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в подменю списка и просмотра записей
- Нажимайте клавиши **▲** или **▼**, или клавиши в алфавитном порядке для выбора
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения выбора и просмотра детализированной информации.

ФУНКЦИЯ

ВРЕМЕННОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА

Для того, чтобы во время разговора по телефону можно было поговорить о частных вещах с тем, кто находится рядом с Вами, используйте функцию временного отключения микрофона.

- Во время разговора по телефону нажмите клавишу [Меню/ОК]. На дисплее отобразится надпись **Mute On**
- Отключение:** Снова нажмите клавишу [Меню/ОК].

Настройка меню «Доп. установка»

БЛОКИРОВКА КЛАВИШ

Вы можете заблокировать клавиши беспроводной трубки.
В режиме ожидания нажмите и больше секунды удерживайте клавишу [*]. На дисплее отобразится символ блокировки клавиш.

Для отмены блокировки клавиш снова в режиме ожидания нажмите и больше секунды удерживайте клавишу [*] или просто положите трубку на базу.

Настройка меню «Доп. установка»

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТРУБКИ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВА

Убедитесь в том, что трубка включена.

- Нажмите клавишу [РАЗГОВОР] или [СПИКЕРФОН]. Вы услышите сигнал «линия свободна», на дисплее отобразится символ ТЕЛЕФОН или СПИКЕРФОН и на базе загорится светодиод.
- Наберите нужный Вам номер, произойдет соединение с абонентом.

Настройка меню «Доп. установка»

- Сначала наберите нужный Вам номер, затем нажмите клавишу[РАЗГОВОР] или [СПИКЕРФОН]
- Для прекращения разговора нажмите клавишу ОКОНЧАНИЕ ВЫЗОВА или положите трубку на базу.

Настройка меню «Доп. установка»

ПРИЕМ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

При приеме внутреннего или внешнего входящего вызова на дисплее отображается символ Рис.

- Нажмите клавишу [РАЗГОВОР] или [СПИКЕРФОН] для того, чтобы принять вызов. На базе загорится светодиод, а на дисплее отобразится символ АОН
- Для отключения Спикерфона, нажмите клавишу [Спикерфон]. Символ СПИКЕРФОН погаснет.

Настройка меню «Доп. установка»

Повторный набор/FLASH

1. Нажмите клавишу [Flash], чтобы активировать функцию передерасации или ожидания вызова, которые предоставляются Вашим оператором телефонной связи.

Настройка меню «Доп. установка»

ТАЙМЕР ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРА

После того, как вы нажмете клавишу [РАЗГОВОР] или [СПИКЕРФОН]на трубке, через 20 секунд на дисплее начнется отчет отсчет времени соединения на линии в минутах и секундах.

Если Ваша телефонная компания предоставляет услугу голосовых сообщений и Вы на нее подписаны, во время приема нового сообщения голосовой почты светодиод на базе начнет медленно мигать. Когда все сообщения Вами просмотрены, светодиод погаснет.

Настройка меню «Доп. установка»

ПОИСК ТРУБКИ
Для поиска трубки в режиме ожидания быстро нажмите и отпустите клавишу [PAGE] на базе. Долговременное нажатие на клавишу [PAGE] (более 5 секунд) приведет к активации процедуры регистрации.
2.Во время поиска трубки, еще раз нажмите быстро клавишу [PAGE] на базе, чтобы прекратить поиск.

Настройка меню «Доп. установка»

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКСТИ ДИНАМИКА ТРУБКИ
Вы в любое время можете настроить уровень громкости динамика нажатием клавиш **▲** или **▼**.

ОКОНЧАНИЕ ВЫЗОВА

Во время разговора положите трубку на базу. Связь автоматически прервется.

ПОВТОРНЫЙ НАБОР

Последние 20 набранных номеров (до 24 цифр каждый) автоматически сохраняются в памяти и могут быть мгновенно набраны из списка.

Настройка меню «Доп. установка»

ПОВТОРНЫЙ НАБОР ИЗ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ

Открытие списка повторного набора

- Нажмите клавишу [ПОВТОРНЫЙ НАБОР/ПАУЗА], после чего на дисплее отобразится последний набранный номер.
- Нажатием клавиш **▲** или **▼** просмотрите список повторного набора (Вы можете выбрать один из 20 номеров)
- Нажмите клавишу [РАЗГОВОР] для набора выбранного номера.

Настройка меню «Доп. установка»

Убедитесь, что трубка находится в режиме ожидания

Настройка меню «Доп. установка»

- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для подтверждения и возврата в Меню ДОП УСТАНОВКИ
- Нажмите клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится **УДАЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ**
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в подменю списка и просмотра записей
- Нажимайте клавиши **▲** или **▼**, или клавиши в алфавитном порядке для выбора
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения выбора и просмотра детализированной информации.

УДАЛЕНИЕ НОМЕРА ИЗ СПИСКА ПОВТОРНОГО НАБОРА

- Нажмите клавишу [ПОВТОРНЫЙ НАБОР/ПАУЗА], после чего на дисплее отобразится последний набранный номер.
- Нажатием клавиш **▲** или **▼** просмотрите список повторного набора (Вы можете выбрать один из 20 номеров)
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в подменю
- Выберите **Удалить**
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения

Настройка меню «Доп. установка»

ОЧИСТКА СПИСКА ПОВТОРНОГО НАБОРА

- Нажмите клавишу [ПОВТОРНЫЙ НАБОР/ПАУЗА] для входа в Меню списка повторного набора.
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для входа в подменю
- Выберите **Удалить Все**. Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения, на дисплее отобразится **Удалить Все?**
- Нажмите клавишу [Меню/ОК] для подтверждения

Настройка меню «Доп. установка»

ИНФОРМАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НОМЕРА ЗВОНЯЩЕГО (CLIP)

- Данный телефон с функцией CLIP сохраняет в памяти и выводит на дисплей предоставляемую Вашей телефонной компанией информацию CLIP
- Вы должны подписаться на услугу CLIP
- Если Вы не подписались на услугу CLIP или номер звонившего Вам абонента «скрыт» на дисплее отображается ВЫЗОВ
- Режим ожидания АОН (Телефонная услуга, позволяющая абоненту ответить на другой телефонный звонок во время текущего телефонного разговора) в режиме импульсного набора не работает.

Настройка меню «Доп. установка»

СПИСОК ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

- CLIP входящего вызова сохраняется в Списке Входящих Вызовов
- При входе в Меню Список Вызовов, на дисплее отображается символ
- Сохраняется последние двадцать входящих вызовов и продолжительность этих вызовов.

ВХОД В СПИСОК ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

- Для открытия Меню Список входящих вызовов нажмите клавишу [АОН] . На дисплее отобразится номер последнего входящего вызова (до 20 цифр).
- Нажатием клавиш **▲** или **▼**просмотрите весь список.

Настройка меню «Доп. установка»

ПРИЕМ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

- Нажмите клавишу [Flash], чтобы активировать функцию передерасации или ожидания вызова, которые предоставляются Вашим оператором телефонной связи.
- Нажмите клавиши **▲** или **▼** , чтобы выбрать один из номеров.
- Нажмите клавишу [РАЗГОВОР], чтобы набрать номер.

УДАЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ИЗ СПИСКА ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

- Нажмите клавишу [АОН], чтобы войти в Список Входящих Вызовов.
- Нажмите клавиши **▲** или **▼** , чтобы выбрать один из номеров.
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК], чтобы открыть под [Меню].
- Выберите **Удалить**
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для подтверждения

УДАЛЕНИЕ СПИСКА ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

- Нажмите клавишу АОН, чтобы войти в Список Входящих Вызовов.
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК], чтобы открыть подменю.
- Выберите **Удалить Все**
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для подтверждения

Настройка меню «Доп. установка»

ОДНОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ТРУБОК

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦ - СВЯЗИ

- Убедитесь в том, что телефон находится в режиме ожидания,
- Нажмите и удерживайте клавишу [INT] на трубке. На дисплее отобразится символ и номера всех зарегистрированных на базе трубок.
- Введите номер нужной трубки (1-4)
Если Вы хотите позвонить на все трубки, нажмите клавишу [9]
- Вызываемая трубка начнет звонить.
- Для прекращения внутреннего вызова, нажмите клавишу [ОКОНЧАНИЕ ВЫЗОВА].

Настройка меню «Доп. установка»

Возможен перевод внешнего вызова на другую трубку, зарегистрированную на базе.

- Нажмите и удерживайте клавишу [INT], вызов переведен в режим удержания.
- Введите внутренний номер. После ответа абонента по внутренней линии, Вы можете сообщить о том, кто звонит.
- Нажмите клавишу [Talk off].

Настройка меню «Доп. установка»

- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для подтверждения и возврата в Меню ДОП УСТАНОВКИ
- Нажмите клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится **ПРИЕМ ВНУТРЕННИХ ВЫЗОВОВ**
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для подтверждения и возврата в Меню ДОП УСТАНОВКИ
- Нажмите клавиши **▲** или **▼** пока на дисплее не отобразится **ПРИЕМ ВНУТРЕННИХ ВЫЗОВОВ**
- Нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК] для подтверждения и возврата в Меню ДОП УСТАНОВКИ

ПРИЕМ ВНУТРЕННИХ ВЫЗОВОВ

1.Вызываемая трубка звонит. На дисплее слева отображается номер вызывающей трубки, справа - вызываемой.

2. Нажмите клавишу [РАЗГОВОР] для приема внутреннего вызова.

3. Для прекращения вызова нажмите клавишу [ОКОНЧАНИЕ ВЫЗОВА] или положите трубку на базу.

Настройка меню «Доп. установка»

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВЫЗОВАМИ

Вы можете переключаться с внутренней на внешнюю линию

- Во время разговора по внутренней линии
- Нажмите и удерживайте клавишу [INT], при этом Вы активируете режим ожидания для внутреннего вызова.
- Введите номер нужной Вам трубки и дождитесь ответа абонента.
- Снова нажмите и удерживайте клавишу [INT], для перехода на внешнюю линию.

Настройка меню «Доп. установка»

КОНФЕРЕНЦ – СВЯЗЬ (ТРЕХСТОРОННЯЯ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ)

Вы можете подключить к разговору до двух дополнительных зарегистрированных на базу трубок. При этом все участники разговора смогут одновременно говорить и слушать собеседников.

- Во время разговора с абонентом, позвонившим по внешней связи
- Нажмите и некоторое время удерживайте клавишу [INT], при этом Вы активируете режим ожидания для внешнего вызова.
- Наберите номер абонента внутренней связи и дождитесь ответа на Ваш звонок.
- Нажмите и некоторое время удерживайте клавишу [INT] и дождитесь ответа абонента.
- Нажмите и некоторое время удерживайте клавишу [*] для установления трехсторонней конференц-связи.

Настройка меню «Доп. установка»

ИДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

- Батарея разряжена.
- Батарея заряжена примерно на 1/3.
- Батарея заряжена примерно на 2/3.
- Батарея полностью заряжена.

При заряде батареи, индикатор батареи будет менять свой вид. При полном заряде батареи, индикатор заряда перестанет меняться.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Перед тем как менять батареи убедитесь в том, что телефон выключен.

- Снимите крышку отсека питания.
- Удалите блок батарей ААА из трубки.
- Вставьте блок новых батарей в соответствии со значками полярности, нанесенными в отсеке питания.
- Поставьте на место крышку отделения батареи.
- Поставьте трубку на базу для заряда аккумуляторных батарей и **дайте им полностью зарядиться в течении 12 часов перед первым использованием или заменой новых батарей**. Если **Вы не зарядите батареи полностью перед их первым использованием, их эксплуатационные характеристики ухудшатся**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При замене батарей на батареи несоответствующего типа возникает опасность взрыва. Используйте только никель-металлгидридные аккумуляторные батареи GP, NiMH 550 мА/ч 1.2В GP55AAAHС или SANIK NiMH 550 мА/ч 1.2В SN-AAА55HJ. Ни в коем случае не бросайте батарей в огонь, они могут взорваться. Использование обычных батарей или батарей с отличающимися характеристиками может привести к повреждению аппарата. Несоблюдение данных рекомендаций приведет к аннулированию гарантийных обязательств на него. В случае неправильной установки, искры или возгорания высоких температур батарее могут протечь или треснуть. Обратитесь в местный центр по утилизации отходов за дополнительными инструкциями.
--

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С АККУМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ

- Не сжигайте, не разбирайте, не прокалывайте и не нарушайте целостности батареи другими способами. Как и все остальные аккумуляторные батареи данного типа, эти батареи содержат токсичные вещества, которые